



Montageanleitung

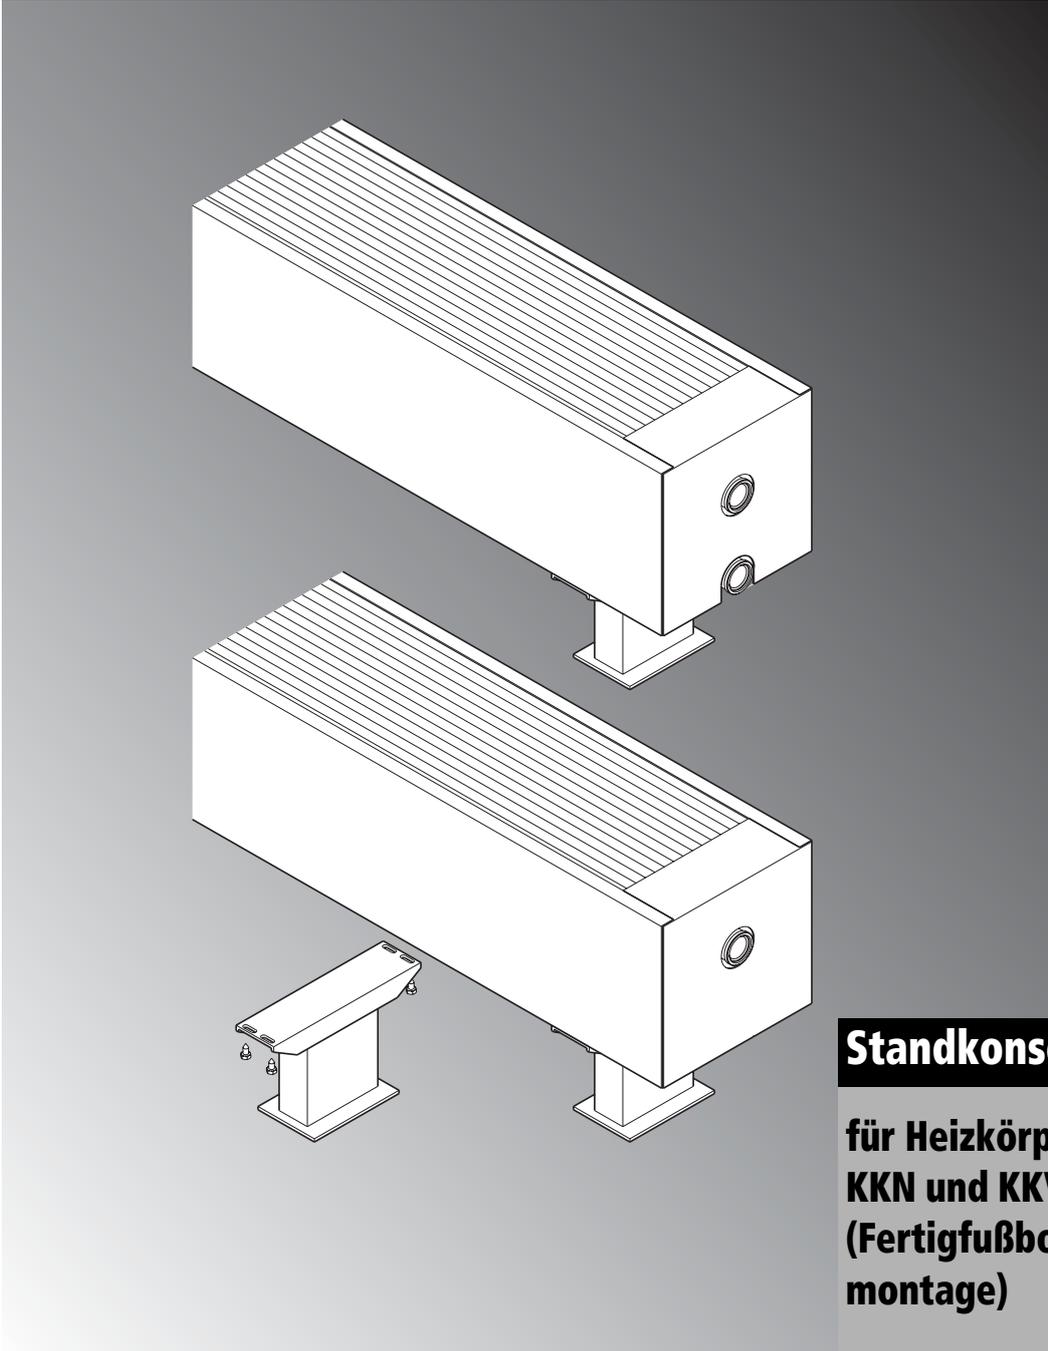

Standkonsolen

für Heizkörper
KKN und KKV
(Fertigfußboden-
montage)


I Lieferumfang: Standkonsole

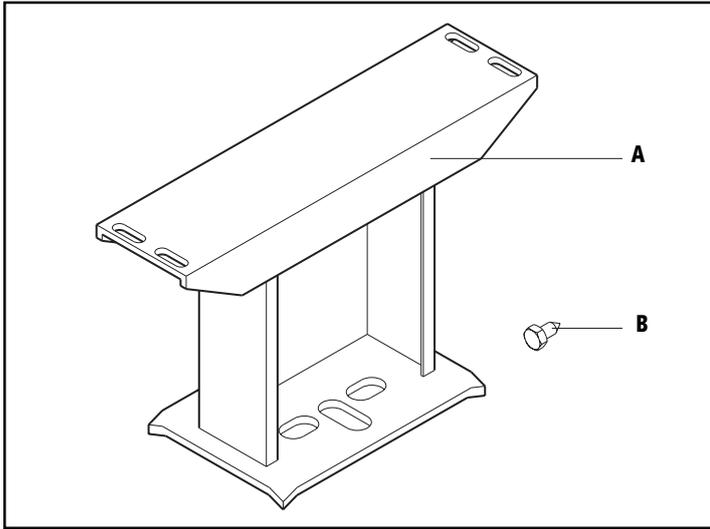


Pos.	Bezeichnung	Anzahl
A	Standkonsole	1
B	Blehschraube	4

II Befestigungsaufbau

Heizkörper KKN

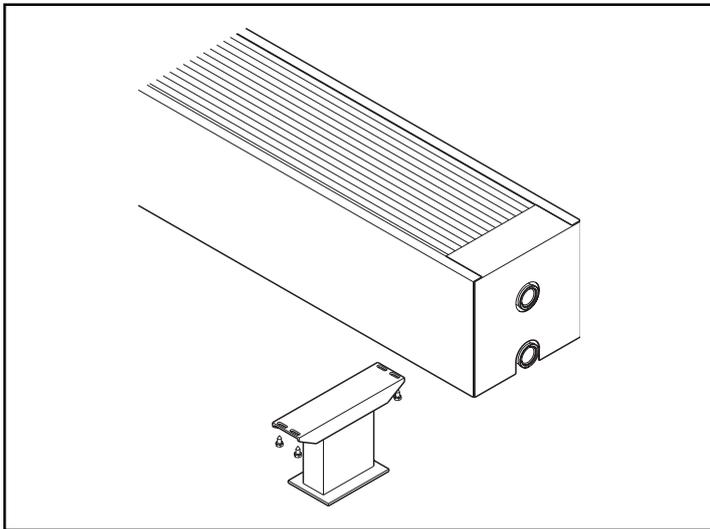

Heizkörper KKV

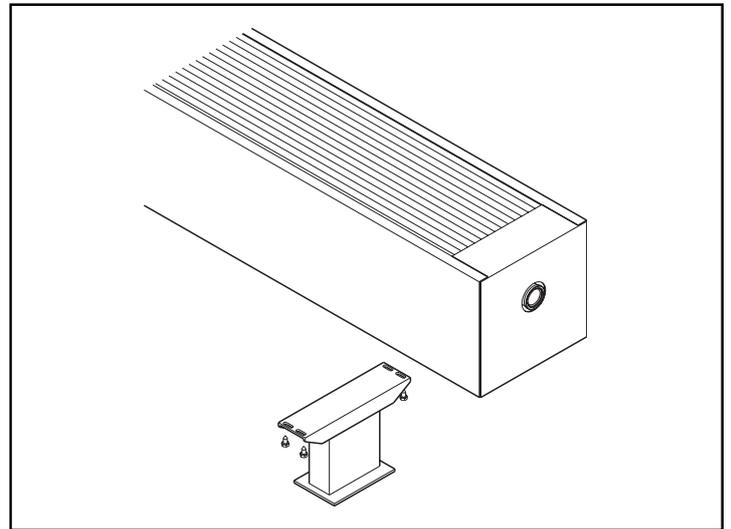

III Anzahl Konsolenfüße

Je nach Baulänge eines Heizkörpers ist gemäß nachstehender Tabelle die Anzahl an Standkonsolen für die Montage zu verwenden.

Länge	600 - 1400 mm	1600 - 3000 mm
Anzahl	2	3

IV Hinweis

Bitte unbedingt die Montageanleitung der Standkonsolen beachten (Standort, Technische Daten, Bodenbeschaffenheit, Wandabstand)!

Achtung:

Lassen Sie die Montage und Reparaturen ausschließlich vom Fachhandwerker ausführen, damit Ihre Rechte nach dem Sachmängelhaftungsgesetz nicht erlöschen!

V Zulässiger Gebrauch


Die Standkonsolen dürfen nur für die Befestigung der Heizkörper Typ KKN und KKV entsprechend dieser Montageanleitung verwendet werden.

Jeder andere Gebrauch ist nicht bestimmungsgemäß und daher unzulässig!


Eine besondere Wartung der Standkonsolen ist nicht erforderlich. Wenden Sie sich im Schadensfall an Ihren Fachhandwerker.

VI Montageablauf

- 1 Lesen Sie vor der Montage die Montageanleitung gründlich durch!
- 2 Transportieren und lagern Sie das Montagematerial nur in der Schutzverpackung!

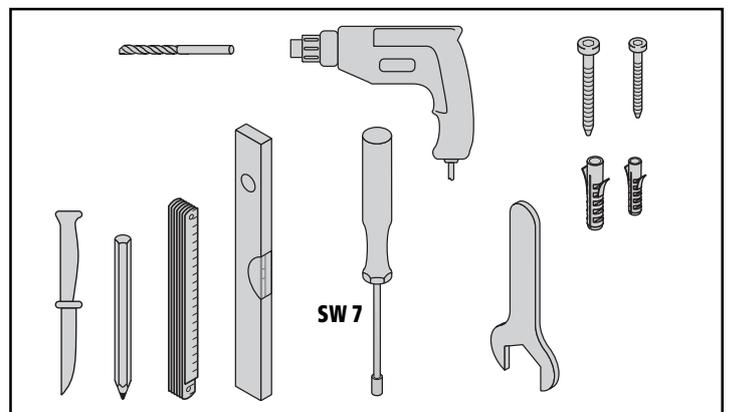


- 3 Legen Sie Werkzeug... sowie Montagematerial bereit (geeignete Dübel und Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten).

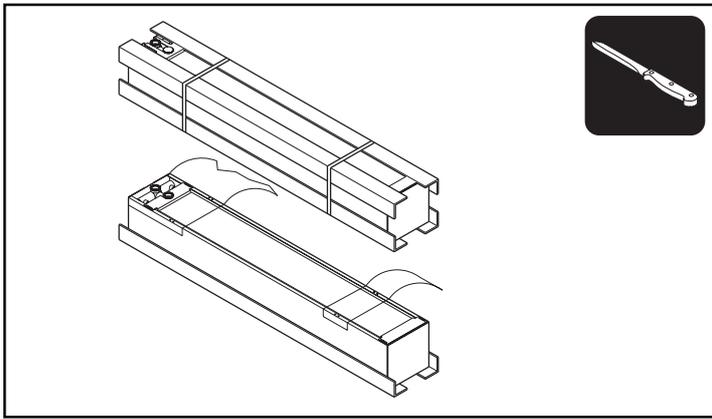


4 Legen Sie den verpackten Heizkörper mit der oberen Abdeckung nach unten auf den Boden.

Durchschneiden Sie mit dem Messer die Umreifungsbänder. Entfernen Sie die beiden oberliegenden Kartonwinkel. Schneiden Sie vorsichtig im Bereich der Montagestellen für die Konsolen und der Anschlussmuffen die Folie auf. Belassen Sie die untengelegenen Kartonwinkel und die Folie bis zur Inbetriebnahme am Heizkörper!

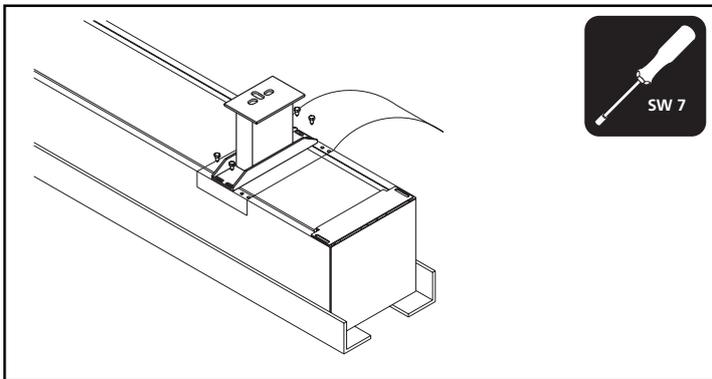

5 Befestigen Sie die Konsolen mit den Blechschrauben am Heizkörpergehäuse.

Hierzu wird ein Schraubendreher mit Innensechskant SW 7 verwendet.

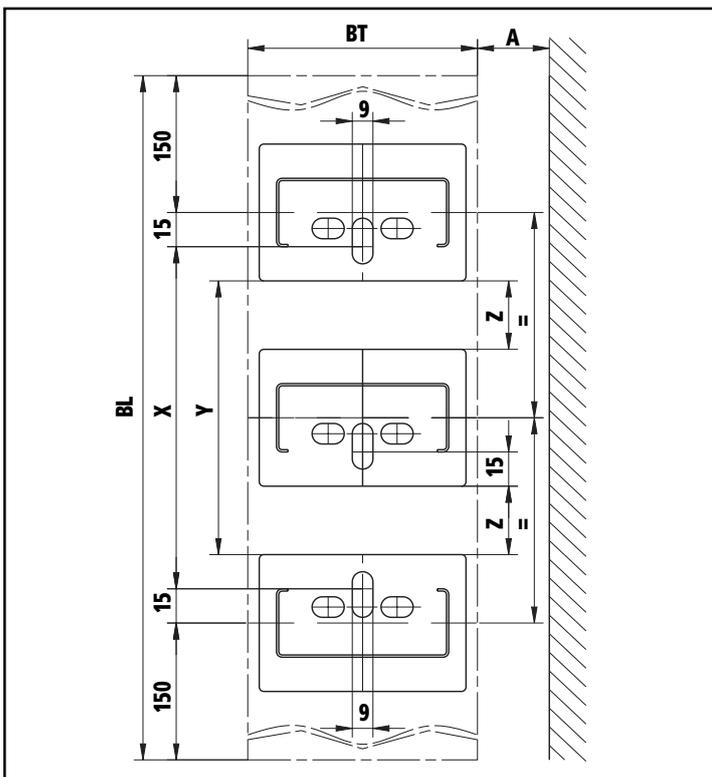

6 Montagemaße und Bohrbild

BL [mm]	Anzahl Konsolen	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	A [mm]
600	2	270	240		> 40
700	2	370	340		
800	2	470	440		
900	2	570	540		
1000	2	670	640		
1200	2	870	840		
1400	2	1070	1040		
1600	3	1270	1240	590	
1800	3	1470	1440	690	
2000	3	1670	1640	790	
2200	3	1870	1840	890	
2400	3	2070	2040	990	
2600	3	2270	2240	1090	
2800	3	2470	2440	1190	
3000	3	2670	2640	1290	

7 Heizkörper aufstellen

Stellen Sie den Heizkörper auf die Konsolenfüße, bringen Sie die Anschlüsse in Position der Rohre (Vor- und Rücklauf) und überprüfen Sie den Wandabstand (A).

Markieren Sie die Position der Befestigungsschrauben.

Achtung:


Erkundigen Sie sich genau über die Beschaffenheit des Bodens und wählen Sie entsprechend die Dübel und die Schrauben aus!

Verdübeln und befestigen Sie die Standkonsolen entsprechend dem Bohrbild.



Lebensgefahr!

Keine wasser-, gas- und stromführenden Leitungen beim Bohren verletzen!

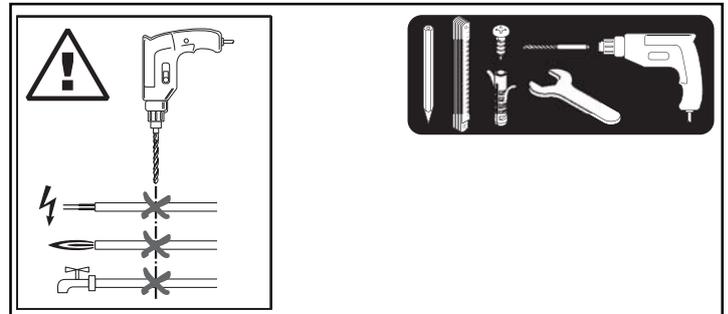


8 Standkonsolen befestigen

Standkonsolen mit geeigneten Dübeln und Schrauben (je 1 Stück pro Konsole) entsprechend des geeigneten Bohrbildes befestigen.


Achtung:

Vor Inbetriebnahme des Heizkörpers muss die komplette Verpackung entfernt werden.

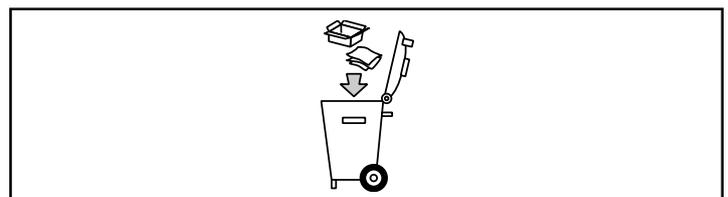

9 Verpackungsmaterialien und Altteile dem Recycling oder einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen (regionale Vorschriften beachten).

Heizkörper KKN

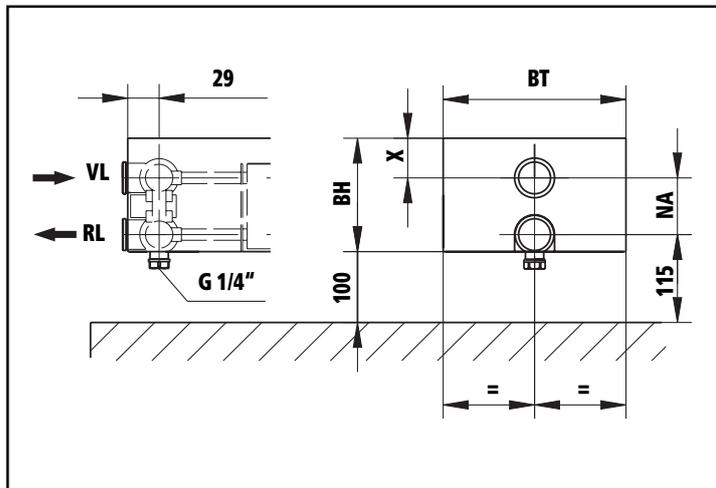

10 Entlüftungstopfen montieren

Schrauben Sie den Entlüftungstopfen (G 1/4") in die auf der unteren Seite des Heizkörpers befindliche Muffe.

Der Entlüftungstopfen ist dem Heizkörper beige packt und nicht im Lieferumfang der Konsolen enthalten!

BH [mm]	BT [mm]	X [mm]	NA [mm]
100	100	35	50
100	130	35	50
100	160	35	50
100	210	35	50
100	260	35	50
150	100	60	75
150	130	60	75
150	160	60	75
150	210	60	75
150	260	60	75
250	100	110	125
250	130	110	125
250	160	110	125
250	210	110	125
250	260	110	125

11 Anschlussmaße

Heizkörper KKV

