




ZESTAW DO ZMIANY RODZAJU GAZU INSTRUKCJA MONTAŻU W11P, WR11E

Uwaga: - Proszę pamiętać o wyłączeniu podgrzewacza i zaworu odcinającego na wlocie gazu.


ZAMIANA GAZU ZIEMNEGO NA GAZ PŁYNNY

1. Palnik kontrolny odłączyć od głównego palnika (Rys. 1, poz. A).
2. Poluzować i wyjąć 3 śruby z pokrywy zaworu gazowego (Rys. 2, poz. E).
3. Wymienić główny zawór (Ilustracja 2, poz. F) i ewentualnie uszczelkę (Rys. 2, poz. H).
4. Główny zawór umieścić w odpowiedniej pozycji przy pomocy sprężyny i nakryć zawór gazowy pokrywą.
5. Poluzować główny palnik, odkręcając i wyjmując 2 śruby z zaworu gazowego (Rys. 3, poz. I).
6. Wymienić dyszę zapłonu (Rys. 2, poz. G).
7. Odkręcić śruby w celu zdemontowania obu części głównego palnika (Ilustracja 3, poz. K).
8. Wymienić dysze palnika (Ilustracja 3, poz. 1 i 2), montując je zgodnie ze specyfikacją. **Proszę zwrócić uwagę na to, że są dwie wielkości dysz (patrz tabela).** Zamontować obie części głównego palnika i ewentualnie wymienić uszczelkę pomiędzy rurą łączącą a tablicą (Rys. 3, poz. D).
9. Dokręcając boczne śruby, zamontować główny palnik w zaworze gazowym. Uwaga: ewentualnie wymienić O-ring rury łączącej (Ilustracja 3, poz. C).
10. Podłączyć do głównego palnika palnik kontrolny.
11. Wpisać nowy rodzaj gazu na tabliczce znamionowej podgrzewacza. Przykleić etykietę dołączoną do zestawu.

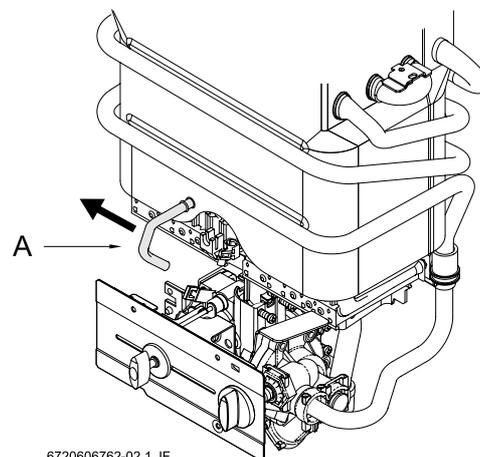


6720606762-02.1 JF

Rys. 1

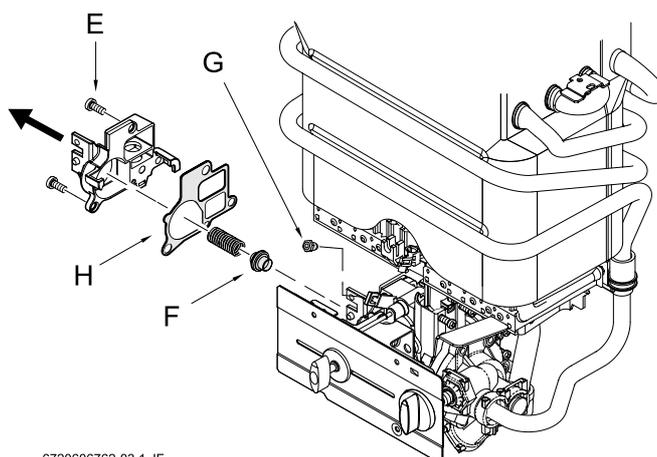

6720606762-03.1 JF

Rys. 2

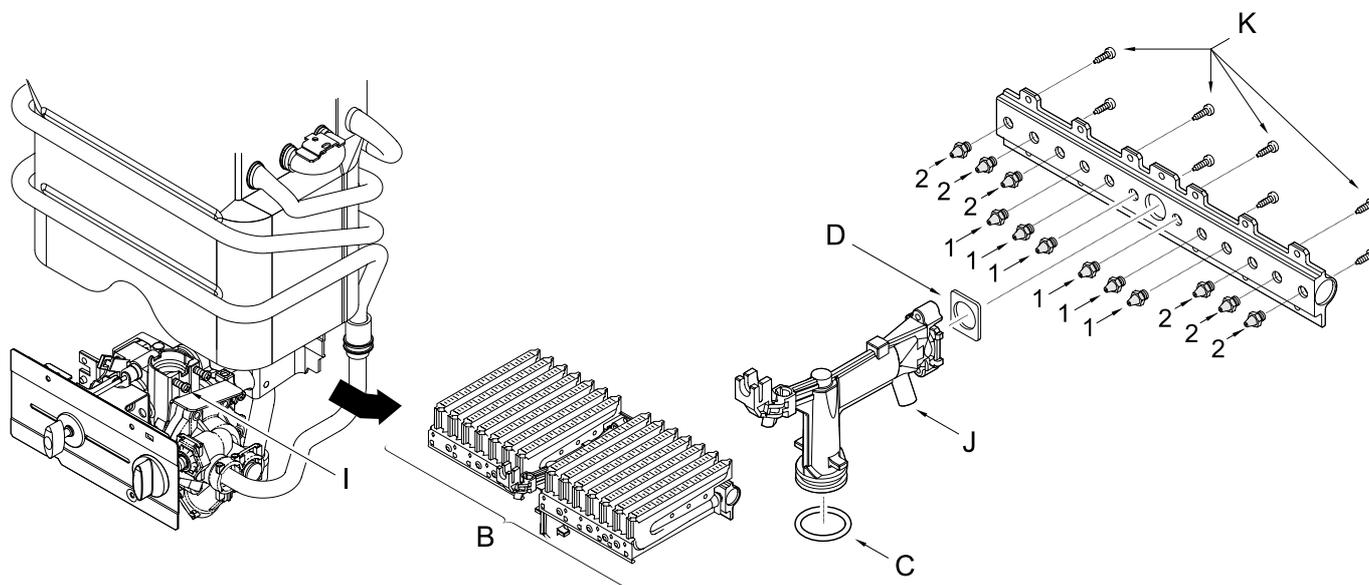

6720606762-04.1 JF

Rys. 3

Podgrzewacz	Oznaczenie dysz	
	1	2
WR11	70	72

Sprawdzanie szczelności:

1. Otworzyć zawór gazowy przed urządzeniem.
2. Włączyć podgrzewacz.
3. Sprawdzić szczelność podgrzewacza i przewodów gazowych.


Regulacja

Ustawienie maksymalnego przepływu gazu

1. Poluzować śrubę uszczelniającą w punkcie odbioru ciśnienia palnika (Rys. 3, poz. J) i podłączyć manometr.
2. Zdjąć uszczelkę ze śruby L.
3. Uruchomić podgrzewacz po ustawieniu suwaka potencjometru mocy w prawym położeniu (pozycja maksymalna).
4. Przy pomocy śruby L (Rys. 4) ustawić ciśnienie według dostarczonej tabeli.
Jeśli okaże się, że nie można ustawić wymaganego ciśnienia palnika, sprawdzić pozycję 5.
5. Wymagane ciśnienie gazu na wlocie:
propan: 36 mbar.
6. Ponownie uszczelnić śrubę L.


Ustawienie minimalnego przepływu gazu (tylko podgrzewacze oznaczone symbolem W)

1. Uruchomić podgrzewacz po ustawieniu suwaka potencjometru mocy w lewym położeniu (pozycja minimalna).
2. Wyregulować ciśnienie przy pomocy śruby M (Rys. 5). Wielkość płomienia powinna odpowiadać połowie maksymalnej wysokości płomienia (przy maksymalnym współczynniku mocy).

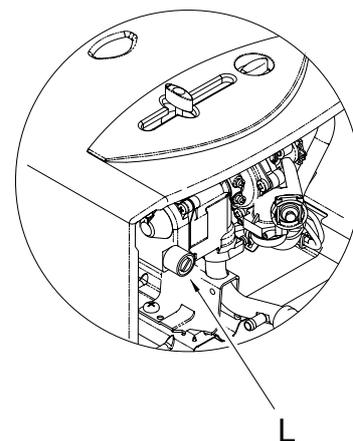

6720606762-05.1 JF

Rys. 4

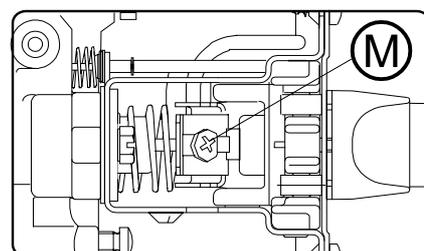

6720606762-01.1JS

Rys. 5

Podgrzewacz	Ciśnienie na palniku
W/WR11	34,0 mbar