


Standkonsole innenliegend geteilt

Standkonsole innenliegend geteilt

Montageanleitung

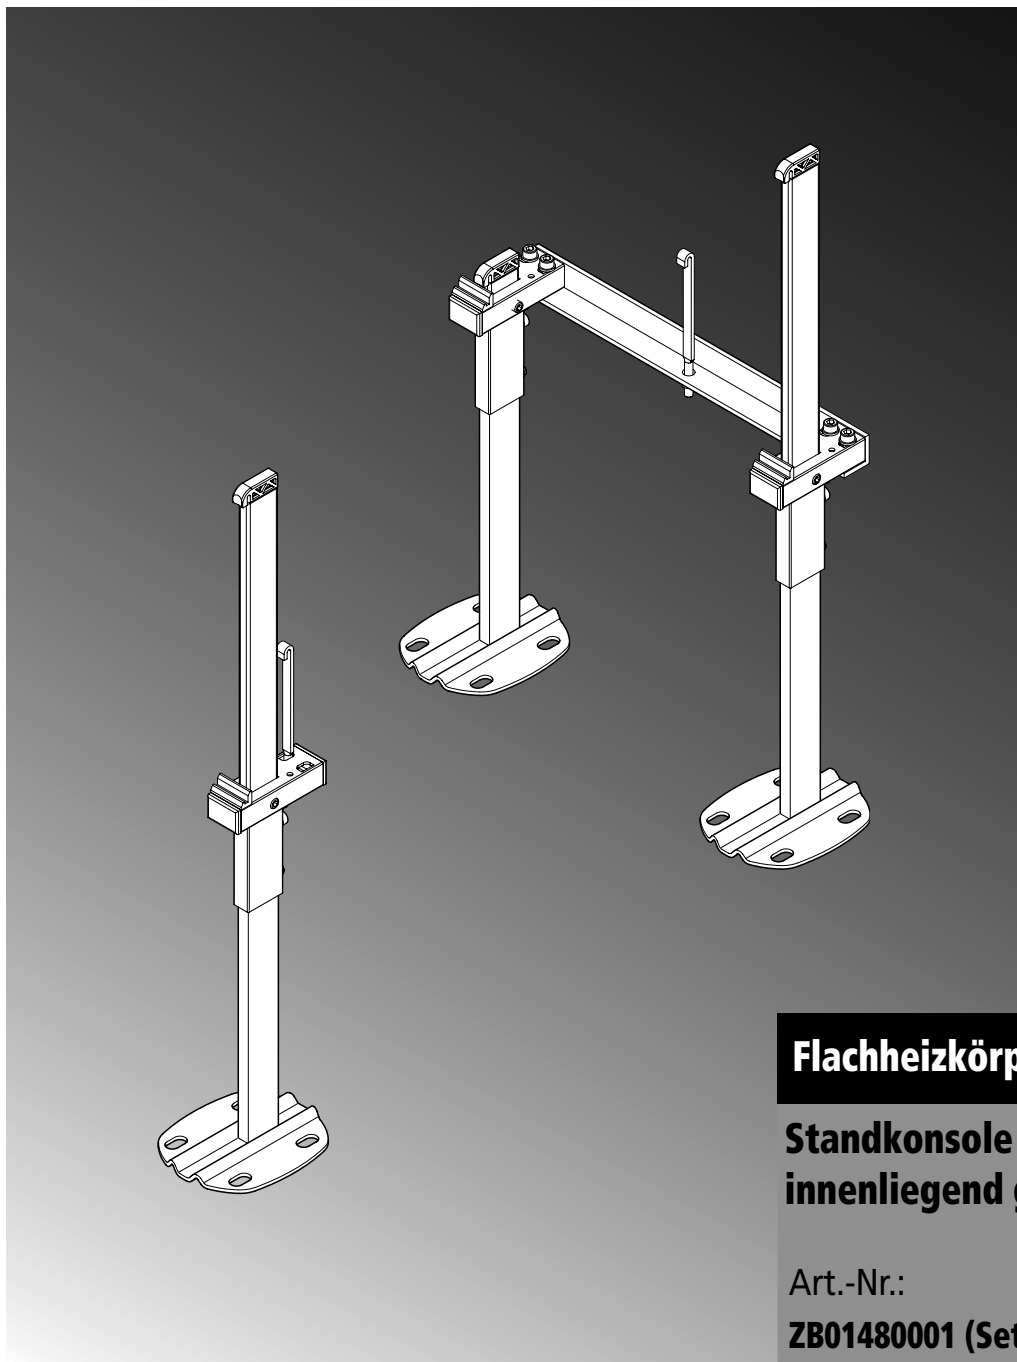

Flachheizkörper

Standkonsole innenliegend geteilt

Art.-Nr.:

ZB01480001 (Set 1)

ZB01480002 (Set 2)

ZB01470001 (Set 3)

ZB01470002 (Set 4)

ZB01460001 (Set 5)

ZB01460002 (Set 6)

I Herstellerhinweise

Allgemein

Beachten Sie alle Hinweise, insbesondere die technischen Daten und Einsatzgrenzen!

Zulässiger Gebrauch

Die Standkonsole darf nur zur Befestigung von Kermi-Flachheizkörpern BH 300 - 954 und BL 400 - 3000 verwendet werden.

Jeder andere Gebrauch ist nicht bestimmungsgemäß und daher unzulässig!

Achtung: Montage FTM / PTM / PLM Typ 10 nicht möglich!

Reklamation

Wenden Sie sich im Schadensfall an Ihren Fachhandwerker!

Achtung!

Lassen Sie die Montage und Reparaturen ausschließlich vom Fachhandwerker ausführen, sonst erlischt Ihr Anspruch nach dem Gesetz für Sachmängelhaftung!

Wartung und Reinigung


Eine besondere Wartung der Standkonsolen ist nicht notwendig.

Die Reinigung darf ausschließlich mit milden, nicht scheuernden handelsüblichen Reinigungsmitteln erfolgen.

II Montageablauf


1 Montageanleitung vor dem Einbau sorgfältig durchlesen!

2 Transport und Lagerung nur in der Schutzverpackung!

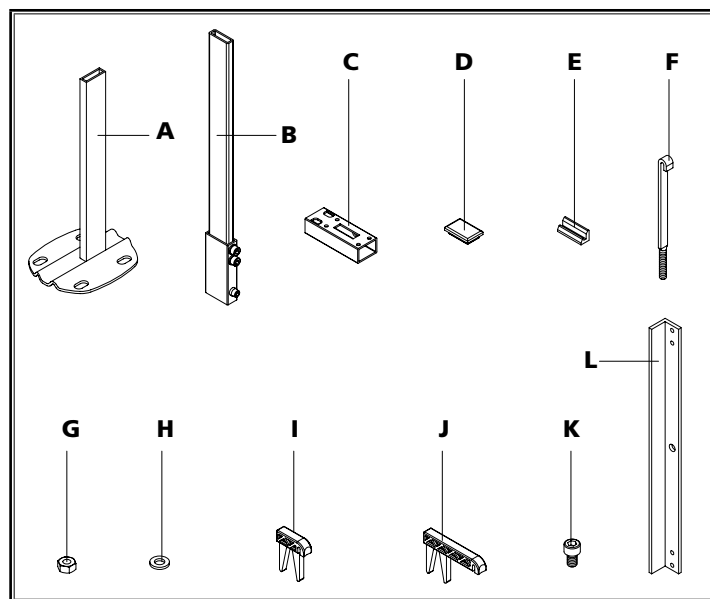

3 Packungsinhalt auf Vollständigkeit und Schäden überprüfen!

Pos	Bezeichnung	Set	1	2	3	4	5	6
A	Konsolenfuß BH 245		1	1	2	2	-	-
A	Konsolenfuß BH 115		-	-	-	-	1	1
B	Verbindungsrohr + Oberteil BH 300 - 554		1	-	1	-	1	-
B	Verbindungsrohr + Oberteil BH 600 - 954		-	1	-	1	-	1
B	Verbindungsrohr + Oberteil für Mittelkonsole		-	-	1	1	-	-
C	Trägerrohr Typ 11 - 33		1	1	2	2	1	1
D	Verschlusskappe		2	2	2	2	2	2
E	Konsolenbock		1	1	2	2	1	1
F	Haken		1	1	1	1	1	1
G	Sechskantmutter		1	1	1	1	1	1
H	Scheibe		1	1	5	5	1	1
I	Abstützung Typ 11 / 12 / 33		1	1	2	2	1	1
J	Abstützung Typ 21 / 22		1	1	2	2	1	1
K	Zylinderschraube		-	-	4	4	-	-
L	Verbindungswinkel		-	-	1	1	-	-

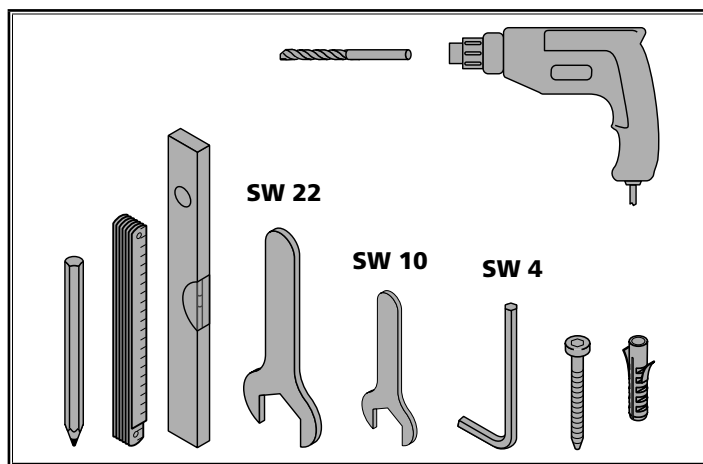


4 Benötigtes Werkzeug bereitlegen

(geeignete Dübel und Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten)


Typ	Länge	
	BL < 1800 mm	BL > 1800 mm
FTM / PTM / PLM	2 x Set 1 oder 2	zus. 1 x Set 3 oder 4
FKO / PKO / FKV / PKV / PHO / PHV / FTV / PTV / FHO / FHV / FKOD / PKOD / PLK / PLV	(Rohboden) 2 x Set 1 oder 2	(Rohboden) zus. 1 x Set 1 oder 2
	(Fertigboden) 2 x Set 5 oder 6	(Fertigboden) zus. 1 x Set 5 oder 6

5 Verwendung der Konsolensets

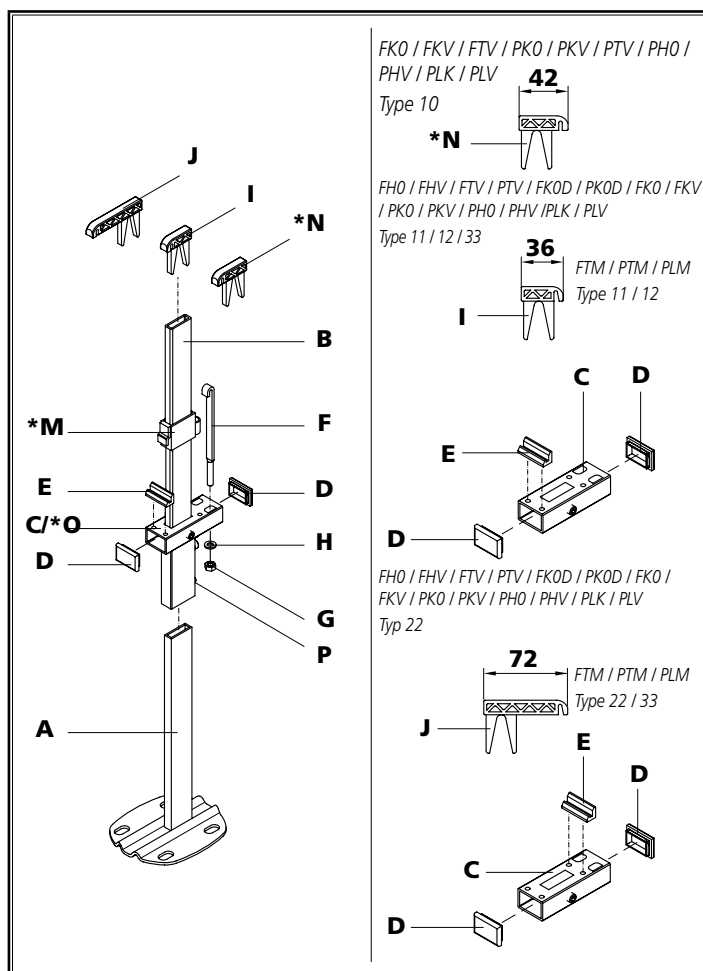

6 Vormontage teilbare Standkonsole

* **Achtung: Bei Typ 10 Zubehörset ZB01520001 verwenden (Pos. M / N / O)**

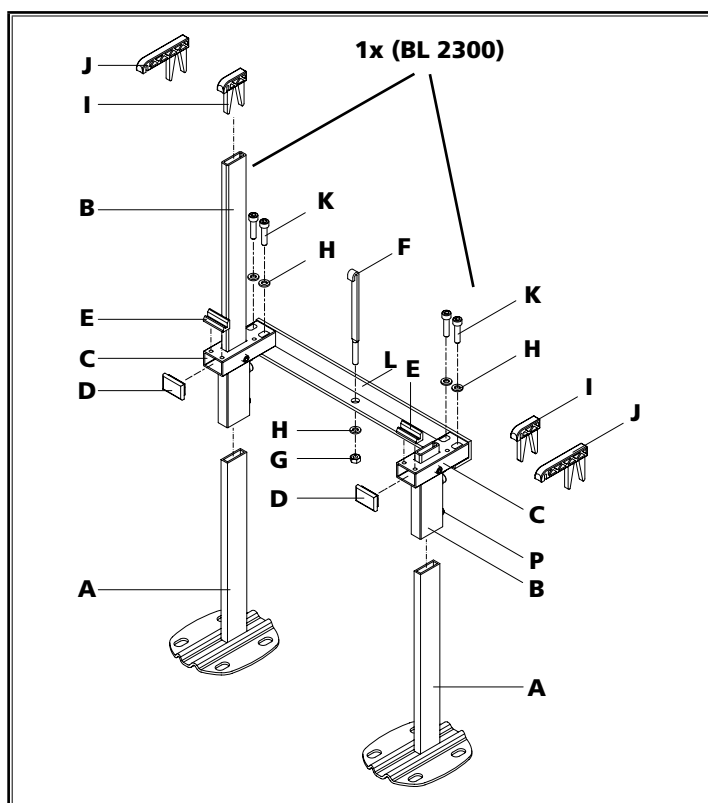


Die Verschlusskappen (D) in die beiden Öffnungen des Trägerrohres (C/O) einstecken (bei Set 3 und 4 nur in der Vorderseite montieren, siehe Skizze).

Den Konsolenbock (E) in die dafür vorgesehenen Bohrungen des Trägerrohres (C/O), abhängig vom Heizkörpertyp, oben einstecken.

Das montierte Trägerrohr (C/O), mit den Langlöchern für den Haken (F) nach hinten gerichtet, über das Oberteil des Verbindungsrohres (B) auf Anschlag schieben und mit dem Gewindestift am Standrohr fixieren.

Bei Typ 10 wird nun als zusätzliches Befestigungselement das Zwischenstück (M) über das Standrohr (B) gestülpt. Die jeweilige Abstützung (I/J/N) wird, je nach Heizkörper-Typ, oben in das Standrohr (B) eingesteckt (Aussparung zur Vorderseite gerichtet). Verbindungsrohr (B) über Konsolenfuß (A) stecken und mit dem Gewindestift (P) fixieren (nicht bei Vormontage der Standkonsolen).

Bei Set 3 und 4 werden die beiden Standkonsolen durch den Verbindungswinkel (L) mit Schrauben (K) und Scheibe (H) zueinander fixiert (siehe Skizze).

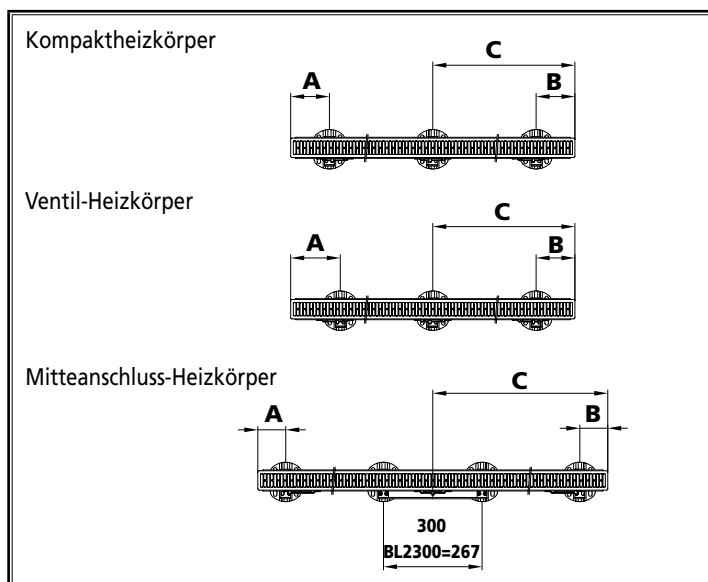

7 Abstände und Anzahl der Konsolen

	Ventilseite Maß "A"	Maß "B"	* Maß "C" ab BL ≥ 1800
Kompakt-Heizkörper (FK0, PK0, PH0, FH0, PK0D, FK0D, PLK)			
Typ 10/11, BL 400-3000	118	118	* BL/2 - 16,5
Typ 12-33, BL 400-3000	118	118	* BL/2 - 50
Ventil-Heizkörper (FKV, PKV, PHV, FHV, FTV, PTV, PLV)			
Typ 10/11, BL 400-3000	151	118	* BL/2 - 16,5
Typ 12-33, BL 400-3000	151	118	* BL/2 - 50
Mittelananschluss-Heizkörper (FTM, PTM, PLM)			
Typ 11-33, BL 400-3000	85	85	BL/2

Achtung!


* Typ 10 / 11 mit BL 2300, Maß C = BL/2

* Typ 12 - 33 mit BL 2300, Maß C = BL/2 - 34

Lage der Stege beachten!

Hinweis!

- BL und Typ beachten
- bei FKV / PKV / FTV / PTV / PLV Typ 11 wird zusätzlich 1 x der Seitenausgleich ZB01450001 benötigt
- bei Montage Typ 10 ist pro Konsole das Zubehörset ZB01520001 erforderlich

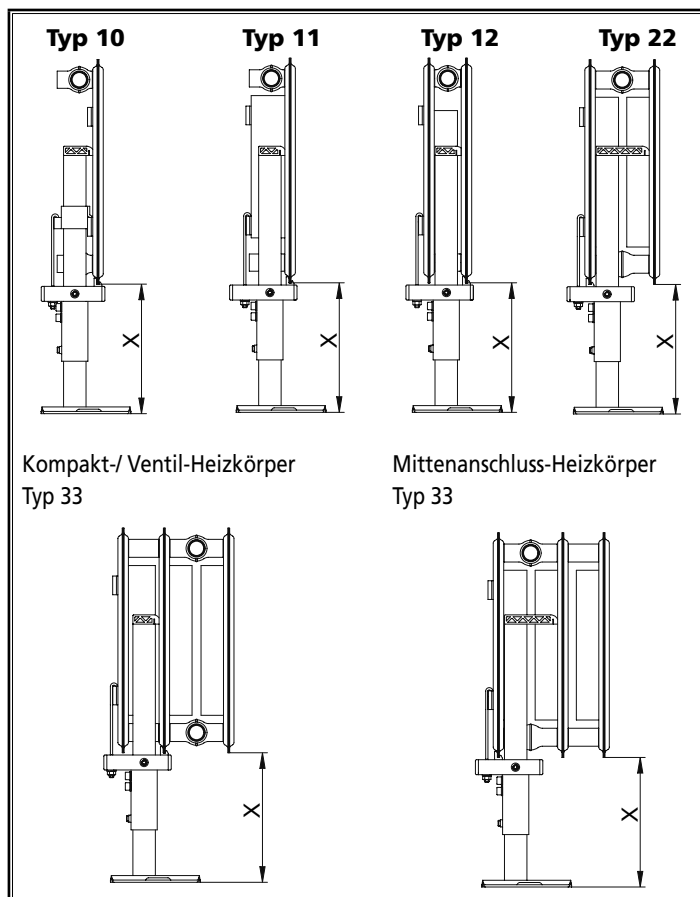

8 Standkonsole(n) am Heizkörper montieren

Den Heizkörper auf den Kopf stellen.

Die Verpackung des Heizkörpers auf Unter- und Rückseite im Bereich der unteren Laschen entfernen.

Die vormontierte Konsole (bei Montage Set 3 / 4 beide Konsolen) im unteren Teil des Heizkörpers im Bereich der Laschen schräg ansetzen und behutsam einführen (Maße siehe Absatz 7).

Der Konsolenbock (E) wird dabei auf die Heizkörperlängsnaht gesetzt.

Den Haken (F) in die untere Heizkörperlasche einhängen und durch das jeweilige Langloch des Trägerrohres (C) (bei Montage Set 3 / 4 durch das Loch des Verbindungswinkels) stecken und mit Mutter (G) und Scheibe (H) verschrauben.


Durch das Festziehen der Mutter wird die Konsole mit dem Heizkörper verspannt.

Bei Montage Typ 10 wird das Zwischenstück **(M)** in die Heizkörperla-
sche eingehängt.

Danach den Haken **(F)** am Zwischenstück **(M)** einhängen und wie oben
beschrieben mit dem Trägerrohr **(O)** verschrauben.

Hinweis!

- Abstand „X“ bei Set 1 / 2 / 3 / 4 = 300mm (Rohboden)
- Abstand „X“ bei Set 5 / 6 = 170mm (Fertigboden)

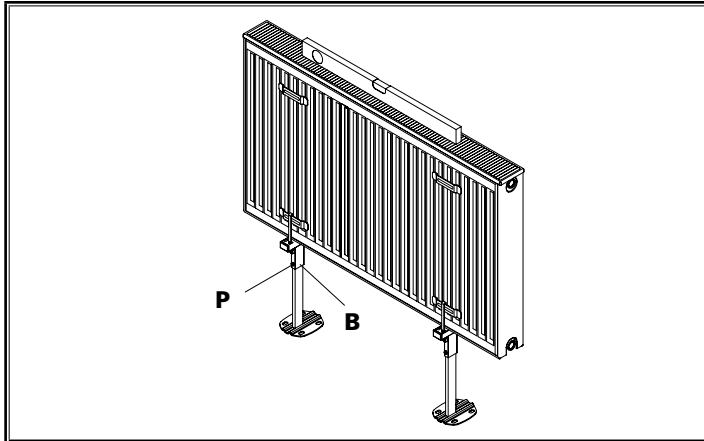

9 Montage Heizkörper auf Boden


Nach Montage der Konsolen den Heizkörper auf die Standkonsolenfüße
stellen und am Aufstellungsort positionieren.

Durch die Bohrungen der Standkonsolenfüße die Bohrlöcher anreißen.
Heizkörper entfernen und die Löcher an den gekennzeichneten Stellen
bohren.

Den Heizkörper in Position bringen, ausrichten und mit geeigneten
Schrauben (max. $\varnothing$ 10mm, 4 Stück pro Konsole) und Dübeln am Boden
befestigen.

Horizontal kann der Heizkörper durch Lösen des Gewindestiftes **(P)** und
Verschieben des Verbindungsrohres **(B)** ausgerichtet werden.


Danach Gewindestift **(P)** wieder festziehen.

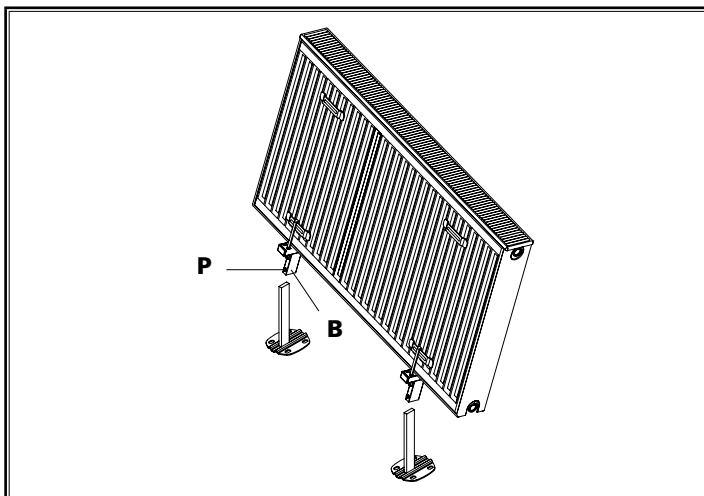

Bei einer Vormontage der Standkonsolen werden die Standkonsolen-
füße mit dem vorgegebenen Abstand am Boden verschraubt.


Danach wird der Heizkörper mit den vormontierten Verbindungsrohr
(B) (siehe Punkt 8) auf die Konsolenfüße aufgesteckt und mit dem
Gewindestift **(P)** fixiert.

Für die Vormontage des **FTM / PLM** und **PTM** kann die im Zube-
hör erhältliche Montagelehre ZB01760001 [ab BL 1800 zusätzlich
ZB001770001] verwendet werden.

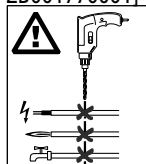

Lebensgefahr!


Keine wasser-, gas- und stromführenden Leitungen
beim Bohren verletzen!

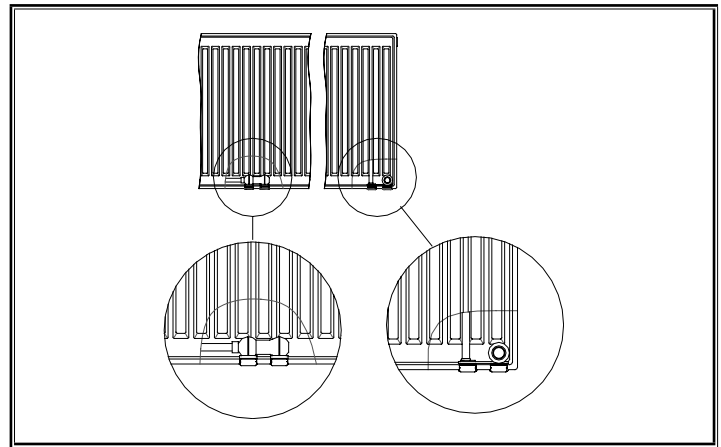

**10 Vorhandene Lackierkappen bei Ventilheizkörpern demontieren und
entsorgen.**

Hinweis:

Lackierkappen dürfen nicht für die Abdichtung am Heizkörper ver-
wendet werden.

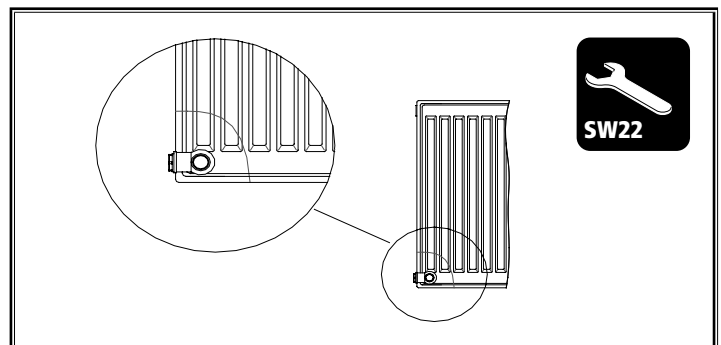

**11 Vorhandene lackierte Blindstopfen je nach Anschlussart aus dem
Kompaktheizkörper ausschrauben.**

Nicht benötigte Blindstopfen entsorgen. Eine Wiederverwendung ist
nur bei Kermi-Flachheizkörpern zulässig.

**12 Entlüftungsstopfen (nicht im Zubehörset enthalten) und je
nach Anschlussart vorhandenen lackierten Blindstopfen oben
einschrauben.**

Hinweis:

Bei Ventilheizkörpern sind Blind- und Entlüftungsstopfen bereits
werksseitig verschraubt.

**13 Heizkörper mit handelsüblichen Verschraubungen wasserseitig
anschießen.**


Hinweis:

Ventilheizkörper dürfen nur am $\frac{3}{4}$ "-Anschluss der Ventilgarnitur an-
geschlossen werden.

Ausnahme:

Mittenanschlussheizkörper **FTM / PLM** und **PTM**, Anschlussmöglichkei-
ten siehe technische Unterlagen der Fa. Kermi GmbH.

**14 Verpackung vor Inbetriebnahme vollständig vom Heizkörper
entfernen.**

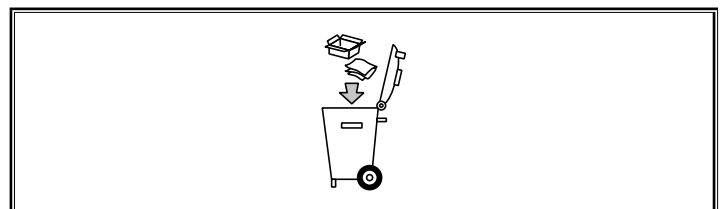

**15 Verpackungsmaterialien und Altteile dem Recycling oder einer
ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen (regionale Vorschriften
beachten).**