



SCHELL POLAR



03 979 06 99
03 981 06 99
03 983 06 99

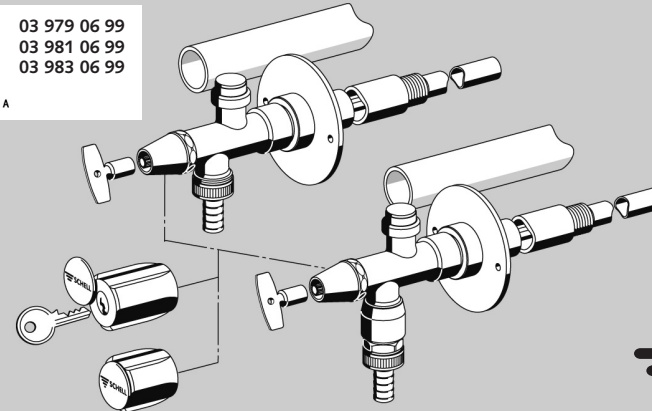

SCHELL

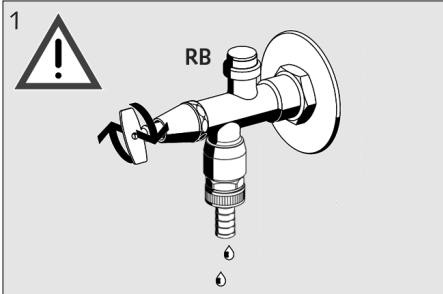


D Armatur nur leicht zudrehen! Armatureninhalt entleert wegen Rohrbelüfter (RB), bzw. tropft nach.

NL Kraan zacht dichtdraaien! Kraaninhoud loopt nog even na wegens de beluchter.

F Fermer doucement le robinet! Le corps du robinet se vide (gouttes) à cause de l'aérateur.

GB Close tap only slightly! Content of the valve will run out due to anti-vacuum device.

CZ Armaturu je třeba uzavírat jen lehce. Zbytková voda díky přívzdušnění (RB) vyteče nebo odkape

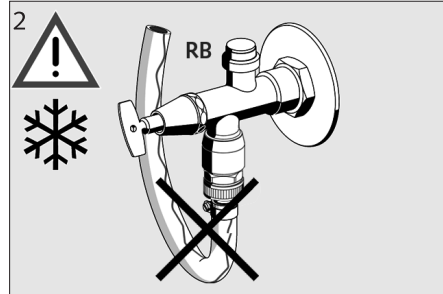



D Vor Beginn der Frostperiode sind alle Schläuche und etwaige andere Anschlüsse zu entfernen.

NL Voor de vorstperiode slangen of andere aansluitingen ontkoppelen.


F Démonter tous flexibles ou raccordement avant le gel.

GB Remove all hoses and other connections from valve before start of the freezing season.

CZ Před příchodem mrazů je třeba veškeré připojené hadice nebo podobná zařízení odpojit.

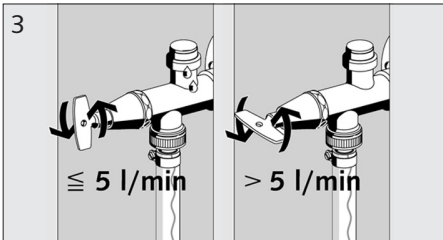

* Inspektion nach DIN 1988 beachten!
* onderhoud volgens DIN 1988!
* entretien suivant DIN 1988!
* Check according DIN 1988!

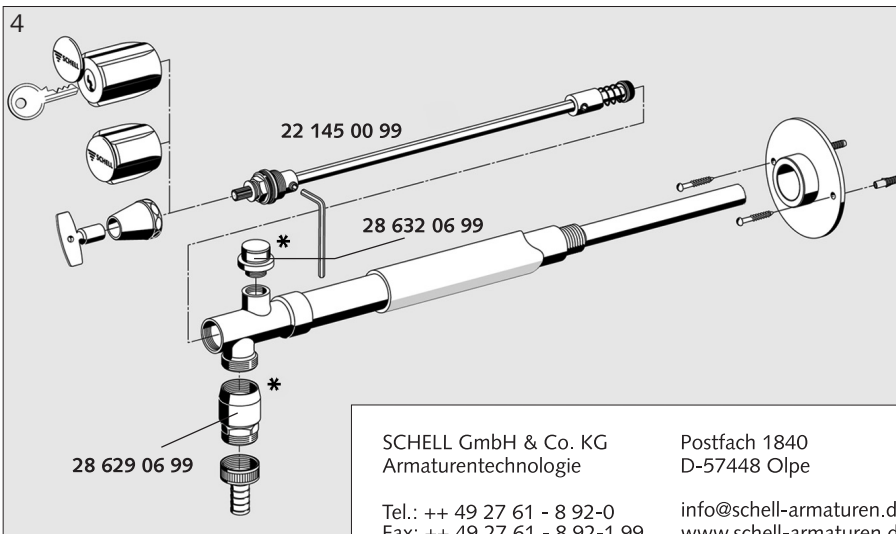

SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturentechnologie

Tel.: ++ 49 27 61 - 8 92-0
Fax: ++ 49 27 61 - 8 92-1 99

Postfach 1840
D-57448 Olpe

info@schell-armaturen.de
www.schell-armaturen.de

90 300 27 00 b

D Montage- und Serviceanleitung Frostsichere Außenwandventile POLAR

Art.-Nr.
03 978 06 99 mit Steckschlüssel-Oberteil
03 980 06 99 mit COMFORT-Griff
03 982 06 99 mit abschließbarem SECUR-Griff

NL Montage en service handleiding Vorstbestendige kraan POLAR

art.nr.
03 978 06 99 met steeksleutel
03 980 06 99 met COMFORT greep
03 982 06 99 met SECUR greep

F Notice d'installation et de service Robinet extérieur résistant au gel POLAR

art.nr.
03 978 06 99 à clé
03 980 06 99 à poignée COMFORT
03 982 06 99 à poignée SECUR

GB Installation and service instruction Frost-resistant outdoor tap POLAR

art.nr.
03 978 06 99 with square-drive spigot head part
03 980 06 99 with COMFORT handle
03 982 06 99 with lockable SECUR handle

CZ Montážní návod Nezámrazné venkovní ventily POLAR

Obj. č.
03 978 06 99 s vrškem na nástrčný klíč
03 980 06 99 s rukojetí COMFORT
03 982 06 99 s uzamykatelnou rukojetí SECUR

D Montage- und Serviceanleitung Frostsichere Außenwandventile POLAR RB

Art.-Nr.
03 979 06 99 mit Steckschlüssel-Oberteil und Rohrbelüfter
03 981 06 99 mit COMFORT-Griff und Rohrbelüfter
03 983 06 99 mit abschließbarem SECUR-Griff und Rohrbelüfter

NL Montage en service handleiding Vorstbestendige kraan POLAR RB

art.nr.
03 979 06 99 met steeksleutel en beluchter
03 981 06 99 met COMFORT greep en beluchter
03 983 06 99 met SECUR greep en beluchter

F Notice d'installation et de service Robinet extérieur résistant au gel POLAR RB




art.nr.
03 979 06 99 à clé et aérateur
03 981 06 99 à poignée COMFORT et aérateur
03 983 06 99 à poignée SECUR et aérateur

GB Installation and service instruction Frost-resistant outdoor tap POLAR AVD

art.nr.
03 979 06 99 with square-drive spigot head part
and anti-vacuum device
03 981 06 99 with COMFORT handle and anti-vacuum device
03 983 06 99 with lockable SECUR handle and anti-vacuum device

CZ Montážní návod Nezámrazné venkovní ventily POLAR RB

Obj. č.
03 979 06 99 s vrškem na nástrčný klíč a přívzdušněním hadice
03 981 06 99 s rukojetí COMFORT a přívzdušněním hadice
03 983 06 99 s uzamykatelnou rukojetí SECUR a přívzdušněním hadice

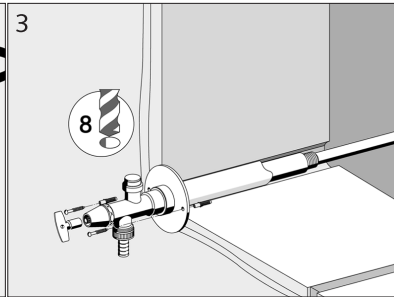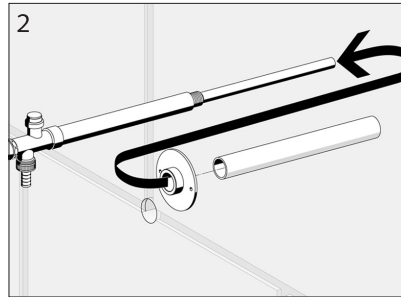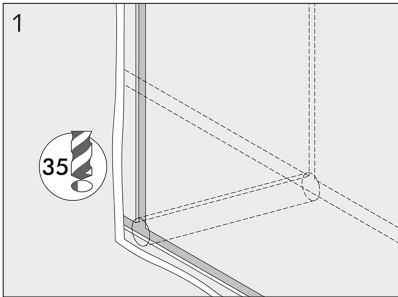

Einbauvoraussetzung / Montage aanwijzingen /
 Notice de montage / Installation requirements /
 Montážní podmínky

