Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Berghauser Str. 40 ▮ 42859 Remscheid
Vaillant Profi Hotline 0180 6 999 120*
www.vaillant.de/fachpartner

*20 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, aus Mobilfunk max. 60 Cent/Anruf

0020052989 • Ersatzteilkatalog Band II • 09/2014 • Änderungen vorbehalten

Gas-Wandheizgeräte Brennwerttechnik
Gas-Wandheizgeräte Turbo

▮ Ersatzteilkatalog Band II

Vaillant



▮ Gas-Wandheizgeräte Brennwerttechnik ▮ Gas-Wandheizgeräte Turbo

Das gute Gefühl, das Richtige zu tun.

Weil Vaillant weiterdenkt.

BU 2

Inhalt

		Seite
Hinweise und Servicenummern		IV
Allgemeine Informationen zur Gerätebezeichnung		VI
Gerätefamilie		
Gerätetyp	**Baujahr**	**Seite**
Gas-Wandheizgerät VC Brennwert		
VC 66 E, VC 106 E	1995 - 2000	2
VC 107 E	1998 - 2000	36
VC 166 E, VC 206 E, VC 256 E	1995 - 2000	70
VC 506 E	1999 - 2002	108
VC 126 E-C, VC 196 E-C, VC 246 E-C	1999 - 2001	120
VC 126/2-C, VC 196/2-C, VC 246/2-C	2001 - 2007	136
VC 136-E, VC 276-E	2001 - 2005	154
VC 356-E	2001 - 2005	172
VC 466-E	2001 - 2004	186
VC 656-E	2004 - 2008	202
VC 136/2-E, VC 206/2-E, VC 276/2-E	2003 - 2008	218
VC 356/2-E	2004 - 2008	232
VC 466/2-E	2004 - 2008	246
VC 126/3-5, VC 196/3-5, VC 246/3-5, VC 306/3-5,	2007 - 2010	262
VC 126/3-5 R3, VC 196/3-5 R3, VC 246/3-5 R3, VC 306/3-5 R3,	2010 - 2013	
VC 126/3-5 R5, VC 196/3-5 R5, VC 246/3-5 R5, VC 306/3-5 R5	2013 - 2013	
VC 146/4-7, VC 206/4-7, VC 276/4-7	2007 - . . .	288
VC 356/4-7	2007 - . . .	304
VC 466/4-7	2007 - . . .	318
VC 656/4-7	2007 - . . .	332
VC 146/5-5 R2, VC 206/5-5 R2, VC 266/5-5 R2, VC 316/5-5 R2	2013 - . . .	348
VC 806/5-5 R2	2013 - 2014	374
VC 1006/5-5 R2, VC 1206/5-5 R2	2013 - 2014	388
VC 806/5-5 R3	2014 - . . .	402
VC 1006/5-5 R3, VC 1206/5-5 R3	2014 - . . .	416
Gas-Wandheizgerät VCI Brennwert		
VCI 196/3-5, VCI 246/3-5,	2007 - 2010	430
VCI 196/3-5 R3, VCI 246/3-5 R3,	2010 - 2012	
VCI 196/3-5 R5, VCI 246/3-5 R5	2012 - 2013	
VCI 206/5-5 R2, VCI 266/5-5 R2	2013 - . . .	456
Gas-Wandheizgerät VCW Brennwert		
VCW 196 E-C, VCW 246 E-C	2000 - 2001	484
VCW 196/2-C, VCW 246/2-C	2001 - 2007	502
VCW 196/3-5, VCW 246/3-5,	2007 - 2010	520
VCW 196/3-5 R3, VCW 246/3-5 R3,	2010 - 2012	
VCW 196/3-5 R5, VCW 246/3-5 R5	2012 - 2013	
VCW 196/3-5 A, VCW 196/3-5 A R3, VCW 196/3-5 A R4, VCW 196/3-5 A R5	2010 - 2010	546
VCW 206 E, VCW 256 E	1994 - 2000	570
VCW 206/5-5 R2, VCW 266/5-5 R2	2013 - . . .	614

Inhalt

Gerätefamilie Gerätetyp	Baujahr	Seite
Gas-Wandheizgerät VC Turbo		
VC 112 E	1985 - 1997	640
VC 182 E, VC 242 E	1984 - 1997	680
VC 185 E, VC 245 E	1991 - 1998	726
VC 105 E	1997 - 1999	766
VC 105/2 E	1999 - 2002	792
VC 105/3-E, VC 105/3-E R1	2002 - 2008	816
VC 195 E-C	1998 - 1999	834
VC 195/2 E-C	1999 - 2002	860
VC 195/3-C, VC 195/3-C R1	2002 - 2008	884
VC 205 E, VC 255 E	1997 - 1999	902
VC 205/2 E, VC 255/2 E	1999 - 2002	928
VC 205/3-E, VC 255/3-E, VC 205/3-E R1, VC 255/3-E R1	2002 - 2008	952
VC 95/4-5, VC 195/4-5, VC 245/4-5,	2008 - 2010	970
VC 95/4-5 R1, VC 195/4-5 R1, VC 245/4-5 R1	2010 - . . .	
Gas-Wandheizgerät VCW Turbo		
VCW 182 E, VCW 242 E, VCW 282 E	1984 - 1997	996
VCW 185 E, VCW 245 E	1991 - 1998	1058
VCW 195 E-C	1998 - 1999	1112
VCW 195/2 E-C	1999 - 2002	1142
VCW 195/3-C, VCW 195/3-C R1	2002 - 2008	1170
VCW 205 E, VCW 255 E	1997 - 1999	1188
VCW 205/2 E, VCW 255/2 E	1999 - 2002	1220
VCW 205/3-E, VCW 255/3-E, VCW 205/3-E R1, VCW 255/3-E R1	2002 - 2008	1250
VCW 195/4-5, VCW 245/4-5,	2008 - 2010	1270
VCW 195/4-5 R1, VCW 245/4-5 R1	2010 - . . .	
Register		
		1302

Aufbau des Ersatzteil-Gesamtkatalogs

Der Ersatzteil-Gesamtkatalog besteht aus 5 Bänden, in denen die gängigsten Einzel-Ersatzteilkataloge wie folgt zusammengefasst sind:

Band I: Gas-Wandheizgeräte Kamin, Zubehöre

Band II: Gas-Wandheizgeräte Brennwerttechnik, Gas-Wandheizgeräte Turbo

Band III: Gas-Kessel Kamin, Wärmepumpen

Band IV: Gas-Brennwertkessel, Öl-Kessel, Pellet-Heizkessel, Regelungstechnik, Solar-Systeme, Lüftungstechnik, Wohnungsstation

Band V: Warmwasser-Geyser, Warmwasserspeicher, Elektro-Heizgeräte, Elektro-Warmwassergeräte

Das **Register** am Ende jedes Bandes gibt Auskunft darüber, in welchem Band das gesuchte Gerät zu finden ist bzw. nennt die Einzel-Katalognummer, falls das Gerät nicht im Gesamtkatalog enthalten ist.

Im Anhang von Band I finden Sie zusätzlich eine Kurzinformation über das **Vaillant Diagnose-System**, das Ihnen einen Überblick über die Fehler- und Statuscodes gibt.

Allgemeine Hinweise

- Um alle Funktionen des Vaillant Gerätes auf Dauer sicherzustellen und um den zugelassenen Serienstand nicht zu verändern, dürfen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nur Original Vaillant Ersatzteile verwendet werden.
- Die Listenpreise entnehmen Sie bitte der gültigen Preisliste Ersatzteile.
- Änderungen sind vorbehalten. Die Kataloge geben den Datenstand zum Zeitpunkt des Drucks wieder.

Vaillant Servicenummern Deutschland

Vaillant Profi Hotline
mit Ersatzteil- & Reparaturberatung
für Fachhandwerker
Tel. 0 180 6 999 120*

Vaillant Werkskundendienst
Auftragsannahme für den Service vor Ort
Tel. 0 180 6 999 150*

Vaillant Angebots- und Planungsunterstützung
Tel. 0 180 6 999 140*

Vaillant Internet Hotline
Hilfe für das FachpartnerNET und die Vaillant Apps
Tel. 0 180 6 999 310*

*20 Cent/ Anruf aus dem deutschen Festnetz, aus Mobilfunk max. 60 Cent/Anruf

Weitere Ersatzteilmedien

- Vaillant Ersatzteilkatalog im Internet

Aktueller Online-Ersatzteilkatalog für den Desktop unter www.vaillant.de/fachpartner (> Produkte > Ersatzteil-Service > Ersatzteil-Katalog)

- SHK Branchenportal

Wichtige Informationen und Downloads zu Vaillant Ersatzteilkatalogen, Preislisten und Artikelstammdaten unter www.shk-branchenportal.de

- Vaillant Produkt- und Ersatzteilkatalog als CD

Preisliste Gesamtprogramm, Ersatzteilkatalog, DATANORM inkl. der Möglichkeit, ausgewählte Ersatzteilkataloge als PDF auszudrucken.

- Vaillant ET-Mobile – Ersatzteilinformationen über das mobile FachpartnerNET

Als registrierter Fachpartner haben Sie mit Ihrem Smartphone überall direkten Zugang zum mobilen FachpartnerNET (z. B. Betriebssystem iOS ab Version 4.3 oder Android ab Version 2.2) und damit Zugriff auf eine Vielzahl wichtiger Informationen und Services – insbesondere auch den **mobilen Ersatzteilkatalog.**

Der Zugang erfolgt über den QR-Code. Falls Ihr Smartphone noch keinen Code-Scanner hat, laden Sie zunächst eine App wie i-nigma in Ihrem App-Portal herunter.

Öffnen Sie dann die Scanner-App und richten Sie die Kamera Ihres Smartphones auf den QR-Code.

Bei bestehender Internetverbindung öffnet sich dann automatisch das mobile FachpartnerNET.

Alternativ können Sie auch direkt den Link des mobilen FachpartnerNET eingeben: m.vaillant.de/fpn.

Melden Sie sich mit Ihrem Login und Password an.
Wählen Sie danach den **Ersatzteilkatalog** aus.

- Der mobile Ersatzteilkatalog zeigt Ihnen schnell das passende Ersatzteil, seine Verwendung und auch den Preis.
- Detaillierte Explosionszeichnungen erleichtern die Auswahl.
- Die „Einkaufliste" ermöglicht dann die Weiterleitung an den eigenen Fachbetrieb oder den Fachgroßhandel per E-Mail.

- Ersatzteile Schnellfinder

Alle Top Vaillant Ersatzteile mit Foto und Großhändlerübersicht.
Fragen Sie Ihren Großhändler!

Typenschild

Alle Vaillant Geräte sind über das **Typenschild** eindeutig zu identifizieren.
Die Gerätebezeichnung enthält folgende Angaben, die für die Identifizierung der zugehörigen Ersatzteile notwendig sind:

VC	206	/5	-5	E	R2
Produkt-kurzbe-zeichnung	Leistung/ Kategorie [1] oder Inhalt	Geräte-generation	Ausstattung [2]	Gasart	Variante [3]

Geräte-Kategorie

0	für schornsteingebundene Geräte
1	für sine; Außenwand-Geräte
2	für turbo; raumluftunabhängige Geräte
3	für Modulation und Lambda-Anpassung oder VMC
4	für schornsteingebundene Geräte (NOx-reduziert)
5	für turbo; raumluftunabhängige Geräte (NOx-reduziert)
6	für Brennwertgerät
7	für Brennwertgerät mit katalytisch unterstützter Verbrennung

Auf dem Typenschild kann ferner ein Vermarktungsname (z. B. atmoTEC) sowie eine Ausstattungsvariante (z. B. exclusiv) angegeben sein. **Typische Begriffe (Teil des Vermarktungsnamens) sind:**

atmo	schornsteingebundenes Gas-Gerät
turbo	gebläseunterstütztes Gas-Gerät
eco	Gas-Brennwert-Gerät
ico	Öl-Brennwert-Gerät
iro	Öl-Kessel (nicht kondensierend)
auro	Gerät mit Wärmequelle Solar
geo	Gerät mit Wärmequelle Erdwärme
aro	Gerät mit Wärmequelle Luft
elo	Gerät mit Wärmequelle Strom

[1] **Leistung/Kategorie:** Bei Gas-Heizgeräten stehen die beiden ersten Kennziffern für die Leistungsgröße, die dritte Ziffer beschreibt die **Kategorie** des Gerätes, z. B. 206 -> 20 = 20 kW und 6 = Brennwertgerät.


[2] **Ausstattung:** z. B. -7, -E = exclusiv, -5 = plus, X = mit Abgassensor, Z = mit Piezozündung etc.


[3] **Variante:** Bei der Suche nach Ersatzteilen unbedingt berücksichtigen!

Produktkurzbezeichnung

Produktgruppe	Kurzbe-zeichnung	Beschreibung
Gas-Wandheizgeräte		
Thermoblock, atmoTEC, turboTEC, ecoTEC	VC	Gas-Wandheizgerät ohne integrierte Warmwasserbereitung
	VCW	Gas-Wandheizgerät mit integrierter Warmwasserbereitung (Durchlauferhitzer-Kombigerät)
	VCI	Gas-Wandheizgerät mit integrierter Warmwasserbereitung und Schichtladespeicher
Heizkessel		
atmoVIT, atmoCRAFT	VK	Gas-Kessel (Standard), generell ohne Pumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil
ecoVIT, ecoCRAFT	VKK	Gas-Brennwertkessel
icoVIT, iroVIT	VKO	Öl-Brennwertkessel und Öl-Gebläsekessel
renerVIT	VKP	Pellet-Heizkessel
atmoVIT	VKS	Gas-Heizkessel Spezial, bis 31 kW mit Pumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil
	VKU	Gas-Heizkessel (Küchenausführung)
atmo/eco/auroCOMPACT ecoCOMPACT	VSC VCC	Gas-Kompaktgerät mit Schichtladespeicher Gas-Kompaktgerät mit Rohrwendelspeicher
Gas-Durchlaufwasserheizer		
	MAG	Mulden-Auto-Geyser
Warmwasserspeicher, Wohnungsstation		
atmoSTOR	VGH	Gas-Warmwasserspeicher
uniSTOR, actoSTOR, auroSTOR, geoSTOR	VIH	Indirekt beheizter Warmwasserspeicher
geoSTOR	VDH	Doppelmantelspeicher, für Kombination mit Wärmepumpen
allSTOR	VPA	Multispeicher
	VPM	Trinkwasserstation, Solarladestation
allSTOR	VPS	Pufferspeicher
uniSAT	VSW	Wohnungsstation
Wärmepumpe		
geoTHERM, aroTHERM	VWL	Wärmepumpe Luft/Wasser
geoTHERM	VWS	Wärmepumpe Sole/Wasser
	VWW	Wärmepumpe Wasser/Wasser
zeoTHERM	VAS	Zeolith-Gas-Wärmepumpe
Solar		
auroTHERM	VTK	Solar-Vakuum-Röhrenkollektor
	VFK	Solar-Flachkollektor
Regelungstechnik		
	VR...	Regelung
Lüftungstechnik		
	recoVAIR	Lüftungsgerät
Elektro-Warmwasser-Geräte		
	VED	Elektro-Durchlauferhitzer
	VEH	Elektro-Warmwasserspeicher
	VEK	Elektro-Kochendwassergerät
	VEN	Elektro-Niederdruckspeicher
Elektro-Heizgeräte		
eloBLOCK	VE	Elektro-Wandheizkessel
	VSF	Elektro-Heizgerät (Flachausführung)
	VSK	Elektro-Heizgerät (für Küche)
	VSN	Elektro-Heizgerät (niedrige Ausführung)
	VSU	Elektro-Heizgerät (Universal)


Baugruppenübersicht	Seite
01 Vorrangumschaltventil	4
04 Brenner	6
05 Gasregelteile	8
06 Wärmetauscher Ausf. bis Bj. 11/96	10
06a Wärmetauscher Ausf. ab Bj. 12/96	12
07 Verkleidungsteile	16
07a Luft-/Abgasführung	18
07b Luft-/Abgasführung	20
07c Luft-/Abgasführung (Schellen)	22
08 Hydraulikteile	24
08a Hydraulikteile (Steuerleitungen)	26
12 Schaltkasten (Gehäuse)	28
12a Schaltkasten (Leiterplatten)	30
12b Anschlusskasten	32
12c Heizungsregler	34

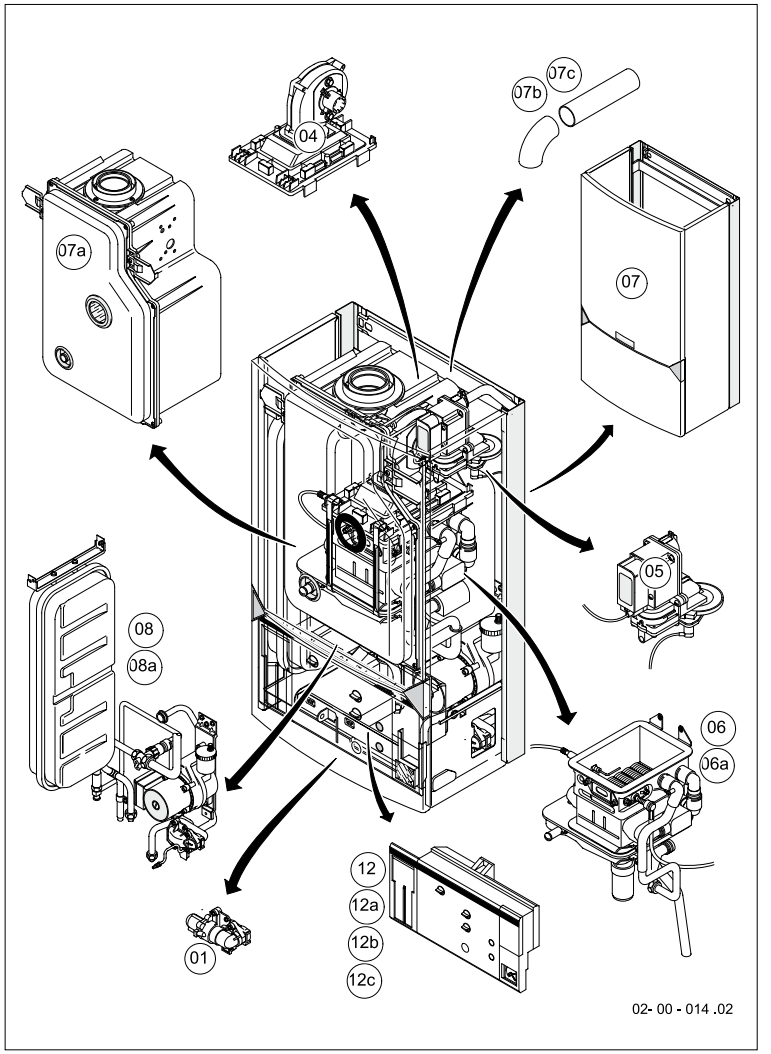

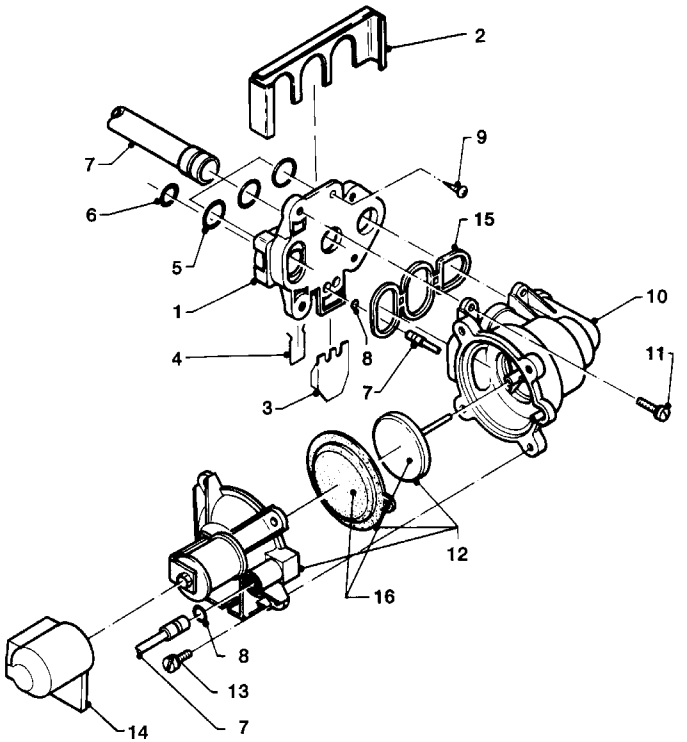


02 - 01 - 002. 01


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-002	
01	082424	Flanschplatte	mit Pos. 05, 15
02	0020107786	Halter	
03	0020107785	Halter	
04	0020107694	Klammer, (5 St.)	
05	981151	O-Ring, (10 St.)	
06	981154	O-Ring, (10 St.)	
07	-	-	Anschlussrohre und Steuerleitungen siehe 08 Hydraulikteile bzw. 08a Steuerleitungen
08	981155	O-Ring, (10 St.)	
09	0020107695	Schraube, (10 St.)	
10	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 11-16
10	0020107758	Kabelbaum	für Vorrangumschaltventil/Schaltkasten, nicht dargestellt
11	118946	Linsenschraube	
12	295131	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 14
13	105740	Zylinderschraube	
14	079515	Abdeckhaube	
15	0020107701	Dichtung	
16	010354	Membrane	

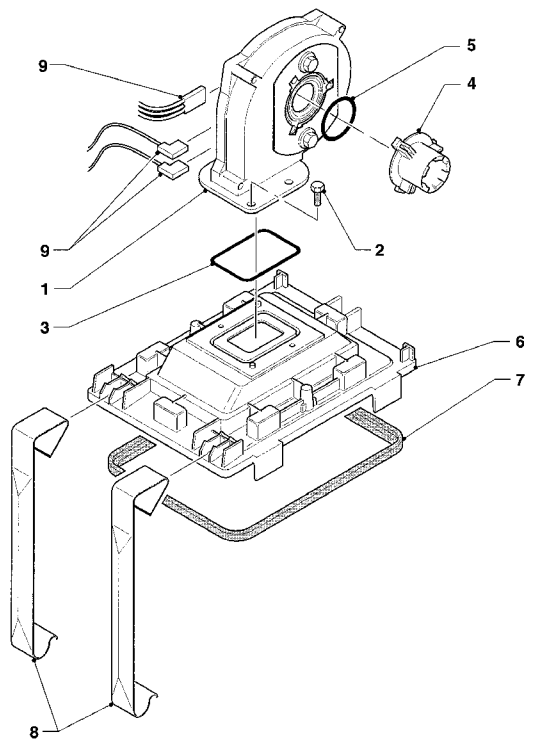


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-014	
01	190163	Gebläse	mit Pos. 02, 03
02	116424	Sechskantschraube, ISO 4017	
03	982333	Dichtung	
04	208409	Luftblende	VC 66 E, E,LL (H,L), D=25,32 mm
04	208402	Luftblende	VC 106 E, E,LL (H,L), D=27,1 mm
04	208403	Luftblende	VC 106 E, P (PB), D=27,9 mm
05	982345	O-Ring	
06	[049256]	[Brenner]	nicht mehr lieferbar, [VC 66 E, mit Pos. 02, 03, 07]
06	[049257]	[Brenner]	nicht mehr lieferbar, [VC 106 E, mit Pos. 02, 03, 07]
07	283826	Dichtungssatz	
08	188733	Blattfeder	
09	733514	Kabelbaum	

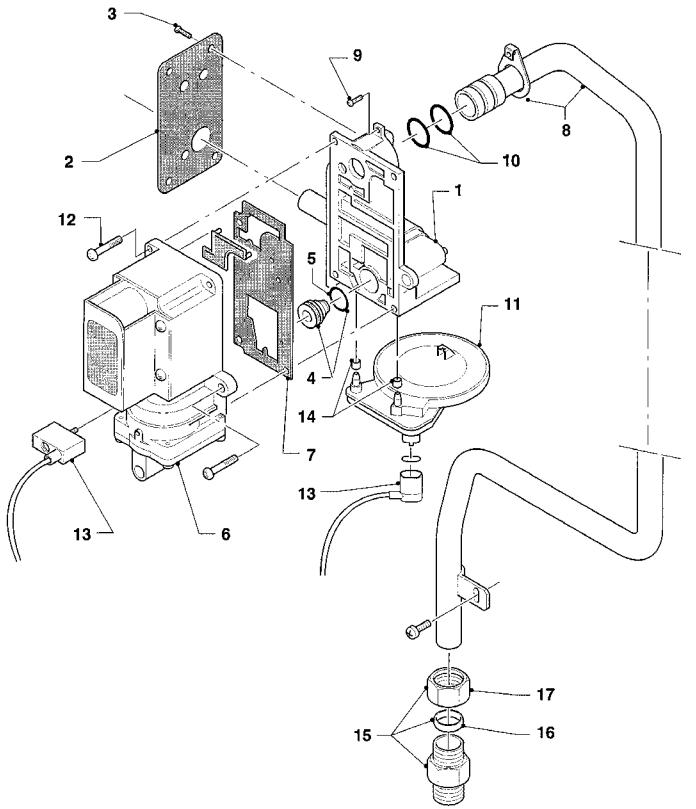


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-001	
01	-	-	nicht einzeln lieferbar
02	980964	Dichtung	
03	118826	Linsenschraube	
04	202576	Düsen-Umstellsatz	VC 66 E, E (H) auf LL (L), LL (L) auf E (H)
04	202575	Düsen-Umstellsatz	VC 106 E, P (PB) auf E (H), LL (L), E (H) auf LL (L), LL (L) auf E (H)
05	982335	O-Ring	
06	053465	Gasarmatur	VC 66 E, E,LL (H,L)
06	053465	Gasarmatur	VC 106 E, E,LL (H,L)
06	053466	Gasarmatur	VC 106 E, P (PB)
07	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 06
08	082642	Gasanschlussrohr	mit Pos. 10
09	118937	Flachkopfschraube, M 5x12	
10	982344	O-Ring, 'D'	
11	285530	Drucksensor	
12	-	-	nicht einzeln lieferbar
13	733515	Kabelbaum	
14	980982	Dichtung	
15	083408	Quetschverschraubung, R 1/2	
16	980410	Dichtring	
17	111328	Überwurfmutter	

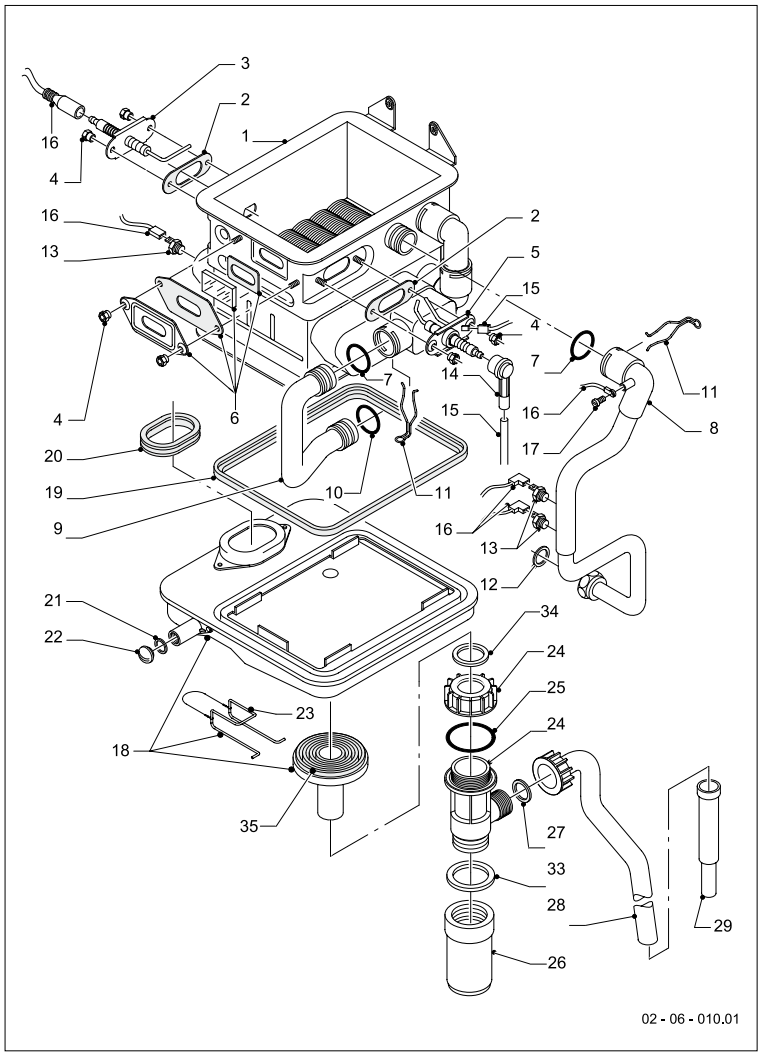


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-010	
01	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: Wärmetauscher,kpl. Ausführung ab 12/96
02	981330	Dichtung, Zündelektrode	
03	090707	Elektrode, Überwachung	mit Pos. 02,04
04	114622	Mutter	
05	043120	Elektrode, Zündung	mit Pos. 02,04
06	161242	Schauglas	
07	981158	O-Ring, (10 St.)	
08	084051	Vorlaufrohr	mit Pos. 07,12
09	084040	Rücklaufrohr	mit Pos. 07,10
10	981163	O-Ring, (10 St.)	
11	252602	Klemmfeder	
12	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
13	252805	Fühler, NTC	
14	252606	Stecker	
15	733244	Zündkabel	
16	733514	Kabelbaum	
17	118938	Flachkopfschraube, ISO 7045	
18	076889	Abgassammler	mit Pos. 19-22
19	283826	Dichtungssatz	mit Pos. 20
20	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 19
21	981805	Rechteckdichtring	
22	0020107743	Schraube	
23	104708	Feder	
24	011504	Siphon	mit Pos. 25,26
25	980978	Dichtung	
26	011502	Siphon-Unterteil	
27	981157	Rechteckdichtring, (10 St.)	
28	011596	Kondenswasserleitung	
29	073433	Rohrstutzen	
33	981636	Flanschdichtung	
34	982306	O-Ring	
35	981228	Dichtung	

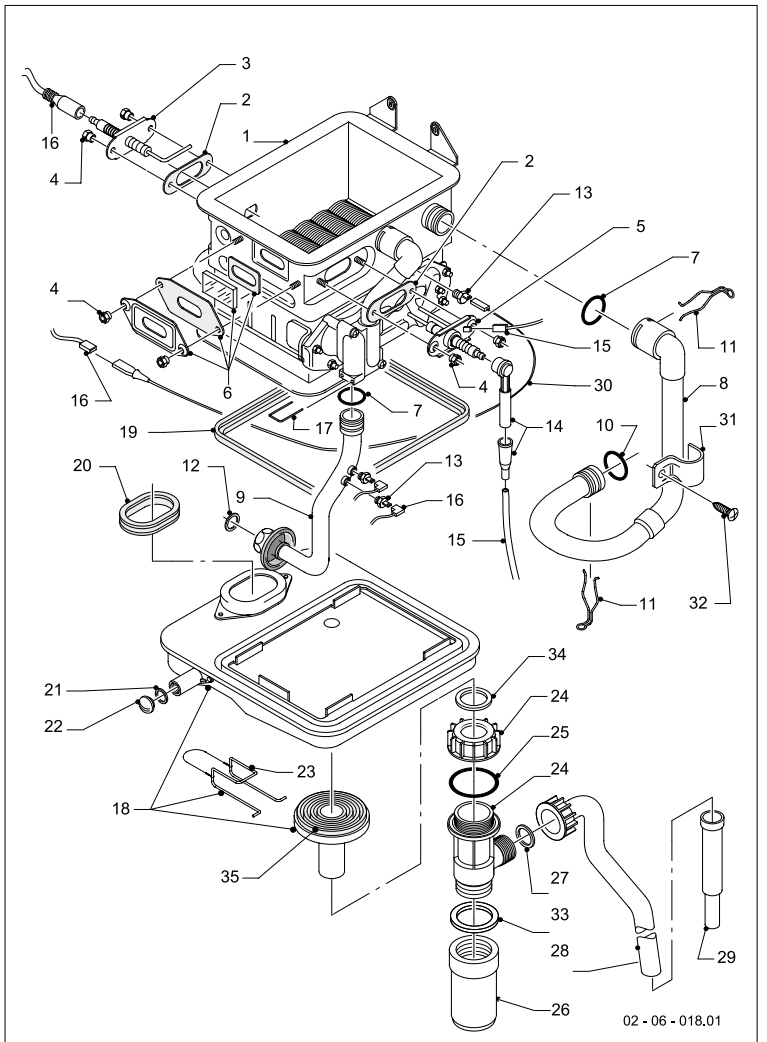


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-018	
01	065004	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02-06, 08, 09, 19, 30-32
01	0020133788	Dichtungssatz, seitlich (links/rechts)	nicht dargestellt, nur bei Geräten ab Baujahr 08/1997 möglich mit Pos. 07, 13, 17
02	981330	Dichtung, Zündelektrode	
03	090707	Elektrode, Überwachung	mit Pos. 02,04
04	114622	Mutter	
05	043120	Elektrode, Zündung	
06	161242	Schauglas	
07	981158	O-Ring, (10 St.)	
08	084076	Rücklaufrohr	mit Pos. 10
09	084096	Vorlaufrohr	mit Pos. 07,12
10	981163	O-Ring, (10 St.)	
11	252602	Klemmfeder	
12	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
13	252805	Fühler, NTC	
14	252606	Stecker	
15	733244	Zündkabel	
16	733514	Kabelbaum	
17	154160	Bügel	
18	076889	Abgassammler	mit Pos. 19-22
19	283826	Dichtungssatz	mit Pos. 20
20	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 19
21	981805	Rechteckdichtring	
22	0020107743	Schraube	
23	104708	Feder	
24	011504	Siphon	mit Pos. 25,26
25	980978	Dichtung	
26	011502	Siphon-Unterteil	
27	981157	Rechteckdichtring, (10 St.)	
28	011596	Kondenswasserleitung	
29	073433	Rohrstutzen	
30	255758	Kabel	
31	188688	Schelle	

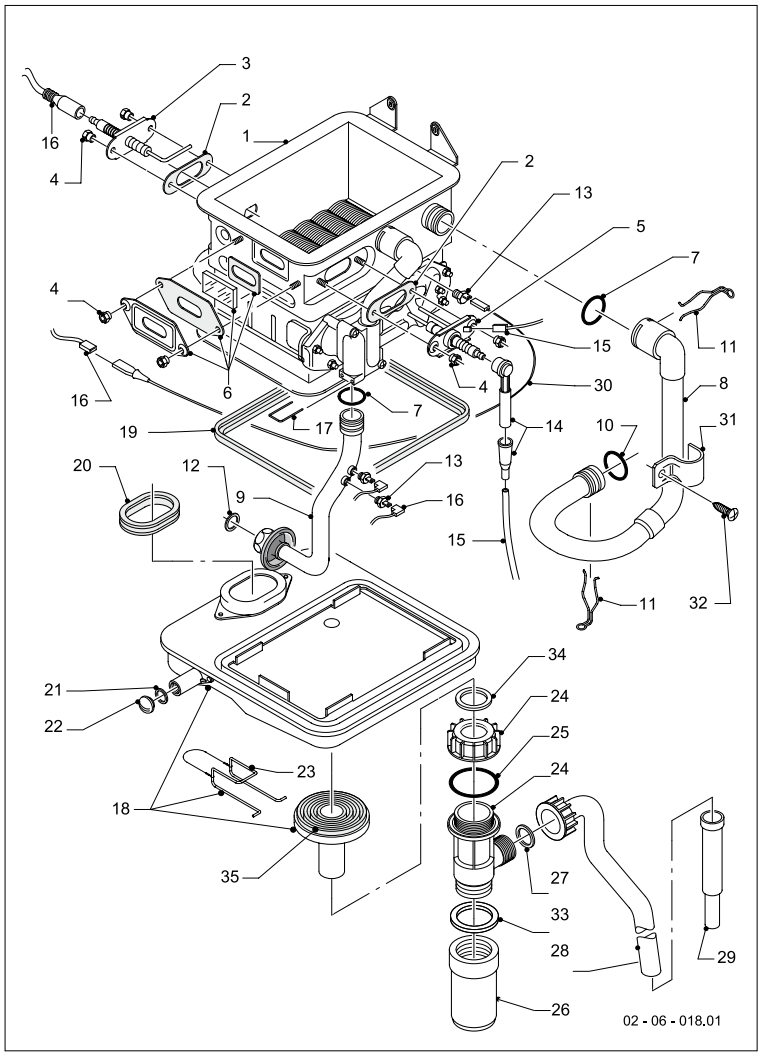


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-018	
32	118888	Flachkopfschraube	
33	981638	Dichtung	
34	982306	O-Ring	
35	981228	Dichtung	

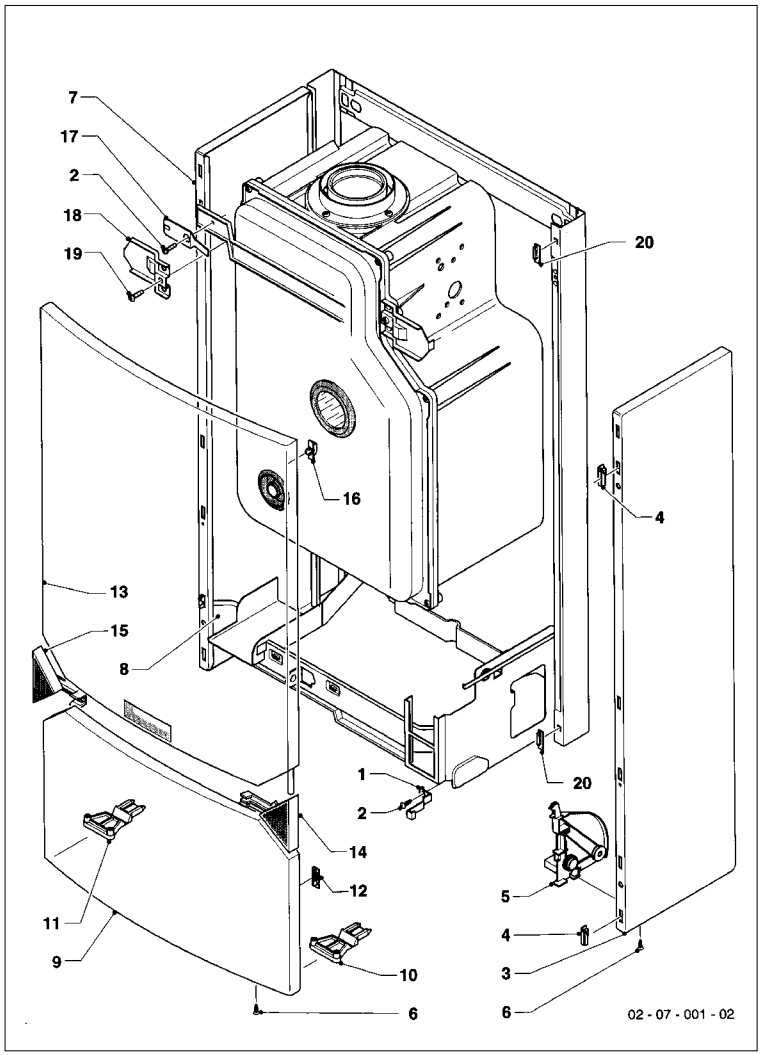


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-001	
00	089764	Montagesatz	nicht dargestellt
00	086467	Geräte-Aufhängung	nicht dargestellt
01	[086474]	[Halter]	nicht mehr lieferbar
02	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
03	[079998]	[Seitenteil, rechts]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 04-06]
04	0020107734	Halter	
05	0020107755	Fangband, rechts/links	
06	139208	PT-Schraube	
07	[079997]	[Seitenteil, links]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 04, 06, 08]
09	[078291]	[Frontblech, unten]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 06, 10-12]
10	0020010672	Scharnier, rechts + links	mit Pos. 11
11	0020010672	Scharnier, rechts + links	mit Pos. 10
12	085755	Halter	
13	078075	Frontblech, oben	mit Pos. 14-16
13	118096	Firmenschild, alle Typen	nicht dargestellt
14	285523	Drucktaste, rechts	
15	285522	Drucktaste, links	
15	085754	Halter	für Drucktasten, nicht dargestellt
16	0020107729	Haken	
17	-	-	Position entfällt
18	154176	Bügel, links	
18	154171	Bügel, rechts	
19	118882	Flachkopfschraube	
20	144306	Haken	

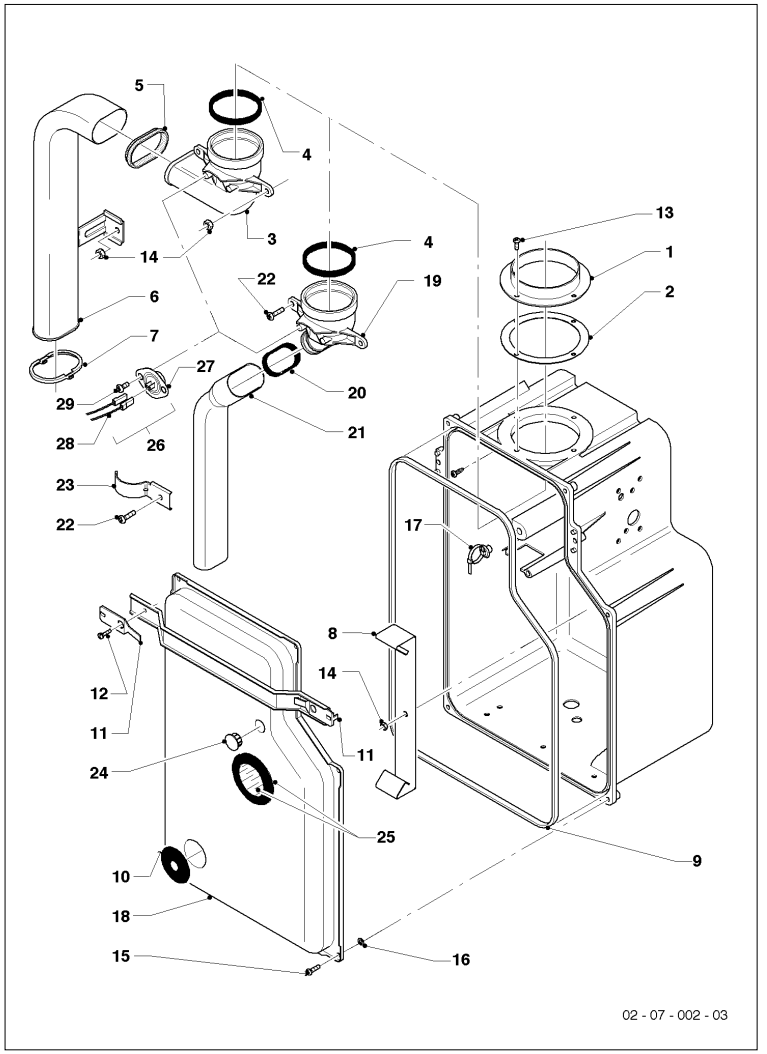


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-002	
00	0020074747	Kappe	für Boden unten, nicht dargestellt
01	147728	Adapter	mit Pos. 02,13
02	980959	Dichtung	
03	-	-	Position entfällt
04	0020107714	Dichtung	
05	-	-	Position entfällt
06	-	-	Position entfällt
07	-	-	Position entfällt
08	188732	Blattfeder	
09	980735	Dichtung	
10	980960	Dichtung	
11	-	-	Position entfällt
12	-	-	Position entfällt
13	0020107695	Schraube, (10 St.)	
14	118882	Flachkopfschraube	
15	139227	Schraube	
16	251932	Federscheibe	
17	288417	Kabelbinder	
18	-	-	nicht einzeln lieferbar
19	126842	Krümmer	mit Pos. 04,20
20	237618	Formring	
21	0020107742	Abgasrohr	
22	118882	Flachkopfschraube	
23	086131	Halter	
24	204063	Verschlusskappe	
25	161244	Schauglas	
26	201379	Umrüstsatz	
27	254007	Abgastemperaturwächter	mit Pos. 29
28	733250	Verbindungsleitung	
29	118938	Flachkopfschraube, ISO 7045	

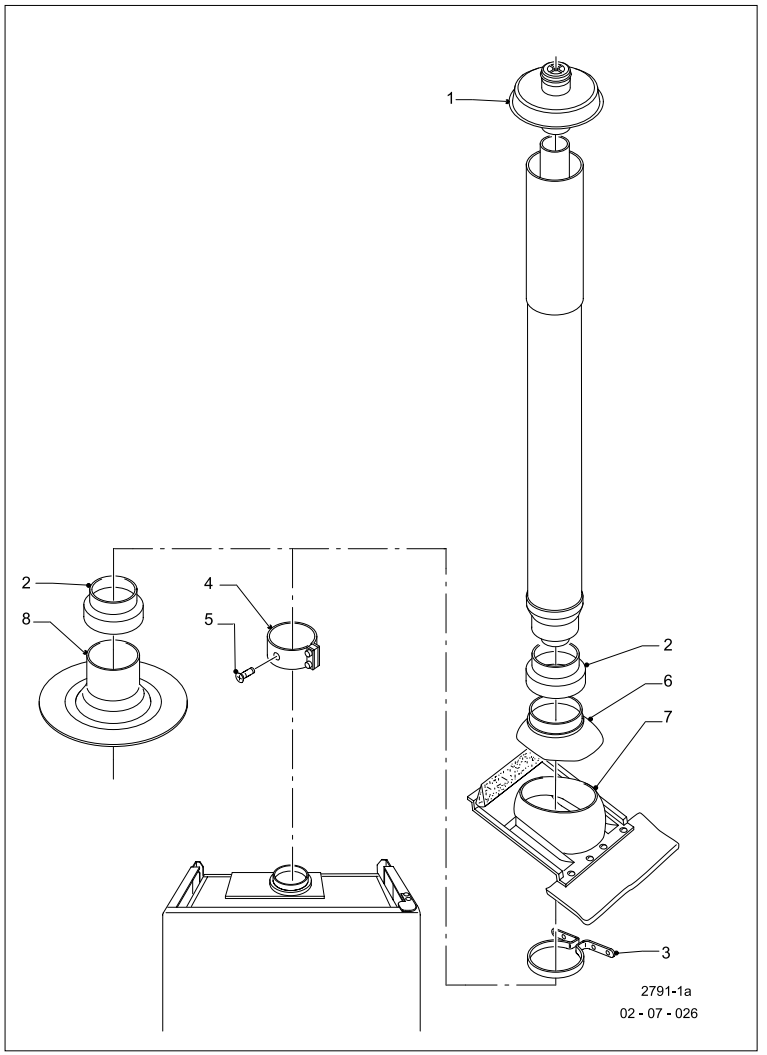


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-026	
01	178469	Abgashaube, schwarz	
01	178470	Abgashaube, rot	
02	194125	Reduzierring, schwarz	nur erforderlich, wenn Pos. 06 einen Außendurchmesser von 133 hat
02	194145	Reduzierring, rot	nur erforderlich, wenn Pos. 06 einen Außendurchmesser von 133 hat
03	154146	Bügel, Befestigungsschelle	
04	282545	Schelle (95,5 x 55)	D=95,5x55
05	235750	Blechschraube	
06	259955	Kragen, PE (schwarz)	
07	009076	Schrägdachpfanne schwarz	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	009056	Flachdachpfanne	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar

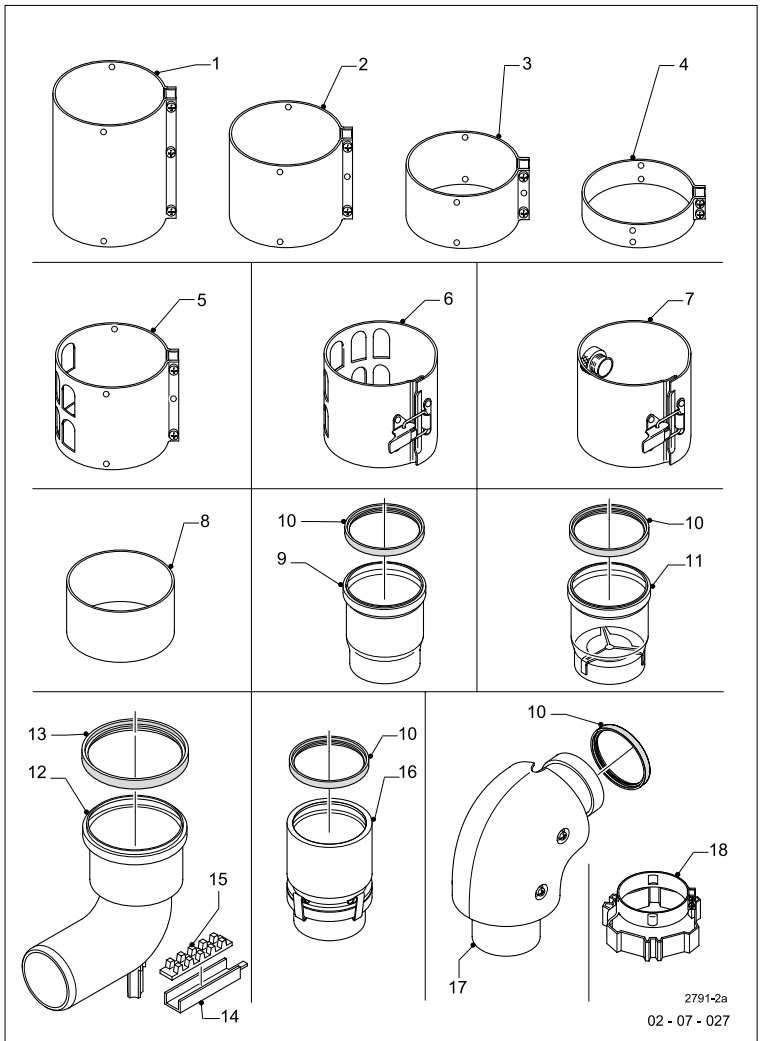


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-027	
00	289748	Abstandhalter	aus Art.-Nr. 300960, nicht dargestellt
00	[990340]	[Lackpatrone]	nicht mehr lieferbar, [weiß (nicht dargestellt)]
01	282551	Schelle (95,5 x 130)	aus Art.-Nr. 300935, D=95,5x130 (weiß)
02	282547	Schelle (95,5 x 88)	aus Art.-Nrn. 300927, 300928, 300929, 300931, 900932 D=95,5x88 (weiß)
03	282545	Schelle (95,5 x 55)	aus Art.-Nrn. 300922, 300923, 300924, 300925, 300926 aus Art.-Nrn. 300927, 300928, 300934, 300949 D=95,5x55 (weiß)
04	282549	Schelle (95,5 x 25)	aus Art.-Nrn. 300908, 300927, 300928, 300929, 300931 aus Art.-Nrn. 300932, 300933, 300934, 300949 D=95,5x25 (weiß)
05	282548	Schelle (95,5 x 88)	aus Art.-Nrn. 300929, 300932 D=95,5x88 (weiß mit Luftöffnungen)
06	282552	Schelle (100,5 x 88)	aus Art.- Nrn. 300908, 300933 D=100,5x88 (weiß mit Luftöffnungen)
07	282550	Schelle (100,5 x 88)	aus Art.-Nrn. 300908, 300933 D=100,5x88 (weiß mit Prüföffnung)
07	147391	Kappe (5 St.)	nicht dargestellt, für Prüföffnung
08	193087	Rohr, Luftrohr (95,5 x 53)	aus Art.-Nr. 300932, weiß 53 mm lang
08	146013	Abgasrohr, 500 mm	aus Art.-Nrn. 300908, 300929, 300933 ca. 500 mm lang
08	146015	Abgasrohr, 350 mm	aus Art.-Nr. 300908, ca. 350 mm lang
08	145824	Frischluftrohr, 455 mm	aus Art.-Nrn. 300908, 300929, 300933 weiß ca. 455 mm lang
08	145825	Frischluftrohr, 350 mm	aus Art.-Nr. 300908, weiß ca. 350 mm lang
09	083368	Muffe, DN 63	aus Art.-Nr. 300931, mit Pos. 10
10	981248	Dichtung EPDM (DN 63)	
11	083367	Muffe DN 63	aus Art.Nrn. 300927, 300928, 300929, 300932 aus Art.-Nrn. 300908, 300933 mit Pos. 10
12	0020107767	Abgasbogen	aus Art.-Nrn. 300908, 300933, mit Pos. 13
12	980615	Dichtring, Silikon (DN 80)	D=80
14	208869	Träger, Auflageschiene	aus Art.-Nrn. 300908, 300933
15	285999	Rasterplatte	aus Art.-nr. 300908
16	083369	Muffe	aus Art.-Nr. 300935, mit Pos. 10
17	284714	Bogen, 45 Grad	aus Art.-Nr. 300949, 45 Grad (mit Pos. 10)
17	300934	Bogen 90 Gr. DN 63/96	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
18	289747	Abstandhalter	aus Art.-Nrn. 300908, 300929, 300933

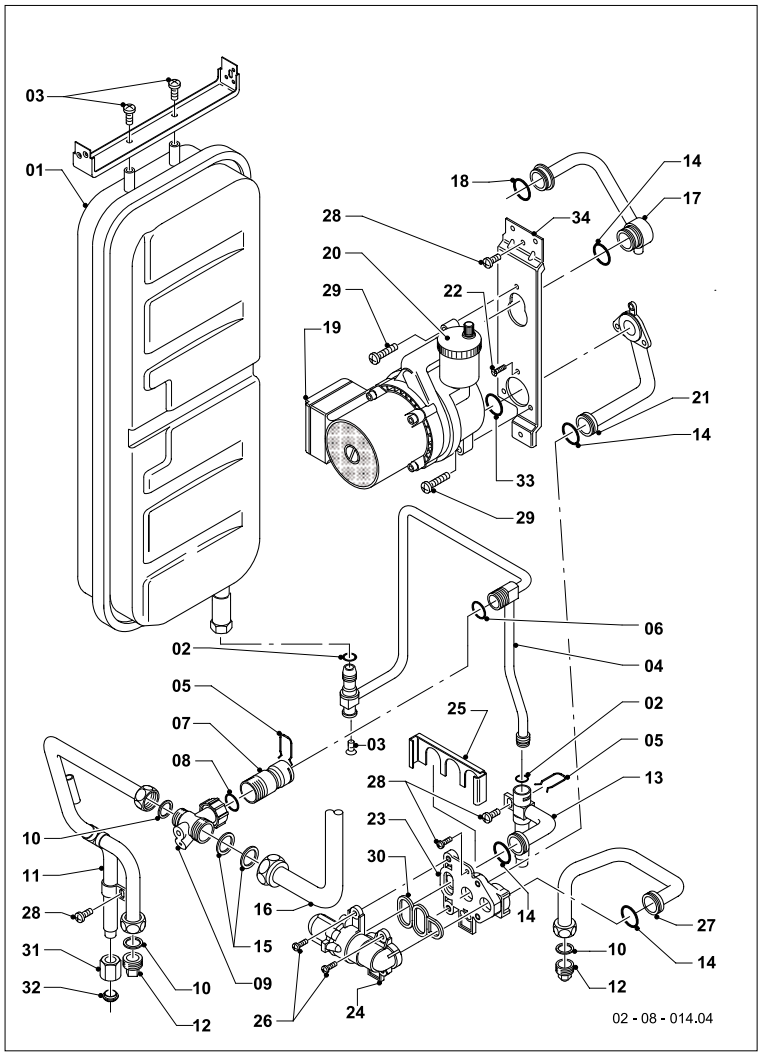


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-014	
01	181039	Ausdehnungsgefäß	
02	981165	O-Ring, (10 St.)	
03	490409	Linsenschraube	
04	081095	Anschluss	mit Pos. 02,06
05	126158	Klemmfeder	
06	981163	O-Ring, (10 St.)	
07	150221	Überströmventil	2,5 m, mit Pos. 05, 06, 08
08	981175	O-Ring, (10 St.)	
09	129237	T-Stück	mit Pos. 08
10	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
11	080231	Rohr	mit Pos. 10 und 12
12	136376	Nippel	
13	080719	Abzweiganschluss	mit Pos. 15
14	981151	O-Ring, (10 St.)	
15	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
16	084051	Vorlaufrohr	mit Pos. 15
17	089004	Anschlussrohr	mit Pos. 14,18
18	980611	Dichtung	
19	161083	Pumpe 5,0 m	mit Pos. 14, 20, 29
20	061707	Schnellentlüfter	
21	089293	Anschlussrohr	mit Pos. 14
22	0020107716	Schraube, (10 St.)	
23	082424	Flanschplatte	mit Pos. 14,30
24	014631	Vorrangumschaltventil	
25	0020107786	Halter	
26	118946	Linsenschraube	
27	089295	Anschlussrohr	mit Pos. 10, 12, 14
28	0020107695	Schraube, (10 St.)	
29	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
30	0020107701	Dichtung	
31	111214	Überwurfmutter	
32	980471	Dichtung	
33	981234	O-Ring, (10 St.)	
34	0020068798	Halter	

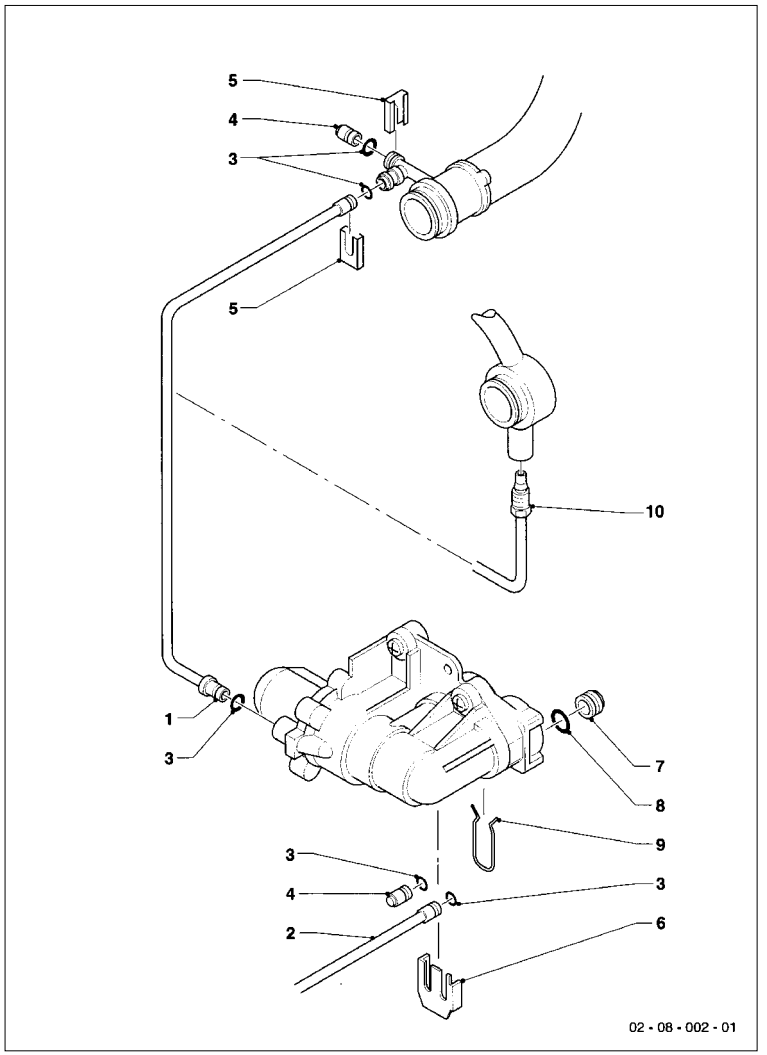


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-002	
01	-	-	Position entfällt
02	088959	Steuerleitung	Manometer
03	981155	O-Ring, (10 St.)	
04	109914	Stopfen	mit Pos. 03
05	0020107709	Halter	
06	0020107785	Halter	
07	109921	Stopfen	mit Pos. 08
08	981154	O-Ring, (10 St.)	
09	0020107694	Klammer, (5 St.)	
10	088994	Steuerleitung	mit Pos. 03

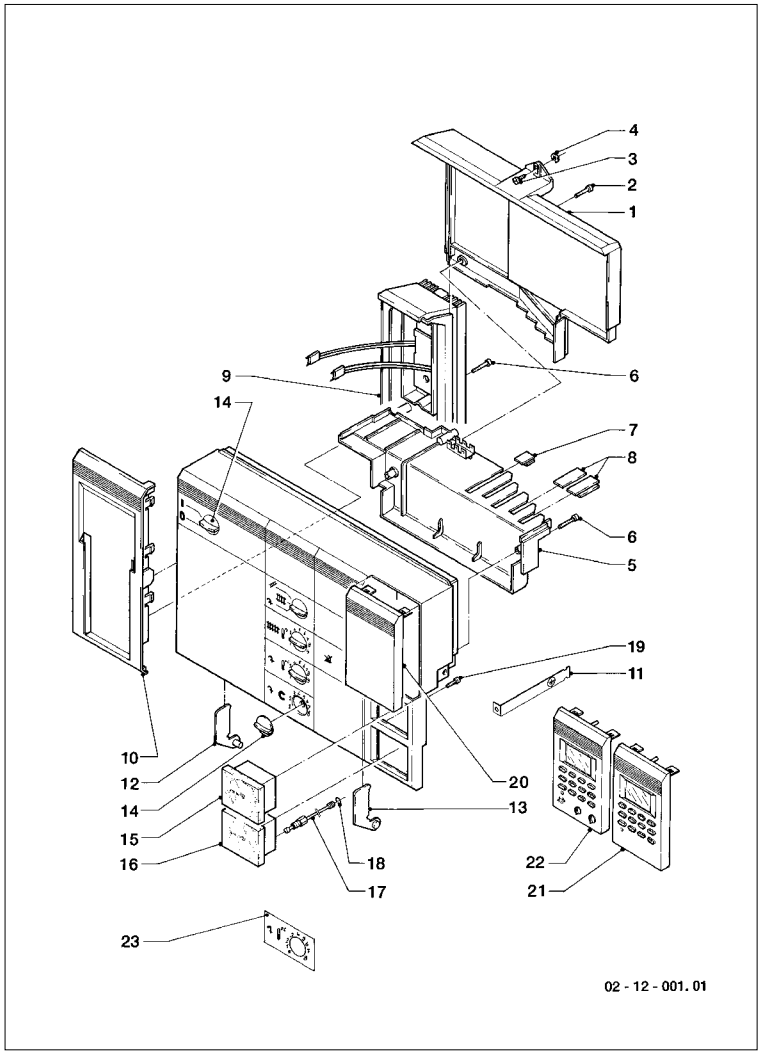


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-001	
01	295037	Rückwand	mit Pos. 02-04
02	138920	Schraube	
03	138918	Schraube	
04	115507	Sicherungsscheibe	
05	295039	Gehäuse	
06	139226	Schraube	
07	139438	Stopfen, klein	12 mm
07	139439	Stopfen	16 mm
08	139440	Stopfen	20 mm
09	130376	Leiterplatte, Kühlkörper	
10	208557	Blende	
11	078516	Fangband	
12	287207	Lasche, links	
13	287206	Lasche, rechts	
14	0020107757	Knopf	
14	139444	Stopfen	für Geräte ohne Speicheranschluss nicht dargestellt
15	-	-	Position entfällt
16	101272	Manometer	
17	088959	Steuerleitung	Manometer (bis 07/00), mit Pos. 18
18	981155	O-Ring, (10 St.)	
19	139225	Schraube	
20	209576	Deckel	
21	-	-	nicht mehr lieferbar
22	252975	Elektronischer Regler	
23	159050	Folie	

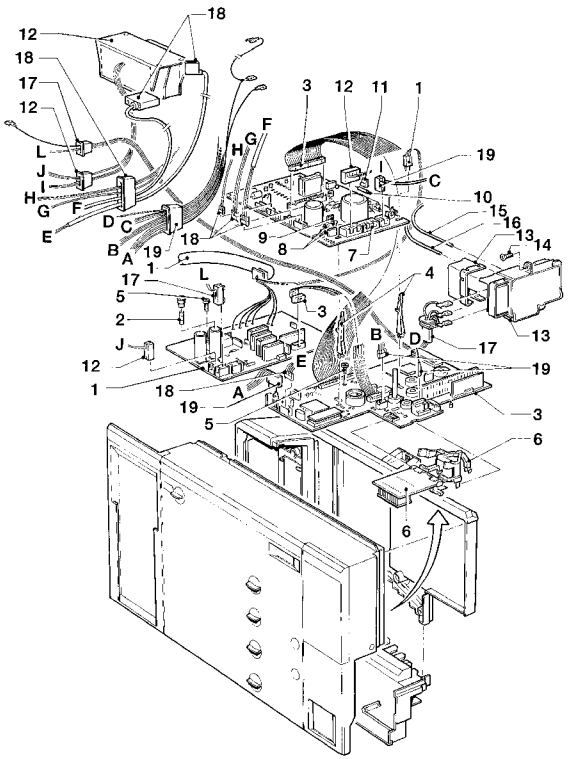

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-002	
01	130372	Leiterplatte	mit Pos. 02
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	130394	Leiterplatte, CPU	VC 66 E
03	130392	Leiterplatte, CPU	VC 106 E
03	720412	Achse	Teillasteinstellung, nicht dargestellt
03	129126	Welle	für Knöpfe, nicht dargestellt
04	280233	Klips	
05	139228	Schraube	
06	130374	Leiterplatte	LCD
07	130375	Leiterplatte, Ausgang	mit Pos. 08-11
07	252760	Stecker, Brücke Abgas-sensor	für Abgastemperaturwächter, nicht dargestellt
08	251963	Sicherung 1,0A T (10 St.)	1,0 AT
09	251964	Sicherung 5,0A T (10 St.)	5,0 AT
10	251962	Sicherung 0,10A F (10 St.)	0,10 AF
11	720733	Montagehilfe	
12	287438	Transformator	Netz
13	091246	Zündtransformator	
14	070334	Blechschraube	
15	733244	Zündkabel	mit Pos. 16
16	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 15
17	733176	Verbindungsleitung	Zündtransformator
18	733515	Kabelbaum	Gasarmatur/Drucksensor/VU-Ventil/ Speicher (alt)
19	733514	Kabelbaum	Gebläse/NTC´s/Ionisation/Speicherfühler
19	253583	Fühler (Speicherfühler, NTC)	nicht dargestellt

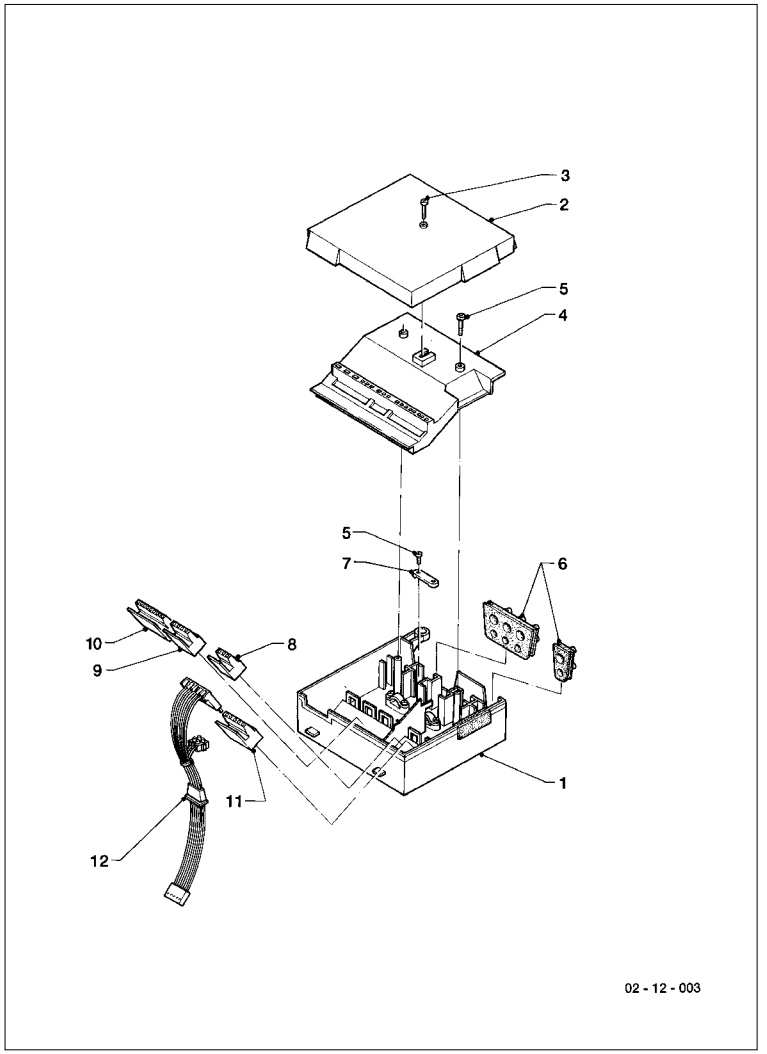



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-003	
00	208845	Träger	für Vorinstallation, nicht dargestellt
00	235755	Blechschraube	Befestigung Anschlusskasten, nicht dargestellt
01	121112	Anschlusskasten	mit Pos. 02-10
02	076032	Deckel	mit Pos. 03
03	138920	Schraube	
04	711294	Abdeckung	mit Pos. 05
05	139226	Schraube	
06	201858	Kabeldurchführung	
07	188675	Schelle	
08	226721	Klemme	3-polig
09	226719	Klemme	4-polig
10	226718	Klemme	7-polig
11	226722	Klemme	Anschluss Heizungsregler, 5-polig
12	733294	Verbindungsleitung	Heizungsregler

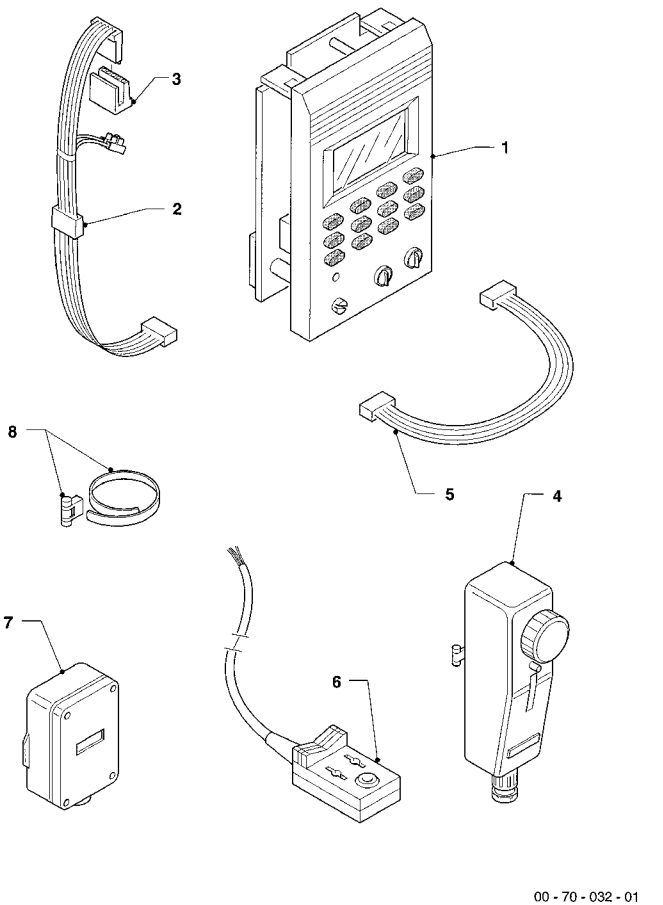


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		00-70-032	
01	252975	Elektronischer Regler	
02	733294	Verbindungsleitung	Elektronischer Regler/Anschlusskasten
03	226722	Klemme	5-polig (Anschlusskasten)
04	009642	VRC Anlegethermostat	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
05	910172	Spannfeder	
06	000692	VRC Vorlauffühler	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
07	000693	VRC Aussenfühler I	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	089702	Montagesatz	

Baugruppenübersicht	Seite
01 Vorrangumschaltventil	38
04 Brenner	40
05 Gasregelteile	42
06 Wärmetauscher	44
07 Verkleidungsteile	48
07a Luft-/Abgasführung	50
07b Luft-/Abgasführung	52
07c Luft-/Abgasführung (Schellen)	54
08 Hydraulikteile	56
08a Hydraulikteile (Steuerleitungen)	60
12 Schaltkasten (Gehäuse)	62
12a Schaltkasten (Leiterplatten)	64
12b Anschlusskasten	66
12c Heizungsregler	68

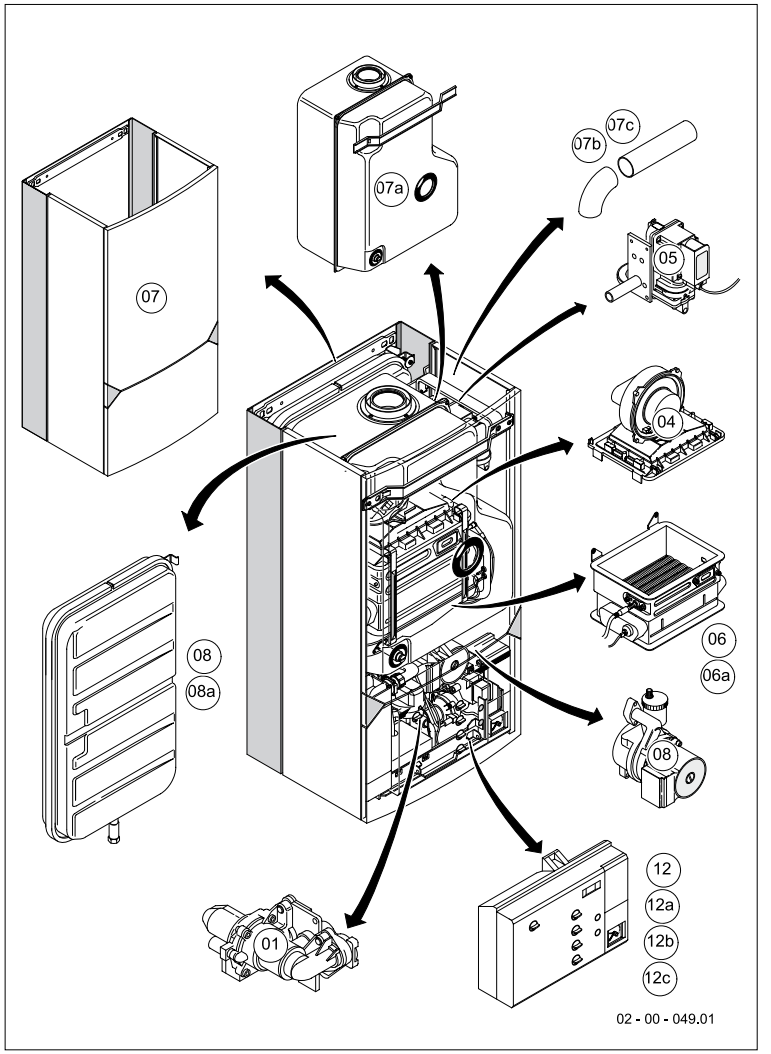


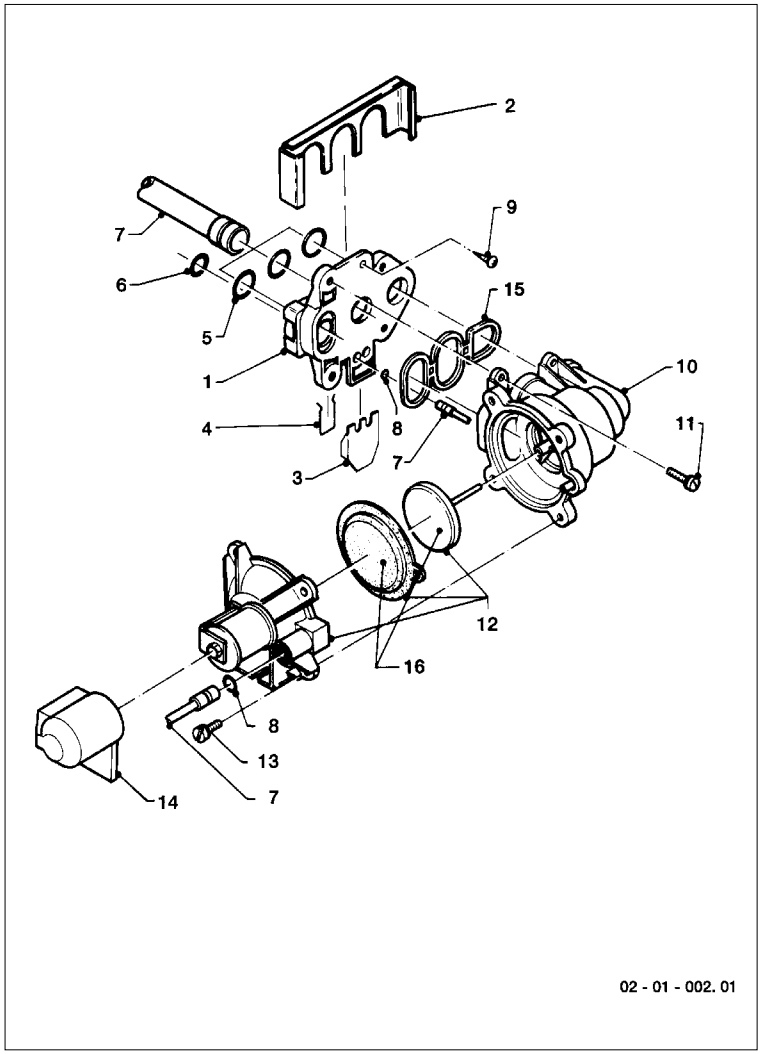


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-002	
01	082424	Flanschplatte	mit Pos. 05, 15
02	0020107786	Halter	
03	0020107785	Halter	
04	0020107694	Klammer, (5 St.)	
05	981151	O-Ring, (10 St.)	
06	981154	O-Ring, (10 St.)	
07	-	-	Anschlussrohre und Steuerleitungen siehe 08 Hydraulikteile bzw. 08a Steuerleitungen
08	981155	O-Ring, (10 St.)	
09	0020107695	Schraube, (10 St.)	
10	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 11-16
10	0020107758	Kabelbaum	für Vorrangumschaltventil/Schaltkasten, nicht dargestellt
11	118946	Linsenschraube	
12	295131	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 14
13	105740	Zylinderschraube	
14	079515	Abdeckhaube	
15	0020107701	Dichtung	
16	010354	Membrane	

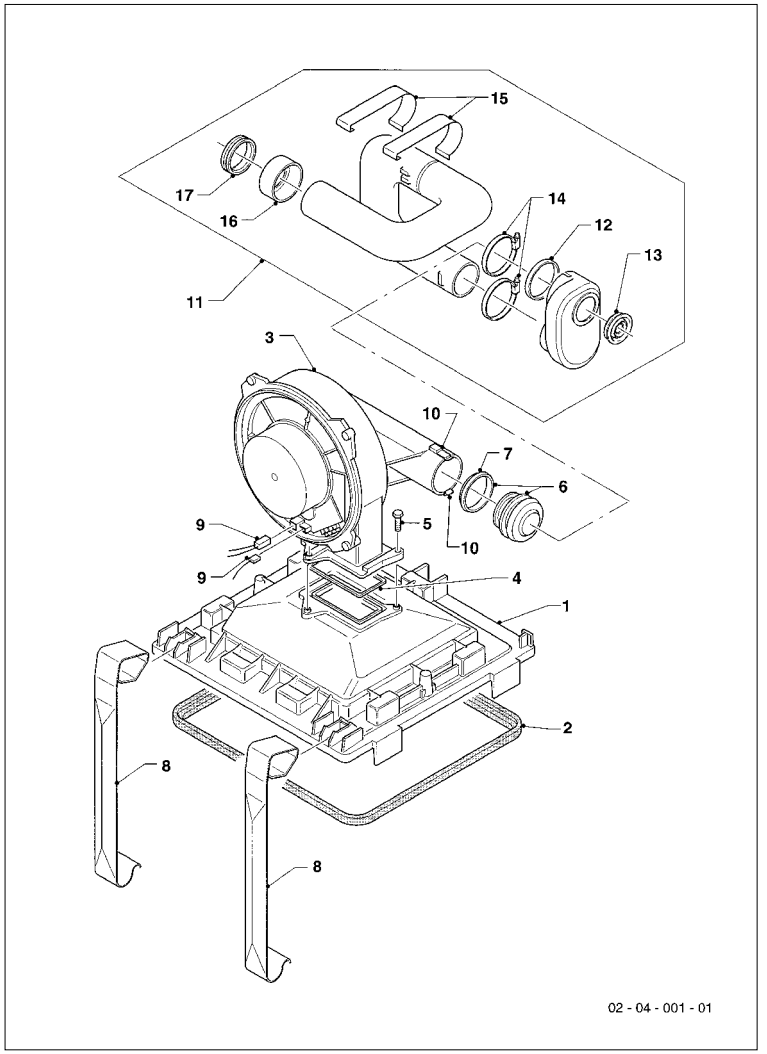


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-001	
01	049483	Brenner	mit Pos. 02, 04, 05
02	283825	Dichtungssatz	
03	190153	Gebläse	mit Pos. 04, 05, 10
04	982333	Dichtung	
05	116424	Sechskantschraube, ISO 4017	
06	-	-	Position entfällt
07	-	-	Position entfällt
08	188733	Blattfeder	
09	733514	Kabelbaum	
10	-	-	Position entfällt
11	140806	Luftansaugrohr	
12	280135	Anschlag	
13	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 11
14	188690	Schelle	
15	188737	Blattfeder	
16	287041	Aufnahme	
17	208454	Blende (16,8)	

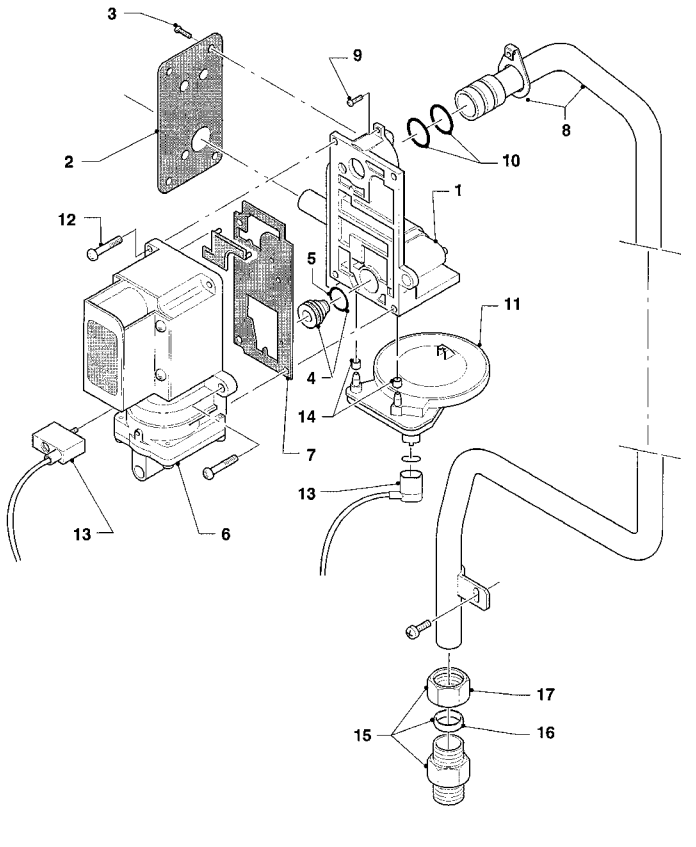


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-001	
01	-	-	nicht einzeln lieferbar
02	980964	Dichtung	
03	118826	Linsenschraube	
04	202575	Düsen-Umstellsatz	E (H) auf LL (L), LL (L) auf E (H)
05	982335	O-Ring	
06	053465	Gasarmatur	
07	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 06
08	082637	Gasanschlussrohr	mit Pos. 10
09	118937	Flachkopfschraube, M 5x12	
10	982344	O-Ring, 'D'	
11	285530	Drucksensor	
12	-	-	nicht einzeln lieferbar
13	733515	Kabelbaum	
14	980982	Dichtung	
15	0020107735	Quetschverschraubung	R 3/4 auf R1/2
15	080074	Quetschverschraubung, 3/4	R 3/4
16	080184	Schneidring	
17	080177	Mutter	

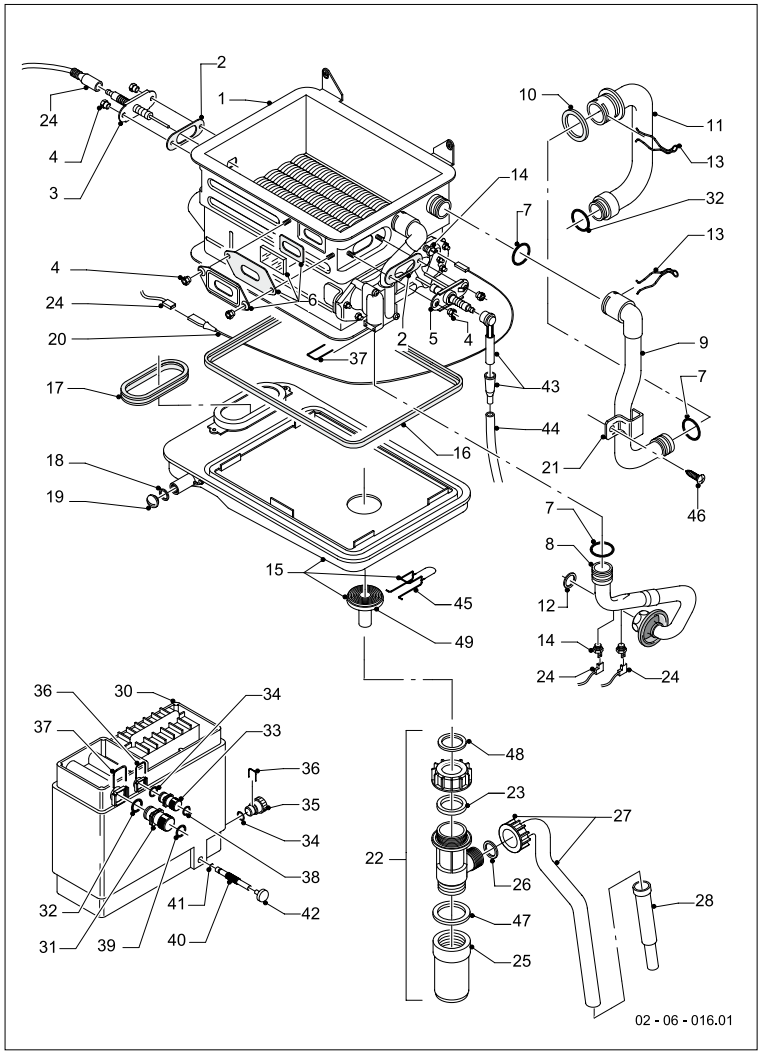


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-016	
01	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 065005 und 043125
02	981330	Dichtung, Zündelektrode	
03	090699	Elektrode, Überwachung	mit Pos. 02,04
04	114622	Mutter	
05	043125	Zündelektrode	mit Pos. 02,04
06	161242	Schauglas	
07	981158	O-Ring, (10 St.)	
08	084094	Vorlaufrohr	mit Pos. 07,12
09	084066	Rücklaufrohr	mit Pos. 07
10	0020107711	Dichtung	
11	084138	Schlauch	Rücklauf, mit Pos. 10,32
12	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
13	252602	Klemmfeder	
14	252805	Fühler, NTC	
15	076881	Abgassammler	mit Pos. 16-19
16	283825	Dichtungssatz	mit Pos. 17
17	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 16
18	981805	Rechteckdichtring	
19	0020107743	Schraube	
20	255758	Kabel	
21	188687	Schelle	
22	011504	Siphon	
22	981638	Dichtung	für Syphon/Abgassammler, nicht dargestellt
23	980978	Dichtung	
24	733514	Kabelbaum	
25	011502	Siphon-Unterteil	
25	982306	O-Ring	für Syphon-Unterteil, nicht dargestellt
26	981157	Rechteckdichtring, (10 St.)	
27	011597	Kondenswasserleitung	
28	073433	Rohrstutzen	
30	-	-	Position entfällt
31	-	-	Position entfällt

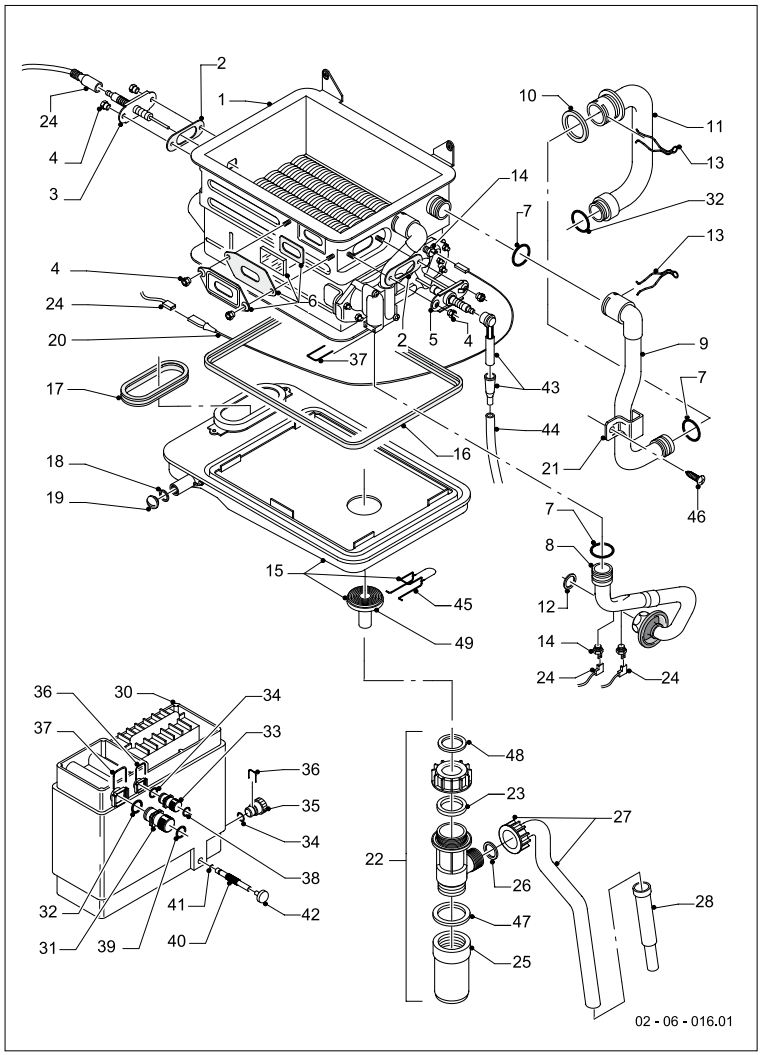


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-016	
32	981151	O-Ring, (10 St.)	
33	-	-	Position entfällt
34	-	-	Position entfällt
35	-	-	Position entfällt
36	-	-	Position entfällt
37	154160	Bügel	
38	-	-	Position entfällt
39	-	-	Position entfällt
40	-	-	Position entfällt
41	-	-	Position entfällt
42	-	-	Position entfällt
43	252606	Stecker	
44	733244	Zündkabel	
45	104708	Feder	
46	118888	Flachkopfschraube	
47	981638	Dichtung	
48	982306	O-Ring	
49	981228	Dichtung	

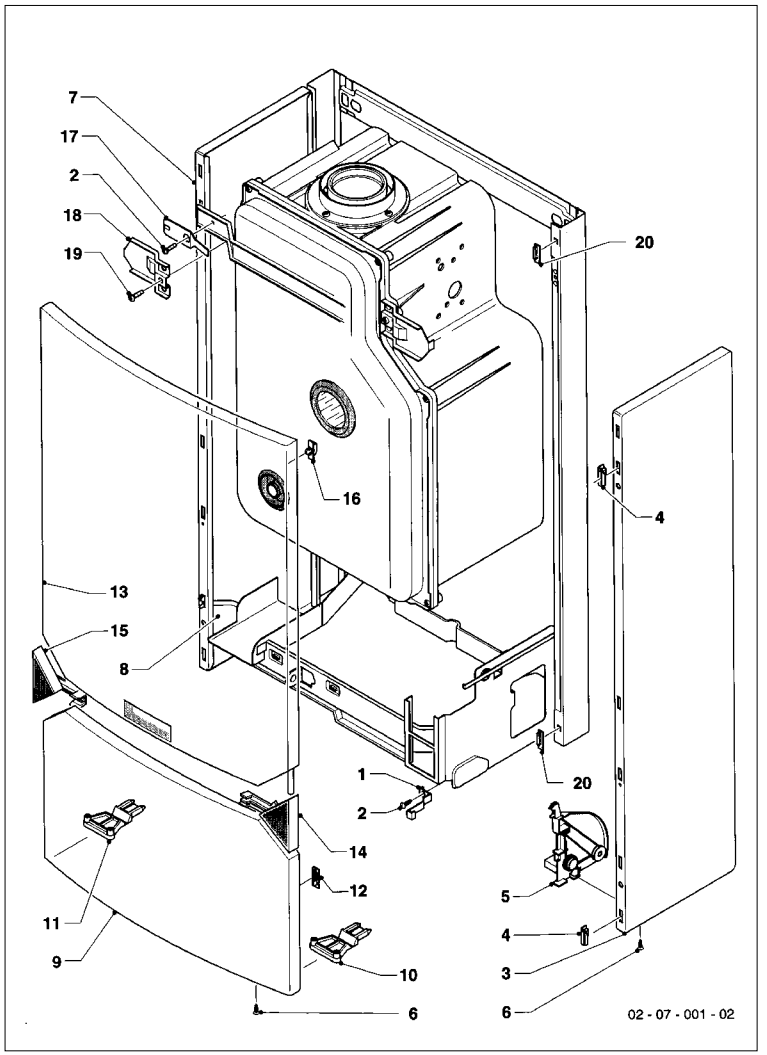


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-001	
00	089752	Montagesatz	nicht dargestellt
00	086467	Geräte-Aufhängung	nicht dargestellt
01	[086474]	[Halter]	nicht mehr lieferbar
02	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
03	[079990]	[Seitenteil, rechts]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 04-06]
04	0020107734	Halter	
05	0020107755	Fangband, rechts/links	
06	139208	PT-Schraube	
07	[079989]	[Seitenteil, links]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 04, 06, 08]
09	[078291]	[Frontblech, unten]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 06, 10-12]
10	0020010672	Scharnier, rechts + links	mit Pos. 11
11	0020010672	Scharnier, rechts + links	mit Pos. 10
12	085755	Halter	
13	078290	Frontblech, oben	mit Pos. 14-16
13	118096	Firmenschild, alle Typen	nicht dargestellt
14	285523	Drucktaste, rechts	
15	285522	Drucktaste, links	
15	085754	Halter	für Drucktasten, nicht dargestellt
16	0020107729	Haken	
17	195976	Lasche	
18	-	-	Position entfällt
19	-	-	Position entfällt
19	118882	Flachkopfschraube	
20	144306	Haken	

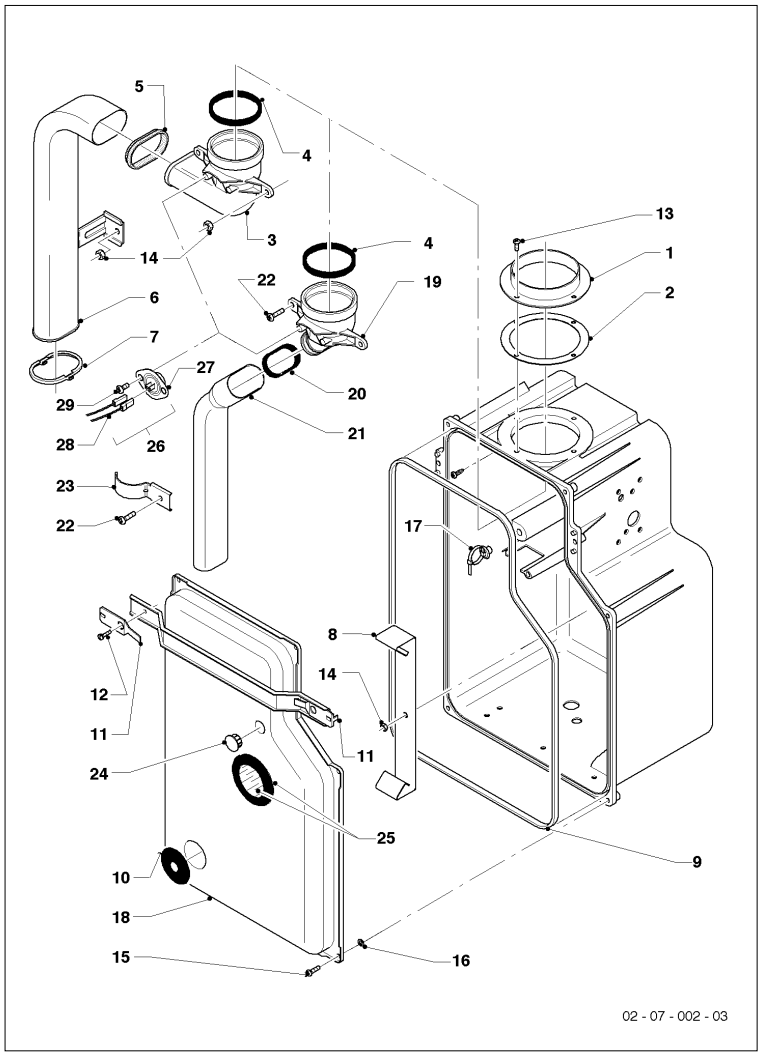


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-002	
00	0020074747	Kappe	für Boden unten, nicht dargestellt
01	147728	Adapter	mit Pos. 02,13
02	980959	Dichtung	
03	146014	Abgasrohr	mit Pos. 04, 05, 06, 07
04	0020107714	Dichtung	
05	0020107717	Dichtung	
06	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 03
07	0020107720	Verschluss	
08	188732	Blattfeder	
09	282888	Dichtungsprofil	
10	980960	Dichtung	
11	195976	Lasche	
12	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
13	0020107695	Schraube, (10 St.)	
14	114808	Sechskantmutter	
15	139227	Schraube	
16	251932	Federscheibe	
17	288417	Kabelbinder	
18	-	-	nicht einzeln lieferbar
19	-	-	Position entfällt
20	-	-	Position entfällt
21	-	-	Position entfällt
22	118882	Flachkopfschraube	
23	-	-	Position entfällt
24	204063	Verschlusskappe	
25	161244	Schauglas	
26	201379	Umrüstsatz	
27	254007	Abgastemperaturwächter	mit Pos. 29
28	733250	Verbindungsleitung	
29	118938	Flachkopfschraube, ISO 7045	

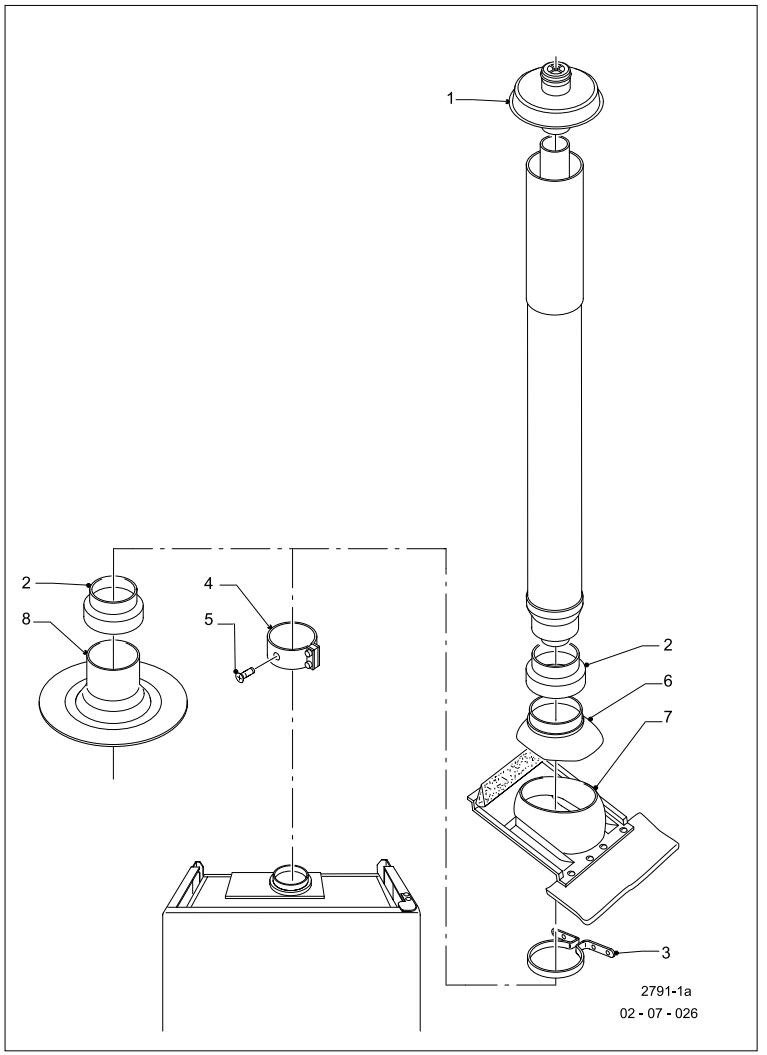


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-026	
01	178469	Abgashaube, schwarz	
01	178470	Abgashaube, rot	
02	194125	Reduzierring, schwarz	nur erforderlich, wenn Pos. 06 einen Außendurchmesser von 133 hat
02	194145	Reduzierring, rot	nur erforderlich, wenn Pos. 06 einen Außendurchmesser von 133 hat
03	154146	Bügel, Befestigungsschelle	
04	282545	Schelle (95,5 x 55)	D=95,5x55
05	235750	Blechschraube	
06	259955	Kragen, PE (schwarz)	
07	009076	Schrägdachpfanne schwarz	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	009056	Flachdachpfanne	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar

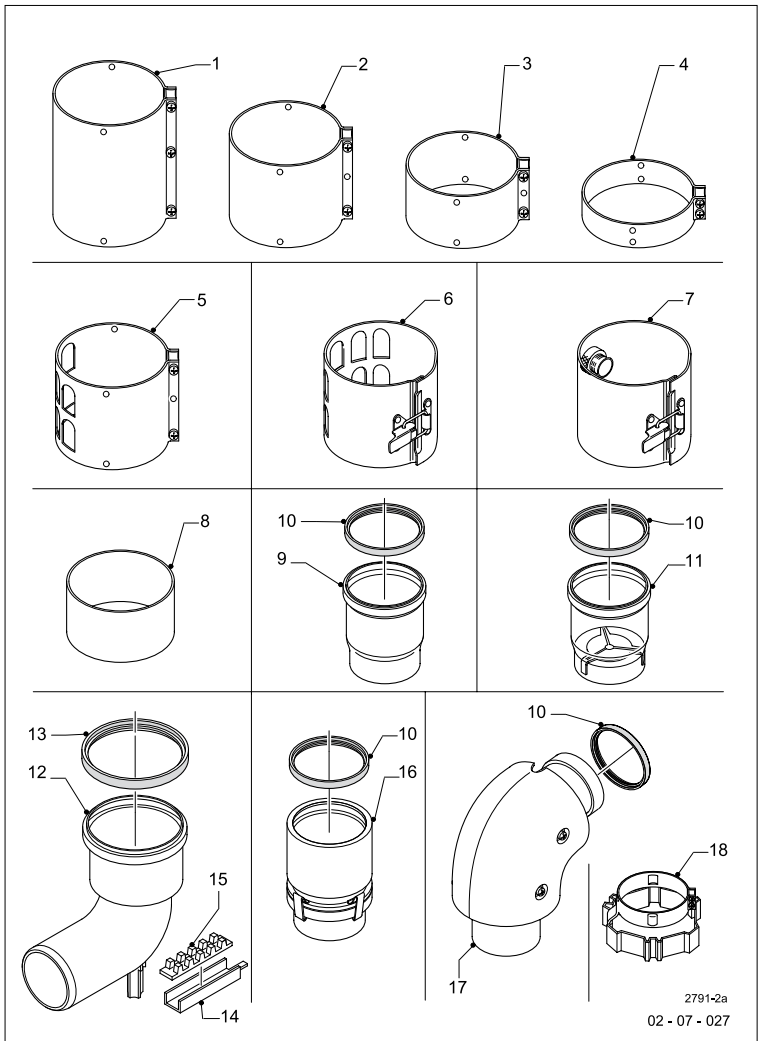


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-027	
00	289748	Abstandhalter	aus Zubehör 300960, nicht dargestellt
00	[990340]	[Lackpatrone]	nicht mehr lieferbar, [weiß (nicht dargestellt)]
01	282551	Schelle (95,5 x 130)	aus Zubehör 300935, D = 95,5x130 (weiß)
02	282547	Schelle (95,5 x 88)	aus Zubehör 300927, 300928, 300929, 300931, 900932 D = 95,5x88 (weiß)
03	282545	Schelle (95,5 x 55)	aus Zubehör 300922, 300923, 300924, 300925, 300926, 300927, 300928, 300934, 300949 D = 95,5x55 (weiß)
04	282549	Schelle (95,5 x 25)	aus Zubehör 300908, 300927, 300928, 300929, 300931, 300932, 300933, 300934, 300949 D = 95,5x25 (weiß)
05	282548	Schelle (95,5 x 88)	aus Zubehör 300929, 300932 D = 95,5x88 (weiß mit Luftöffnungen)
06	282552	Schelle (100,5 x 88)	aus Zubehör 300908, 300933 D = 100,5x88 (weiß mit Luftöffnungen)
07	282550	Schelle (100,5 x 88)	aus Zubehör 300908, 300933 D = 100,5x88 (weiß mit Prüföffnung)
07	147391	Kappe (5 St.)	nicht dargestellt, für Prüföffnung
08	193087	Rohr, Luftrohr (95,5 x 53)	aus Zubehör 300932, weiß 53 mm lang
08	146013	Abgasrohr, 500 mm	aus Zubehör 300908, 300929, 300933 ca. 500 mm lang
08	146015	Abgasrohr, 350 mm	aus Zubehör 300908 ca. 350 mm lang
08	145824	Frischluftrohr, 455 mm	aus Zubehör 300908, 300929, 300933 weiß ca. 455 mm lang
08	145825	Frischluftrohr, 350 mm	aus Zubehör 300908, weiß ca. 350 mm lang
09	083368	Muffe, DN 63	aus Zubehör 300931, mit Pos. 10
10	981248	Dichtung EPDM (DN 63)	
11	083367	Muffe DN 63	aus Zubehör 300927, 300928, 300929, 300932, 300908, 300933, mit Pos. 10
12	0020107767	Abgasbogen	aus Art.-Nrn. 300908, 300933, mit Pos. 13
12	980615	Dichtring, Silikon (DN 80)	D = 80 mm
14	208869	Träger, Auflageschiene	aus Zubehör 300908, 300933
15	285999	Rasterplatte	aus Zubehör 300908
16	083369	Muffe	aus Zubehör 300935, mit Pos. 10
17	284714	Bogen, 45 Grad	aus Zubehör 300949, 45 Grad (mit Pos. 10)
17	300934	Bogen 90 Gr. DN 63/96	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
18	289747	Abstandhalter	aus Zubehör 300908, 300929, 300933

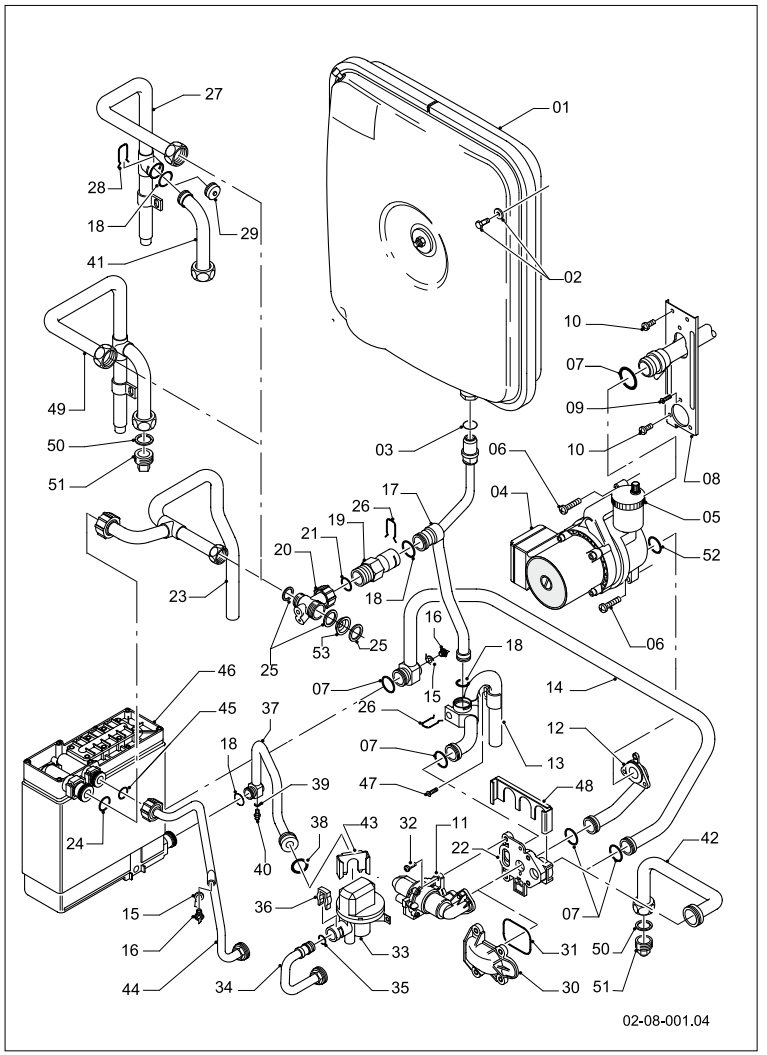


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-001	
01	181022	Ausdehnungsgefäß, 12 L	mit Pos. 03
02	116477	Sechskantschraube	
03	981176	O-Ring, (10 St.)	
04	161083	Pumpe 5,0 m	mit Pos. 05-07
05	061707	Schnellentlüfter	
06	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
07	981151	O-Ring, (10 St.)	
08	0020107784	Halter	
09	0020107716	Schraube, (10 St.)	
10	0020107695	Schraube, (10 St.)	
11	014631	Vorrangumschaltventil	
12	089247	Anschlussrohr	
13	[080712]	[Abzweiganschluss]	nicht mehr lieferbar
14	-	-	Position entfällt
15	-	-	Position entfällt
16	252805	Fühler, NTC	
17	081082	Anschluss	mit Pos. 35
18	981163	O-Ring, (10 St.)	
19	150221	Überströmventil	2,5 m, mit Pos. 18, 21, 26
19	150224	Überströmventil	3,5m, mit Pos. 18, 21, 26
19	150225	Überströmventil	1,7m, mit Pos. 18, 21, 26
20	129231	T-Stück	mit Pos. 21
21	981175	O-Ring, (10 St.)	
22	082424	Flanschplatte	mit Pos. 07 und 31
23	-	-	Position entfällt
24	0020107696	O-Ring, (10 St.)	
25	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
26	126158	Klemmfeder	
27	-	-	Position entfällt
28	-	-	Position entfällt
29	-	-	Position entfällt
30	147387	Kappe	mit Pos. 31
31	980976	Dichtung	

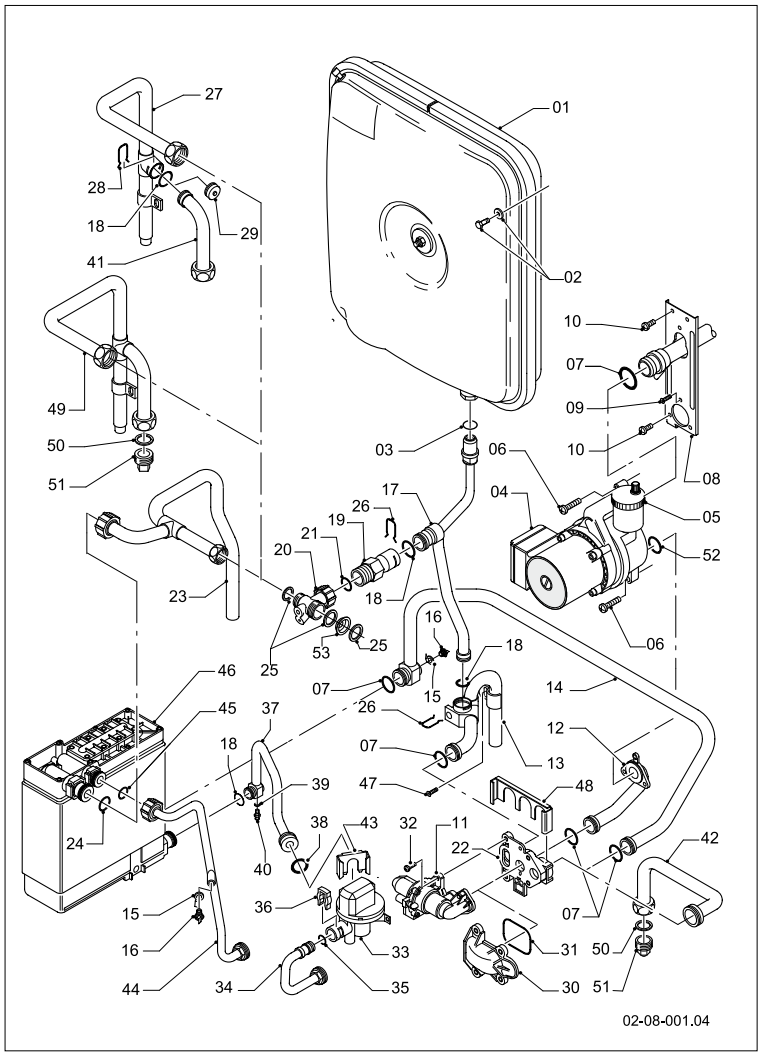


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-001	
32	118946	Linsenschraube	
33	-	-	Position entfällt
34	-	-	Position entfällt
35	-	-	Position entfällt
36	-	-	Position entfällt
37	-	-	Position entfällt
38	-	-	Position entfällt
39	-	-	Position entfällt
40	-	-	Position entfällt
41	-	-	Position entfällt
42	080225	Rohr	mit Pos. 07
43	154149	Bügel	
44	-	-	Position entfällt
45	-	-	Position entfällt
46	-	-	Position entfällt
47	070334	Blechschraube	
48	0020107786	Halter	
49	080244	Rohr	mit Pos. 50,51
50	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
51	136376	Nippel	
52	981234	O-Ring, (10 St.)	
53	235037	Drosseleinsatz	D 11,9

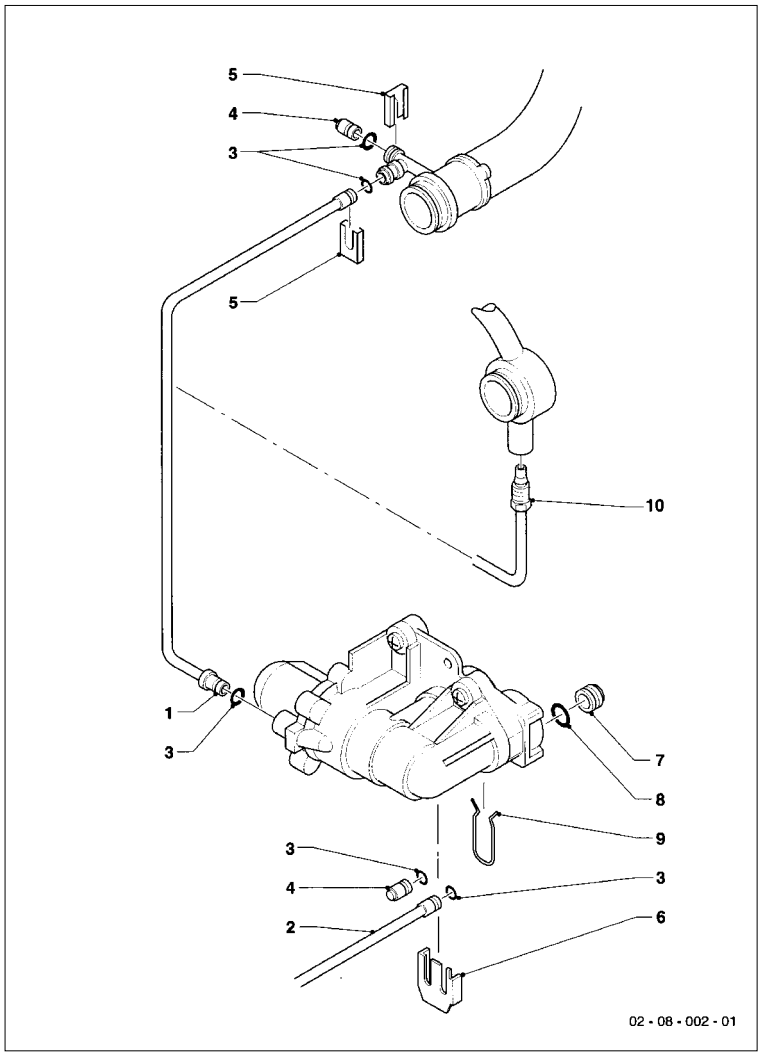


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-002	
01	088975	Steuerleitung	mit Pos. 03
02	088959	Steuerleitung	Manometer
03	981155	O-Ring, (10 St.)	
04	109914	Stopfen	mit Pos. 03
05	0020107709	Halter	
06	0020107785	Halter	
07	109921	Stopfen	mit Pos. 08
08	981154	O-Ring, (10 St.)	
09	0020107694	Klammer, (5 St.)	
10	-	-	Position entfällt

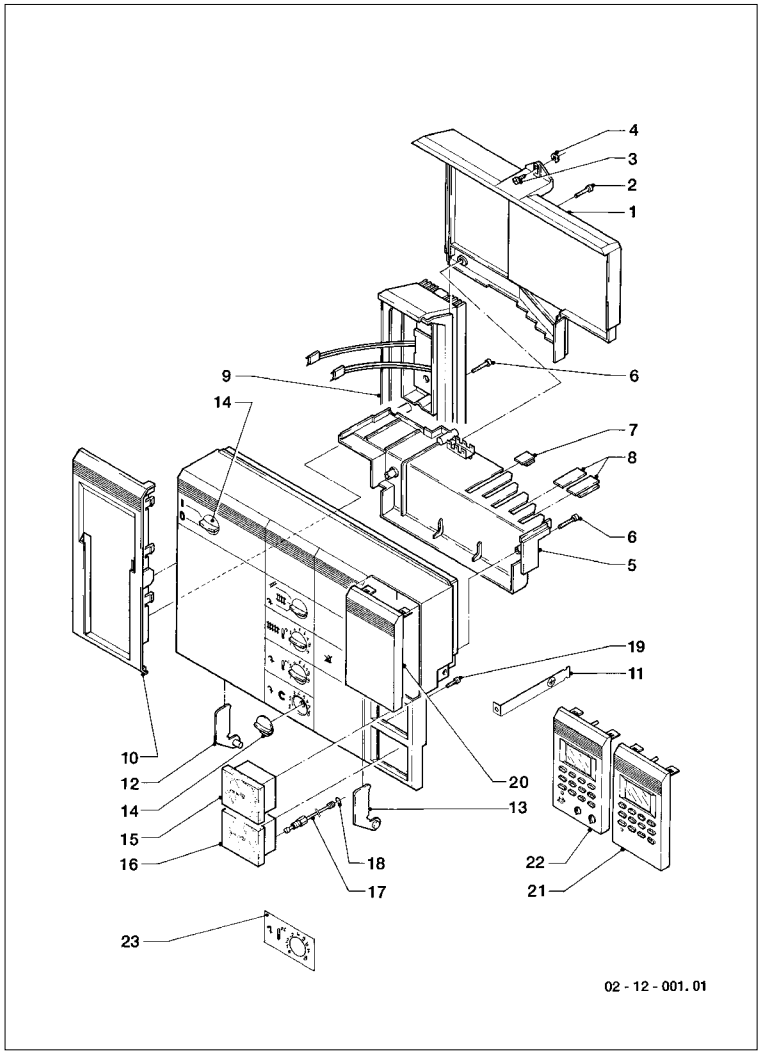


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-001	
01	295037	Rückwand	mit Pos. 02-04
02	138920	Schraube	
03	138918	Schraube	
04	115507	Sicherungsscheibe	
05	295039	Gehäuse	
06	139226	Schraube	
07	139438	Stopfen, klein	12 mm
07	139439	Stopfen	16 mm
08	139440	Stopfen	20 mm
09	130376	Leiterplatte, Kühlkörper	
10	208557	Blende	
11	078516	Fangband	
12	287207	Lasche, links	
13	287206	Lasche, rechts	
14	0020107757	Knopf	
14	139444	Stopfen	für Geräte ohne Speicheranschluss, nicht dargestellt
15	-	-	Position entfällt
16	101272	Manometer	
17	088959	Steuerleitung	Manometer (bis 07/00), mit Pos. 18
18	981155	O-Ring, (10 St.)	
19	139225	Schraube	
20	209576	Deckel	
21	-	-	nicht mehr lieferbar
22	252975	Elektronischer Regler	
23	159050	Folie	

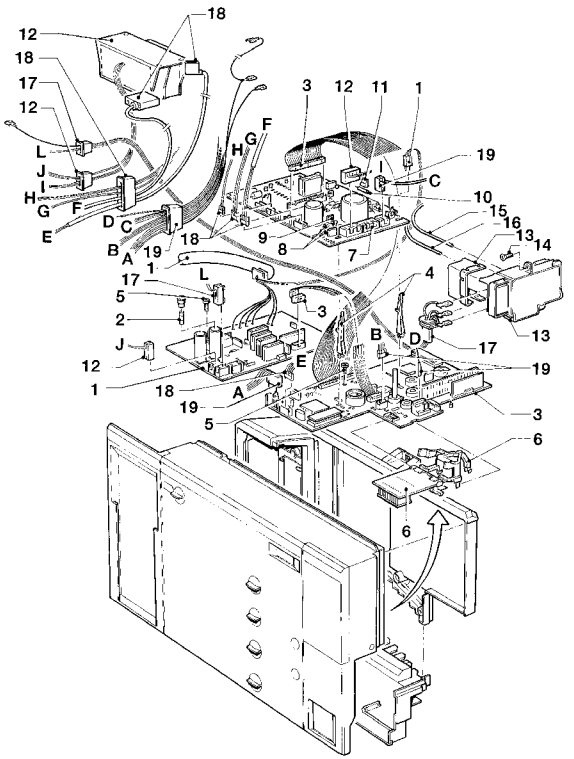

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-002	
01	130372	Leiterplatte	mit Pos. 02
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	130373	Leiterplatte, CPU	
03	720412	Achse	Teillasteinstellung, nicht dargestellt
03	129126	Welle	für Knöpfe, nicht dargestellt
04	280233	Klips	
05	139228	Schraube	
06	130374	Leiterplatte	LCD
07	130375	Leiterplatte, Ausgang	mit Pos. 08-11
07	252760	Stecker, Brücke Abgas-sensor	für Abgastemperaturwächter, nicht dargestellt
08	251963	Sicherung 1,0A T (10 St.)	1,0 AT
09	251964	Sicherung 5,0A T (10 St.)	5,0 AT
10	251962	Sicherung 0,10A F (10 St.)	0,10 AF
11	720733	Montagehilfe	
12	287438	Transformator	Netz
13	091246	Zündtransformator	
14	070334	Blechschraube	
15	733244	Zündkabel	mit Pos. 16
16	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 15
17	733176	Verbindungsleitung	Zündtransformator
18	733515	Kabelbaum	Gasarmatur/Drucksensor/VU-Ventil/ Speicher (alt)
19	733514	Kabelbaum	Gebläse/NTC´s/Ionisation/Speicherfühler
19	253583	Fühler (Speicherfühler, NTC)	nicht dargestellt

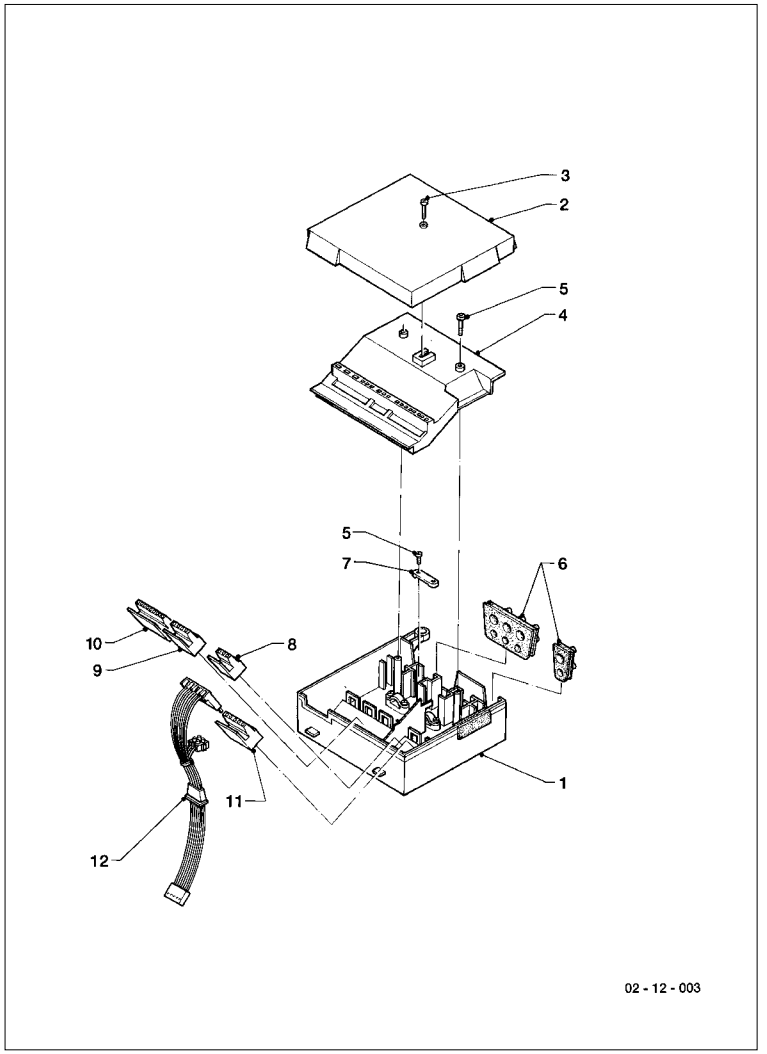



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-003	
00	208845	Träger	für Vorinstallation, nicht dargestellt
00	235755	Blechschraube	Befestigung Anschlusskasten, nicht dargestellt
01	121112	Anschlusskasten	mit Pos. 02-10
02	076032	Deckel	mit Pos. 03
03	138920	Schraube	
04	711294	Abdeckung	mit Pos. 05
05	139226	Schraube	
06	201858	Kabeldurchführung	
07	188675	Schelle	
08	226721	Klemme	3-polig
09	226719	Klemme	4-polig
10	226718	Klemme	7-polig
11	226722	Klemme	Anschluss Heizungsregler, 5-polig
12	733294	Verbindungsleitung	Heizungsregler

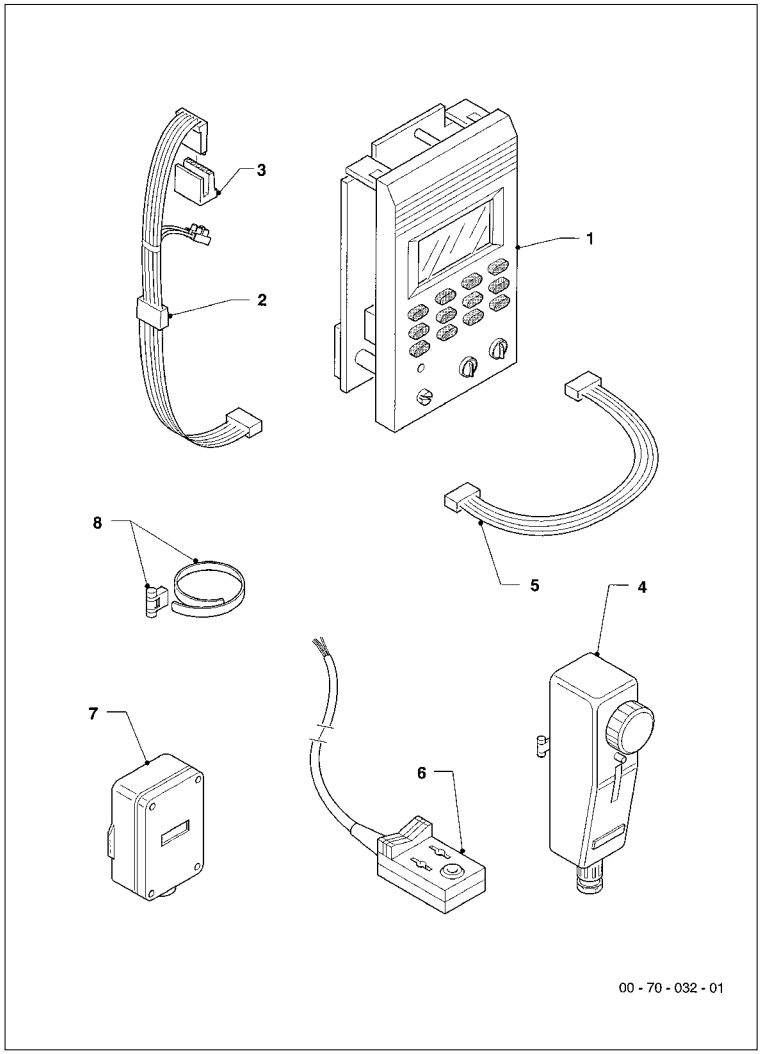

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		00-70-032	
01	252975	Elektronischer Regler	
02	733294	Verbindungsleitung	Elektronischer Regler/Anschlusskasten
03	226722	Klemme	5-polig (Anschlusskasten)
04	009642	VRC Anlegethermostat	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
05	910172	Spannfeder	
06	000692	VRC Vorlauffühler	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
07	000693	VRC Aussenfühler I	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	089702	Montagesatz	


Baugruppenübersicht	Seite
01 Vorrangumschaltventil	72
04 Brenner	74
05 Gasregelteile	76
06 Wärmetauscher (Ausf. bis Bj. 04/96)	78
06a Wärmetauscher (Ausf. ab Bj. 05/96)	82
07 Verkleidungsteile	86
07a Luft-/Abgasführung	88
07b Luft-/Abgasführung	90
07c Luft-/Abgasführung (Schellen)	92
08 Hydraulikteile	94
08a Hydraulikteile (Steuerleitungen)	98
12 Schaltkasten (Gehäuse)	100
12a Schaltkasten (Leiterplatten)	102
12b Anschlusskasten	104
12c Heizungsregler	106

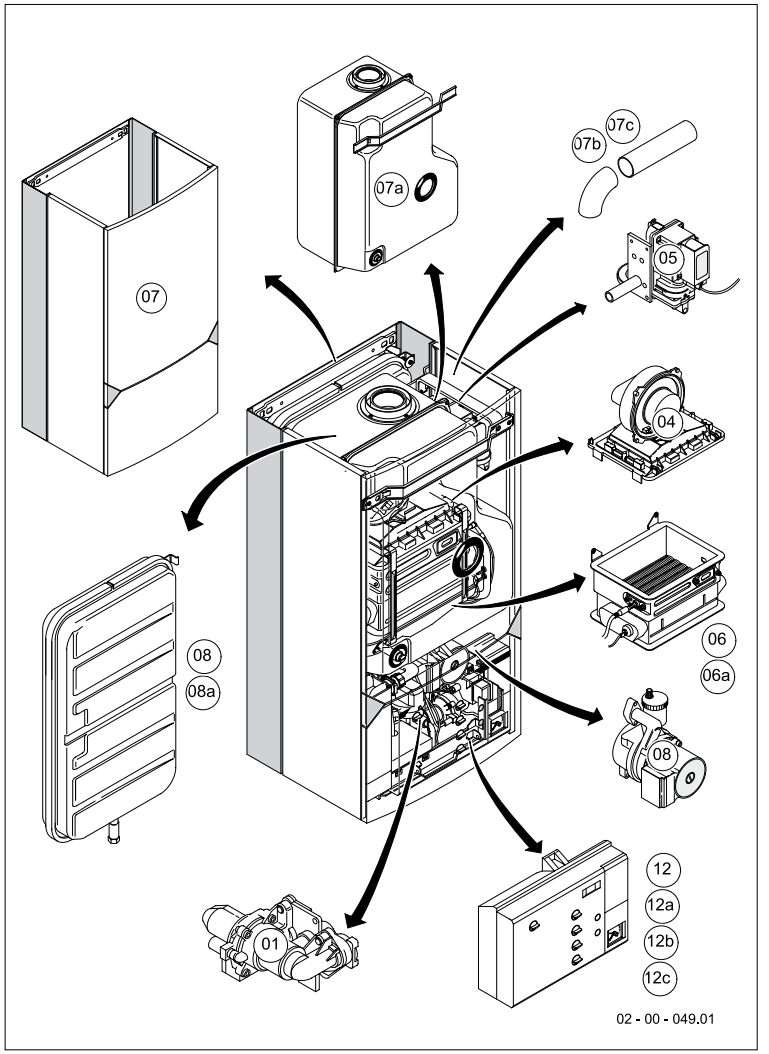

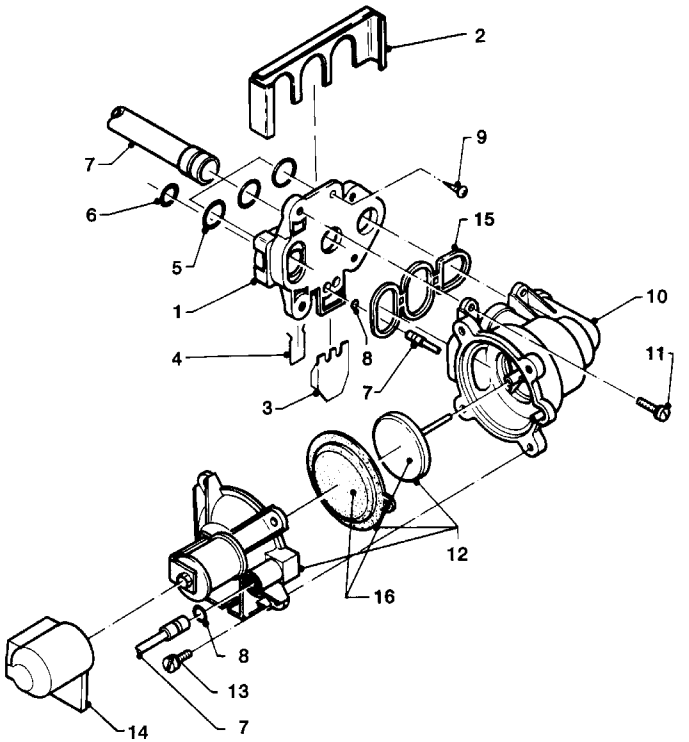


02 - 01 - 002. 01


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-002	
01	082424	Flanschplatte	mit Pos. 05, 15
02	0020107786	Halter	
03	0020107785	Halter	
04	0020107694	Klammer, (5 St.)	
05	981151	O-Ring, (10 St.)	
06	981154	O-Ring, (10 St.)	
07	-	-	Anschlussrohre und Steuerleitungen siehe 08 Hydraulikteile bzw. 08a Steuerleitungen
08	981155	O-Ring, (10 St.)	
09	0020107695	Schraube, (10 St.)	
10	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 11-16
10	0020107758	Kabelbaum	für Vorrangumschaltventil/Schaltkasten, nicht dargestellt
11	118946	Linsenschraube	
12	295131	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 14
13	105740	Zylinderschraube	
14	079515	Abdeckhaube	
15	0020107701	Dichtung	
16	010354	Membrane	

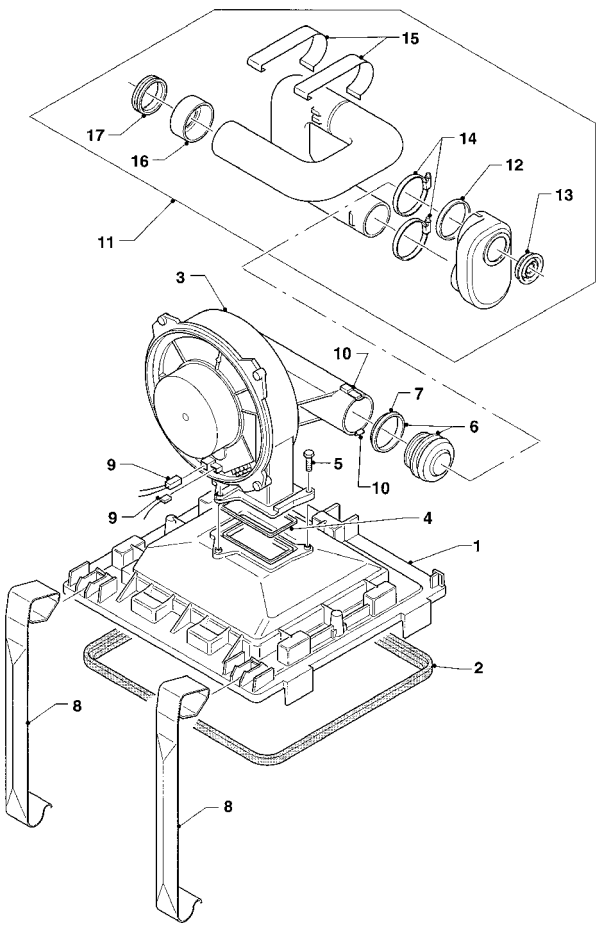


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-001	
01	049228	Brenner	VC 166 E, mit Pos. 02, 04, 05
01	049229	Brenner	VC 206 E, mit Pos. 02, 04, 05
01	049229	Brenner	VC 256 E, mit Pos. 02, 04, 05
01	235043	Drosseleinsatz	VC 206 E, nicht dargestellt
01	235043	Drosseleinsatz	VC 256 E, nicht dargestellt
02	283825	Dichtungssatz	VC 166 E
02	283824	Dichtungssatz	VC 206 E
02	283824	Dichtungssatz	VC 256 E
03	190153	Gebläse	mit Pos. 04, 05, 10
04	982333	Dichtung	
05	116424	Sechskantschraube, ISO 4017	
06	075586	Luftblende	VC 166 E, E,LL (H,L), D=29,5
06	075587	Luftblende	VC 206 E, E,LL (H,L), D=31,5
06	075365	Luftblende	VC 256 E, E,LL (H,L), D=32,8
06	075343	Luftblende	VC 166 E, P (PB), D=30,9 (nur Geräte ohne Luftansaugrohr)
06	075344	Luftblende	VC 206 E, P (PB), D=33,0 (nur Geräte ohne Luftansaugrohr)
06	075355	Luftblende	VC 256 E, P (PB), D=34,2 (nur Geräte ohne Luftansaugrohr)
07	980973	Dichtung	
08	188733	Blattfeder	
09	733514	Kabelbaum	
10	126174	Klemmfeder	
11	140806	Luftansaugrohr	P (PB)
12	280135	Anschlag	P (PB)
13	-	-	nicht einzeln lieferbar
14	188690	Schelle	P (PB)
15	188737	Blattfeder	P (PB)
16	287041	Aufnahme	P (PB)
17	208429	Blende (24,1)	VC 166 E, P (PB)
17	208431	Blende (29,3)	VC 206 E, P (PB)
17	208432	Blende (34,5)	VC 256 E, P (PB)

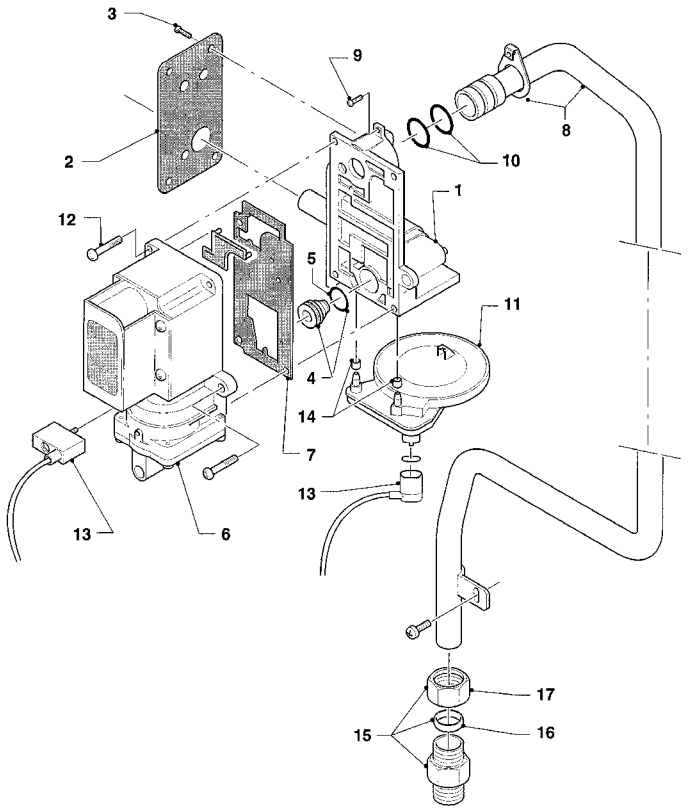


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-001	
01	-	-	nicht einzeln lieferbar
02	980964	Dichtung	
03	118826	Linsenschraube	
04	202572	Düsen-Umstellsatz	VC 166 E, P (PB) auf E (H),LL (L) E (H) auf LL (L) LL (L) auf E (H)
04	202573	Düsen-Umstellsatz	VC 206 E, P (PB) auf E (H),LL (L) E (H) auf LL (L) LL (L) auf E (H)
04	202574	Düsen-Umstellsatz	VC 256 E, P (PB) auf E (H),LL (L) E (H) auf LL (L) LL (L) auf E (H)
05	982335	O-Ring	
06	053465	Gasarmatur	E,LL (H,L)
06	053466	Gasarmatur	P (PB)
07	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 06
08	082637	Gasanschlussrohr	mit Pos. 10
09	118937	Flachkopfschraube, M 5x12	
10	982344	O-Ring, 'D'	
11	285530	Drucksensor	
12	-	-	nicht einzeln lieferbar
13	733515	Kabelbaum	
14	980982	Dichtung	
15	0020107735	Quetschverschraubung	R 3/4 auf R 1/2
15	080074	Quetschverschraubung, 3/4	R 3/4
16	080184	Schneidring	
17	080177	Mutter	

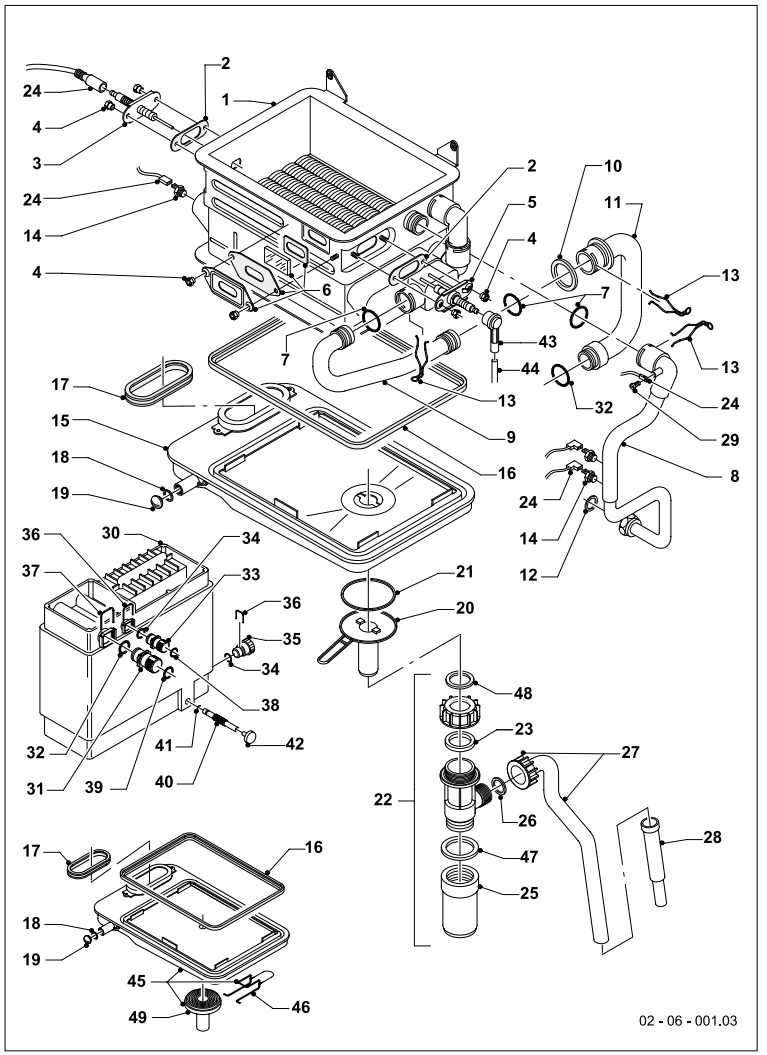


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-001	
01	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: siehe Baugruppe 06a Wärmetauscher, Ausführung ab 05/96
02	981330	Dichtung, Zündelektrode	
03	090699	Elektrode, Überwachung	mit Pos. 02,04
04	114622	Mutter	
05	043120	Elektrode, Zündung	mit Pos. 02,04
06	161242	Schauglas	
07	981158	O-Ring, (10 St.)	
08	084042	Vorlaufrohr	VC 166 E, mit Pos. 07,12
08	084043	Vorlaufrohr	VC 206 E, mit Pos. 07,12
08	084043	Vorlaufrohr	VC 256 E, mit Pos. 07,12
09	[084037]	[Rücklaufrohr]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 07]
10	0020107711	Dichtung	
11	084138	Schlauch	Rückluaf, mit Pos. 10,32
12	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
13	252602	Klemmfeder	
14	252805	Fühler, NTC	
15	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 45
16	283825	Dichtungssatz	VC 166 E, mit Pos. 17
16	283824	Dichtungssatz	VC 206 E, mit Pos. 17
16	283824	Dichtungssatz	VC 256 E, mit Pos. 17
17	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 16
18	981805	Rechteckdichtring	
19	0020107743	Schraube	
20	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 45
21	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 45
22	011504	Siphon	
23	980978	Dichtung	
24	733514	Kabelbaum	
25	011502	Siphon-Unterteil	
26	981157	Rechteckdichtring, (10 St.)	
27	011597	Kondenswasserleitung	
28	073433	Rohrstutzen	

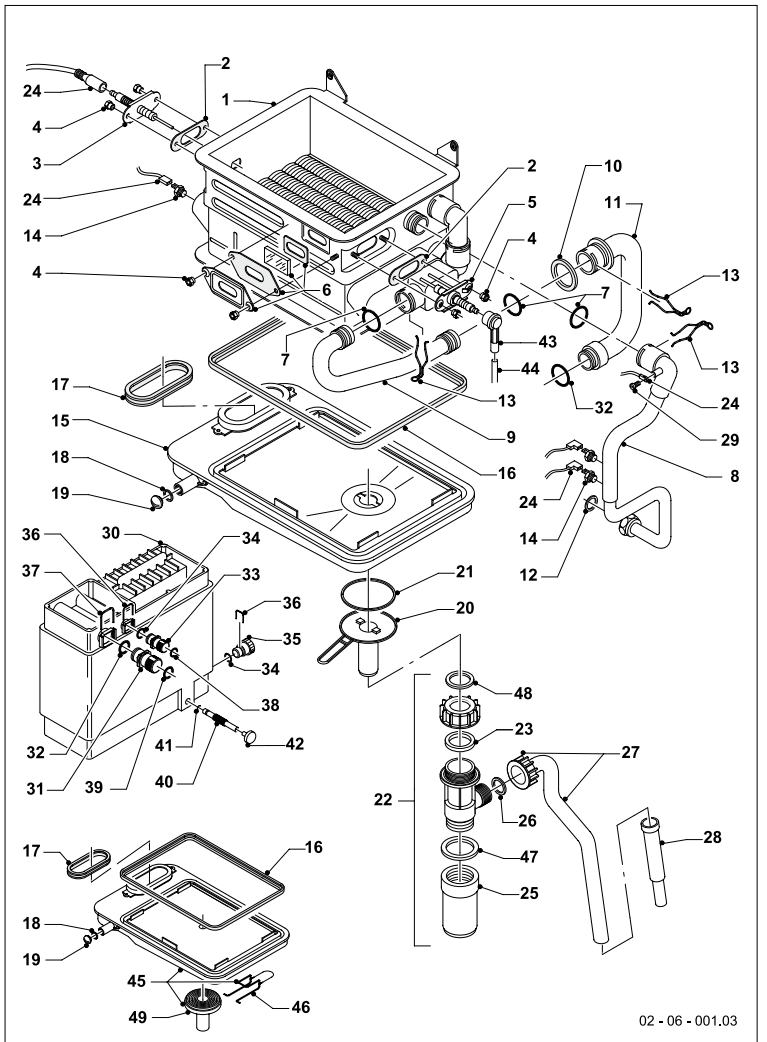


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-001	
29	118938	Flachkopfschraube, ISO 7045	
30	-	-	Position entfällt
31	-	-	Position entfällt
32	981151	O-Ring, (10 St.)	
33	-	-	Position entfällt
34	-	-	Position entfällt
35	-	-	Position entfällt
36	-	-	Position entfällt
37	-	-	Position entfällt
38	-	-	Position entfällt
39	-	-	Position entfällt
40	-	-	Position entfällt
41	-	-	Position entfällt
42	-	-	Position entfällt
43	252606	Stecker	
44	733244	Zündkabel	
45	076881	Abgassammler	VC 166 E, mit Pos. 16-19
45	076882	Abgassammler	VC 206 E, mit Pos. 16-19
45	076882	Abgassammler	VC 256 E, mit Pos. 16-19
46	104708	Feder	
47	981638	Dichtung	
48	982306	O-Ring	
49	981228	Dichtung	

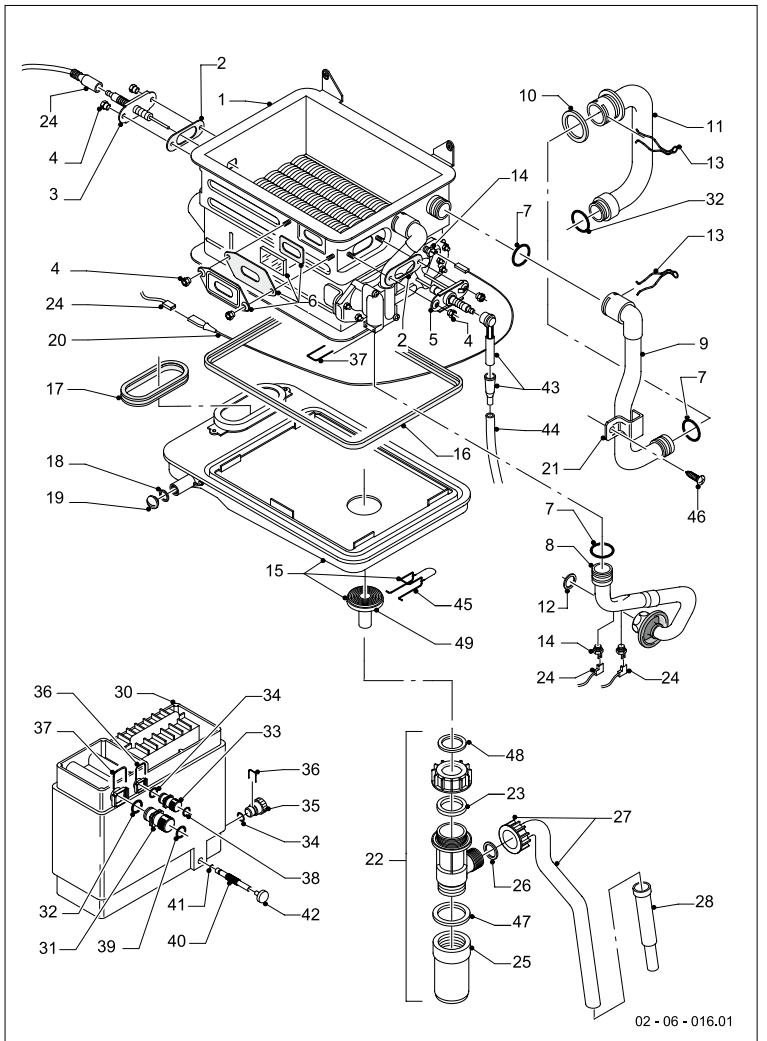


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-016	
01	065005	Wärmetauscher HW	VC 166 E, mit Pos. 02-06, 08, 09, 16, 20, 21, 46
01	065006	Wärmetauscher HW	VC 206 E, mit Pos. 02-06, 08, 09, 16, 20, 21, 46
01	065006	Wärmetauscher HW	VC 256 E, mit Pos. 02-06, 08, 09, 16, 20, 21, 46
01	0020133788	Dichtungssatz, seitlich (links/rechts)	nicht dargestellt, nur bei Geräten ab Baujahr 08/1997 möglich mit Pos. 07, 13, 17
02	981330	Dichtung, Zündelektrode	
03	090699	Elektrode, Überwachung	mit Pos. 02,04
04	114622	Mutter	
05	043120	Elektrode, Zündung	mit Pos. 02,04
06	161242	Schauglas	
07	981158	O-Ring, (10 St.)	
08	084094	Vorlaufrohr	VC 166 E, mit Pos. 07,12
08	084095	Vorlaufrohr	VC 206 E, mit Pos. 07,12
08	084095	Vorlaufrohr	VC 256 E, mit Pos. 07,12
09	084066	Rücklaufrohr	VC 166 E, mit Pos. 07
09	084059	Rücklaufrohr	VC 206 E, mit Pos. 07
09	084059	Rücklaufrohr	VC 256 E, mit Pos. 07
10	0020107711	Dichtung	
11	084138	Schlauch	mit Pos. 10 und 32, Rücklauf
12	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
13	252602	Klemmfeder	
14	252805	Fühler, NTC	
15	076881	Abgassammler	VC 166 E, mit Pos. 16-19
15	076882	Abgassammler	VC 206 E, mit Pos. 16-19
15	076882	Abgassammler	VC 256 E, mit Pos. 16-19
16	283825	Dichtungssatz	VC 166 E, mit Pos. 17
16	283824	Dichtungssatz	VC 206 E, mit Pos. 17
16	283824	Dichtungssatz	VC 256 E, mit Pos. 17
17	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 16
18	981805	Rechteckdichtring	
19	0020107743	Schraube	
20	255758	Kabel	

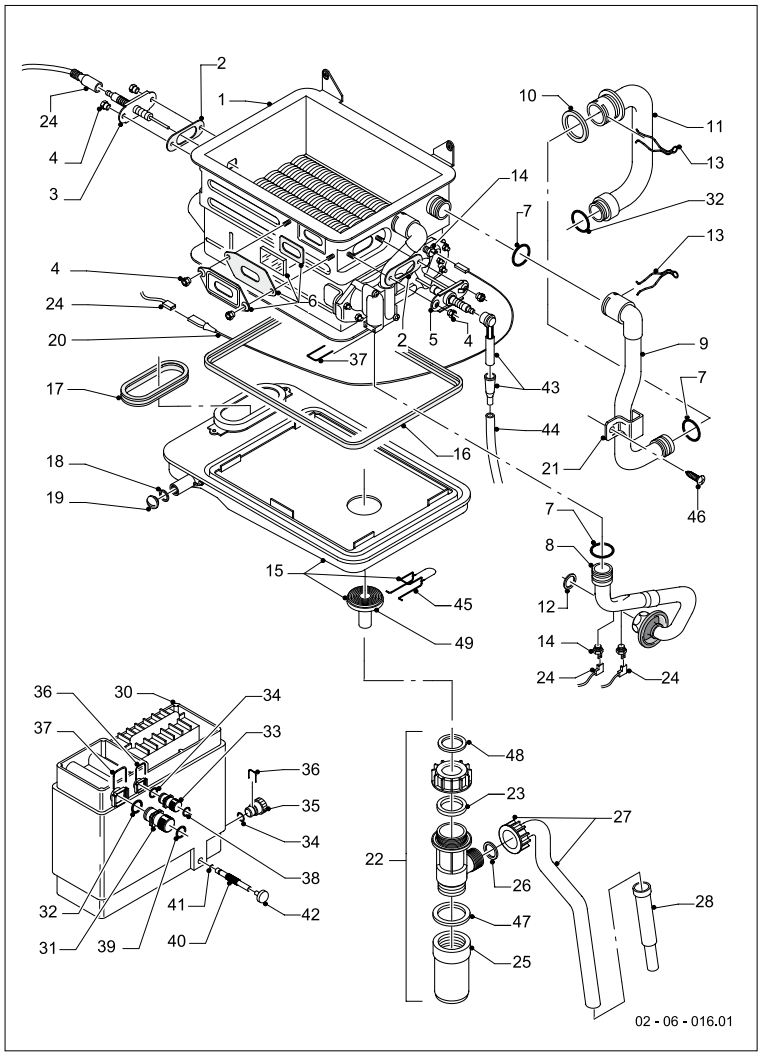


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-016	
21	188687	Schelle	
22	011504	Siphon	
23	980978	Dichtung	
24	733514	Kabelbaum	
25	011502	Siphon-Unterteil	
26	981157	Rechteckdichtring, (10 St.)	
27	011597	Kondenswasserleitung	
28	073433	Rohrstutzen	
30	-	-	Position entfällt
31	-	-	Position entfällt
32	981151	O-Ring, (10 St.)	
33	-	-	Position entfällt
34	-	-	Position entfällt
35	-	-	Position entfällt
36	-	-	Position entfällt
37	154160	Bügel	
38	-	-	Position entfällt
39	-	-	Position entfällt
40	-	-	Position entfällt
41	-	-	Position entfällt
42	-	-	Position entfällt
43	252606	Stecker	
44	733244	Zündkabel	
45	104708	Feder	
46	118888	Flachkopfschraube	
47	981638	Dichtung	
48	982306	O-Ring	
49	981228	Dichtung	

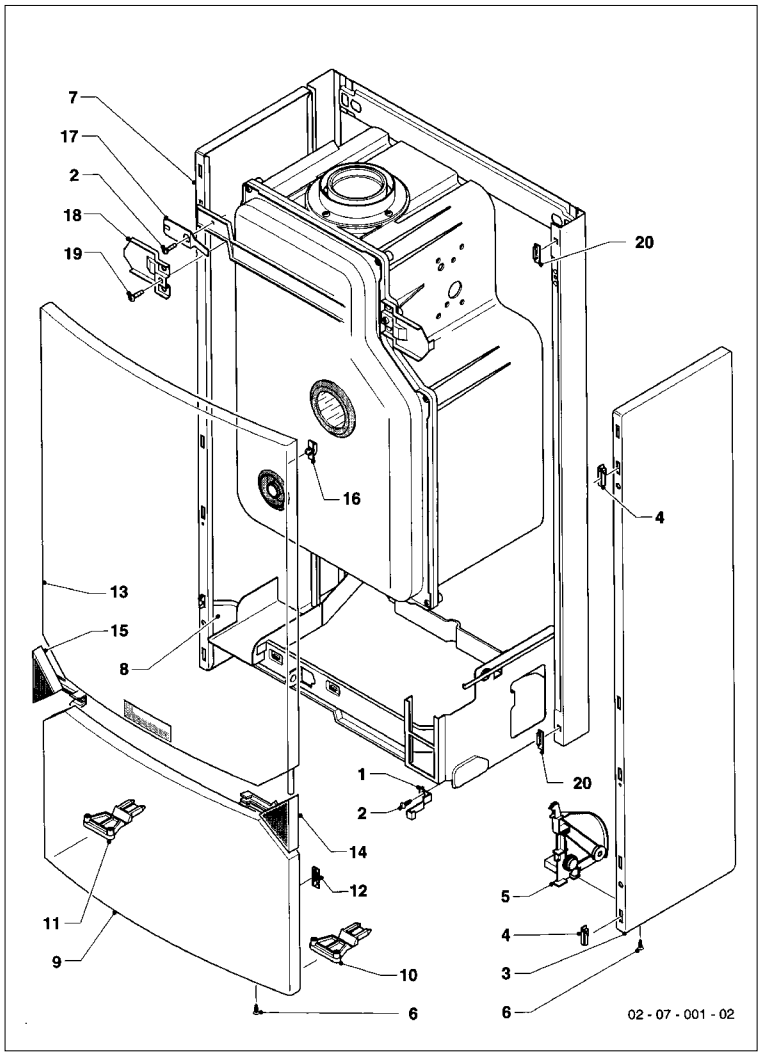


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-001	
00	089752	Montagesatz	nicht dargestellt
00	086467	Geräte-Aufhängung	nicht dargestellt
01	[086474]	[Halter]	nicht mehr lieferbar
02	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
03	[079990]	[Seitenteil, rechts]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 04-06]
04	0020107734	Halter	
05	0020107755	Fangband, rechts/links	
06	139208	PT-Schraube	
07	[079989]	[Seitenteil, links]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 04, 06, 08]
09	[078291]	[Frontblech, unten]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 06, 10-12]
10	0020010672	Scharnier, rechts + links	mit Pos. 11
11	0020010672	Scharnier, rechts + links	mit Pos. 10
12	085755	Halter	
13	078290	Frontblech, oben	mit Pos. 14-16
13	118096	Firmenschild, alle Typen	nicht dargestellt
14	285523	Drucktaste, rechts	
15	285522	Drucktaste, links	
15	085754	Halter	für Drucktasten, nicht dargestellt
16	0020107729	Haken	
17	195976	Lasche	
18	-	-	Position entfällt
19	-	-	Position entfällt
19	118882	Flachkopfschraube	
20	144306	Haken	

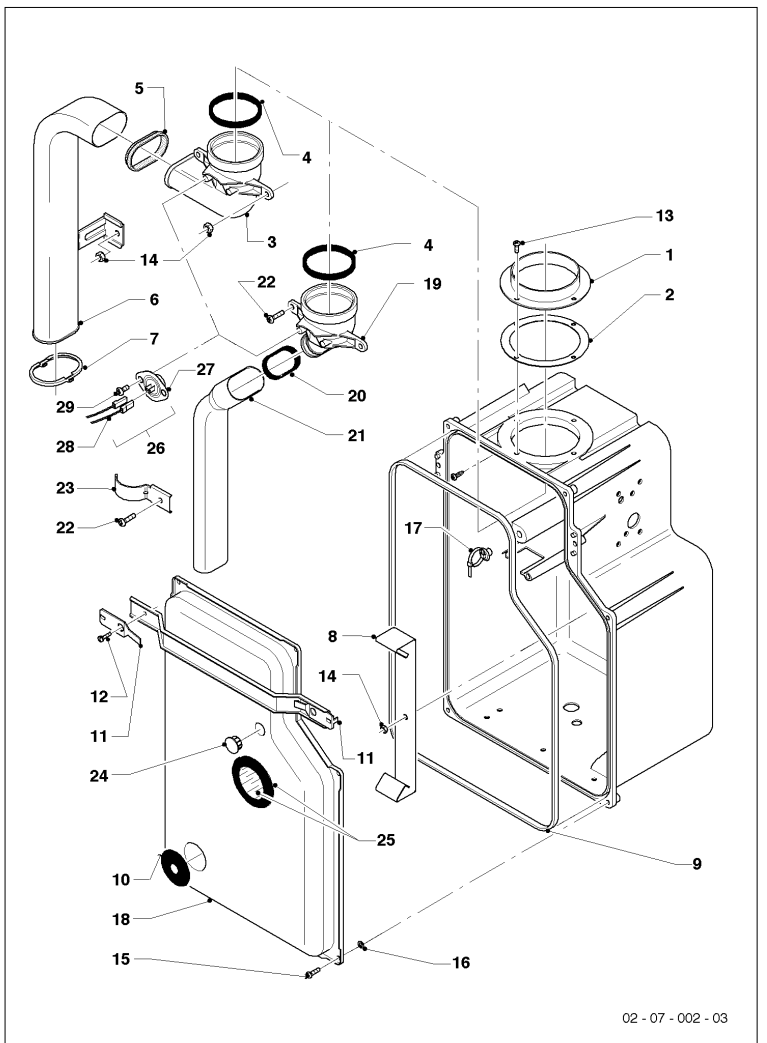


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-002	
00	0020074747	Kappe	für Boden unten, nicht dargestellt
01	147728	Adapter	mit Pos. 02,13
02	980959	Dichtung	
03	146014	Abgasrohr	mit Pos. 04, 05, 06, 07
04	0020107714	Dichtung	
05	0020107717	Dichtung	
06	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 03
07	0020107720	Verschluss	
08	188732	Blattfeder	
09	282888	Dichtungsprofil	
10	980960	Dichtung	
11	195976	Lasche	
12	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
13	0020107695	Schraube, (10 St.)	
14	114808	Sechskantmutter	
15	139227	Schraube	
16	251932	Federscheibe	
17	288417	Kabelbinder	
18	076197	Deckel	
19	-	-	Position entfällt
20	-	-	Position entfällt
21	-	-	Position entfällt
22	118882	Flachkopfschraube	
23	-	-	Position entfällt
24	204063	Verschlusskappe	
25	161244	Schauglas	
26	201379	Umrüstsatz	
27	254007	Abgastemperaturwächter	mit Pos. 29
28	733250	Verbindungsleitung	
29	118938	Flachkopfschraube, ISO 7045	

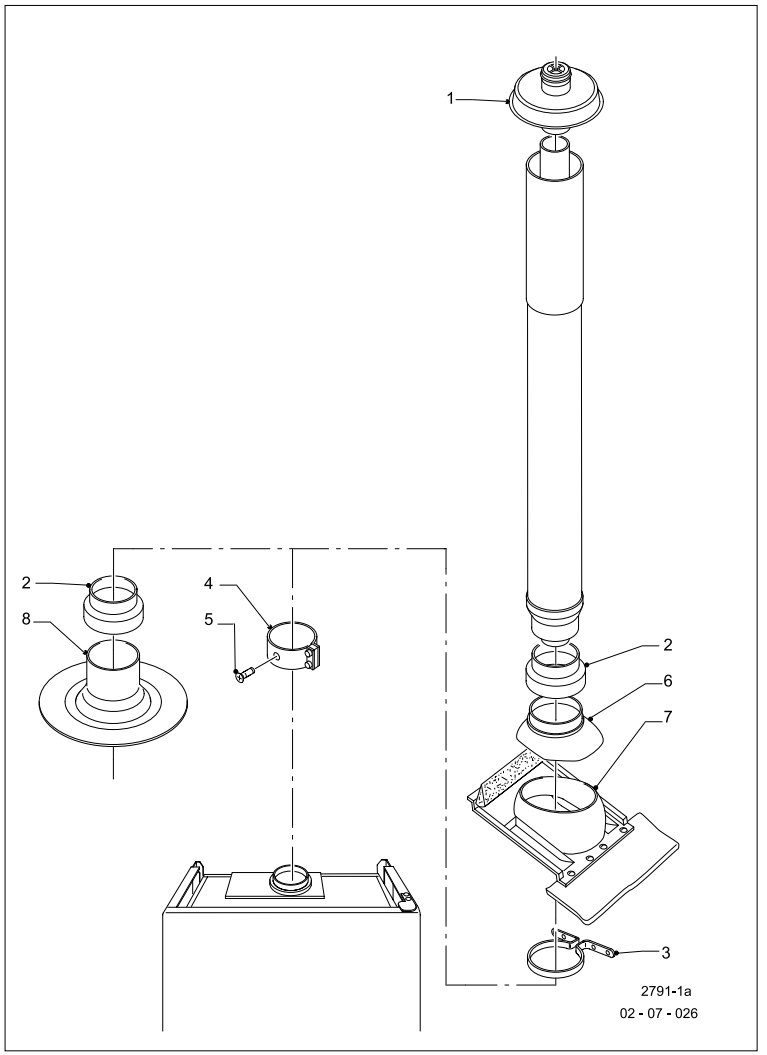


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-026	
01	178469	Abgashaube, schwarz	
01	178470	Abgashaube, rot	
02	194125	Reduzierring, schwarz	nur erforderlich, wenn Pos. 06 einen Außendurchmesser von 133 hat
02	194145	Reduzierring, rot	nur erforderlich, wenn Pos. 06 einen Außendurchmesser von 133 hat
03	154146	Bügel, Befestigungsschelle	
04	282545	Schelle (95,5 x 55)	D=95,5x55
05	235750	Blechschraube	
06	259955	Kragen, PE (schwarz)	
07	009076	Schrägdachpfanne schwarz	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	009056	Flachdachpfanne	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar

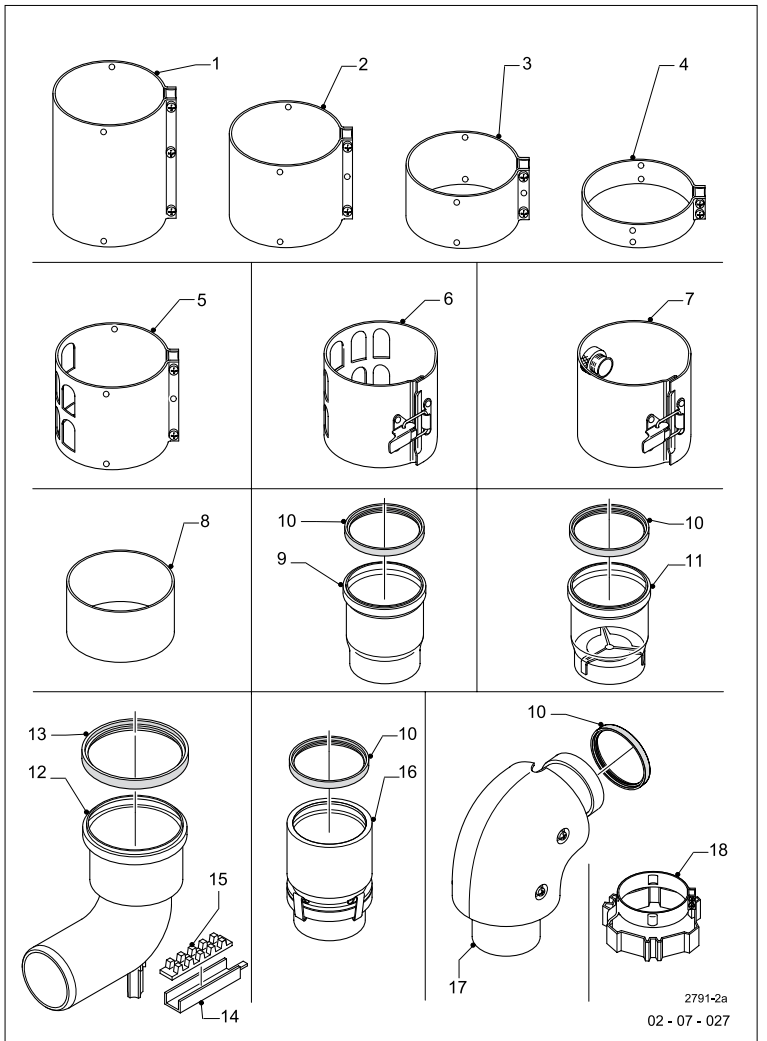


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-027	
00	289748	Abstandhalter	aus Art.-Nr. 300960, nicht dargestellt
00	[990340]	[Lackpatrone]	nicht mehr lieferbar, [weiß (nicht dargestellt)]
01	282551	Schelle (95,5 x 130)	aus Art.-Nr. 300935, D=95,5x130 (weiß)
02	282547	Schelle (95,5 x 88)	aus Art.-Nrn. 300927, 300928, 300929, 300931, 900932 D=95,5x88 (weiß)
03	282545	Schelle (95,5 x 55)	aus Art.-Nrn. 300922, 300923, 300924, 300925, 300926 aus Art.-Nrn. 300927, 300928, 300934, 300949 D=95,5x55 (weiß)
04	282549	Schelle (95,5 x 25)	aus Art.-Nrn. 300908, 300927, 300928, 300929, 300931 aus Art.-Nrn. 300932, 300933, 300934, 300949 D=95,5x25 (weiß)
05	282548	Schelle (95,5 x 88)	aus Art.-Nrn. 300929, 300932 D=95,5x88 (weiß mit Luftöffnungen)
06	282552	Schelle (100,5 x 88)	aus Art.- Nrn. 300908, 300933 D=100,5x88 (weiß mit Luftöffnungen)
07	282550	Schelle (100,5 x 88)	aus Art.-Nrn. 300908, 300933 D=100,5x88 (weiß mit Prüföffnung)
07	147391	Kappe (5 St.)	nicht dargestellt, für Prüföffnung
08	193087	Rohr, Luftrohr (95,5 x 53)	aus Art.-Nr. 300932, weiß 53 mm lang
08	146013	Abgasrohr, 500 mm	aus Art.-Nrn. 300908, 300929, 300933, ca. 500 mm lang
08	146015	Abgasrohr, 350 mm	aus Art.-Nr. 300908, ca. 350 mm lang
08	145824	Frischluftrohr, 455 mm	aus Art.-Nrn. 300908, 300929, 300933 weiß ca. 455 mm lang
08	145825	Frischluftrohr, 350 mm	aus Art.-Nr. 300908, weiß ca. 350 mm lang
09	083368	Muffe, DN 63	aus Art.-Nr. 300931, mit Pos. 10
10	981248	Dichtung EPDM (DN 63)	
11	083367	Muffe DN 63	aus Art.Nrn. 300927, 300928, 300929, 300932 aus Art.-Nrn. 300908, 300933 mit Pos. 10
12	0020107767	Abgasbogen	aus Art.-Nrn. 300908, 300933, mit Pos. 13
13	980615	Dichtring, Silikon (DN 80)	D=80
14	208869	Träger, Auflageschiene	aus Art.-Nrn. 300908, 300933
15	285999	Rasterplatte	aus Art.-nr. 300908
16	083369	Muffe	aus Art.-Nr. 300935, mit Pos. 10
17	284714	Bogen, 45 Grad	aus Art.-Nr. 300949, 45 Grad (mit Pos. 10)
17	300934	Bogen 90 Gr. DN 63/96	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
18	289747	Abstandhalter	aus Art.-Nrn. 300908, 300929, 300933

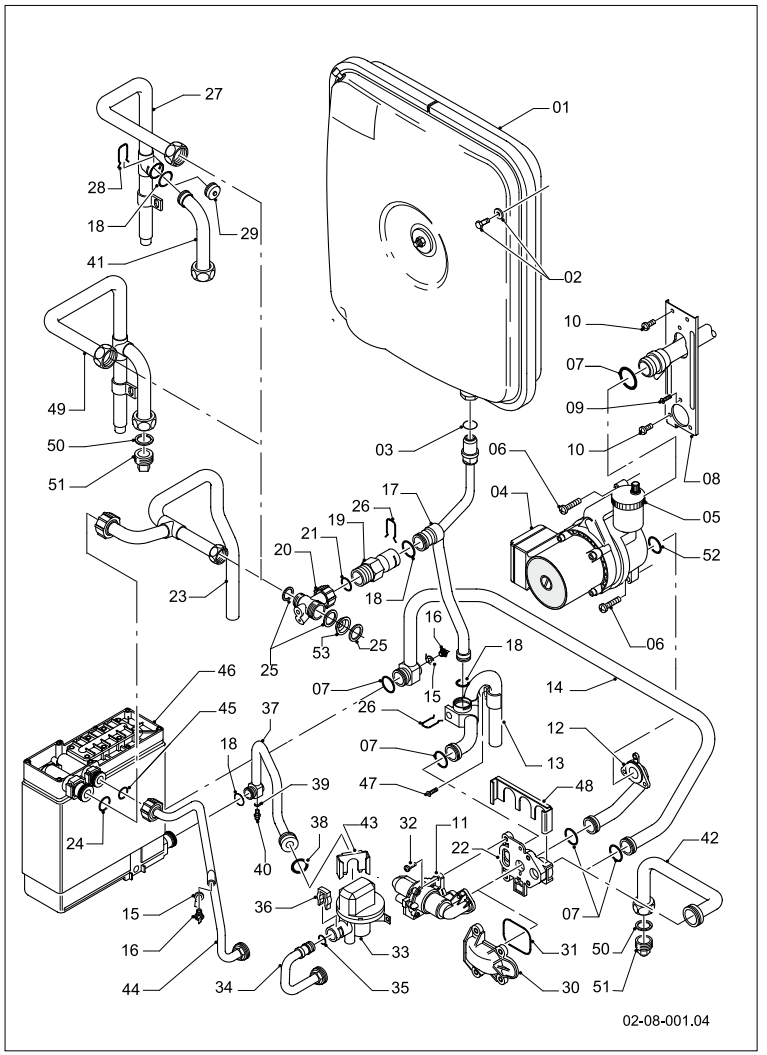


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-001	
01	181022	Ausdehnungsgefäß, 12 L	mit Pos. 03
02	116477	Sechskantschraube	
03	981176	O-Ring, (10 St.)	
04	161083	Pumpe 5,0 m	mit Pos. 05-07
05	061707	Schnellentlüfter	
06	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
07	981151	O-Ring, (10 St.)	
08	0020107784	Halter	
09	0020107716	Schraube, (10 St.)	
10	0020107695	Schraube, (10 St.)	
11	014631	Vorrangumschaltventil	
12	089247	Anschlussrohr	
13	[080712]	[Abzweiganschluss]	nicht mehr lieferbar
14	-	-	Position entfällt
15	-	-	Position entfällt
16	252805	Fühler, NTC	
17	081082	Anschluss	mit Pos. 35
18	981163	O-Ring, (10 St.)	
19	150221	Überströmventil	2,5 m, mit Pos. 18, 21, 26
19	150224	Überströmventil	3,5 m, mit Pos. 18, 21, 26
19	150225	Überströmventil	1,7 m, mit Pos. 18, 21, 26
20	129231	T-Stück	mit Pos. 21
21	981175	O-Ring, (10 St.)	
22	082424	Flanschplatte	mit Pos. 07,31
23	-	-	Position entfällt
24	0020107696	O-Ring, (10 St.)	
25	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
26	126158	Klemmfeder	
27	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 49
28	-	-	Position entfällt
29	-	-	Position entfällt
30	147387	Kappe	mit Pos. 31
31	980976	Dichtung	

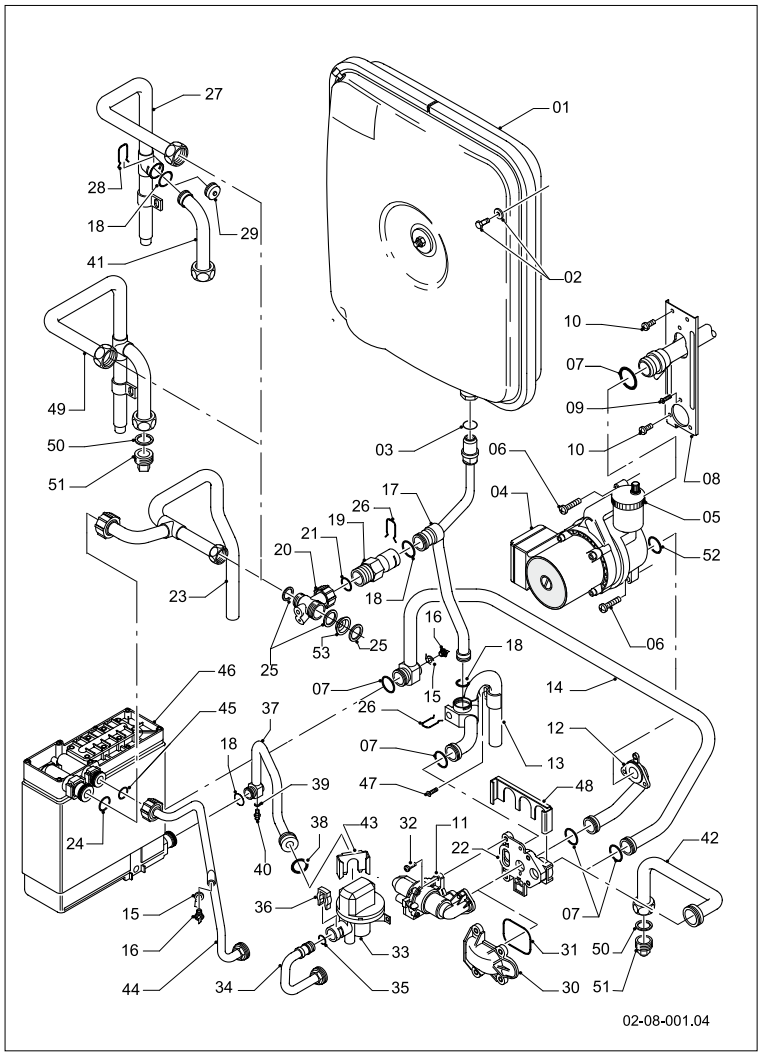


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-001	
32	118946	Linsenschraube	
33	-	-	Position entfällt
34	-	-	Position entfällt
35	-	-	Position entfällt
36	-	-	Position entfällt
37	-	-	Position entfällt
38	-	-	Position entfällt
39	-	-	Position entfällt
40	-	-	Position entfällt
41	-	-	Position entfällt
42	080225	Rohr	mit Pos. 07
43	154149	Bügel	
44	-	-	Position entfällt
45	-	-	Position entfällt
46	-	-	Position entfällt
47	070334	Blechschraube	
48	0020107786	Halter	
49	080244	Rohr	mit Pos. 50,51
50	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
51	136376	Nippel	
52	981234	O-Ring, (10 St.)	
53	235037	Drosseleinsatz	D 11,9

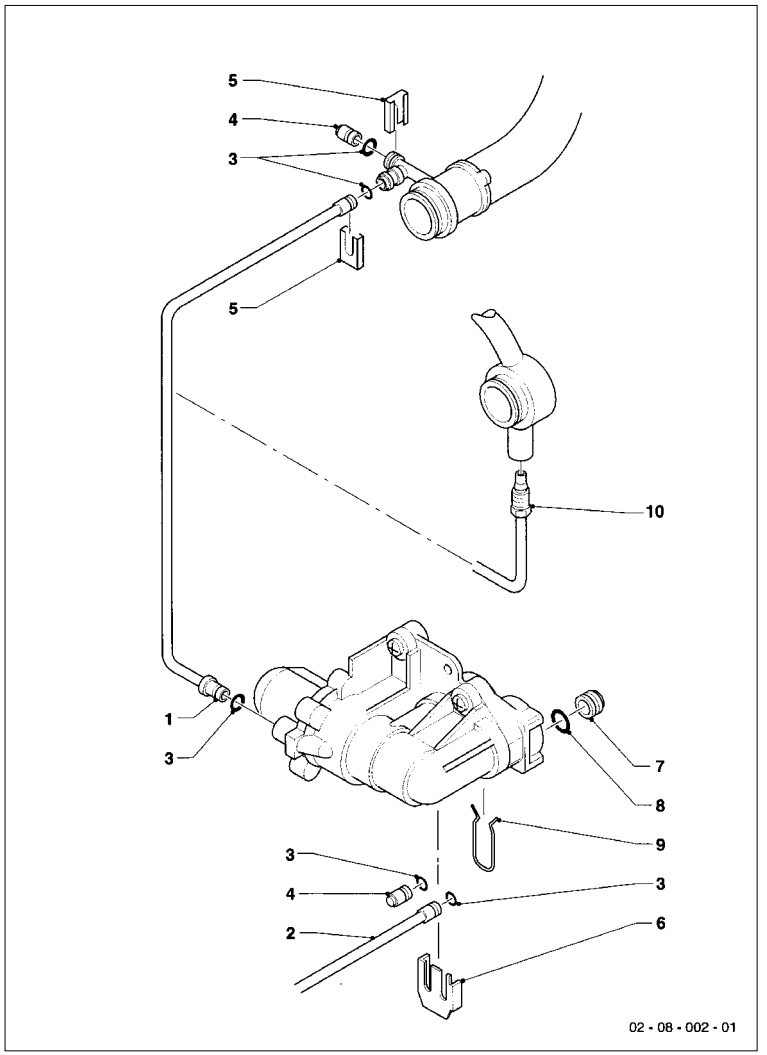


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-002	
01	088975	Steuerleitung	mit Pos. 03
02	088959	Steuerleitung	Manometer
03	981155	O-Ring, (10 St.)	
04	109914	Stopfen	mit Pos. 03
05	0020107709	Halter	
06	0020107785	Halter	
07	109921	Stopfen	mit Pos. 08
08	981154	O-Ring, (10 St.)	
09	0020107694	Klammer, (5 St.)	
10	-	-	Position entfällt

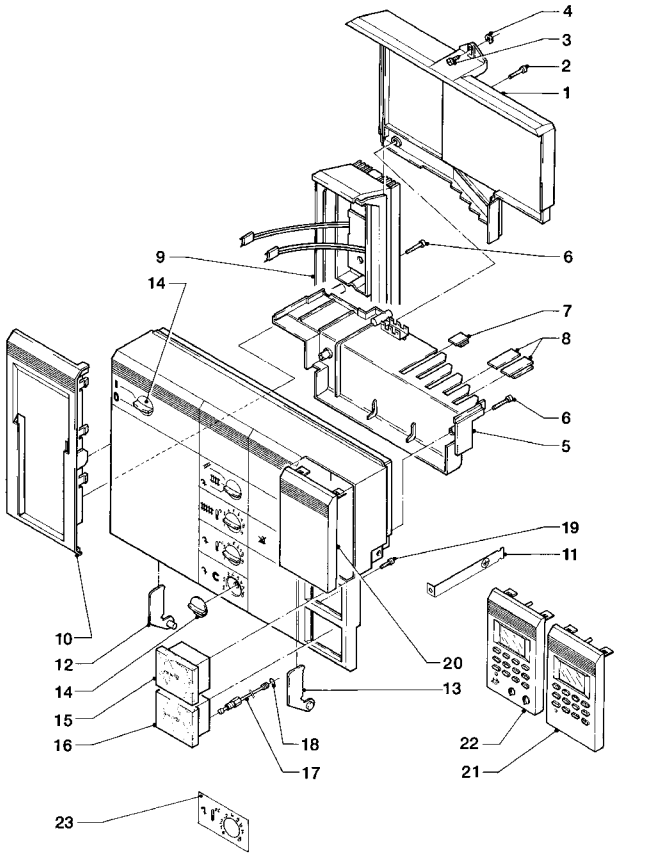


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-001	
01	295037	Rückwand	mit Pos. 02-04
02	138920	Schraube	
03	138918	Schraube	
04	115507	Sicherungsscheibe	
05	295039	Gehäuse	
06	139226	Schraube	
07	139438	Stopfen, klein	12 mm
07	139439	Stopfen	16 mm
08	139440	Stopfen	20 mm
09	130376	Leiterplatte, Kühlkörper	
10	208557	Blende	
11	078516	Fangband	
12	287207	Lasche, links	
13	287206	Lasche, rechts	
14	0020107757	Knopf	
14	139444	Stopfen	für Geräte ohne Speicheranschluss, nicht dargestellt
15	-	-	Position entfällt
16	101272	Manometer	
17	088959	Steuerleitung	Manometer (bis 07/00), mit Pos. 18
18	981155	O-Ring, (10 St.)	
19	139225	Schraube	
20	209576	Deckel	
21	-	-	nicht mehr lieferbar
22	252975	Elektronischer Regler	
23	159050	Folie	

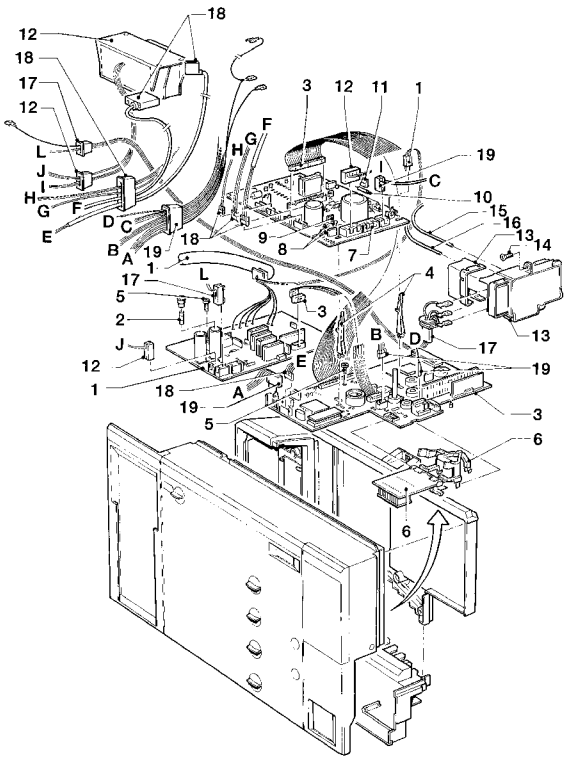

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-002	
01	130372	Leiterplatte	mit Pos. 02
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	130373	Leiterplatte, CPU	VC 166 E
03	130373	Leiterplatte, CPU	VC 206 E
03	130388	Leiterplatte, CPU	VC 256 E
03	720412	Achse	Teillasteinstellung, nicht dargestellt
03	129126	Welle	für Knöpfe, nicht dargestellt
04	280233	Klips	
05	139228	Schraube	
06	130374	Leiterplatte	LCD
07	130375	Leiterplatte, Ausgang	mit Pos. 08-11
07	252760	Stecker, Brücke Abgas-sensor	für Abgastemperaturwächter, nicht dargestellt
08	251963	Sicherung 1,0A T (10 St.)	1,0 AT
09	251964	Sicherung 5,0A T (10 St.)	5,0 AT
10	251962	Sicherung 0,10A F (10 St.)	0,10 AF
11	720733	Montagehilfe	
12	287438	Transformator	Netz
13	091246	Zündtransformator	
14	070334	Blechschraube	
15	733244	Zündkabel	mit Pos. 16
16	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 15
17	733176	Verbindungsleitung	Zündtransformator
18	733515	Kabelbaum	Gasarmatur/Drucksensor/VU-Ventil/ Speicher (alt)
19	733514	Kabelbaum	Gebläse/NTC´s/Ionisation/Speicherfühler
19	253583	Fühler (Speicherfühler, NTC)	nicht dargestellt

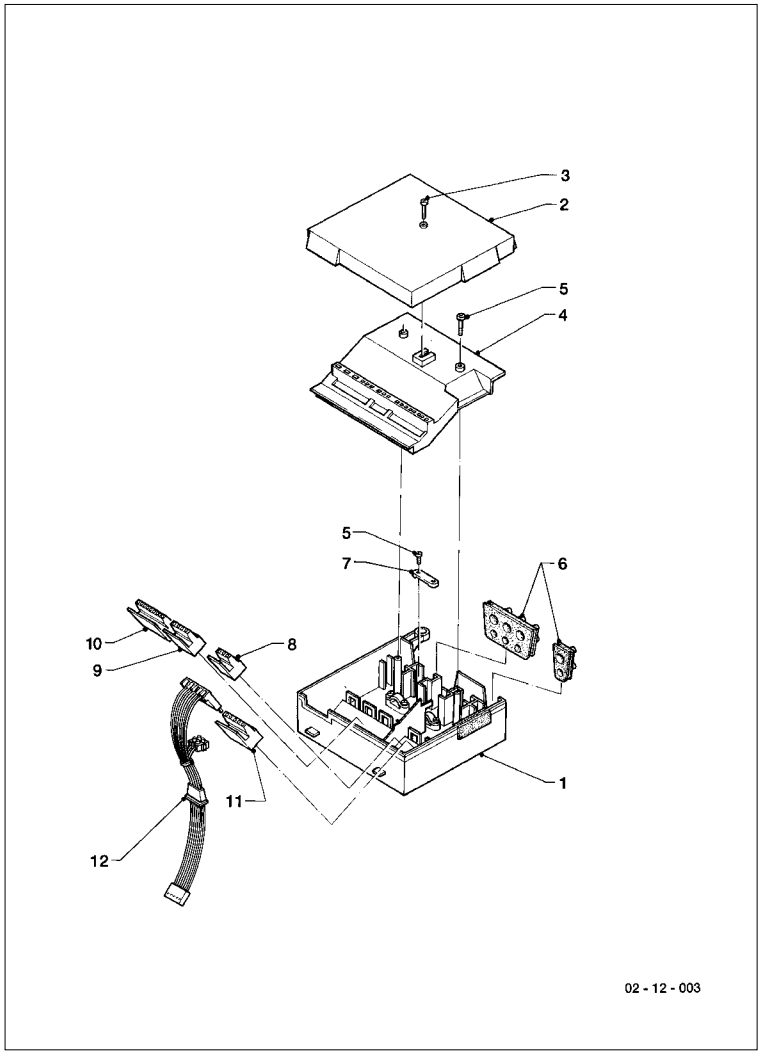



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-003	
00	208845	Träger	für Vorinstallation, nicht dargestellt
00	235755	Blechschraube	Befestigung Anschlusskasten, nicht dargestellt
01	121112	Anschlusskasten	mit Pos. 02-10
02	076032	Deckel	mit Pos. 03
03	138920	Schraube	
04	711294	Abdeckung	mit Pos. 05
05	139226	Schraube	
06	201858	Kabeldurchführung	
07	188675	Schelle	
08	226721	Klemme	3-polig
09	226719	Klemme	4-polig
10	226718	Klemme	7-polig
11	226722	Klemme	Anschluss Heizungsregler, 5-polig
12	733294	Verbindungsleitung	Heizungsregler

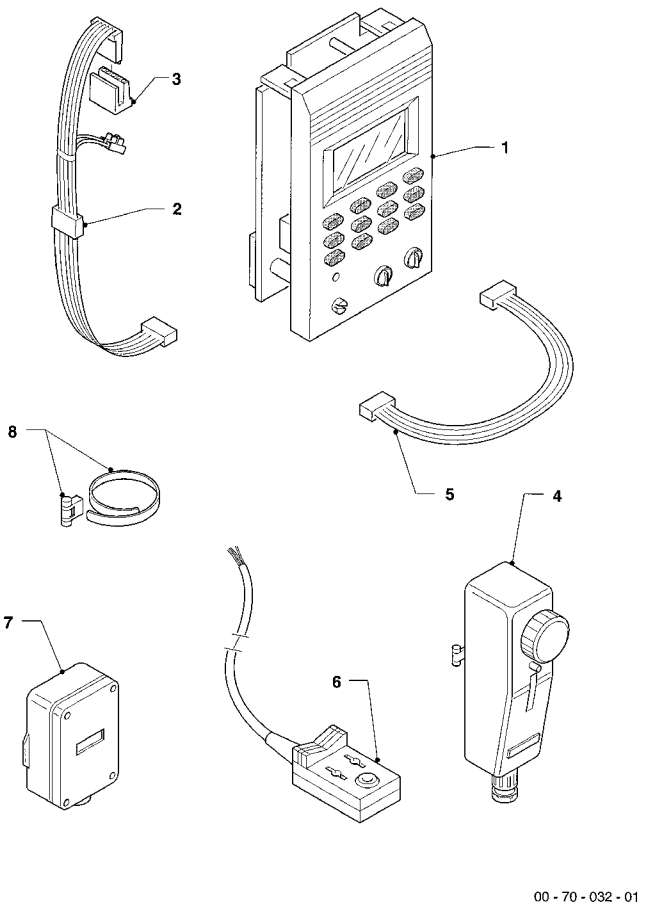


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		00-70-032	
01	252975	Elektronischer Regler	
02	733294	Verbindungsleitung	Elektronischer Regler/Anschlusskasten
03	226722	Klemme	5-polig (Anschlusskasten)
04	009642	VRC Anlegethermostat	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
05	910172	Spannfeder	
06	000692	VRC Vorlauffühler	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
07	000693	VRC Aussenfühler I	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	089702	Montagesatz	

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	110
05 Gasregelteile	112
06 Wärmetauscher	114
07 Verkleidungsteile	116
12 Schaltkasten	118

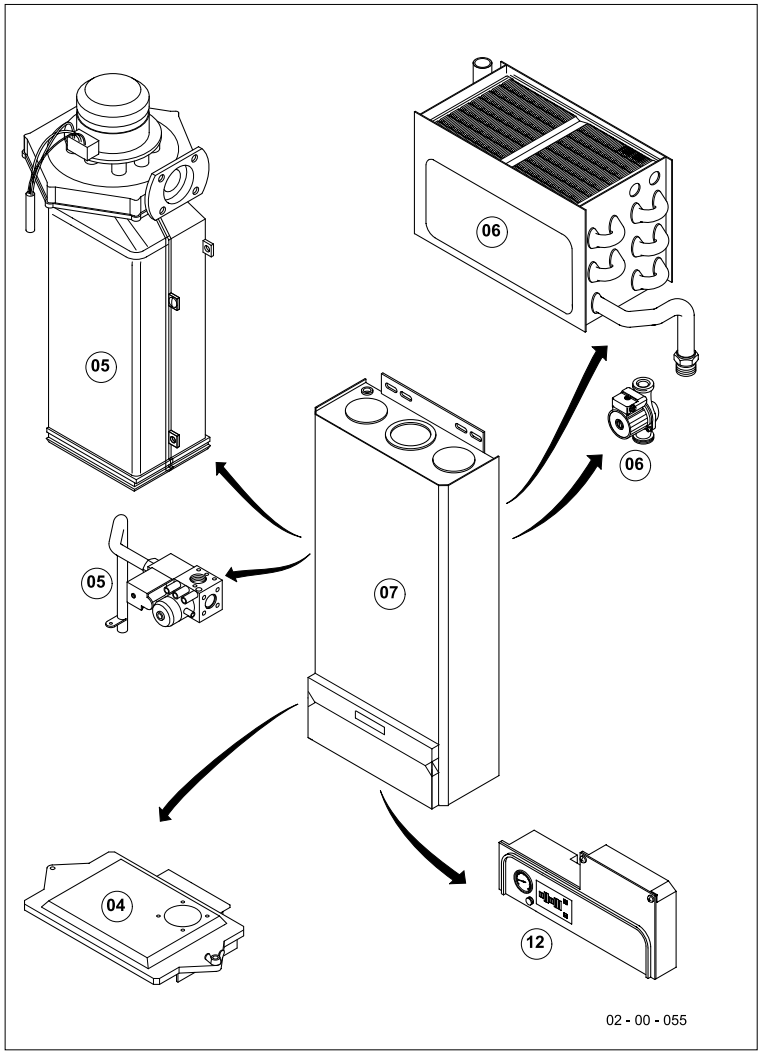


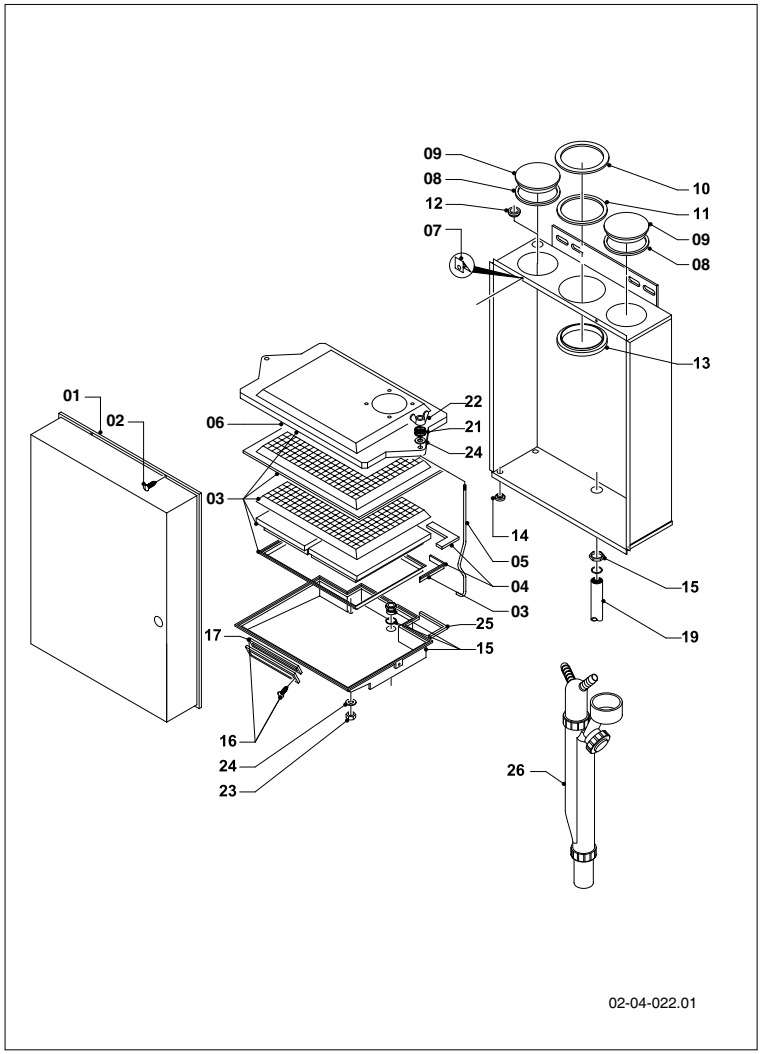


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-022	
01	076183	Deckel	
02	235735	Blechschraube	
03	048901	Service-Kit, Brenner	mit Pos. 04, incl. Elektroden
04	981119	Dichtung, Formdichtung	
05	289804	Gewindestange	mit Pos. 21, 22, 24
06	068909	Haube	Ausf. bis 07/00
06	104991	Mischrohr	Ausf. ab 08/00, mit Haube
07	158213	Schnappmutter	
08	-	-	siehe Pos. 11 - 14
09	076184	Deckel	
10	088128	Flansch	
11	981047	Dichtungssatz	
12	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 11
13	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 11
14	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 11
15	077789	Abgassammler	mit Pos. 15, 19, 23 - 25
16	076163	Deckel	
17	981122	Dichtung, Formdichtung	
19	095603	Schlauch	
21	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 05
22	286705	Mutter, Flügelmutter (2 St.)	
23	040009	Sechskantmutter	
24	950239	Scheibe	
25	981121	Dichtung, Formdichtung	
26	011514	Siphon	

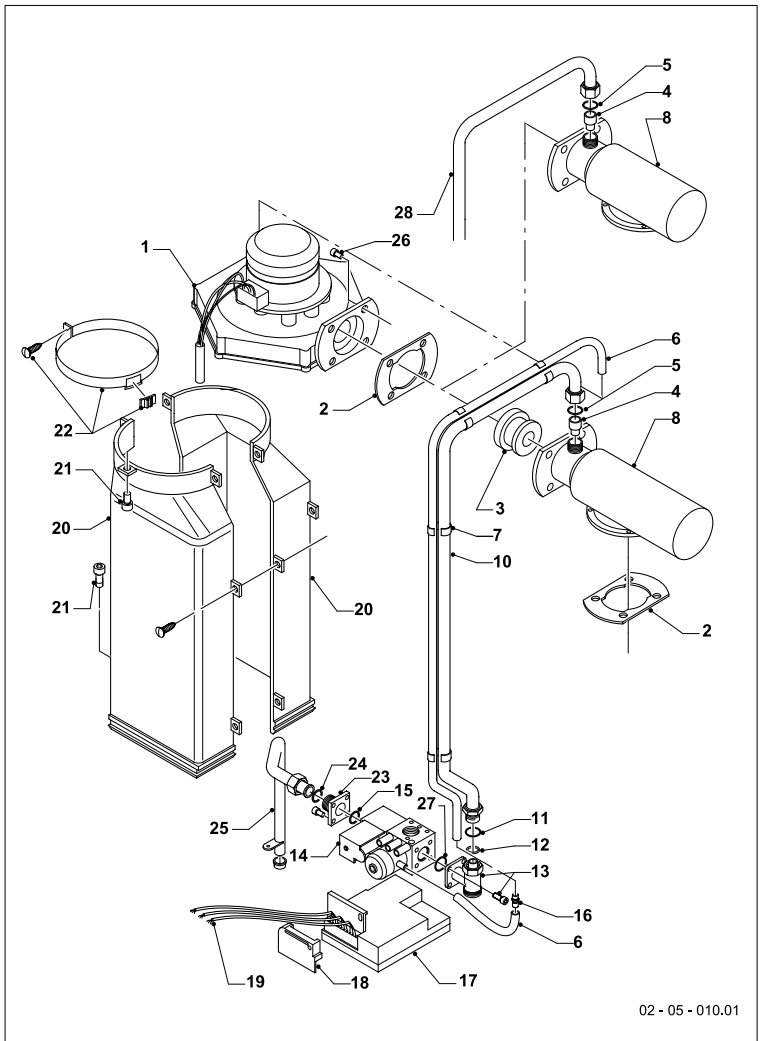


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-010	
01	190193	Gebläse	mit Pos. 02, 26
02	981120	Dichtung, Formdichtung	
03	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 08
04	240876	Gasdüse	LL (L), D=8,5 mm + 8,2 mm
04	240877	Gasdüse	E (H), D=6,9 mm + 6,7 mm
05	981116	Dichtung, (10 St.)	
06	095601	Schlauch	mit Pos. 07,16
07	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 06
08	042446	Mischrohr	Ausf. bis 07/00, mit Pos. 02 - 05, 12, 26, 28
08	104991	Mischrohr	Ausf. ab 08/00, mit Pos. 02, 03, 05, 26
10	-	-	123412, Ausf. bis 07/00, nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 08, 042446
11	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 12
12	981042	Dichtungssatz	
13	163016	Winkel	mit Pos. 12, 15
14	053415	Gasarmatur	mit Pos. 15, 27
15	981042	Dichtungssatz	
16	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 06
17	100567	Gasfeuerungsautomat	mit Pos. 18
18	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 17
19	256092	Kabelbaum	
20	077789	Abgassammler	mit Pos. 21
21	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 20
22	252812	NTC-Fühler	
23	-	-	nicht einzeln lieferbar
24	981042	Dichtungssatz	
25	123413	Gasrohr	
26	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
27	981042	Dichtungssatz	
28	123462	Gasrohr	Ausf. ab 08/00, mit Pos. 05, 11, 12

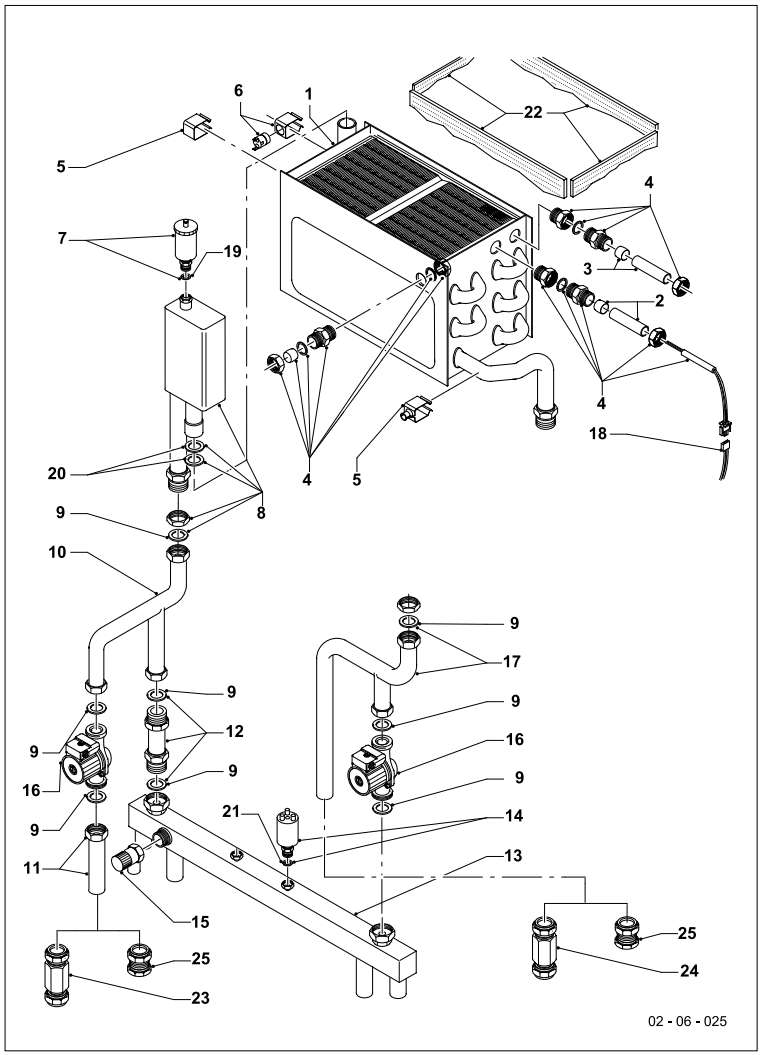

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-025	
01	065061	Wärmetauscher	mit Pos. 04
02	043126	Elektrode, Zündung	
03	090717	Elektrode	
04	161249	Schauglas	
05	252811	NTC-Fühler	
06	101829	Temperaturbegrenzer	
07	061718	Schnellentlüfter	
08	093887	Rohr	
09	981113	Dichtung, (10 St.)	
10	093888	Rohr	mit Pos. 09,11
11	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 10
12	014653	Ventil	mit Pos. 09
13	013307	Weiche	
14	050568	Druckwächter	
15	190721	Sicherheitsventil	
16	161014	Pumpe	mit Pos. 09
17	093889	Rohr	mit Pos. 09
18	256092	Kabelbaum	
19	981117	Dichtung, (10 St.)	
20	981118	Dichtung, (10 St.)	
21	981114	Dichtung, (10 St.)	
22	076616	Isolierung	
23	081673	Anschlussstück	
24	081674	Anschlussstück	
25	088370	Verschraubung, Set a 2 St.	

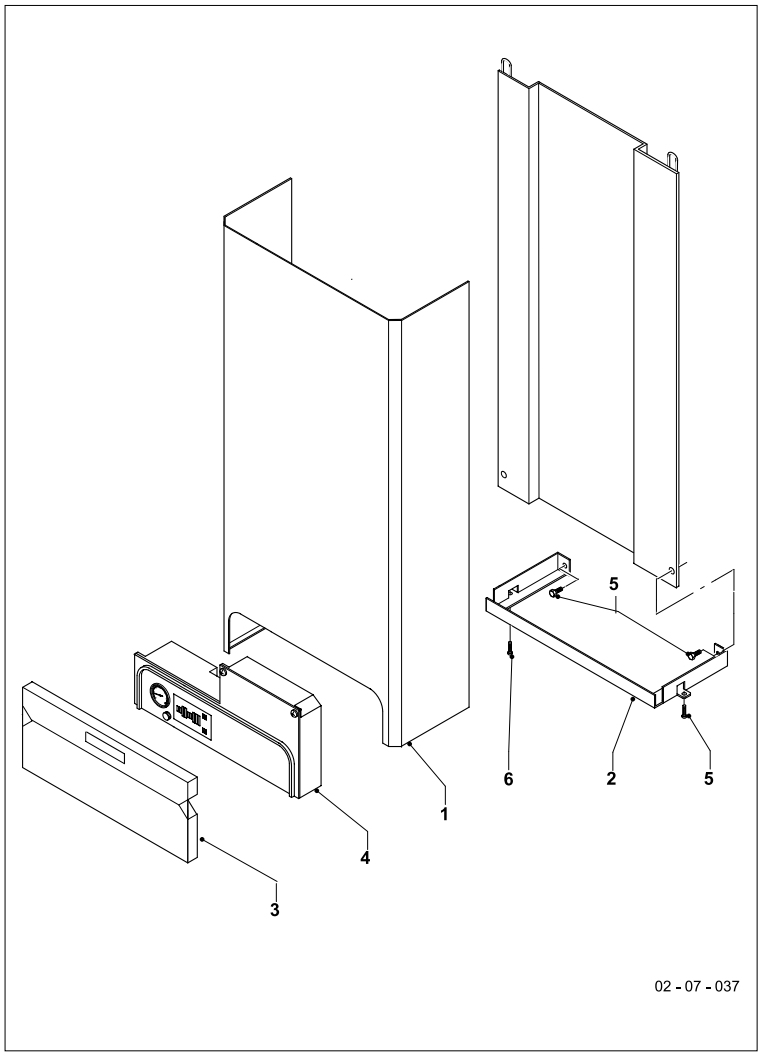



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-037	
01	072980	Mantel	
02	-	-	nicht einzeln lieferbar
03	077940	Blende	
04	121285	Schaltkasten	
05	235735	Blechschraube	

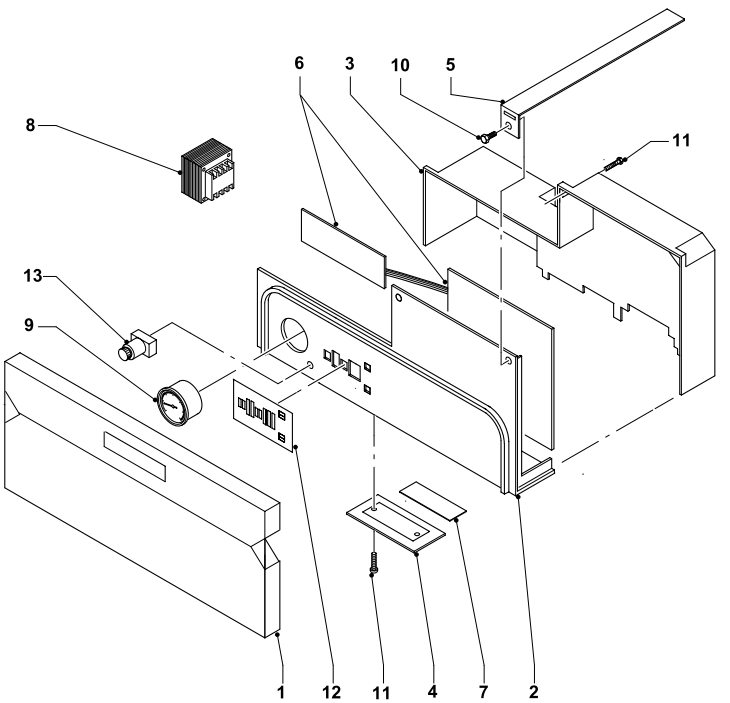


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-028	
00	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	nicht dargestellt, 2 A
00	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	nicht dargestellt, 4 A
01	077940	Blende	
02	295233	Gehäuse	mit Pos. 03,04,11,12
03	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 02
04	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 02
05	154245	Bügel	
06	130452	Leiterplatte	
07	130462	Leiterplatte, Konverter	
08	287449	Transformator	Netz
09	101265	Manometer	
09	981114	Dichtung, (10 St.)	Manometer
10	235748	Blechschraube, ISO 7049	
11	235735	Blechschraube	
12	159104	Folie	
13	257951	Schalter	

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	122
06 Wärmetauscher	126
07 Verkleidungsteile	130
08 Hydraulikteile	132
12 Schaltkasten	134

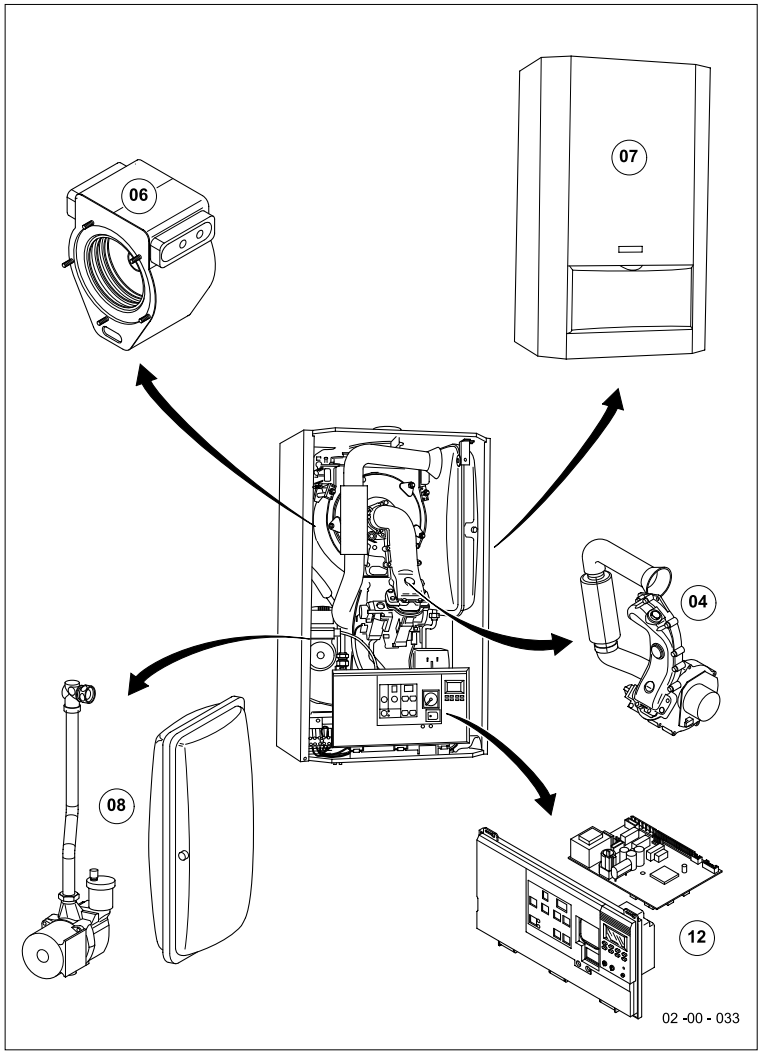


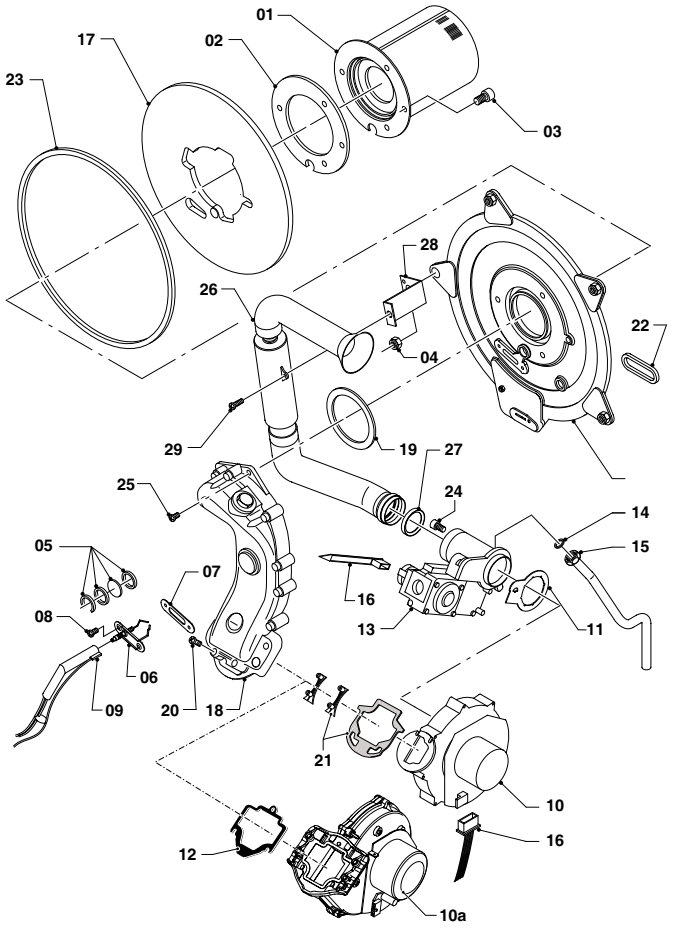


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-021	
00	222329	Umrüstsatz, Propan/Erdgas	nicht dargestellt
01	048943	Brenner	VC 126 E-C, mit Pos. 02-03
01	049324	Brenner	VC 196 E-C, mit Pos. 02-03
01	049345	Brenner	VC 246 E-C, mit Pos. 02-03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	091542	Zündkabel	
10	-	-	Position entfällt, siehe Pos. 10a
10a	190235	Gebläse	mit Pos. 11, 12, 24
11	981104	Dichtung	
12	981045	Dichtungssatz	
13	053469	Gasarmatur	VC 126 E-C, mit Pos. 11, 14
13	053470	Gasarmatur	VC 196 E-C, mit Pos. 11, 14
13	053471	Gasarmatur	VC 246 E-C, mit Pos. 11, 14
13	081697	Anschlussstück	mit Pos. 14, für Gasarmatur, nicht dargestellt
14	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
15	124276	Gasrohr	VC 126 E-C, mit Pos. 14
15	124276	Gasrohr	VC 196 E-C, mit Pos. 14
15	123434	Gasrohr	VC 246 E-C, mit Pos. 14
16	256061	Kabelbaum	
17	210734	Isolierplatte	mit Pos. 02,03
18	116688	Krümmer	mit Pos.19
19	0020107727	Dichtung	
20	105836	Zylinderschraube (Set a 2 x 4 St.)	
21	251255	Klemmleiste	mit Pos. 20
22	0020025929	Dichtungssatz, Brennerflansch	mit Pos. 07, 23

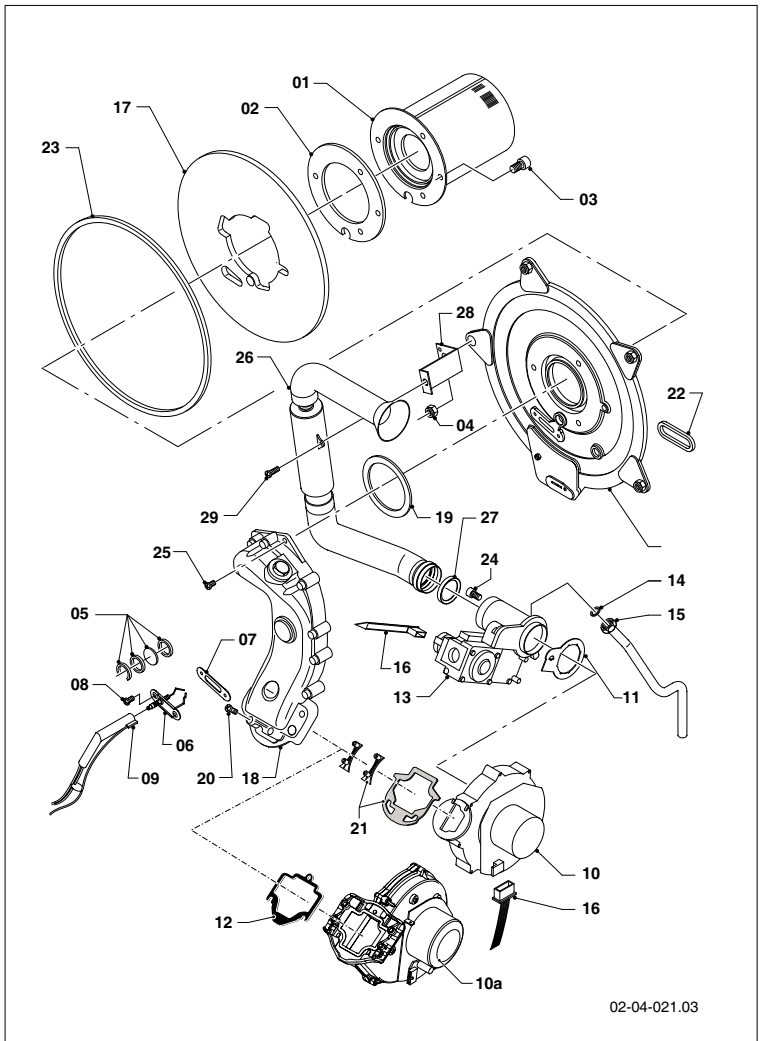


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-021	
23	0020025929	Dichtungssatz, Brenner-flansch	mit Pos. 07, 22
24	139247	Schraube, M5x12	
25	118882	Flachkopfschraube	
26	145829	Frischluftrohr	mit Pos. 27
27	981111	Dichtung	
28	087195	Halter, Frischluftrohr	
29	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
30	088134	Flansch	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 17, 19, 22, 23

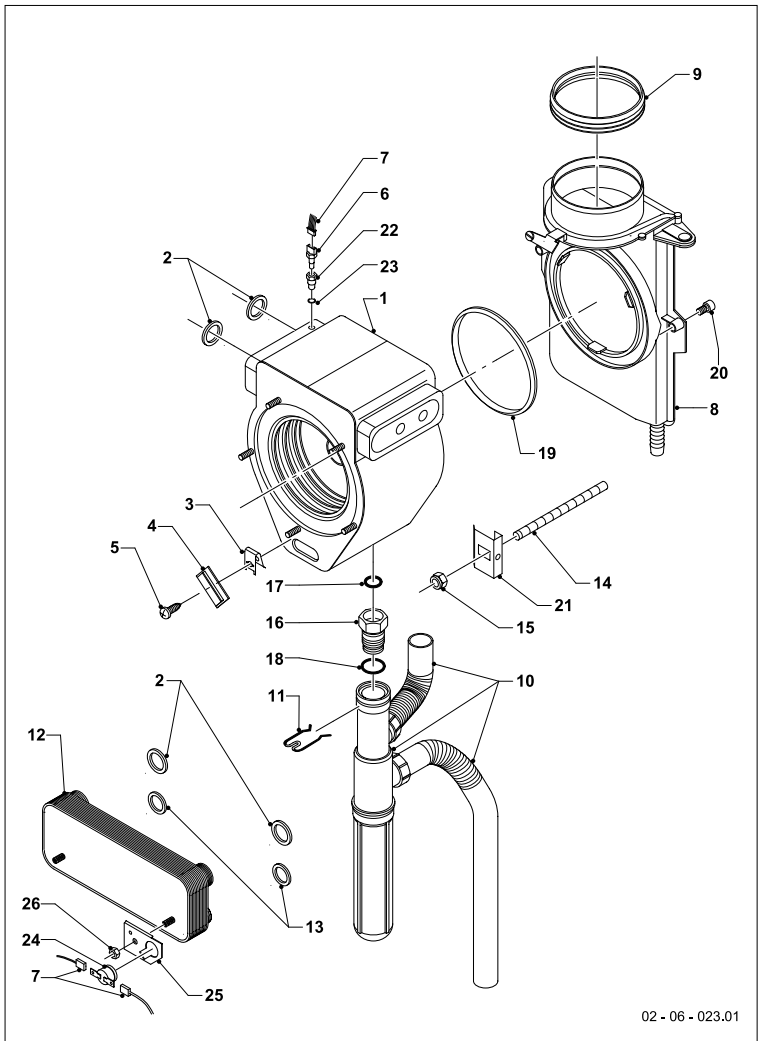


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-023	
01	065113	Wärmetauscher HW	VC 126 E-C, mit Pos. 02
01	065113	Wärmetauscher HW	VC 196 E-C, mit Pos. 02
01	065114	Wärmetauscher HW	VC 246 E-C, mit Pos. 02
01	210779	Isolierplatte, 10 mm mit Mutter/Scheibe	nicht dargestellt, für Wärmetauscher
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	158211	Schnappmutter, 6,3	
04	086992	Halter	VC 126 E-C
04	086992	Halter	VC 196 E-C
04	087121	Halter, PWT-Befestigungkralle	VC 246 E-C
05	[235737]	[Blechschraube (ST 6,3x16)]	nicht mehr lieferbar
06	287607	Fühler (NTC)	
07	256061	Kabelbaum	
08	077084	Abgasstutzen	
08	286703	Formring	zwischen Ober -u. Unterteil Abgasstutzen, nicht dargestellt
08	0020107743	Schraube	für Messöffnung, nicht dargestellt
09	0020107714	Dichtung	
10	0020081567	Siphon	mit Pos. 11, 16 - 18
10	982488	O-Ring	nicht dargestellt, Syphon unten
10	0020078062	Dichtung	nicht dargestellt, Siphon Schläuche
10	092018	Anschlussstück	nicht dargestellt, Kammerdurchführung Siphonschlauch
11	0020107702	Klammer, (5 St.)	
12	-	-	Position entfällt
13	-	-	Position entfällt
14	289802	Gewindestange	VC 126 E-C
14	289802	Gewindestange	VC 196 E-C
14	289803	Gewindestange	VC 246 E-C
15	114828	Sechskantmutter, M6 EN 1661-	
16	087310	Anschlussstück	mit Pos. 11, 17, 18
17	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 16
18	981158	O-Ring, (10 St.)	

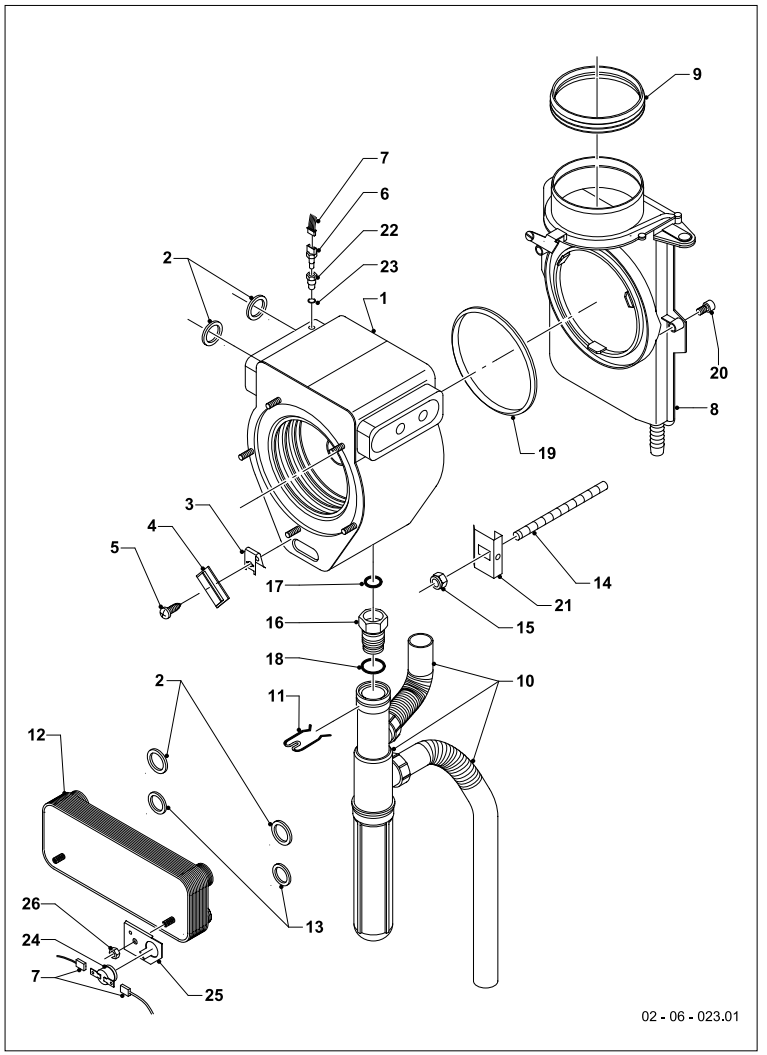


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-023	
19	0020057606	Dichtungssatz	mit Pos. 02, 17, 18
20	118885	Flachkopfschraube	
21	087140	Halter, PWT-Befestigung	
22	173115	Hülse	mit Pos. 23
23	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 22
24	-	-	Position entfällt
25	-	-	Position entfällt
26	-	-	Position entfällt

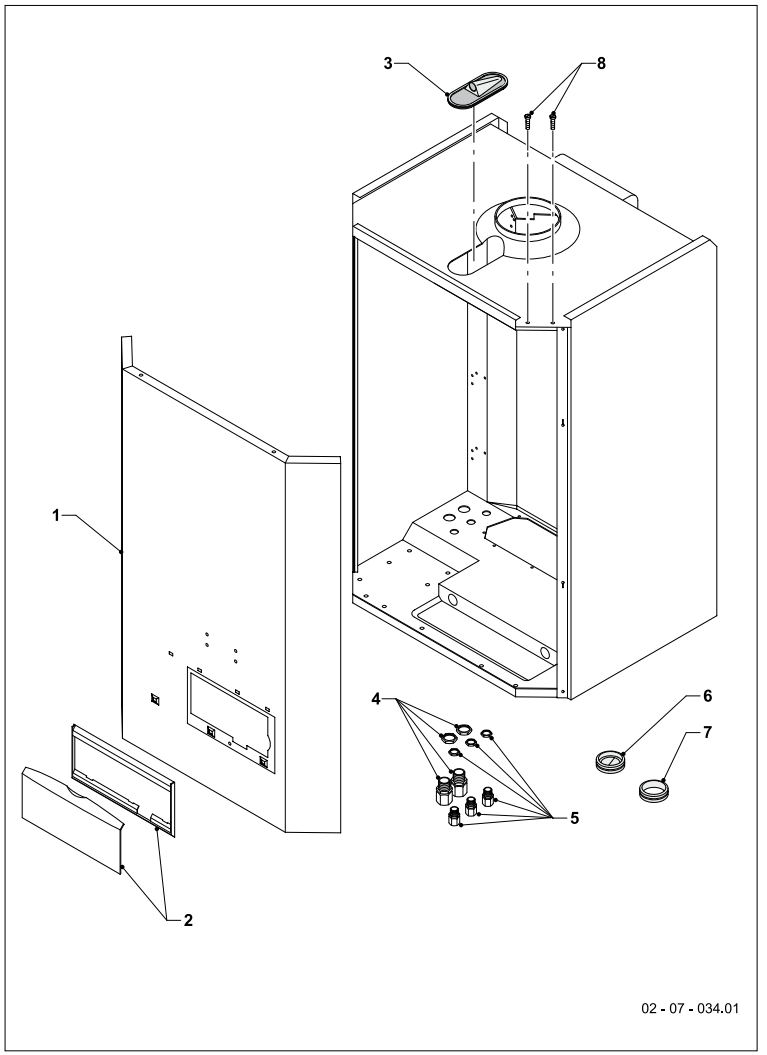

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-034	
00	103892	Halter, Geräteaufhängung	nicht dargestellt
00	201866	Kabeldurchführung	für Öffnungen Wärmetauscher (BW), nicht dargestellt
01	077362	Verkleidung	mit Pos. 02
02	-	-	136720 ist nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 01
03	980661	Dichtung	
04	088368	Verschraubung, PG 11/13.5	
05	088367	Verschraubung, PG 9	
06	201865	Kabeldurchführung	
07	980660	Dichtung	
08	0020107695	Schraube, (10 St.)	

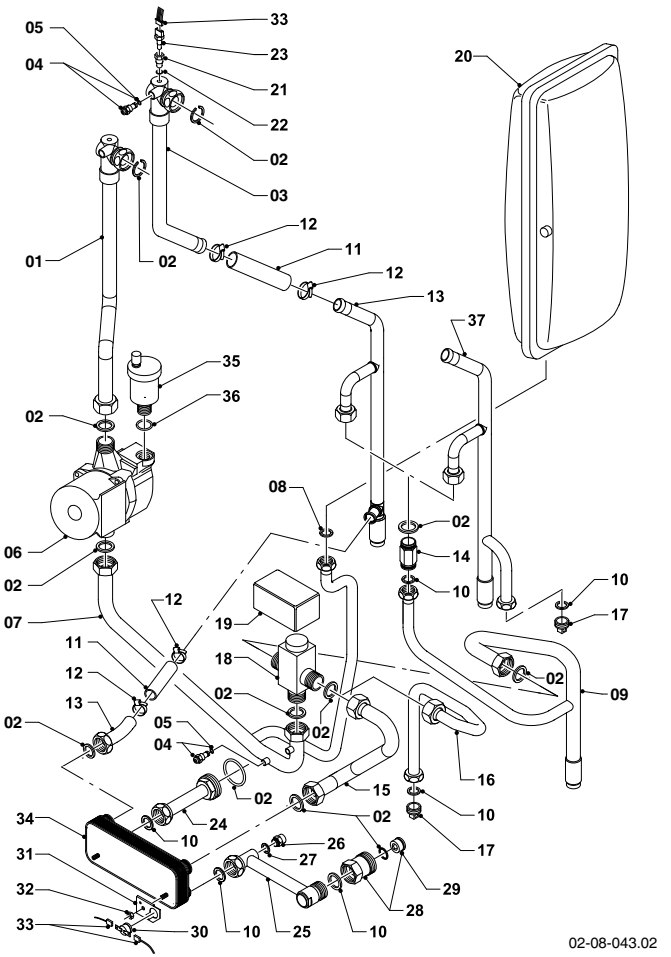



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-043	
01	019255	Rohr	mit Pos. 02
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	019260	Rohr	mit Pos. 02, 04, 11
04	140015	Entlüftungsschraube	
05	981166	O-Ring, (10 St.)	
06	161106	Pumpe 5,0 m	mit Pos. 02
07	-	-	019258 Rohr ist nicht mehr lieferbar
08	981149	Rechteckdichtring, (10 St.)	
09	019259	Rohr	mit Pos. 02,10
10	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
11	080387	Schlauch	mit Pos. 12
12	0020052092	Schelle, Set a 2 St.	
13	-	-	Position entfällt
14	150238	Überströmventil	mit Pos. 02 und 10
15	-	-	Position entfällt
16	019256	Rohr	mit Pos. 02, 10, 17
17	136376	Nippel	
18	014639	Vorrangumschaltventil	
18	280333	Einsatz, 22 mm	für Vorrangumschaltventil, nicht dargestellt
19	255025	Motor	
20	181051	Ausdehnungsgefäß, 10 L	
21	173115	Hülse	mit Pos. 22
22	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 21
23	287607	Fühler (NTC)	
24 - 32	-	-	Position entfällt
33	256061	Kabelbaum	
34	-	-	Position entfällt
35	061707	Schnellentlüfter	mit Pos. 36
36	981163	O-Ring, (10 St.)	
37	019257	Rohr	mit Pos. 02,11

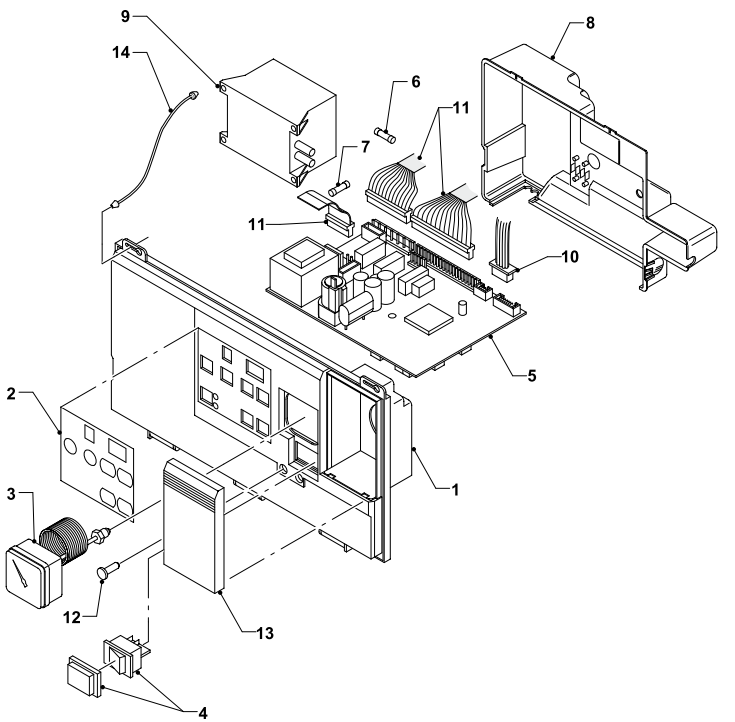


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-024	
01	070298	Vorderteil	
02	159093	Folie	
03	101263	Manometer	
04	257950	Schalter	
05	130808	Leiterplatte	VC 126 E-C, mit Pos. 06,07
05	130809	Leiterplatte	VC 196 E-C, E,LL (H,L), mit Pos. 06,07
05	130809	Leiterplatte	VC 246 E-C, E,LL (H,L), mit Pos. 06,07
05	130810	Leiterplatte	VC 196 E-C, P (PB), mit Pos. 06,07
05	130810	Leiterplatte	VC 246 E-C, P (PB), mit Pos. 06,07
06	251958	Sicherung 2,0A F (10 St.)	2,0 AF
07	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	4,0 AT
08	079799	Rückwand	
09	287448	Transformator	
10	256059	Flachbandkabel	
11	256061	Kabelbaum	
12	118891	Flachkopfschraube	
13	209576	Deckel	
14	078530	Fangband	

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	138
06 Wärmetauscher	142
07 Verkleidungsteile	146
08 Hydraulikteile	148
12 Schaltkasten	152

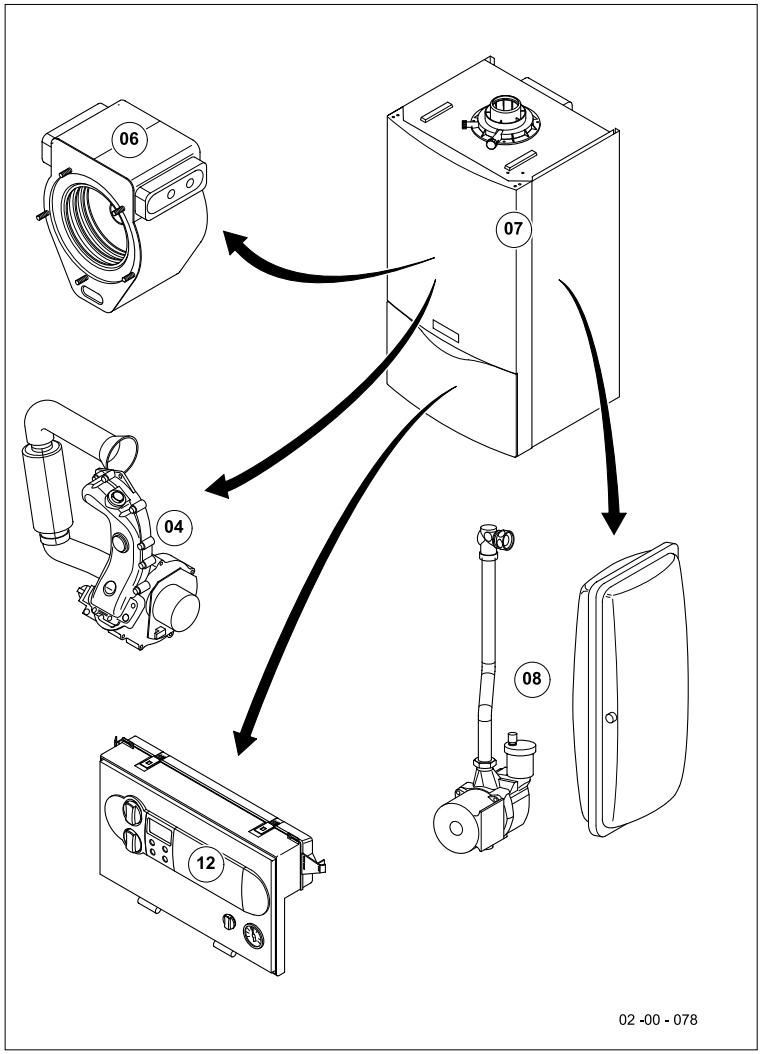


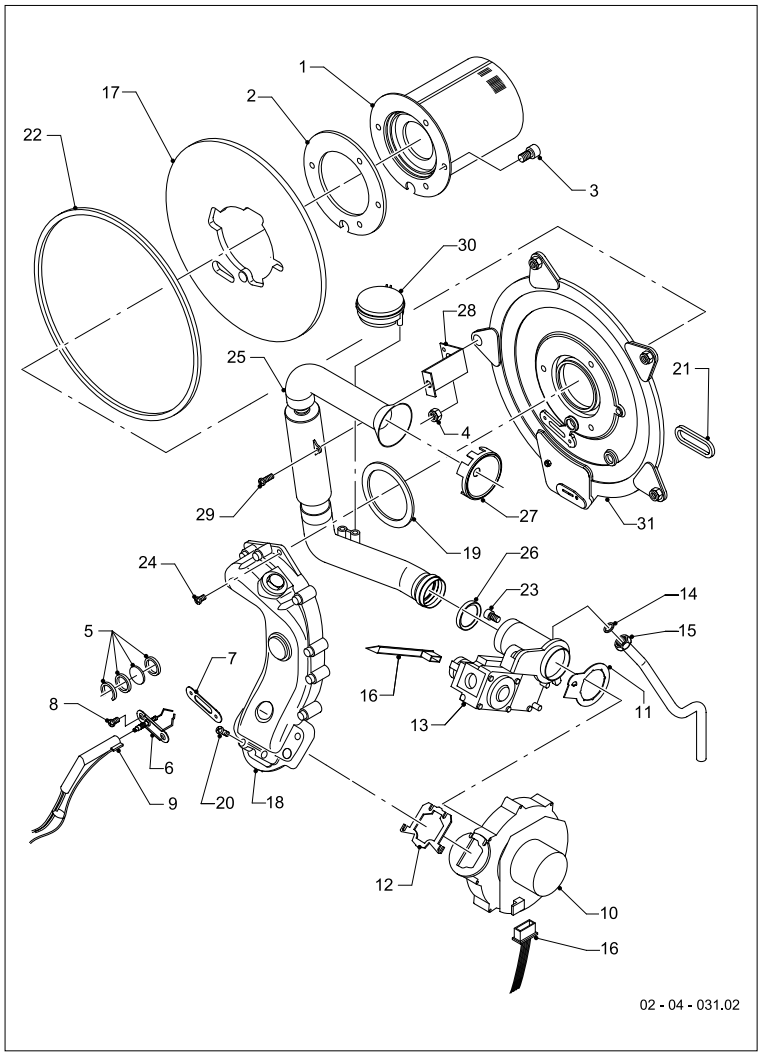


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-031	
00	202011	Umstellsatz, E/LL -> P	nicht dargestellt
00	202012	Umstellsatz, P -> E/LL	nicht dargestellt
01	048943	Brenner	VC 126/2-C, mit Pos. 02 und 03
01	049324	Brenner	VC 196/2-C, mit Pos. 02 und 03
01	049345	Brenner	VC 246/2-C, mit Pos. 02 und 03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	091551	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	190235	Gebläse	mit Pos. 11, 12, 23
11	981104	Dichtung	
12	981045	Dichtungssatz	
13	053488	Gasarmatur	VC 126/2-C, mit Pos. 11, 14
13	053470	Gasarmatur	VC 196/2-C, mit Pos. 11, 14
13	053471	Gasarmatur	VC 246/2-C, mit Pos. 11, 14
13	081697	Anschlussstück	mit Pos. 14, für Gasarmatur, nicht dargestellt
14	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
15	124276	Gasrohr	VC 126/2-C, mit Pos. 14
15	124276	Gasrohr	VC 196/2-C, mit Pos. 14
15	123434	Gasrohr	VC 246/2-C, mit Pos. 14
16	256126	Kabelbaum	VC 126/2-C
16	256127	Kabelbaum	VC 196/2-C
16	256128	Kabelbaum	VC 246/2-C
17	210734	Isolierplatte	mit Pos. 02,03
18	116688	Krümmer	mit Pos. 12,19
19	0020107727	Dichtung	
20	105836	Zylinderschraube (Set a 2 x 4 St.)	

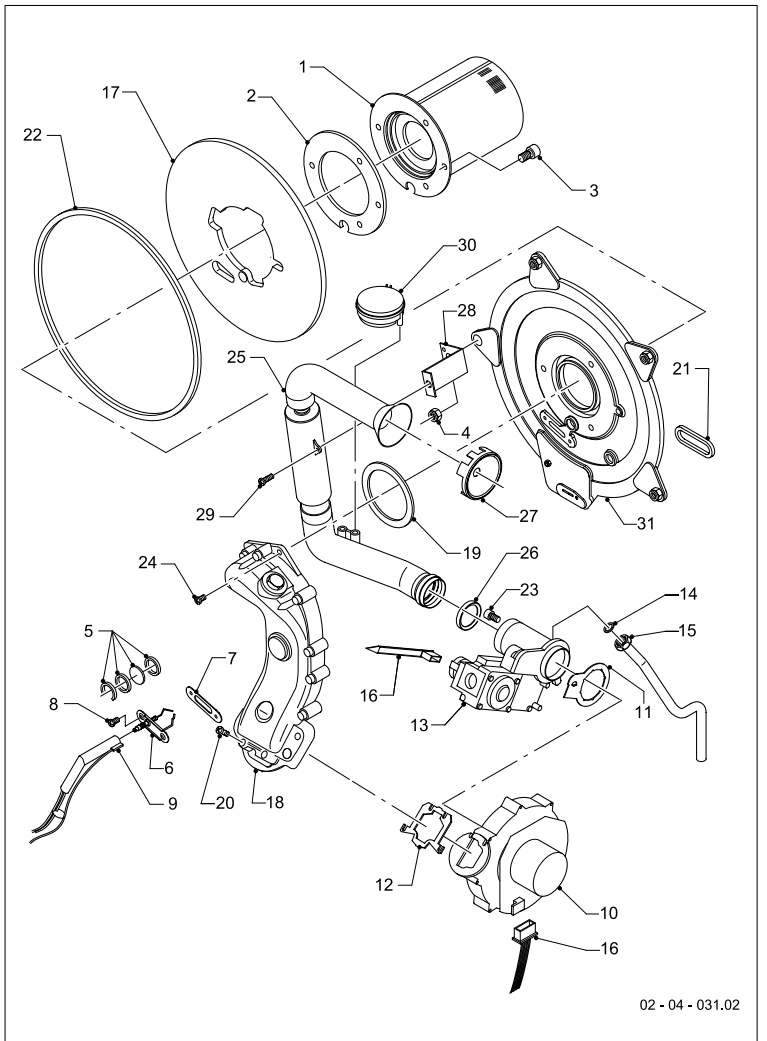


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-031	
21	0020025929	Dichtungssatz, Brenner-flansch	mit Pos. 07, 22
22	0020025929	Dichtungssatz, Brenner-flansch	mit Pos. 07, 21
23	139247	Schraube, M5x12	
24	118882	Flachkopfschraube	
25	145829	Frischluftrohr	mit Pos. 26
26	981111	Dichtung	
27	235057	Drossel, Frischluftrohr	VC 126/2-C
28	087195	Halter, Frischluftrohr	
29	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
30	-	-	Position entfällt
31	088134	Flansch	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 17, 19, 22, 23

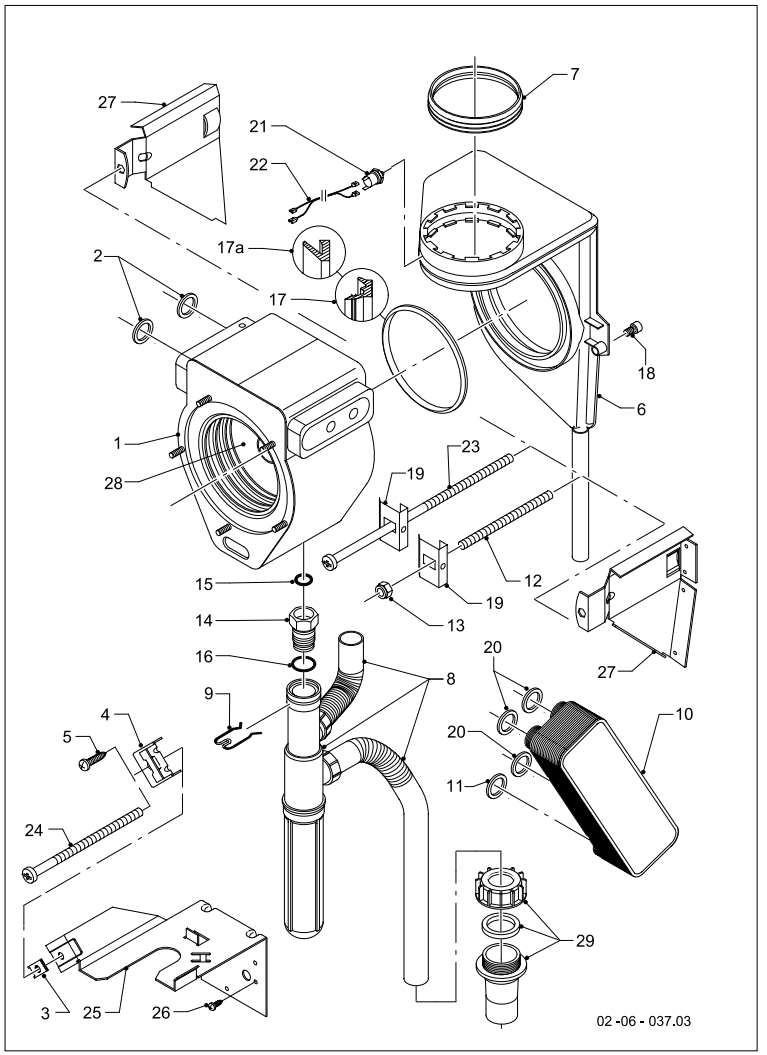


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-037	
01	065113	Wärmetauscher HW	VC 126/2-C, mit Pos. 02, 17, 28
01	065113	Wärmetauscher HW	VC 196/2-C, mit Pos. 02, 17, 28
01	065114	Wärmetauscher HW	VC 246/2-C, mit Pos. 02, 17, 28
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	158211	Schnappmutter, 6,3	
04	111991	Halter	VC 126/2-C, mit Pos. 03, 05, 19, 23
04	111991	Halter	VC 196/2-C, mit Pos. 03, 05, 19, 23
04	111992	Halter	VC 246/2-C, mit Pos. 03, 05, 19, 23
05	235728	Blechschraube	
06	076560	Abgassammler	neuer Abgassammler mit geänderter Dichtung, mit Pos. 07,17
07	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
08	0020081567	Siphon	mit Pos. 09, 14 - 16
08	982488	O-Ring	nicht dargestellt, Siphon unten
08	0020078062	Dichtung	nicht dargestellt, Siphon Schläuche
09	0020107702	Klammer, (5 St.)	
10	-	-	Position entfällt
11	-	-	Position entfällt
12	289802	Gewindestange	VC 126/2-C, bis 01/02
12	289802	Gewindestange	VC 196/2-C, bis 01/02
12	289803	Gewindestange	VC 246/2-C, bis 01/02
13	114828	Sechskantmutter, M6 EN 1661-	bis 01/02
14	087310	Anschlussstück	mit Pos. 09, 15, 16
15	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
16	981158	O-Ring, (10 St.)	
17	981306	Dichtung, PWT-Abgas-sammler	Achtung! Dichtung passt nur in Verbin-dung mit geändertem Abgassammler!
17a	-	-	nicht mehr lieferbar, bitte neuen Ab-gassammler Pos. 06 Teile-Nr. 076560 bestellen.
18	118885	Flachkopfschraube	
19	087140	Halter, PWT-Befestigung	
20	-	-	Position entfällt
21	-	-	Position entfällt

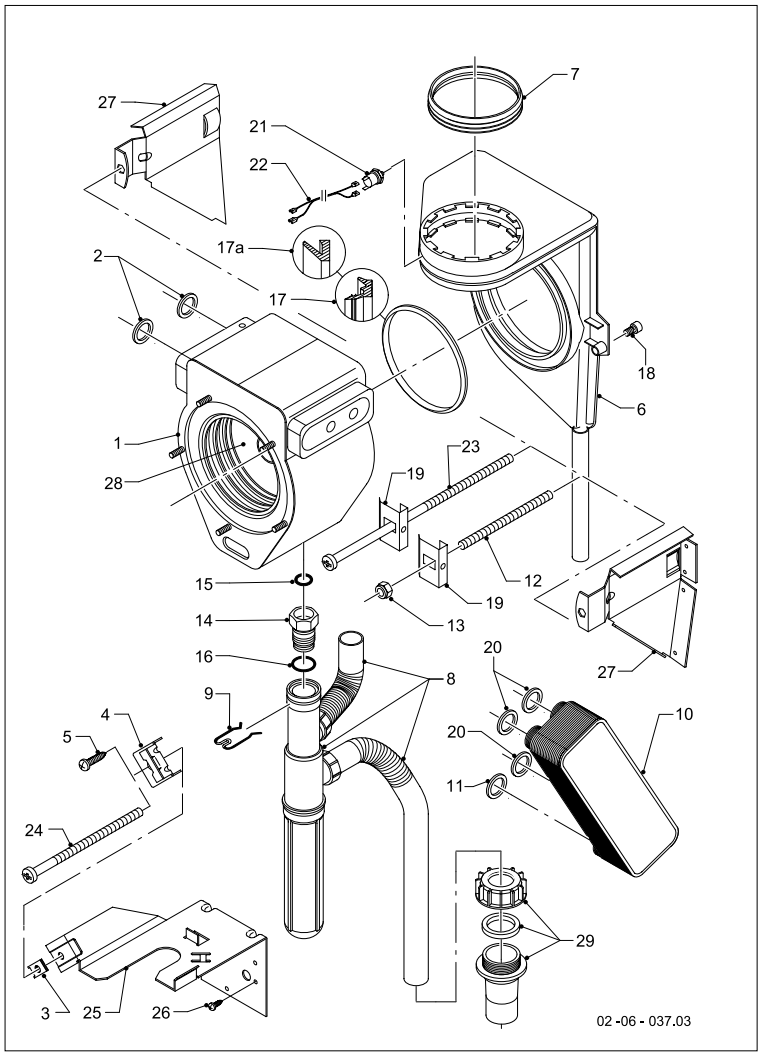


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-037	
22	-	-	Position entfällt
23	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 04
24	-	-	Position entfällt
25	111994	Konsole	mit Pos. 03, 26
26	235740	Blechschraube, ISO 7049	
27	-	-	nicht einzeln lieferbar
28	210779	Isolierplatte, 10 mm mit Mutter/Scheibe	
29	092018	Anschlussstück	

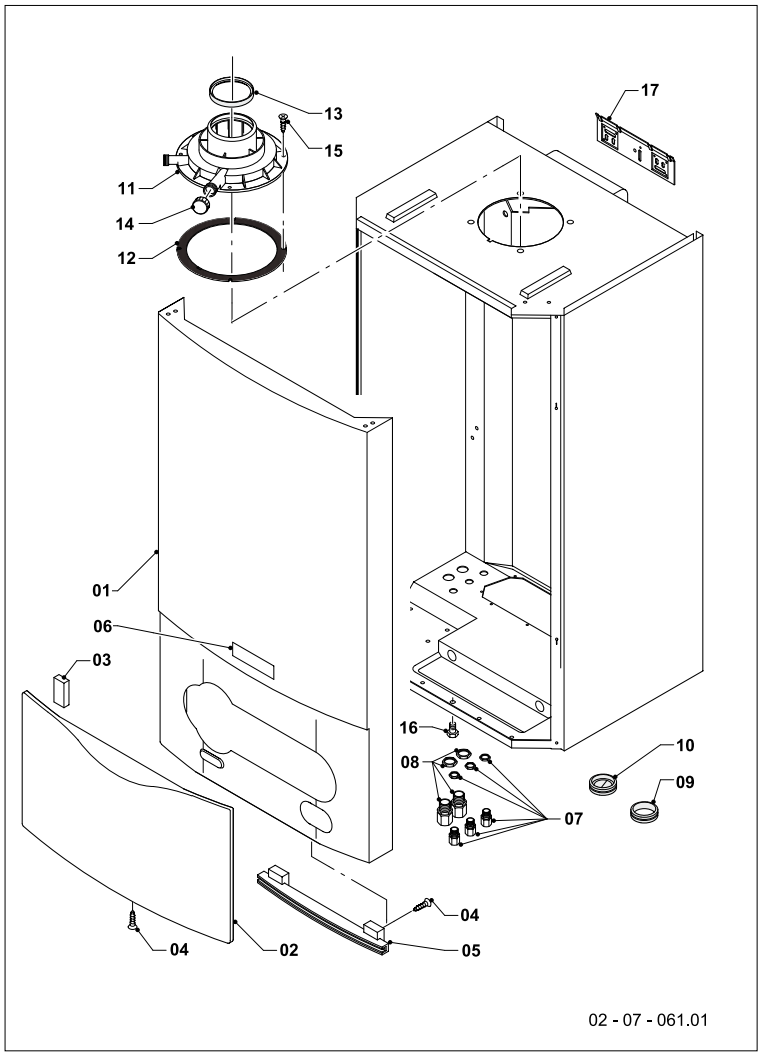


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-061	
01	077398	Verkleidung	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 06
02	078925	Deckel	mit Pos. 03
03	170387	Magnet (2 St.)	
04	139231	Schraube	
05	088028	Scharnier	mit Pos. 04
06	118096	Firmenschild, alle Typen	
07	088367	Verschraubung, PG 9	
08	088368	Verschraubung, PG 11/13.5	
09	980660	Dichtung	
10	201865	Kabeldurchführung	
11	180932	Adapter, 60/100 mm	mit Pos. 12, 13, 14
12	981232	Dichtung, Zellgummi	
13	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
14	147392	Kappe (5 St.)	
15	500046	Blechschraube	
16	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
17	103892	Halter, Geräteaufhängung	

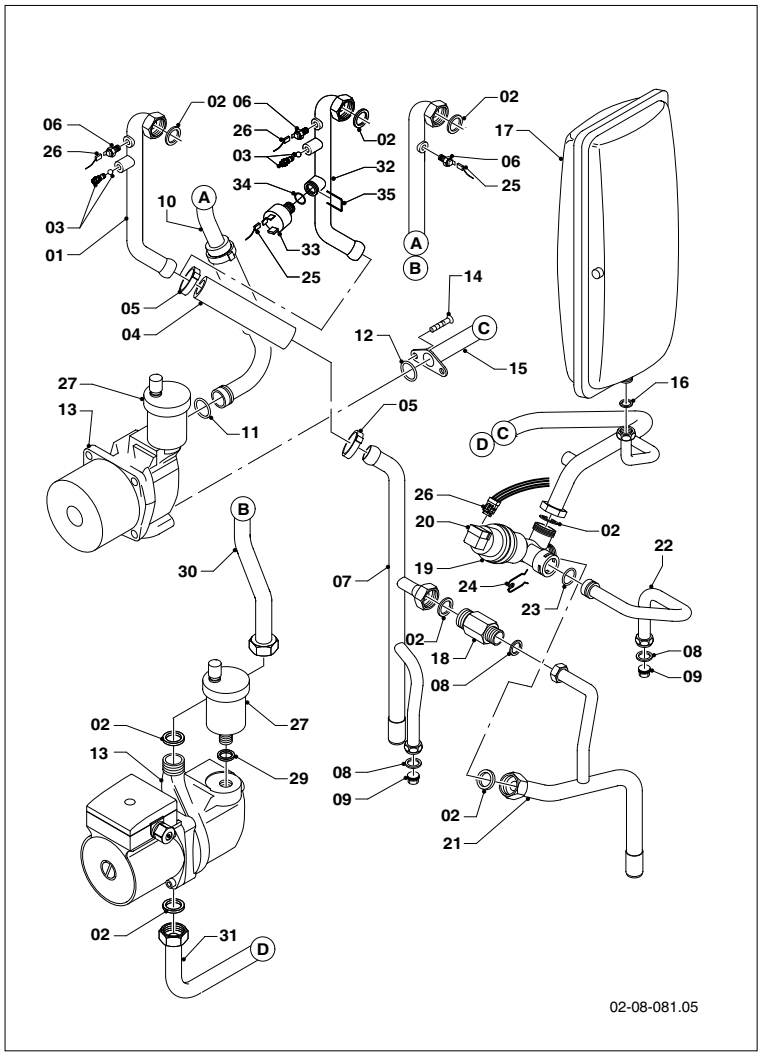

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-081	
01	022736	Rohr	mit Pos. 02, 03, 04, 05 (2x)
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	140015	Entlüftungsschraube	
04	080387	Schlauch	mit Pos. 05
05	0020052092	Schelle, Set a 2 St.	
06	252805	Fühler, NTC	
06	733171	Flachstecker	nicht dargestellt, Erdung NTC
07	022738	Rohr	mit Pos. 02, 04, 05 (2x), 08, 09
08	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
09	136376	Nippel	
10	022739	Rohr	mit Pos. 02, 06, 11, für Pumpe mit Spiralgehäuse Kunststoff
11	981151	O-Ring, (10 St.)	
12	981234	O-Ring, (10 St.)	
13	160949	Pumpe 5,0 m	mit Pos. 11, 12, 14, Spiralgehäuse Kunststoff
13	160969	Pumpe	mit Pos. 02, 29, Spiralgehäuse Guss
14	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
15	022740	Rohr	mit Pos. 02, 12, 16, für Pumpe mit Spiralgehäuse Kunststoff
16	981149	Rechteckdichtring, (10 St.)	
17	181051	Ausdehnungsgefäß, 10 L	
18	150238	Überströmventil	mit Pos. 02, 08
19	252457	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 02, 20, 23, 24
20	140429	Stellantrieb, für VU-Ventil	
21	022741	Rohr	mit Pos. 02, 08
22	022742	Rohr	mit Pos. 08, 09, 23
23	981163	O-Ring, (10 St.)	
24	219622	Klemmfeder, (10 St.)	
25	256149	Kabelbaum	
26	256126	Kabelbaum	VC 126/2-C
26	256127	Kabelbaum	VC 196/2-C
26	256128	Kabelbaum	VC 246/2-C
27	061707	Schnellentlüfter	mit Pos. 29

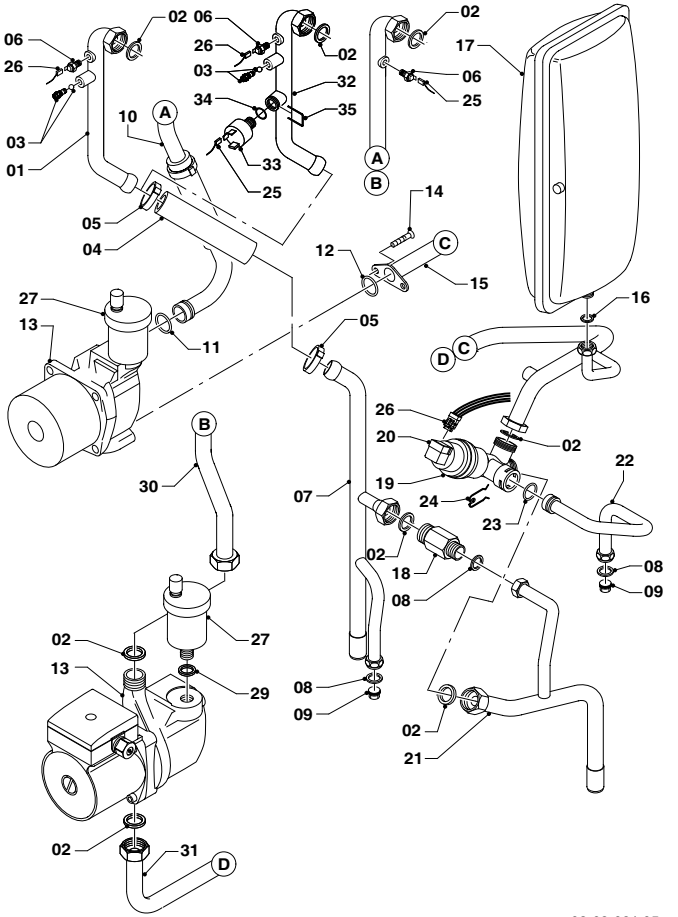



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-081	
29	981163	O-Ring, (10 St.)	
30	022669	Rohr	mit Pos. 02, 06, für Pumpe mit Spiralgehäuse Guss
31	022668	Rohr	mit Pos. 02, 16, für Pumpe mit Spiralgehäuse Guss
32	113952	Rohr	mit Pos. 02, 03, 04, 05 (2x), 34, 35
33	712087	Drucksensor	mit Pos. 34, 35
34	981154	O-Ring, (10 St.)	
35	0020107694	Klammer, (5 St.)	

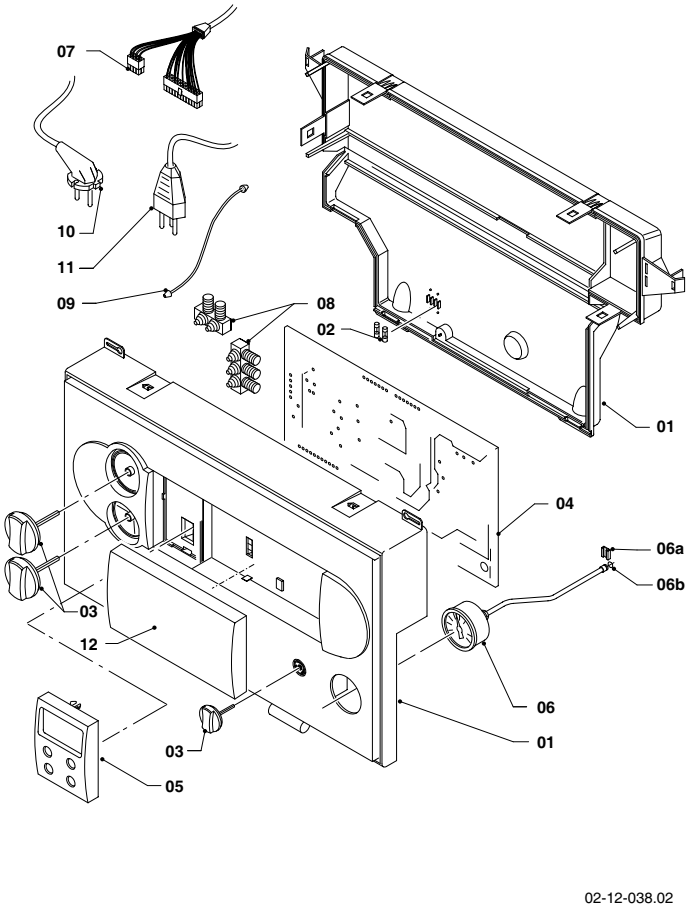


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-038	
01	295248	Gehäuse	mit Pos. 02,03
02	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	4,0 AT
03	114288	Knopf grau, Set a 3 St.	
04	130826	Leiterplatte	mit Pos. 02
04	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	6-polig rot, nicht dargestellt
05	130822	Leiterplatte, Display (grau)	
06	101271	Manometer	
06a	0020107709	Halter	
06b	981155	O-Ring, (10 St.)	
07	256126	Kabelbaum	VC 126/2-C
07	256127	Kabelbaum	VC 196/2-C
07	256128	Kabelbaum	VC 246/2-C
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	078534	Fangband, (2 St.)	
10	081232	Anschlussschnur	
11	-	-	Position entfällt
12	0020130491	Abdeckung, Reglerschacht, grau	

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	156
06 Wärmetauscher	160
07 Verkleidungsteile	164
08 Hydraulikteile	166
12 Schaltkasten	170

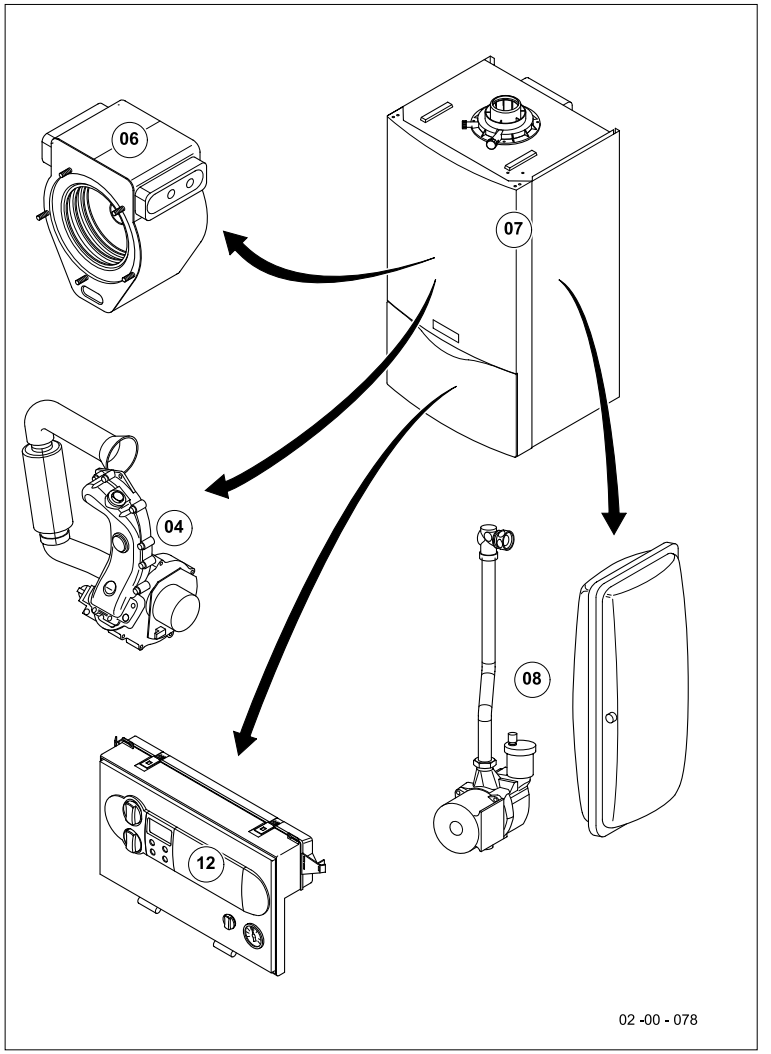


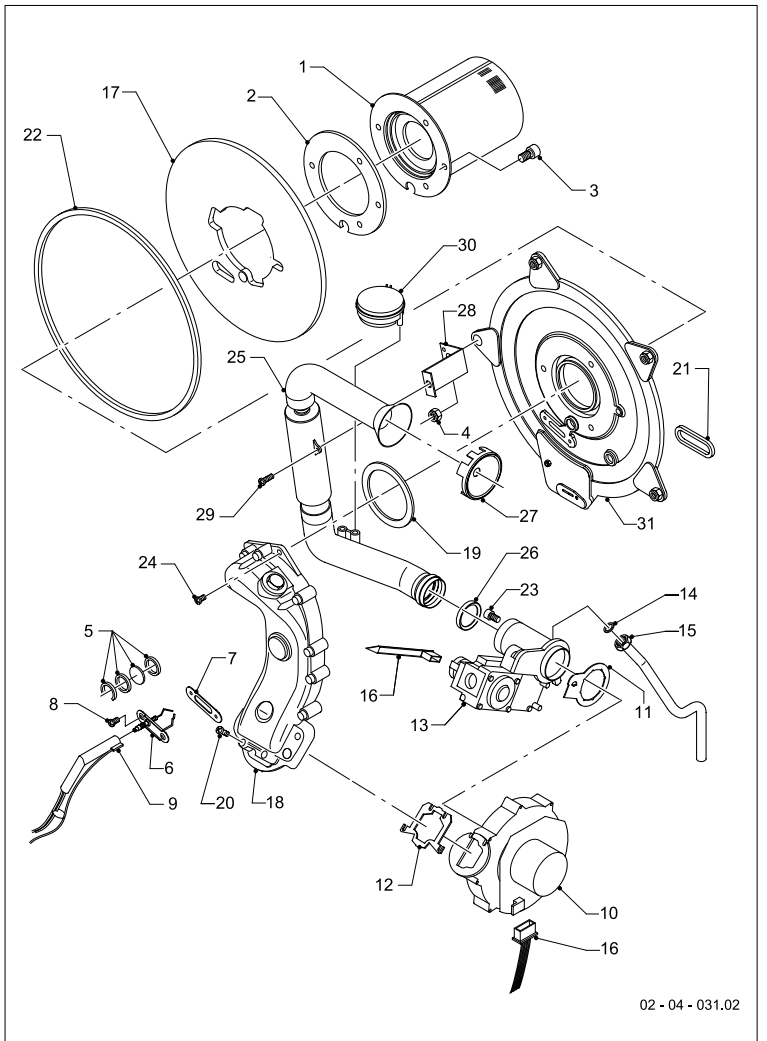


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-031	
00	202011	Umstellsatz, E/LL -> P	nicht dargestellt
00	202012	Umstellsatz, P -> E/LL	nicht dargestellt
01	048943	Brenner	VC 136-E, mit Pos. 02, 03
01	049345	Brenner	VC 276-E, mit Pos. 02, 03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	091551	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	190235	Gebläse	mit Pos. 11, 12, 23
11	981104	Dichtung	
12	981045	Dichtungssatz	
13	053488	Gasarmatur	VC 136-E, mit Pos. 11, 14
13	053471	Gasarmatur	VC 276-E, mit Pos. 11, 14
13	081697	Anschlussstück	mit Pos. 14, für Gasarmatur, nicht dargestellt
14	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
15	124276	Gasrohr	VC 136-E, mit Pos. 14
15	123434	Gasrohr	VC 276-E, mit Pos. 14
16	256131	Kabelbaum	VC 136-E
16	256132	Kabelbaum	VC 276-E
17	210734	Isolierplatte	mit Pos. 02, 03
18	116688	Krümmer	mit Pos. 12,19
19	0020107727	Dichtung	
20	105836	Zylinderschraube (Set a 2 x 4 St.)	
21	0020025929	Dichtungssatz, Brennerflansch	mit Pos. 07, 22
22	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 21
23	139247	Schraube, M5x12	

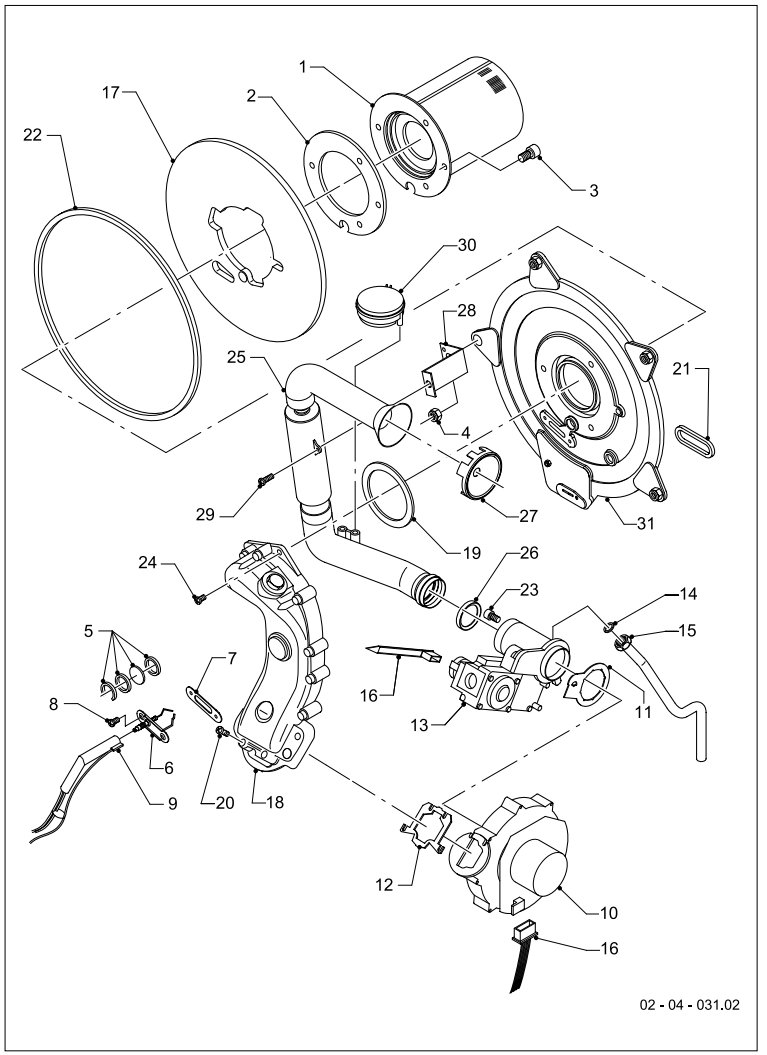


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-031	
24	118882	Flachkopfschraube	
25	145850	Frischluftrohr	mit Pos. 26
26	981111	Dichtung	
27	235057	Drossel, Frischluftrohr	VC 136-E
27	-	-	VC 276-E, Position entfällt
28	087195	Halter, Frischluftrohr	
29	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
30	253551	Druckwächter	
31	088134	Flansch	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 17, 19, 22, 23

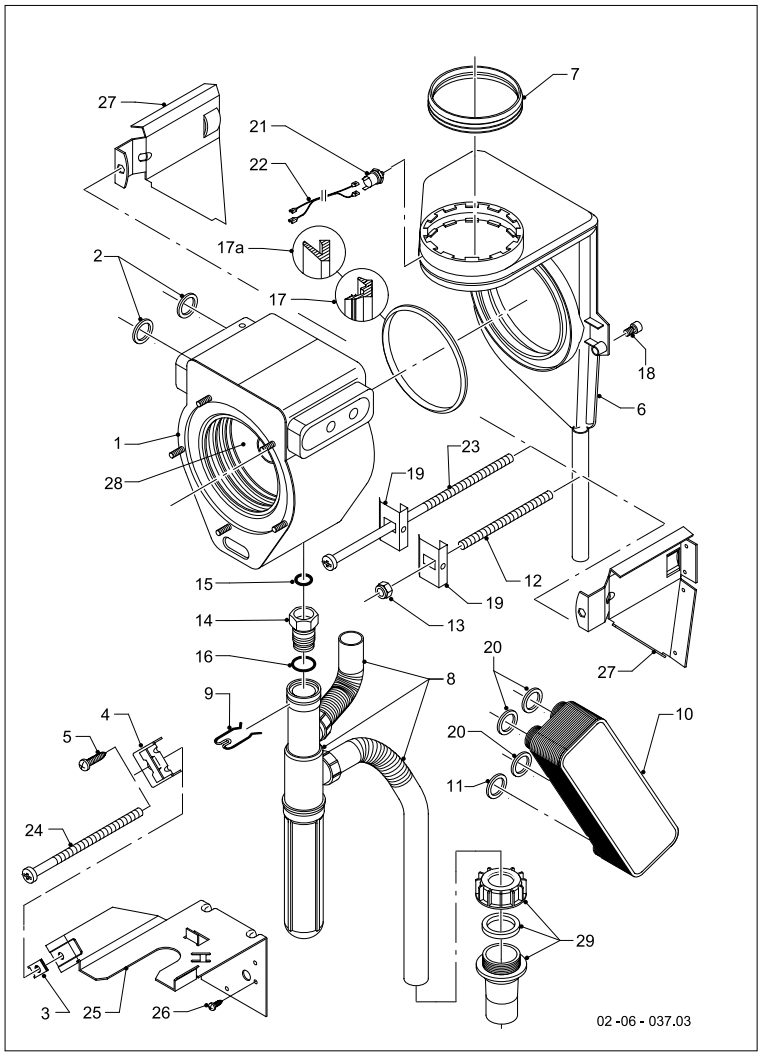


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-037	
01	065113	Wärmetauscher HW	VC 136-E, mit Pos. 02, 17, 28
01	065114	Wärmetauscher HW	VC 276-E, mit Pos. 02, 17, 28
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	158211	Schnappmutter, 6,3	
04	111991	Halter	VC 136-E, mit Pos. 03, 05, 19, 23
04	111992	Halter	VC 276-E, mit Pos. 03, 05, 19, 23
05	235728	Blechschraube	
06	076560	Abgassammler	neuer Abgassammler mit geänderter Dichtung, mit Pos. 07,17
07	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
08	0020081567	Siphon	mit Pos. 09, 14 - 16
08	982488	O-Ring	nicht dargestellt, Siphon unten
08	0020078062	Dichtung	nicht dargestellt, Siphon Schläuche
09	0020107702	Klammer, (5 St.)	
10	-	-	Position entfällt
11	-	-	Position entfällt
12	289802	Gewindestange	VC 136-E, bis 01/02
12	289803	Gewindestange	VC 276-E, bis 01/02
13	114828	Sechskantmutter, M6 EN 1661-	bis 01/02
14	087310	Anschlussstück	mit Pos. 09, 15, 16
15	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
16	981158	O-Ring, (10 St.)	
17	981306	Dichtung, PWT-Abgas-sammler	Achtung! Dichtung passt nur in Verbin-dung mit geändertem Abgassammler!
17a	-	-	nicht mehr lieferbar, bitte neuen Ab-gassammler Pos. 06 Teile-Nr. 076560 bestellen.
18	118885	Flachkopfschraube	
19	087140	Halter, PWT-Befestigung	
20	-	-	Position entfällt
21	-	-	Position entfällt
22	-	-	Position entfällt
23	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 04
24	-	-	Position entfällt

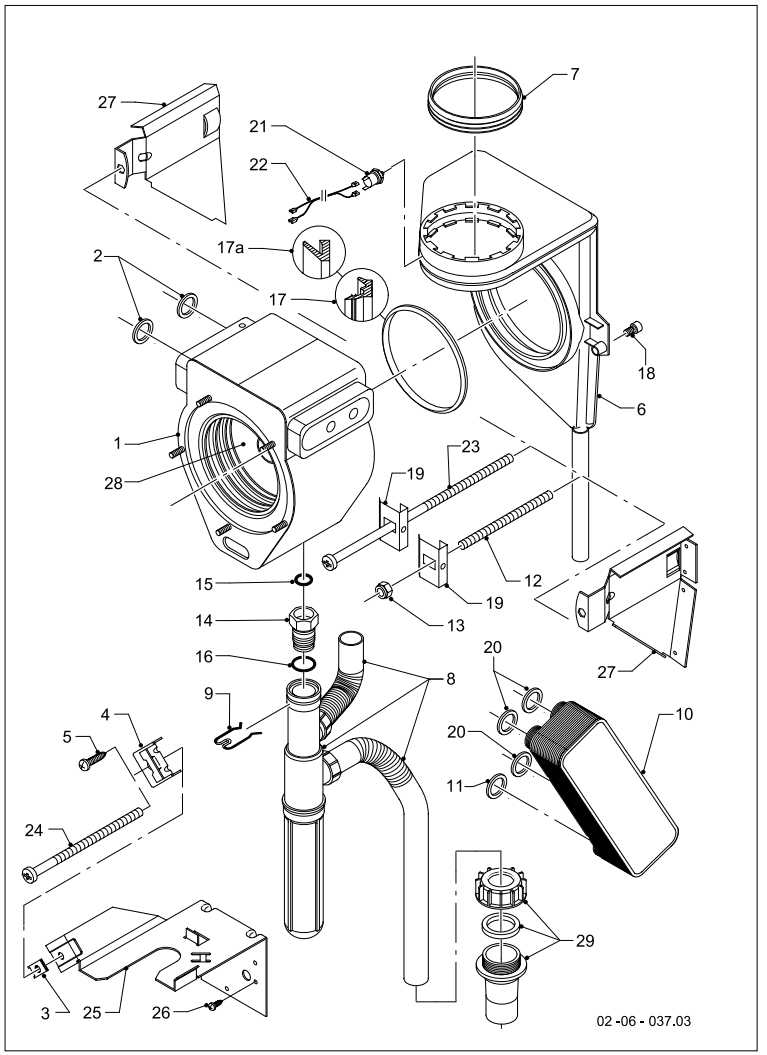


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-037	
25	111994	Konsole	mit Pos. 03, 26
26	235740	Blechschraube, ISO 7049	
27	-	-	nicht einzeln lieferbar
28	210779	Isolierplatte, 10 mm mit Mutter/Scheibe	
29	092018	Anschlussstück	

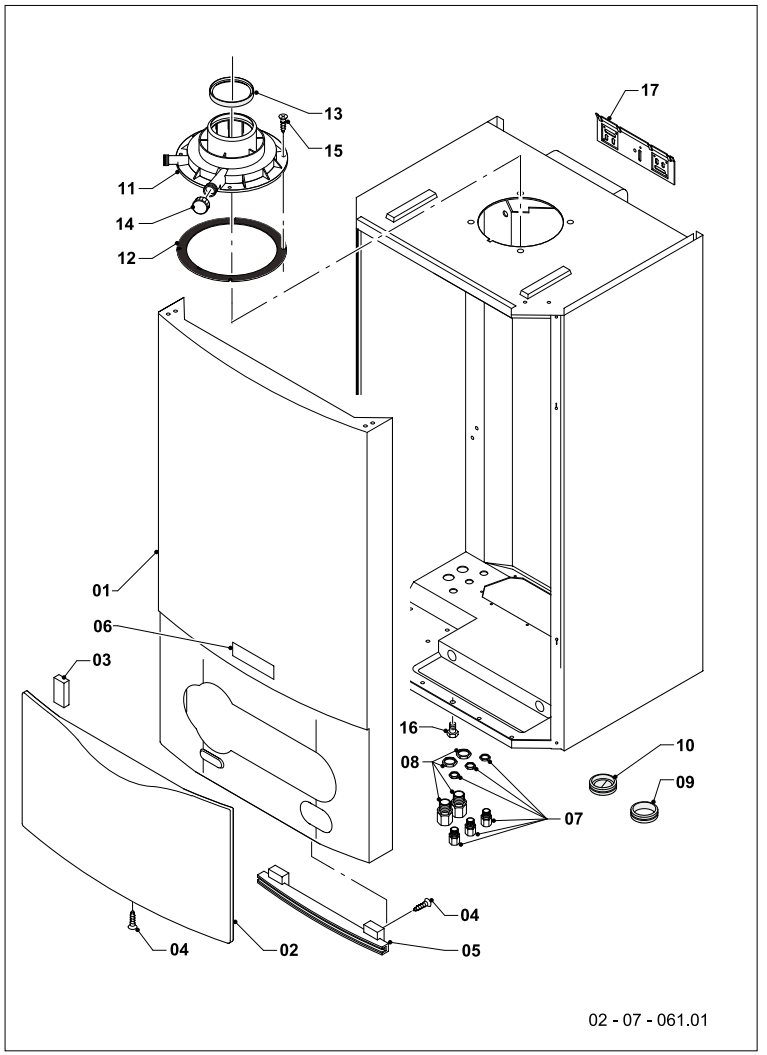


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-061	
01	077398	Verkleidung	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 06
02	078925	Deckel	mit Pos. 03
03	170387	Magnet (2 St.)	
04	139231	Schraube	
05	088028	Scharnier	mit Pos. 04
06	118096	Firmenschild, alle Typen	
07	088367	Verschraubung, PG 9	
08	088368	Verschraubung, PG 11/13.5	
09	980660	Dichtung	
10	201865	Kabeldurchführung	
11	180932	Adapter, 60/100 mm	mit Pos. 12, 13, 14
12	981232	Dichtung, Zellgummi	
13	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
14	147392	Kappe (5 St.)	
15	500046	Blechschraube	
16	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
17	103892	Halter, Geräteaufhängung	

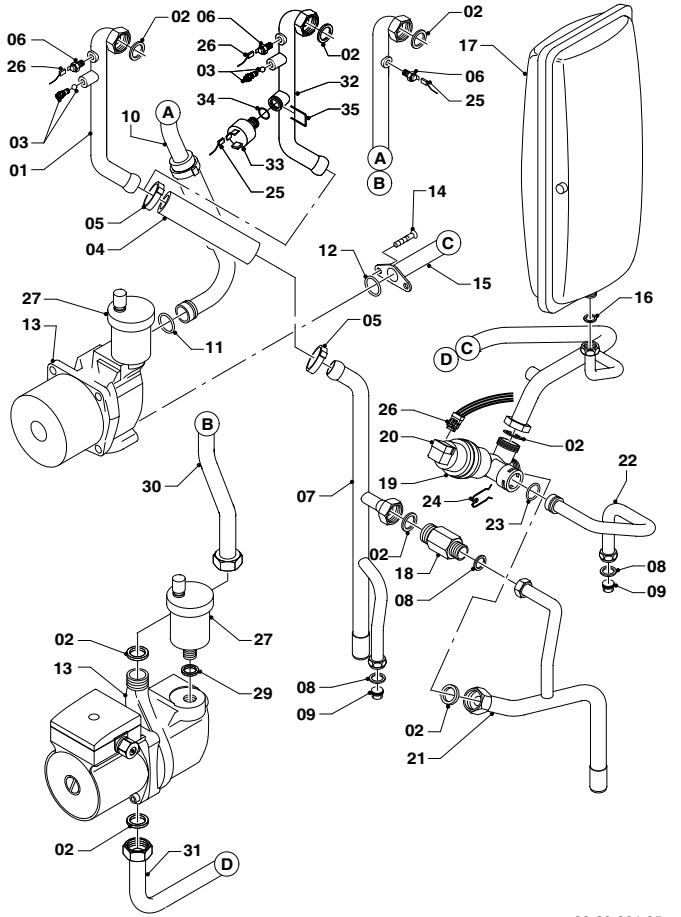

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-081	
01	022736	Rohr	mit Pos. 02, 03, 04, 05 (2x)
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	140015	Entlüftungsschraube	
04	080387	Schlauch	mit Pos. 05
05	0020052092	Schelle, Set a 2 St.	
06	252805	Fühler, NTC	
06	733171	Flachstecker	nicht dargestellt, Erdung NTC
07	022738	Rohr	mit Pos. 02, 04, 05 (2x), 08, 09
08	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
09	136376	Nippel	
10	022739	Rohr	mit Pos. 02, 06, 11, für Pumpe mit Spiralgehäuse Kunststoff
11	981151	O-Ring, (10 St.)	
12	981234	O-Ring, (10 St.)	
13	160950	Pumpe	mit Pos. 11, 12, 14, 27, Spiralgehäuse Kunststoff
13	160970	Pumpe	mit Pos. 02, 29, Spiralgehäuse Guss
14	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
15	022740	Rohr	mit Pos. 02, 12, 16, für Pumpe mit Spiralgehäuse Kunststoff
16	981149	Rechteckdichtring, (10 St.)	
17	181051	Ausdehnungsgefäß, 10 L	
18	150238	Überströmventil	mit Pos. 02, 08
19	252457	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 02, 20, 23, 24
20	140429	Stellantrieb, für VU-Ventil	
21	022741	Rohr	mit Pos. 02, 08
22	022742	Rohr	mit Pos. 08, 09, 23
23	981163	O-Ring, (10 St.)	
24	219622	Klemmfeder, (10 St.)	
25	256149	Kabelbaum	
26	256131	Kabelbaum	VC 136-E
26	256132	Kabelbaum	VC 276-E
27	061707	Schnellentlüfter	mit Pos. 29
29	981163	O-Ring, (10 St.)	

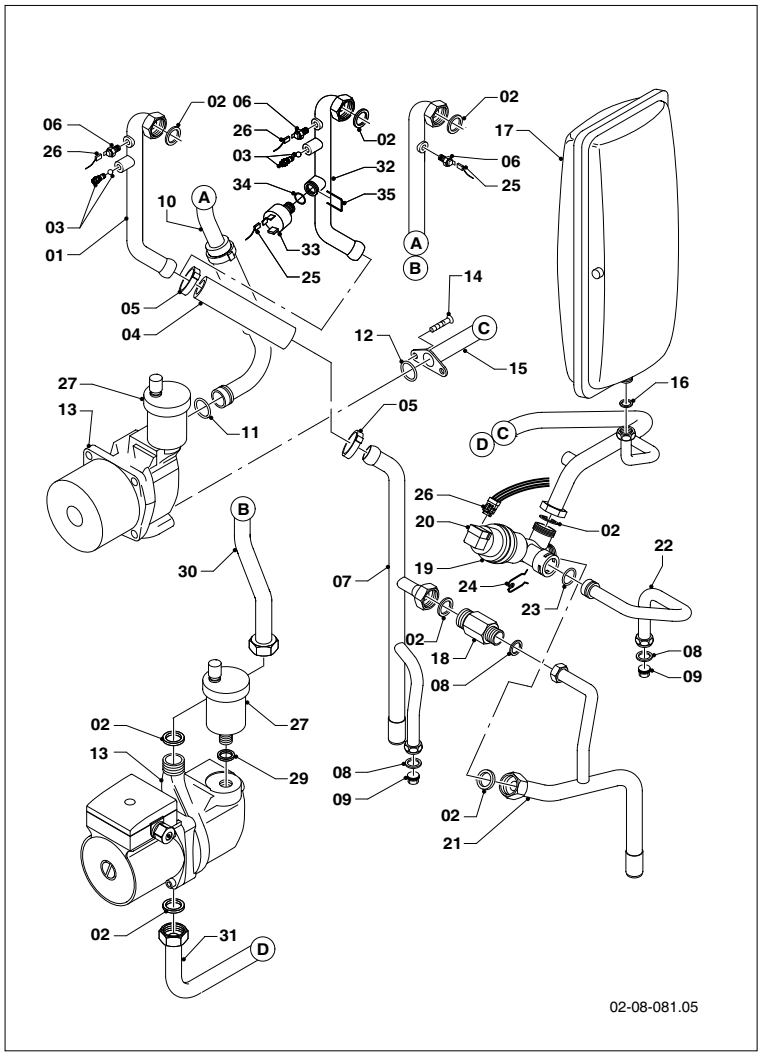



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-081	
30	022669	Rohr	mit Pos. 02, für Pumpe mit Spiralgehäuse Guss
31	022668	Rohr	mit Pos. 02, 16, für Pumpe mit Spiralgehäuse Guss
32	113952	Rohr	mit Pos. 02, 03, 04, 05 (2x), 34, 35
33	712087	Drucksensor	mit Pos. 34, 35
34	0020107694	Klammer, (5 St.)	

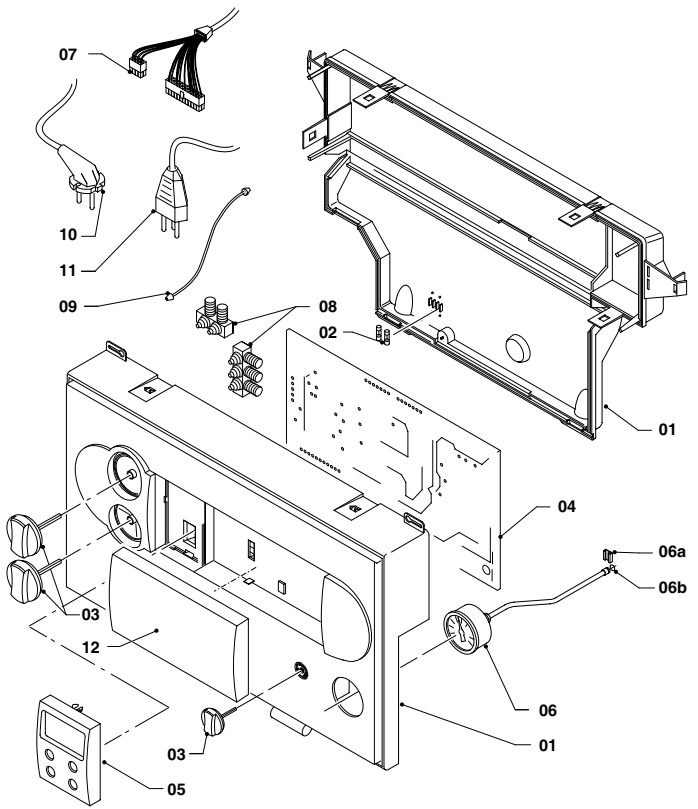


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-038	
01	295249	Gehäuse	mit Pos. 02,03
02	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	4,0 AT
03	114289	Knopf platin, Set a 3 St.	
04	130826	Leiterplatte	mit Pos. 02
04	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	6-polig rot, nicht dargestellt
05	509182	Leiterplatte, Display	
06	101271	Manometer	
06a	0020107709	Halter	
06b	981155	O-Ring, (10 St.)	
07	256131	Kabelbaum	VC 136-E
07	256132	Kabelbaum	VC 276-E
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	078534	Fangband, (2 St.)	
10	081232	Anschlussschnur	
11	-	-	Position entfällt
12	0020130490	Abdeckung, Reglerschacht, silber	

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	174
06 Wärmetauscher	178
07 Verkleidungsteile	180
08 Hydraulikteile	182
12 Schaltkasten	184

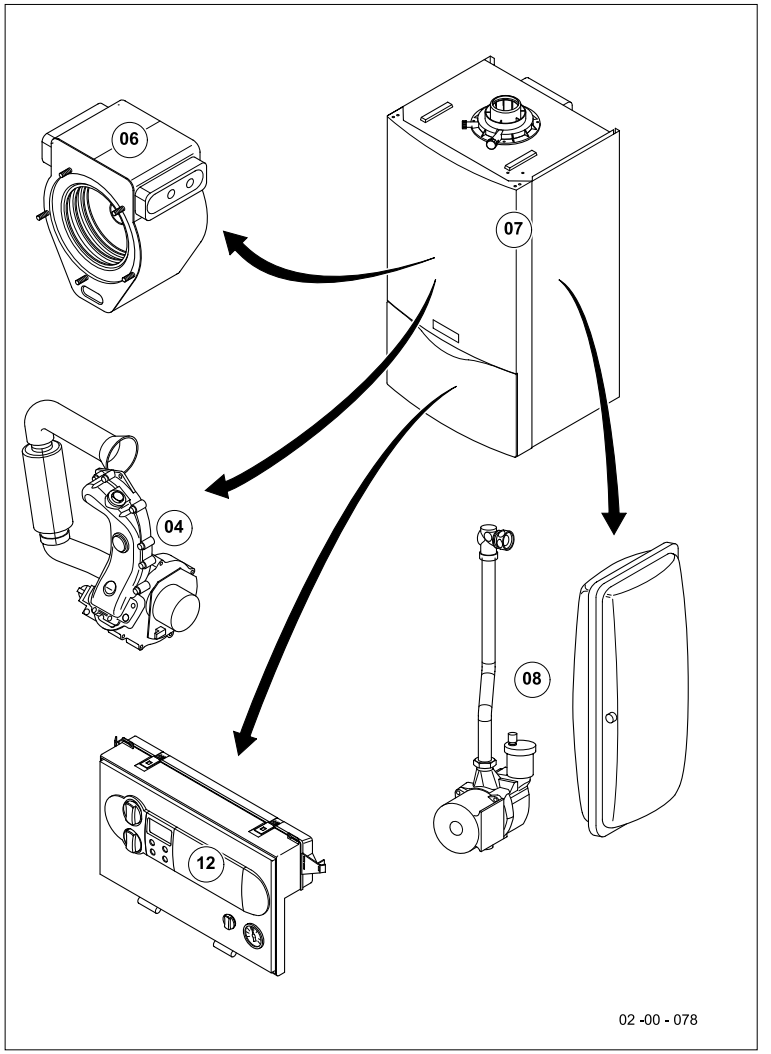


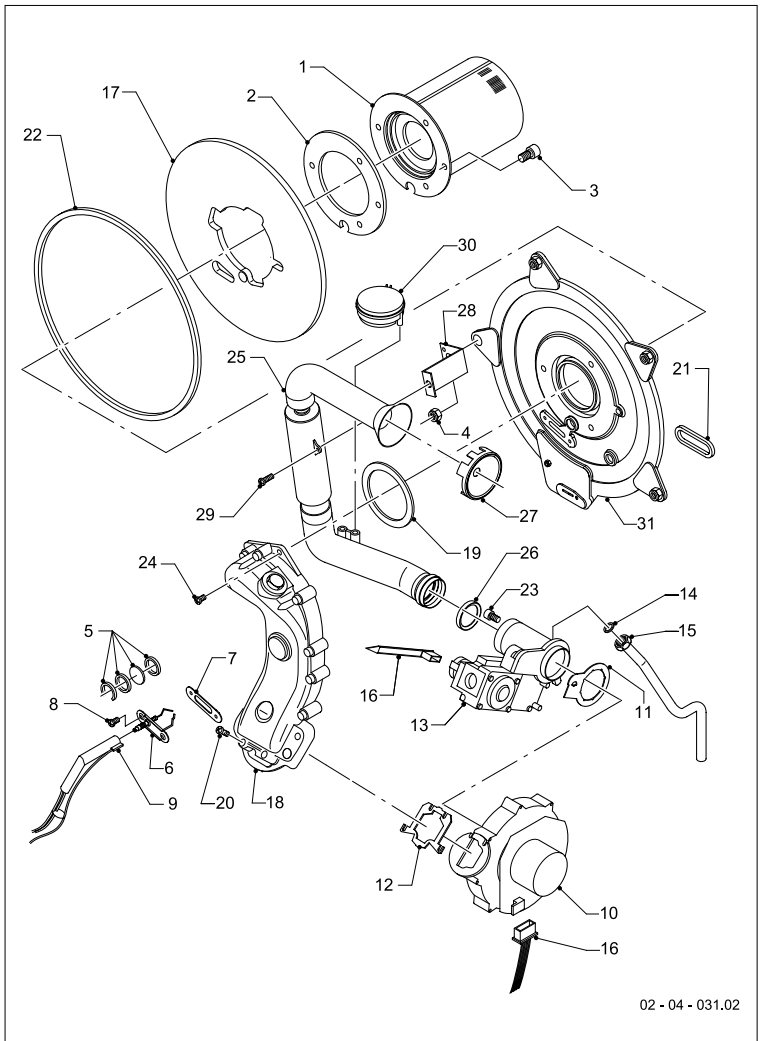


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-031	
00	202011	Umstellsatz, E/LL -> P	nicht dargestellt
00	202012	Umstellsatz, P -> E/LL	nicht dargestellt
01	050430	Brenner	mit Pos. 02, 03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	091551	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	190235	Gebläse	mit Pos. 11, 12, 23
11	981104	Dichtung	
12	981045	Dichtungssatz	
13	053500	Gasarmatur	mit Pos. 11, 14
14	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
15	123492	Gasrohr	mit Pos. 14
16	256159	Kabelbaum	
17	210734	Isolierplatte	mit Pos. 02,03
18	116688	Krümmer	mit Pos. 12,19
19	0020107727	Dichtung	
20	105836	Zylinderschraube (Set a 2 x 4 St.)	
21	0020025929	Dichtungssatz, Brenner-flansch	mit Pos. 07, 22
22	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 21
23	139247	Schraube, M5x12	
24	118882	Flachkopfschraube	
25	145850	Frischluftrohr	mit Pos. 26
26	981111	Dichtung	
27	-	-	Position entfällt
28	087195	Halter, Frischluftrohr	

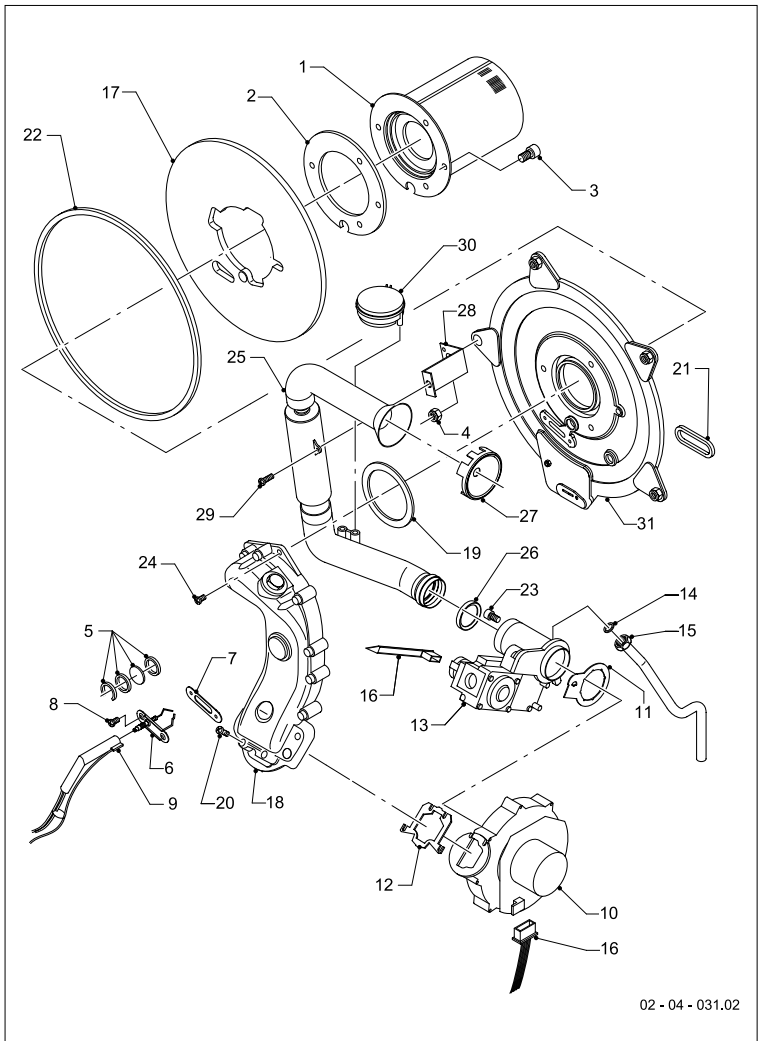


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-031	
29	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
30	-	-	Position entfällt
31	088134	Flansch	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 17, 19, 22, 23

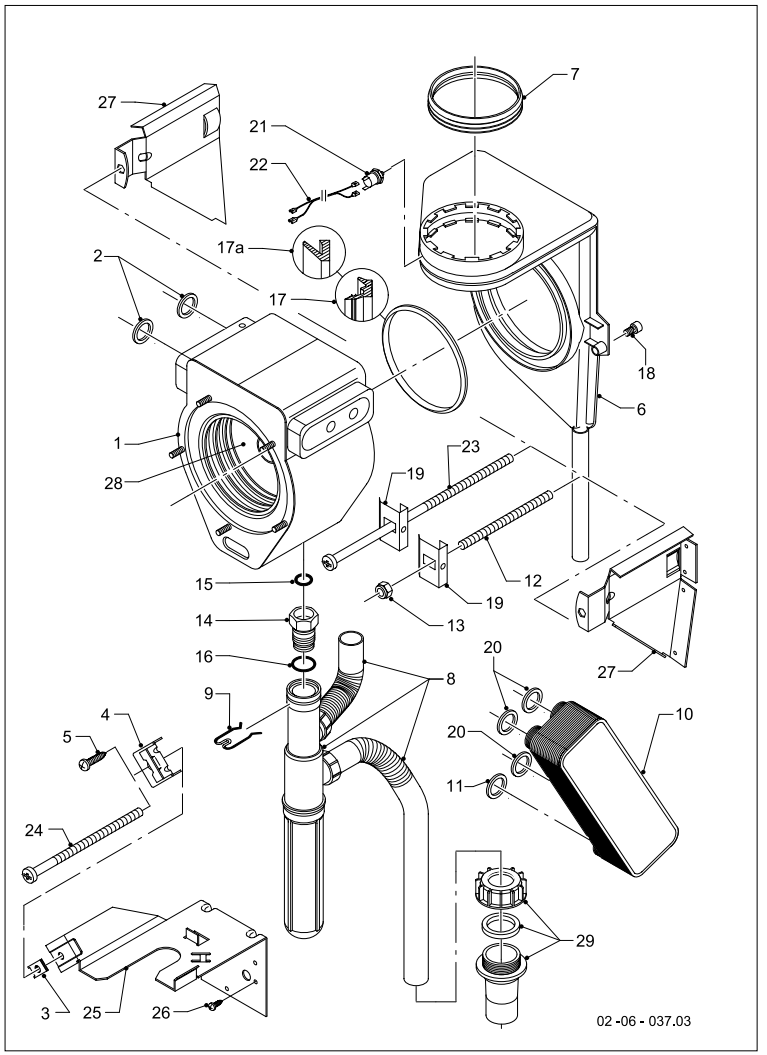


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-037	
01	065119	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02, 17, 28
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	158211	Schnappmutter, 6,3	bis 01/02
04	111993	Halter	mit Pos. 19, 23, 24
05	235728	Blechschraube	
06	076560	Abgassammler	neuer Abgassammler mit geänderter Dichtung, mit Pos. 07,17
07	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
08	0020081567	Siphon	mit Pos. 09, 14-16
08	982488	O-Ring	nicht dargestellt, Siphon unten
08	0020078062	Dichtung	nicht dargestellt, Siphon Schläuche
09	0020107702	Klammer, (5 St.)	
10 - 11	-	-	Position entfällt
12	-	-	nicht mehr lieferbar
13	114828	Sechskantmutter, M6 EN 1661-	bis 01/02
14	087310	Anschlussstück	mit Pos. 09, 15, 16
15	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
16	981158	O-Ring, (10 St.)	
17	981306	Dichtung, PWT-Abgas-sammler	Achtung! Dichtung passt nur in Verbin-dung mit geändertem Abgassammler!
17a	-	-	nicht mehr lieferbar, bitte neuen Ab-gassammler Pos. 06 Teile-Nr. 076560 bestellen.
18	118885	Flachkopfschraube	
19	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 04
20 - 22	-	-	Position entfällt
23	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 04
24	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 04
25	111995	Konsole	mit Pos. 26
26	235740	Blechschraube, ISO 7049	
27	-	-	nicht einzeln lieferbar
28	210779	Isolierplatte, 10 mm mit Mutter/Scheibe	
29	092018	Anschlussstück	

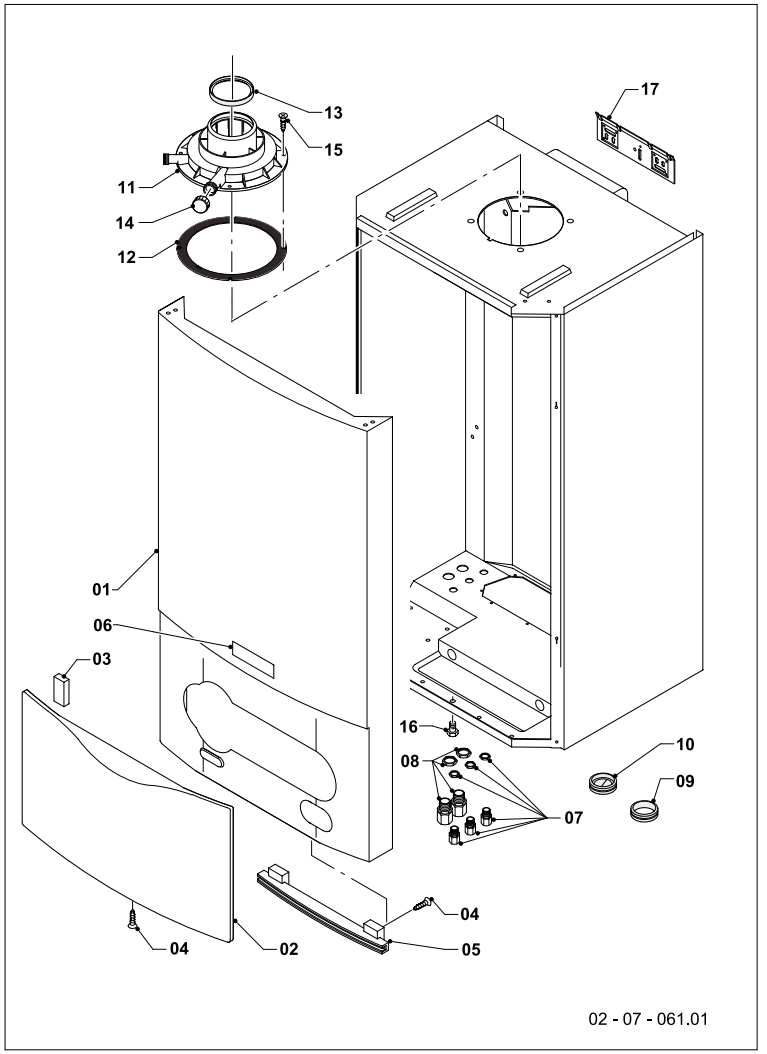

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-061	
01	077399	Verkleidung	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 06
02	078925	Deckel	mit Pos. 03
03	170387	Magnet (2 St.)	
04	139231	Schraube	
05	088028	Scharnier	mit Pos. 04
06	118096	Firmenschild, alle Typen	
07	088367	Verschraubung, PG 9	
08	088368	Verschraubung, PG 11/13.5	
09	980660	Dichtung	
10	201865	Kabeldurchführung	
11	303926	Geräteanschlussstück 80/125 PP	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
12	981232	Dichtung, Zellgummi	
13	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
14	147392	Kappe (5 St.)	
15	500046	Blechschraube	
16	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
17	103892	Halter, Geräteaufhängung	

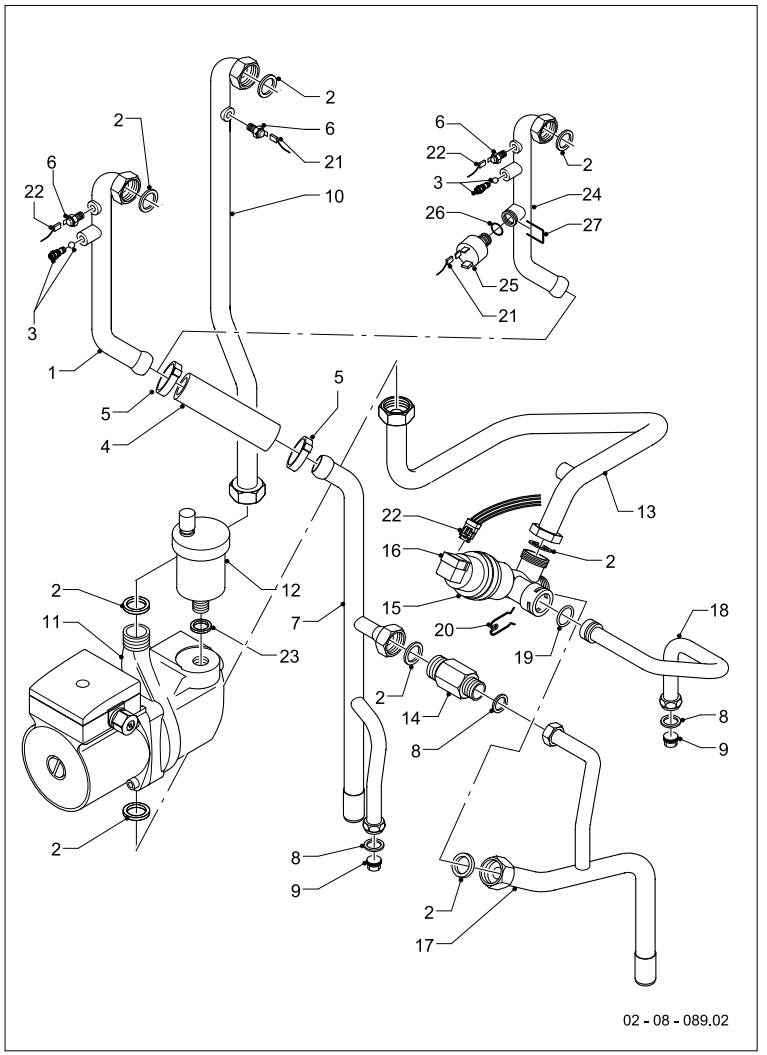



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-089	
01	022736	Rohr	mit Pos. 02, 03, 04, 05 (2x)
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	140015	Entlüftungsschraube	
04	080387	Schlauch	mit Pos. 05
05	0020052092	Schelle, Set a 2 St.	
06	252805	Fühler, NTC	
06	733171	Flachstecker	nicht dargestellt, Erdung NTC
07	022738	Rohr	mit Pos. 02, 04, 05 (2x), 08, 09
08	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
09	136376	Nippel	
10	022667	Rohr, Set	mit Pos. 02,06,13
11	160959	Pumpe	mit Pos. 02, 23
12	061707	Schnellentlüfter	mit Pos. 23
13	-	-	(Set 022667 bestellen), siehe Pos. 10
14	150238	Überströmventil	mit Pos. 02, 08
15	252457	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 02, 16, 19, 20
16	140429	Stellantrieb, für VU-Ventil	
17	022741	Rohr	mit Pos. 02, 08
18	022742	Rohr	mit Pos. 08, 09, 19
19	981163	O-Ring, (10 St.)	
20	219622	Klemmfeder, (10 St.)	
21	256149	Kabelbaum	
22	256159	Kabelbaum	
23	981163	O-Ring, (10 St.)	
24	113952	Rohr	mit Pos. 02, 03, 04, 05 (2x), 26, 27
25	712087	Drucksensor	mit Pos. 26, 27
26	981154	O-Ring, (10 St.)	
27	0020107694	Klammer, (5 St.)	

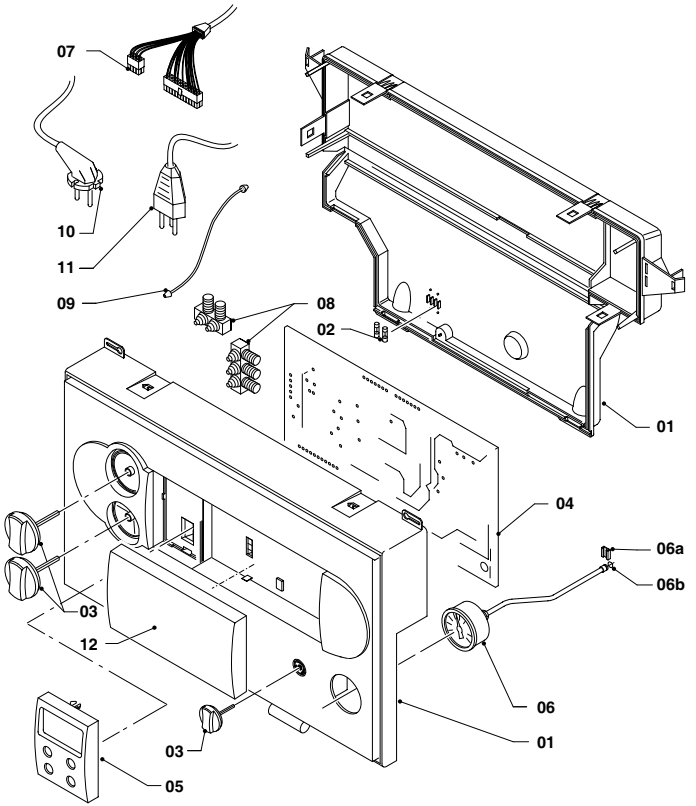


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-038	
01	295249	Gehäuse	mit Pos. 02,03
01	098912	Halter	Verlängerung Schaltkastenhalter, nicht dargestellt
02	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	4,0 AT
03	114289	Knopf platin, Set a 3 St.	
04	130826	Leiterplatte	mit Pos. 02
04	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	6-polig rot, nicht dargestellt
05	509182	Leiterplatte, Display	
06	101271	Manometer	
06a	0020107709	Halter	
06b	981155	O-Ring, (10 St.)	
07	256159	Kabelbaum	
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	078534	Fangband, (2 St.)	
10	-	-	Position entfällt
11	-	-	Position entfällt
12	0020130490	Abdeckung, Reglerschacht, silber	

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	188
06 Wärmetauscher	192
07 Verkleidungsteile	194
08 Hydraulikteile	196
12 Schaltkasten	200

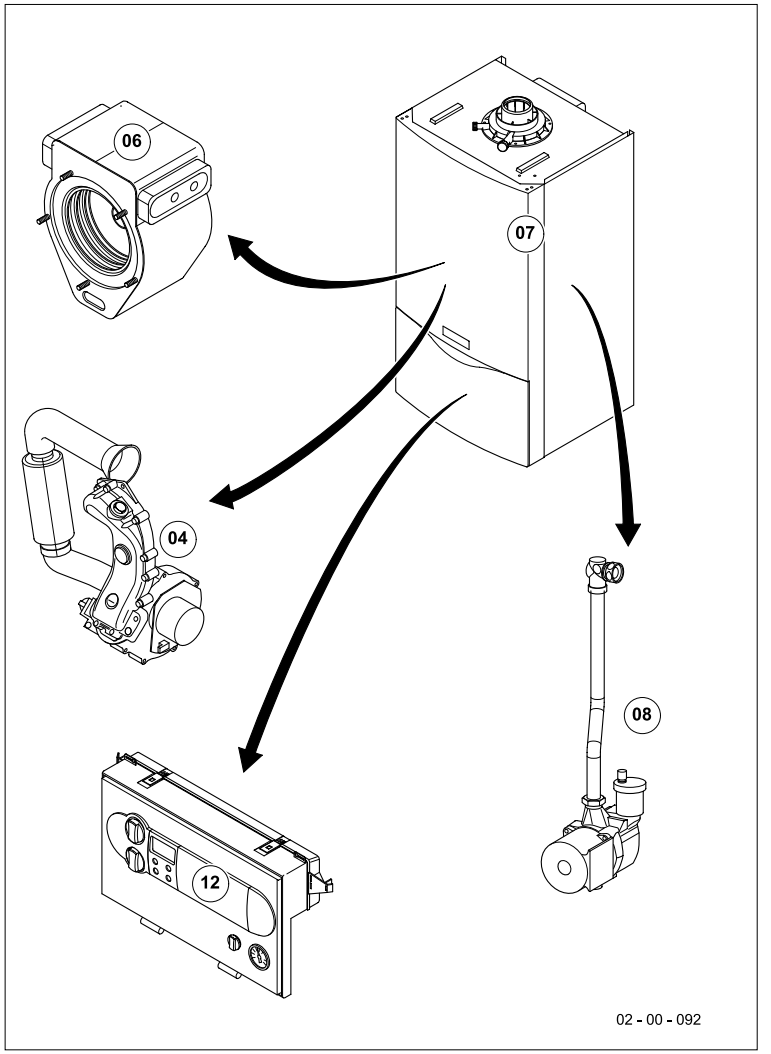


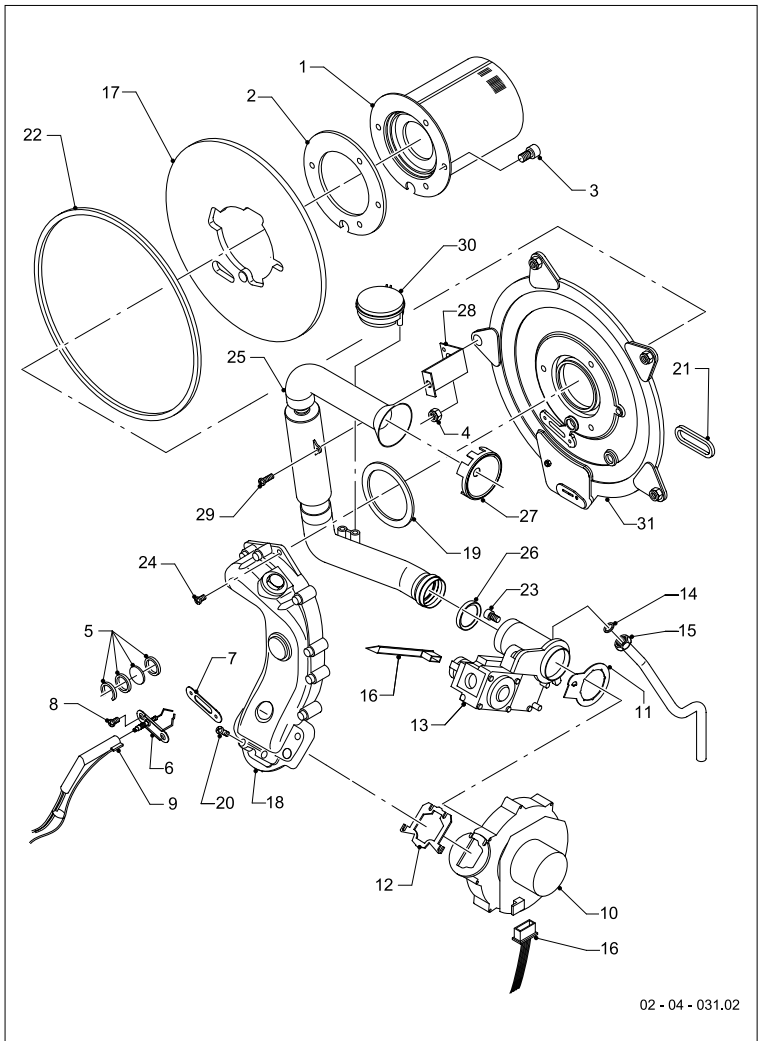


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-031	
00	202011	Umstellsatz, E/LL -> P	nicht dargestellt
00	202012	Umstellsatz, P -> E/LL	nicht dargestellt
01	050430	Brenner	mit Pos. 02,03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	091551	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	190248	Gebläse	mit Pos. 11, 12, 23
11	981104	Dichtung	
12	981045	Dichtungssatz	
13	053556	Gasarmatur	mit Pos. 11,14
13	081697	Anschlussstück	mit Pos. 14, für Gasarmatur, nicht dargestellt
14	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
15	123434	Gasrohr	mit Pos. 14
16	256241	Kabelbaum, Gebläse	Lüfter
16	256242	Kabelbaum	
17	210734	Isolierplatte	mit Pos. 02,03
18	116688	Krümmer	mit Pos. 12,19
19	0020107727	Dichtung	
20	105836	Zylinderschraube (Set a 2 x 4 St.)	
21	0020025929	Dichtungssatz, Brennerflansch	mit Pos. 07, 22
22	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 21
23	139247	Schraube, M5x12	
24	118882	Flachkopfschraube	
25	145877	Frischluftrohr	mit Pos. 26
27	-	-	Position entfällt

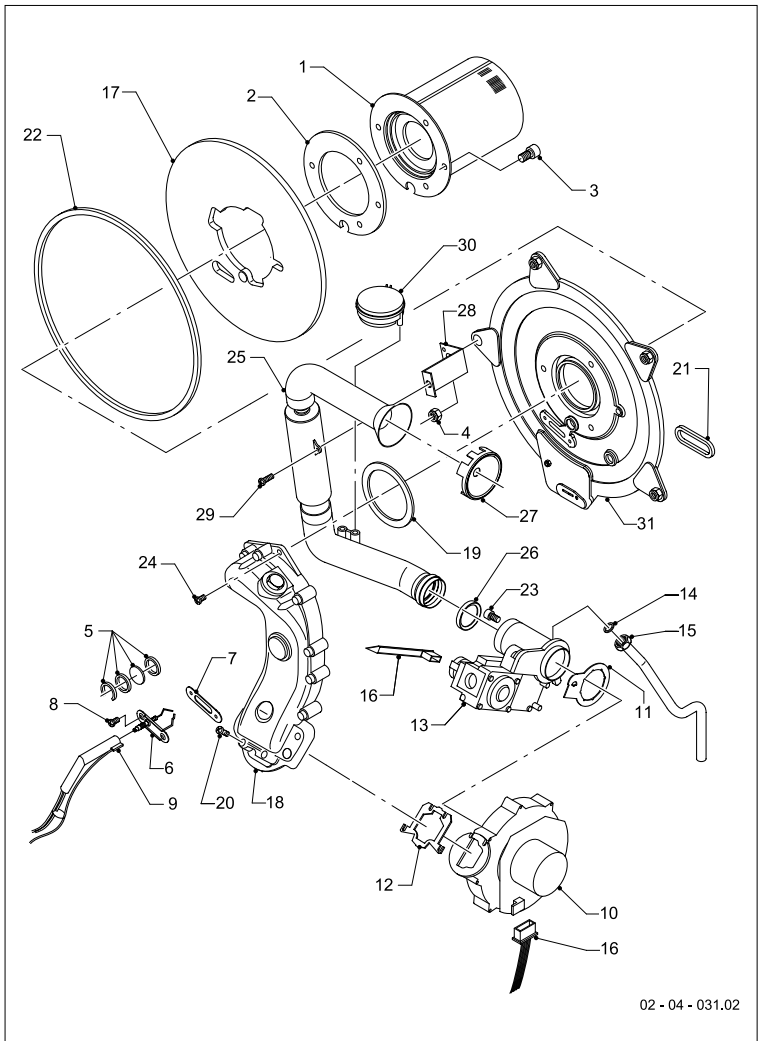


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-031	
26	981111	Dichtung	
27	-	-	Position entfällt
28	087195	Halter, Frischluftrohr	
29	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
30	-	-	Position entfällt
31	088134	Flansch	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 17, 19, 22, 23

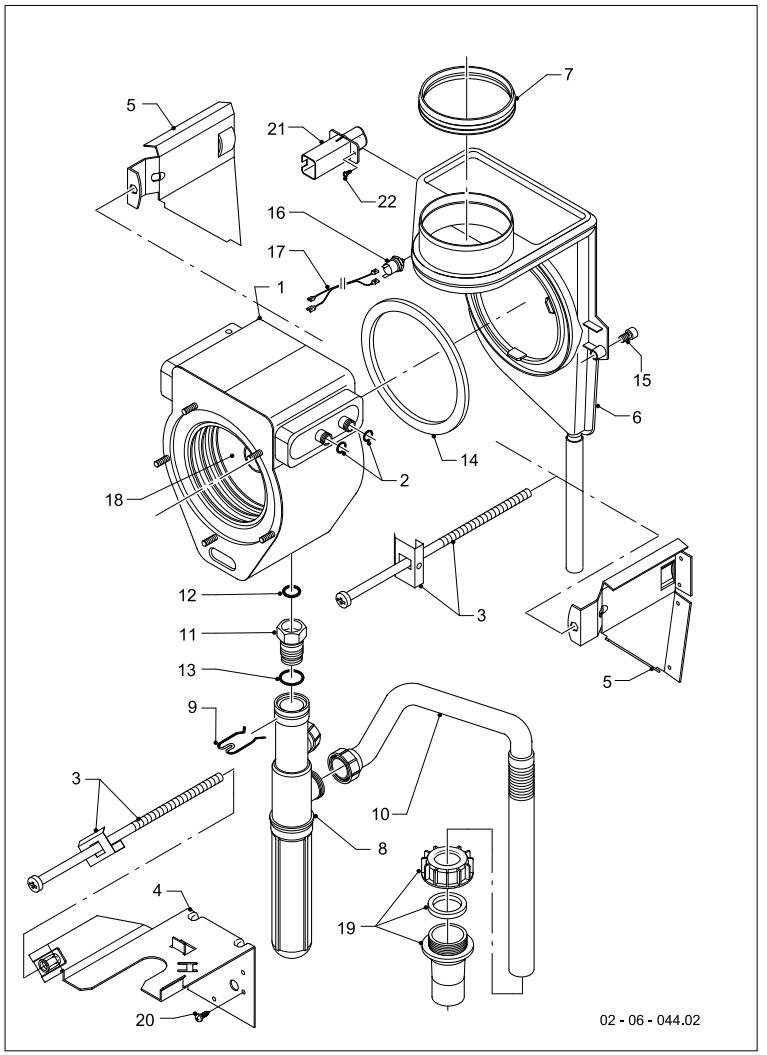


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-044	
01	065150	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02, 14, 18
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	111993	Halter	
04	111995	Konsole	mit Pos. 20
05	-	-	nicht einzeln lieferbar
06	076560	Abgassammler	mit Pos. 07, 14
07	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
08	0020081567	Siphon	mit Pos. 09, 11-13
08	982488	O-Ring	nicht dargestellt, Siphon unten
08	0020078062	Dichtung	nicht dargestellt, Siphon Schläuche
09	0020107702	Klammer, (5 St.)	
10	011546	Kondensatleitung	
11	087310	Anschlussstück	mit Pos. 09, 12, 13
12	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 11
13	981158	O-Ring, (10 St.)	
14	981306	Dichtung, PWT-Abgas-sammler	
15	118885	Flachkopfschraube	
16	-	-	Position entfällt
17	-	-	Position entfällt
18	210779	Isolierplatte, 10 mm mit Mutter/Scheibe	
19	092018	Anschlussstück	
20	235740	Blechschraube, ISO 7049	
21	-	-	Position entfällt
22	-	-	Position entfällt

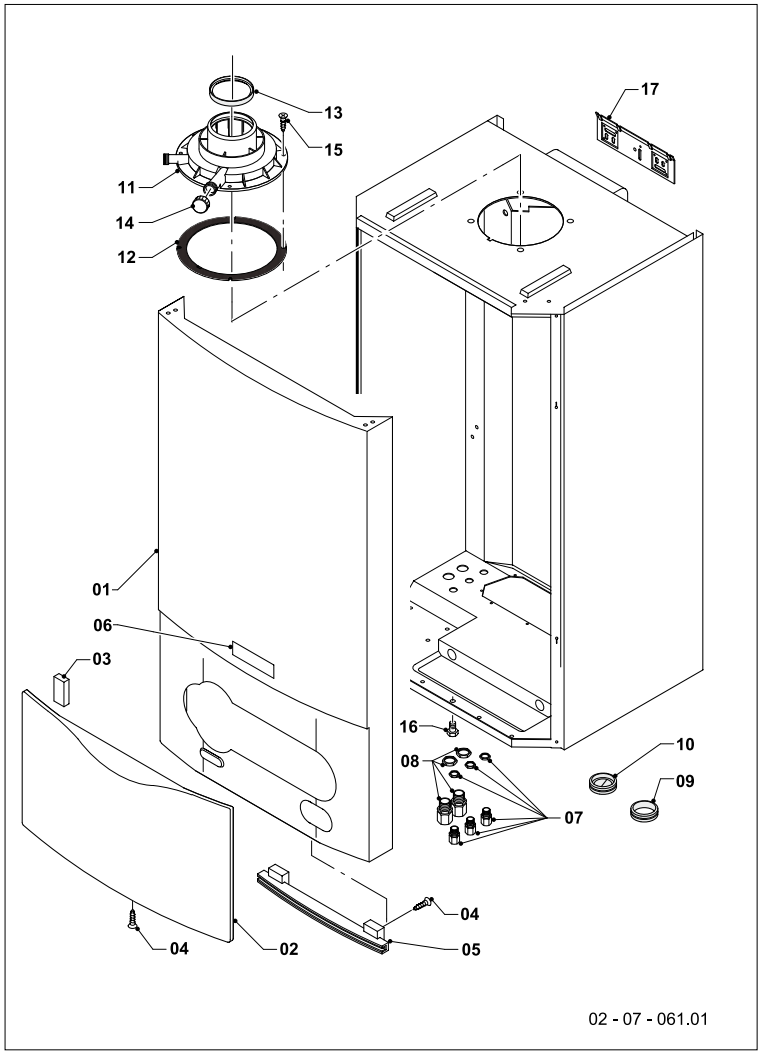


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-061	
01	077399	Verkleidung	mit Pos. 02,03,04,05,06
02	078925	Deckel	mit Pos. 03
03	170387	Magnet (2 St.)	
04	139231	Schraube	
05	088028	Scharnier	mit Pos. 04
06	118096	Firmenschild, alle Typen	
07	088367	Verschraubung, PG 9	
08	088368	Verschraubung, PG 11/13.5	
09	980660	Dichtung	
10	201865	Kabeldurchführung	
11	303926	Geräteanschlussstück 80/125 PP	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
12	981232	Dichtung, Zellgummi	
13	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
14	147392	Kappe (5 St.)	
15	500046	Blechschraube	
16	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
17	103892	Halter, Geräteaufhängung	

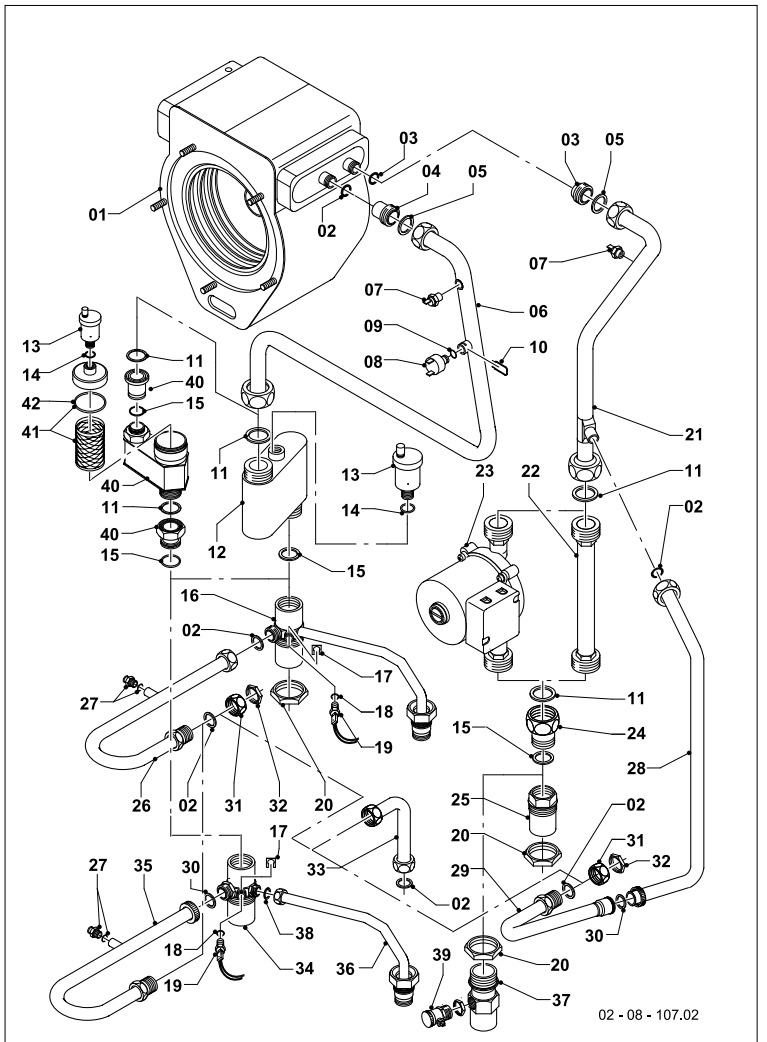

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-107	
01	065150	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	092006	Anschlussstück	mit Pos. 02,05
04	092007	Anschlussstück	mit Pos. 02,05
05	980270	Rechteckdichtring	
06	022566	Rohr	mit Pos. 05,09,10,11
07	252805	Fühler, NTC	
08	712087	Drucksensor	mit Pos. 09,10
09	981154	O-Ring, (10 St.)	
10	0020107694	Klammer, (5 St.)	
11	981272	O-Ring, (10 St.)	
12	-	-	079440 nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 40
13	061707	Schnellentlüfter	mit Pos. 14
14	981163	O-Ring, (10 St.)	
15	981311	O-Ring, (10 St.)	
16	-	-	bis 03/03, 097038 nicht mehr lieferbar, Ersatz Pos. 34, 35, 36
17	0020107709	Halter	
18	981155	O-Ring, (10 St.)	
19	101271	Manometer	
20	114633	Mutter (2 St.)	
21	022565	Rohr	mit Pos. 02,05,07,11
22	084765	Rohrdoppelnippel	mit Pos. 11
23	160976	Pumpe	mit Pos. 11
24	236500	Steckhülse	mit Pos. 11,15
25	097039	Anschluss	mit Pos. 15, bis 03/03
26	-	-	bis 03/03, 022563 nicht mehr lieferbar, Ersatz Pos. 34, 35, 36
27	140015	Entlüftungsschraube	
28	022564	Rohr	mit Pos. 02,30
29	022573	Rohr	mit Pos. 02,30,31
30	981158	O-Ring, (10 St.)	
31	950017	Kappe	

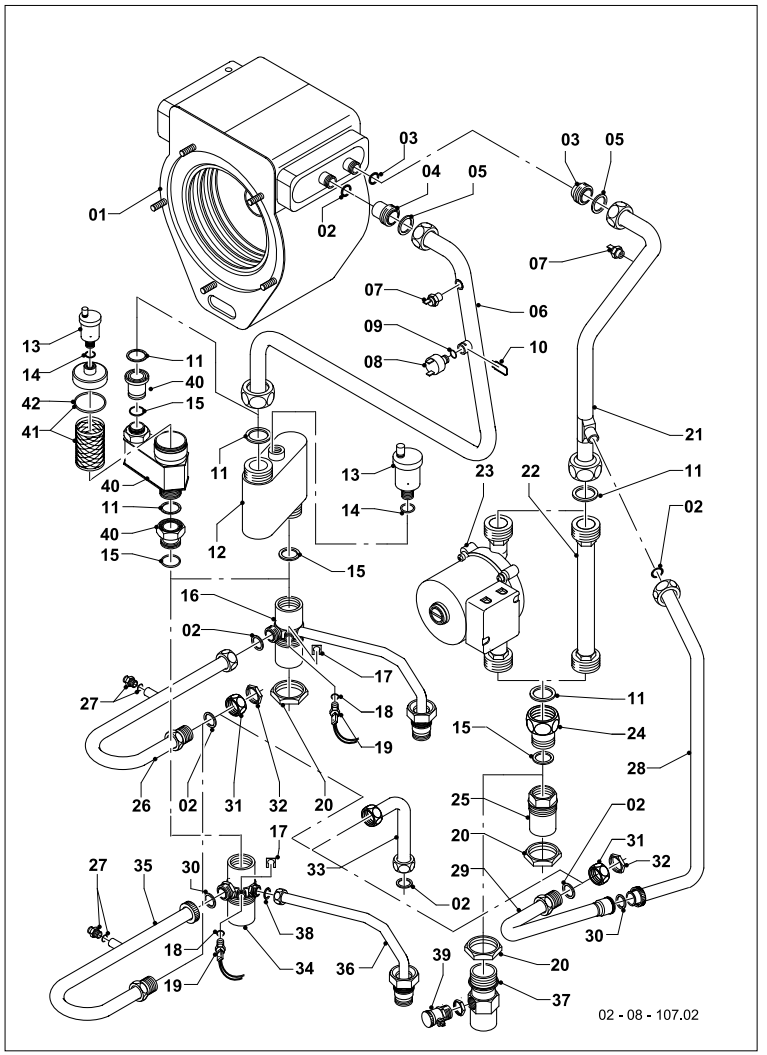



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-107	
32	[114634]	[Mutter, Set a 2 St.]	nicht mehr lieferbar. Ersatz = 193598
32	193598	Mutter, Set a 4 St.	
33	022574	Anschlussrohr, (2 St.)	mit Pos. 02
34	097056	Anschluss, VL	mit Pos. 15,17,18,30,38, ab 04/03
35	023220	Rohr	mit Pos. 02,27,30,31, ab 04/03
36	023219	Rohr	mit Pos. 38, ab 04/03
37	097057	Anschluss, RL	mit Pos. 15,39, ab 04/03
38	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	ab 04/03
39	106350	Hahn, KFE 1/2	ab 04/03
40	0020045973	Adapter, Luftabscheider	mit Pos. 11, 13, 14, 15, 41, 42
41	0020045974	Filter	
42	0020045975	O-Ring, (10 St.)	

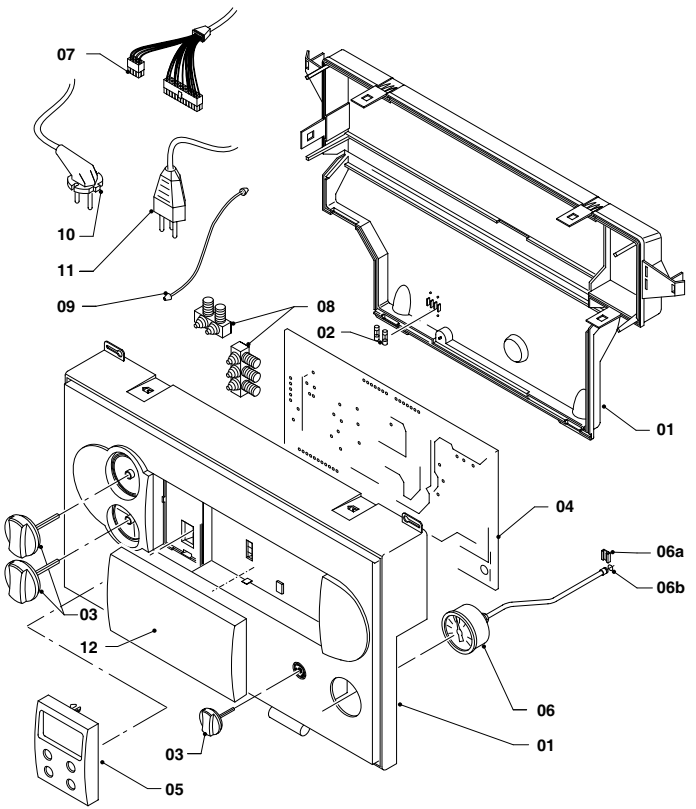


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-038	
01	295249	Gehäuse	mit Pos. 02,03
01	098912	Halter	Verlängerung Schaltkastenhalter, nicht dargestellt
02	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	4,0 AT
03	114289	Knopf platin, Set a 3 St.	
04	130826	Leiterplatte	mit Pos. 02
04	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	6-polig rot, nicht dargestellt
05	509182	Leiterplatte, Display	
06	101271	Manometer	
06a	0020107709	Halter	
06b	981155	O-Ring, (10 St.)	
07	256241	Kabelbaum, Gebläse	Lüfter
07	256242	Kabelbaum	
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	078536	Fangband, Set a 2 St.	
10	-	-	Position entfällt
11	-	-	Position entfällt
12	0020130490	Abdeckung, Reglerschacht, silber	

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	204
06 Wärmetauscher	208
07 Verkleidungsteile	210
08 Hydraulikteile	212
12 Schaltkasten	216

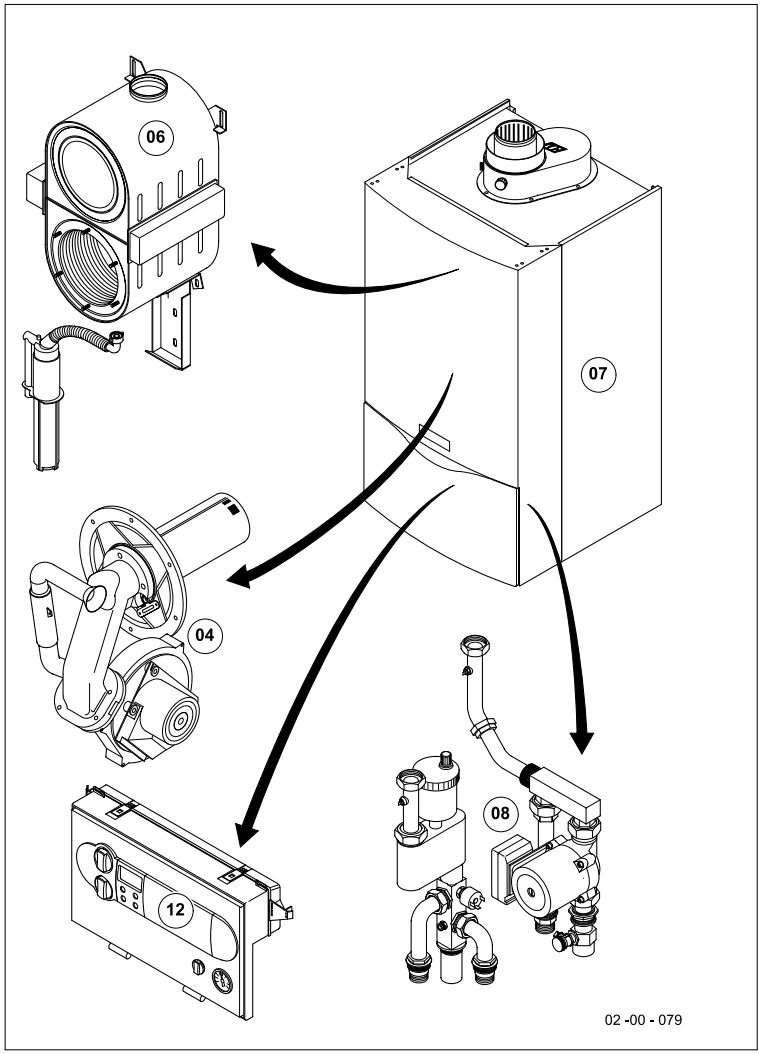


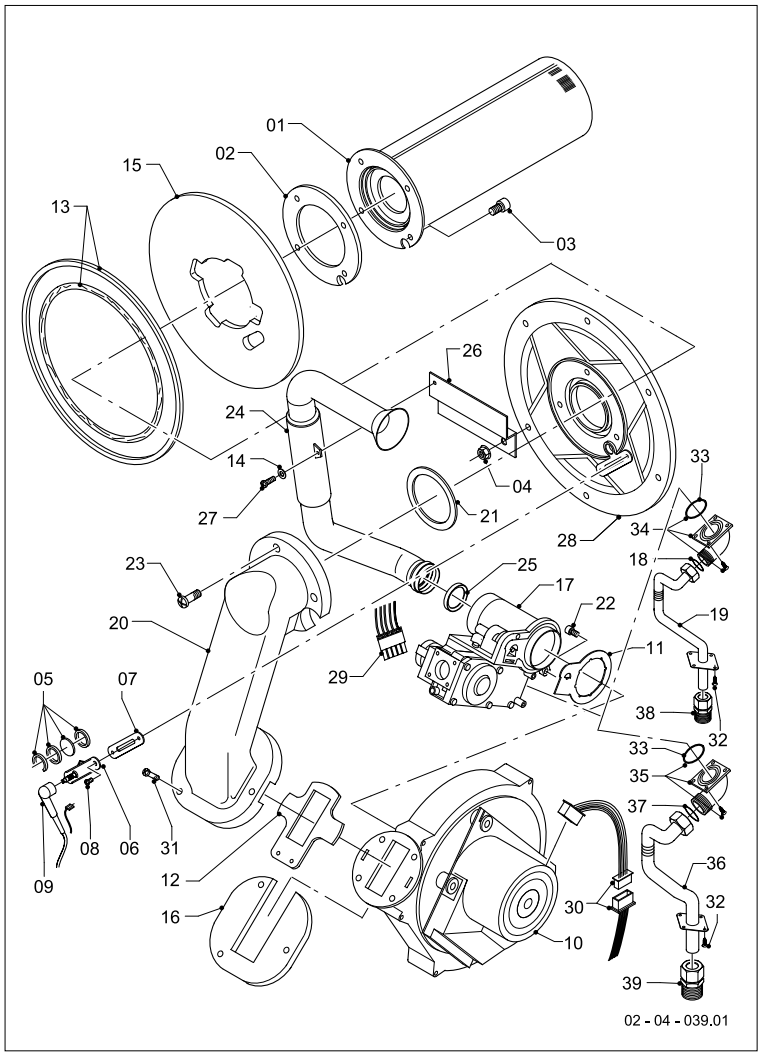


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-039	
01	180900	Brenner	mit Pos. 02, 03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	091551	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	180901	Gebläse	mit Pos. 11, 12, 16, 31
10	0020105673	Abdeckung, Gebläse	nicht dargestellt
11	981104	Dichtung	
12	981051	Dichtungssatz	
13	180904	Dichtung	
14	0020135152	Unterlegscheibe, (10 St.)	
15	180913	Isolierplatte	mit Pos. 02, 13
16	180902	Adapter	
17	180930	Gasarmatur	mit Pos. 11, 13, 18, 33, 34, 35, 37
18	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
19	180905	Gasrohr	1/2, mit Pos. 18
20	180908	Krümmer	mit Pos. 12, 21
21	0020107727	Dichtung	
22	139247	Schraube, M5x12	
23	118882	Flachkopfschraube	
24	180910	Frischluftrohr	mit Pos. 25
25	981111	Dichtung	
26	180911	Halter	
27	509685	Schraube, (10 St.)	
28	180903	Flansch	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 13, 15, 18, 21
29	180906	Kabelbaum	
30	180907	Kabelbaum	Gebläse

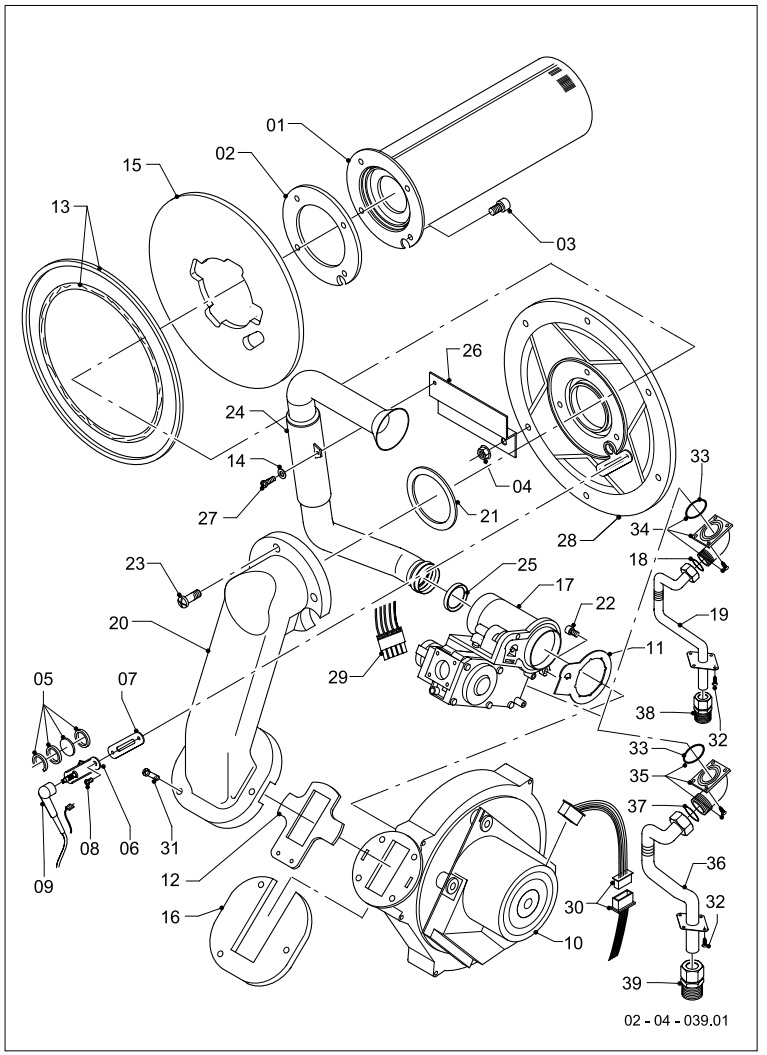


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-039	
31	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
32	500046	Blechschraube	
33	982319	O-Ring, 'D'	
34	0020038598	Adapter, Gasanschluss	1/2, mit Pos. 18
35	0020046759	Adapter, Gasanschluss	3/4, mit Pos. 37
36	0020046760	Rohr, Gasrohr	3/4, mit Pos. 37
37	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
38	0020012126	Quetschverschraubung	3/4 auf 1
39	080075	Quetschverschraubung, R1	1

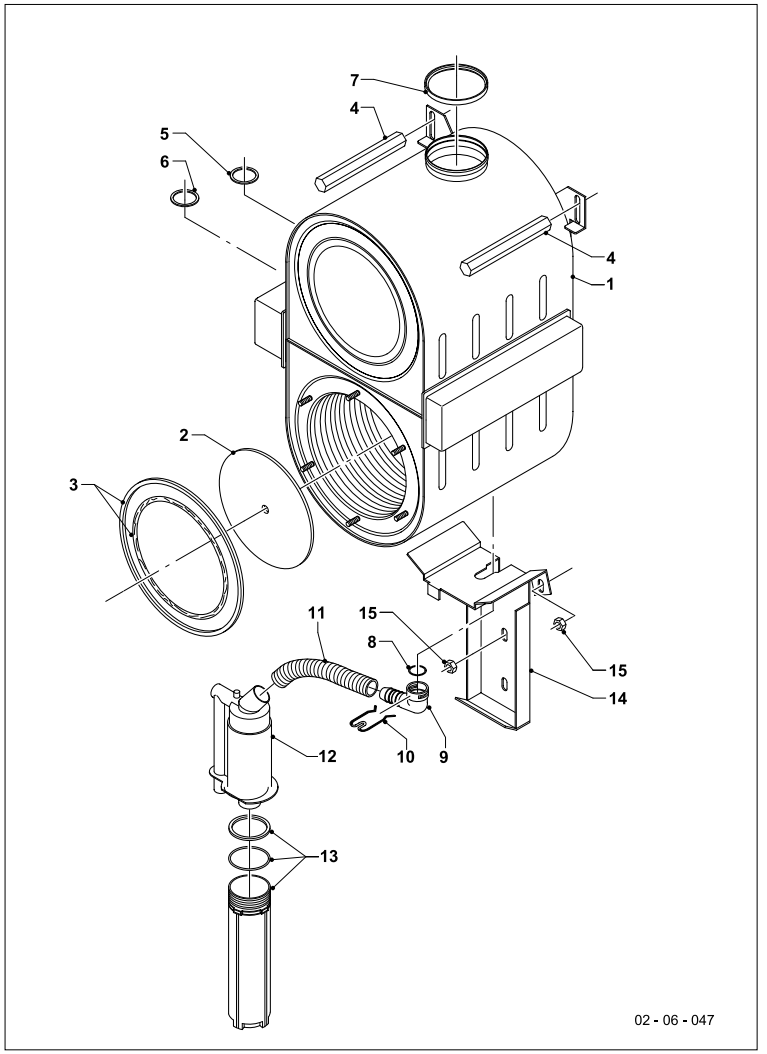


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-047	
01	180912	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02, 03, 05, 06, 07
02	0020093190	Isolierung, 16 mm mit Mutter und Scheibe	
03	180904	Dichtung	
04	180917	Gewindehülse, Set a 2 St.	
05	981311	O-Ring, (10 St.)	
06	180918	O-Ring, (10 St.)	
07	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
08	981158	O-Ring, (10 St.)	
09	509683	Adapter	mit Pos. 08
10	0020107702	Klammer, (5 St.)	
11	180916	Schlauch	
12	180914	Siphon	
13	180915	Kappe	
13	0020077919	O-Ring, (5 St.)	nicht dargestellt, für Kappe
14	180919	Halter	mit Pos. 15
15	114809	Sechskantmutter, EN 1661-	

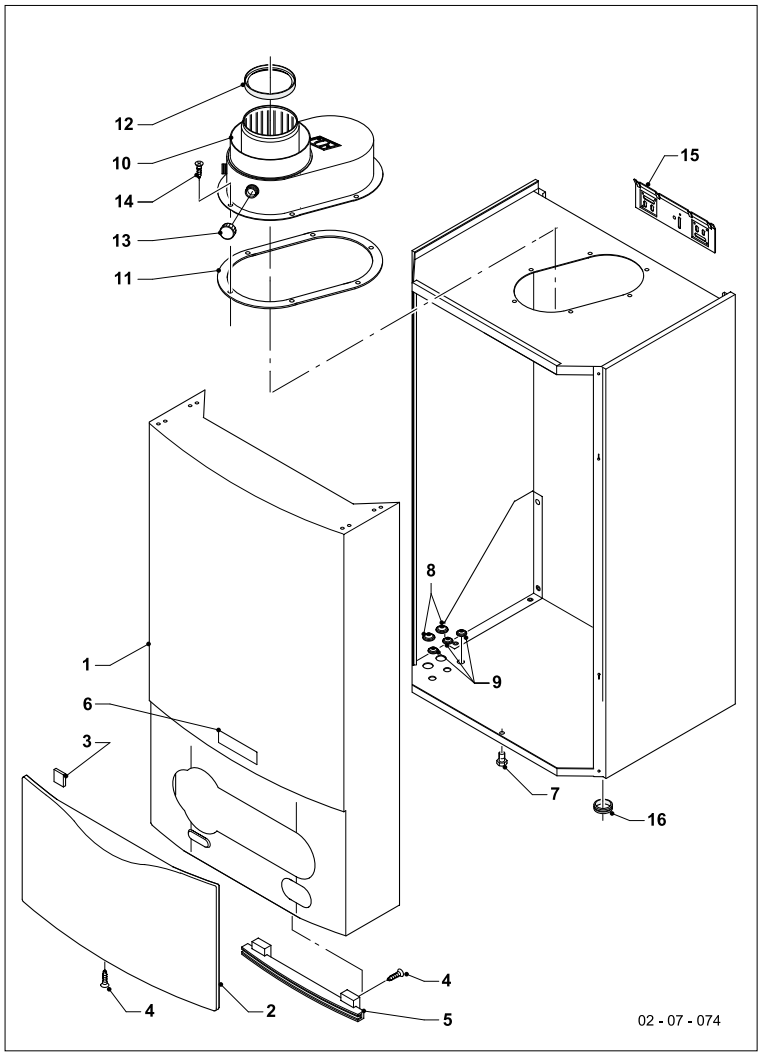


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-074	
01	077399	Verkleidung	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 06
02	078925	Deckel	mit Pos. 03
03	170387	Magnet (2 St.)	
04	139231	Schraube	
05	088028	Scharnier	mit Pos. 04
06	118096	Firmenschild, alle Typen	
07	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
08	509120	Dichtung, (10 St.)	
09	509121	Dichtung, (10 St.)	
10	180921	Adapter	mit Pos. 11, 12, 13
10	0020015445	Abdeckblech	nicht dargestellt / für Zubehör 80/80 Adapter 303938 notwendig
11	180920	Dichtung	
12	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
13	147392	Kappe (5 St.)	
14	235740	Blechschraube, ISO 7049	
15	103892	Halter, Geräteaufhängung	
16	201837	Kabeldurchführung	

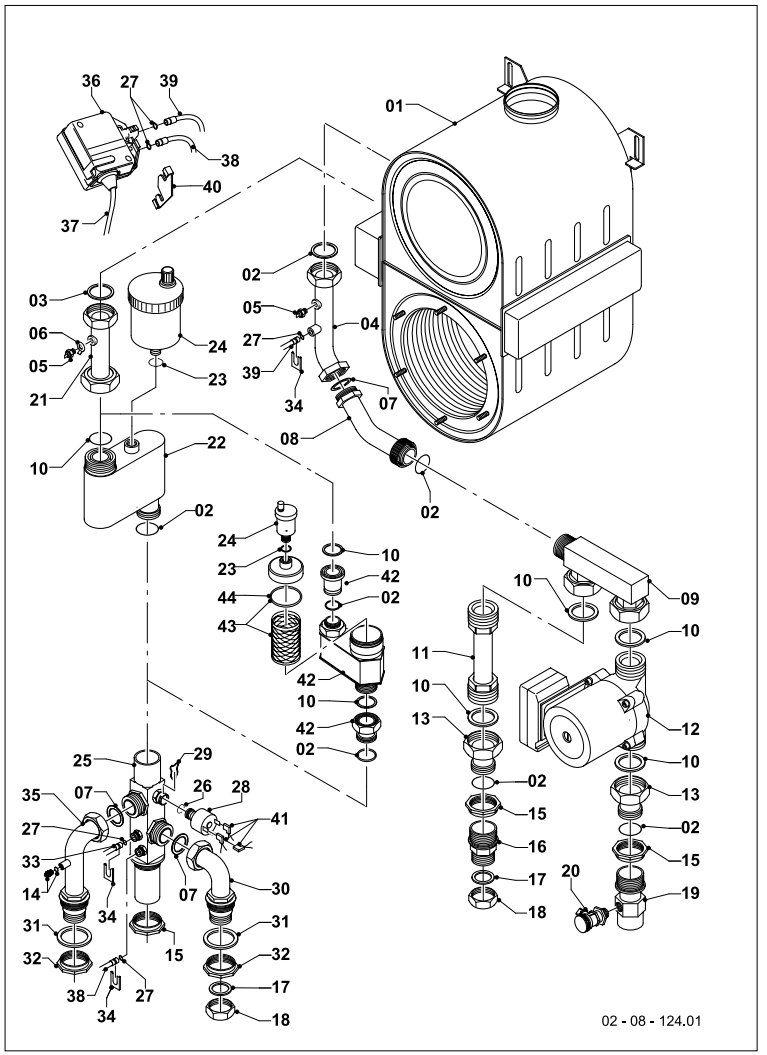

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-124	
01	180912	Wärmetauscher HW	
02	981311	O-Ring, (10 St.)	
03	180918	O-Ring, (10 St.)	
04	180922	Rohr	mit Pos. 02, 05, 07, 27
05	252805	Fühler, NTC	
06	733171	Flachstecker	
07	980270	Rechteckdichtring	
08	180924	Rohr	mit Pos. 02, 07
09	180926	Verteilerrohr	mit Pos. 02, 10
10	981272	O-Ring, (10 St.)	
11	180928	Anschluss	mit Pos. 10
12	180929	Pumpe	mit Pos. 10
13	236500	Steckhülse	
14	140015	Entlüftungsschraube	
15	180923	Mutter, Set a 2 St.	
16	509684	Anschluss	mit Pos. 02, 17, 18
17	0020162577	Rechteckdichtring (10 St.)	
18	193543	Kappe	mit Pos. 17
19	097057	Anschluss, RL	mit Pos. 02, 20
20	106350	Hahn, KFE 1/2	
21	193541	Rohr	mit Pos. 03, 05, 06, 10
22	-	-	079440 nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 42
23	981163	O-Ring, (10 St.)	
24	061707	Schnellentlüfter	mit Pos. 23
25	193542	Anschluss	mit Pos. 07, 14, 27
26	981154	O-Ring, (10 St.)	
27	981155	O-Ring, (10 St.)	
28	712087	Drucksensor	mit Pos. 26, 29
29	0020107694	Klammer, (5 St.)	
30	193544	Rohr	mit Pos. 07, 17, 18, 31
31	180925	Rechteckdichtring, Set a 2 St.	
32	180923	Mutter, Set a 2 St.	
33	101271	Manometer	

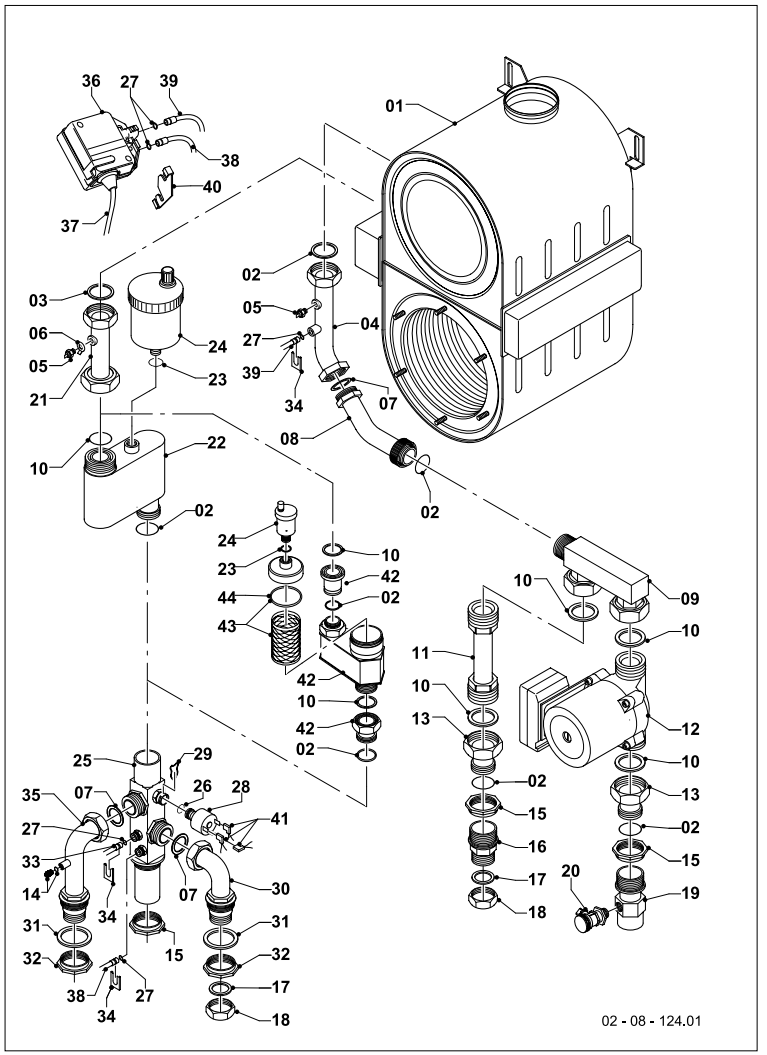



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-124	
34	0020107709	Halter	
35	193545	Rohr	mit Pos. 07, 31
36	180927	Strömungsschalter	mit Pos. 27
37	180909	Kabelbaum	
38	509229	Steuerleitung	mit Pos. 27
39	509230	Steuerleitung	mit Pos. 27
40	0020107697	Klammer	
41	180906	Kabelbaum	
42	0020045973	Adapter, Luftabscheider	mit Pos. 02, 10, 23, 24, 43, 44
43	0020045974	Filter	
44	0020045975	O-Ring, (10 St.)	

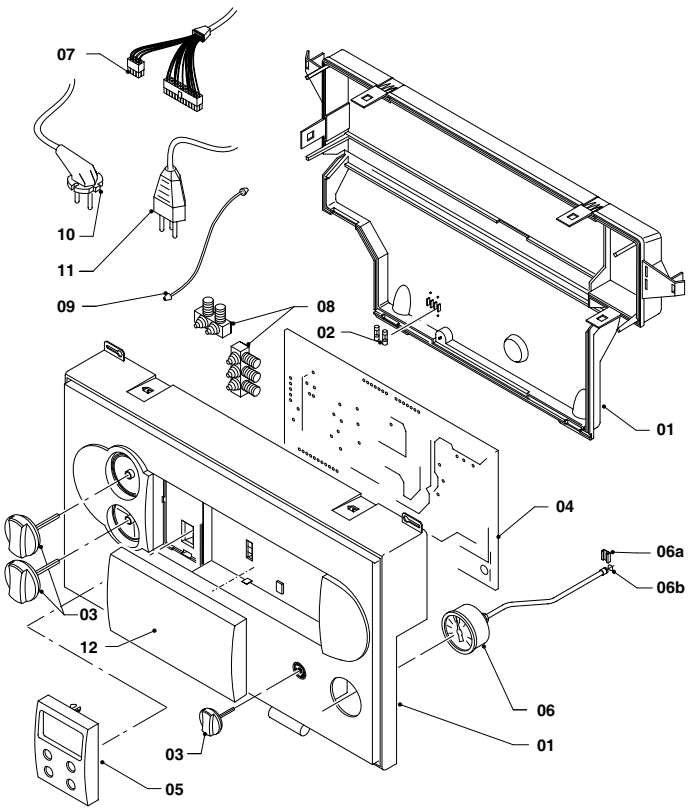


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-038	
01	295249	Gehäuse	mit Pos. 02, 03
01	098912	Halter	Verlängerung Schaltkastenhalter, nicht dargestellt
02	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	4,0 AT
03	114289	Knopf platin, Set a 3 St.	
04	193546	Leiterplatte	mit Pos. 02
05	509182	Leiterplatte, Display	
06	101271	Manometer	
06a	0020107709	Halter	
06b	981155	O-Ring, (10 St.)	
07	180906	Kabelbaum	
07	180907	Kabelbaum	Lüfter
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	078536	Fangband, Set a 2 St.	
10	-	-	Position entfällt
11	-	-	Position entfällt
12	0020130490	Abdeckung, Reglerschacht, silber	

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	220
06 Wärmetauscher	224
07 Verkleidungsteile	226
08 Hydraulikteile	228
12 Schaltkasten	230

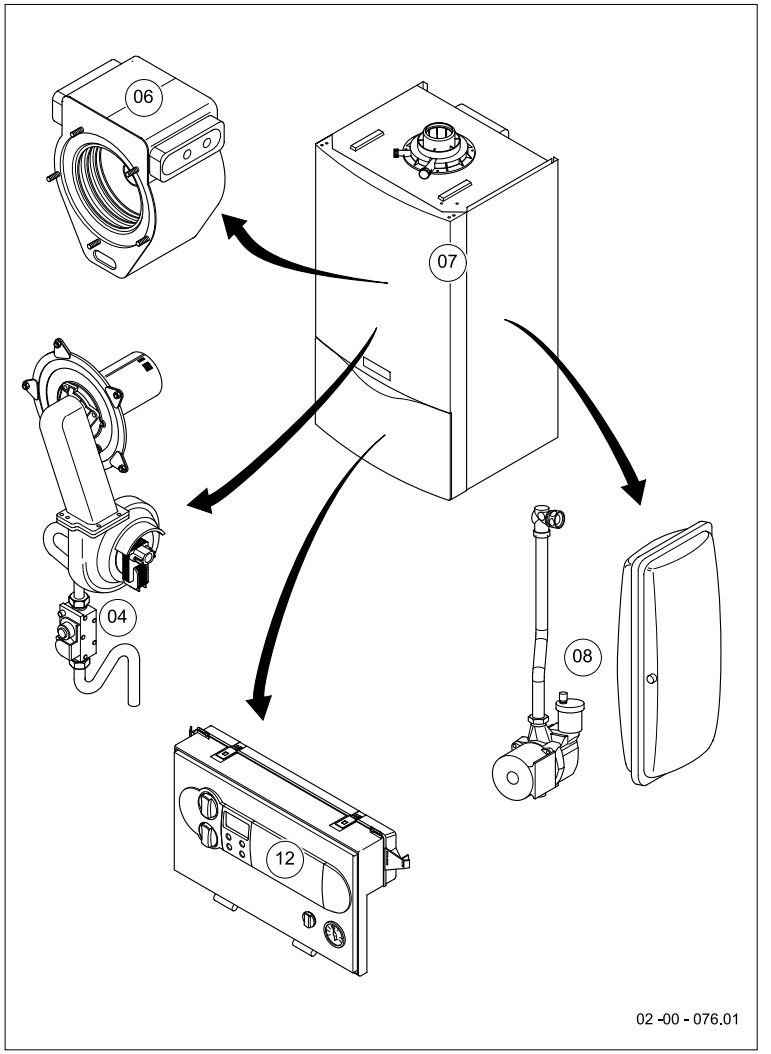


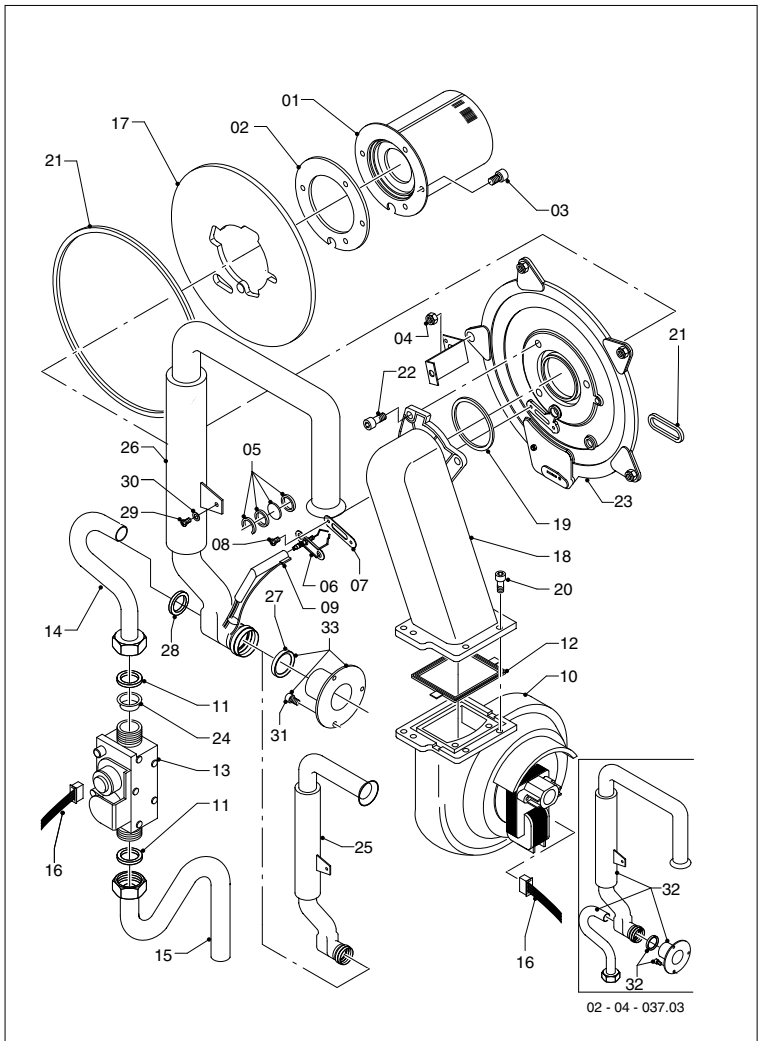


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-037	
01	048943	Brenner	VC 136/2-E, mit Pos. 02, 03
01	049324	Brenner	VC 206/2-E, mit Pos. 02, 03
01	049345	Brenner	VC 276/2-E, mit Pos. 02, 03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	091551	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	190271	Gebläse	mit Pos. 12
11	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
12	981376	Dichtung	
13	053599	Gasarmatur	mit Pos. 11
14	123554	Gasrohr	VC 136/2-E, mit Pos. 11
14	123554	Gasrohr	VC 206/2-E, mit Pos. 11
14	123555	Gasrohr	VC 276/2-E, mit Pos. 11
15	123553	Gasrohr	mit Pos. 11
16	256305	Kabelbaum	VC 136/2-E
16	256306	Kabelbaum	VC 206/2-E
16	256307	Kabelbaum	VC 276/2-E
17	202802	Isolierplatte	mit Pos. 02, 03
18	116701	Krümmer	mit Pos. 12, 19
19	0020107727	Dichtung	
20	105836	Zylinderschraube (Set a 2 x 4 St.)	
21	0020025929	Dichtungssatz, Brenner-flansch	mit Pos. 07
22	118882	Flachkopfschraube	
23	088155	Flansch	mit Pos. 02-05, 07, 08, 17, 21

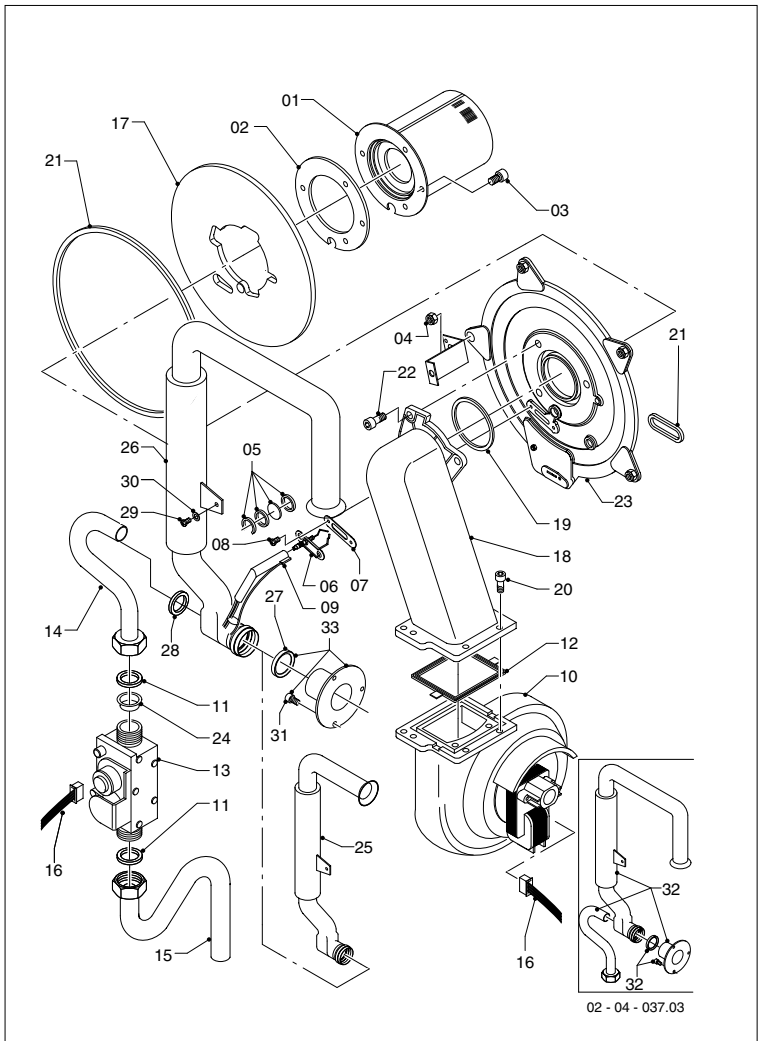


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-037	
24	202729	Umrüstsatz, Propan auf Erdgas	
24	202730	Umrüstsatz, Erdgas auf Propan	
25	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 32
26	111680	Frischluftrohr	mit Pos. 27, 28
27	981111	Dichtung	
28	980765	Dichtung (rot, groß)	
29	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
30	0020135152	Unterlegscheibe, (10 St.)	
31	509685	Schraube, (10 St.)	
32	111679	Frischluftrohr, Umrüstsatz	mit Pos. 27, 28
33	0020186910	Anschluss (Venturi)	mit Pos. 27, 31

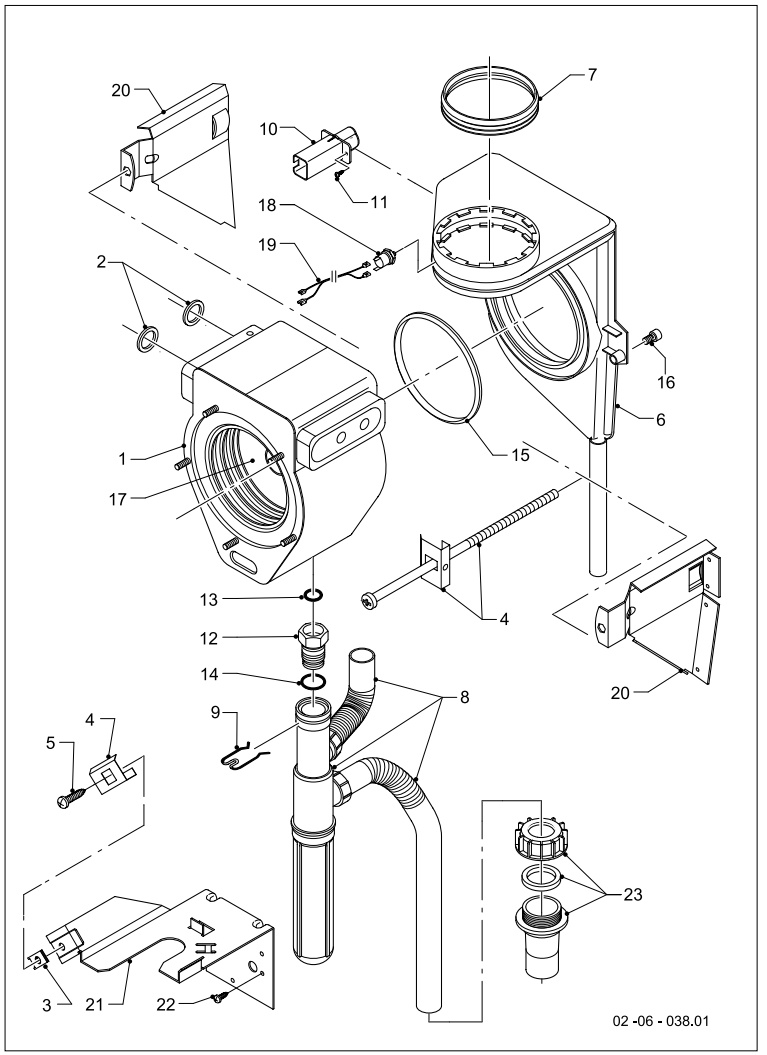


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-038	
01	065113	Wärmetauscher HW	VC 136/2-E, mit Pos. 02, 15, 17
01	065113	Wärmetauscher HW	VC 206/2-E, mit Pos. 02, 15, 17
01	065114	Wärmetauscher HW	VC 276/2-E, mit Pos. 02, 15, 17
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	158211	Schnappmutter, 6,3	
04	111991	Halter	VC 126/2-E, mit Pos. 03, 05
04	111991	Halter	VC 206/2-E, mit Pos. 03, 05
04	111992	Halter	VC 276/2-E, mit Pos. 03, 05
05	235728	Blechschraube	
06	097723	Abgassammler, DE - ET	mit Pos. 07, 15
07	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
08	0020081567	Siphon	mit Pos. 09, 12-14
08	982488	O-Ring	nicht dargestellt, Siphon unten
08	0020078062	Dichtung	nicht dargestellt, Siphon Schläuche
09	0020107702	Klammer, (5 St.)	
10	0020026816	Sensor, CO, Keramik	mit Pos. 11
11	500046	Blechschraube	
12	087310	Anschlussstück	mit Pos. 09, 13, 14
13	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 12
14	981158	O-Ring, (10 St.)	
15	981306	Dichtung, PWT-Abgas-sammler	
16	118885	Flachkopfschraube	
17	210779	Isolierplatte, 10 mm mit Mutter/Scheibe	
18	-	-	Position entfällt
19	-	-	Position entfällt
20	-	-	nicht einzeln lieferbar
21	111994	Konsole	mit Pos. 03, 22
22	235740	Blechschraube, ISO 7049	
23	092018	Anschlussstück	

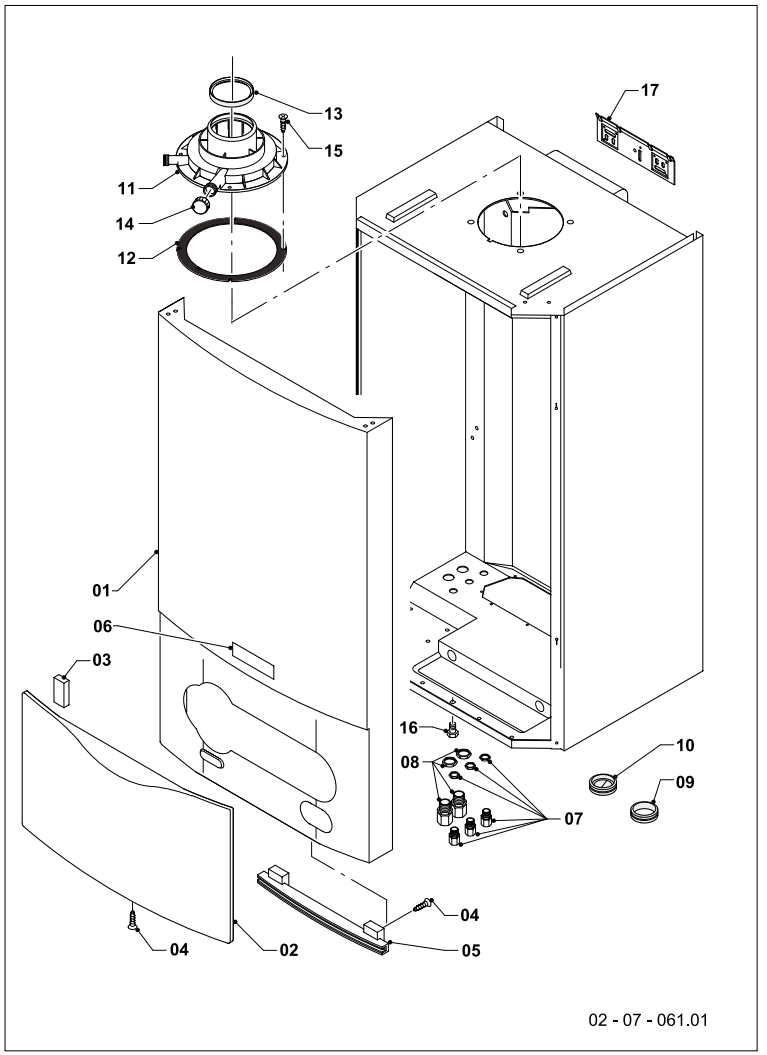

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-061	
01	077398	Verkleidung	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 06
02	078925	Deckel	mit Pos. 03
03	170387	Magnet (2 St.)	
04	139231	Schraube	
05	088028	Scharnier	mit Pos. 04
06	118096	Firmenschild, alle Typen	
07	088367	Verschraubung, PG 9	
08	088368	Verschraubung, PG 11/13.5	
09	980660	Dichtung	
10	201865	Kabeldurchführung	
11	180932	Adapter, 60/100 mm	mit Pos. 12, 13, 14
12	981232	Dichtung, Zellgummi	
13	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
14	147392	Kappe (5 St.)	
15	500046	Blechschraube	
16	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
17	103892	Halter, Geräteaufhängung	

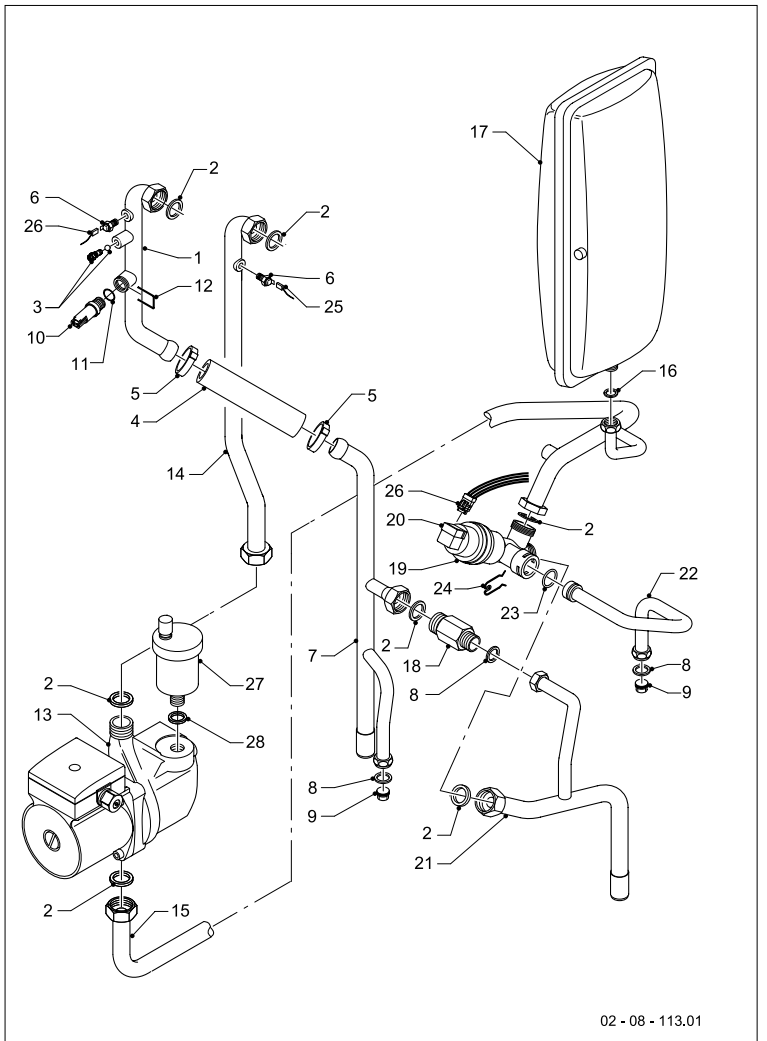



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-113	
01	023233	Rohr	mit Pos. 02, 03, 04, 05 (2x), 11, 12
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	140015	Entlüftungsschraube	
04	080387	Schlauch	mit Pos. 05
05	0020052092	Schelle, Set a 2 St.	
06	252805	Fühler, NTC	
07	022738	Rohr	mit Pos. 05 (2x), mit Pos. 02, 04, 05 (2x), 08, 09
08	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
09	136376	Nippel	
10	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 11, 12
11	981377	O-Ring, (10 St.)	
12	219660	Klammer, (10 St.)	
13	160970	Pumpe	mit Pos. 02, 28
14	022669	Rohr	mit Pos. 02
15	022668	Rohr	mit Pos. 02, 16
16	981149	Rechteckdichtring, (10 St.)	
17	181051	Ausdehnungsgefäß, 10 L	
18	150238	Überströmventil	mit Pos. 02, 08
19	252457	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 02, 20, 23, 24
20	140429	Stellantrieb, für VU-Ventil	
21	022741	Rohr	mit Pos. 02, 08
22	022742	Rohr	mit Pos. 08, 09, 23
23	981163	O-Ring, (10 St.)	
24	219622	Klemmfeder, (10 St.)	
25	256149	Kabelbaum	
26	256305	Kabelbaum	VC 136/2-E
26	256306	Kabelbaum	VC 206/2-E
26	256307	Kabelbaum	VC 276/2-E
27	061707	Schnellentlüfter	mit Pos. 28
28	981163	O-Ring, (10 St.)	

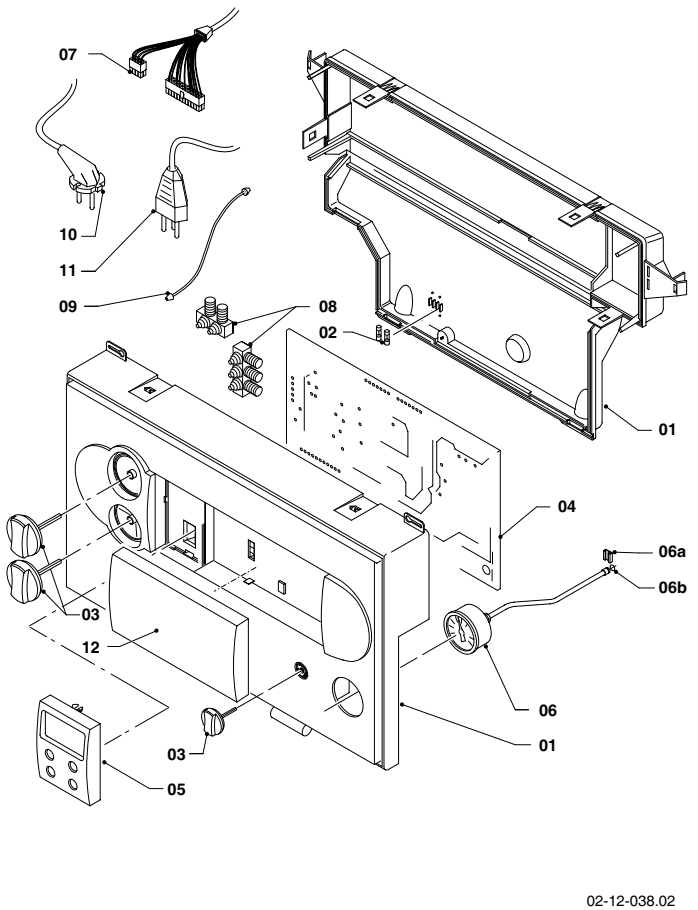


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-038	
01	295249	Gehäuse	mit Pos. 02, 03
02	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	4,0 AT
03	114289	Knopf platin, Set a 3 St.	
04	0020071578	Leiterplatte	mit Pos. 02
04	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	6-polig natur, nicht dargestellt
05	509182	Leiterplatte, Display	
06	101271	Manometer	
06a	0020107709	Halter	
06b	981155	O-Ring, (10 St.)	
07	256305	Kabelbaum	VC 136/2-E
07	256306	Kabelbaum	VC 206/2-E
07	256307	Kabelbaum	VC 276/2-E
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	078534	Fangband, (2 St.)	
10	081232	Anschlussschnur	
11	-	-	Position entfällt
12	0020130490	Abdeckung, Reglerschacht, silber	

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	234
06 Wärmetauscher	238
07 Verkleidungsteile	240
08 Hydraulikteile	242
12 Schaltkasten	244

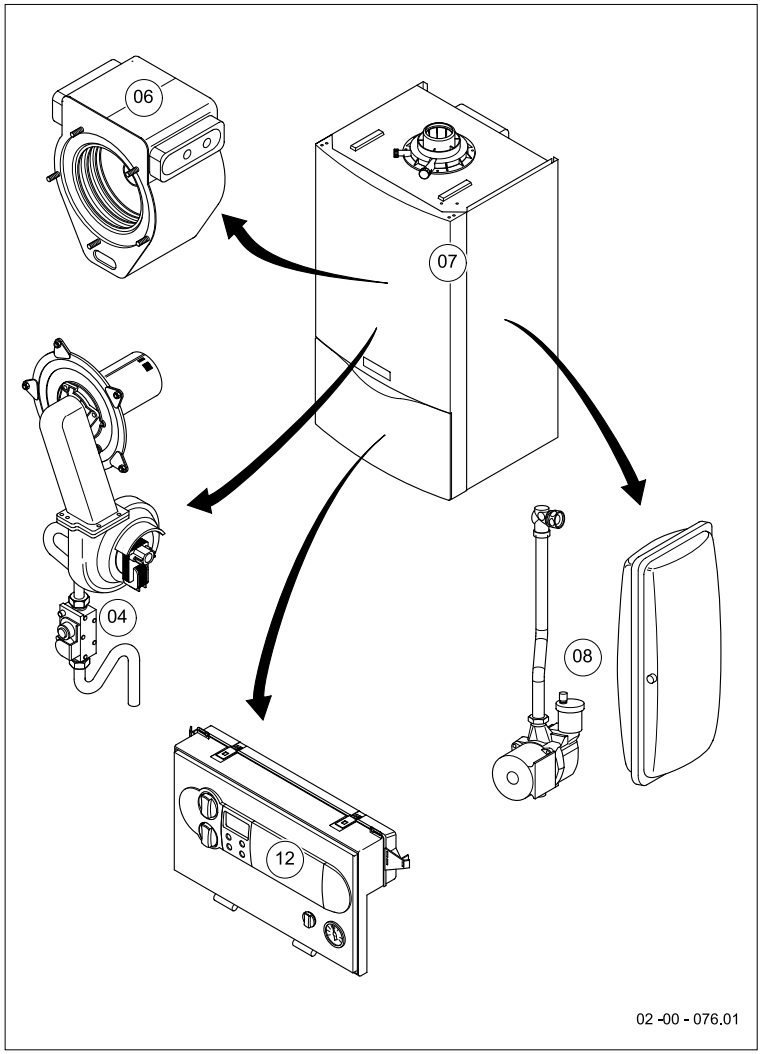


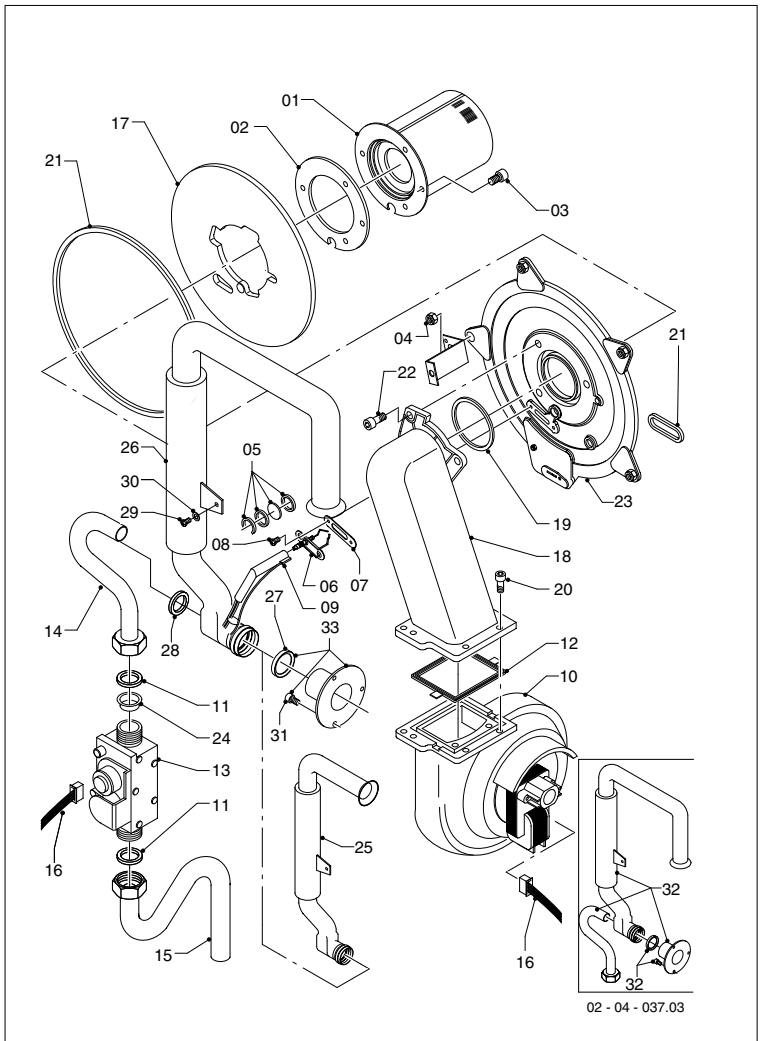


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-037	
01	050430	Brenner	mit Pos. 02, 03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	091551	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	190235	Gebläse	mit Pos. 12
11	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
12	981045	Dichtungssatz	
13	193548	Gasarmatur	mit Pos. 11
14	193547	Gasrohr	mit Pos. 11
15	123553	Gasrohr	mit Pos. 11
16	103418	Kabelbaum	
17	202802	Isolierplatte	mit Pos. 02, 03
18	116688	Krümmer	mit Pos. 12, 19
19	0020107727	Dichtung	
20	105836	Zylinderschraube (Set a 2 x 4 St.)	
21	0020025929	Dichtungssatz, Brenner-flansch	mit Pos. 07
22	118882	Flachkopfschraube	
23	088134	Flansch	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 17, 21
24	202729	Umrüstsatz, Propan auf Erdgas	
24	202730	Umrüstsatz, Erdgas auf Propan	
25	-	-	Position entfällt
26	178987	Frischluftrohr	mit Pos. 27, 28
27	981111	Dichtung	
28	980765	Dichtung (rot, groß)	

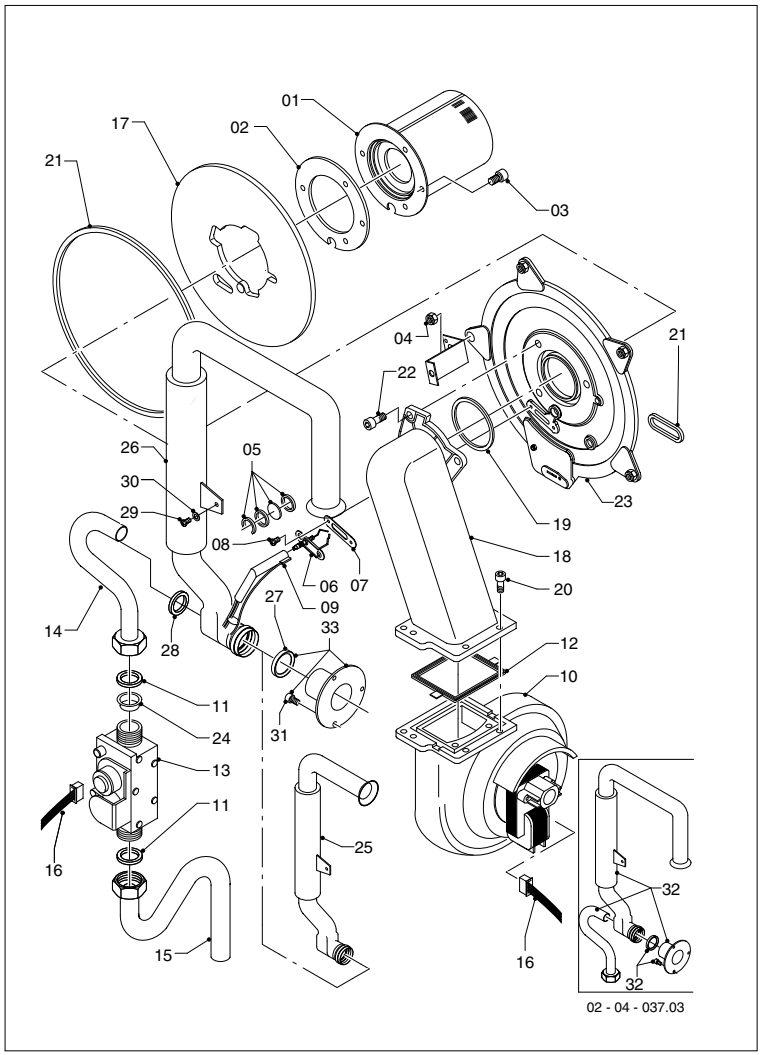


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-037	
29	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
30	0020135152	Unterlegscheibe, (10 St.)	
31	509685	Schraube, (10 St.)	
32	-	-	Position entfällt
33	0020105845	Anschluss, Venturi	mit Pos. 27, 33

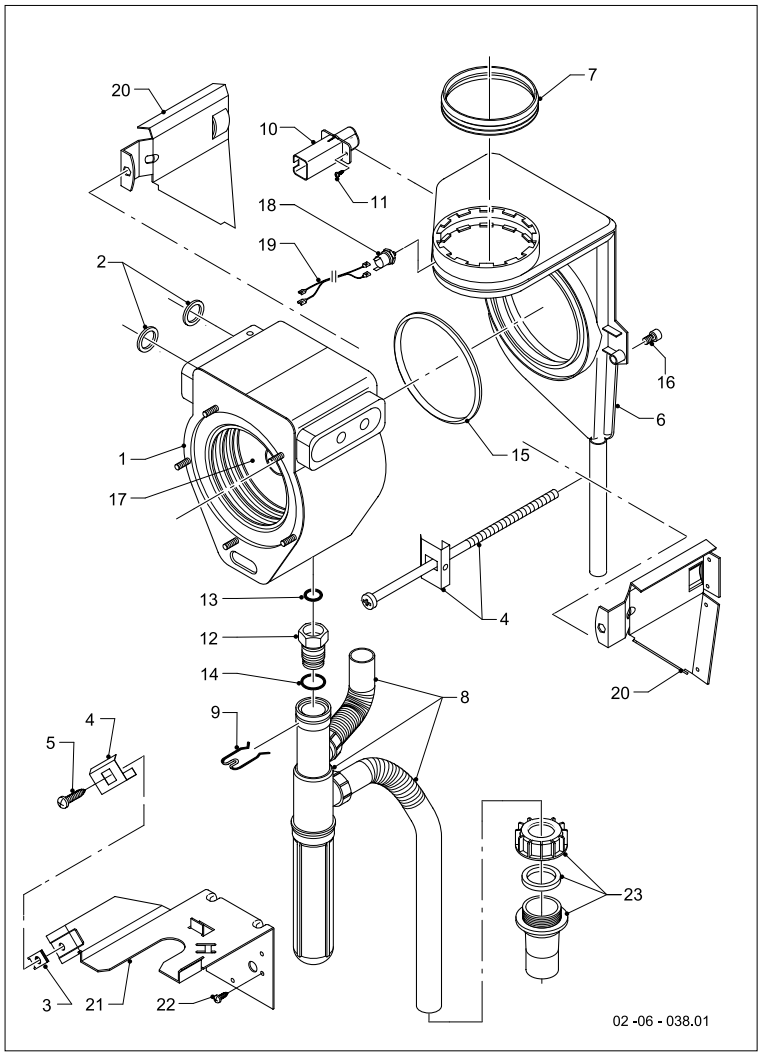


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-038	
01	065119	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02, 15, 17
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	-	-	Position entfällt
04	111993	Halter	
05	-	-	Position entfällt
06	097723	Abgassammler, DE - ET	mit Pos. 07, 15
07	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
08	0020081567	Siphon	mit Pos. 09, 12-14
08	982488	O-Ring	nicht dargestellt, Siphon unten
08	0020078062	Dichtung	nicht dargestellt, Siphon Schläuche
09	0020107702	Klammer, (5 St.)	
10	0020026816	Sensor, CO, Keramik	mit Pos. 11
11	500046	Blechschraube	
12	087310	Anschlussstück	mit Pos. 09, 13, 14
13	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 12
14	981158	O-Ring, (10 St.)	
15	981306	Dichtung, PWT-Abgas-sammler	
16	118885	Flachkopfschraube	
17	210779	Isolierplatte, 10 mm mit Mutter/Scheibe	
18	-	-	Position entfällt
19	-	-	Position entfällt
20	-	-	nicht einzeln lieferbar
21	111995	Konsole	mit Pos. 22
22	235740	Blechschraube, ISO 7049	
23	092018	Anschlussstück	

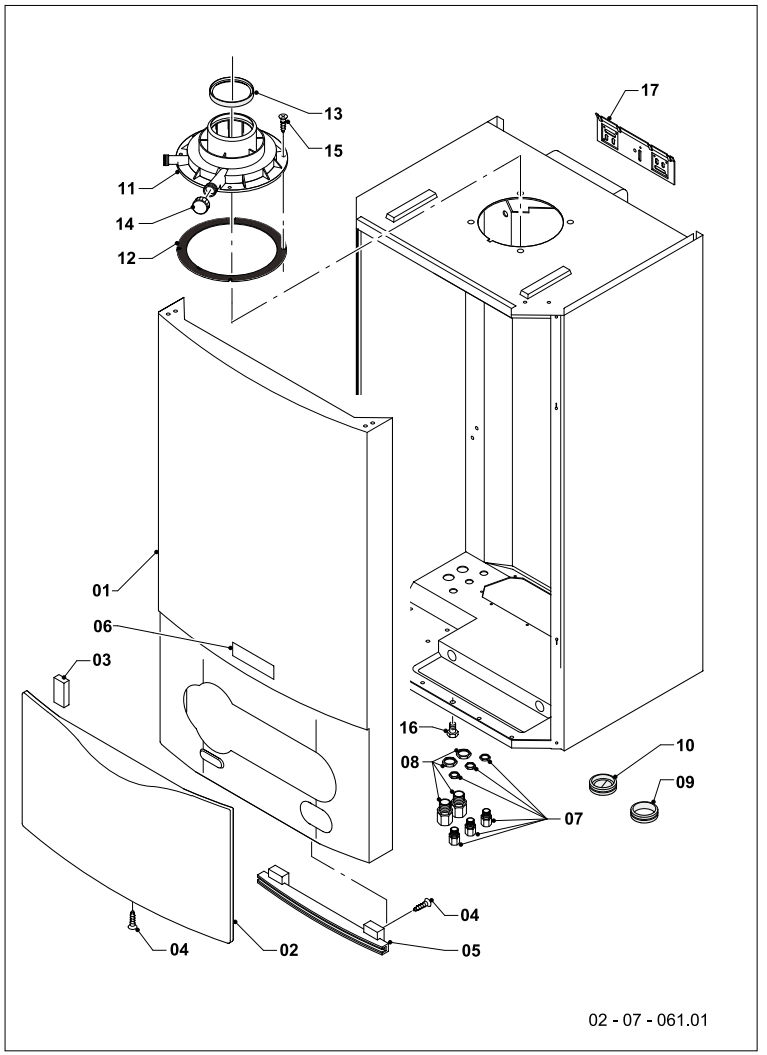

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-061	
01	077399	Verkleidung	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 06
02	078925	Deckel	mit Pos. 03
03	170387	Magnet (2 St.)	
04	139231	Schraube	
05	088028	Scharnier	mit Pos. 04
06	118096	Firmenschild, alle Typen	
07	088367	Verschraubung, PG 9	
08	088368	Verschraubung, PG 11/13.5	
09	980660	Dichtung	
10	201865	Kabeldurchführung	
11	303926	Geräteanschlussstück 80/125 PP	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
12	981232	Dichtung, Zellgummi	
13	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
14	147392	Kappe (5 St.)	
15	500046	Blechschraube	
16	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
17	103892	Halter, Geräteaufhängung	

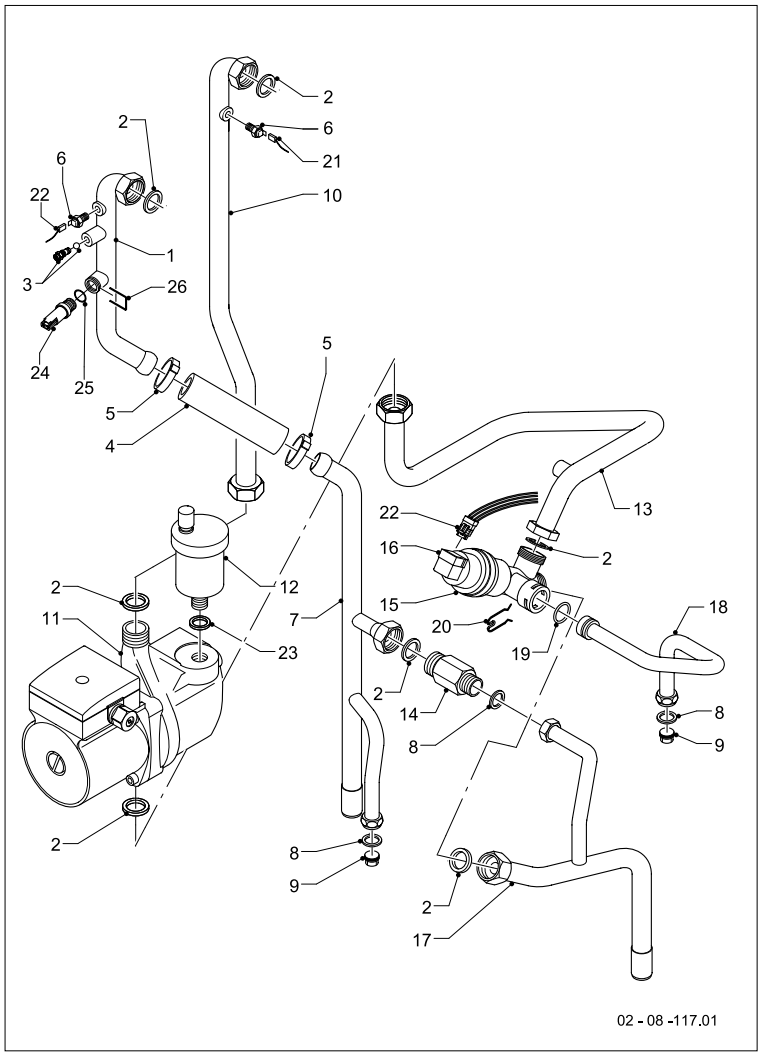



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-117	
01	023233	Rohr	mit Pos. 02, 03, 04, 05 (2x), 25, 26
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	140015	Entlüftungsschraube	
04	080387	Schlauch	mit Pos. 05
05	0020052092	Schelle, Set a 2 St.	
06	252805	Fühler, NTC	
06	733171	Flachstecker	nicht dargestellt, Erdung NTC
07	022738	Rohr	mit Pos. 02, 04, 05 (2x), 08, 09
08	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
09	136376	Nippel	
10	022666	Rohr	mit Pos. 02
11	160959	Pumpe	mit Pos. 02, 23
12	061707	Schnellentlüfter	mit Pos. 23
13	022665	Rohr	mit Pos. 02
14	150238	Überströmventil	mit Pos. 02, 08
15	252457	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 02, 16, 19, 20
16	140429	Stellantrieb, für VU-Ventil	
17	022741	Rohr	mit Pos. 02, 08
18	022742	Rohr	mit Pos. 08, 09, 19
19	981163	O-Ring, (10 St.)	
20	219622	Klemmfeder, (10 St.)	
21	256149	Kabelbaum	
22	103418	Kabelbaum	
23	981163	O-Ring, (10 St.)	
24	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 25, 26
25	981377	O-Ring, (10 St.)	
26	219660	Klammer, (10 St.)	

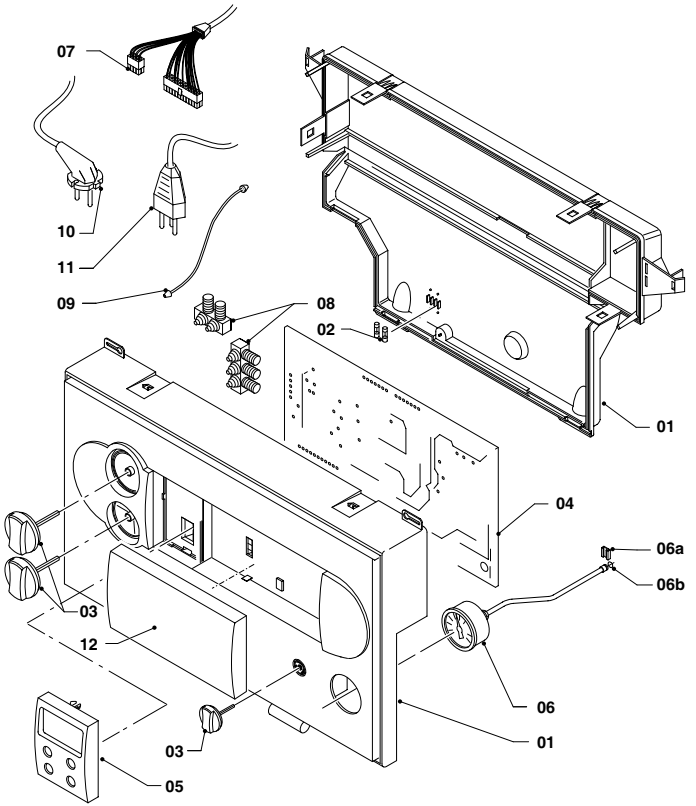


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-038	
01	295249	Gehäuse	mit Pos. 02, 03
01	098912	Halter	Verlängerung Schaltkastenhalter, nicht dargestellt
02	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	4,0 AT
03	114289	Knopf platin, Set a 3 St.	
04	0020071578	Leiterplatte	mit Pos. 02
04	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	6-polig rot, nicht dargestellt
05	509182	Leiterplatte, Display	
06	101271	Manometer	
06a	0020107709	Halter	
06b	981155	O-Ring, (10 St.)	
07	103418	Kabelbaum	
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	078534	Fangband, (2 St.)	
10	081232	Anschlussschnur	
11	-	-	Position entfällt
12	0020130490	Abdeckung, Reglerschacht, silber	

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	248
06 Wärmetauscher	252
07 Verkleidungsteile	254
08 Hydraulikteile	256
12 Schaltkasten	260

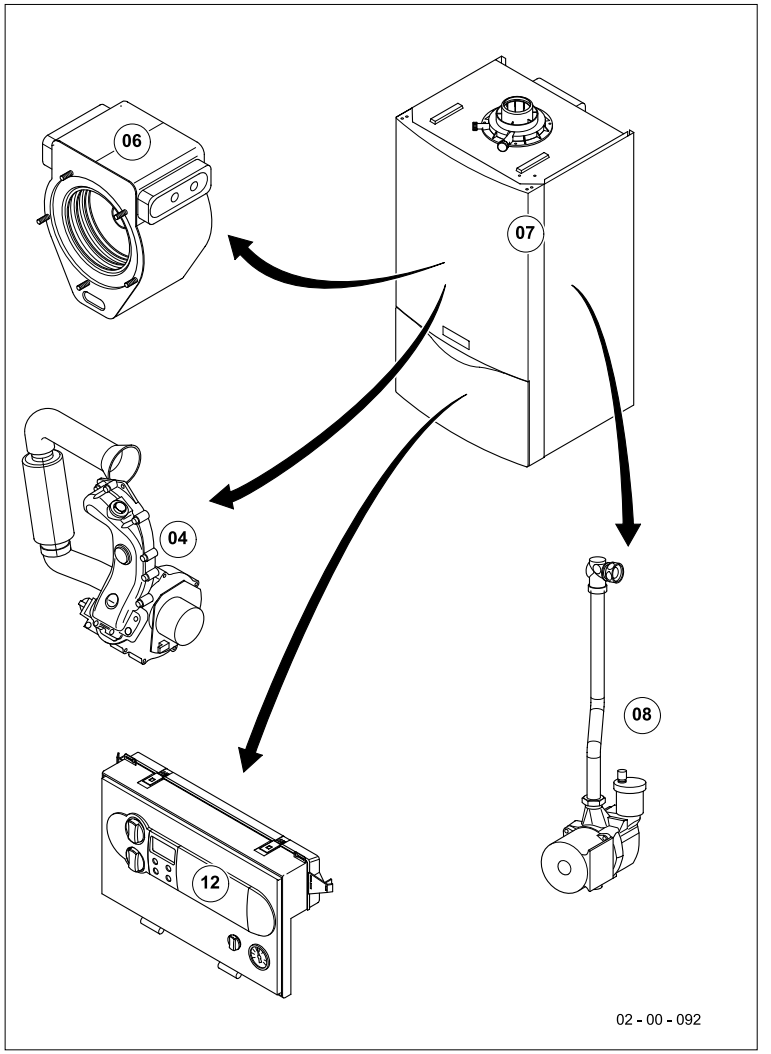


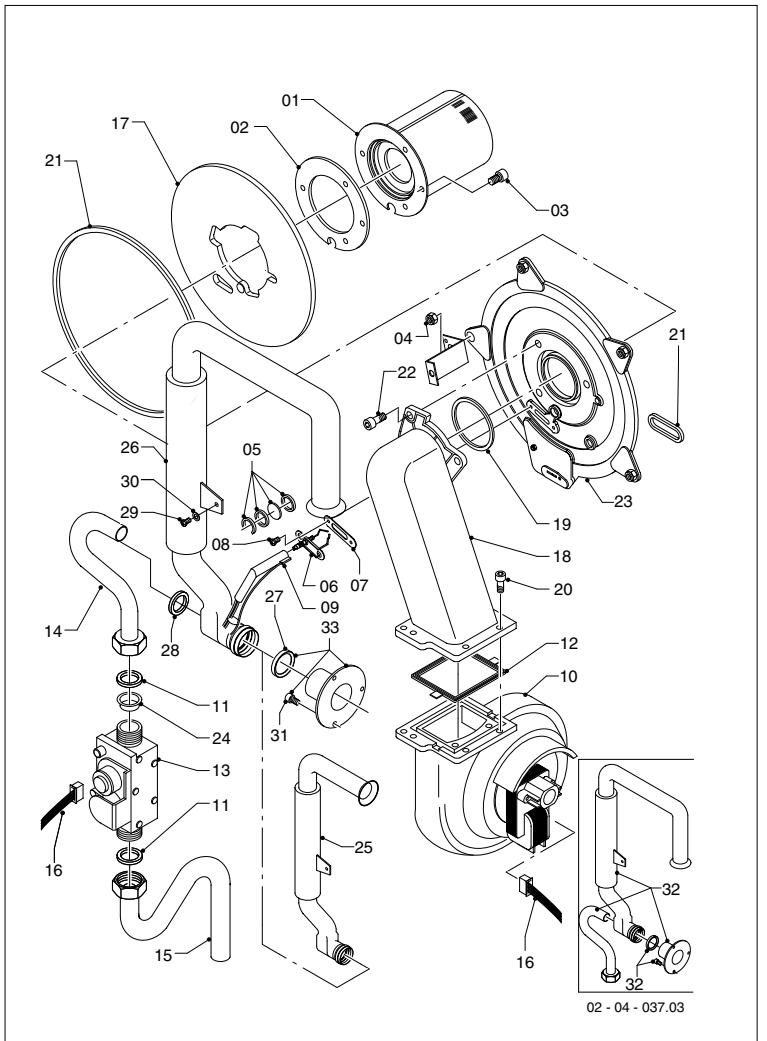


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-037	
01	050430	Brenner	mit Pos. 02, 03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	091551	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	190248	Gebläse	mit Pos. 12
11	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
12	981045	Dichtungssatz	
13	193548	Gasarmatur	mit Pos. 11
14	193547	Gasrohr	mit Pos. 11
15	193549	Gasrohr	mit Pos. 11
16	103421	Kabelbaum	
17	202802	Isolierplatte	mit Pos. 02, 03
18	116688	Krümmer	mit Pos. 12, 19
19	0020107727	Dichtung	
20	105836	Zylinderschraube (Set a 2 x 4 St.)	
21	0020025929	Dichtungssatz, Brenner-flansch	mit Pos. 07
22	118882	Flachkopfschraube	
23	088134	Flansch	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 17, 21
24	202729	Umrüstsatz, Propan auf Erdgas	
24	202730	Umrüstsatz, Erdgas auf Propan	
25	-	-	Position entfällt
26	178987	Frischluftrohr	mit Pos. 27, 28
27	981111	Dichtung	
28	980765	Dichtung (rot, groß)	

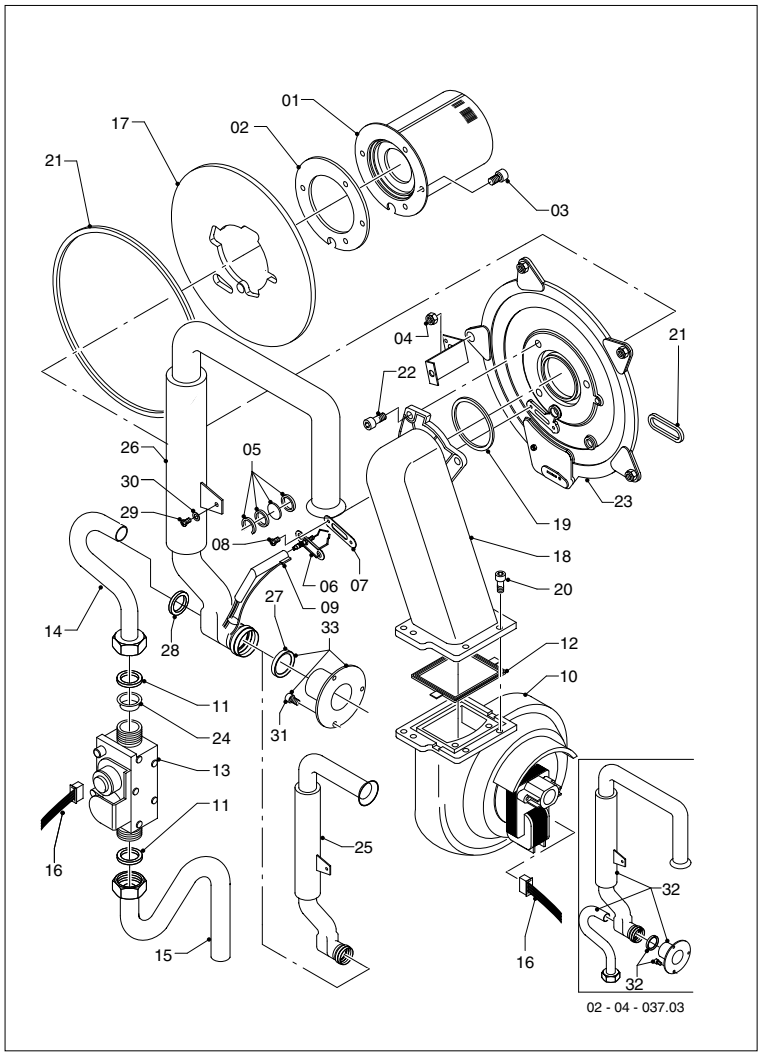


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-037	
29	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
30	0020135152	Unterlegscheibe, (10 St.)	
31	509685	Schraube, (10 St.)	
32	-	-	Position entfällt
33	0020105845	Anschluss, Venturi	mit Pos. 27, 31

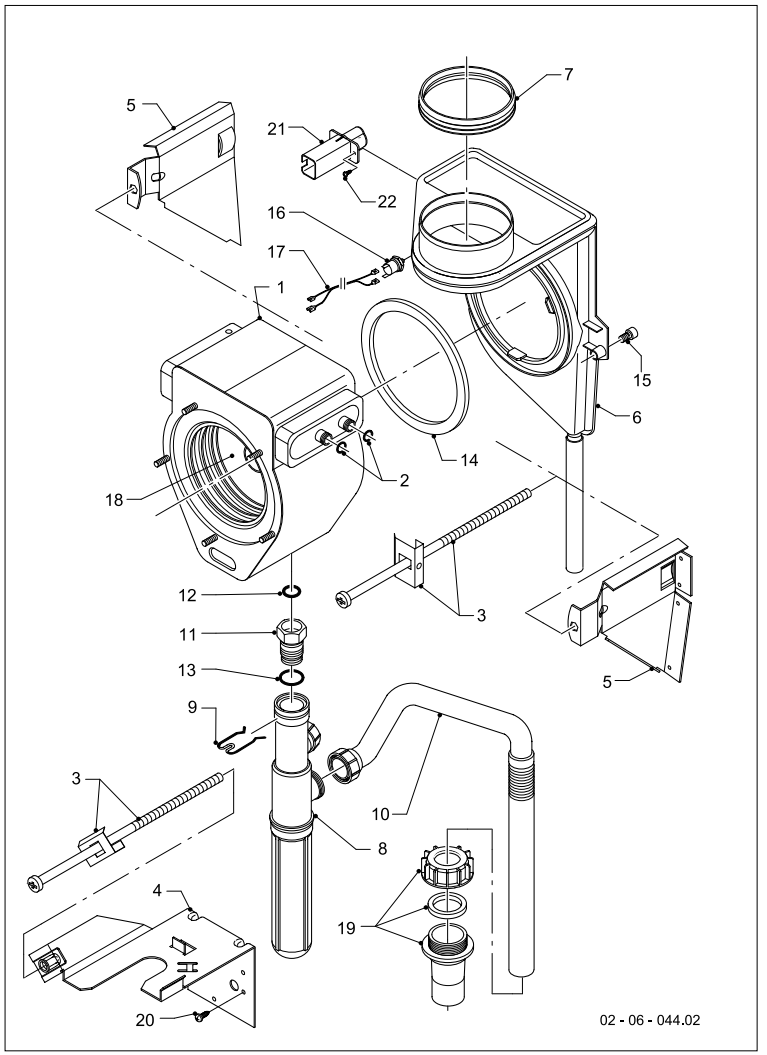


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-044	
01	065150	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02, 14, 18
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	111993	Halter	
04	111995	Konsole	mit Pos. 20
05	-	-	nicht einzeln lieferbar
06	097723	Abgassammler, DE - ET	mit Pos. 07, 14
07	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
08	0020081567	Siphon	mit Pos. 09, 14 - 16
08	982488	O-Ring	nicht dargestellt, Siphon unten
08	0020078062	Dichtung	nicht dargestellt, Siphon Schläuche
09	0020107702	Klammer, (5 St.)	
10	011546	Kondensatleitung	
11	087310	Anschlussstück	mit Pos. 09, 12, 13
12	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 11
13	981158	O-Ring, (10 St.)	
14	981306	Dichtung, PWT-Abgas-sammler	
15	118885	Flachkopfschraube	
16	-	-	Position entfällt
17	-	-	Position entfällt
18	210779	Isolierplatte, 10 mm mit Mutter/Scheibe	
19	092018	Anschlussstück	
20	235740	Blechschraube, ISO 7049	
21	0020026816	Sensor, CO, Keramik	mit Pos. 22
22	500046	Blechschraube	

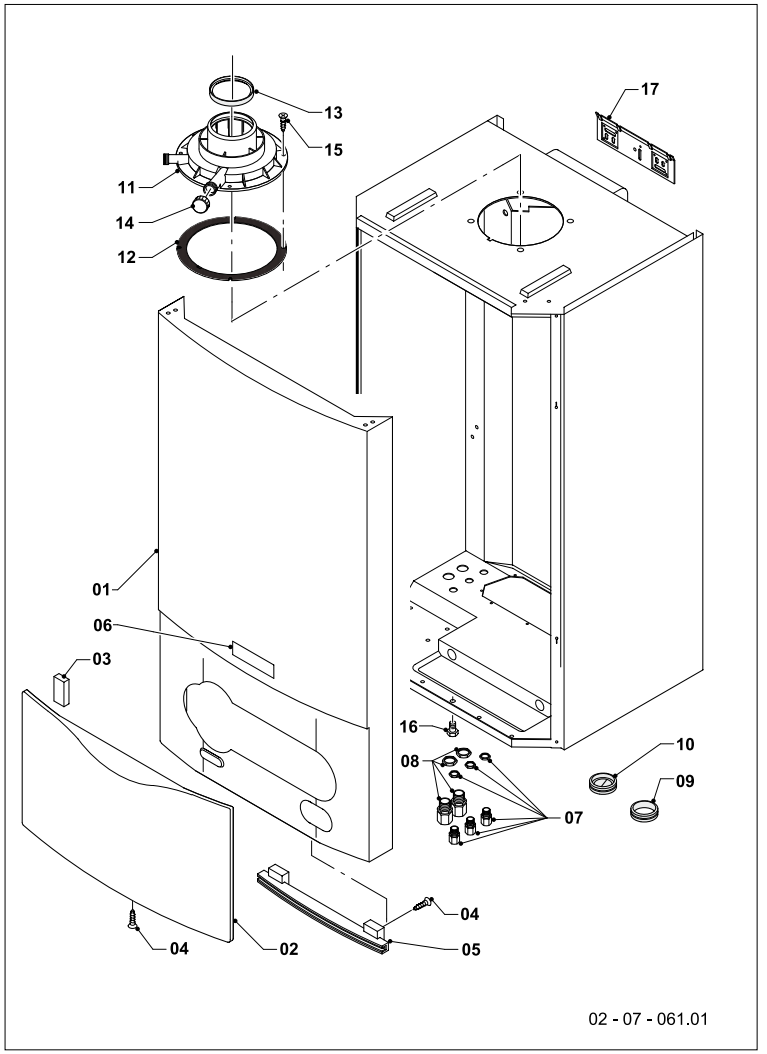


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-061	
01	077399	Verkleidung	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 06
02	078925	Deckel	mit Pos. 03
03	170387	Magnet (2 St.)	
04	139231	Schraube	
05	088028	Scharnier	mit Pos. 04
06	118096	Firmenschild, alle Typen	
07	088367	Verschraubung, PG 9	
08	088368	Verschraubung, PG 11/13.5	
09	980660	Dichtung	
10	201865	Kabeldurchführung	
11	303926	Geräteanschlussstück 80/125 PP	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
12	981232	Dichtung, Zellgummi	
13	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
14	147392	Kappe (5 St.)	
15	500046	Blechschraube	
16	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
17	103892	Halter, Geräteaufhängung	

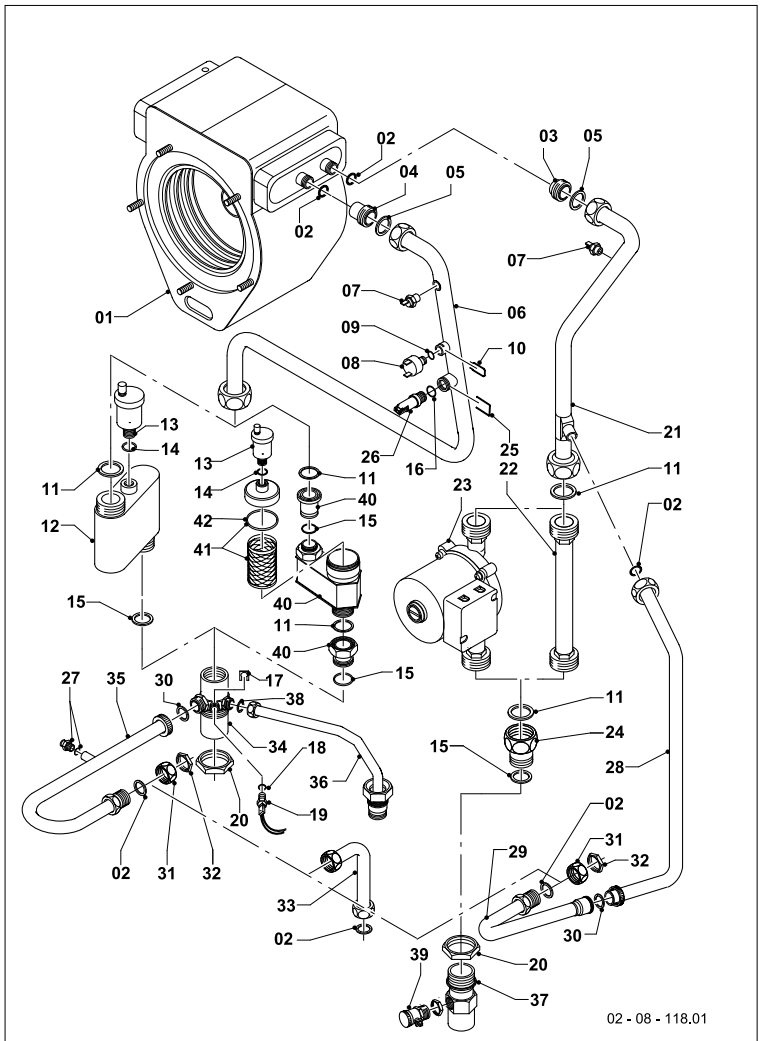

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-118	
01	065150	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	092006	Anschlussstück	mit Pos. 02, 05
04	092007	Anschlussstück	mit Pos. 02, 05
05	980270	Rechteckdichtring	
06	193550	Rohr	mit Pos. 05, 09, 10, 11, 16, 25
07	252805	Fühler, NTC	
08	712087	Drucksensor	mit Pos. 09, 10
09	981154	O-Ring, (10 St.)	
10	0020107694	Klammer, (5 St.)	
11	981272	O-Ring, (10 St.)	
12	-	-	079440 nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 40
13	061707	Schnellentlüfter	mit Pos. 14
14	981163	O-Ring, (10 St.)	
15	981311	O-Ring, (10 St.)	
16	981377	O-Ring, (10 St.)	
17	0020107709	Halter	
18	981155	O-Ring, (10 St.)	
19	101271	Manometer	
20	114633	Mutter (2 St.)	
21	022565	Rohr	mit Pos. 02, 05, 07, 11
22	084765	Rohrdoppelnippel	mit Pos. 11
23	160976	Pumpe	mit Pos. 11
24	236500	Steckhülse	mit Pos. 11, 15
25	219660	Klammer, (10 St.)	
26	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 16, 25
27	140015	Entlüftungsschraube	
28	022564	Rohr	mit Pos. 11, 15
29	022573	Rohr	mit Pos. 02, 30, 31
30	981158	O-Ring, (10 St.)	
31	950017	Kappe	
32	[114634]	[Mutter, Set a 2 St.]	nicht mehr lieferbar. Ersatz = 193598
32	193598	Mutter, Set a 4 St.	

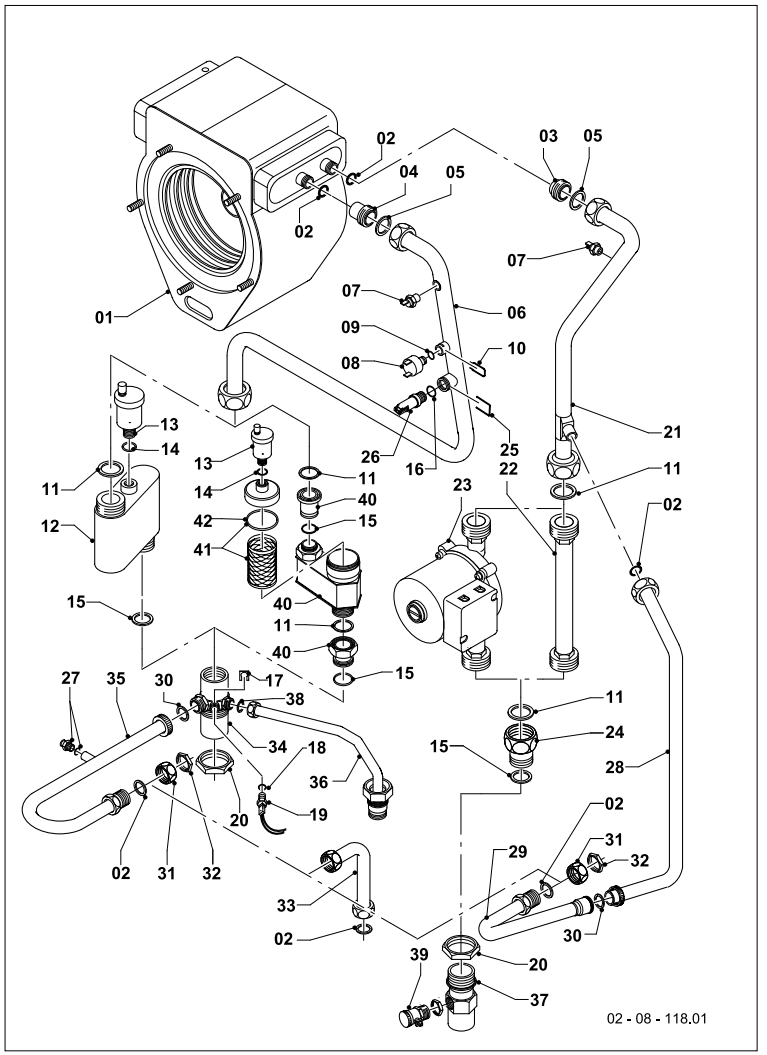

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-118	
33	022574	Anschlussrohr, (2 St.)	mit Pos. 02
34	097056	Anschluss, VL	mit Pos. 15,17,18,30,38
35	023220	Rohr	mit Pos. 02, 27, 30, 31
36	023219	Rohr	mit Pos. 38
37	097057	Anschluss, RL	mit Pos. 15, 39
38	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
39	106350	Hahn, KFE 1/2	
40	0020045973	Adapter, Luftabscheider	mit Pos. 11, 13, 14, 15, 41, 42
41	0020045974	Filter	
42	0020045975	O-Ring, (10 St.)	

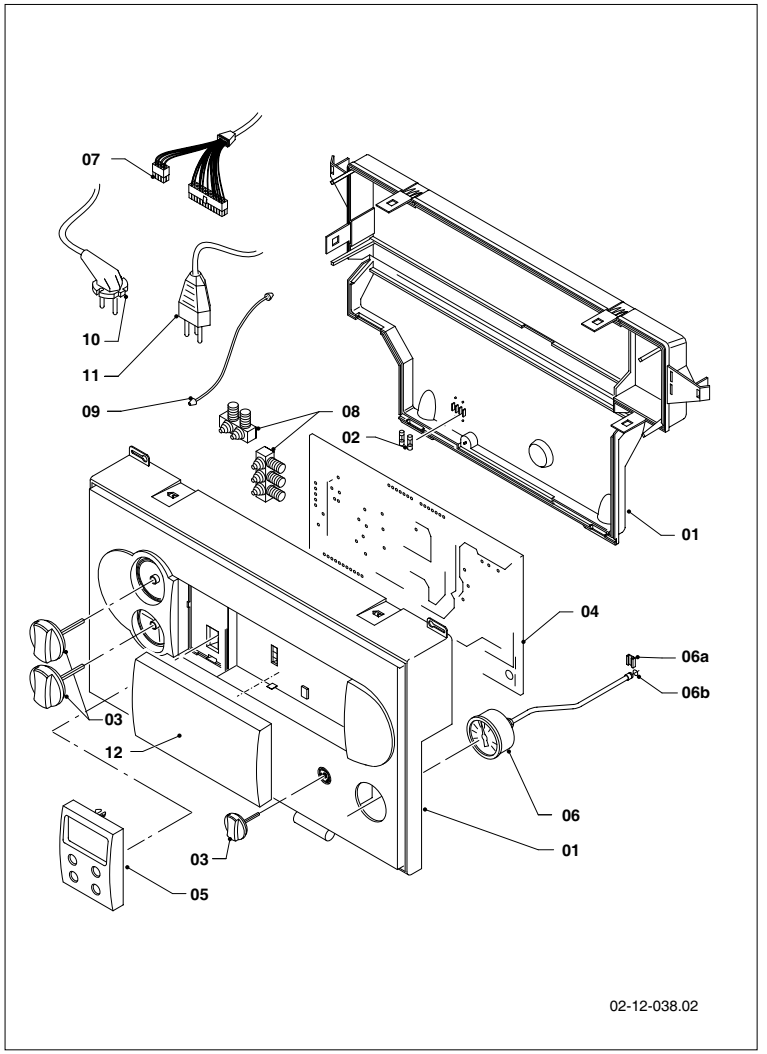

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-12-038	
01	295249	Gehäuse	mit Pos. 02, 03
01	098912	Halter	Verlängerung Schaltkastenhalter, nicht dargestellt
02	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	4,0 AT
03	114289	Knopf platin, Set a 3 St.	
04	0020071578	Leiterplatte	mit Pos. 02
04	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	6-polig rot, nicht dargestellt
05	509182	Leiterplatte, Display	
06	101271	Manometer	
06a	0020107709	Halter	
06b	981155	O-Ring, (10 St.)	
07	256241	Kabelbaum, Gebläse	Lüfter
07	103421	Kabelbaum	
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	078536	Fangband, Set a 2 St.	
10	-	-	Position entfällt
11	-	-	Position entfällt
12	0020130490	Abdeckung, Reglerschacht, silber	


Gas-Wandheizgerät VC Brennwert


VC 126/3-5, VC 196/3-5, VC 246/3-5, VC 306/3-5
VC 126/3-5 R3, VC 196/3-5 R3, VC 246/3-5 R3, VC 306/3-5 R3
VC 126/3-5 R5, VC 196/3-5 R5, VC 246/3-5 R5, VC 306/3-5 R5

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	264
06 Wärmetauscher	268
07 Verkleidungsteile	270
08 Hydraulikteile (Hydroblock)	272
08a Hydraulikteile	276
08b Hydraulikteile (Anschlusszubehör)	280
08c Hydraulikteile (Austausch mit Gas- u. Wartungshahn)	282
08d Hydraulikteile (Austausch ohne Gas- u. Wartungshahn)	284
12 Schaltkasten	286


Baugruppenübersicht

VC 126/3-5, VC 196/3-5, VC 246/3-5, VC 306/3-5
VC 126/3-5 R3, VC 196/3-5 R3, VC 246/3-5 R3, VC 306/3-5 R3
VC 126/3-5 R5, VC 196/3-5 R5, VC 246/3-5 R5, VC 306/3-5 R5

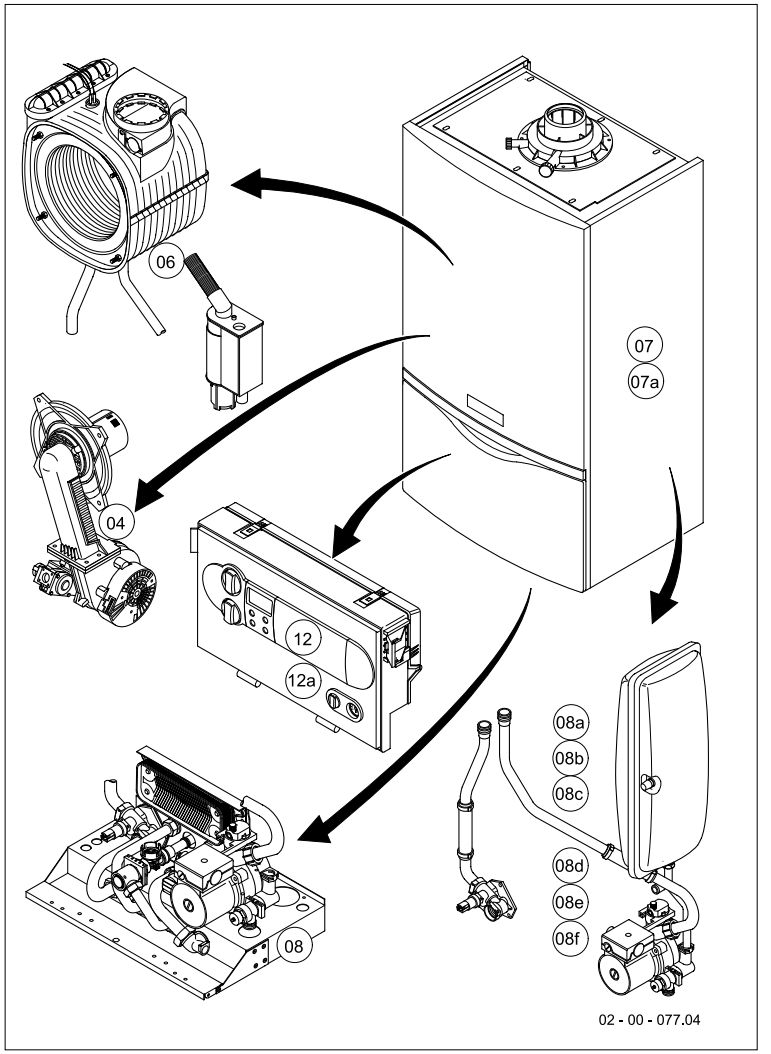


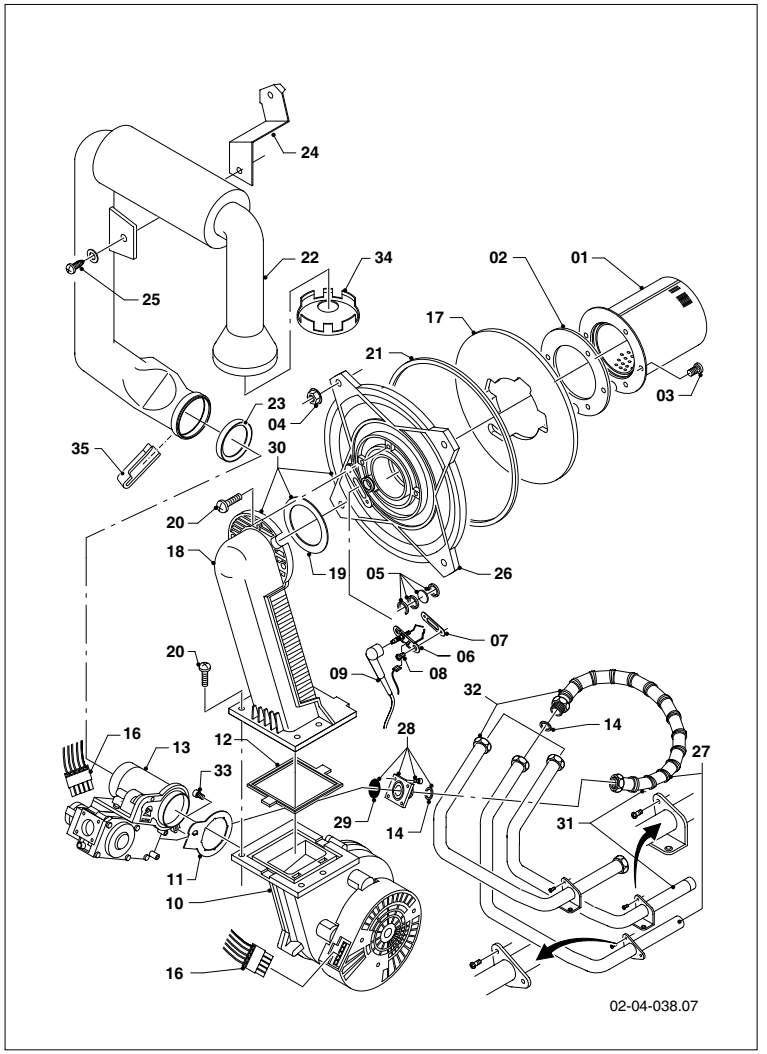


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-038	
00	0020042524	Umrüstsatz H-P (DE/AT)	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar. VC 196/3-5 inkl. R3 + R5, VC 246/3-5 inkl. R3 + R5, VC 306/3-5 inkl. R3 + R5
00	0020042525	Umrüstsatz P-H (DE/AT)	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar. VC 196/3-5 inkl. R3 + R5, VC 246/3-5 inkl. R3 + R5, VC 306/3-5 inkl. R3 + R5
01	049324	Brenner	VC 126/3-5 inkl. R3 + R5, VC 196/3-5 inkl. R3 + R5, mit Pos. 02, 03
01	049345	Brenner	VC 246/3-5 inkl. R3 + R5, mit Pos. 02, 03
01	050430	Brenner	VC 306/3-5 inkl. R3 + R5, mit Pos. 02, 03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	193590	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	193593	Gebläse	mit Pos. 11, 12
11	981104	Dichtung	
12	193594	Dichtung	
13	0020041162	Gasarmatur	VC 126/3-5 inkl. R3 + R5, mit Pos. 11, 14, 29
13	0020038562	Gasarmatur	VC 196/3-5 inkl. R3 + R5, mit Pos. 11, 14, 29
13	053471	Gasarmatur	VC 246/3-5 inkl. R3 + R5, mit Pos. 11, 14, 29
13	053500	Gasarmatur	VC 306/3-5 inkl. R3 + R5, mit Pos. 11, 14, 29
14	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
16	193586	Kabelbaum	VC 126/3-5 inkl. R3 + R5, VC 196/3-5 inkl. R3 + R5, VC 246/3-5 inkl. R3 + R5
16	0020025036	Kabelbaum	VC 306/3-5 inkl. R3 + R5
17	193595	Isolierplatte	mit Pos. 02, 03
18	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 30
19	0020107727	Dichtung	

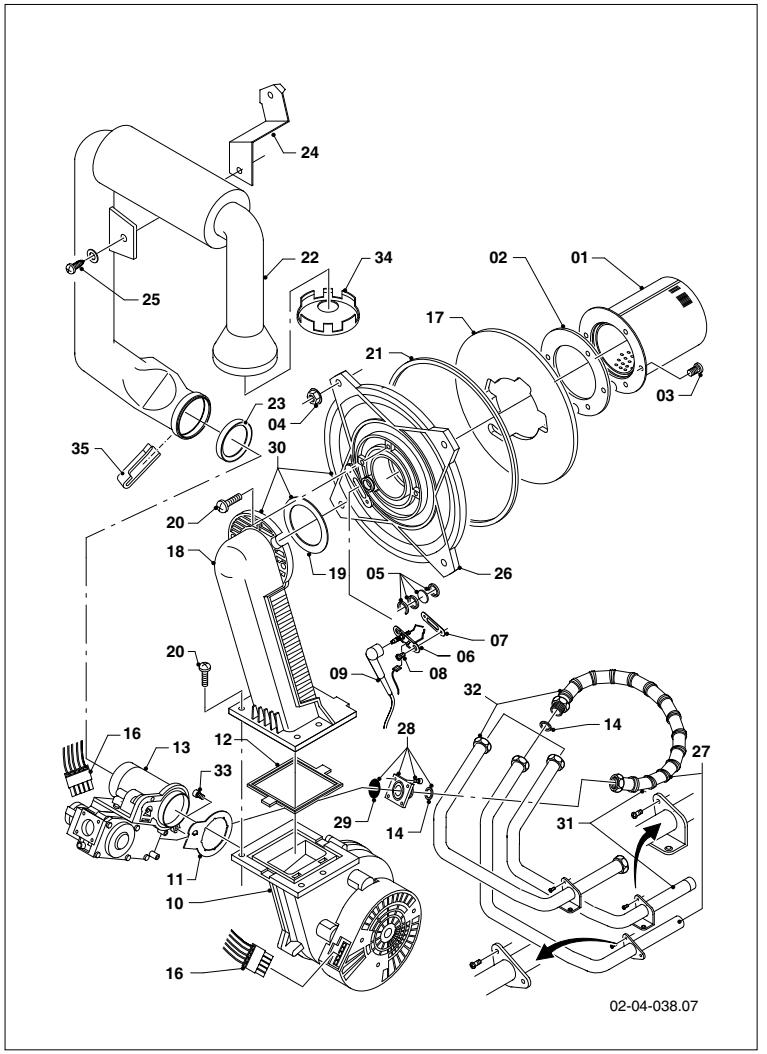


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-038	
20	193597	Schraube, (10 St.)	
21	0020025929	Dichtungssatz, Brenner-flansch	mit Pos. 07
21	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt, für Dichtungssatz, Brennertür
22	0020041163	Frischluftrohr	VC 126/3-5 inkl. R3 + R5, VC 196/3-5 inkl. R3 + R5, mit Pos. 23
22	103404	Frischluftrohr	VC 246/3-5 inkl. R3 + R5, VC 306/3-5 inkl. R3 + R5, mit Pos. 23
23	981111	Dichtung	
24	103405	Halter	
25	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
26	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 30
27	-	-	Position entfällt
28	0020010868	Adapter, Gasarmatur	
29	982319	O-Ring, 'D'	
30	0020010867	Flansch, mit Krümmer	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 26
31	-	-	Position entfällt
32	0020046862	Rohr	mit Pos. 28
33	509685	Schraube, (10 St.)	
34	-	-	Position entfällt
35	0020127454	Clip	
34	-	-	Position entfällt
35	0020127454	Clip	

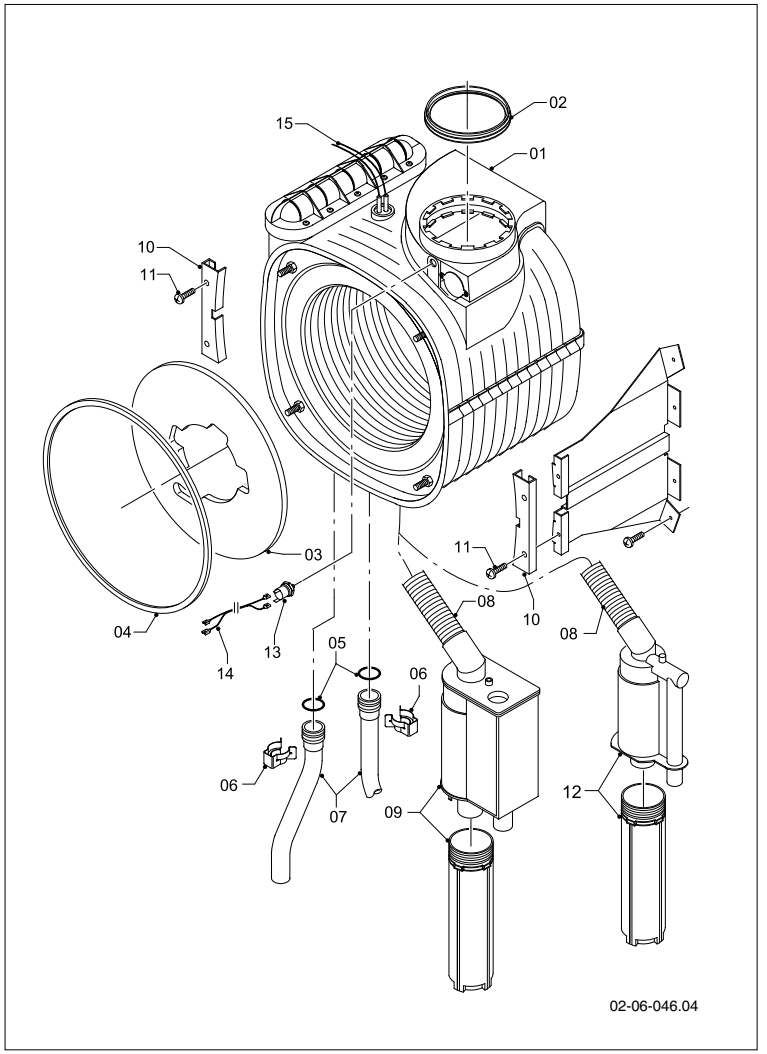


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-046	
01	0020135129	Wärmetauscher HW	VC 126/3-5 inkl. R3 + R5, VC 196/3-5 inkl. R3 + R5, mit Pos. 02-06
01	0020135131	Wärmetauscher HW	VC 246/3-5 inkl. R3 + R5, mit Pos. 02-06
01	0020135133	Wärmetauscher HW	VC 306/3-5 inkl. R3 + R5, mit Pos. 02-06
01	0020093190	Isolierung, 16 mm mit Mutter und Scheibe	VC 126/3-5, VC 126/3-5 R3, VC 196/3-5, VC 196/3-5 R3, VC 246/3-5, VC 246/3-5 R3, VC 306/3-5, VC 306/3-5 R3, für Wärmetauscher, nicht dargestellt
01	0020143489	Isolierung, 16 mm mit Clips	VC 126/3-5 R5, VC 196/3-5 R5, VC 246/3-5 R5, VC 306/3-5 R5 für Wärmetauscher, nicht dargestellt
01	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt, für Wärmetauscher
02	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
03	193595	Isolierplatte	
04	0020025929	Dichtungssatz, Brenner-flansch	
04	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt
05	103415	O-Ring, (10 St.)	
06	103417	Klammer, (10 St.)	
07	-	-	siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile
08	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 12
09	-	-	Position entfällt
10	180989	Halter (2 St.)	
11	178968	Schraube, (10 St.)	
12	180984	Siphon	mit Pos. 08
12	0020077919	O-Ring, (5 St.)	nicht dargestellt, Syphon unten
13 - 14	-	-	Position entfällt
15	0020135111	Kabel	nur Kabel, Sensor nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
15	0020135111	Kabel	nur Kabel, Sensor nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01

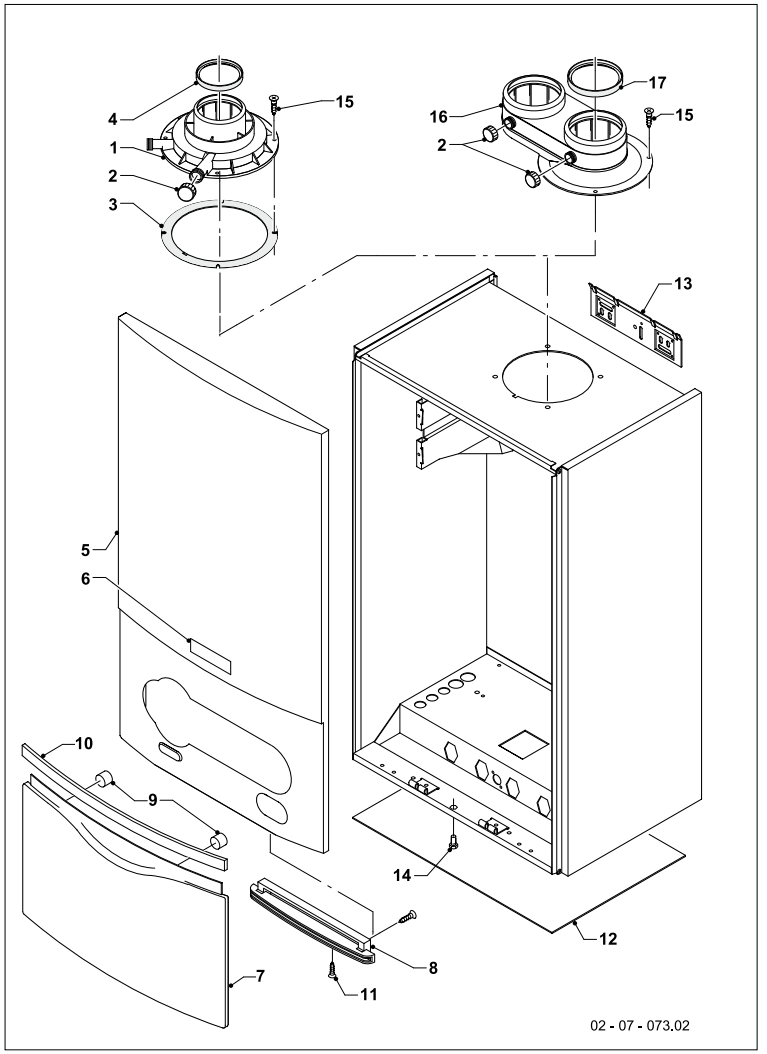


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-073	
01	180932	Adapter, 60/100 mm	VC 126/3-5 inkl. R3 + R5, VC 196/3-5 inkl. R3 + R5, VC 246/3-5 inkl. R3 + R5, mit Pos. 02 - 04
01	303926	Geräteanschlussstück 80/125 PP	VC 306/3-5 inkl. R3 + R5, mit Pos. 02 - 04 Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
02	147392	Kappe (5 St.)	
03	981232	Dichtung, Zellgummi	
04	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	VC 126/3-5 inkl. R3 + R5, VC 196/3-5 inkl. R3 + R5, VC 246/3-5 inkl. R3 + R5
04	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	VC 306/3-5 inkl. R3 + R5
05	180935	Verkleidung	VC 126/3-5 inkl. R3 + R5, VC 196/3-5 inkl. R3 + R5, VC 246/3-5 inkl. R3 + R5, mit Pos. 06, 07, 08, 09, 10, 11
05	180936	Verkleidung	VC 306/3-5 inkl. R3 + R5, mit Pos. 06, 07, 08, 09, 10, 11
06	118096	Firmenschild, alle Typen	
07	180940	Deckel	mit Pos. 09, 10, 11
08	180944	Scharnier	mit Pos. 11
09	-	-	180941 ist nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe Pos. 10
10	180942	Griff, weiß	mit Pos. 09
11	193538	Schraube, (10 St.)	
12	0020046864	Deckel	
13	180987	Halter	
13	0020130588	Befestigungssatz, Schrauben + Dübel	nicht dargestellt
14	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
15	500046	Blechschraube	
16 - 17	-	-	Position entfällt

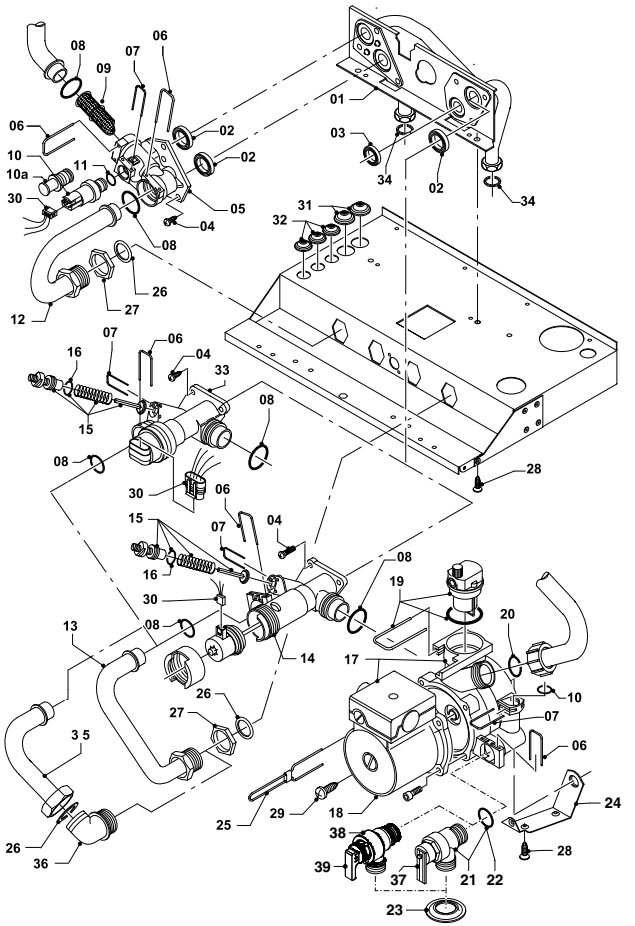


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-127	
01	0020046782	Hydroplatte	mit Pos. 02, 03, 07, 08, 26, 28
02	193535	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
03	178969	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
04	178967	Schraube, M5x18 mm (10 St.)	
05	179031	Anschluss, Vorlauf, Messing	VC 126/3-5, VC 196/3-5, VC 246/3-5, VC 306/3-5, mit Pos. 02, 03, 07, 08, 10a, 11
05	0020140559	Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	VC 126/3-5 R3, VC 126/3-5 R5, VC 196/3-5 R3, VC 196/3-5 R5, VC 246/3-5 R3, VC 246/3-5 R5, VC 306/3-5 R3, VC 306/3-5 R5, mit Pos. 02, 03, 07, 08, 10a, 11
06	178992	Klammer, (10 St.)	
07	0020107694	Klammer, (5 St.)	
08	193537	O-Ring, (10 St.)	
09	179030	Sieb	
10	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 06, 11
10a	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 05
11	178993	O-Ring, (10 St.)	
12	179033	Rohr	mit Pos. 08, 26
13	-	-	Position entfällt
14	-	-	Position entfällt
15	178980	Bypass	mit Pos. 07
16	193539	O-Ring, (10 St.)	
17	0020059306	Pumpe	VC 126/3-5 inkl. R3 + R5, VC 196/3-5 inkl. R3 + R5, VC 246/3-5 inkl. R3 + R5, mit Pos. 02, 06, 08, 10, 19, 20, 21, 29
17	178983	Pumpe	VC 306/3-5 inkl. R3 + R5, mit Pos. 02, 06, 08, 10, 19, 20, 21, 29
18	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 17
19	104521	Schnellentlüfter	
20	193539	O-Ring, (10 St.)	
21	178985	Sicherheitsventil, 3 bar	mit Pos. 06, 22, 37
21	0020010297	Rohr, Sicherheitsventil	nicht dargestellt
22	178986	O-Ring, (10 St.)	
23	980765	Dichtung (rot, groβ)	

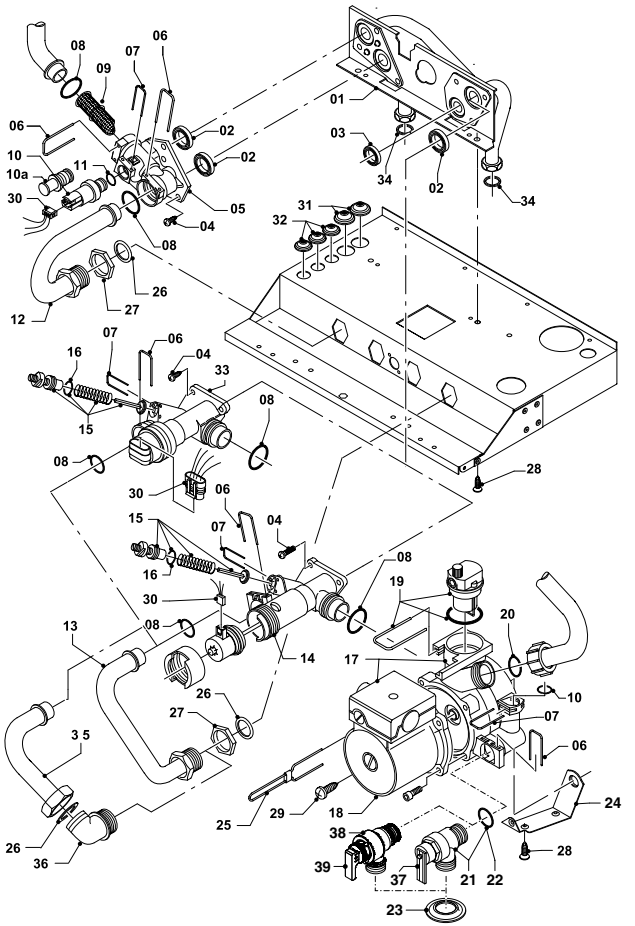


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-127	
24	178984	Halter	
25	178981	Klammer	
26	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
27	193598	Mutter, Set a 4 St.	
28	0020107695	Schraube, (10 St.)	
29	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
30	0020128696	Kabelbaum	
31	509120	Dichtung, (10 St.)	
32	509121	Dichtung, (10 St.)	
33	0020132682	Vorrangumschaltventil, MS, m. Adapter	VC 126/3-5, VC 196/3-5, VC 246/3-5, VC 306/3-5, mit Pos. 02, 03, 04, 06, 07, 08, 15
33	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	VC 126/3-5 R3, VC 126/3-5 R5, VC 196/3-5 R3, VC 196/3-5 R5, VC 246/3-5 R3, VC 246/3-5 R5, VC 306/3-5 R3, VC 306/3-5 R5, mit Pos. 02, 03, 04, 06, 07, 08, 15
34	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
35	179036	Rohr	mit Pos. 08, 26
36	179035	Anschlussstück, ohne Fülleinrichtung	mit Pos. 26
37	178974	Hebel	
38	178985	Sicherheitsventil, 3 bar	mit Pos. 06, 22, 37
39	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 38

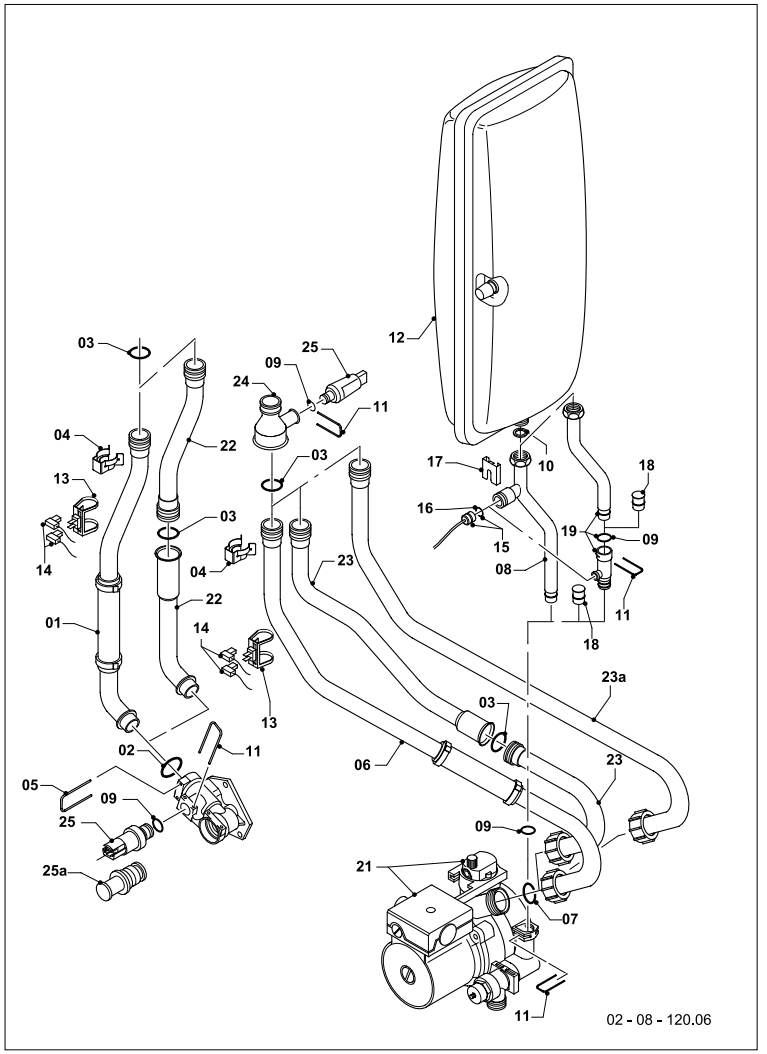


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-120	
01	[180946]	[Anschlussrohr]	nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe Pos. 22, [VC 126/3-5 inkl. R3 + R5, VC 196/3-5 inkl. R3 + R5, VC 246/3-5 inkl. R3 + R5]
01	[180947]	[Anschlussrohr]	nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe Pos. 22, [VC 306/3-5 inkl. R3 + R5]
02	193537	O-Ring, (10 St.)	
03	103415	O-Ring, (10 St.)	
04	103417	Klammer, (10 St.)	
05	178992	Klammer, (10 St.)	
06	[180948]	[Anschlussrohr]	nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe Pos. 23a
07	193539	O-Ring, (10 St.)	
08	-	-	Pos. entfällt für dieses Gerät
09	178993	O-Ring, (10 St.)	
10	981149	Rechteckdichtring, (10 St.)	
11	0020107694	Klammer, (5 St.)	
12	181051	Ausdehnungsgefäß, 10 L	VC 126/3-5 inkl. R3 + R5, VC 196/3-5 inkl. R3 + R5, VC 246/3-5 inkl. R3 + R5, VC 306/3-5 ab 09/07, VC 306/3-5 R3, VC 306/3-5 R5
12	-	-	VC 306/3-5 bis 08/07, Position entfällt
13	193592	Fühler (NTC, 19mm)	
14	193586	Kabelbaum	VC 126/3-5 inkl. R3 + R5, VC 196/3-5 inkl. R3 + R5, VC 246/3-5 inkl. R3 + R5
14	0020025036	Kabelbaum	VC 306/3-5 inkl. R3 + R5
15	180982	Manometer	
16	981155	O-Ring, (10 St.)	
17	0020107709	Halter	
18	0020020489	Stopfen	nur für VC 306/3-5 bis 08/07, mit Pos. 09. Position entfällt für alle anderen Geräte.
19	0020025045	Rohr	VC 126/3-5 inkl. R3 + R5, VC 196/3-5 inkl. R3 + R5, VC 246/3-5 inkl. R3 + R5, VC 306/3-5 ab 09/07, VC 306/3-5 R3, VC 306/3-5 R5, mit Pos. 10, 11, 16, 17
19	-	-	VC 306/3-5 bis 08/07, Position entfällt

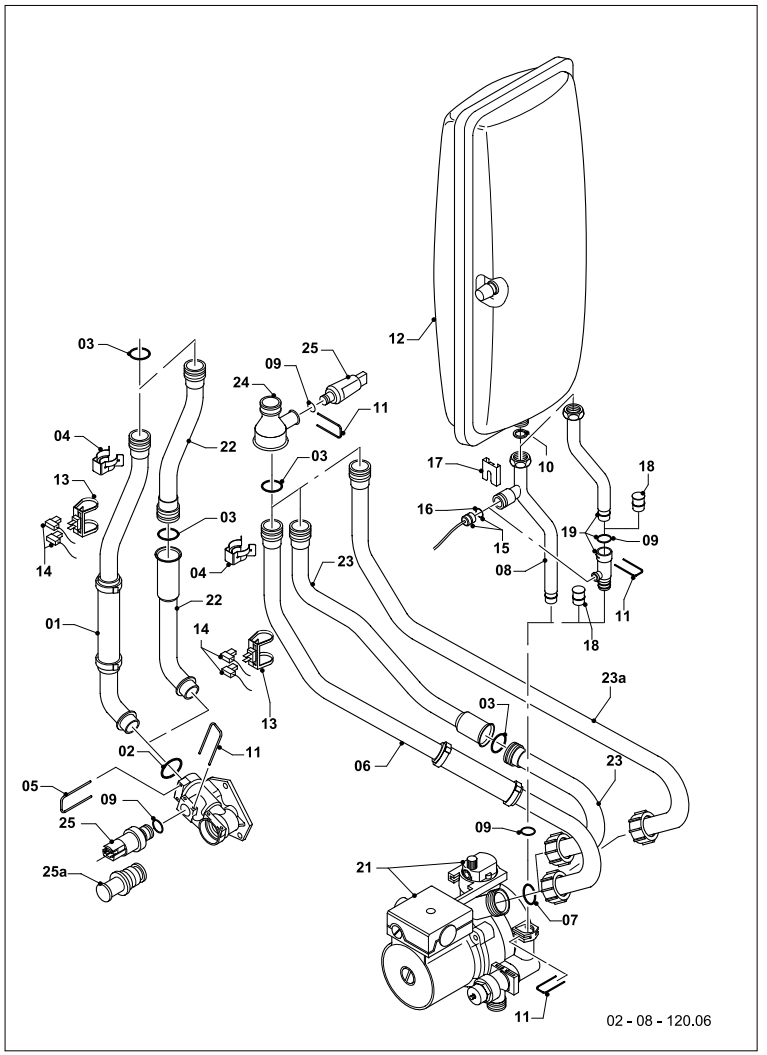

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-120	
20	0020023812	Adapter, Manometer 10/10	nur für VC 306/3-5 bis 08/07, mit Pos. 09, 11, 16, 17. Position entfällt für alle anderen Geräte.
21	0020059306	Pumpe	VC 126/3-5 inkl. R3 + R5, VC 196/3-5 inkl. R3 + R5, VC 246/3-5 inkl. R3 + R5
21	178983	Pumpe	VC 306/3-5 inkl. R3 + R5
22	0020068956	Rohr, Teleskop	VC 126/3-5 inkl. R3 + R5, VC 196/3-5 inkl. R3 + R5, VC 246/3-5 inkl. R3 + R5, mit Pos. 02, 03
22	0020068957	Rohr, Teleskop	VC 306/3-5 inkl. R3 + R5, mit Pos. 02, 03
23	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe Pos. 23a
23a	0020131636	Rohr	mit Pos. 03, 04, 07, 09, 11, 24, 25a
24	0020087657	Adapter	mit Pos. 03, 09, 11, 25a
25	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 09, 11
25a	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 23a, 24

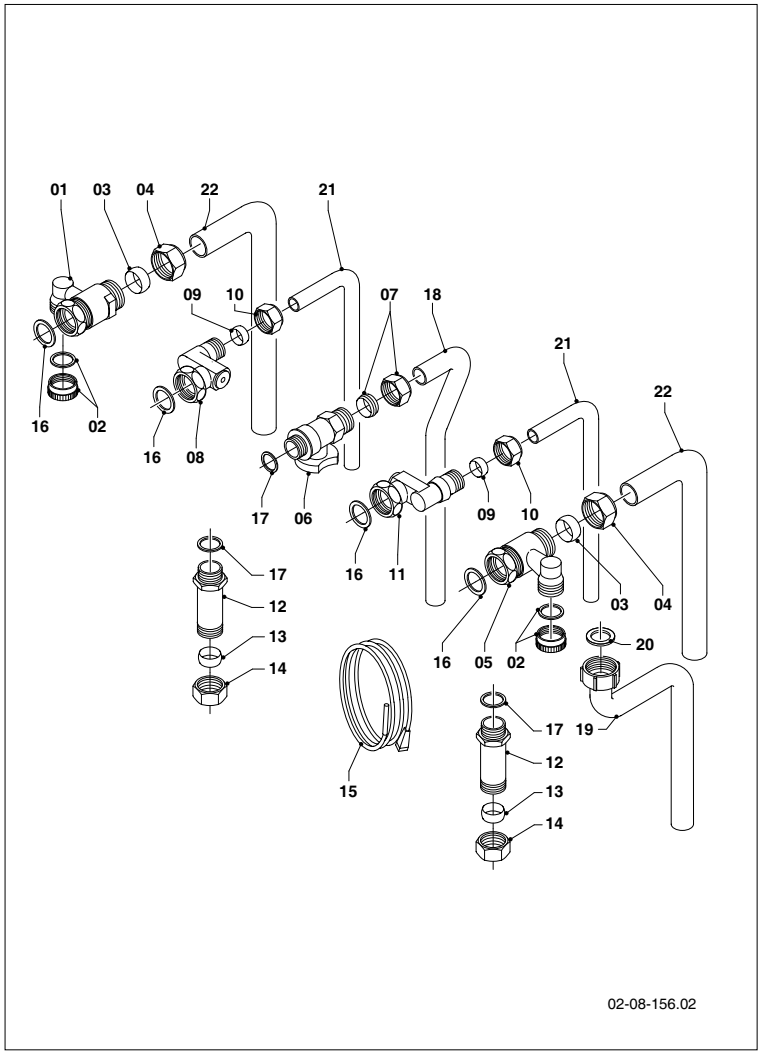


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-156	
01	0020057190	Ventil, li	mit Pos. 02 - 04, 16
02	0020057200	Kappe, Wartungshahn	
03	980603	Dichtung	
04	111246	Mutter	
05	0020057191	Ventil, re	mit Pos. 02 - 04, 16
06	0020057192	Gasventil	mit Pos. 07, 17
06	0020100813	Griff, Gasventil	
07	0020057201	Mutter, Gasventil	
08 - 11	-	-	Position entfällt
12	087941	Anschlussstück	Speicheranschluss
13	980471	Dichtung	Speicheranschluss
14	111214	Überwurfmutter	Speicheranschluss
15	253583	Fühler (Speicherfühler, NTC)	Speicheranschluss
16	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
17	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
18	0020057202	Rohr, Gas vernickelt	
18	0020100819	Rohr, Gas, unvernickelt	
19	0020010297	Rohr, Sicherheitsventil	mit Pos. 20
20	0020010298	Rechteckdichtring, (10 St.)	
21	-	-	Position entfällt
22	0020057203	Rohr, HW vernickelt	mit Pos. 03
22	0020100818	Rohr, HW (unvernickelt)	mit Pos. 03

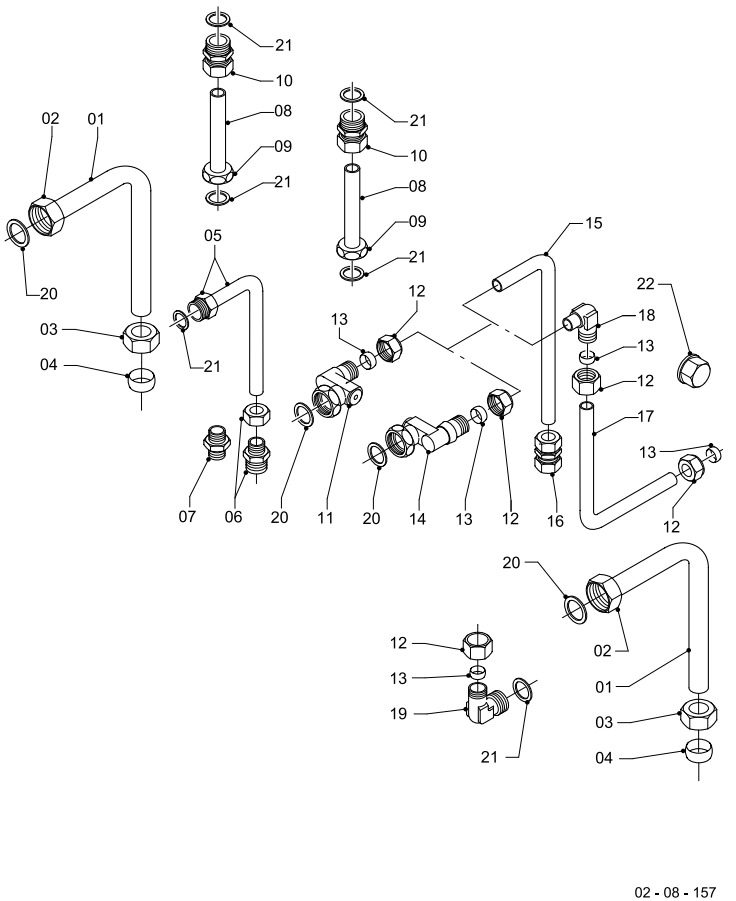


08c Hydraulikteile (Austausch mit Gas- u. Wartungshahn)

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-157	
01	0020057197	Rohr, HW vernickelt	mit Pos. 02, 20
02	111394	Überwurfmutter	
03	080177	Mutter	
04	080184	Schneidring	
05	0020057198	Rohr, Gas vernickelt	mit Pos. 21
06	083408	Quetschverschraubung, R 1/2	
07	0020057195	Anschluss, Gas R 3/4 x G1/2	
08	0020057212	Rohr, Speicher vernickelt	mit Pos. 09, 21
09	111309	Überwurfmutter	
10	0020057213	Verschraubung, Quetsch	mit Pos. 21
11 - 19	-	-	Position entfällt
20	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
21	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
22	0020057196	Kappe, 1/2	

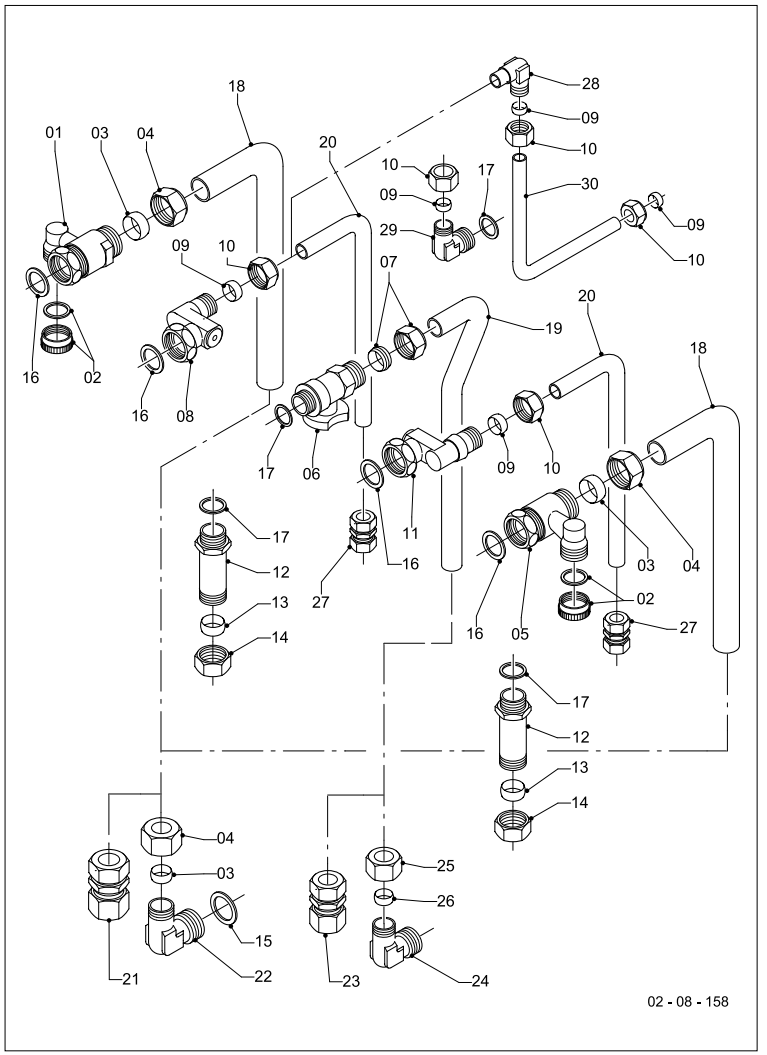



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-158	
01	0020057190	Ventil, li	mit Pos. 02 - 04, 16
02	0020057200	Kappe, Wartungshahn	
03	980603	Dichtung	
04	111246	Mutter	
05	0020057191	Ventil, re	mit Pos. 02 - 04, 16
06	0020057192	Gasventil	mit Pos. 07, 17
06	0020100813	Griff, Gasventil	
07	0020057201	Mutter, Gasventil	
08 - 11	-	-	Position entfällt
12	087941	Anschlussstück	Speicheranschluss
13	980471	Dichtung	Speicheranschluss
14	111214	Überwurfmutter	Speicheranschluss
15	0020107800	Rechteckdichtring, (10 St.)	
16	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
17	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
18	0020057203	Rohr, HW vernickelt	mit Pos. 03
18	0020100818	Rohr, HW (unvernickelt)	mit Pos. 03
19	0020057202	Rohr, Gas vernickelt	mit Pos. 07
19	0020100819	Rohr, Gas, unvernickelt	
20	-	-	Position entfällt
21	0020057206	Verschraubung, Quetsch 22xG3/4	
22	0020057205	Verschraubung, Winkel HV-HR	mit Pos. 03, 04, 15
23	0020057207	Verschraubung, Quetsch 15xR1/2	
24	0020057204	Verschraubung, Winkel Gas	mit Pos. 25, 26
25 - 26	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 24
27 - 30	-	-	Position entfällt

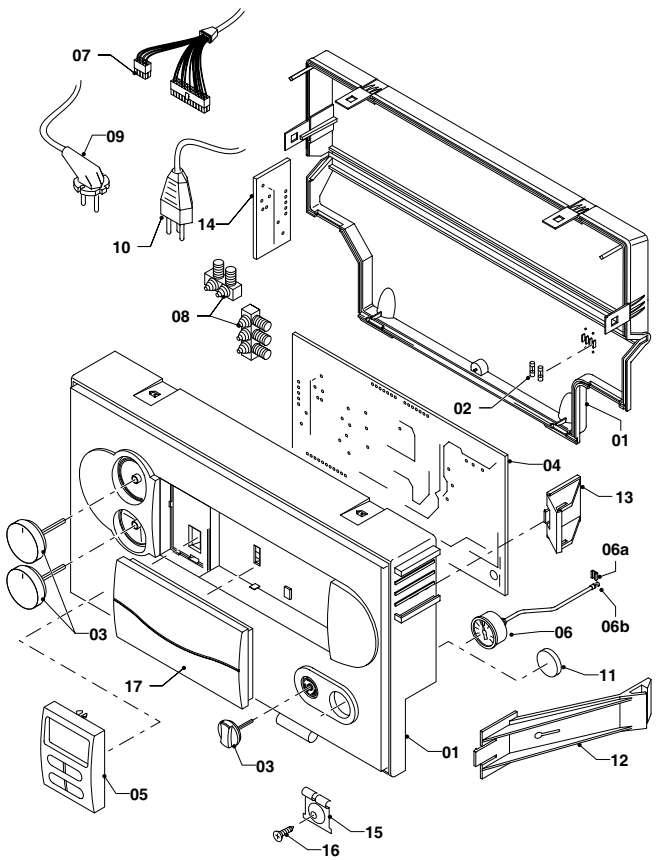


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-048	
01	0020037661	Gehäuse (Performance, weiß)	mit Pos. 02, 03
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	0020037662	Knopf weiß, Set a 3 St.	
04	0020092478	Leiterplatte	
05	0020056562	Display, weiß	
06	180982	Manometer	mit Pos. 06a, 06b
06a	0020107709	Halter	
06b	981155	O-Ring, (10 St.)	
07	193586	Kabelbaum	VC 126/3-5 inkl. R3 + R5, VC 196/3-5 inkl. R3 + R5, VC 246/3-5 inkl. R3 + R5, Gerät
07	0020025036	Kabelbaum	VC 306/3-5 inkl. R3 + R5, Gerät
07	0020128696	Kabelbaum	Hydraulik
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	193591	Anschlussschnur	
10	-	-	Position entfällt
11	-	-	Position entfällt
12	-	-	Position entfällt
13	193583	Abstandhalter, (2 St.)	VC 126/3-5 inkl. R3 + R5, VC 196/3-5 inkl. R3 + R5, VC 246/3-5 inkl. R3 + R5
13	193584	Abstandhalter, (2 St.)	VC 306/3-5 inkl. R3 + R5
14	-	-	Position entfällt
15	0020020025	Halter Schaltkasten, Set a 2 St.	mit Pos. 16
16	0020107695	Schraube, (10 St.)	
17	0020130231	Abdeckung, Reglerschacht, weiß	

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	290
06 Wärmetauscher	294
07 Verkleidungsteile	296
08 Hydraulikteile	298
12 Schaltkasten	302

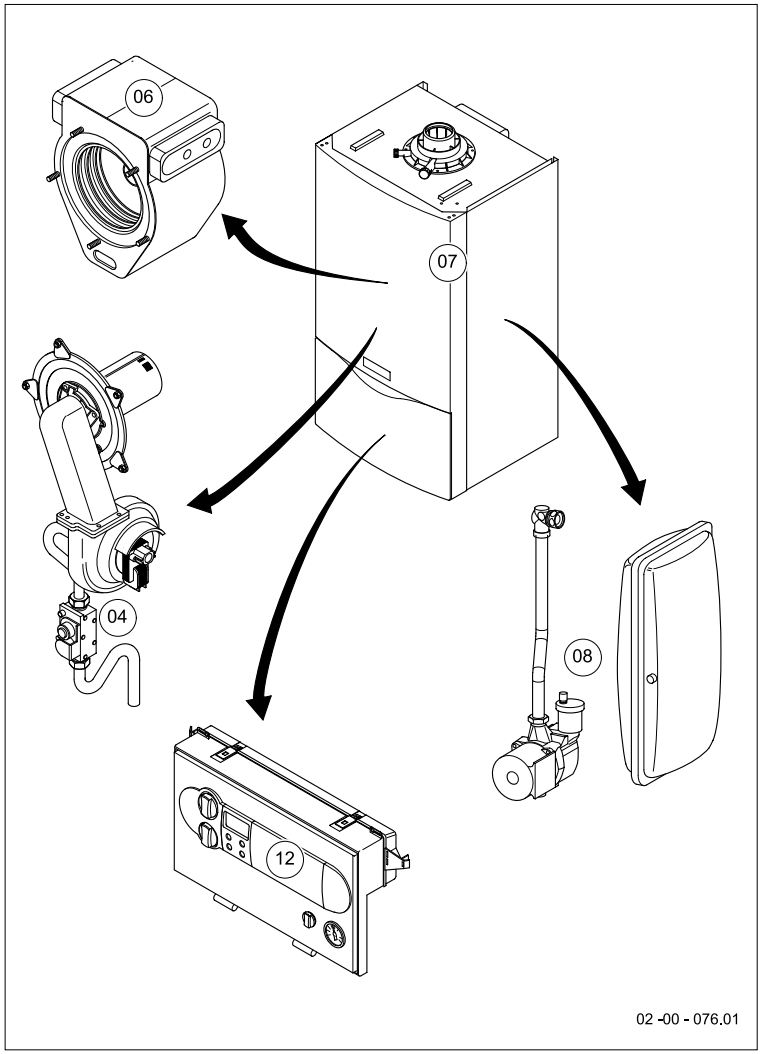


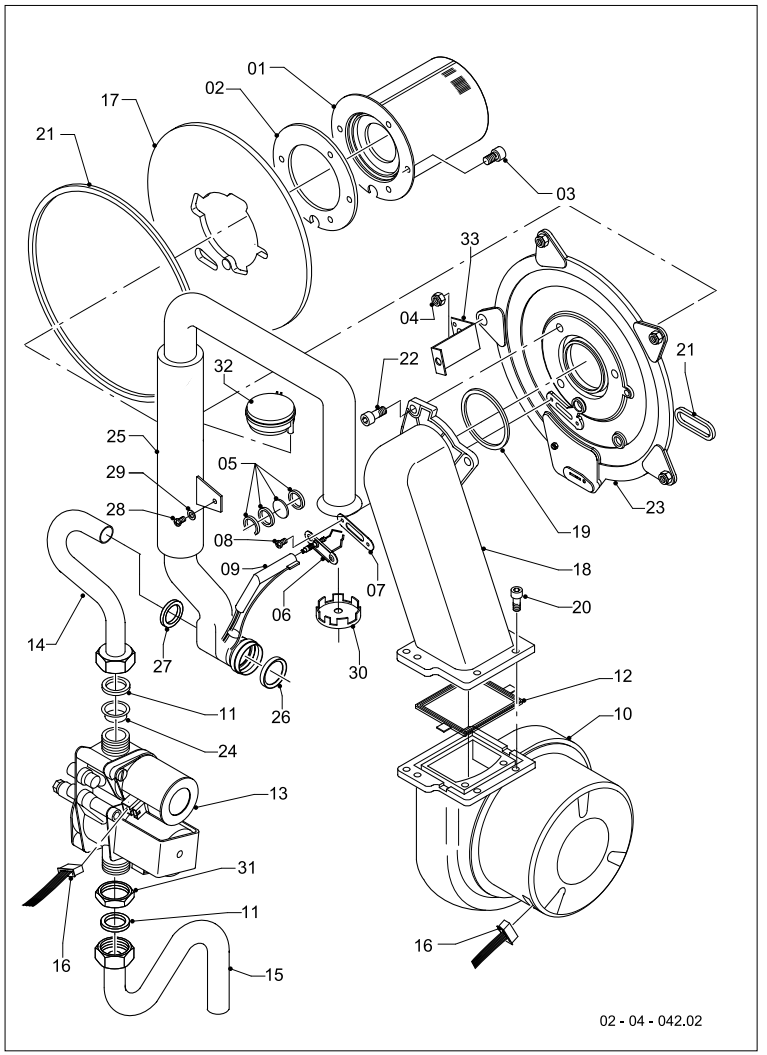


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-042	
00	0020052090	Umstellsatz (H,L auf P)	nicht dargestellt
00	0020052091	Umstellsatz (P auf H,L)	nicht dargestellt
01	048943	Brenner	VC 146/4-7, mit Pos. 02, 03
01	049324	Brenner	VC 206/4-7, mit Pos. 02, 03
01	049345	Brenner	VC 276/4-7, mit Pos. 02, 03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	0020133816	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	193590	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	0020037653	Gebläse	mit Pos. 12
11	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
12	981376	Dichtung	
13	0020045925	Gasarmatur	mit Pos. 11
14	0020037654	Rohr	VC 146/4-7, mit Pos. 11
14	0020037654	Rohr	VC 206/4-7, mit Pos. 11
14	0020037655	Rohr	VC 276/4-7, mit Pos. 11
15	0020037656	Rohr	mit Pos. 11
15	0020107735	Quetschverschraubung	3/4 auf 1/2, nicht dargestellt
16	0020037657	Kabelbaum	
17	202802	Isolierplatte	mit Pos. 02, 03
18	116701	Krümmer	mit Pos. 12, 19
19	0020107727	Dichtung	
20	193597	Schraube, (10 St.)	
21	0020025929	Dichtungssatz, Brenner-flansch	mit Pos. 07
21	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt, für Dichtungssatz, Brennerflansch
22	118882	Flachkopfschraube	

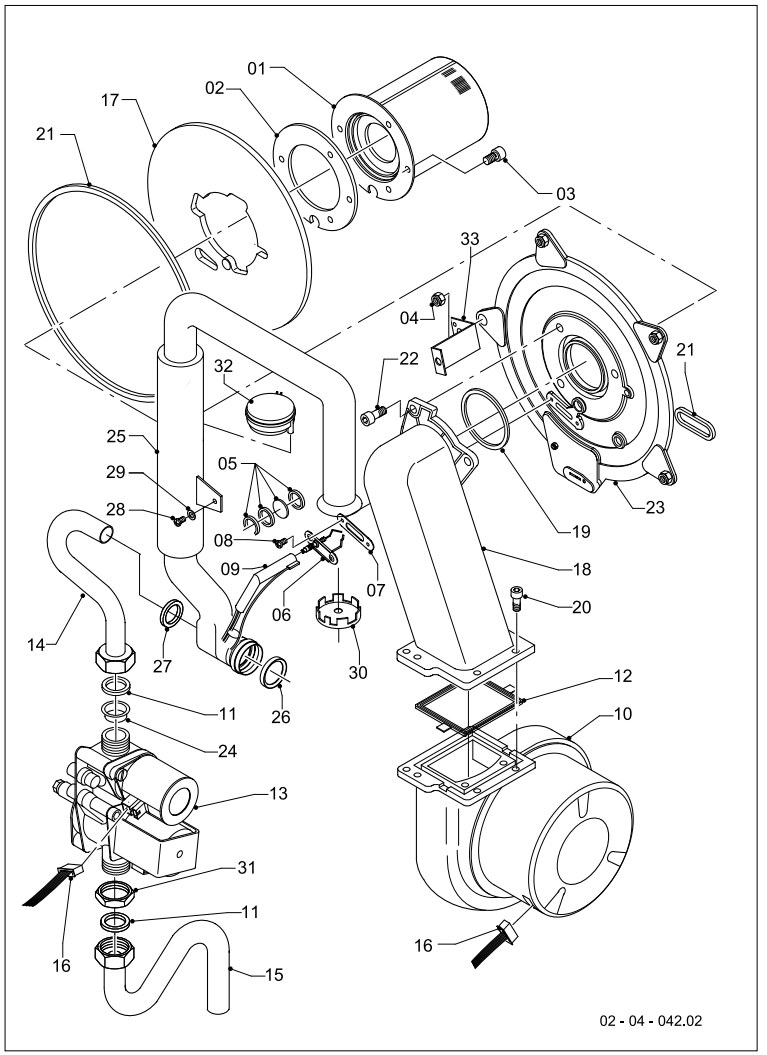


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-042	
23	088155	Flansch	mit Pos. 02-05, 07, 08, 17, 21
24	0020045926	Vordüse 2 x 3,50	VC 146/4-7, D=2x3,50, mit Pos. 11
24	0020045927	Vordüse 2 x 4,20	VC 206/4-7, D=2x4,20, mit Pos. 11
24	-	-	VC 276/4-7, Position entfällt
25	0020045930	Rohr, Frischluft	mit Pos. 26, 27
26	981111	Dichtung	
27	0020039723	Dichtung	
28	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
29	0020135152	Unterlegscheibe, (10 St.)	
30	235057	Drossel, Frischluftrohr	VC 146/4-7
30	235057	Drossel, Frischluftrohr	VC 206/4-7
30	0020045924	Drossel, Frischluftrohr	VC 276/4-7
31	0020045929	Nut	
32	253551	Druckwächter	
33	0020050575	Halter, für Frischluftrohr	

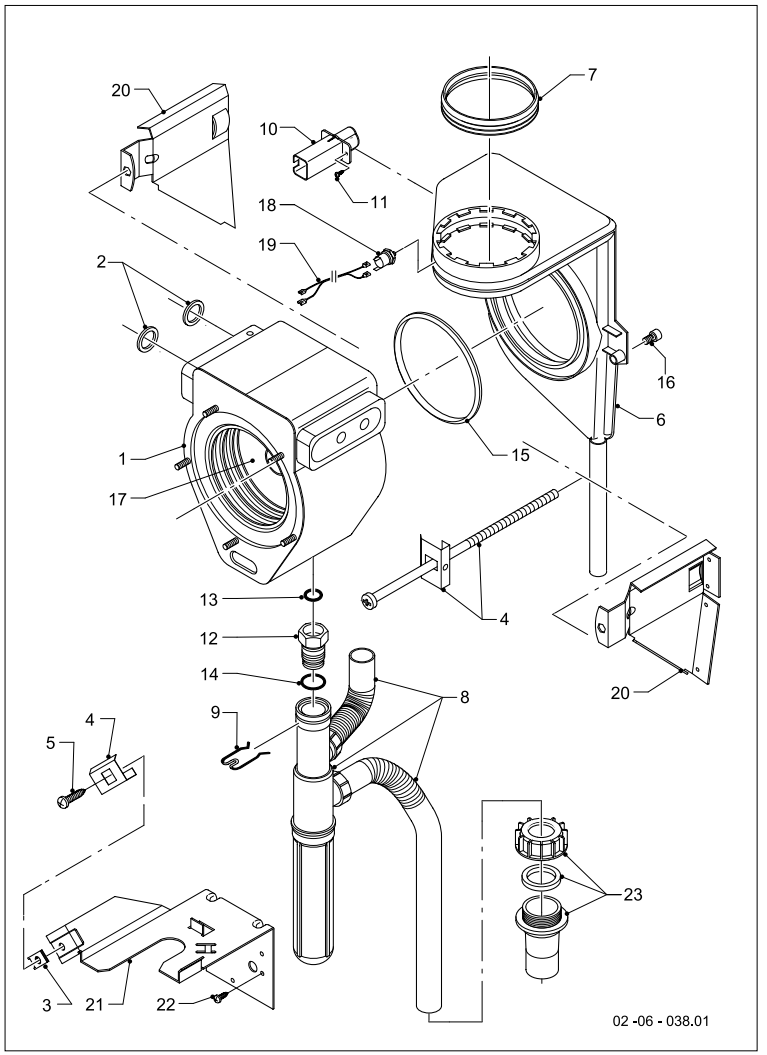


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-038	
01	065113	Wärmetauscher HW	VC 146/4-7, mit Pos. 02, 15, 17
01	065113	Wärmetauscher HW	VC 206/4-7, mit Pos. 02, 15, 17
01	065114	Wärmetauscher HW	VC 276/4-7, mit Pos. 02, 15, 17
01	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt, für Wärmetauscher
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	158211	Schnappmutter, 6,3	
04	111991	Halter	VC 146/4-7, mit Pos. 03, 05
04	111991	Halter	VC 206/4-7, mit Pos. 03, 05
04	111992	Halter	VC 276/4-7, mit Pos. 03, 05
05	235728	Blechschraube	
06	097723	Abgassammler, DE - ET	mit Pos. 07, 15
07	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
08	0020081567	Siphon	mit Pos. 09, 12-14
08	982488	O-Ring	nicht dargestellt, Siphon unten
08	0020078062	Dichtung	nicht dargestellt, Siphon Schläuche
08	0020143487	Schlauch 0,525 m	nicht dargestellt
09	0020107702	Klammer, (5 St.)	
10	0020026816	Sensor, CO, Keramik	mit Pos. 11
11	500046	Blechschraube	
12	087310	Anschlussstück	mit Pos. 09, 13, 14
13	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 12
14	981158	O-Ring, (10 St.)	
15	981306	Dichtung, PWT-Abgas-sammler	
16	118885	Flachkopfschraube	
17	210779	Isolierplatte, 10 mm mit Mutter/Scheibe	
18	-	-	Position entfällt
19	-	-	Position entfällt
20	-	-	nicht einzeln lieferbar
21	111994	Konsole	mit Pos. 03, 22
22	235740	Blechschraube, ISO 7049	
23	092018	Anschlussstück	

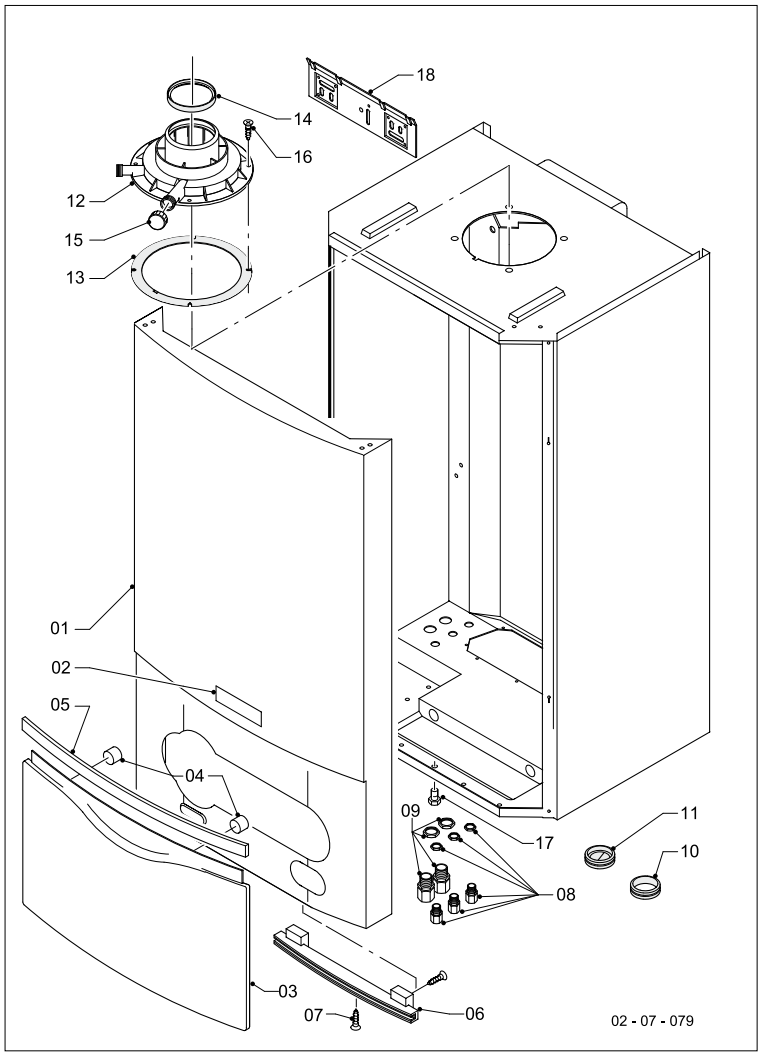


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-079	
01	0020024974	Frontblech	mit Pos. 02 - 07
02	118096	Firmenschild, alle Typen	
03	0020022748	Deckel	mit Pos. 04, 05, 07
04	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 05
05	0020022749	Griff	mit Pos. 04
06	088028	Scharnier	mit Pos. 07
07	193538	Schraube, (10 St.)	
08	088367	Verschraubung, PG 9	
09	088368	Verschraubung, PG 11/13.5	
10	201865	Kabeldurchführung	
11	980660	Dichtung	
12	180932	Adapter, 60/100 mm	mit Pos. 13 - 15
13	981232	Dichtung, Zellgummi	
14	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
15	147392	Kappe (5 St.)	
16	500046	Blechschraube	
17	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
18	180987	Halter	

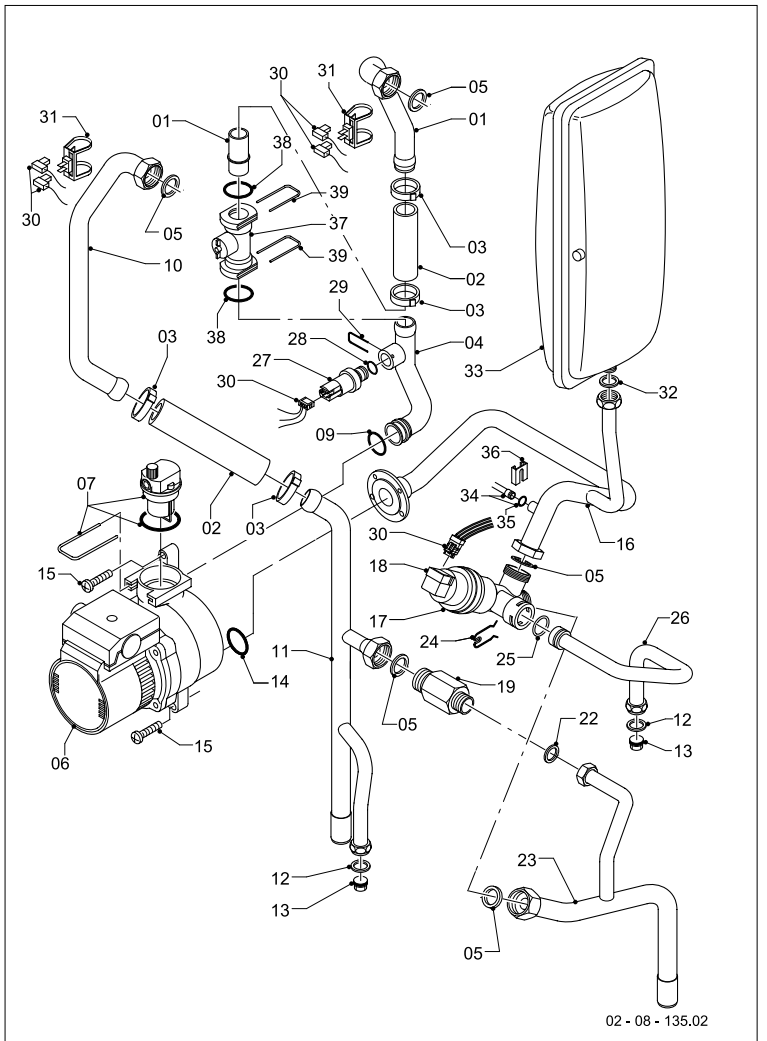

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-135	
01	0020045921	Rohr	mit Pos. 02, 03, 05, 38
02	080387	Schlauch	mit Pos. 03
03	0020052092	Schelle, Set a 2 St.	
04	0020045922	Rohr	mit Pos. 09, 28, 38
05	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
06	0020131637	Pumpe, Heizung	mit Pos. 07, 09, 14
07	104521	Schnellentlüfter	
08	981163	O-Ring, (10 St.)	
09	981151	O-Ring, (10 St.)	
10	0020021015	Rohr	mit Pos. 02, 03, 05
11	0020037659	Rohr	mit Pos. 02, 03, 05, 12, 13
12	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
13	136376	Nippel	
14	981234	O-Ring, (10 St.)	
15	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
16	0020028054	Rohr	mit Pos. 05, 14
17	252457	Vorrangumschaltventil	
18	140429	Stellantrieb, für VU-Ventil	
19	150238	Überströmventil	mit Pos. 05, 22
22	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
23	0020037660	Rohr	mit Pos. 05, 22
24	219622	Klemmfeder, (10 St.)	
25	981163	O-Ring, (10 St.)	
26	0020021018	Rohr	mit Pos. 12, 13, 24, 25
27	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	
28	178993	O-Ring, (10 St.)	
29	0020107694	Klammer, (5 St.)	
30	0020037657	Kabelbaum	
31	193592	Fühler (NTC, 19mm)	
32	981163	O-Ring, (10 St.)	
33	181051	Ausdehnungsgefäß, 10 L	
34	180982	Manometer	mit Pos. 35, 36
35	981155	O-Ring, (10 St.)	

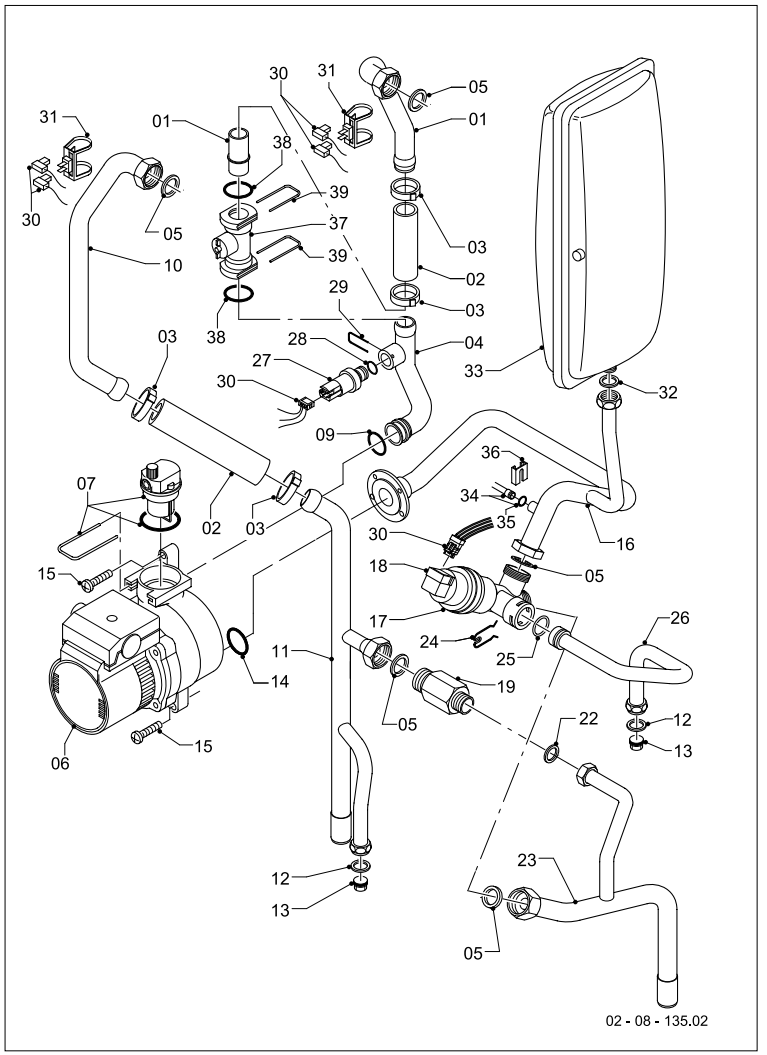



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-135	
36	0020107709	Halter	
37	0020045923	Sensor (Vortex, DN15)	mit Pos. 38
38	193537	O-Ring, (10 St.)	
39	178992	Klammer, (10 St.)	

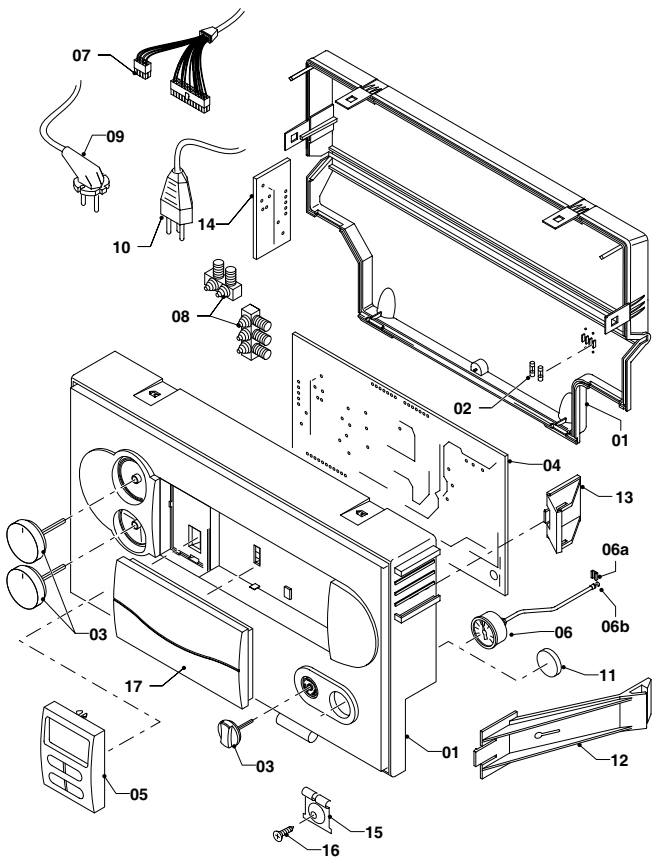


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-048	
00	078534	Fangband, (2 St.)	nicht dargestellt
01	0020048919	Gehäuse (exclusiv, weiß)	mit Pos. 02, 03
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	0020048920	Knopf weiß (excl.), Set a 3 St.	
04	0020146365	Leiterplatte	mit Pos. 02
04	[0020046175]	[Leiterplatte]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 02], Ersatz = 0020146365
05	0020060811	Display (weiß)	
06	180982	Manometer	mit Pos. 06a, 06b
06a	0020107709	Halter	
06b	981155	O-Ring, (10 St.)	
07	0020037657	Kabelbaum	
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	081232	Anschlussschnur	
10	-	-	Position entfällt
11	-	-	Position entfällt
12	0020021025	Halter	
13	-	-	Position entfällt
14	-	-	Position entfällt
15	0020020025	Halter Schaltkasten, Set a 2 St.	mit Pos. 16
16	0020107695	Schraube, (10 St.)	
17	0020130231	Abdeckung, Reglerschacht, weiß	

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	306
06 Wärmetauscher	310
07 Verkleidungsteile	312
08 Hydraulikteile	314
12 Schaltkasten	316

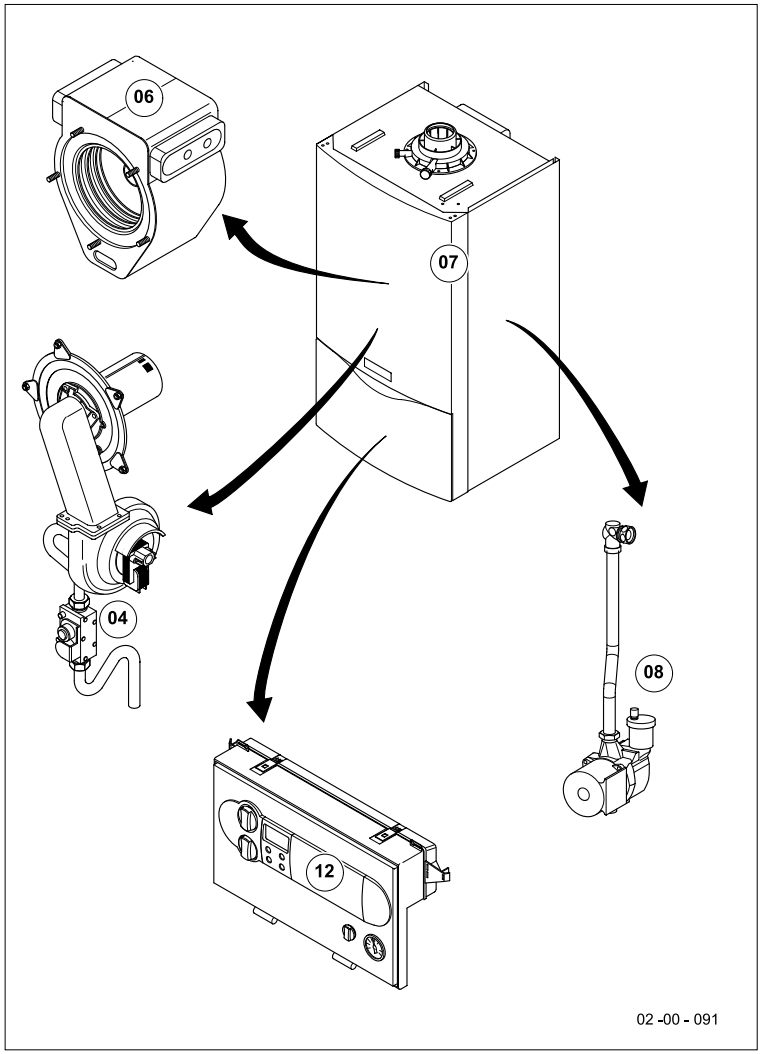


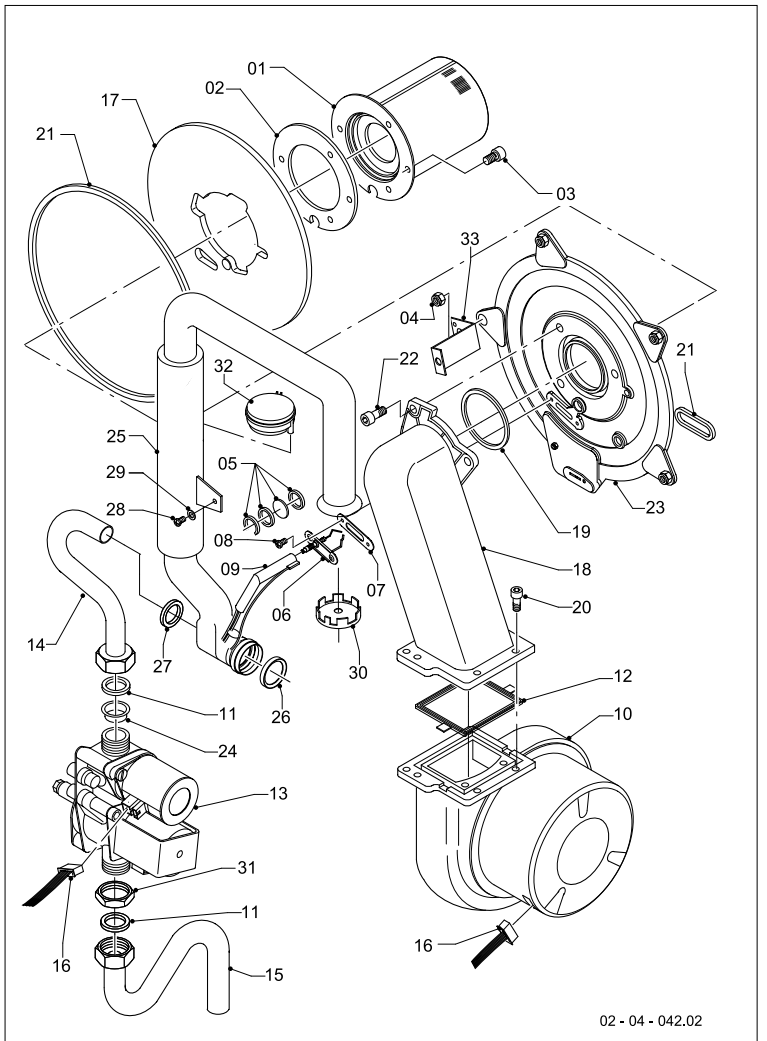


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-042	
00	0020052090	Umstellsatz (H,L auf P)	nicht dargestellt
00	0020052091	Umstellsatz (P auf H,L)	nicht dargestellt
01	050430	Brenner	mit Pos. 02, 03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	0020133816	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	193590	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	0020037653	Gebläse	mit Pos. 12
10	0020105684	Abdeckung, Gebläse	nicht dargestellt
11	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
12	981376	Dichtung	
13	0020050574	Gasarmatur	mit Pos. 11
14	0020045918	Rohr	mit Pos. 11
15	0020045920	Rohr	mit Pos. 11
15	0020107735	Quetschverschraubung	3/4 auf 1/2, nicht dargestellt
16	0020037658	Kabelbaum	
17	202802	Isolierplatte	mit Pos. 02, 03
18	116701	Krümmer	mit Pos. 12, 19
19	0020107727	Dichtung	
20	193597	Schraube, (10 St.)	
21	0020025929	Dichtungssatz, Brenner-flansch	mit Pos. 07
22	118882	Flachkopfschraube	
23	088155	Flansch	mit Pos. 02-05, 07, 08, 17, 21
24	-	-	Position entfällt
25	0020045930	Rohr, Frischluft	mit Pos. 26, 27
26	981111	Dichtung	
27	0020039723	Dichtung	

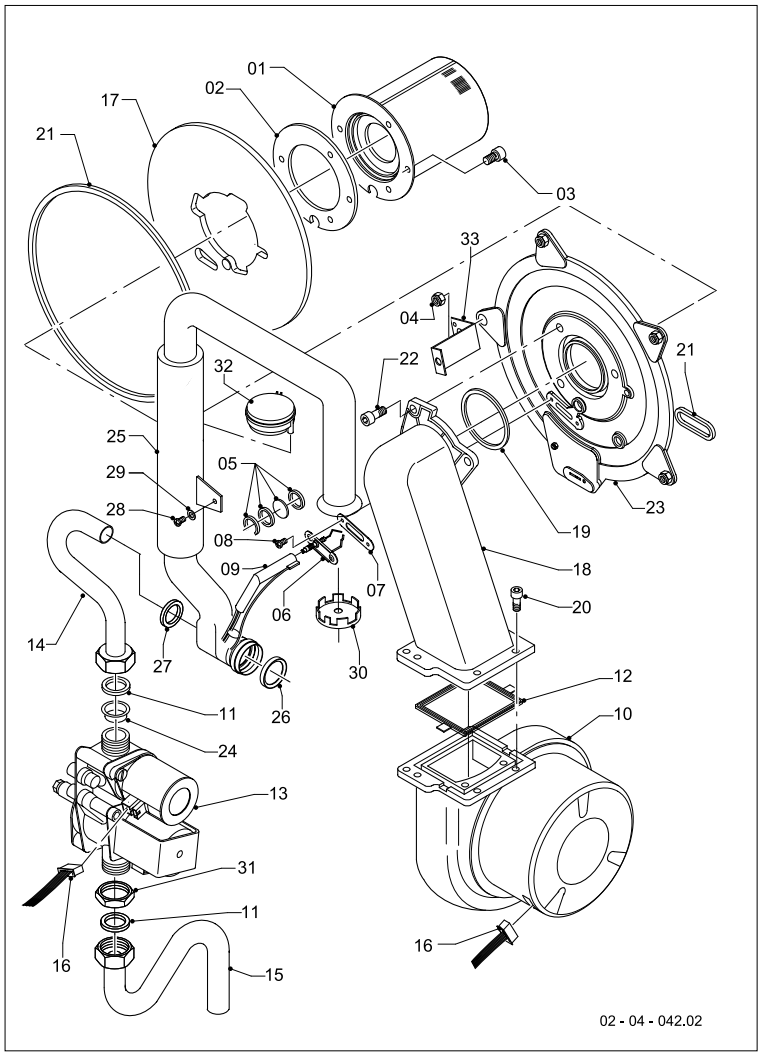


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-042	
28	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
29	0020135152	Unterlegscheibe, (10 St.)	
30	-	-	Position entfällt
31	0020045929	Nut	
32	253551	Druckwächter	
33	0020050575	Halter, für Frischluftrohr	

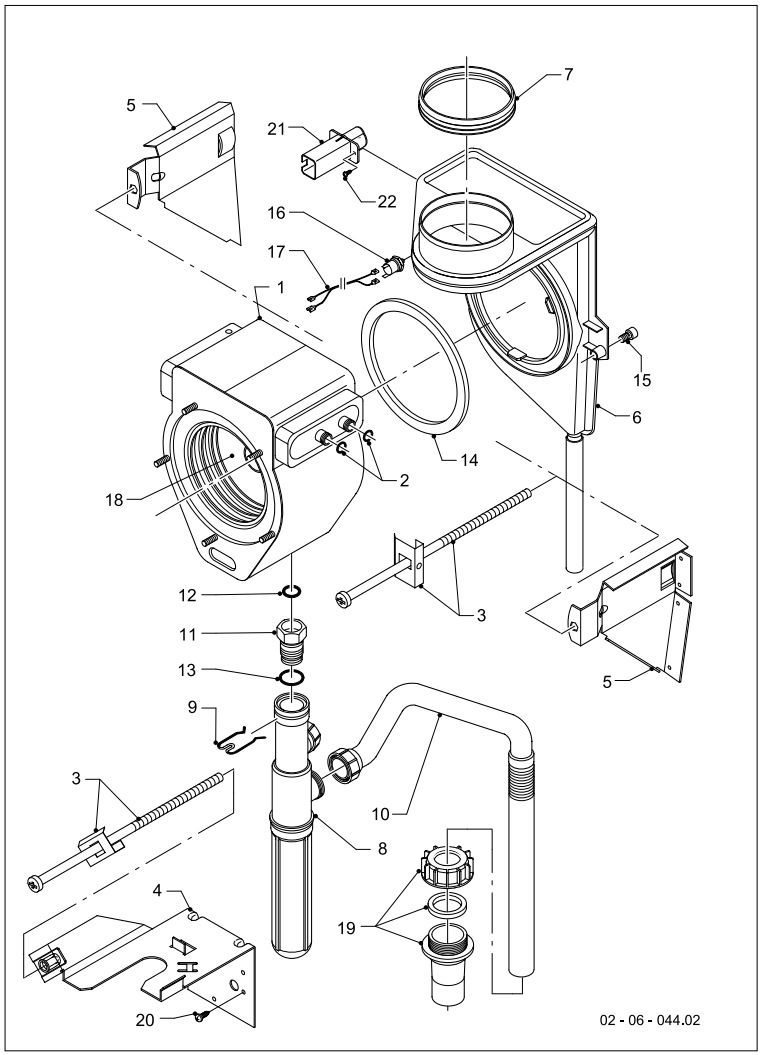


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-044	
01	065150	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02, 14, 18
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	111993	Halter	
04	111995	Konsole	mit Pos. 20
05	-	-	nicht einzeln lieferbar
06	097723	Abgassammler, DE - ET	mit Pos. 07, 14
07	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
08	0020081567	Siphon	mit Pos. 09, 14 - 16
08	982488	O-Ring	nicht dargestellt, Siphon unten
08	0020078062	Dichtung	nicht dargestellt, Siphon Schläuche
08	0020143487	Schlauch 0,525 m	nicht dargestellt
09	0020107702	Klammer, (5 St.)	
10	0020041889	Rohr	
11	087310	Anschlussstück	mit Pos. 09, 12, 13
12	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 11
13	981158	O-Ring, (10 St.)	
14	981306	Dichtung, PWT-Abgas-sammler	
15	118885	Flachkopfschraube	
16	-	-	Position entfällt
17	-	-	Position entfällt
18	210779	Isolierplatte, 10 mm mit Mutter/Scheibe	
19	092018	Anschlussstück	
20	235740	Blechschraube, ISO 7049	
21	0020026816	Sensor, CO, Keramik	mit Pos. 22
22	500046	Blechschraube	

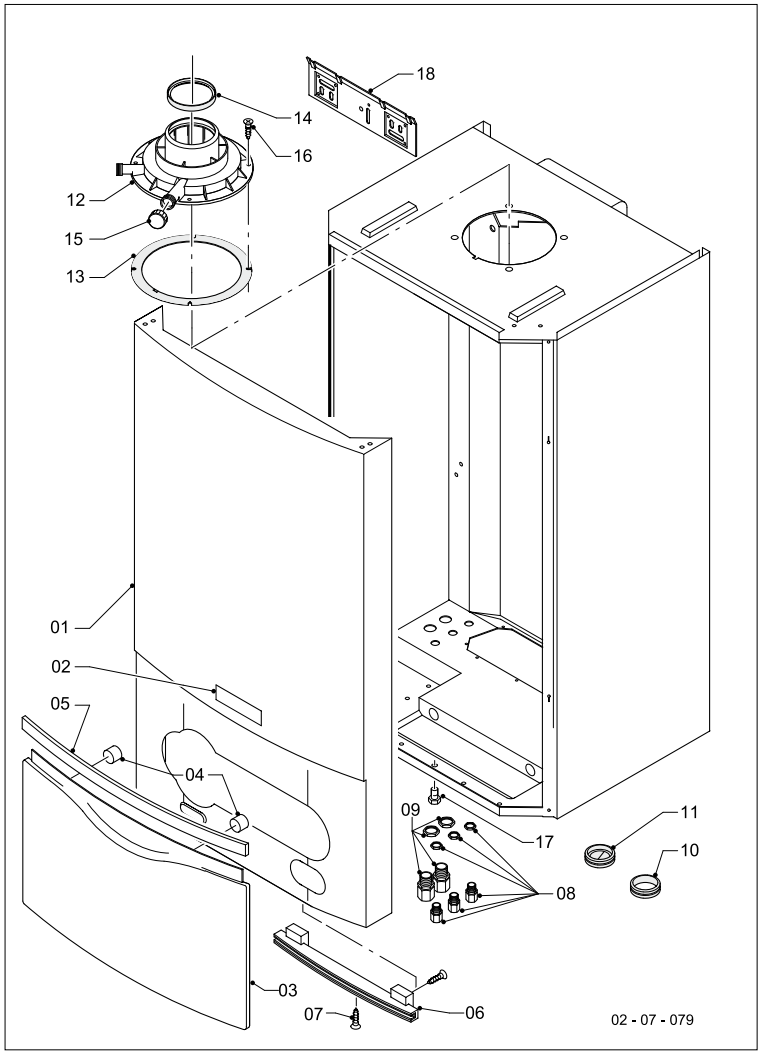

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-079	
01	0020022747	Frontblech	mit Pos. 02 - 07
02	118096	Firmenschild, alle Typen	
03	0020022748	Deckel	mit Pos. 04, 05, 07
04	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 05
05	0020022749	Griff	mit Pos. 04
06	088028	Scharnier	mit Pos. 07
07	193538	Schraube, (10 St.)	
08	088367	Verschraubung, PG 9	
09	088368	Verschraubung, PG 11/13.5	
10	201865	Kabeldurchführung	
11	980660	Dichtung	
12	303926	Geräteanschlussstück 80/125 PP	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar, mit Pos. 13 - 15
13	981232	Dichtung, Zellgummi	
14	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
15	147392	Kappe (5 St.)	
16	500046	Blechschraube	
17	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
18	180987	Halter	

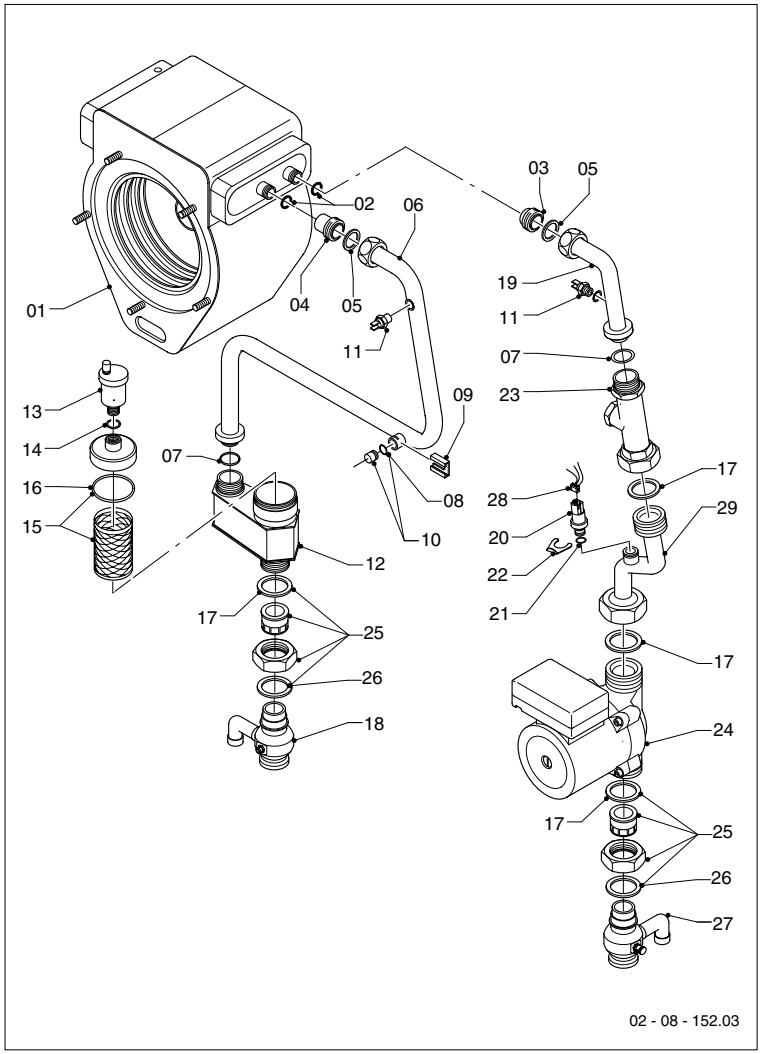



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-152	
00	190721	Sicherheitsventil	nicht dargestellt
01	065150	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02, 05
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	092006	Anschlussstück	mit Pos. 02, 05
04	092007	Anschlussstück	mit Pos. 02, 05
05	980270	Rechteckdichtring	
06	0020045971	Rohr	mit Pos. 05, 07, 08
07	981311	O-Ring, (10 St.)	
08	981155	O-Ring, (10 St.)	
09	0020107709	Halter	
10	180982	Manometer	mit Pos. 08, 09
11	0020045972	Fühler, NTC	
12	0020045973	Adapter, Luftabscheider	mit Pos. 07, 13 - 16
13	061707	Schnellentlüfter	mit Pos. 14
14	981163	O-Ring, (10 St.)	
15	0020045974	Filter	
16	0020045975	O-Ring, (10 St.)	
17	981272	O-Ring, (10 St.)	
18	0020046479	Anschluss	mit Pos. 26
19	0020045976	Rohr	mit Pos. 05, 07
20	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 21, 22
21	981377	O-Ring, (10 St.)	
22	219660	Klammer, (10 St.)	
23	0020045977	Fühler, Vortex	mit Pos. 07, 17
24	160976	Pumpe	mit Pos. 17
25	0020046478	Verschraubung	
26	0020045979	O-Ring, (10 St.)	
27	0020046482	Anschluss	mit Pos. 26
28	0020037658	Kabelbaum	
29	0020045978	Rohr	mit Pos. 17, 21

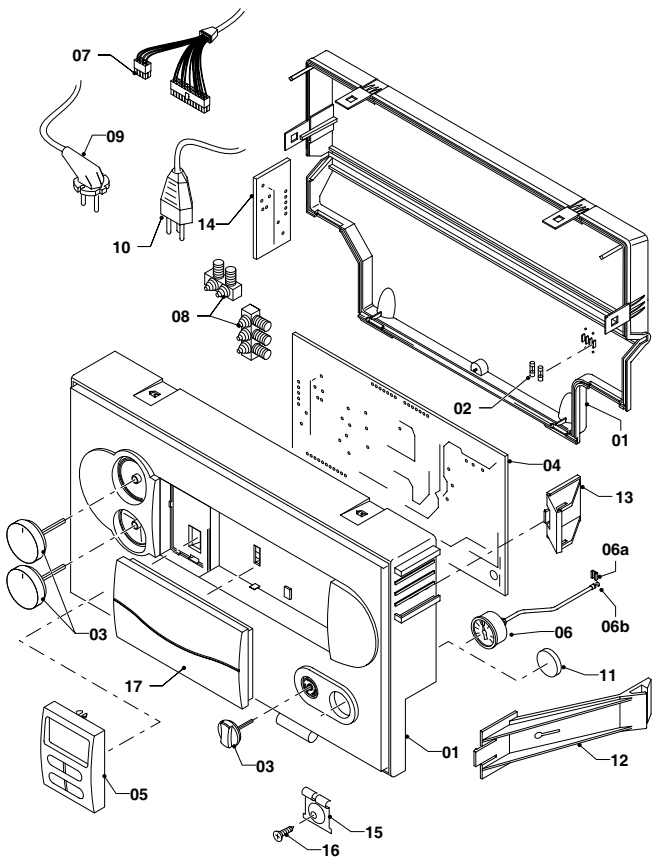


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-048	
01	0020048919	Gehäuse (exclusiv, weiß)	mit Pos. 02, 03
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	0020048920	Knopf weiß (excl.), Set a 3 St.	
04	0020146365	Leiterplatte	mit Pos. 02
04	[0020046175]	[Leiterplatte]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 02], Ersatz = 0020146365
05	0020060811	Display (weiß)	
06	180982	Manometer	mit Pos. 06a, 06b
06a	0020107709	Halter	
06b	981155	O-Ring, (10 St.)	
07	0020037658	Kabelbaum	
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	081232	Anschlussschnur	
10	-	-	Position entfällt
11	-	-	Position entfällt
12	0020021026	Halter	
13	-	-	Position entfällt
14	-	-	Position entfällt
15	0020020025	Halter Schaltkasten, Set a 2 St.	mit Pos.16
16	0020107695	Schraube, (10 St.)	
17	0020130231	Abdeckung, Reglerschacht, weiß	

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	320
06 Wärmetauscher	324
07 Verkleidungsteile	326
08 Hydraulikteile	328
12 Schaltkasten	330

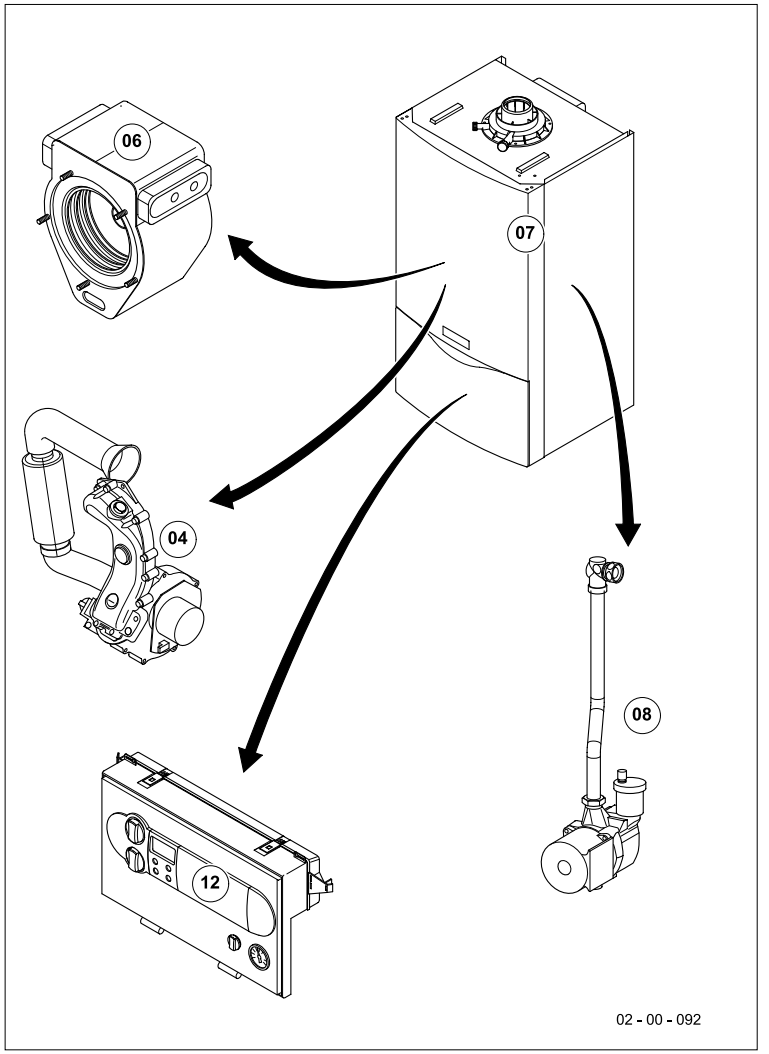


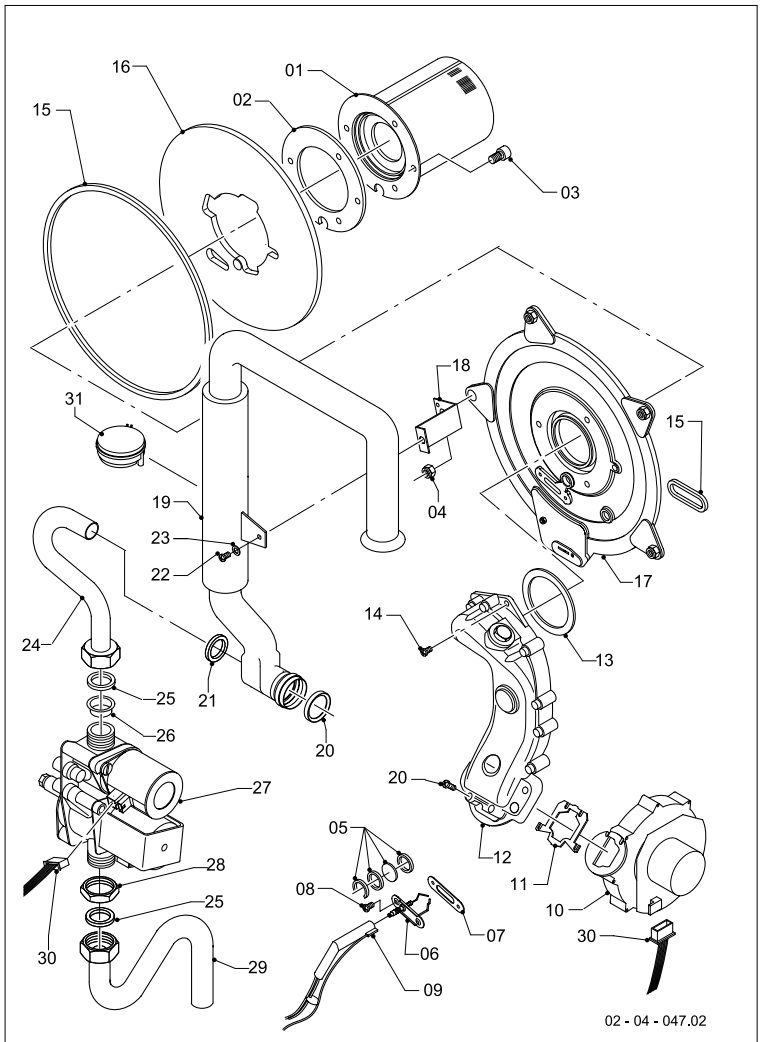


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-047	
00	0020052090	Umstellsatz (H,L auf P)	nicht dargestellt
00	0020052091	Umstellsatz (P auf H,L)	nicht dargestellt
01	050430	Brenner	mit Pos. 02, 03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	0020133816	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	193590	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	190248	Gebläse	mit Pos. 11
10	0020105684	Abdeckung, Gebläse	nicht dargestellt
11	981045	Dichtungssatz	
12	116688	Krümmer	mit Pos. 11, 13
13	0020107727	Dichtung	
14	118882	Flachkopfschraube	
15	0020025929	Dichtungssatz, Brenner-flansch	mit Pos. 07
16	210734	Isolierplatte	mit Pos. 02, 03
17	088134	Flansch	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 15, 16
18	0020050575	Halter, für Frischluftrohr	
19	0020045931	Rohr, Frischluft	mit Pos. 20, 21
20	981111	Dichtung	
21	0020039723	Dichtung	
22	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
23	0020135152	Unterlegscheibe, (10 St.)	
24	0020045919	Rohr	mit Pos. 25
25	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
26	-	-	Position entfällt
27	0020050574	Gasarmatur	mit Pos. 25
28	0020045929	Nut	

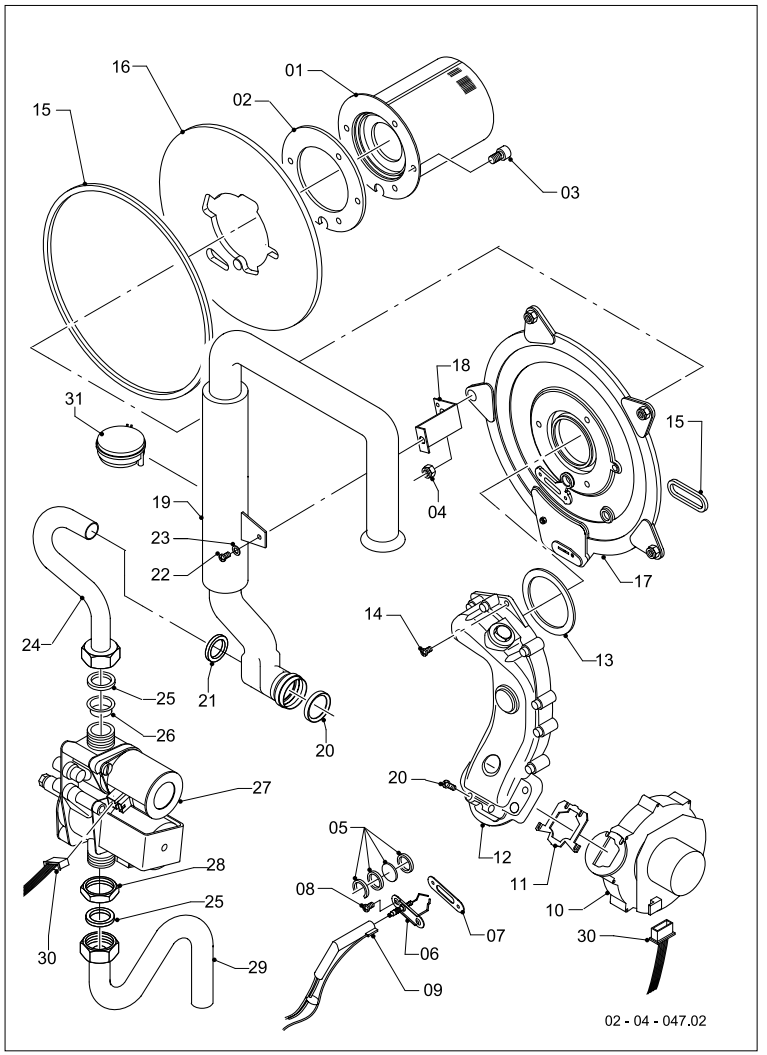


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-047	
29	0020045920	Rohr	mit Pos. 25
29	0020012126	Quetschverschraubung	3/4 auf 1, nicht dargestellt
30	0020037658	Kabelbaum	Gerät
30	0020039719	Kabelbaum, Gebläse	Gebläse
31	253551	Druckwächter	

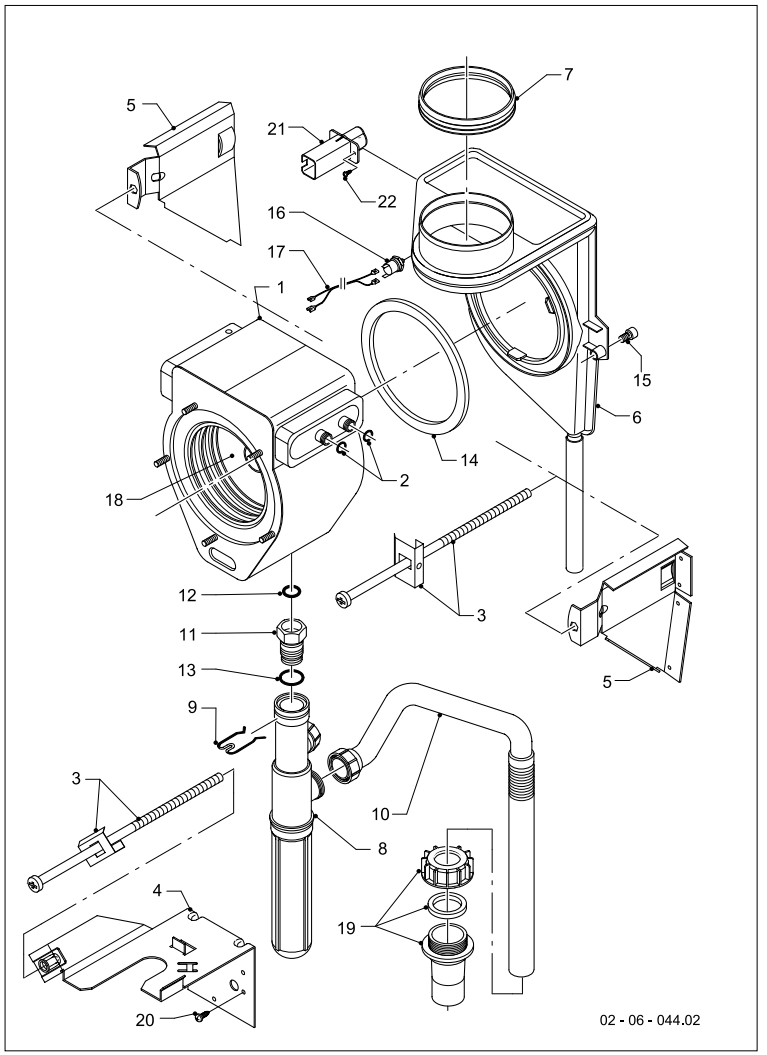


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-044	
01	065150	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02, 14, 18
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	111993	Halter	
04	111995	Konsole	mit Pos. 20
05	-	-	nicht einzeln lieferbar
06	097723	Abgassammler, DE - ET	mit Pos. 07, 14
07	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
08	0020081567	Siphon	mit Pos. 09, 14 - 16
08	982488	O-Ring	nicht dargestellt, Siphon unten
08	0020078062	Dichtung	nicht dargestellt, Siphon Schläuche
08	0020143487	Schlauch 0,525 m	nicht dargestellt
09	0020107702	Klammer, (5 St.)	
10	0020041889	Rohr	
11	087310	Anschlussstück	mit Pos. 09, 12, 13
12	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 11
13	981158	O-Ring, (10 St.)	
14	981306	Dichtung, PWT-Abgas-sammler	
15	118885	Flachkopfschraube	
16	-	-	Position entfällt
17	-	-	Position entfällt
18	210779	Isolierplatte, 10 mm mit Mutter/Scheibe	
19	092018	Anschlussstück	
20	235740	Blechschraube, ISO 7049	
21	0020026816	Sensor, CO, Keramik	mit Pos. 22
22	500046	Blechschraube	

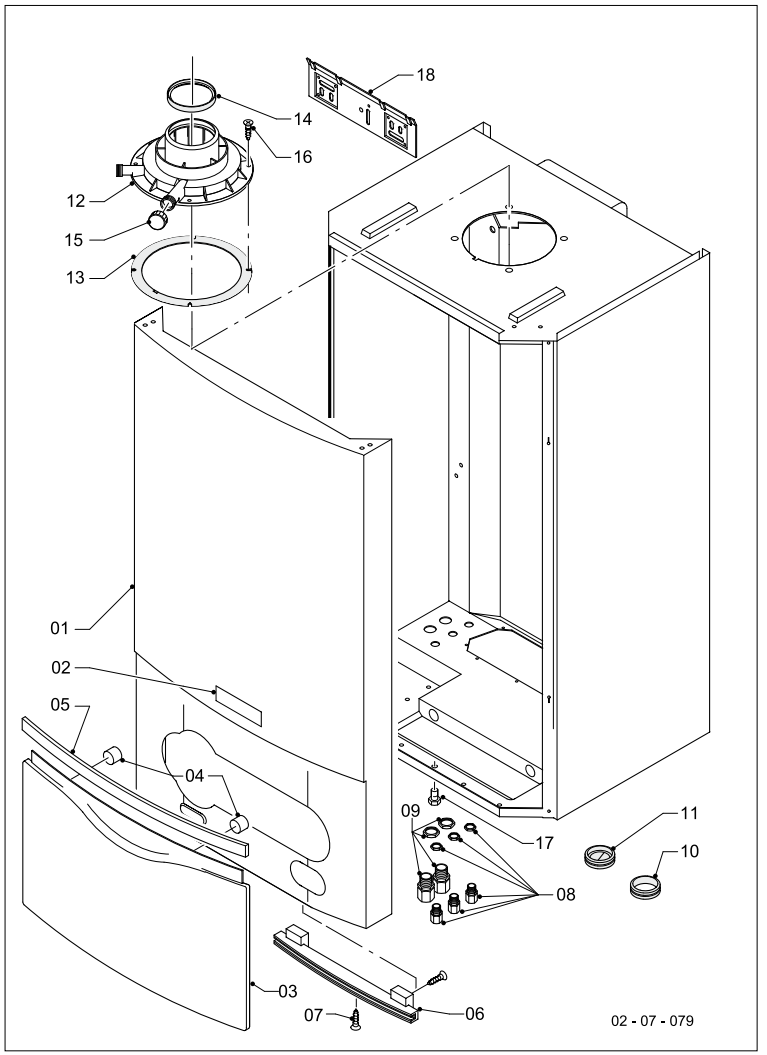

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-079	
01	0020022747	Frontblech	mit Pos. 02 - 07
02	118096	Firmenschild, alle Typen	
03	0020022748	Deckel	mit Pos. 04, 05, 07
04	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 05
05	0020022749	Griff	mit Pos. 04
06	088028	Scharnier	mit Pos. 07
07	193538	Schraube, (10 St.)	
08	088367	Verschraubung, PG 9	
09	088368	Verschraubung, PG 11/13.5	
10	201865	Kabeldurchführung	
11	980660	Dichtung	
12	303926	Geräteanschlussstück 80/125 PP	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar, mit Pos. 13 - 15
13	981232	Dichtung, Zellgummi	
14	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
15	147392	Kappe (5 St.)	
16	500046	Blechschraube	
17	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
18	180987	Halter	

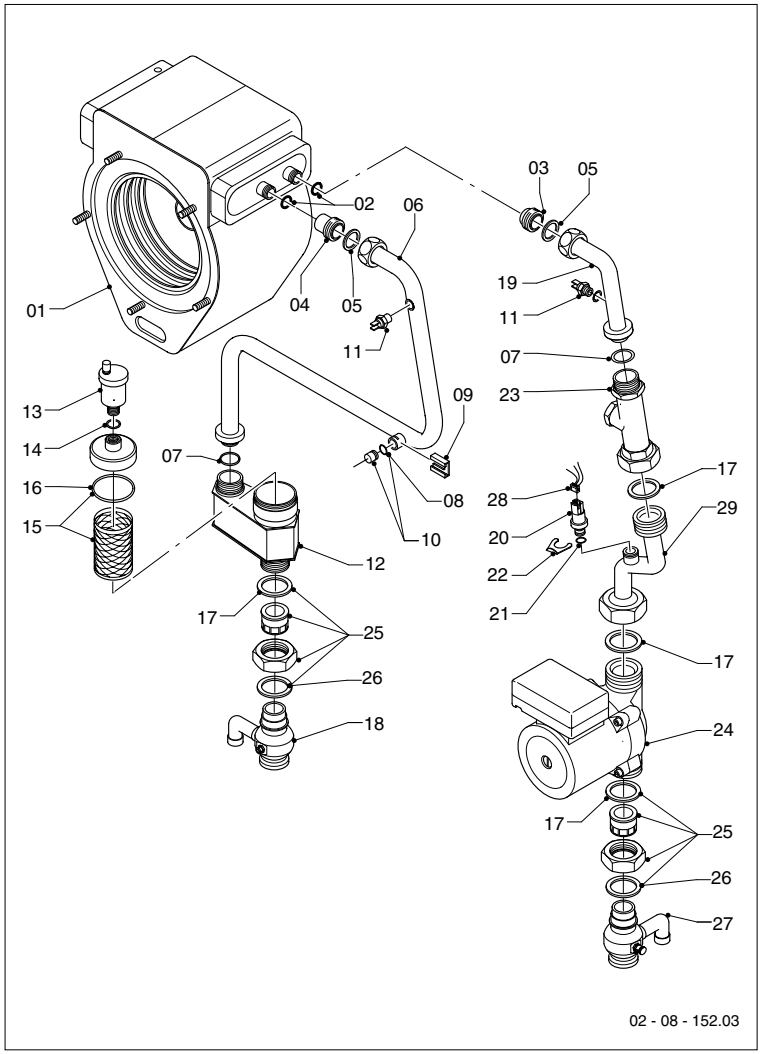



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-152	
00	190721	Sicherheitsventil	nicht dargestellt
01	065150	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02, 05
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	092006	Anschlussstück	mit Pos. 02, 05
04	092007	Anschlussstück	mit Pos. 02, 05
05	980270	Rechteckdichtring	
06	0020045971	Rohr	mit Pos. 05, 07, 08
07	981311	O-Ring, (10 St.)	
08	981155	O-Ring, (10 St.)	
09	0020107709	Halter	
10	180982	Manometer	mit Pos. 08, 09
11	0020045972	Fühler, NTC	
12	0020045973	Adapter, Luftabscheider	mit Pos. 07, 13 - 16
13	061707	Schnellentlüfter	mit Pos. 14
14	981163	O-Ring, (10 St.)	
15	0020045974	Filter	
16	0020045975	O-Ring, (10 St.)	
17	981272	O-Ring, (10 St.)	
18	0020059000	Anschluss	mit Pos. 26
19	0020045976	Rohr	mit Pos. 05, 07
20	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 21, 22
21	981377	O-Ring, (10 St.)	
22	219660	Klammer, (10 St.)	
23	0020045977	Fühler, Vortex	mit Pos. 07, 17
24	160976	Pumpe	mit Pos. 17
25	0020046478	Verschraubung	
26	0020045979	O-Ring, (10 St.)	
27	0020046482	Anschluss	mit Pos. 26
28	0020037658	Kabelbaum	
29	0020045978	Rohr	mit Pos. 17, 21

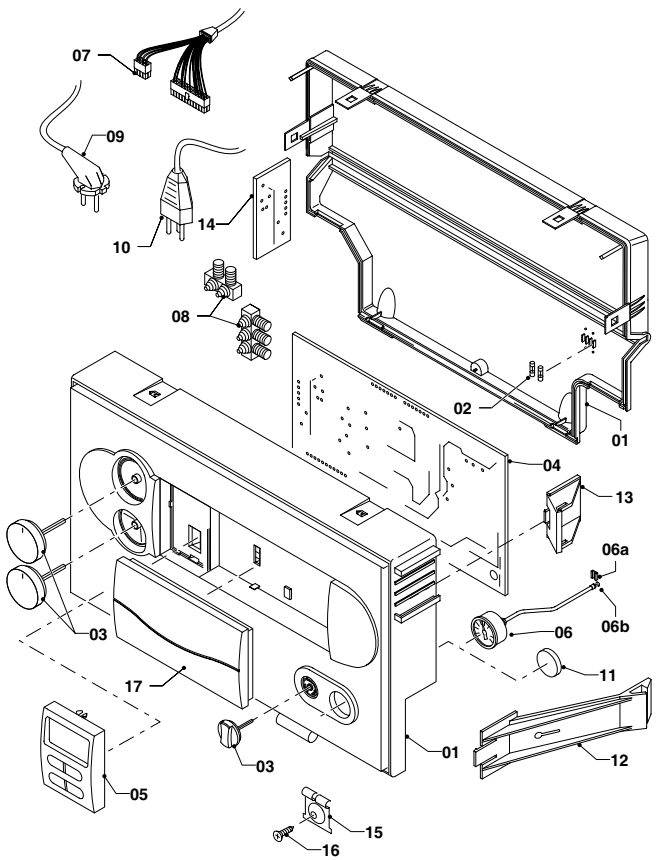


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-048	
01	0020048919	Gehäuse (exclusiv, weiß)	mit Pos. 02, 03
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	0020048920	Knopf weiß (excl.), Set a 3 St.	
04	0020146365	Leiterplatte	mit Pos. 02
04	[0020046175]	[Leiterplatte]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 02], Ersatz = 0020146365
05	0020060811	Display (weiß)	
06	180982	Manometer	mit Pos. 06a, 06b
06a	0020107709	Halter	
06b	981155	O-Ring, (10 St.)	
07	0020037658	Kabelbaum	Gerät
07	0020039719	Kabelbaum, Gebläse	Gebläse
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	081232	Anschlussschnur	
10	-	-	Position entfällt
11	-	-	Position entfällt
12	0020021026	Halter	
13	-	-	Position entfällt
14	-	-	Position entfällt
15	0020020025	Halter Schaltkasten, Set a 2 St.	mit Pos. 16
16	0020107695	Schraube, (10 St.)	
17	0020130231	Abdeckung, Reglerschacht, weiß	

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	334
06 Wärmetauscher	338
07 Verkleidungsteile	340
08 Hydraulikteile	342
12 Schaltkasten	346

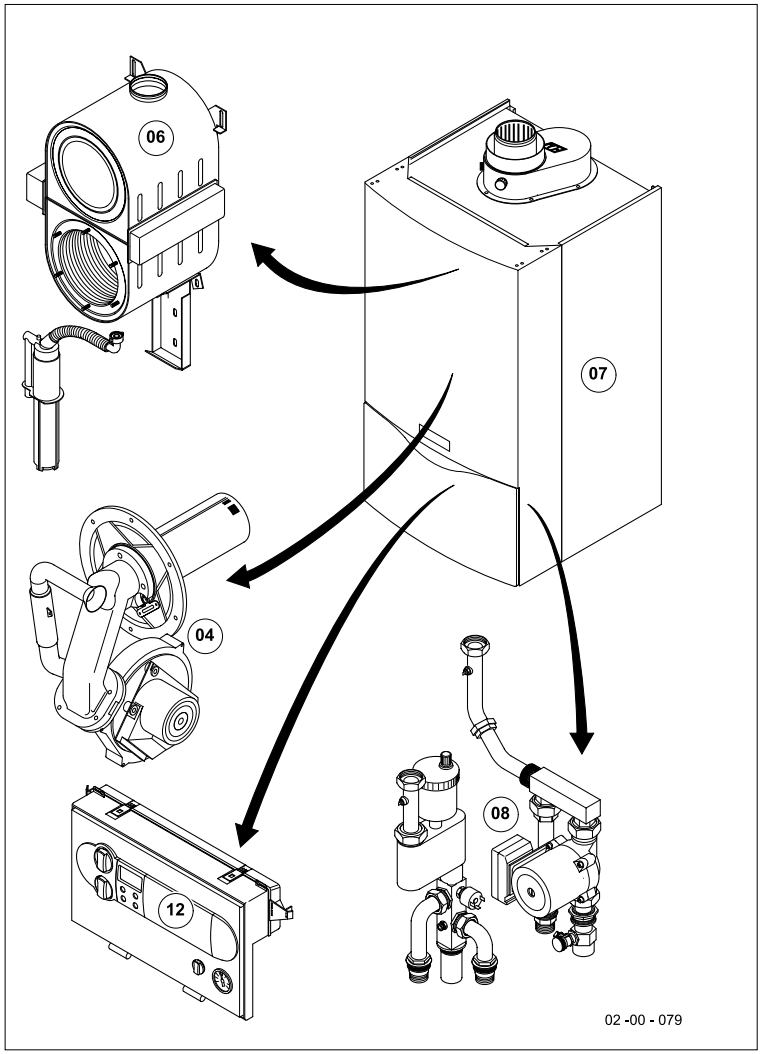


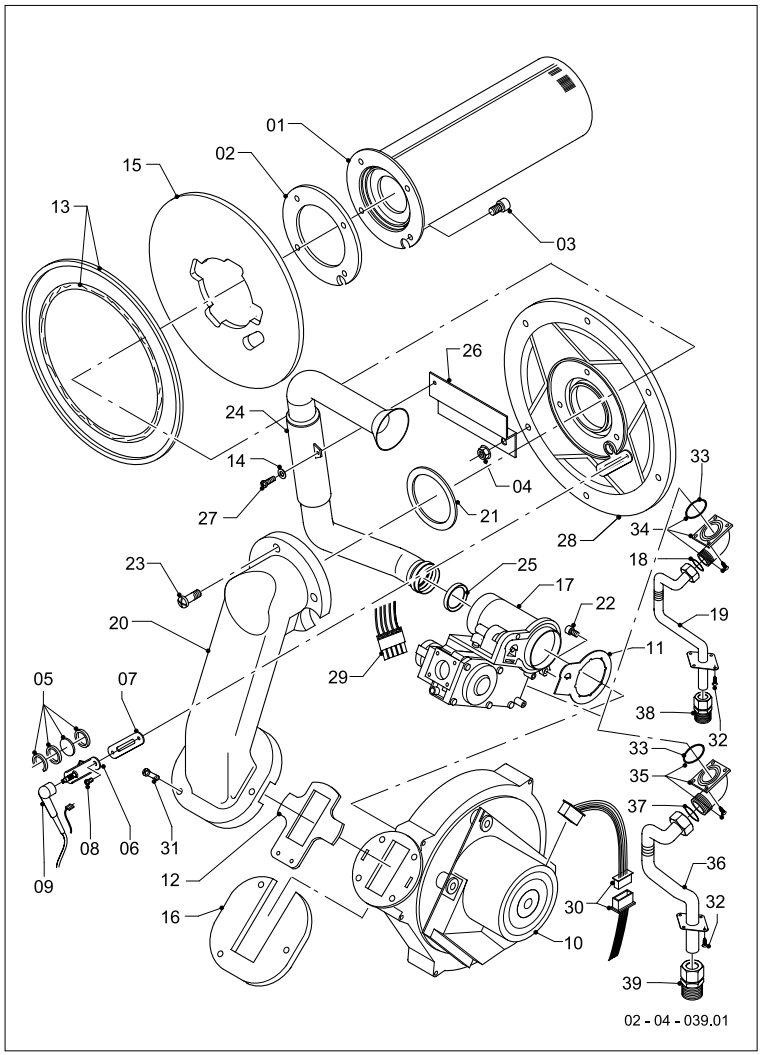


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-039	
01	180900	Brenner	mit Pos. 02, 03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	0020133816	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	193590	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	180901	Gebläse	mit Pos. 11, 12, 16, 31
10	0020105673	Abdeckung, Gebläse	nicht dargestellt
11	981104	Dichtung	
12	981051	Dichtungssatz	
13	180904	Dichtung	
14	0020135152	Unterlegscheibe, (10 St.)	
15	180913	Isolierplatte	mit Pos. 02, 13
16	180902	Adapter	
17	180930	Gasarmatur	mit Pos. 11, 13, 18, 33, 34, 35, 37
18	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
19	-	-	Position entfällt
20	180908	Krümmer	mit Pos. 12, 21
21	0020107727	Dichtung	
22	139247	Schraube, M5x12	
23	118882	Flachkopfschraube	
24	180910	Frischluftrohr	mit Pos. 25
25	981111	Dichtung	
26	180911	Halter	
27	509685	Schraube, (10 St.)	
28	180903	Flansch	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 13, 15, 18, 21
29	0020048916	Kabelbaum	Gerät
30	0020048917	Kabelbaum	Gebläse

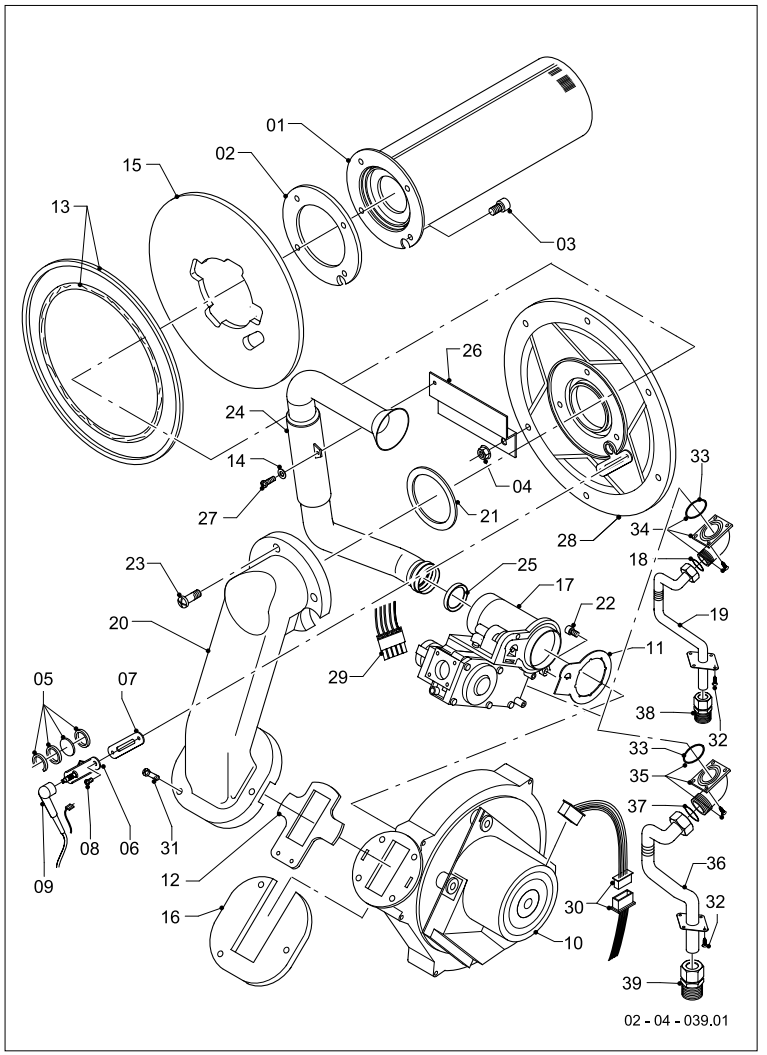


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-039	
31	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
32	500046	Blechschraube	
33	982319	O-Ring, 'D'	
34	-	-	Position entfällt
35	0020046759	Adapter, Gasanschluss	mit Pos. 37
36	0020046760	Rohr, Gasrohr	mit Pos. 37
37	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
38	-	-	Position entfällt
39	080075	Quetschverschraubung, R1	

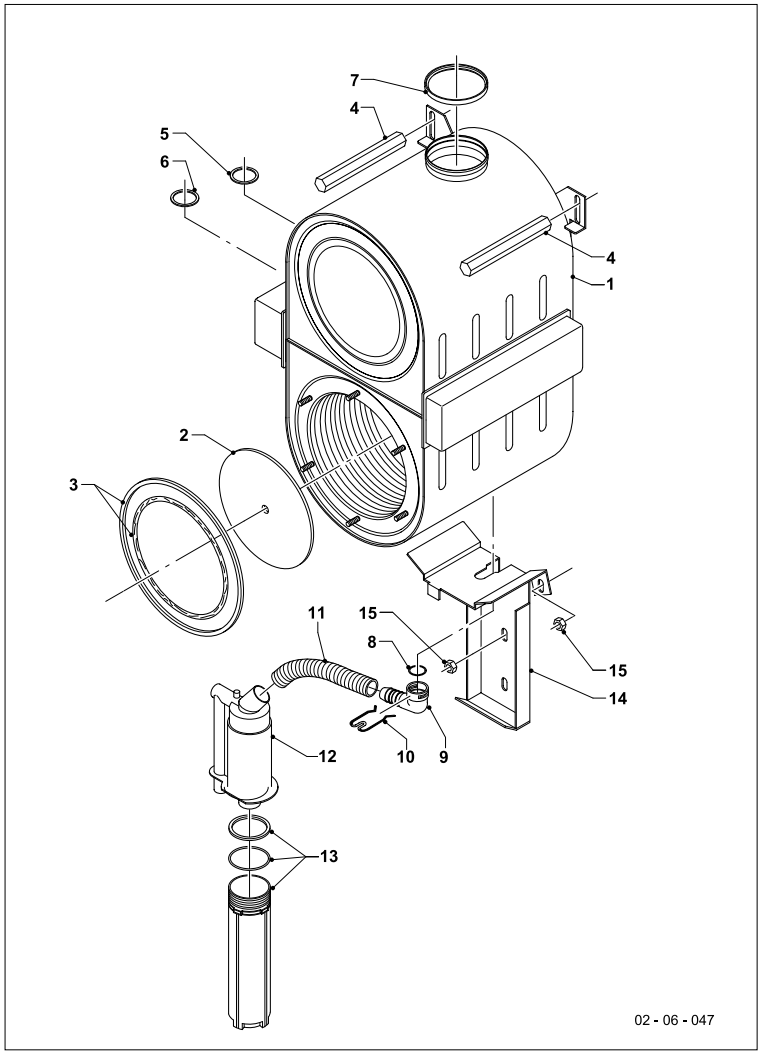


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-047	
01	180912	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02, 03, 05, 06, 07
02	0020093190	Isolierung, 16 mm mit Mutter und Scheibe	
03	180904	Dichtung	
04	180917	Gewindehülse, Set a 2 St.	
05	981311	O-Ring, (10 St.)	
06	180918	O-Ring, (10 St.)	
07	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
08	981158	O-Ring, (10 St.)	
09	509683	Adapter	mit Pos. 08
10	0020107702	Klammer, (5 St.)	
11	180916	Schlauch	
12	180914	Siphon	
12	0020143487	Schlauch 0,525 m	nicht dargestellt
13	180915	Kappe	
13	0020077919	O-Ring, (5 St.)	nicht dargestellt, für Kappe
14	180919	Halter	mit Pos. 15
15	114809	Sechskantmutter, EN 1661-	

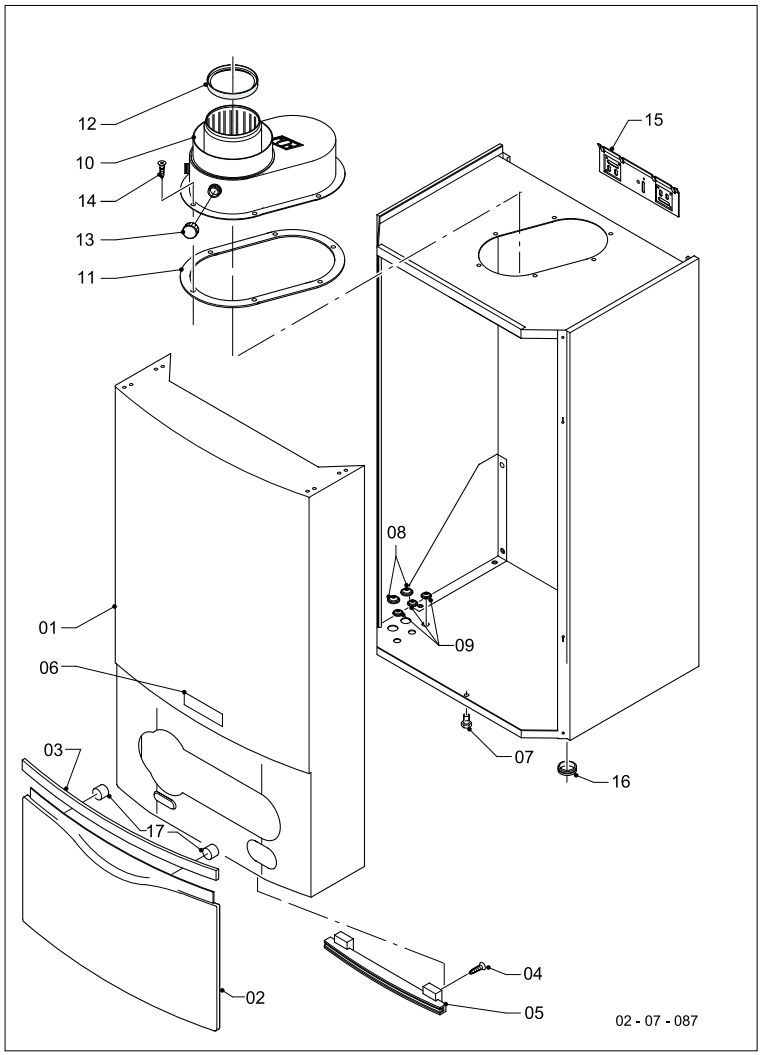


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-087	
01	0020022747	Frontblech	mit Pos. 02 - 06, 17
02	0020022748	Deckel	mit Pos. 03, 17
03	0020022749	Griff	mit Pos. 17
04	139231	Schraube	
05	088028	Scharnier	mit Pos. 04
06	118096	Firmenschild, alle Typen	
07	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
08	509120	Dichtung, (10 St.)	
09	509121	Dichtung, (10 St.)	
10	180921	Adapter	mit Pos. 11, 12, 13
10	0020015445	Abdeckblech	nicht dargestellt / für Zubehör 80/80 Adapter 303938 notwendig
11	180920	Dichtung	
12	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
13	147392	Kappe (5 St.)	
14	500046	Blechschraube	
15	0020072997	Halter	
16	201837	Kabeldurchführung	
17	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 03

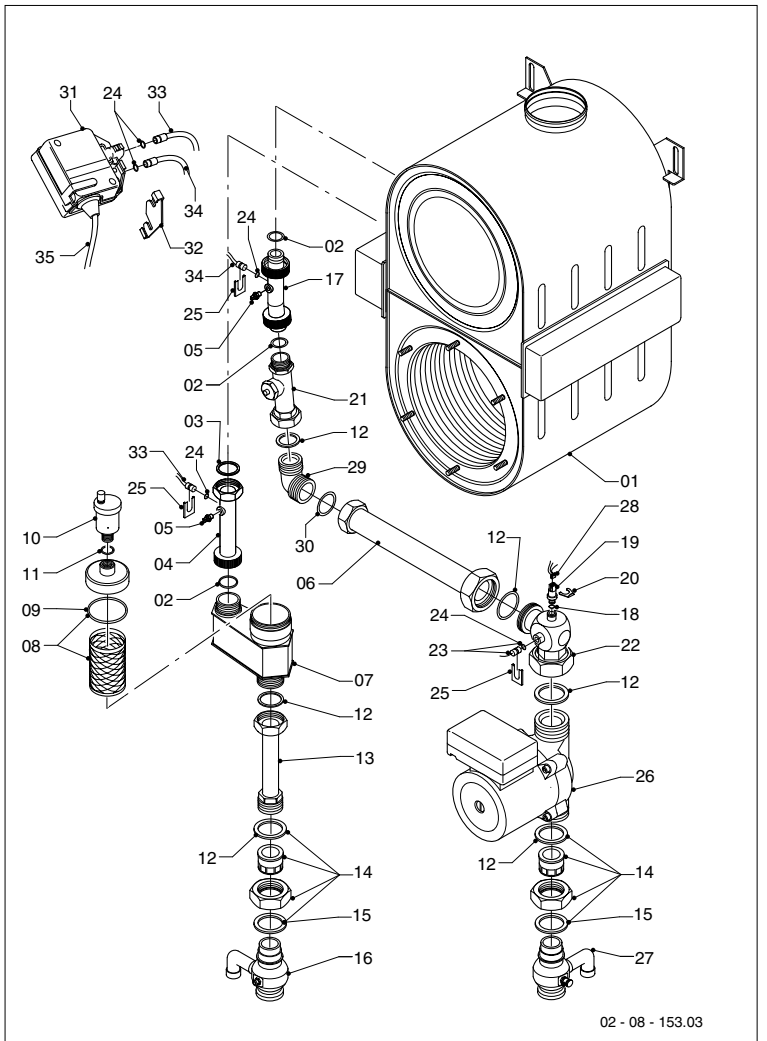

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-153	
00	509228	Sicherheitsventil	nicht dargestellt
01	180912	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02, 03
02	981311	O-Ring, (10 St.)	
03	180918	O-Ring, (10 St.)	
04	0020046476	Rohr	mit Pos. 02, 03, 24
05	0020045972	Fühler, NTC	
06	0020058789	Rohr	mit Pos. 12, 30
07	0020045973	Adapter, Luftabscheider	mit Pos. 02, 08 - 12
08	0020045974	Filter	
09	0020045975	O-Ring, (10 St.)	
10	061707	Schnellentlüfter	mit Pos. 11
11	981163	O-Ring, (10 St.)	
12	981272	O-Ring, (10 St.)	
13	0020046477	Rohr	mit Pos. 12
14	0020046478	Verschraubung	
15	0020045979	O-Ring, (10 St.)	
16	0020046479	Anschluss	mit Pos. 15
17	0020046480	Rohr	mit Pos. 02, 24
18	981377	O-Ring, (10 St.)	
19	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 18, 20
20	219660	Klammer, (10 St.)	
21	0020045977	Fühler, Vortex	mit Pos. 02, 12
22	0020046481	Anschluss, Winkel	mit Pos. 12, 18, 24
23	180982	Manometer	mit Pos. 24, 25
24	981155	O-Ring, (10 St.)	
25	0020107709	Halter	
26	180929	Pumpe	mit Pos. 12
27	0020046482	Anschluss	mit Pos. 15
28	0020048916	Kabelbaum	
29	0020058790	Anschluss, Winkel	mit Pos. 12, 30
30	980270	Rechteckdichtring	
31	0020039708	Strömungsschalter	mit Pos. 24, 28
32	0020107697	Klammer	
33	0020058792	Steuerleitung, Vorlauf	mit Pos. 24

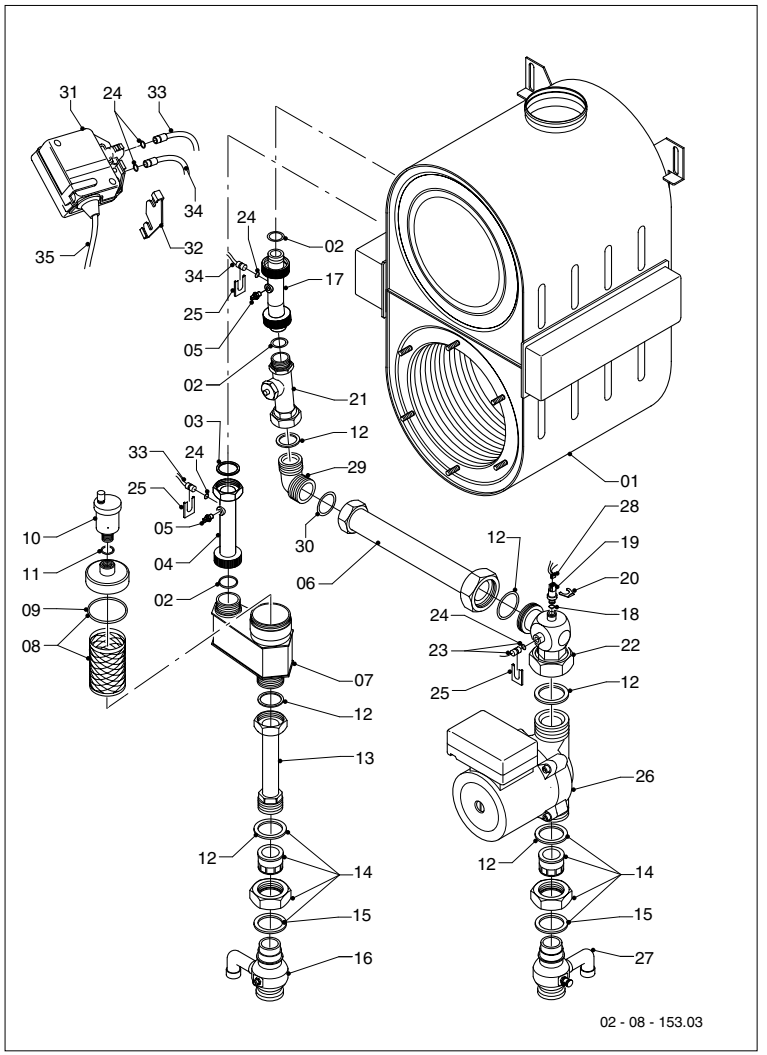



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-153	
34	0020058791	Steuerleitung, Rücklauf	mit Pos. 24
35	0020039709	Kabelbaum	

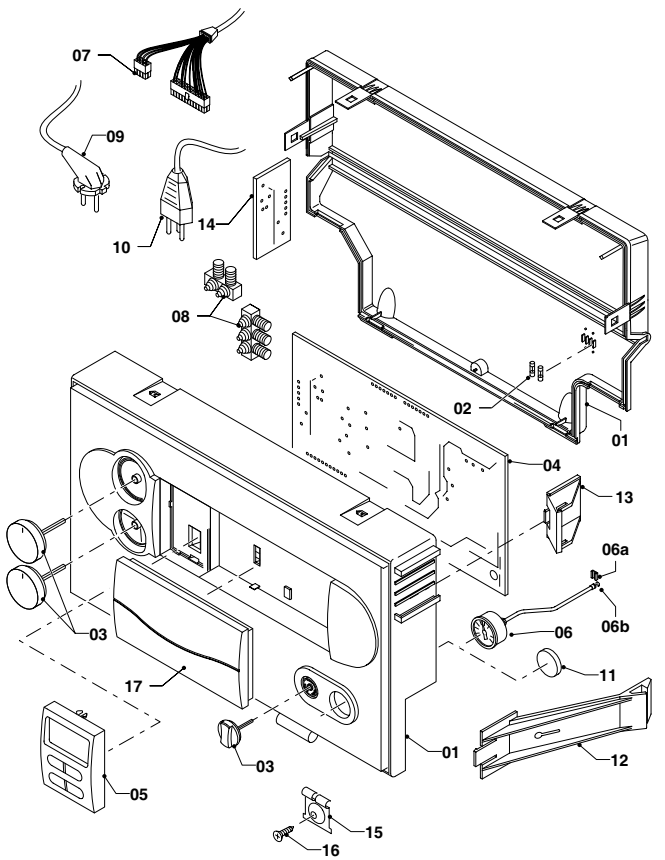


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-048	
01	0020048919	Gehäuse (exclusiv, weiß)	mit Pos. 02, 03
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	0020048920	Knopf weiß (excl.), Set a 3 St.	
04	0020046177	Leiterplatte	mit Pos. 02
05	0020060811	Display (weiß)	
06	180982	Manometer	mit Pos. 06a, 06b
06a	0020107709	Halter	
06b	981155	O-Ring, (10 St.)	
07	0020048916	Kabelbaum	Gerät
07	0020048917	Kabelbaum	Gebläse
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	-	-	Position entfällt
10	-	-	Position entfällt
11	-	-	Position entfällt
12	0020021026	Halter	
13	-	-	Position entfällt
14	-	-	Position entfällt
15	0020020025	Halter Schaltkasten, Set a 2 St.	mit Pos. 16
16	0020107695	Schraube, (10 St.)	
17	0020130231	Abdeckung, Reglerschacht, weiß	

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner, Wärmetauscher	350
05 Gasweg	354
07 Verkleidungsteile	360
08a Hydroblock	362
08b Rohre und ADG	364
08c Anschlusszubehör	366
08d Austausch mit Gas- u. Wartungshahn	368
08e Austausch ohne Gas- u. Wartungshahn	370
12 Schaltkasten	372

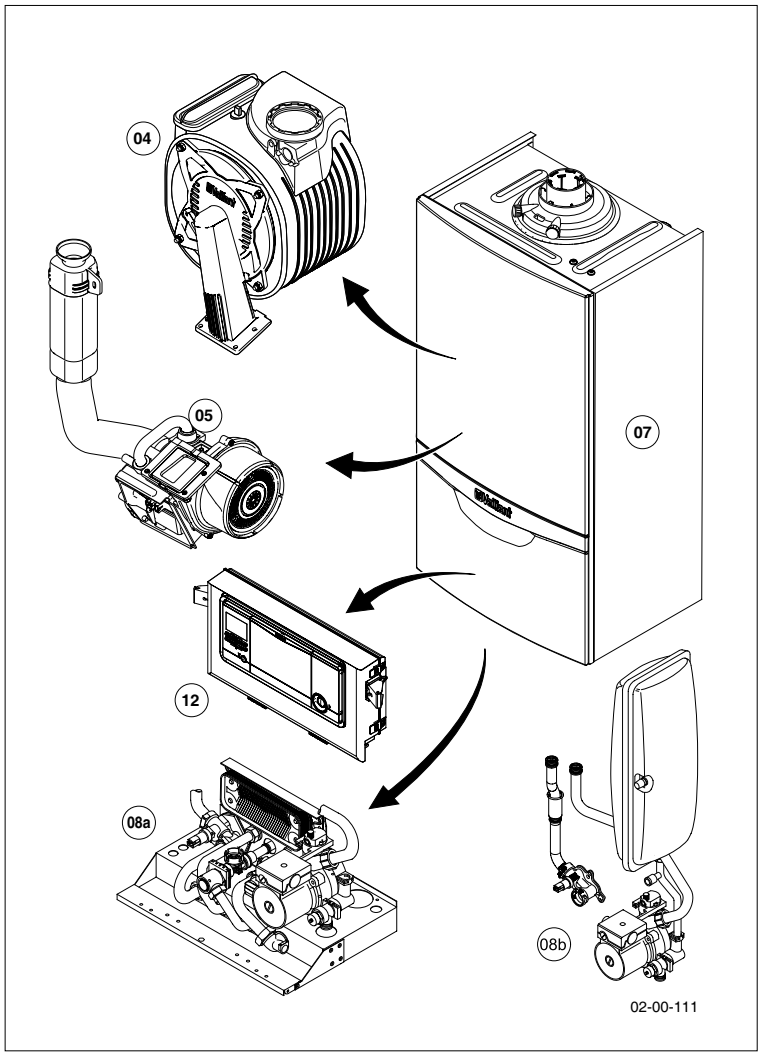


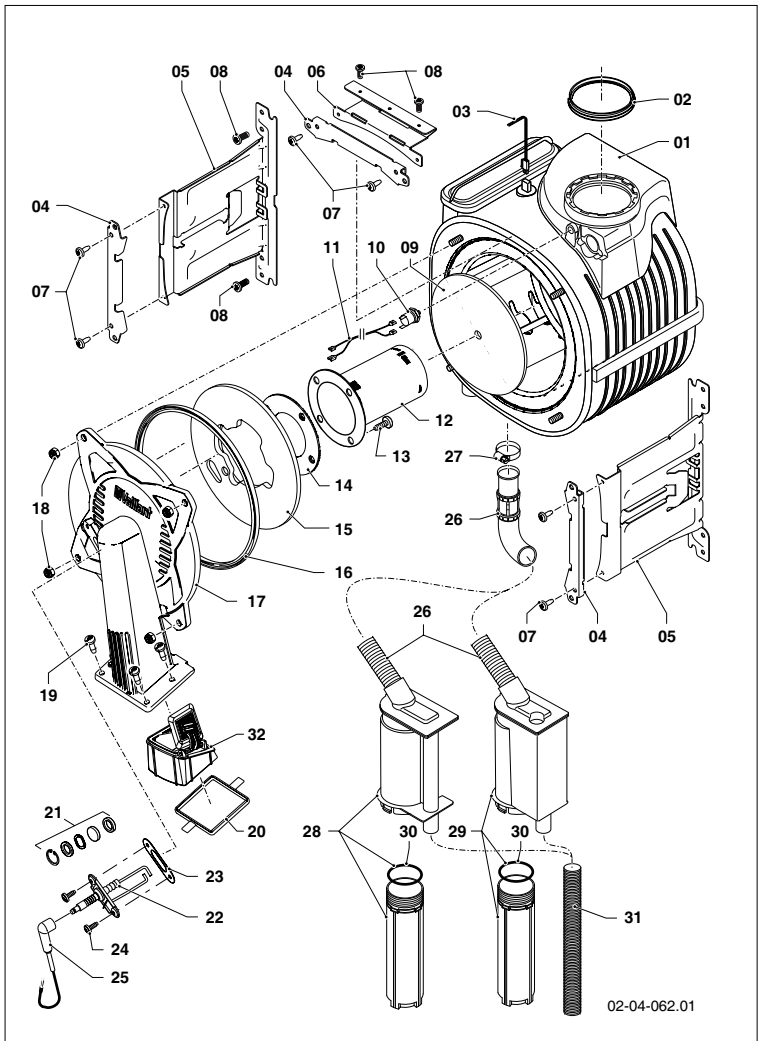


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-062	
01	0020135129	Wärmetauscher HW	VC 146/5-5 R2, VC 206/5-5 R2, mit Pos. 03,16,18,27
01	0020135131	Wärmetauscher HW	VC 266/5-5 R2, mit Pos. 03,16,18,27
01	0020135133	Wärmetauscher HW	VC 316/5-5 R2, mit Pos. 03,16,18,27
02	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
03	0020135107	Kabel	VC 146/5-5 R2, VC 206/5-5 R2
03	0020135108	Kabel	VC 266/5-5 R2
03	0020135109	Kabel	VC 316/5-5 R2
04	0020135117	Klammer, Halter PWT	mit Pos. 07
05	0020135112	Halter, PWT	VC 146/5-5 R2, VC 206/5-5 R2, mit Pos. 07,08
05	0020135113	Halter, PWT	VC 266/5-5 R2, mit Pos. 07,08
05	0020135114	Halter, PWT	VC 316/5-5 R2, mit Pos. 07,08
06	-	-	nicht für diese Geräte
07	0020133828	Schraube, (10 St.)	
08	0020136643	Schraube, (10 St.)	
09	0020143489	Isolierung, 16 mm mit Clips	
10	-	-	nicht für diese Geräte
11	-	-	nicht für diese Geräte
12	049324	Brenner	VC 146/5-5 R2, VC 206/5-5 R2, mit Pos. 13,14
12	049345	Brenner	VC 266/5-5 R2, mit Pos. 13,14
12	050430	Brenner	VC 316/5-5 R2, mit Pos. 13,14
13	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
14	981103	Dichtung, Brenner	
15	193595	Isolierplatte	mit Pos. 13,14
16	0020025929	Dichtungssatz, Brenner-flansch	mit Pos. 18
17	0020135118	Flansch	mit Pos. 13,14,16,18,19,20,21,23,24
18	0020026537	Mutter, (5 St.)	
19	193597	Schraube, (10 St.)	
20	193594	Dichtung	
21	161245	Schauglas	

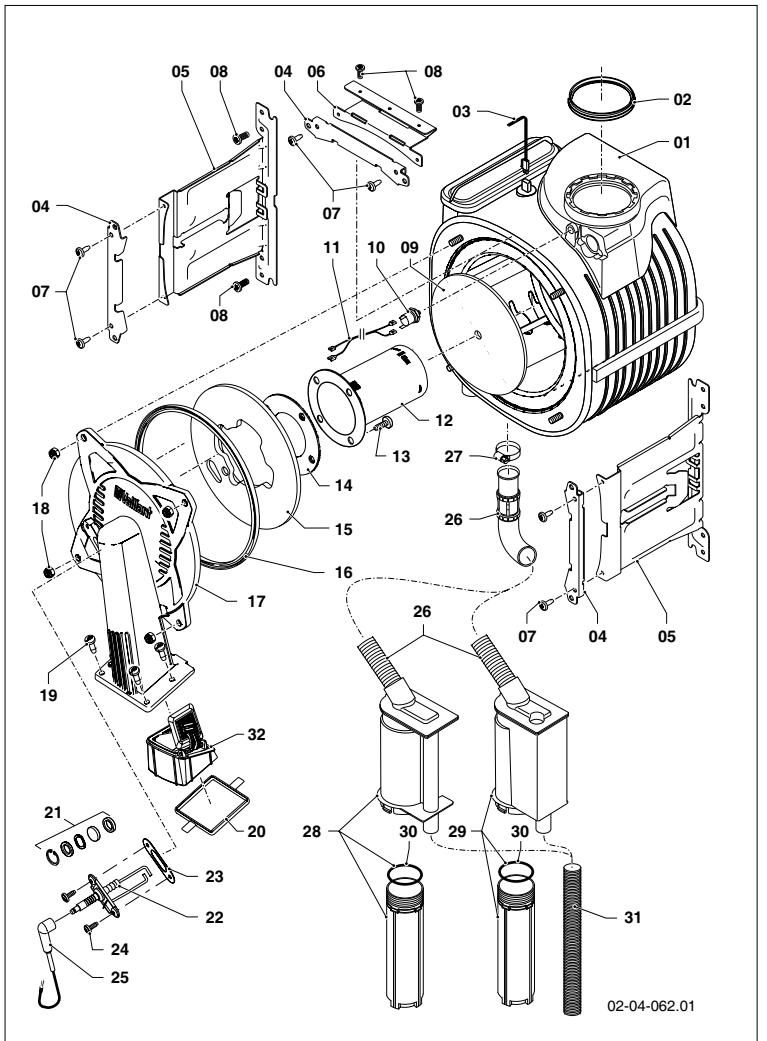


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-062	
22	0020133816	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 23,24
23	981330	Dichtung, Zündelektrode	
24	118937	Flachkopfschraube, M 5x12	
25	0020135119	Kabel, Zündung	
25	0020075412	Stecker, Zündung	
26	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar, siehe Pos. 28
27	0020135121	Schelle	
28	0020184119	Siphon	mit Pos. 26,27
29	-	-	nicht für diese Geräte
30	0020077919	O-Ring, (5 St.)	
31	0020144602	Schlauch, Kondensat	
32	0020175893	Rückströmsicherung	VC 146/5-5 R2, VC 206/5-5 R2, VC 266/5-5 R2, Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar, nicht für Flüssiggas (P), mit Pos. 19,20
32	-	-	VC 316/5-5 R2, nicht für dieses Gerät

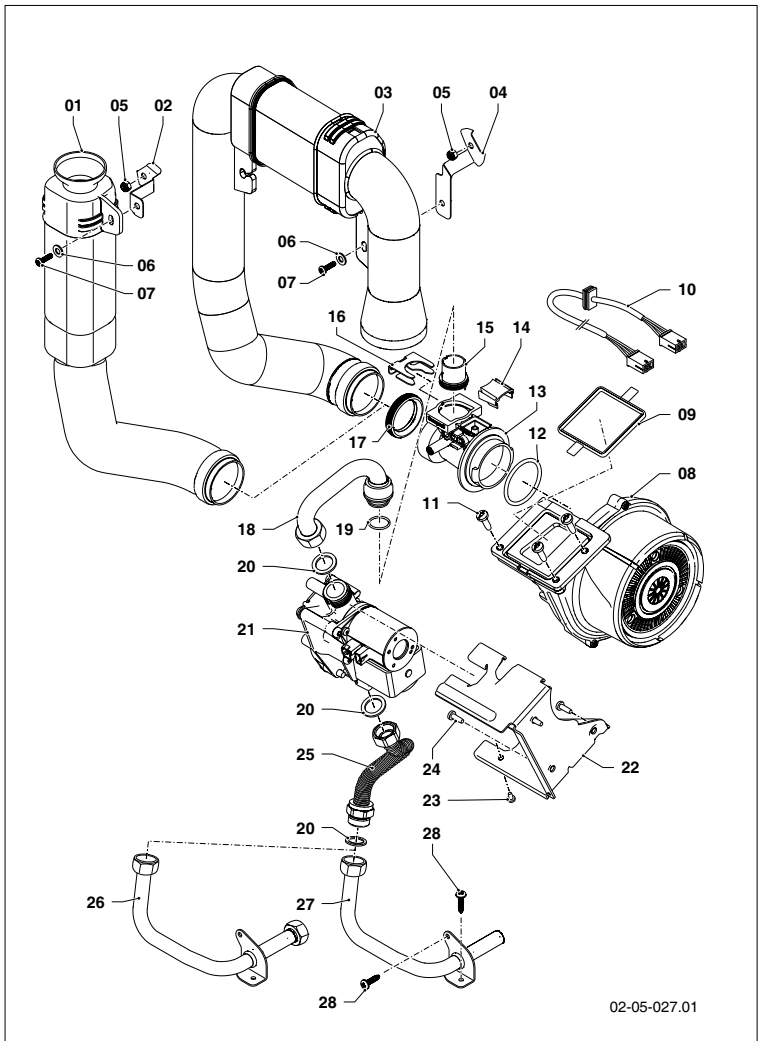


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-027	
00	0020118055	Umstellsatz, auf HH-H und HH-L	alle Gerätetypen, auf Erdgas HH-H und HH-L gemäß Hamburger Förderprogramm, nicht dargestellt
00	0020160885	Umstellsatz, auf H	VC 146/5-5 R2, auf Erdgas H, nicht dargestellt
00	0020160885	Umstellsatz, auf H	VC 206/5-5 R2, auf Erdgas H, nicht dargestellt
00	0020160886	Umstellsatz, auf H	VC 266/5-5 R2, auf Erdgas H, nicht dargestellt
00	0020160886	Umstellsatz, auf H	VC 316/5-5 R2, auf Erdgas H, nicht dargestellt
00	0020118050	Umstellsatz, auf L(LL)	VC 146/5-5 R2, auf Erdgas L, nicht dargestellt
00	0020118050	Umstellsatz, auf L(LL)	VC 206/5-5 R2, auf Erdgas L, nicht dargestellt
00	0020118051	Umstellsatz, auf L (LL)	VC 266/5-5 R2, auf Erdgas L, nicht dargestellt
00	0020118051	Umstellsatz, auf L (LL)	VC 316/5-5 R2, auf Erdgas L, nicht dargestellt
00	0020160887	Umstellsatz, auf P	VC 146/5-5 R2, auf Flüssiggas P, nicht dargestellt
00	0020160887	Umstellsatz, auf P	VC 206/5-5 R2, auf Flüssiggas P, nicht dargestellt
00	0020160888	Umstellsatz, auf P	VC 266/5-5 R2, auf Flüssiggas P, nicht dargestellt
00	0020160888	Umstellsatz, auf P	VC 316/5-5 R2, auf Flüssiggas P, nicht dargestellt
01	0020135147	Frischluftrohr	VC 146/5-5 R2
01	0020135147	Frischluftrohr	VC 206/5-5 R2
01	-	-	VC 266/5-5 R2, VC 316/5-5 R2, nicht für diese Geräte
02	0020135150	Halter, Frischluftrohr	VC 146/5-5 R2
02	0020135150	Halter, Frischluftrohr	VC 206/5-5 R2
02	-	-	VC 266/5-5 R2, VC 316/5-5 R2, nicht für diese Geräte
03	-	-	VC 146/5-5 R2, VC 206/5-5 R2, nicht für diese Geräte
03	0020135148	Frischluftrohr	VC 266/5-5 R2, VC 316/5-5 R2
04	-	-	VC 146/5-5 R2, VC 206/5-5 R2, nicht für diese Geräte
04	0020135151	Halter, Frischluftrohr	VC 266/5-5 R2, VC 316/5-5 R2

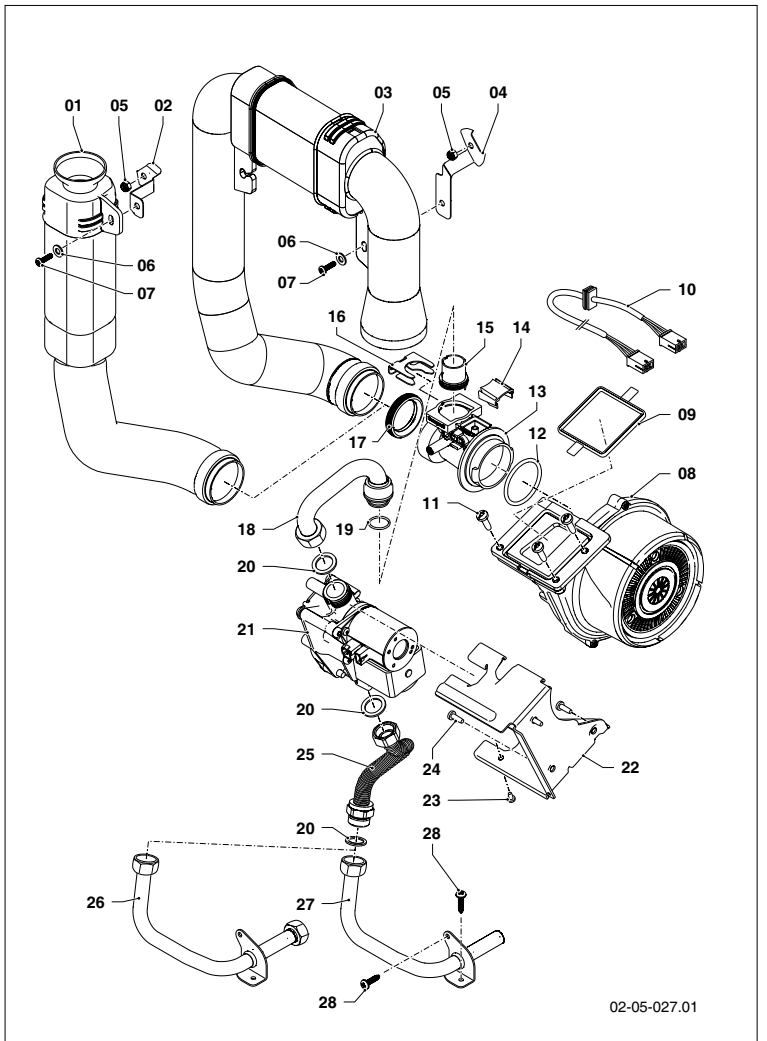


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-027	
05	0020026537	Mutter, (5 St.)	
06	0020135152	Unterlegscheibe, (10 St.)	
07	0020133833	Schraube, (10 St.)	
08	0020135138	Gebläse	VC 146/5-5 R2, VC 206/5-5 R2, VC 266/5-5 R2, VC 316/5-5 R2, mit Pos. 09,11,12,20,23,24
09	193594	Dichtung	
10	-	-	nicht für diese Geräte
11	193597	Schraube, (10 St.)	
12	0020135120	O-Ring, Venturi (5 St.)	
13	0020135122	Venturidüse	VC 146/5-5 R2, VC 206/5-5 R2, Achtung: Sie müssen die Vordüse (Pos. 15) wiederverwenden! mit Pos. 12,14,19,20
13	0020135123	Venturidüse	VC 266/5-5 R2, Achtung: Sie müssen die Vordüse (Pos. 15) wiederverwenden! mit Pos. 12,14,19,20
13	0020135124	Venturidüse	VC 316/5-5 R2, Achtung: Sie müssen die Vordüse (Pos. 15) wiederverwenden! mit Pos. 12,14,19,20
14	0020136647	Kappe, über Venturi-Filter	
15	0020135126	Vordüse + Gaskodierstecker (gelb)	für Erdgas H, mit Pos. 12,19,20
15	0020135127	Vordüse + Gaskodierstecker (blau)	für Erdgas L, mit Pos. 12,19,20
15	0020135128	Vordüse + Gaskodierstecker (grau)	für Flüssiggas P, mit Pos. 12,19,20
15	0020176133	Vordüse + Gaskodierstecker (rot)	nur für Erdgas H nach Anforderung des 'Hamburger Förderprogramm', mit Pos. 12,19,20
15	0020135126	Vordüse + Gaskodierstecker (gelb)	nur für Erdgas L nach Anforderung des 'Hamburger Förderprogramm', mit Pos. 12,19,20
16	0020136636	Clip, (10 St.)	
17	0020135149	Dichtung, Frischluftrohr	
18	0020135136	Gasrohr	mit Pos. 12,19,20
19	0020135135	O-Ring, (10 St.)	
20	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
21	0020146733	Gasarmatur, mit Druckregler	VC 146/5-5 R2, VC 206/5-5 R2, für Erdgas und Flüssiggas, mit Pos. 09,20,23

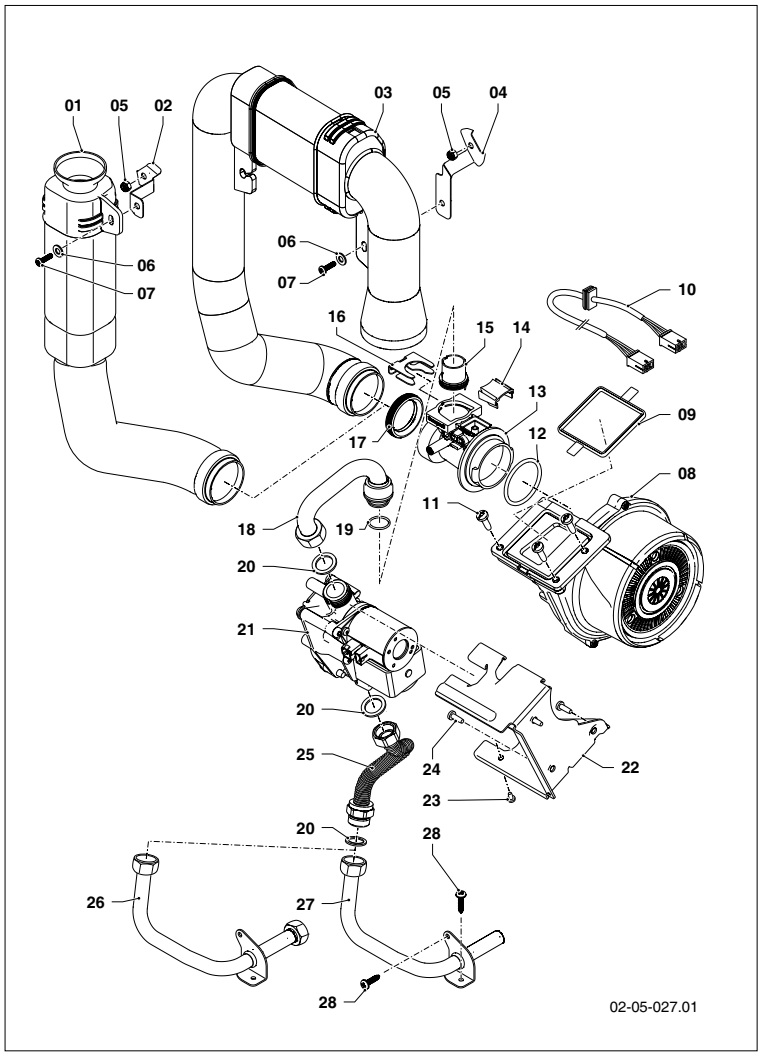


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-027	
21	0020135144	Gasarmatur	VC 266/5-5 R2, für Erdgas, mit Pos. 09,20,23
21	0020146733	Gasarmatur, mit Druckregler	VC 266/5-5 R2, für Flüssiggas, mit Pos. 09,20,23
21	0020135144	Gasarmatur	VC 316/5-5 R2, für Erdgas, mit Pos. 09,20,23
21	0020146733	Gasarmatur, mit Druckregler	VC 316/5-5 R2, für Flüssiggas, mit Pos. 09,20,23
22	0020135145	Halter, Gasarmatur	mit Pos. 09,11,20,23,24
23	108628	Schraube, (10 St.)	
24	509685	Schraube, (10 St.)	
25	0020141340	Gasrohr, oben	mit Pos. 20
26	0020136648	Gasrohr, unten	mit Pos. 20,28
27	-	-	nicht für diese Geräte
28	0020136643	Schraube, (10 St.)	

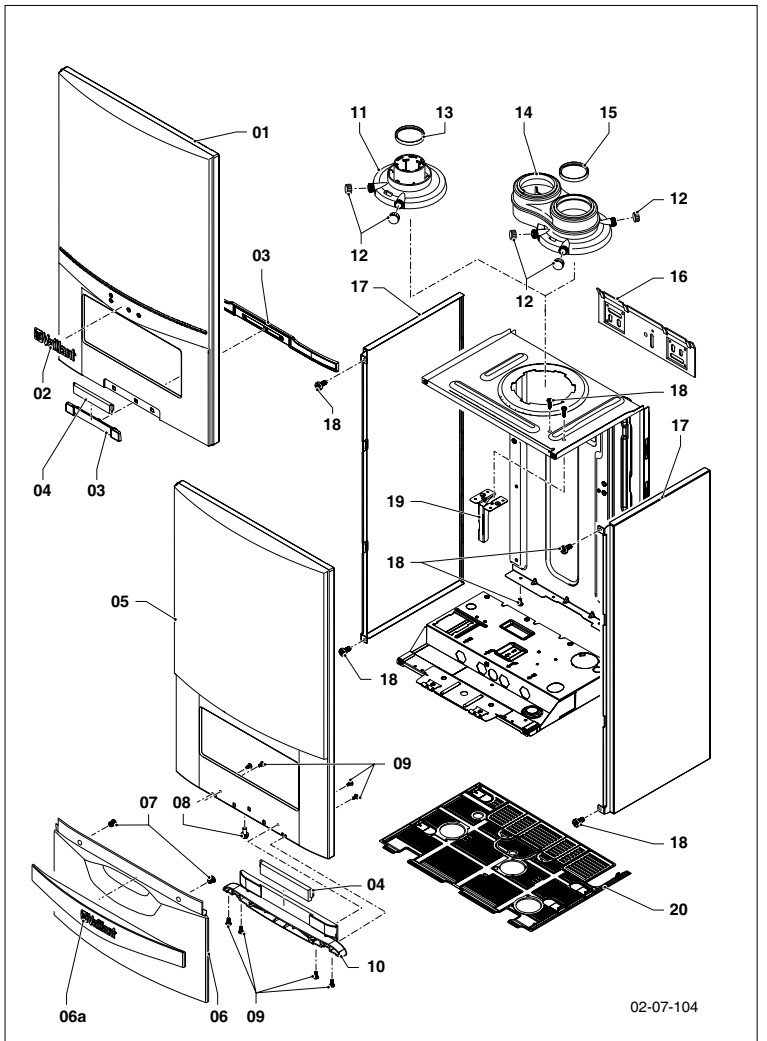


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-104	
01	-	-	nicht für diese Geräte
02	-	-	nicht für diese Geräte
03	-	-	nicht für diese Geräte
04	0020141349	Schild, Produktbezeichnung	
05	0020144590	Verkleidung, Front (plus)	VC 146/5-5 R2, VC 206/5-5 R2, VC 266/5-5 R2, mit Pos. 06,06a,07,08,09,10
05	0020144591	Verkleidung, Front (plus)	VC 316/5-5 R2, mit Pos. 06,06a,07,08,09,10
06	0020144594	Deckel	mit Pos. 06a,07,09,10
06a	0020144609	Griff	mit Pos. 07
07	0020068136	Magnet, Set a 2 St.	
08	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
09	193538	Schraube, (10 St.)	
10	0020144595	Scharnier	mit Pos. 09
11	0020144596	Adapter, 60/100	VC 146/5-5 R2, VC 206/5-5 R2, VC 266/5-5 R2, mit Pos. 12,13
11	0020170811	Adapter, 80/125	VC 316/5-5 R2, mit Pos. 12,13
12	147392	Kappe (5 St.)	
13	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	VC 146/5-5 R2, VC 206/5-5 R2, VC 266/5-5 R2
13	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	VC 316/5-5 R2
14	-	-	nicht für diese Geräte
15	-	-	nicht für diese Geräte
16	180987	Halter	
16	0020130588	Befestigungssatz, Schrauben + Dübel	nicht dargestellt
17	0020144593	Verkleidung, Seitenteil	mit Pos. 18
18	0020136643	Schraube, (10 St.)	
19	0020144598	Halter, ADG	mit Pos. 18
20	0020046864	Deckel	

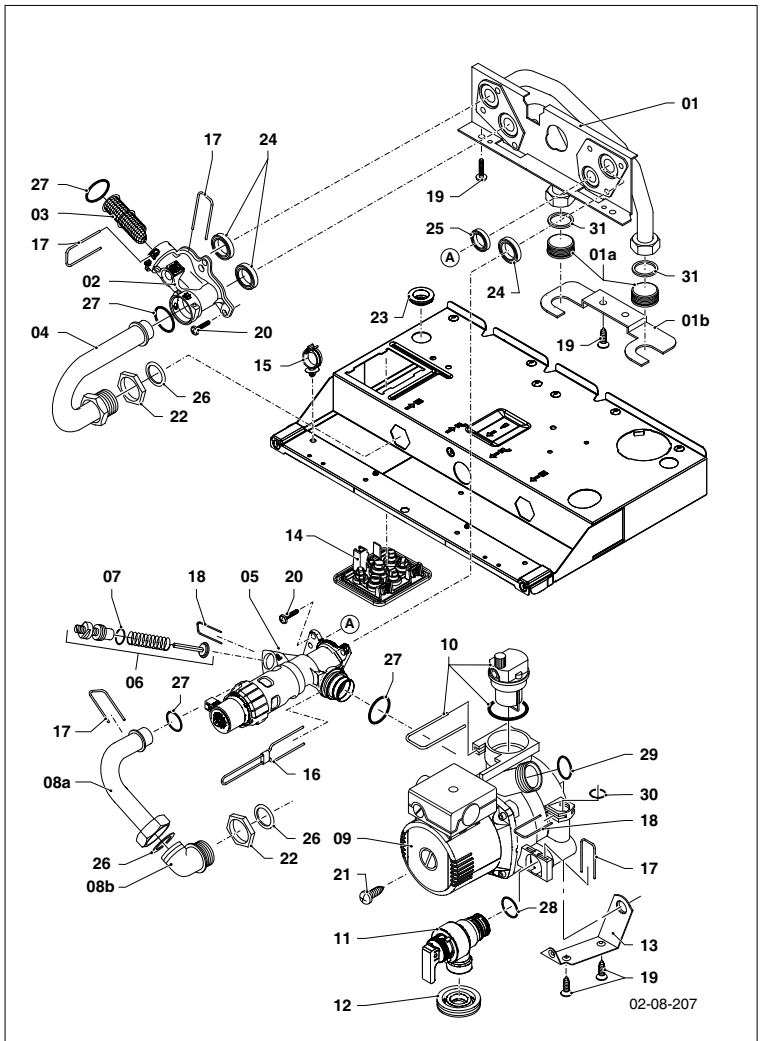


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-207	
01	0020046782	Hydroplatte	mit Pos. 19,20,24,25,27
01a	0020052070	Stopfen, Set a 2 St.	mit Pos. 31
01b	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar
02	0020140559	Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	mit Pos. 03,17,18,20,24,27,30
03	179030	Sieb	mit Pos. 17,27
04	179033	Rohr	mit Pos. 22,26,27
05	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	mit Pos. 17,20,24,25,27
06	178980	Bypass	mit Pos. 07,18
07	981165	O-Ring, (10 St.)	
08a	179036	Rohr	mit Pos. 26,27
08b	179035	Anschlussstück, ohne Fülleinrichtung	mit Pos. 26
09	0020176087	Pumpe	mit Pos. 10,13,17,18,19,21,24,25,27,28,29,30
10	104521	Schnellentlüfter	
11	178985	Sicherheitsventil, 3 bar	mit Pos. 17,28
12	0020039723	Dichtung	
13	178984	Halter	mit Pos. 19,21
14	0020144603	Kabeldurchführung	
15	0020144599	Clip, (5 St.)	
16	178981	Klammer	
17	178992	Klammer, (10 St.)	
18	0020107694	Klammer, (5 St.)	
19	0020107695	Schraube, (10 St.)	
20	0020133828	Schraube, (10 St.)	
21	0020133833	Schraube, (10 St.)	
22	0020144600	Mutter, G3/4 (4 St.)	
23	509120	Dichtung, (10 St.)	
24	193535	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
25	178969	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
26	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
27	193537	O-Ring, (10 St.)	
28	178986	O-Ring, (10 St.)	
29	193539	O-Ring, (10 St.)	
30	178993	O-Ring, (10 St.)	

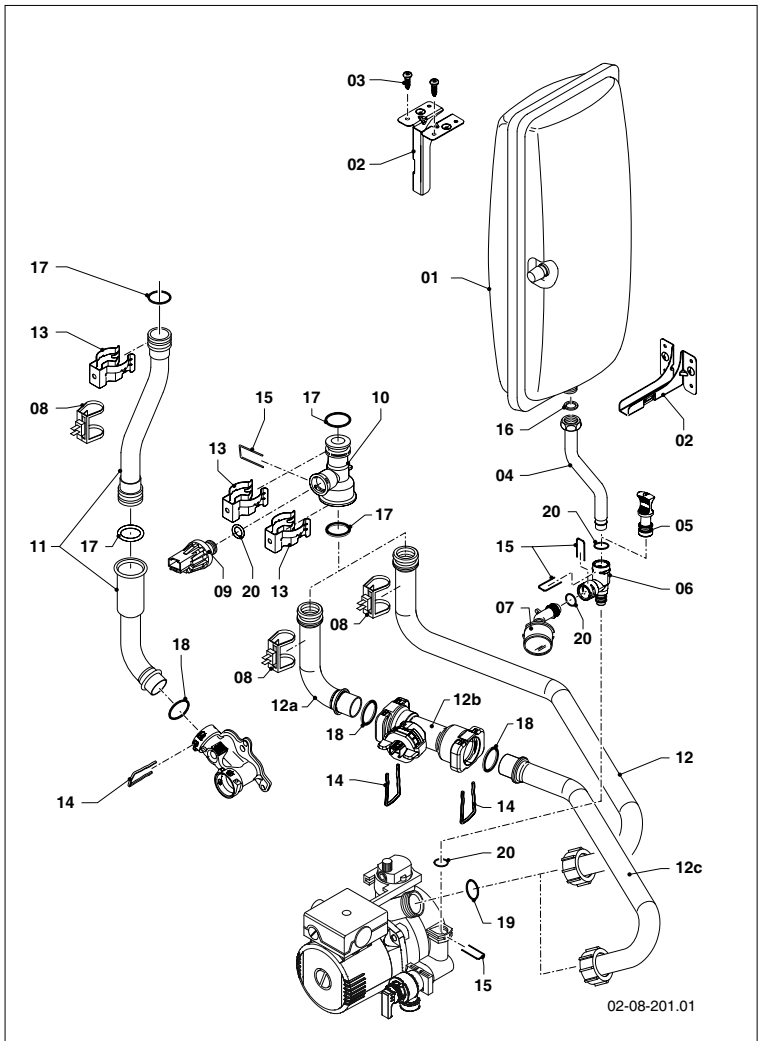


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-201	
01	181051	Ausdehnungsgefäß, 10 L	
02	0020144598	Halter, ADG	mit Pos. 03
03	0020136643	Schraube, (10 St.)	
04	0020144605	Rohr, ADG	mit Pos. 15,16,20
05	-	-	nicht für diese Geräte
06	0020144608	Adapter	mit Pos. 15,20
07	0020144606	Manometer	mit Pos. 15,20
08	193592	Fühler (NTC, 19 mm)	
09	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 15,20
10	0020087657	Adapter	mit Pos. 15,17,20
11	0020068956	Rohr, Teleskop	VC 146/5-5 R2, VC 206/5-5 R2, VC 266/5-5 R2, mit Pos. 17,18
11	0020068957	Rohr, Teleskop	VC 316/5-5 R2, mit Pos. 17,18
12	-	-	nicht für diese Geräte
12a	0020178129	Rohr	mit Pos. 13,14,17,18
12b	0020045923	Sensor (Vortex, DN15)	mit Pos. 18
12c	0020178130	Rohr	mit Pos. 14,18,19
13	103417	Klammer, (10 St.)	
14	178992	Klammer, (10 St.)	
15	0020107694	Klammer, (5 St.)	
16	981149	Rechteckdichtring, (10 St.)	
17	103415	O-Ring, (10 St.)	
18	193537	O-Ring, (10 St.)	
19	193539	O-Ring, (10 St.)	
20	178993	O-Ring, (10 St.)	

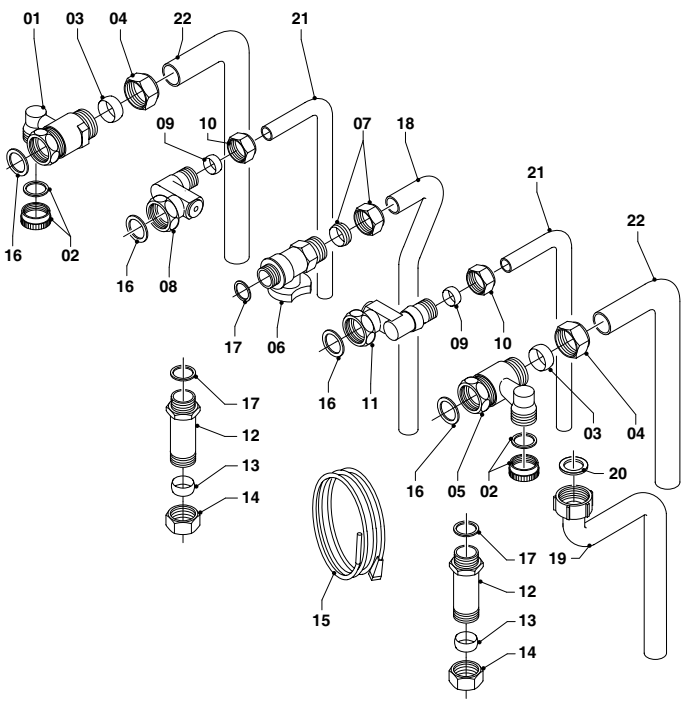


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-156	
01	0020057190	Ventil, li	mit Pos. 02-04,16
02	0020057200	Kappe, Wartungshahn	
03	980603	Dichtung	
04	111246	Mutter	
05	0020057191	Ventil, re	mit Pos. 02-04,16
06	0020057192	Gasventil	mit Pos. 07,17
06	0020100813	Griff, Gasventil	
07	0020057201	Mutter, Gasventil	
08	-	-	Position entfällt
09	-	-	Position entfällt
10	-	-	Position entfällt
11	-	-	Position entfällt
12	087941	Anschlussstück	Speicheranschluss
13	980471	Dichtung	Speicheranschluss
14	111214	Überwurfmutter	Speicheranschluss
15	253583	Fühler (Speicherfühler, NTC)	Speicheranschluss
16	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
17	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
18	0020057202	Rohr, Gas vernickelt	
18	0020100819	Rohr, Gas, unvernickelt	
19	0020010297	Rohr, Sicherheitsventil	mit Pos. 20
20	0020010298	Rechteckdichtring, (10 St.)	
21	-	-	Position entfällt
22	0020057203	Rohr, HW vernickelt	mit Pos. 03
22	0020100818	Rohr, HW (unvernickelt)	mit Pos. 03

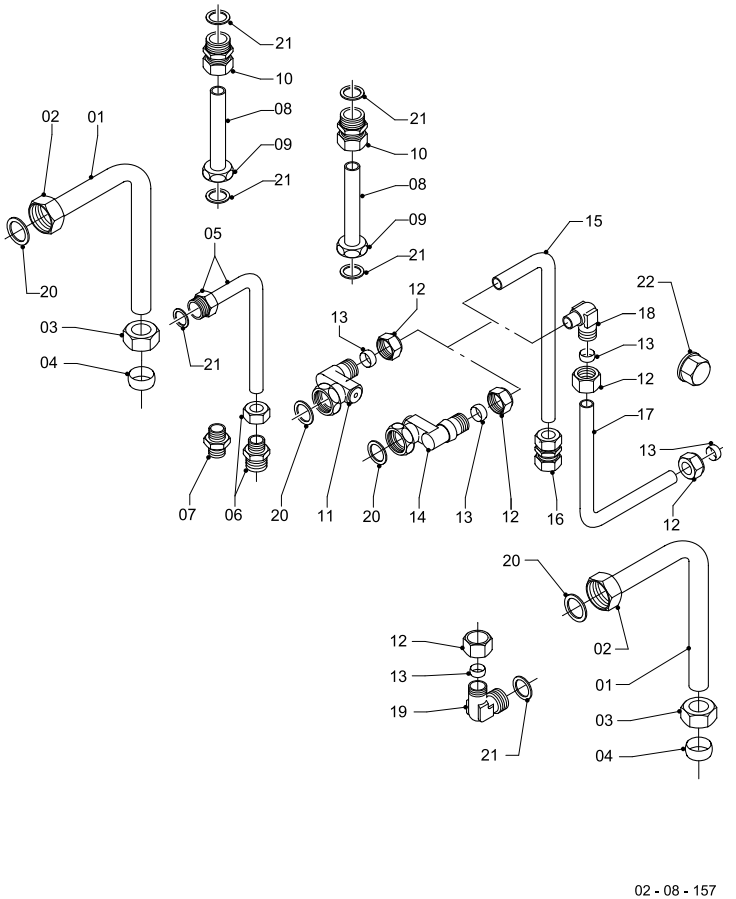

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-157	
01	0020057197	Rohr, HW vernickelt	mit Pos. 02,20
02	111394	Überwurfmutter	
03	080177	Mutter	
04	080184	Schneidring	
05	0020057198	Rohr, Gas vernickelt	mit Pos. 21
06	083408	Quetschverschraubung, R 1/2	
07	0020057195	Anschluss, Gas R 3/4 x G1/2	
08	0020057212	Rohr, Speicher vernickelt	mit Pos. 09,21
09	111309	Überwurfmutter	
10	0020057213	Verschraubung, Quetsch	mit Pos. 21
11	-	-	Position entfällt
12	-	-	Position entfällt
13	-	-	Position entfällt
14	-	-	Position entfällt
15	-	-	Position entfällt
16	-	-	Position entfällt
17	-	-	Position entfällt
18	-	-	Position entfällt
19	-	-	Position entfällt
20	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
21	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
22	0020057196	Kappe, 1/2	

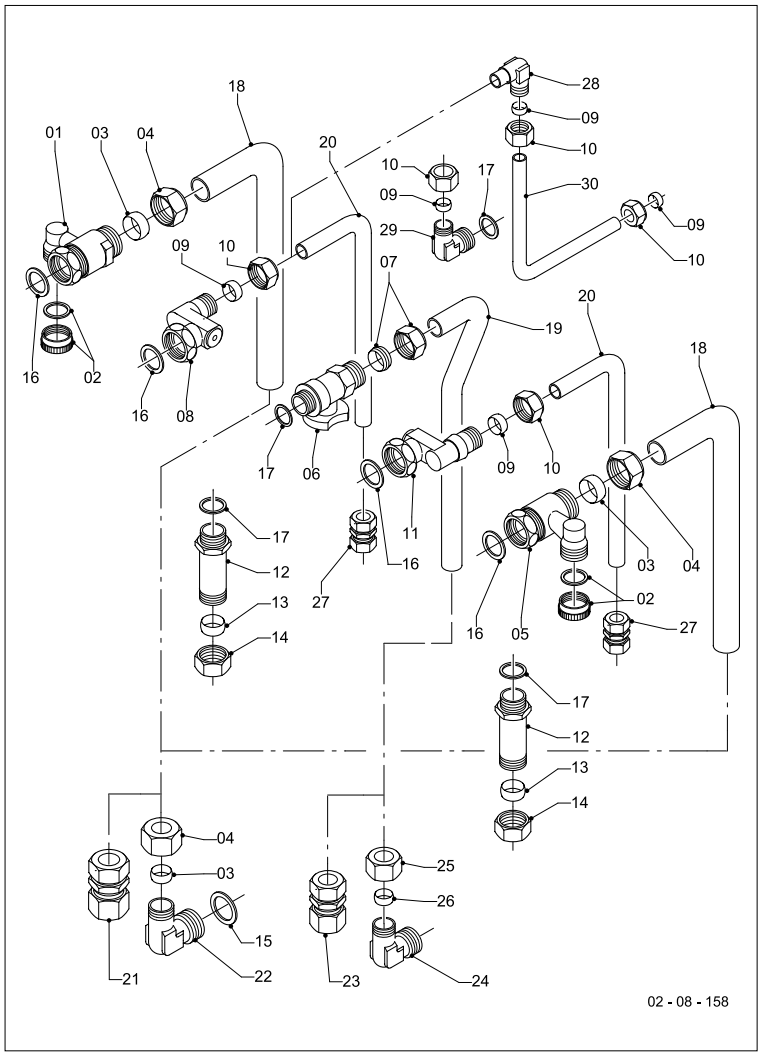



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-158	
01	0020057190	Ventil, li	mit Pos. 02-04,16
02	0020057200	Kappe, Wartungshahn	
03	980603	Dichtung	
04	111246	Mutter	
05	0020057191	Ventil, re	mit Pos. 02-04,16
06	0020057192	Gasventil	mit Pos. 07,17
06	0020100813	Griff, Gasventil	
07	0020057201	Mutter, Gasventil	
08	-	-	Position entfällt
09	-	-	Position entfällt
10	-	-	Position entfällt
11	-	-	Position entfällt
12	087941	Anschlussstück	Speicheranschluss
13	980471	Dichtung	Speicheranschluss
14	111214	Überwurfmutter	Speicheranschluss
15	0020107800	Rechteckdichtring, (10 St.)	
16	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
17	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
18	0020057203	Rohr, HW vernickelt	mit Pos. 03
18	0020100818	Rohr, HW (unvernickelt)	mit Pos. 03
19	0020057202	Rohr, Gas vernickelt	mit Pos. 07
19	0020100819	Rohr, Gas, unvernickelt	
20	-	-	Position entfällt
21	0020057206	Verschraubung, Quetsch 22xG3/4	
22	0020057205	Verschraubung, Winkel HV-HR	mit Pos. 03,04,15
23	0020057207	Verschraubung, Quetsch 15xR1/2	
24	0020057204	Verschraubung, Winkel Gas	mit Pos. 25,26
25 - 26	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 24
27 - 30	-	-	Position entfällt

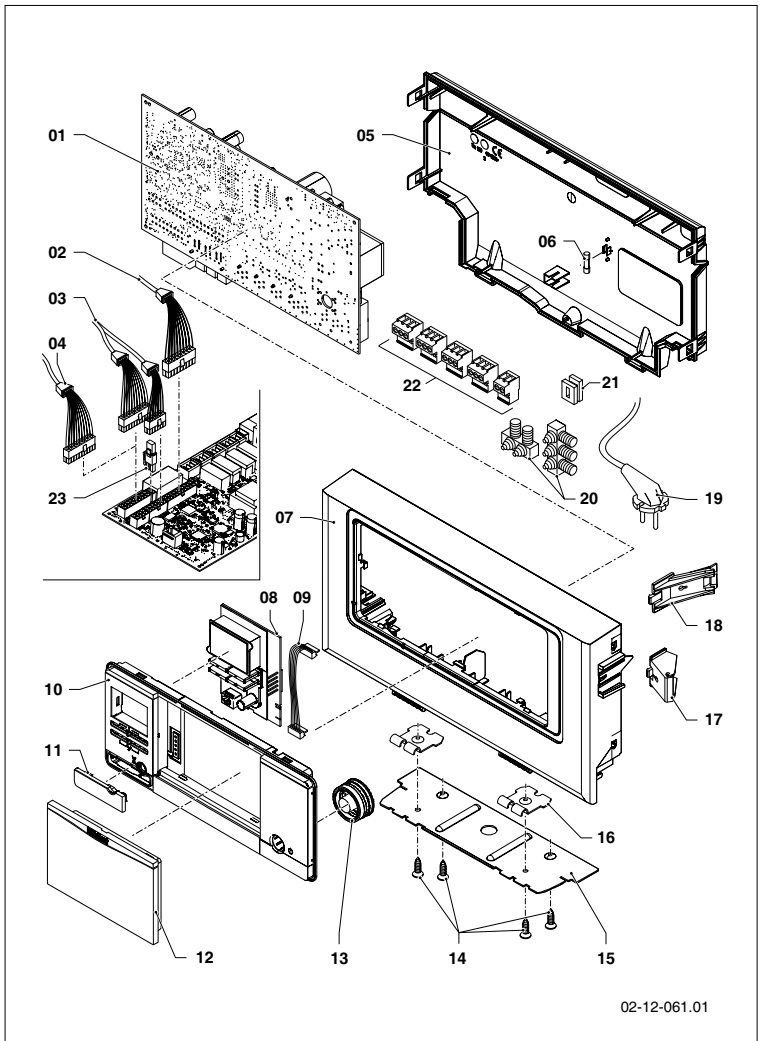


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-061	
01	0020135165	Leiterplatte	mit Pos. 22
02	0020178146	Kabelbaum	
03	0020135154	Kabelbaum	VC 146/5-5 R2, VC 206/5-5 R2, VC 266/5-5 R2
03	0020135156	Kabelbaum	VC 316/5-5 R2
04	-	-	nicht für diese Geräte
05	0020136635	Gehäuse, Rückwand (mit Sicherung T2H)	mit Pos. 06
06	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	
07	0020136631	Gehäuse, Vorderteil (plus)	mit Pos. 10,11,12,13
08	0020136628	Display, Plus	
09	0020136630	Kabel, Display	
10	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar, siehe Pos. 07
11	0020136640	Deckel, Diagnoseanschluss	
12	0020136633	Deckel, Regler (plus)	
13	0020136642	Knopf, Netzschalter (plus)	
14	0020136643	Schraube, (10 St.)	
15	-	-	VC 146/5-5 R2, VC 206/5-5 R2, VC 266/5-5 R2, nicht für diese Geräte
15	0020144613	Halter, Verlängerung	VC 316/5-5 R2, mit Pos. 14
16	0020144611	Halter, Schaltkasten (2 St.)	mit Pos. 14
17	193583	Abstandhalter, (2 St.)	VC 146/5-5 R2, VC 206/5-5 R2, VC 266/5-5 R2
17	193584	Abstandhalter, (2 St.)	VC 316/5-5 R2
18	-	-	nicht für diese Geräte
19	0020135164	Kabel, Netzkabel	
20	078533	Zugentlaster, Set	
21	139438	Stopfen, klein	
22	0020136646	Steckverbinder, ProE (Set)	
23	0020135126	Vordüse + Gaskodierstecker (gelb)	für Erdgas H
23	0020135127	Vordüse + Gaskodierstecker (blau)	für Erdgas L
23	0020135128	Vordüse + Gaskodierstecker (grau)	für Flüssiggas P
23	0020176133	Vordüse + Gaskodierstecker (rot)	nur für Erdgas H nach Anforderung des 'Hamburger Förderprogramm'
23	0020135126	Vordüse + Gaskodierstecker (gelb)	nur für Erdgas L nach Anforderung des 'Hamburger Förderprogramm'

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	376
06 Wärmetauscher	380
07 Verkleidungsteile	382
12 Schaltkasten	384
16 Pumpe	386

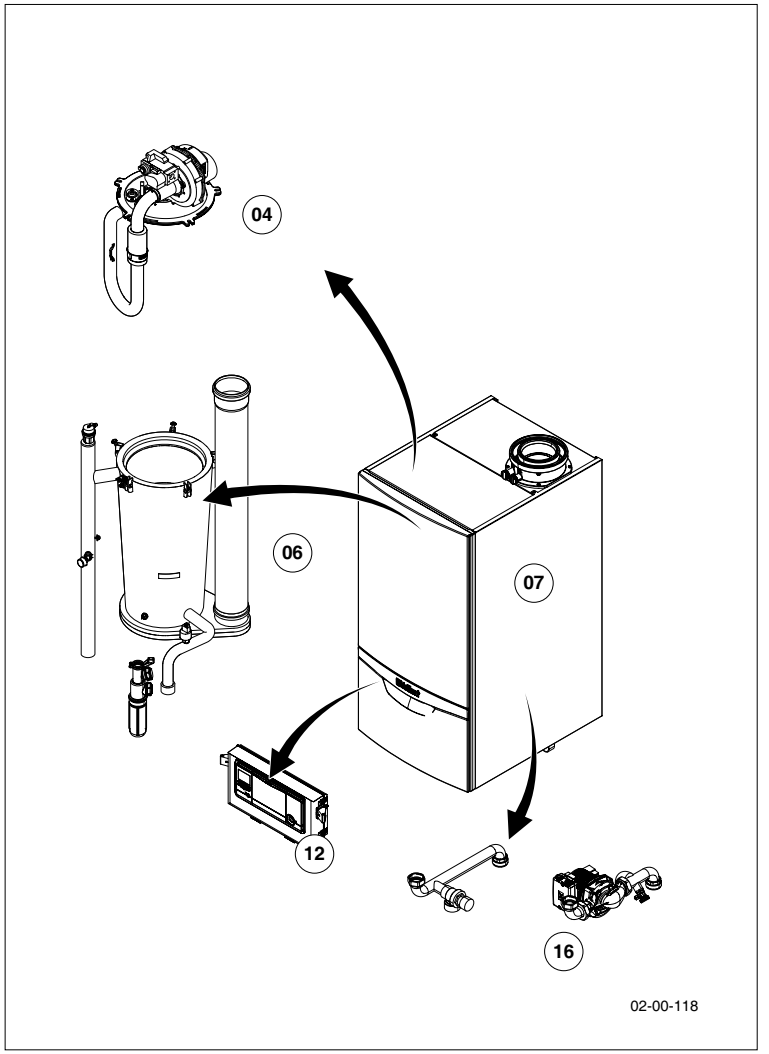


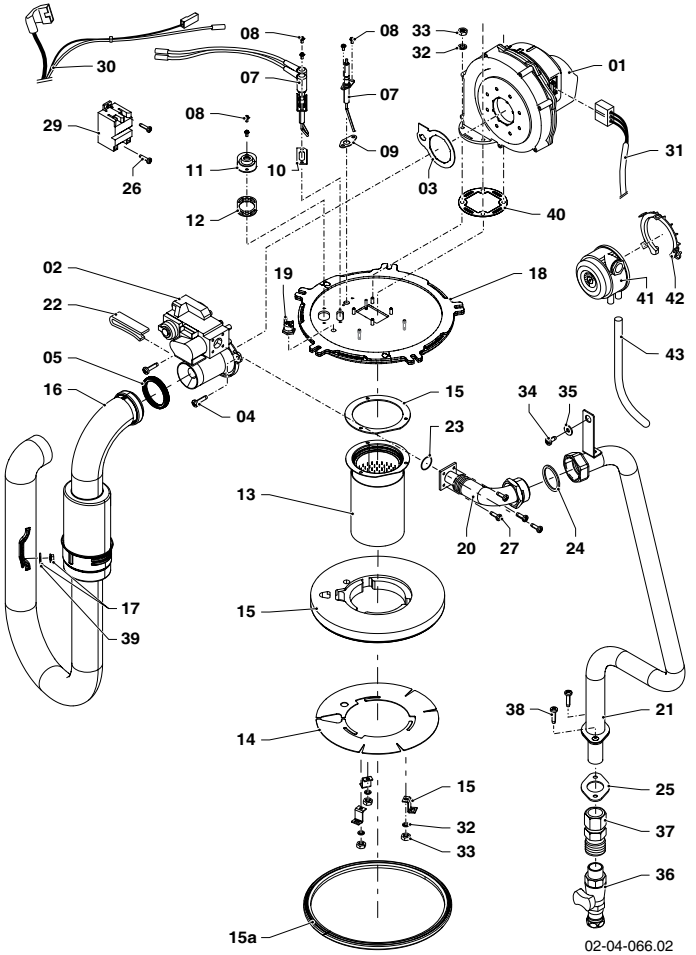


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-066	
01	0020140756	Gebläse	mit Pos. 03, 04
02	0020143438	Gasarmatur	mit Pos. 03, 04, 05, 23, 27
03	981104	Dichtung	
04	509685	Schraube, (10 St.)	
05	981111	Dichtung	
07	0020143440	Elektrode, Wartungskit	mit Pos. 08, 09, 10
08	0020143441	Schraube (10 St.)	
09	0020143442	Dichtung	
10	0020143444	Dichtung	
11	0020143445	Schauglas	mit Pos. 08, 12
12	0020143446	Dichtung	
13	0020143447	Brenner	Achtung ! Pos. 15 zwingend auch bestellen.
14	0020143450	Abdeckung	Achtung ! Pos. 15 zwingend auch bestellen.
15	0020173391	Dichtungssatz	mit Pos. 9, 10, 12, 15a, 23, 26, 27, 32, 33
15a	0020188930	Dichtung (Brennertür)	mit Pos. 23
16	0020143452	Frischluftrohr	mit Pos. 05, 17, 22
17	0020143453	Befestigungssatz	
18	0020173385	Brennertür	mit Pos. 04, 27 Achtung ! Pos. 15 zwingend auch bestellen.
19	0020143456	Sicherheitstemperatur-begrenzer (STB)	
20	0020143457	Gasrohr	mit Pos. 23, 24, 27
21	0020143458	Gasrohr	mit Pos. 24, 25, 34, 35, 38
22	0020127454	Clip	
23	0020143459	O-Ring (10 St.)	
24	0020143460	Rechteckdichtring (10 St.)	
25	0020143461	Dichtung	
26	0020136643	Schraube, (10 St.)	
27	105901	Schraube, Torx M4x10 (10 St.)	
29	0020143448	Transformator	mit Pos. 26
30	0020143464	Kabelbaum	Zündung
31	0020143465	Kabelbaum	Gebläse
32	0020144366	Unterlegscheibe (10 St.)	Achtung! Pos. 15 zwingend auch bestellen.
33	0020144367	Mutter (10 St.)	Achtung! Pos. 15 zwingend auch bestellen.

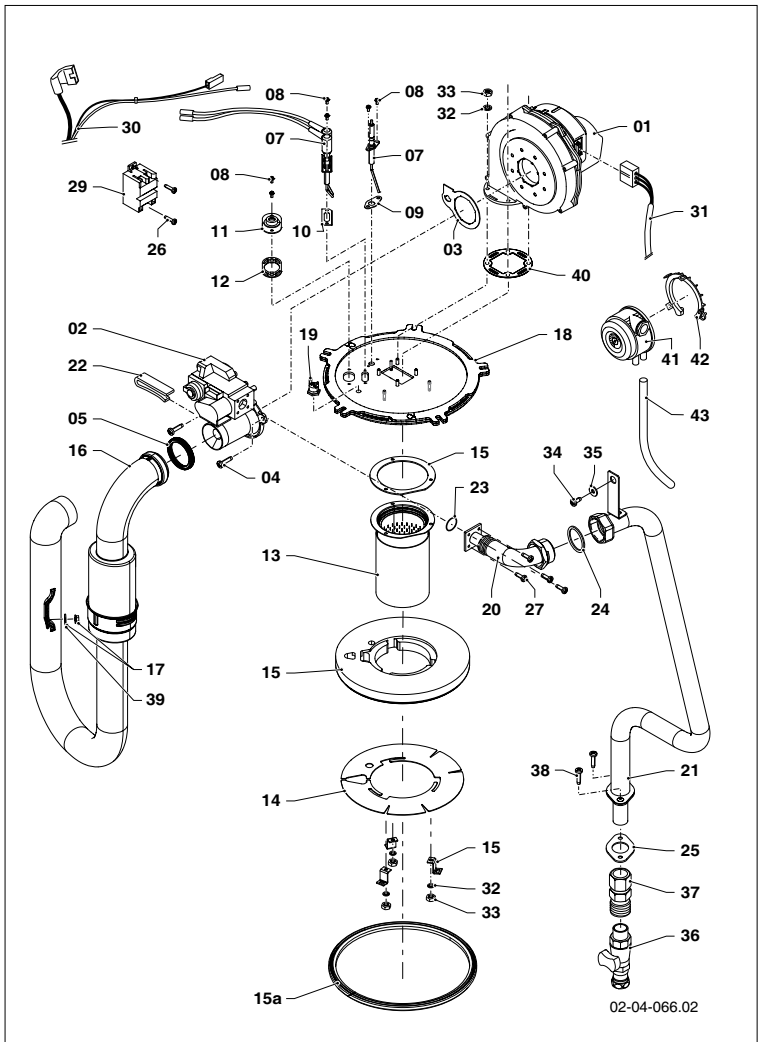


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-066	
34	0020160125	Schraube (10 St.)	
35	0020135152	Unterlegscheibe, (10 St.)	
36	300849	Kugelhahn 1 Durchg.	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
37	080075	Quetschverschraubung, R1	
38	0020143523	Schraube (10 St.)	
39	0020143488	Unterlegscheibe (10 St.)	
40	0020173393	Dichtung	
41	0020143480	Druckwächter	
42	0020143481	Halter	
43	0020143491	Schlauch	

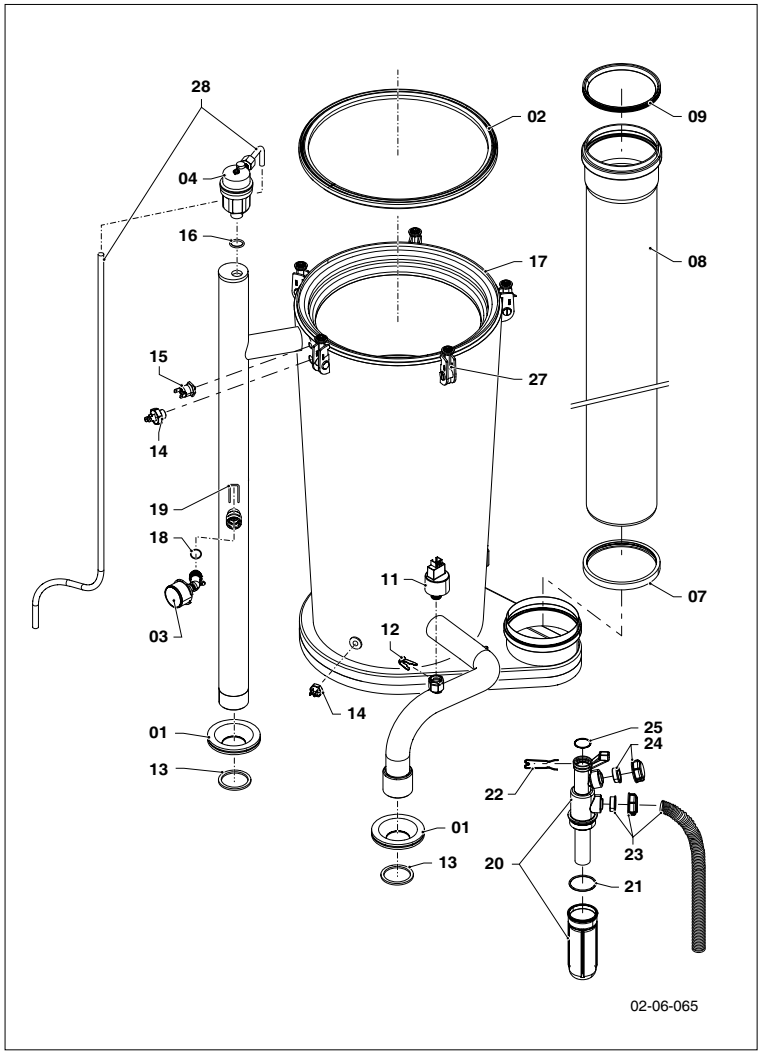


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-065	
01	0020173395	Rohrdurchführung	
02	0020188930	Dichtung (Brennertür)	
03	0020143495	Manometer	mit Pos. 18, 19
04	0020143508	Schnellentlüfter	
07	0020143498	Dichtungssatz	mit Pos. 09 Achtung ! Pos. 02 zwingend auch bestellen.
08	0020143499	Abgasrohr	mit Pos. 07, 09 Achtung ! Pos. 02 zwingend auch bestellen.
09	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar, siehe Pos. 07
11	0020143502	Sensor	mit Pos. 12
12	219660	Klammer, (10 St.)	
13	0020143503	Rechteckdichtring (10 St.)	
14	0020045972	Fühler, NTC	
15	0020143455	Sicherheitstemperaturbe-grenzer (STB)	
16	981163	O-Ring, (10 St.)	
17	0020173388	Wärmetauscher	mit Pos. 02, 07, 13, 14, 15, 16, 18, 25
18	178993	O-Ring, (10 St.)	
19	0020107694	Klammer, (5 St.)	
20	0020143505	Siphon	mit Pos. 21, 22, 23, 24
21	982488	O-Ring	
22	0020107702	Klammer, (5 St.)	
23	0020069075	Schlauch, Siphon	
24	0020143506	Mutter	
25	981158	O-Ring, (10 St.)	
27	0020143462	Befestigungssatz	
28	0020143511	Rohr	

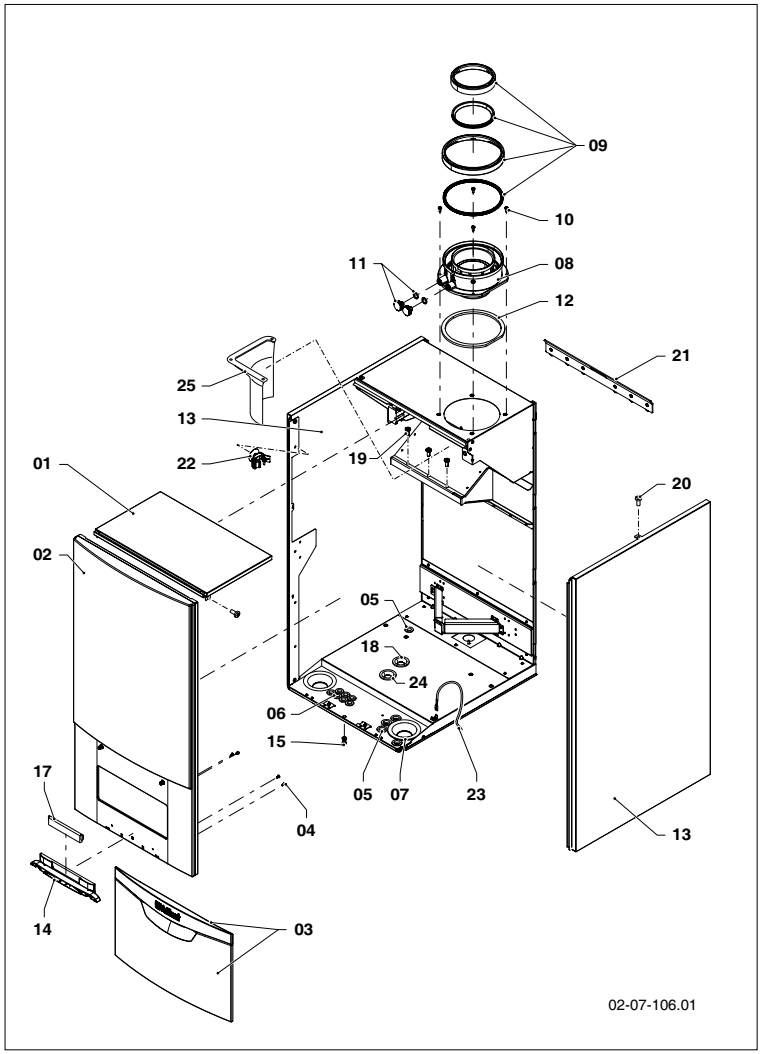

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-106	
01	0020143517	Deckel	mit Pos. 20
02	0020143518	Frontblech	mit Pos. 03, 04, 14, 15, 17
03	0020143519	Klappe	mit Pos. 04
04	193538	Schraube, (10 St.)	
05	509120	Dichtung, (10 St.)	
06	509121	Dichtung, (10 St.)	
07	0020173395	Rohrdurchführung	
08	0020143521	Adapter 110/160 mm	mit Pos. 10, 12
09	0020143522	Dichtungssatz	
10	0020143523	Schraube (10 St.)	
11	0020143524	Stopfen (2 St.)	
12	-	-	nicht als Ersatzteil erhältlich, siehe Pos. 08
13	0020143525	Seitenblech	mit Pos. 20
14	0020195222	Scharnier	mit Pos. 04
15	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
17	0020141349	Schild, Produktbezeichnung	
18	0020085468	Dichtung, Rohrdurchfuehrung	
19	0020081364	Schraube, M6x20 ISO 14583 (10 St.)	
20	0020136643	Schraube, (10 St.)	
21	0020143531	Halter	
22	0020143532	Clip (10 St.)	
23	0020143533	Kabel	
24	0020143530	Rohrdurchführung	
25	0020173396	Abdeckung (Gebläse)	

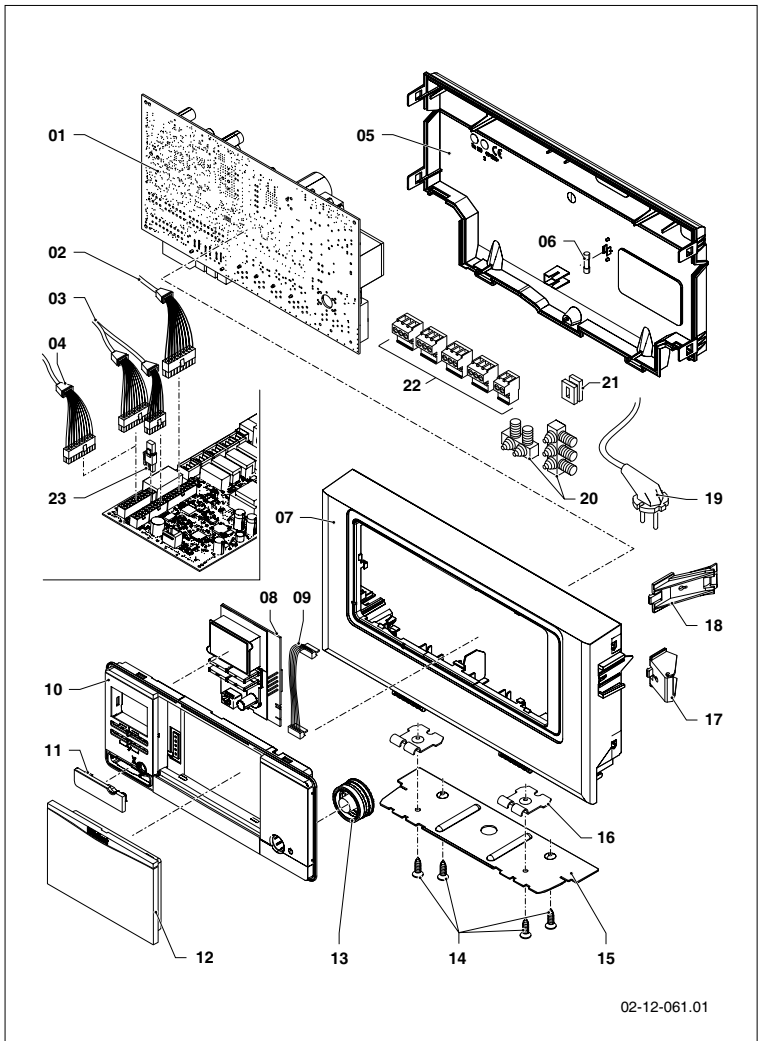



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-061	
01	0020140423	Leiterplatte	
02	0020144361	Kabelbaum	
03	-	-	nicht für dieses Gerät
04	0020144361	Kabelbaum	
05	0020141346	Deckel	
06	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	
07	0020136631	Gehäuse, Vorderteil (plus)	mit Pos. 10, 11
08	0020136628	Display, Plus	
09	0020136630	Kabel, Display	
10	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 07
11	0020136640	Deckel, Diagnoseanschluss	
12	0020136633	Deckel, Regler (plus)	
13	0020136642	Knopf, Netzschalter (plus)	
14	0020136643	Schraube, (10 St.)	
15	-	-	nicht für dieses Gerät
16	0020144611	Halter, Schaltkasten (2 St.)	
17	0020144363	Abstandhalter (2 St.)	
18	-	-	nicht für dieses Gerät
19	-	-	nicht für dieses Gerät
20	078533	Zugentlaster, Set	
21	139438	Stopfen, klein	
22	0020136646	Steckverbinder, ProE (Set)	
23	-	-	nur auf Anfrage erhältlich

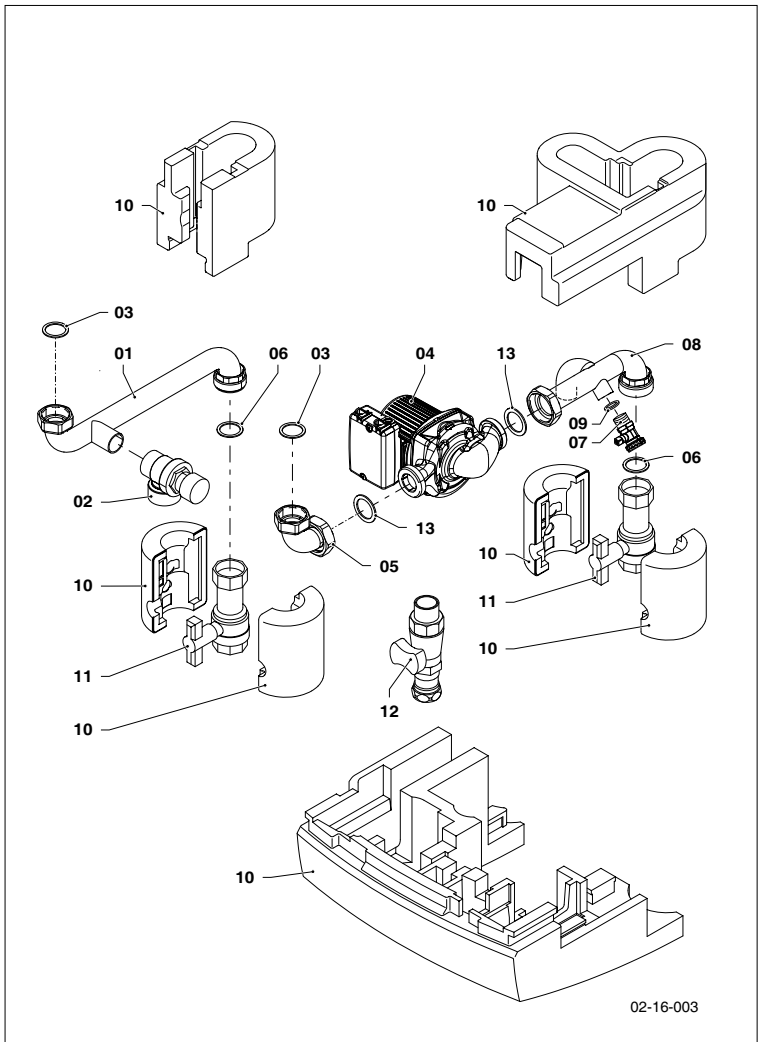


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-16-003	
01	0020143538	Rohr	mit Pos. 03, 06
02	0020106057	Ventil, Sicherheitsventil 4 bar	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
02	0020174846	Sicherheitsventil 6bar	
03	0020143503	Rechteckdichtring (10 St.)	
04	0020143540	Pumpe, HE	Hocheffizienzpumpe
05	0020143542	Rohr	
06	0020143526	Rechteckdichtring (10 St.)	
07	106350	Hahn, KFE 1/2	mit Pos. 09
08	0020143471	Rohr	mit Pos. 06, 13
09	-	-	nicht als Ersatzteile erhältlich, siehe Pos. 07
10	0020138349	Isolierung Anschlussverrohrung	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
11	0020059560	Anschlusszubehör, Set Wartungshähne	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
12	300849	Kugelhahn 1 Durchg.	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
13	0020143526	Rechteckdichtring (10 St.)	

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	390
06 Wärmetauscher	394
07 Verkleidungsteile	396
12 Schaltkasten	398
16 Pumpe	400

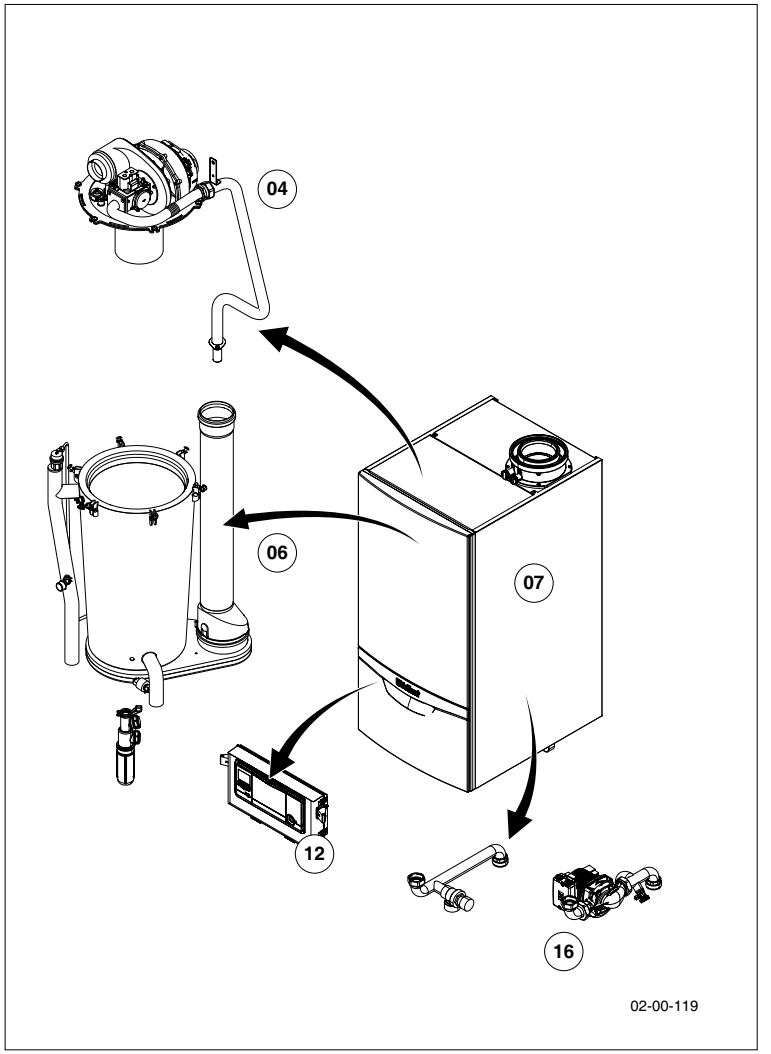


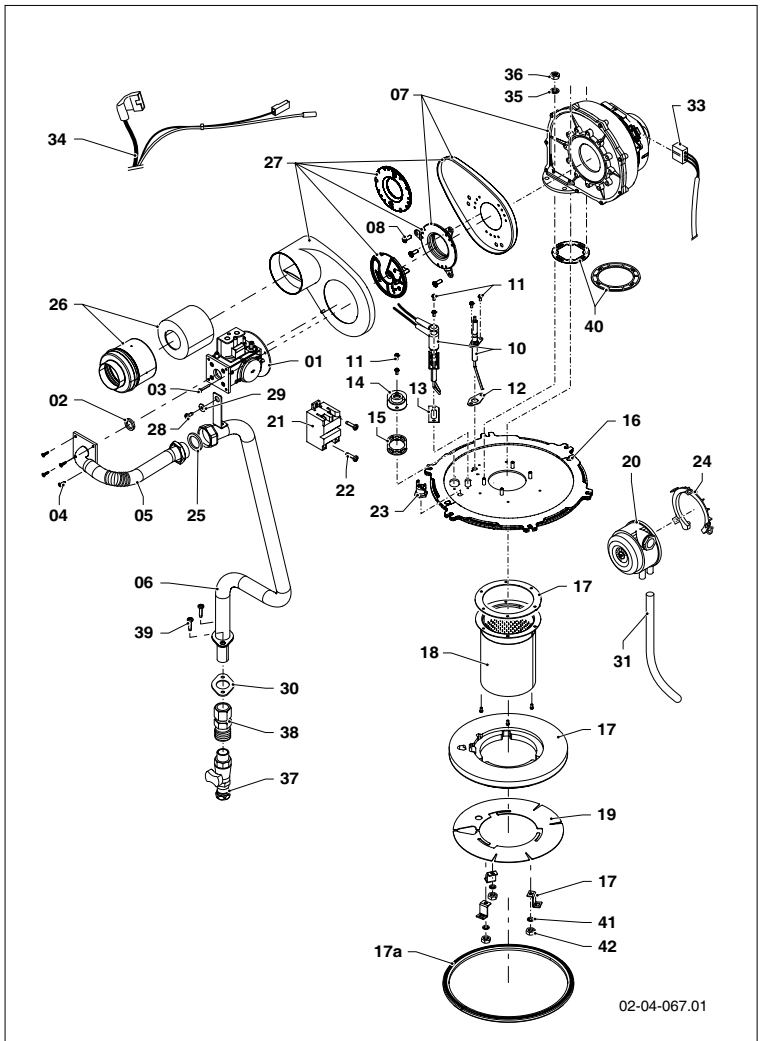


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-067	
01	0020143466	Gasarmatur	mit Pos. 02, 03, 04
02	0020143467	O-Ring (10 St.)	
03	0020143468	Schraube (10 St.)	
04	0020143469	Schraube (10 St.)	
05	0020143470	Gasrohr	mit Pos. 02, 04, 25
06	0020143458	Gasrohr	mit Pos. 25, 28, 29, 30, 40
07	0020140757	Gebläse	VC 1006/5-5 R2, mit Pos. 03
07	0020140758	Gebläse	VC 1206/5-5 R2 mit Pos. 03
08	0020143472	Schraube (10 St.)	VC 1006/5-5 R2
08	0020143473	Schraube (10 St.)	VC 1206/5-5 R2
10	0020143440	Elektrode, Wartungskit	mit Pos. 11,12, 13
11	0020143441	Schraube (10 St.)	
12	0020143442	Dichtung	
13	0020143444	Dichtung	
14	0020143445	Schauglas	mit Pos. 11, 15
15	0020143446	Dichtung	
16	0020173386	Brennertür	VC 1006/5-5 R2, mit Pos. 04 Achtung ! Pos. 17 zwingend auch bestellen.
16	0020173387	Brennertür	VC 1206/5-5 R2, mit Pos. 04 Achtung ! Pos. 17 zwingend auch bestellen.
17	0020173392	Dichtungssatz	mit Pos. 02, 11, 12, 13, 15, 17a, 22, 28, 35, 36, 41, 42
17a	0020188931	Dichtung (Brennertür)	mit Pos. 02
18	0020143478	Brenner	Achtung ! Pos. 17 zwingend auch bestellen.
19	0020143479	Abdeckung	Achtung ! Pos. 17 zwingend auch bestellen.
20	0020143480	Druckwächter	mit Pos. 24, 31
21	0020143448	Transformator	mit Pos. 22
22	0020136643	Schraube, (10 St.)	
23	0020143456	Sicherheitstemperaturbe-grenzer (STB)	
24	0020143481	Halter	
25	0020143460	Rechteckdichtring (10 St.)	
26	0020143483	Frischluftrohr	
27	0020143484	Frischluftrohr	VC 1006/5-5 R2, mit Pos. 03, 08
27	0020143494	Frischluftrohr	VC 1206/5-5 R2, mit Pos. 03, 08

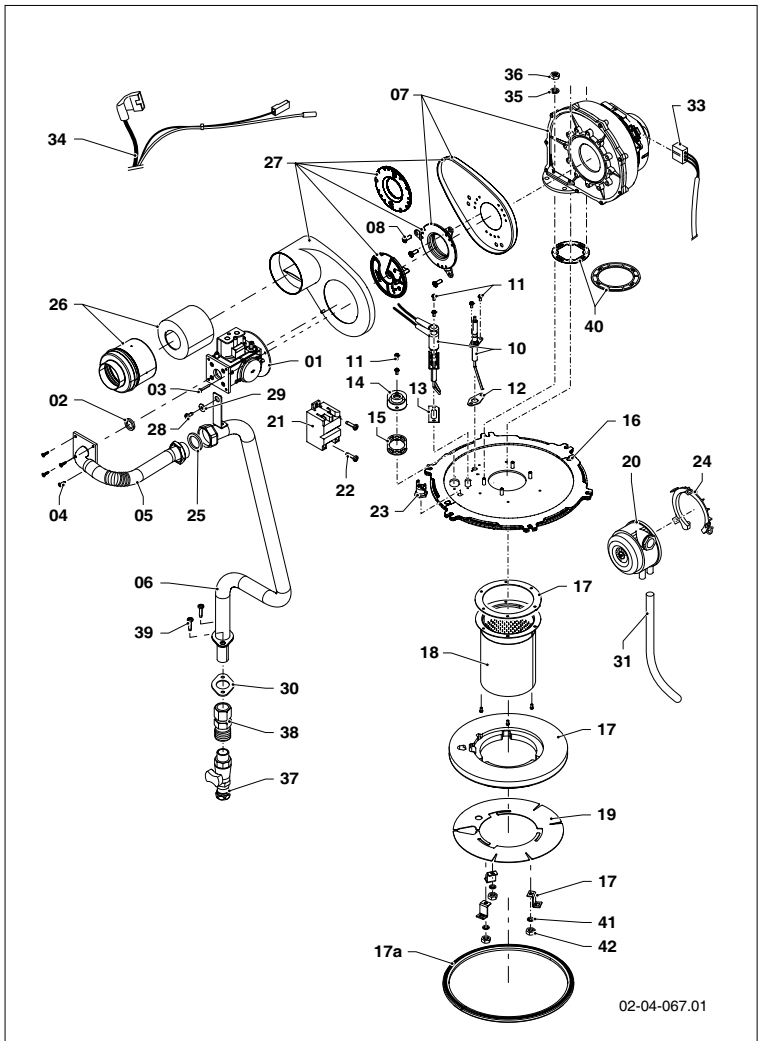


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-067	
28	0020160125	Schraube (10 St.)	
29	0020135152	Unterlegscheibe, (10 St.)	
30	0020143461	Dichtung	
31	0020143491	Schlauch	
33	0020143465	Kabelbaum	Gebläse
34	0020143464	Kabelbaum	Zündung
35	0020144366	Unterlegscheibe (10 St.)	VC 1006/5-5 R2
35	0020188103	Unterlegscheibe (10 St.)	VC 1206/5-5 R2
36	0020144367	Mutter (10 St.)	VC 1006/5-5 R2
36	0020035215	Mutter	VC 1206/5-5 R2
37	300849	Kugelhahn 1 Durchg.	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
38	080075	Quetschverschraubung, R1	
39	0020143523	Schraube (10 St.)	
40	0020173393	Dichtung	VC 1006/5-5 R2
40	0020173394	Dichtung	VC 1206/5-5 R2
41	0020144366	Unterlegscheibe (10 St.)	
42	0020144367	Mutter (10 St.)	

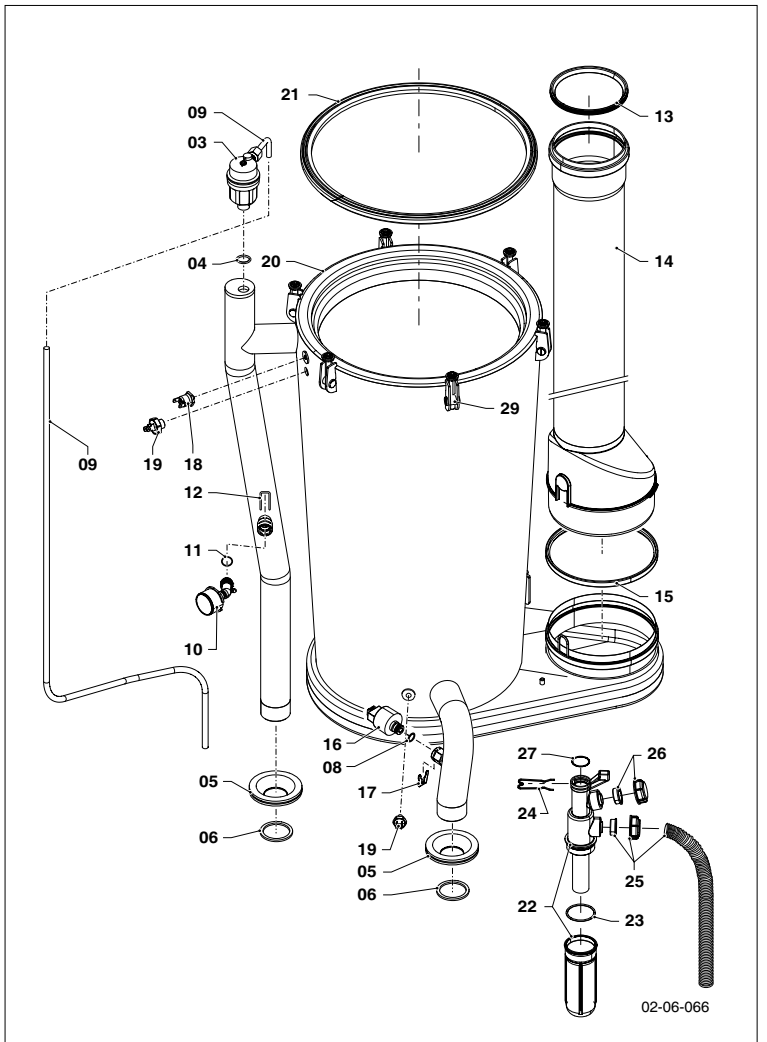


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-066	
03	0020143508	Schnellentlüfter	mit Pos. 04
04	0020143509	Rechteckdichtring (10 St.)	
05	0020173395	Rohrdurchführung	
06	0020143503	Rechteckdichtring (10 St.)	
08	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar, siehe Pos. 16
09	0020143511	Rohr	
10	0020143495	Manometer	mit Pos. 11, 12
11	178993	O-Ring, (10 St.)	
12	0020107694	Klammer, (5 St.)	
13	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar, siehe Pos. 15
14	0020143513	Abgasrohr	mit Pos. 13, 15, Achtung ! Pos. 21 zwingend auch bestellen.
15	0020143514	Dichtungssatz	mit Pos. 13, Achtung ! Pos. 21 zwingend auch bestellen.
16	0020143502	Sensor	mit Pos. 08, 17
17	219660	Klammer, (10 St.)	
18	0020143455	Sicherheitstemperaturbe-grenzer (STB)	
19	0020045972	Fühler, NTC	
20	0020173389	Wärmetauscher	VC 1006/5-5 R2, mit Pos. 04, 06, 11, 13, 18, 19, 21, 27
20	0020173390	Wärmetauscher	VC 1206/5-5 R2, mit Pos. 04, 06, 11, 13, 18, 19, 21, 27
21	0020188931	Dichtung (Brennertür)	
22	0020143505	Siphon	mit Pos. 23, 24, 25, 27
23	982488	O-Ring	
24	0020107702	Klammer, (5 St.)	
25	0020069075	Schlauch, Siphon	
26	0020143506	Mutter	
27	981158	O-Ring, (10 St.)	
29	0020143462	Befestigungssatz	

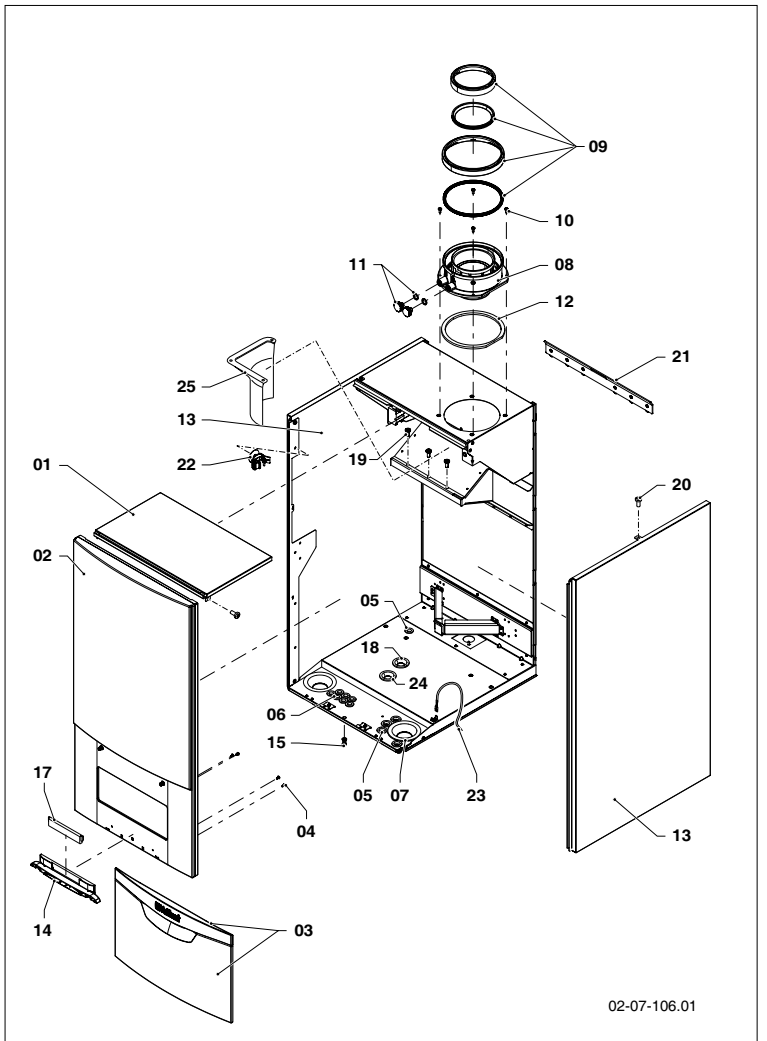

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-106	
01	0020143517	Deckel	mit Pos. 20
02	0020143518	Frontblech	mit Pos. 03, 04, 14, 15, 17
03	0020143519	Klappe	mit Pos. 04
04	193538	Schraube, (10 St.)	
05	509120	Dichtung, (10 St.)	
06	509121	Dichtung, (10 St.)	
07	0020173395	Rohrdurchführung	
08	0020143521	Adapter 110/160 mm	mit Pos. 10, 12
09	0020143522	Dichtungssatz	
10	0020143523	Schraube (10 St.)	
11	0020143524	Stopfen (2 St.)	
12	-	-	nicht als Ersatzteil erhältlich, siehe Pos. 08
13	0020143525	Seitenblech	mit Pos. 20
14	0020195222	Scharnier	mit Pos. 04
15	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
17	0020141349	Schild, Produktbezeichnung	
18	0020085468	Dichtung, Rohrdurchfuehrung	
19	0020081364	Schraube, M6x20 ISO 14583 (10 St.)	
20	0020136643	Schraube, (10 St.)	
21	0020143531	Halter	
22	0020143532	Clip (10 St.)	
23	0020143533	Kabel	
24	0020143530	Rohrdurchführung	
25	0020173396	Abdeckung (Gebläse)	

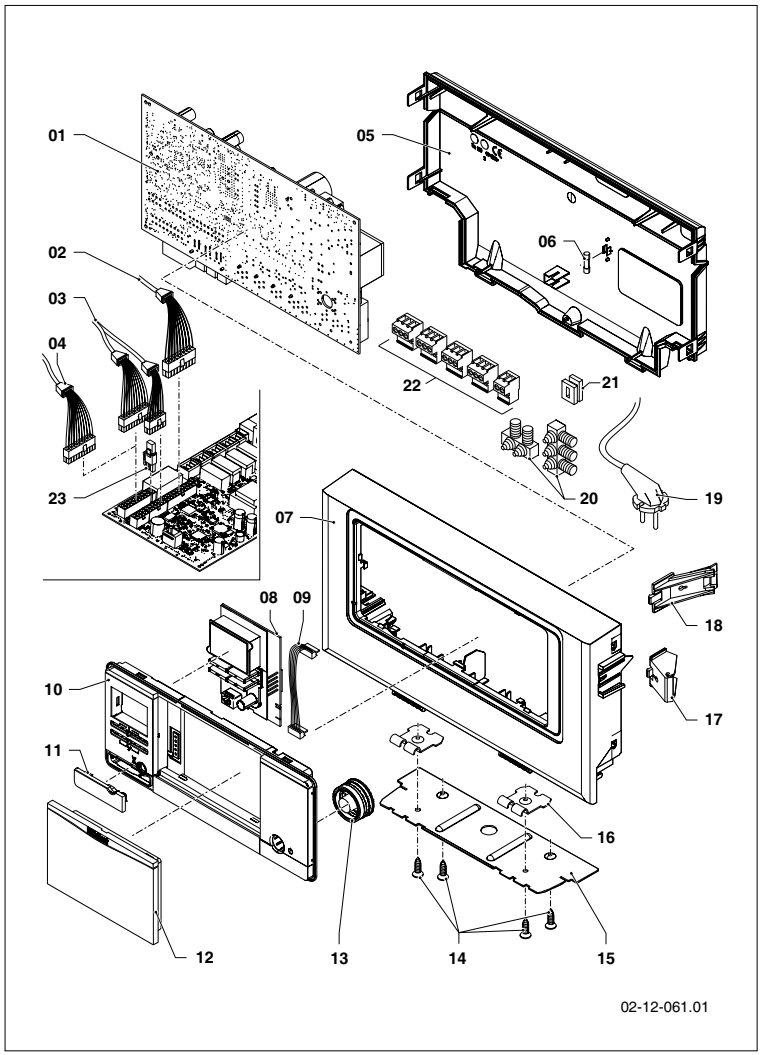



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-061	
01	0020140423	Leiterplatte	
02	0020144361	Kabelbaum	VC 1006/5-5 R2
02	0020144362	Kabelbaum	VC 1206/5-5 R2
03	-	-	nicht für diese Geräte
04	0020144361	Kabelbaum	VC 1006/5-5 R2
04	0020144362	Kabelbaum	VC 1206/5-5 R2
05	0020141346	Deckel	
06	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	
07	0020136631	Gehäuse, Vorderteil (plus)	mit Pos. 10, 11
08	0020136628	Display, Plus	
09	0020136630	Kabel, Display	
10	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 07
11	0020136640	Deckel, Diagnoseanschluss	
12	0020136633	Deckel, Regler (plus)	
13	0020136642	Knopf, Netzschalter (plus)	
14	0020136643	Schraube, (10 St.)	
15	-	-	nicht für diese Geräte
16	0020144611	Halter, Schaltkasten (2 St.)	
17	0020144363	Abstandhalter (2 St.)	
18	-	-	nicht für diese Geräte
19	-	-	nicht für diese Geräte
20	078533	Zugentlaster, Set	
21	139438	Stopfen, klein	
22	0020136646	Steckverbinder, ProE (Set)	
23	-	-	nur auf Anfrage erhältlich

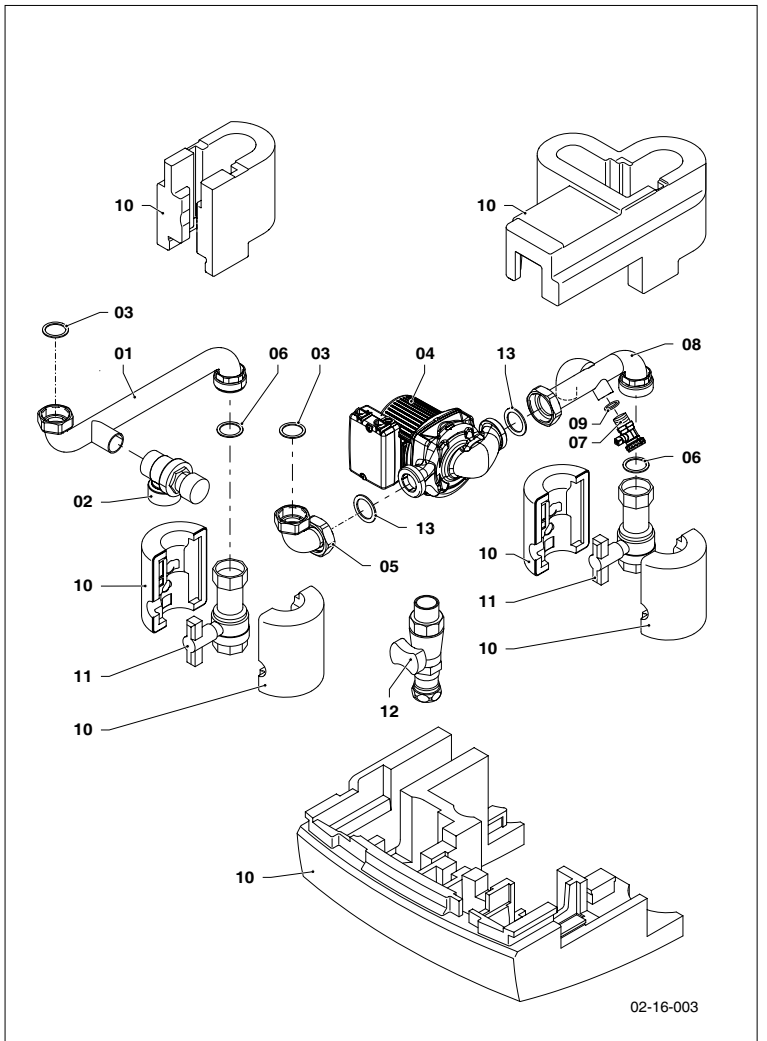


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-16-003	
01	0020143538	Rohr	mit Pos. 03, 06
02	0020106057	Ventil, Sicherheitsventil 4 bar	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
02	0020174846	Sicherheitsventil 6bar	
03	0020143503	Rechteckdichtring (10 St.)	
04	0020143541	Pumpe, HE	Hocheffizienzpumpe
05	0020143542	Rohr	
06	0020143526	Rechteckdichtring (10 St.)	
07	106350	Hahn, KFE 1/2	mit Pos. 09
08	0020143471	Rohr	mit Pos. 06, 13
09	-	-	nicht als Ersatzteile lieferbar, siehe Pos. 07
10	0020138349	Isolierung Anschlussverrohrung	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
11	0020059560	Anschlusszubehör, Set Wartungshähne	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
12	300849	Kugelhahn 1 Durchg.	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
13	0020143526	Rechteckdichtring (10 St.)	

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	404
06 Wärmetauscher	408
07 Verkleidungsteile	410
12 Schaltkasten	412
16 Pumpe	414

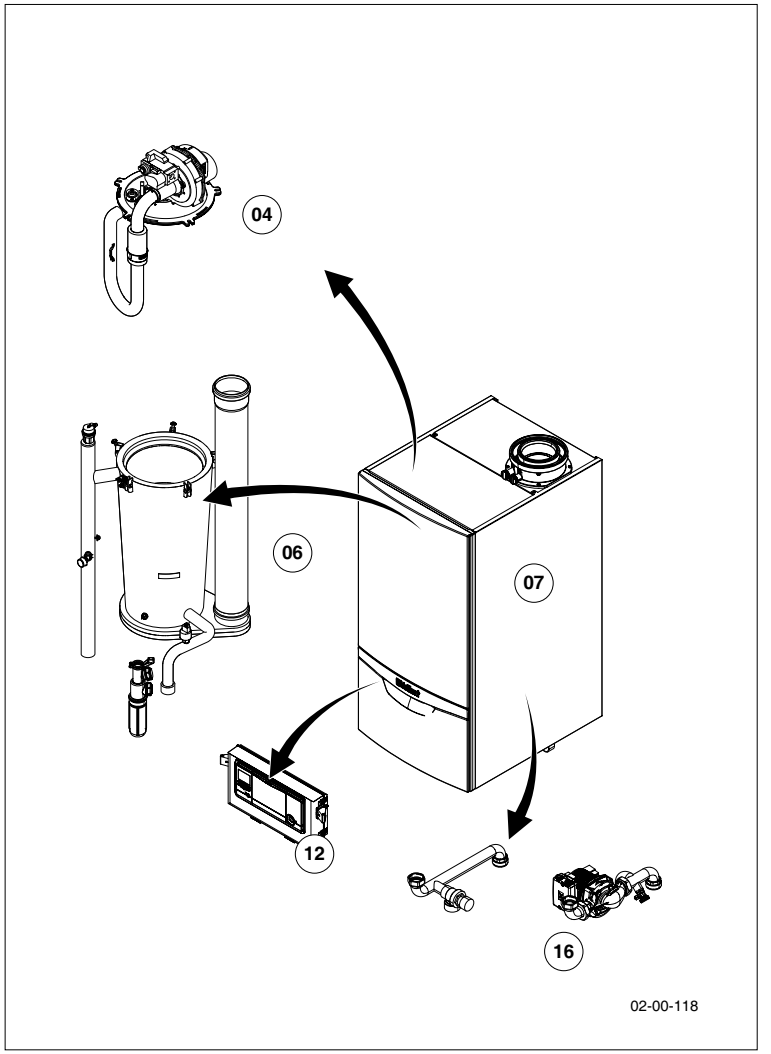


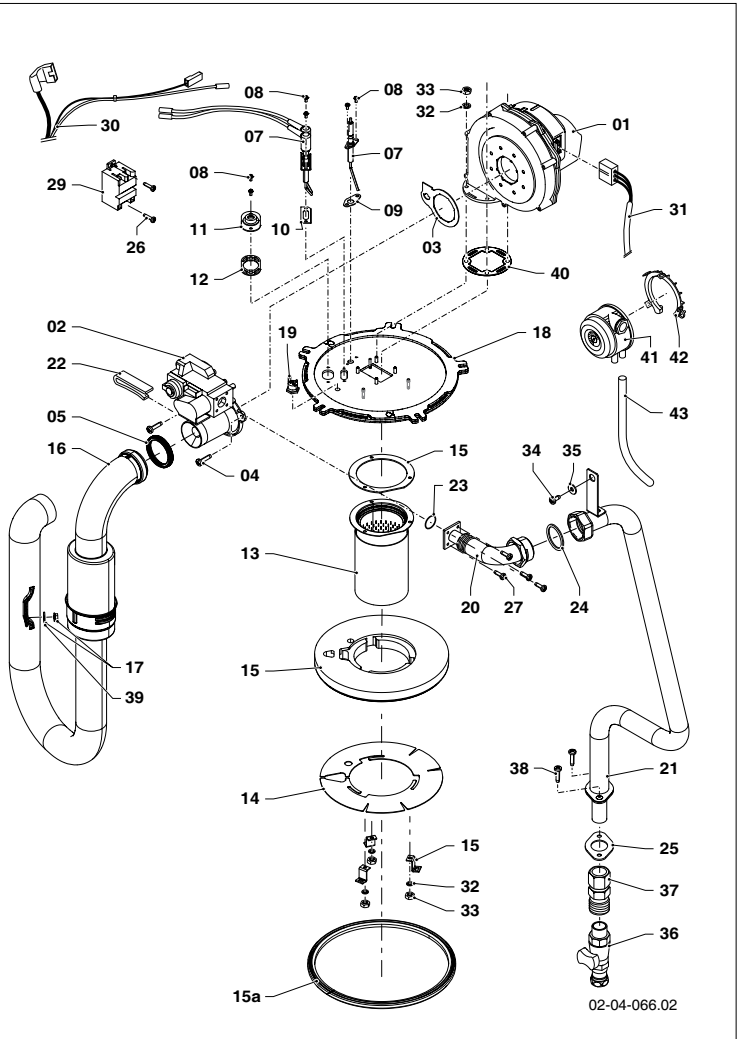


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-066	
01	0020197027	Gebläse	mit Pos. 03, 04, 05, 33, 40
02	0020143438	Gasarmatur	mit Pos. 03, 04, 05, 23, 27
03	981104	Dichtung	
04	509685	Schraube, (10 St.)	
05	981111	Dichtung	
07	0020143440	Elektrode, Wartungskit	mit Pos. 08, 09, 10
08	0020143441	Schraube (10 St.)	
09	0020143442	Dichtung	
10	0020143444	Dichtung	
11	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
12	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
13	0020143447	Brenner	Achtung ! Pos. 15 zwingend auch bestellen.
14	0020143450	Abdeckung	Achtung ! Pos. 15 zwingend auch bestellen.
15	0020197038	Dichtungssatz	mit Pos. 08, 09, 10, 15a, 23, 27, 33
15a	0020188930	Dichtung (Brennertür)	mit Pos. 23, 27
16	0020143452	Frischluftrohr	mit Pos. 05, 17, 22
17	0020143453	Befestigungssatz	
18	0020197035	Brennertür	mit Pos. 04, 27, 40 Achtung ! Pos. 15 zwingend auch bestellen.
19	0020143456	Sicherheitstemperaturbe-grenzer (STB)	
20	0020143457	Gasrohr	mit Pos. 23, 24, 27
21	0020143458	Gasrohr	mit Pos. 24, 25, 34, 35, 38
22	0020127454	Clip	
23	0020143459	O-Ring (10 St.)	
24	0020143460	Rechteckdichtring (10 St.)	
25	0020143461	Dichtung	
26	0020136643	Schraube, (10 St.)	
27	105901	Schraube, Torx M4x10 (10 St.)	
29	0020143448	Transformator	mit Pos. 26
30	0020143464	Kabelbaum	Zündung
31	0020143465	Kabelbaum	Gebläse
32	0020144366	Unterlegscheibe (10 St.)	
33	0020144367	Mutter (10 St.)	Achtung ! Pos. 15a zwingend auch bestellen.

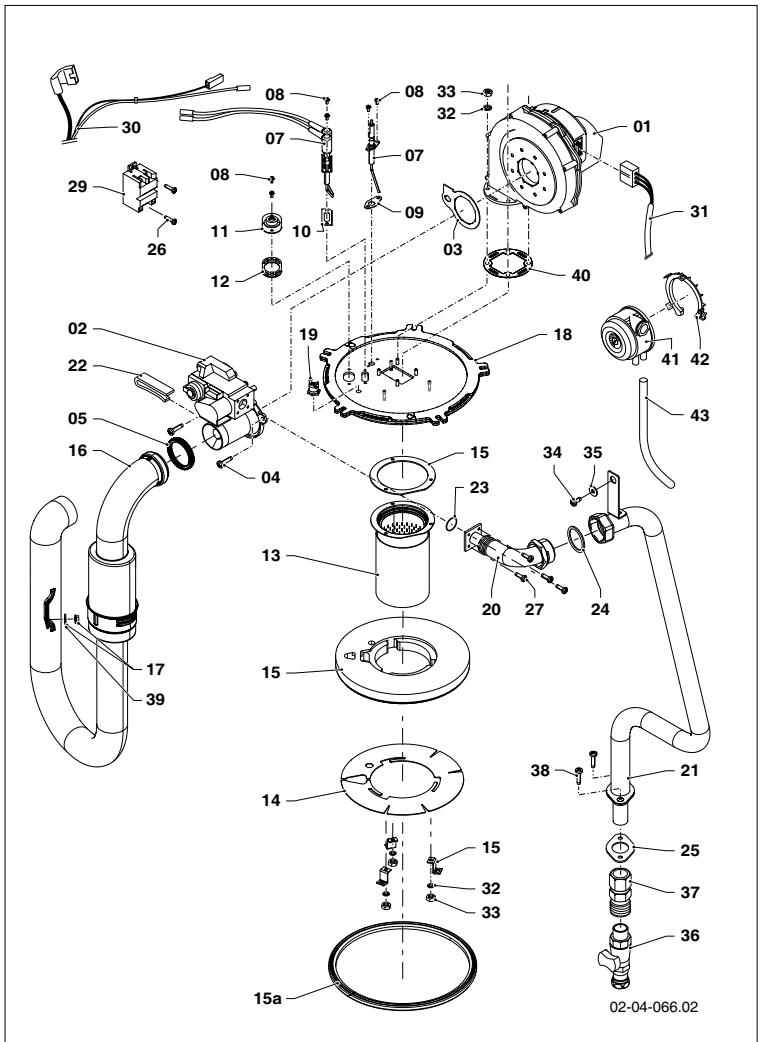


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-066	
34	0020160125	Schraube (10 St.)	
35	0020135152	Unterlegscheibe, (10 St.)	
36	300849	Kugelhahn 1 Durchg.	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
37	080075	Quetschverschraubung, R1	
38	0020143523	Schraube (10 St.)	
39	0020143488	Unterlegscheibe (10 St.)	
40	0020197032	Dichtung	
41	0020195223	Druckwächter	mit Pos. 42, 43
42	0020143481	Halter	
43	0020143491	Schlauch	

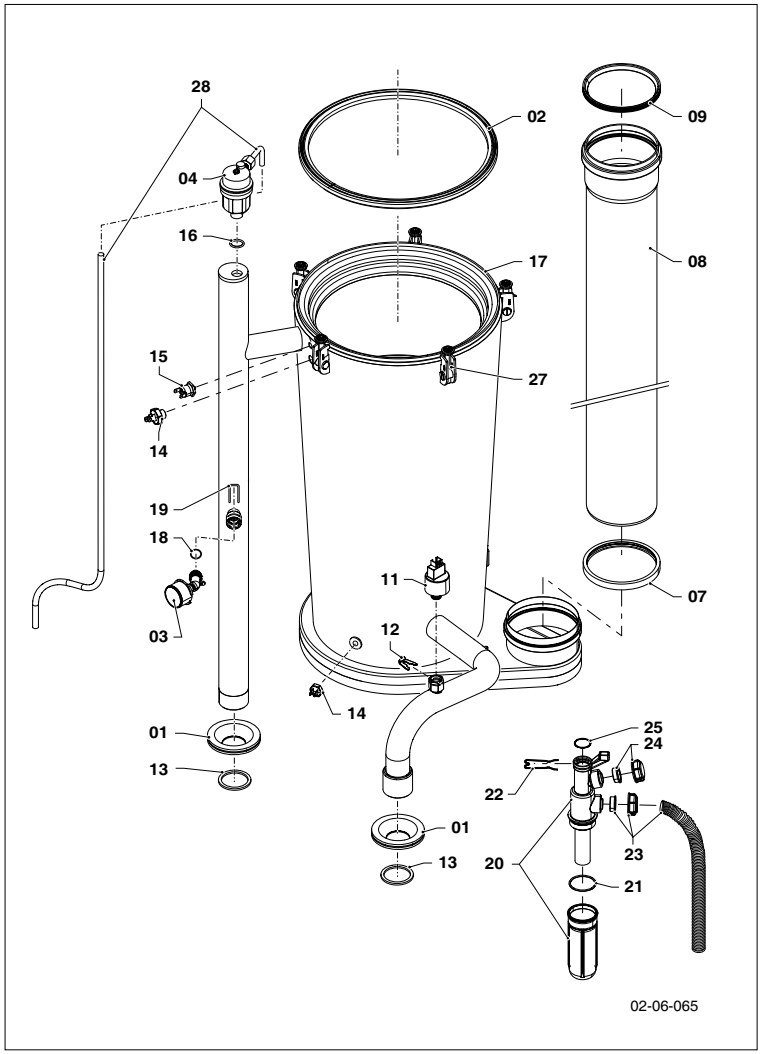


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-065	
01	0020173395	Rohrdurchführung	
02	0020188930	Dichtung (Brennertür)	
03	0020143495	Manometer	mit Pos. 18, 19
04	0020143508	Schnellentlüfter	
07	0020143498	Dichtungssatz	mit Pos. 09 Achtung ! Pos. 02 zwingend auch bestellen.
08	0020143499	Abgasrohr	mit Pos. 07, 09 Achtung ! Pos. 02 zwingend auch bestellen.
09	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 07
11	0020143502	Sensor	mit Pos. 12
12	219660	Klammer, (10 St.)	
13	0020143503	Rechteckdichtring (10 St.)	
14	0020045972	Fühler, NTC	
15	0020143455	Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)	
16	981163	O-Ring (10 St.)	
17	0020173388	Wärmetauscher	mit Pos. 02, 07, 13, 14, 15, 16, 18, 25
18	178993	O-Ring (10 St.)	
19	0020107694	Klammer, (5 St.)	
20	0020143505	Siphon	mit Pos. 21, 22, 23, 24
21	982488	O-Ring	
22	0020107702	Klammer, (5 St.)	
23	0020069075	Schlauch, Siphon	
24	0020143506	Mutter	
25	981158	O-Ring (10 St.)	
27	0020143462	Befestigungssatz	
28	0020143511	Rohr	

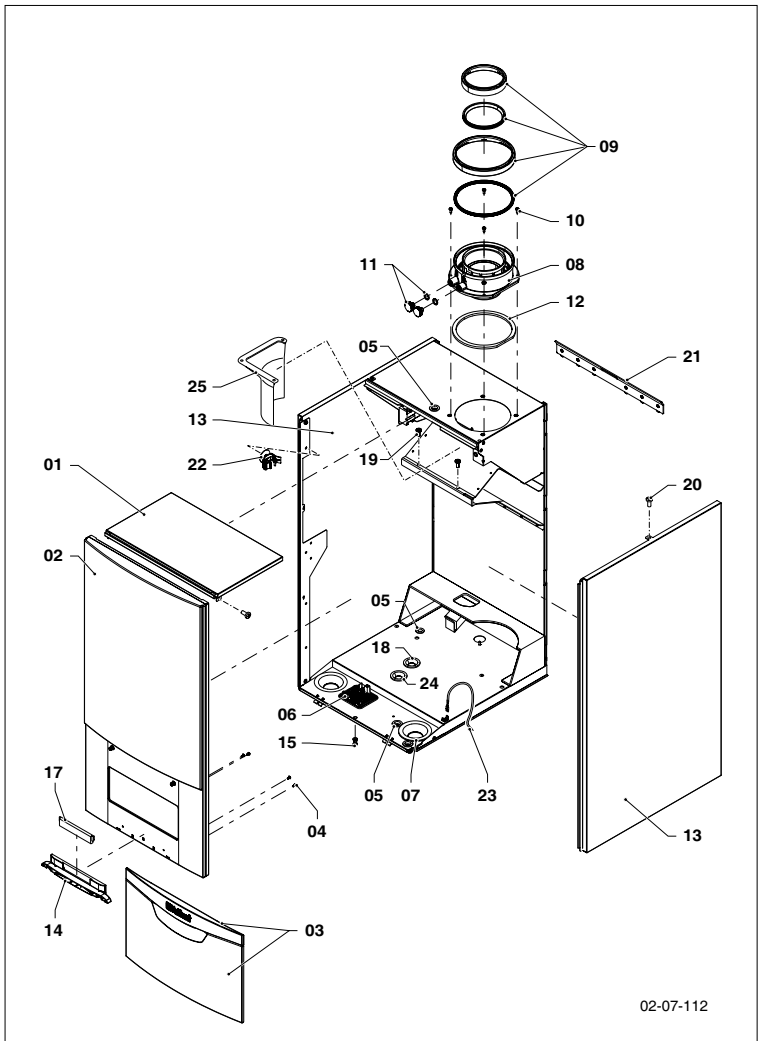

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-112	
01	0020143517	Deckel	mit Pos. 20
02	0020143518	Frontblech	mit Pos. 03, 04, 14, 15, 17
03	0020143519	Klappe	mit Pos. 04
04	193538	Schraube, (10 St.)	
05	509120	Dichtung, (10 St.)	
06	0020144603	Kabeldurchführung	
07	0020173395	Rohrdurchführung	
08	0020143521	Adapter 110/160 mm	mit Pos. 10, 12
09	0020143522	Dichtungssatz	
10	0020143523	Schraube (10 St.)	
11	0020143524	Stopfen (2 St.)	
12	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 08
13	0020195224	Seitenblech	mit Pos. 20
14	0020195222	Scharnier	mit Pos. 04
15	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
17	0020141349	Schild, Produktbezeichnung	
18	0020085468	Dichtung, Rohrdurchfuehrung	
19	0020081364	Schraube, M6x20 ISO 14583 (10 St.)	
20	0020136643	Schraube, (10 St.)	
21	0020143531	Halter	
22	0020143532	Clip (10 St.)	
23	0020143533	Kabel	
24	0020143530	Rohrdurchführung	
25	0020173396	Abdeckung (Gebläse)	

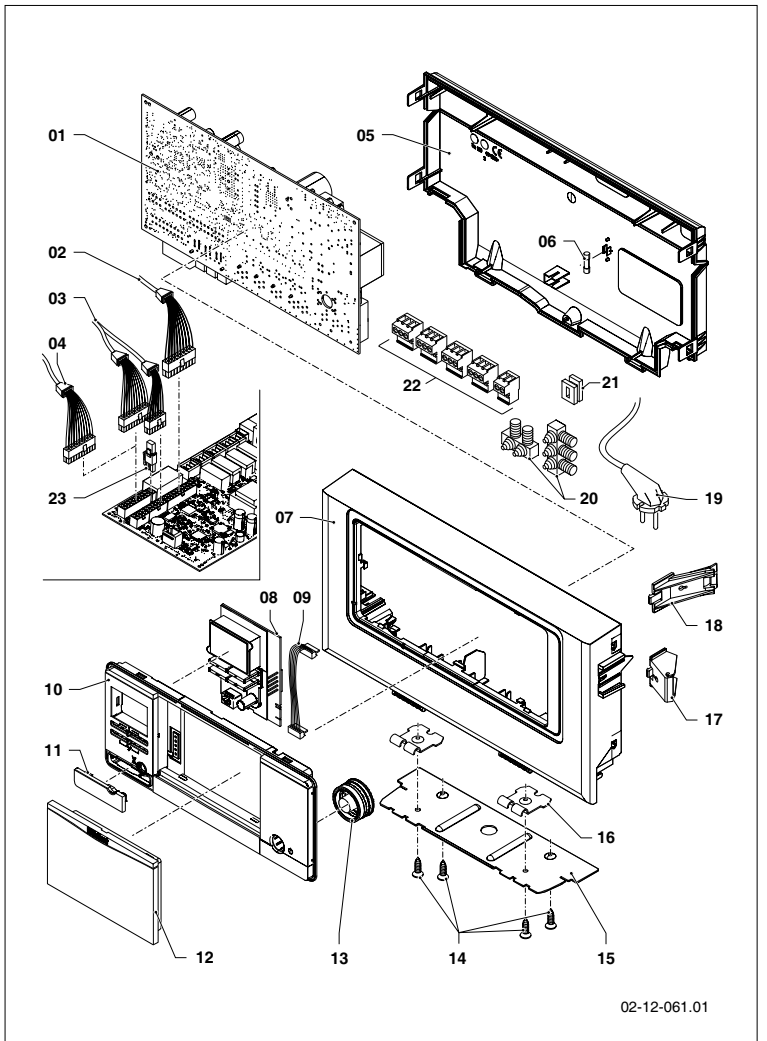



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-061	
01	0020140423	Leiterplatte	
02	0020144361	Kabelbaum	
03	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
04	0020144361	Kabelbaum	
05	0020141346	Deckel	
06	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	
07	0020136631	Gehäuse, Vorderteil (plus)	mit Pos. 10, 11
08	0020136628	Display, Plus	
09	0020136630	Kabel, Display	
10	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 07
11	0020136640	Deckel, Diagnoseanschluss	
12	0020136633	Deckel, Regler (plus)	
13	0020136642	Knopf, Netzschalter (plus)	
14	0020136643	Schraube, (10 St.)	
15	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
16	0020144611	Halter, Schaltkasten (2 St.)	
17	0020144363	Abstandhalter (2 St.)	
18	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
19	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
20	078533	Zugentlaster, Set	
21	139438	Stopfen, klein	
22	0020136646	Steckverbinder, ProE (Set)	
23	-	-	auf Anfrage

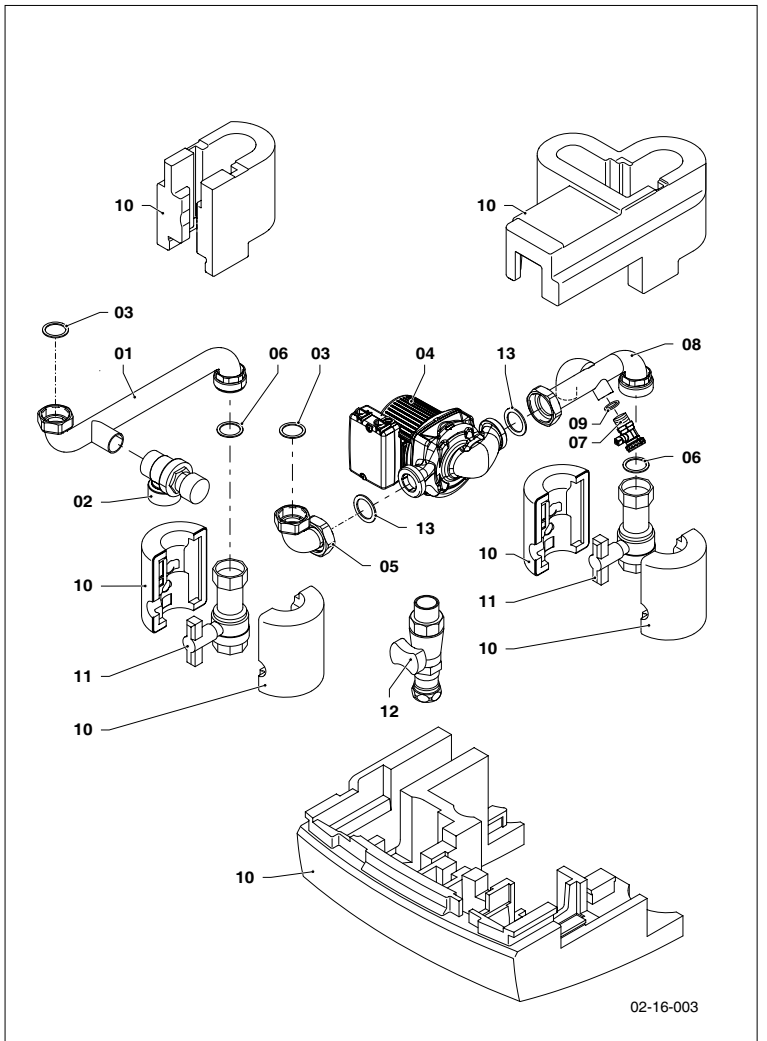


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-16-003	
01	0020143538	Rohr	mit Pos. 03, 06
02	0020106057	Ventil, Sicherheitsventil 4 bar	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
02	0020174846	Sicherheitsventil 6bar	
03	0020143503	Rechteckdichtring (10 St.)	
04	0020143540	Pumpe, HE	Hocheffizienzpumpe
05	0020143542	Rohr	
06	0020143526	Rechteckdichtring (10 St.)	
07	106350	Hahn, KFE 1/2	mit Pos. 09
08	0020143471	Rohr	mit Pos. 06, 13
09	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 07
10	0020138349	Isolierung Anschlussverrohrung	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
11	0020059560	Anschlusszubehör, Set Wartungshähne	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
12	300849	Kugelhahn 1 Durchg.	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
13	0020143526	Rechteckdichtring (10 St.)	

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	418
06 Wärmetauscher	422
07 Verkleidungsteile	424
12 Schaltkasten	426
16 Pumpe	428

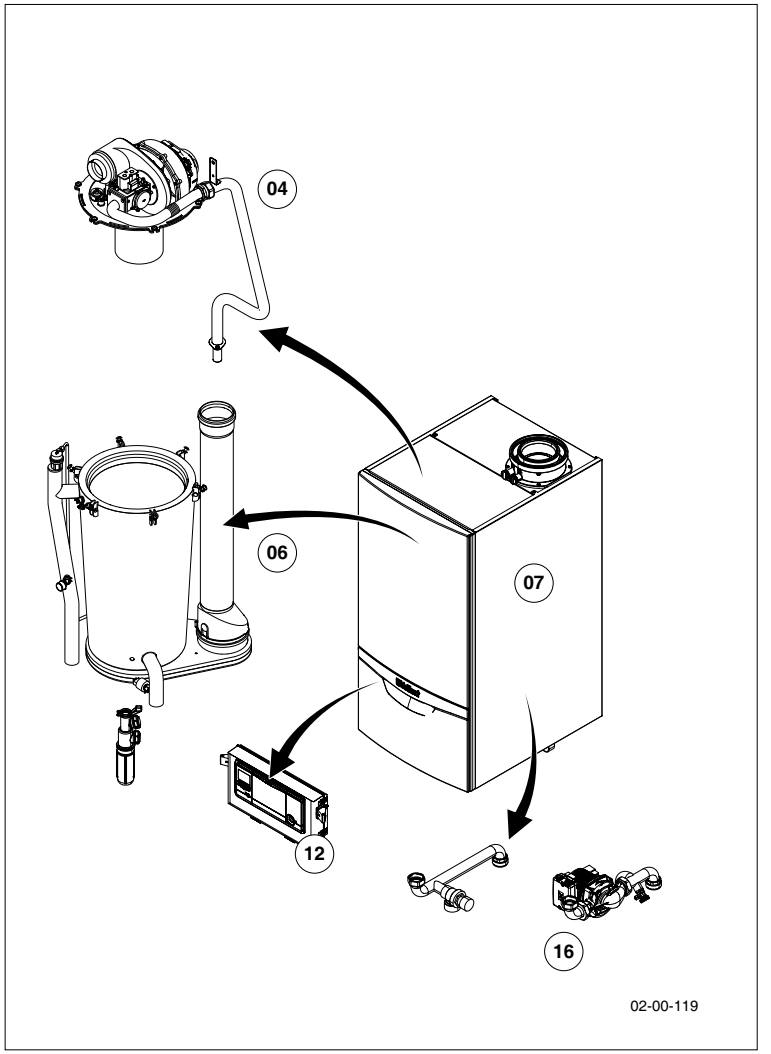


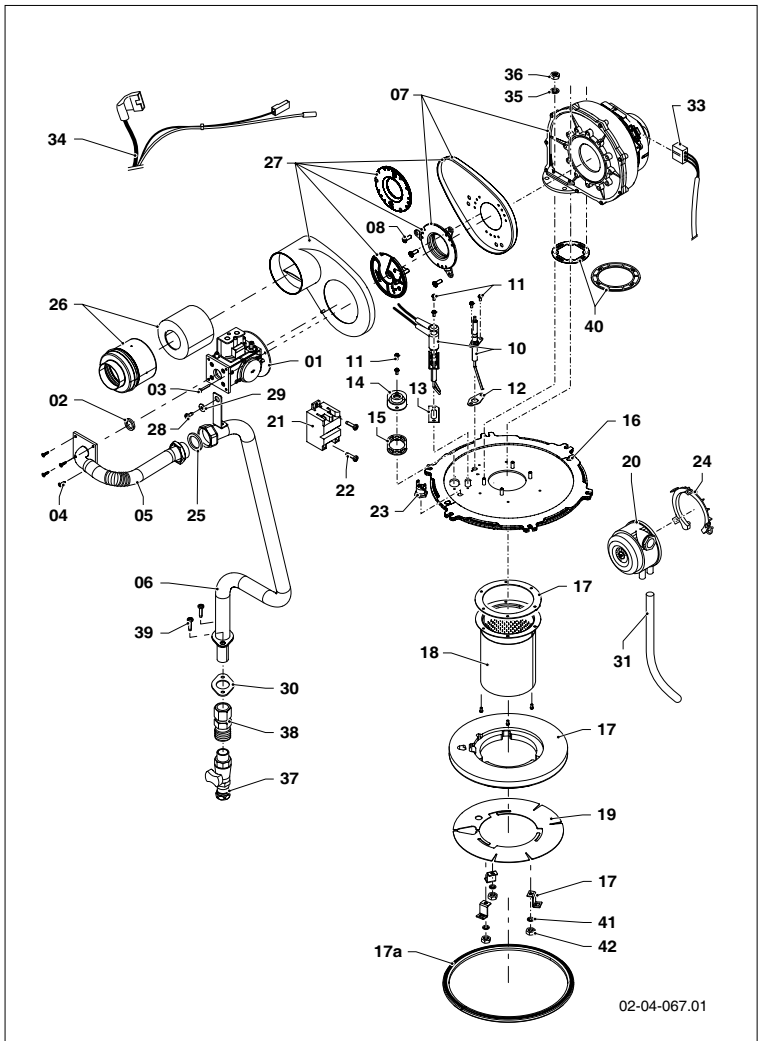


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-067	
01	0020143466	Gasarmatur	mit Pos. 02, 03, 04
02	0020143467	O-Ring (10 St.)	
03	0020143468	Schraube (10 St.)	
04	0020143469	Schraube (10 St.)	
05	0020143470	Gasrohr	mit Pos. 02, 04, 25
06	0020143458	Gasrohr	mit Pos. 25, 28, 29, 30, 40
07	0020197028	Gebläse	VC 1006/5-5 R3, mit Pos. 03
07	0020197029	Gebläse	VC 1206/5-5 R3, mit Pos. 03
08	0020143472	Schraube (10 St.)	VC 1006/5-5 R3
08	0020143473	Schraube (10 St.)	VC 1206/5-5 R3
10	0020143440	Elektrode, Wartungskit	mit Pos. 11, 12, 13
11	0020143441	Schraube (10 St.)	
12	0020143442	Dichtung	
13	0020143444	Dichtung	
14	-	-	Bauteil trifft für diese Geräte nicht zu
15	-	-	Bauteil trifft für diese Geräte nicht zu
16	0020197036	Brennertür	VC 1006/5-5 R3, mit Pos. 04, 40 Achtung ! Pos. 17 zwingend auch bestellen.
16	0020197037	Brennertür	VC 1206/5-5 R3, mit Pos. 04, 40 Achtung ! Pos. 17 zwingend auch bestellen.
17	0020197039	Dichtungssatz	mit Pos. 02, 11, 12, 13, 17a, 22, 28, 36, 42
17a	0020188931	Dichtung (Brennertür)	mit Pos. 02
18	0020143478	Brenner	Achtung ! Pos. 17 zwingend auch bestellen.
19	0020143479	Abdeckung	Achtung ! Pos. 17 zwingend auch bestellen.
20	0020195223	Druckwächter	mit Pos. 24, 31
21	0020143448	Transformator	mit Pos. 22
22	0020136643	Schraube, (10 St.)	
23	0020143456	Sicherheitstemperaturbe-grenzer (STB)	
24	0020143481	Halter	
25	0020143460	Rechteckdichtring (10 St.)	
26	0020143483	Frischluftrohr	
27	0020197030	Frischluftrohr	VC 1006/5-5 R3, mit Pos. 03, 08
27	0020197031	Frischluftrohr	VC 1206/5-5 R3, mit Pos. 03, 08

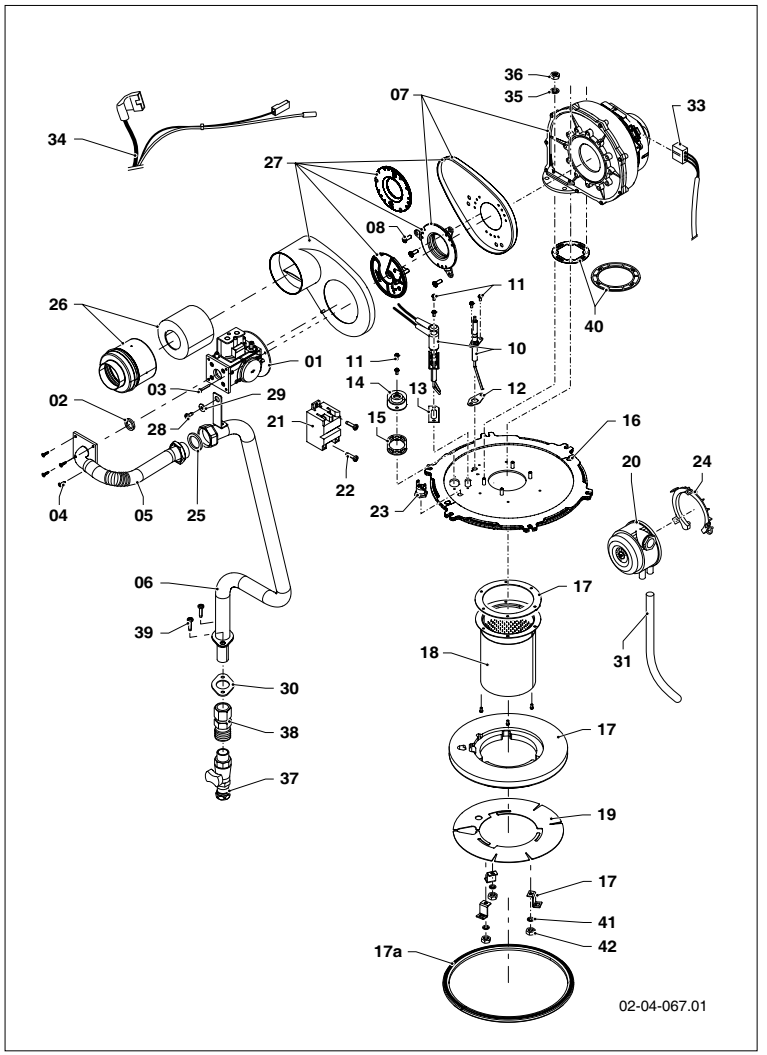


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-067	
28	0020160125	Schraube (10 St.)	
29	0020135152	Unterlegscheibe, (10 St.)	
30	0020143461	Dichtung	
31	0020143491	Schlauch	
33	0020143465	Kabelbaum	Gebläse
34	0020143464	Kabelbaum	Zündung
35	0020144366	Unterlegscheibe (10 St.)	VC 1006/5-5 R3
35	0020188103	Unterlegscheibe (10 St.)	VC 1206/5-5 R3
36	0020144367	Mutter (10 St.)	VC 1006/5-5 R3
36	0020197026	Mutter M6 (10 St.)	VC 1206/5-5 R3
37	300849	Kugelhahn 1 Durchg.	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
38	080075	Quetschverschraubung, R1	
39	0020143523	Schraube (10 St.)	
40	0020197033	Dichtung	VC 1006/5-5 R3
40	0020197034	Dichtung	VC 1206/5-5 R3
41	0020144366	Unterlegscheibe (10 St.)	
42	0020144367	Mutter (10 St.)	

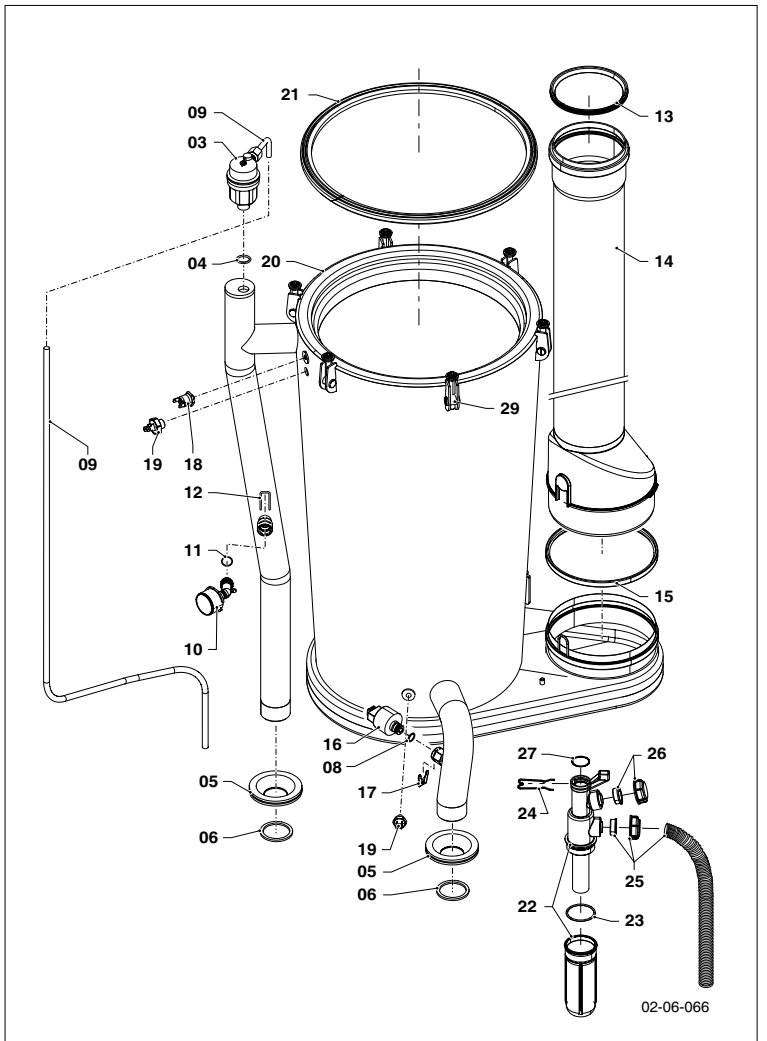


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-066	
03	0020143508	Schnellentlüfter	mit Pos. 04
04	0020143509	Rechteckdichtring (10 St.)	
05	0020173395	Rohrdurchführung	
06	0020143503	Rechteckdichtring (10 St.)	
08	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 16
09	0020143511	Rohr	
10	0020143495	Manometer	mit Pos. 11, 12
11	178993	O-Ring (10 St.)	
12	0020107694	Klammer, (5 St.)	
13	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 15
14	0020143513	Abgasrohr	mit Pos. 13, 15, Achtung ! Pos. 21 zwingend auch bestellen.
15	0020143514	Dichtungssatz	mit Pos. 13, Achtung ! Pos. 21 zwingend auch bestellen.
16	0020143502	Sensor	mit Pos. 08, 17
17	219660	Klammer, (10 St.)	
18	0020143455	Sicherheitstemperaturbe-grenzer (STB)	
19	0020045972	Fühler, NTC	
20	0020173389	Wärmetauscher	VC 1006/5-5 R3, mit Pos. 04, 06, 11, 13, 18, 19, 21, 27
20	0020173390	Wärmetauscher	VC 1206/5-5 R3, mit Pos. 04, 06, 11, 13, 18, 19, 21, 27
21	0020188931	Dichtung (Brennertür)	
22	0020143505	Siphon	mit Pos. 23, 24, 25, 27
23	982488	O-Ring	
24	0020107702	Klammer, (5 St.)	
25	0020069075	Schlauch, Siphon	
26	0020143506	Mutter	
27	981158	O-Ring (10 St.)	
29	0020143462	Befestigungssatz	

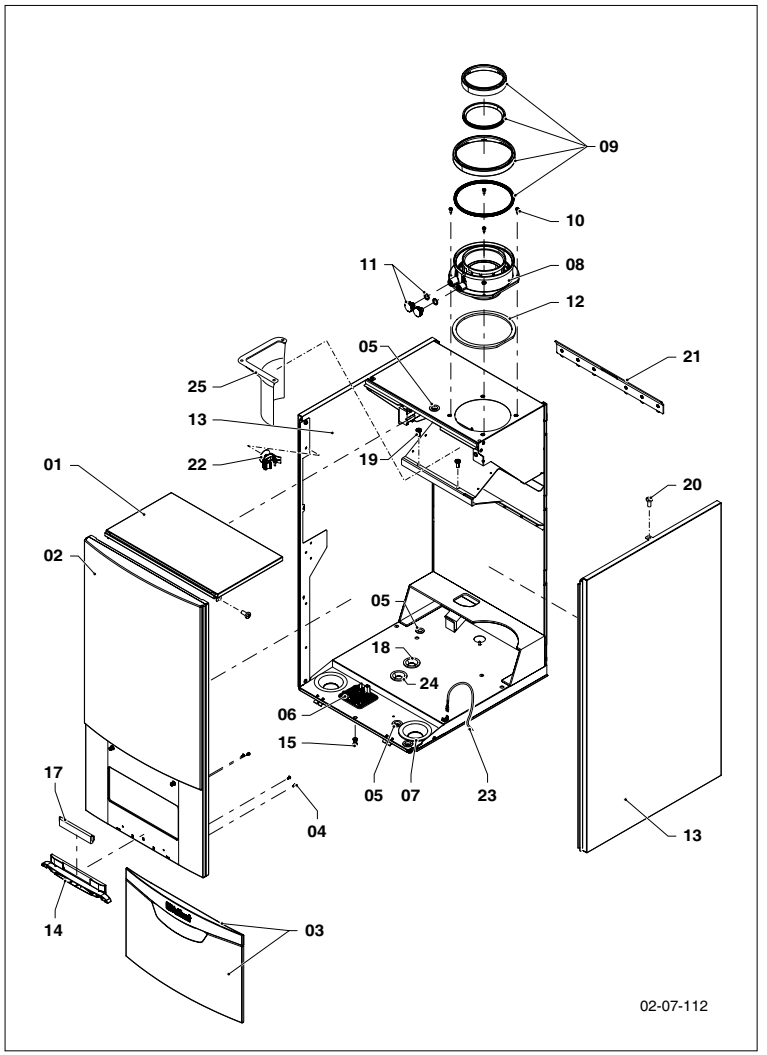

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-112	
01	0020143517	Deckel	mit Pos. 20
02	0020143518	Frontblech	mit Pos. 03, 04, 14, 15 , 17
03	0020143519	Klappe	mit Pos. 04
04	193538	Schraube, (10 St.)	
05	509120	Dichtung, (10 St.)	
06	0020144603	Kabeldurchführung	
07	0020173395	Rohrdurchführung	
08	0020143521	Adapter 110/160 mm	mit Pos. 10, 12
09	0020143522	Dichtungssatz	
10	0020143523	Schraube (10 St.)	
11	0020143524	Stopfen (2 St.)	
12	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 08
13	0020195224	Seitenblech	mit Pos. 20
14	0020195222	Scharnier	mit Pos. 04
15	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
17	0020141349	Schild, Produktbezeichnung	
18	0020085468	Dichtung, Rohrdurchfuehrung	
19	0020081364	Schraube, M6x20 ISO 14583 (10 St.)	
20	0020136643	Schraube, (10 St.)	
21	0020143531	Halter	
22	0020143532	Clip (10 St.)	
23	0020143533	Kabel	
24	0020143530	Rohrdurchführung	
25	0020173396	Abdeckung (Gebläse)	

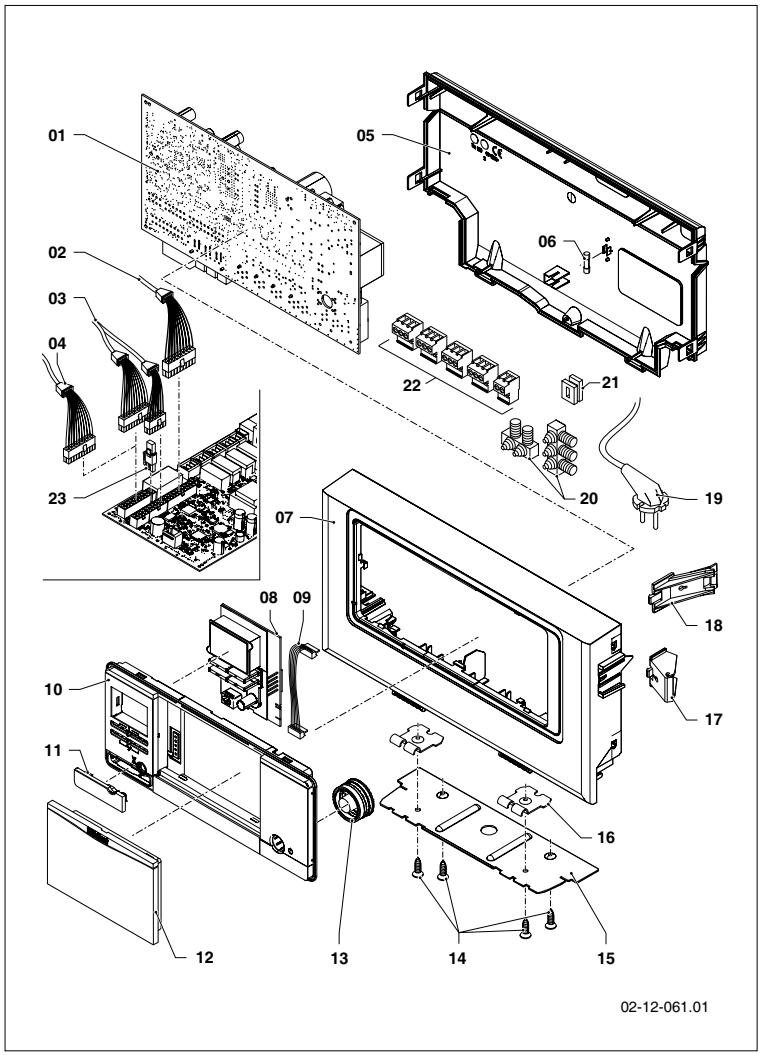

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-16-061	
01	0020140423	Leiterplatte	
02	0020144361	Kabelbaum	VC 1006/5-5 R3
02	0020144362	Kabelbaum	VC 1206/5-5 R3
03	-	-	Bauteil trifft für diese Geräte nicht zu
04	0020144361	Kabelbaum	VC 1006/5-5 R3
04	0020144362	Kabelbaum	VC 1206/5-5 R3
05	0020141346	Deckel	
06	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	
07	0020136631	Gehäuse, Vorderteil (plus)	mit Pos. 10, 11
08	0020136628	Display, Plus	
09	0020136630	Kabel, Display	
10	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 07
11	0020136640	Deckel, Diagnoseanschluss	
12	0020136633	Deckel, Regler (plus)	
13	0020136642	Knopf, Netzschalter (plus)	
14	0020136643	Schraube, (10 St.)	
15	-	-	Bauteil trifft für diese Geräte nicht zu
16	0020144611	Halter, Schaltkasten (2 St.)	
17	0020144363	Abstandhalter (2 St.)	
18	-	-	Bauteil trifft für diese Geräte nicht zu
19	-	-	Bauteil trifft für diese Geräte nicht zu
20	078533	Zugentlaster, Set	
21	139438	Stopfen, klein	
22	0020136646	Steckverbinder, ProE (Set)	
23	-	-	auf Anfrage

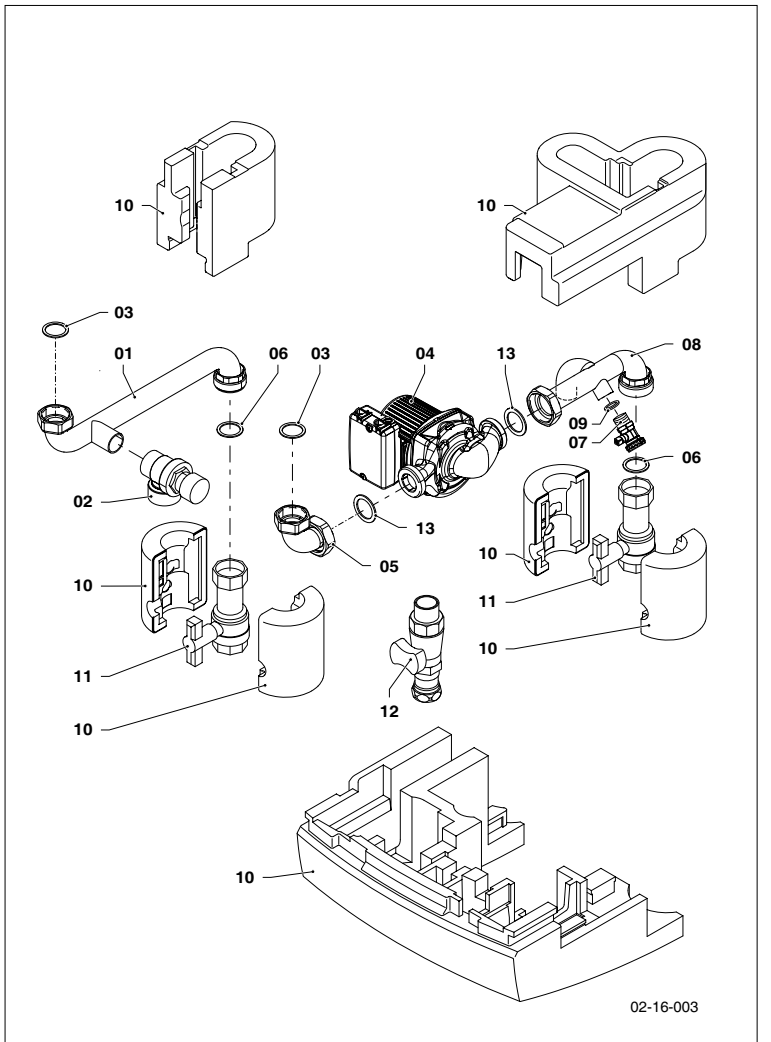

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-16-003	
01	0020143538	Rohr	mit Pos. 03, 06
02	0020106057	Ventil, Sicherheitsventil 4 bar	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
02	0020174846	Sicherheitsventil 6 bar	
03	0020143503	Rechteckdichtring (10 St.)	
04	0020143541	Pumpe, HE	Hocheffizienzpumpe
05	0020143542	Rohr	
06	0020143526	Rechteckdichtring (10 St.)	
07	106350	Hahn, KFE 1/2	mit Pos. 09
08	0020143471	Rohr	mit Pos. 06, 13
09	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 07
10	0020138349	Isolierung Anschlussverrohrung	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
11	0020059560	Anschlusszubehör, Set Wartungshähne	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
12	300849	Kugelhahn 1 Durchg.	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
13	0020143526	Rechteckdichtring (10 St.)	


Gas-Wandheizgerät VCI Brennwert


VCI 196/3-5, VCI 246/3-5
VCI 196/3-5 R3, VCI 246/3-5 R3
VCI 196/3-5 R5, VCI 246/3-5 R5

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	432
06 Wärmetauscher	436
07 Verkleidungsteile (VCI)	438
07a Verkleidungsteile (VIH)	440
08 Hydraulikteile (Hydroblock, VCI)	442
08a Hydraulikteile (VCI)	446
08b Hydraulikteile (VIH)	448
08c Hydraulikteile (Verbindungsrohre)	452
12 Schaltkasten	454


Baugruppenübersicht

VCI 196/3-5, VCI 246/3-5
VCI 196/3-5 R3, VCI 246/3-5 R3
VCI 196/3-5 R5, VCI 246/3-5 R5

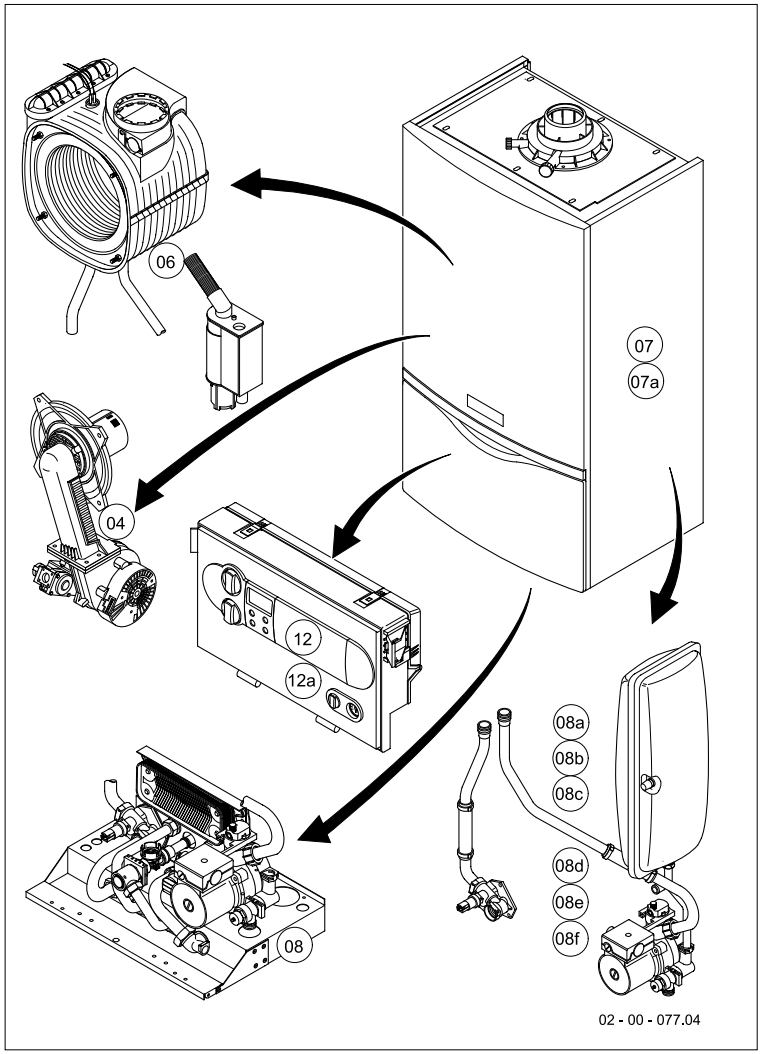


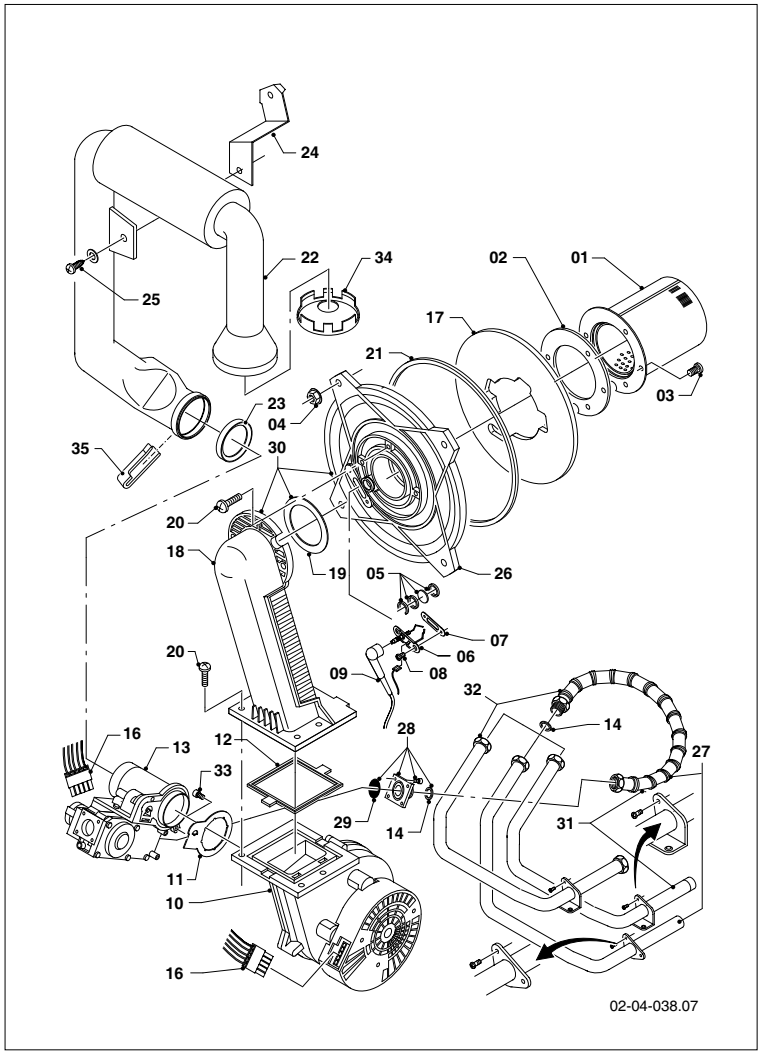


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-038	
00	0020042524	Umrüstsatz H-P (DE/AT)	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
00	0020042525	Umrüstsatz P-H (DE/AT)	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
01	049324	Brenner	VCI 196/3-5, mit Pos. 02, 03
01	049324	Brenner	VCI 196/3-5 R3, mit Pos. 02, 03
01	049324	Brenner	VCI 196/3-5 R5, mit Pos. 02, 03
01	049345	Brenner	VCI 246/3-5, mit Pos. 02, 03
01	049345	Brenner	VCI 246/3-5 R3, mit Pos. 02, 03
01	049345	Brenner	VCI 246/3-5 R5, mit Pos. 02, 03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	193590	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	193593	Gebläse	mit Pos. 11, 12
11	981104	Dichtung	
12	193594	Dichtung	
13	0020038562	Gasarmatur	VCI 196/3-5, mit Pos. 11, 14, 29
13	0020038562	Gasarmatur	VCI 196/3-5 R3, mit Pos. 11, 14, 29
13	0020038562	Gasarmatur	VCI 196/3-5 R5, mit Pos. 11, 14, 29
13	053471	Gasarmatur	VCI 246/3-5, mit Pos. 11, 14, 29
13	053471	Gasarmatur	VCI 246/3-5 R3, mit Pos. 11, 14, 29
13	053471	Gasarmatur	VCI 246/3-5 R5, mit Pos. 11, 14, 29
14	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
16	193586	Kabelbaum	
17	193595	Isolierplatte	
18	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 30
19	0020107727	Dichtung	
20	193597	Schraube, (10 St.)	

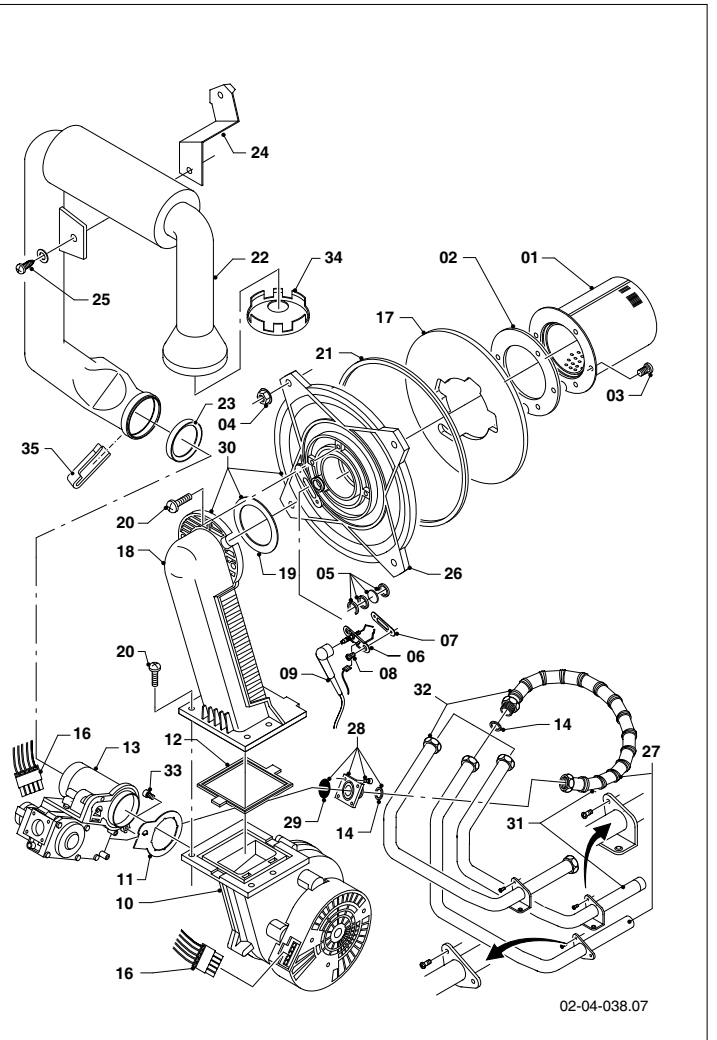


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-038	
21	0020025929	Dichtungssatz, Brenner-flansch	mit Pos. 07
21	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt, für Dichtungssatz, Brennerflansch
22	0020041163	Frischluftrohr	VCI 196/3-5, mit Pos. 23
22	0020041163	Frischluftrohr	VCI 196/3-5 R3, mit Pos. 23
22	0020041163	Frischluftrohr	VCI 196/3-5 R5, mit Pos. 23
22	103404	Frischluftrohr	VCI 246/3-5, mit Pos. 23
22	103404	Frischluftrohr	VCI 246/3-5 R3, mit Pos. 23
22	103404	Frischluftrohr	VCI 246/3-5 R5, mit Pos. 23
23	981111	Dichtung	
24	103405	Halter	
25	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
26	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 30
27	-	-	Position entfällt
28	0020010868	Adapter, Gasarmatur	
29	982319	O-Ring, 'D'	
30	0020010867	Flansch, mit Krümmer	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 12, 14, 17, 19, 20, 21
31	-	-	Position entfällt
32	0020046862	Rohr	mit Pos. 14, 28
33	509685	Schraube, (10 St.)	
34	-	-	Position entfällt
35	0020127454	Clip	

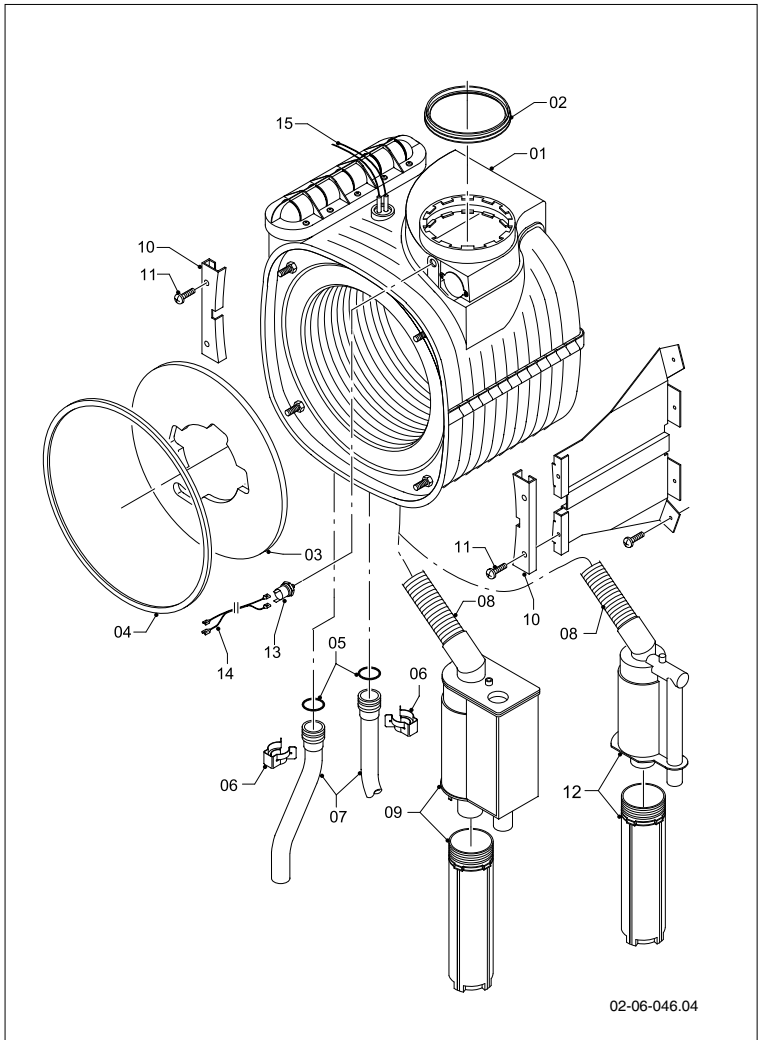


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-046	
01	0020135129	Wärmetauscher HW	VCI 196/3-5, mit Pos. 02, 03, 04, 05, 06
01	0020135129	Wärmetauscher HW	VCI 196/3-5 R3, mit Pos. 02, 03, 04, 05, 06
01	0020135129	Wärmetauscher HW	VCI 196/3-5 R5, mit Pos. 02, 03, 04, 05, 06
01	0020135131	Wärmetauscher HW	VCI 246/3-5, mit Pos. 02-06
01	0020135131	Wärmetauscher HW	VCI 246/3-5 R3, mit Pos. 02-06
01	0020135131	Wärmetauscher HW	VCI 246/3-5 R5, mit Pos. 02-06
01	0020093190	Isolierung, 16 mm mit Mutter und Scheibe	VCI 196/3-5, für Wärmetauscher, nicht dargestellt
01	0020093190	Isolierung, 16 mm mit Mutter und Scheibe	VCI 196/3-5 R3, für Wärmetauscher, nicht dargestellt
01	0020143489	Isolierung, 16 mm mit Clips	VCI 196/3-5 R5, für Wärmetauscher, nicht dargestellt
01	0020093190	Isolierung, 16 mm mit Mutter und Scheibe	VCI 246/3-5, für Wärmetauscher, nicht dargestellt
01	0020093190	Isolierung, 16 mm mit Mutter und Scheibe	VCI 246/3-5 R3, für Wärmetauscher, nicht dargestellt
01	0020143489	Isolierung, 16 mm mit Clips	VCI 246/3-5 R5, für Wärmetauscher, nicht dargestellt
01	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt, für Wärmetauscher
02	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
03	193595	Isolierplatte	
04	0020025929	Dichtungssatz, Brenner-flansch	
04	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt, für Dichtungssatz Brennerflansch
05	103415	O-Ring, (10 St.)	
06	103417	Klammer, (10 St.)	
07	-	-	siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile (VCI)
08	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 12
09	-	-	Position entfällt
10	180989	Halter (2 St.)	mit Pos. 11
11	178968	Schraube, (10 St.)	
12	180984	Siphon	mit Pos. 08
12	0020077919	O-Ring, (5 St.)	nicht dargestellt, Syphon unten
13	-	-	Position entfällt
14	-	-	Position entfällt
15	0020135111	Kabel	nur Kabel, Sensor nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01

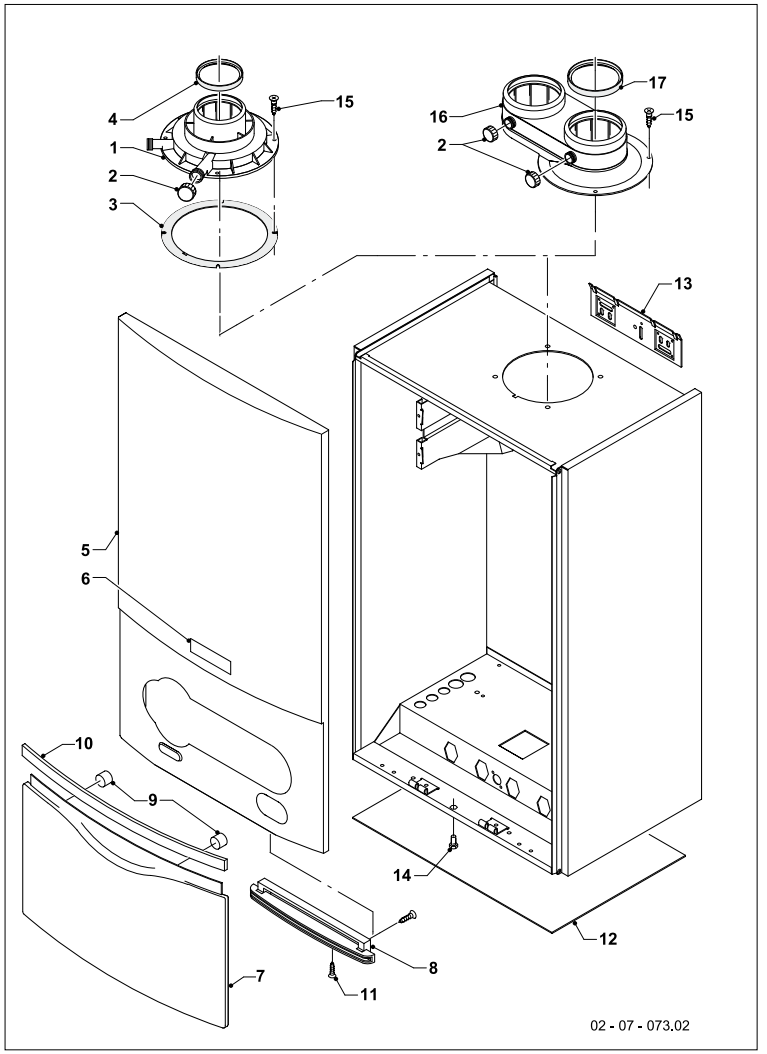


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-073	
01	180932	Adapter, 60/100 mm	mit Pos. 02, 03, 04
02	147392	Kappe (5 St.)	
03	981232	Dichtung, Zellgummi	
04	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
05	180935	Verkleidung	mit Pos. 06, 07, 08, 09, 10, 11
06	118096	Firmenschild, alle Typen	
07	180940	Deckel	mit Pos. 09, 10, 11
08	180944	Scharnier	mit Pos. 11
09	-	-	180941 ist nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe Pos. 10
10	180942	Griff, weiß	mit Pos. 09
11	193538	Schraube, (10 St.)	
12	0020046864	Deckel	
13	0020072997	Halter	
13	0020130588	Befestigungssatz, Schrauben + Dübel	nicht dargestellt
14	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
15	500046	Blechschraube	
16	-	-	Position entfällt
17	-	-	Position entfällt

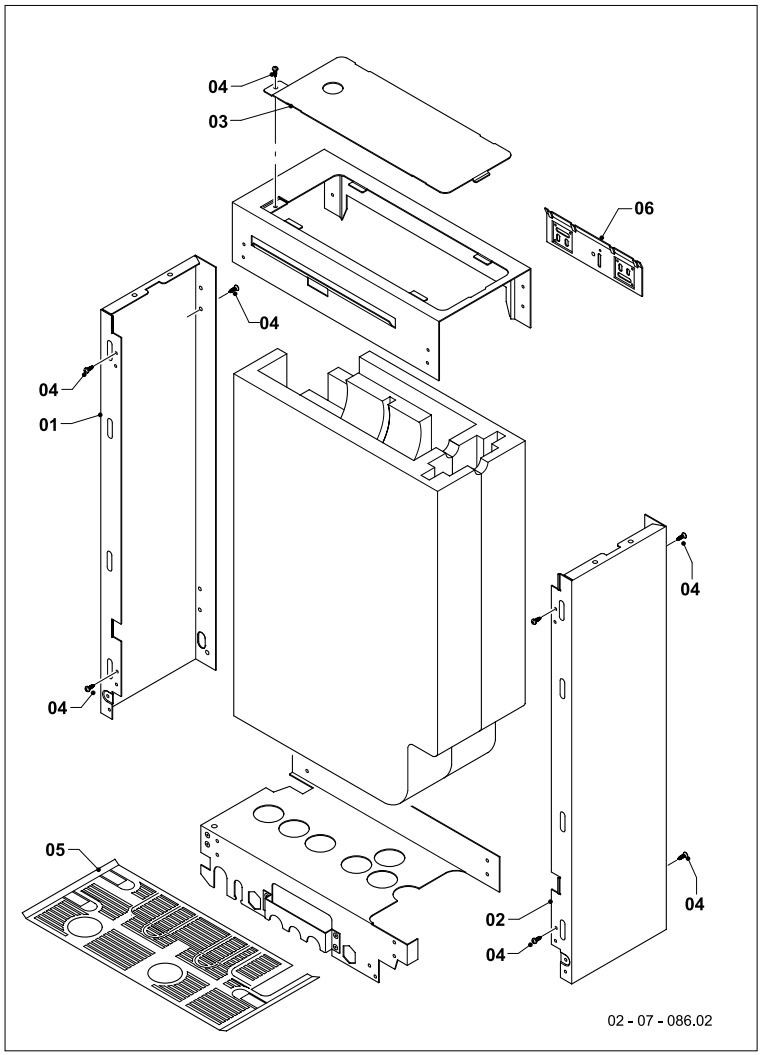


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-086	
01	0020039777	Seitenteil	
02	0020039778	Seitenteil	
03	0020039779	Deckel	
04	0020107695	Schraube, (10 St.)	
05	0020039780	Deckel	
06	0020072997	Halter	

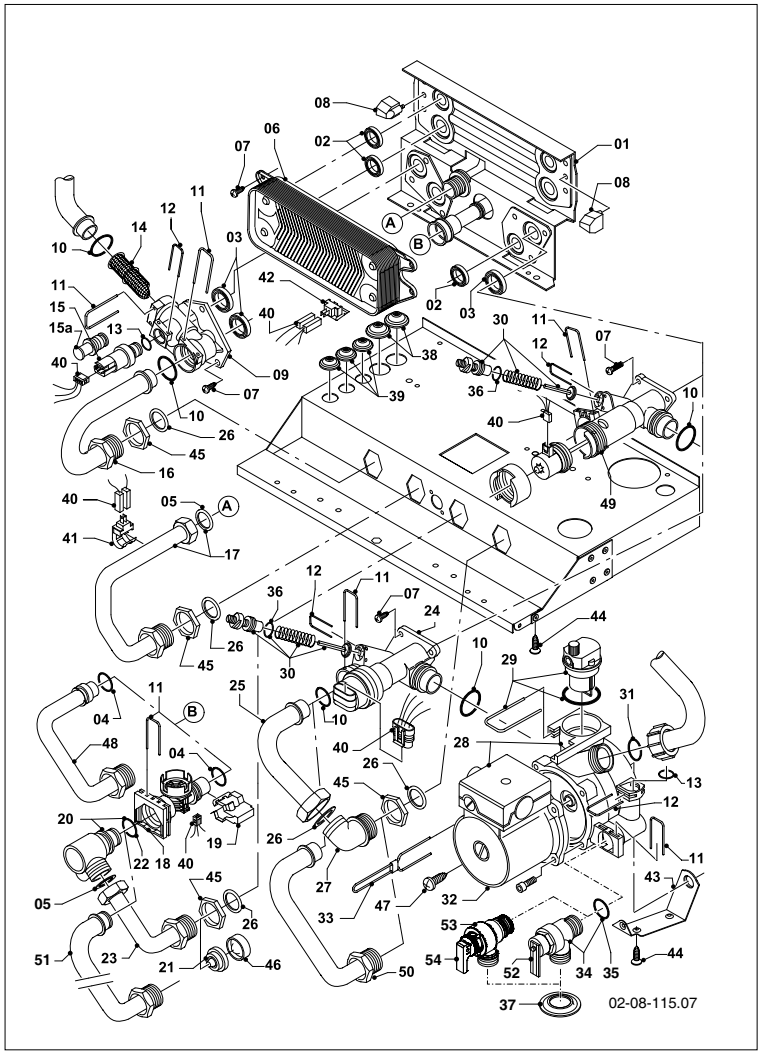


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-115	
01	178965	Hydroplatte	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 19, 22, 26, 44
02	178969	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
03	193535	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
04	178991	O-Ring, (10 St.)	
05	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
06	0020038572	Wärmetauscher BW, 19 Platten	mit Pos. 02, 07
07	178967	Schraube, M5x18 mm (10 St.)	
08	193536	Führung (2 St.)	
09	179031	Anschluss, Vorlauf, Messing	VCI 196/3-5, mit Pos. 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15a
09	0020140559	Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	VCI 196/3-5 R3 und R5, mit Pos. 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15a
09	179031	Anschluss, Vorlauf, Messing	VCI 246/3-5, mit Pos. 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15a
09	0020140559	Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	VCI 246/3-5 R3 und R5, mit Pos. 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15a
10	193537	O-Ring, (10 St.)	
11	178992	Klammer, (10 St.)	
12	0020107694	Klammer, (5 St.)	
13	178993	O-Ring, (10 St.)	
14	179030	Sieb	mit Pos. 10, 11
15	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 12, 13
15a	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 09
16	179033	Rohr	mit Pos. 10, 26
17	179034	Rohr, Warmwasser	mit Pos. 26
18	-	-	Position entfällt
19	178966	Klammer, Blech	
20-21	-	-	Position entfällt
22	981163	O-Ring, (10 St.)	
23	-	-	Position entfällt
24	0020132682	Vorrangumschaltventil, MS, m. Adapter	VCI 196/3-5, mit Pos. 02, 03, 07, 10, 11
24	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	VCI 196/3-5 R3 und R5, mit Pos. 02, 03, 07, 10, 11

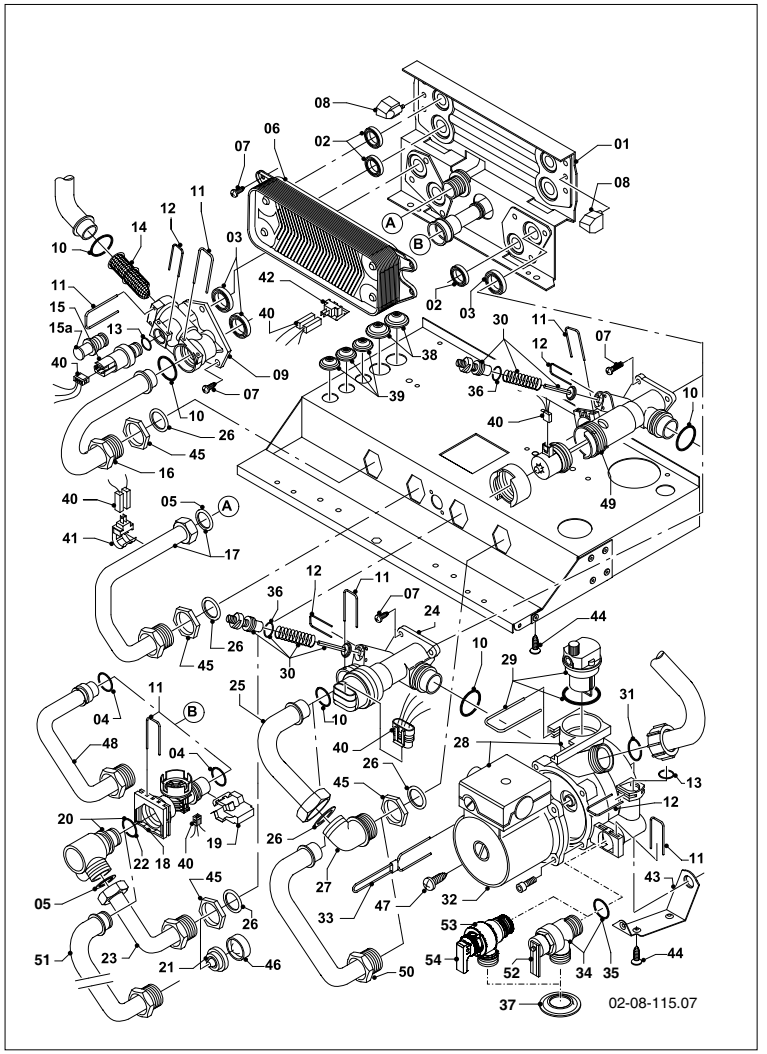


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-115	
24	0020132682	Vorrangumschaltventil, MS, m. Adapter	VCI 246/3-5, mit Pos. 02, 03, 07, 10, 11
24	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	VCI 246/3-5 R3 und R5, mit Pos. 02, 03, 07, 10, 11
25	179036	Rohr	mit Pos. 10, 26
26	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
27	179035	Anschlussstück, ohne Fülleinrichtung	mit Pos. 26
28	0020059306	Pumpe	mit Pos. 02, 03, 10, 11, 12, 13, 29, 31, 35, 43, 44, 47
29	104521	Schnellentlüfter	
30	178980	Bypass	mit Pos. 12
31	193539	O-Ring, (10 St.)	
32	-	-	nicht einzeln lieferbar
33	178981	Klammer	
34	178985	Sicherheitsventil, 3 bar	mit Pos. 11, 35, 52
34	0020010297	Rohr, Sicherheitsventil	nicht dargestellt
35	178986	O-Ring, (10 St.)	
36	981165	O-Ring, (10 St.)	
37	980765	Dichtung (rot, groß)	
38	509120	Dichtung, (10 St.)	
39	509121	Dichtung, (10 St.)	
40	0020128696	Kabelbaum	
41 - 42	-	-	Position entfällt
43	178984	Halter	mit Pos. 44, 47
44	0020107695	Schraube, (10 St.)	
45	193598	Mutter, Set a 4 St.	
46	074514	Sieb	
47	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
48	0020040565	Rohr	mit Pos. 04, 26
49 - 51	-	-	Position entfällt
52	178974	Hebel	
53	178985	Sicherheitsventil, 3 bar	mit Pos. 11. 35, 54
54	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 53

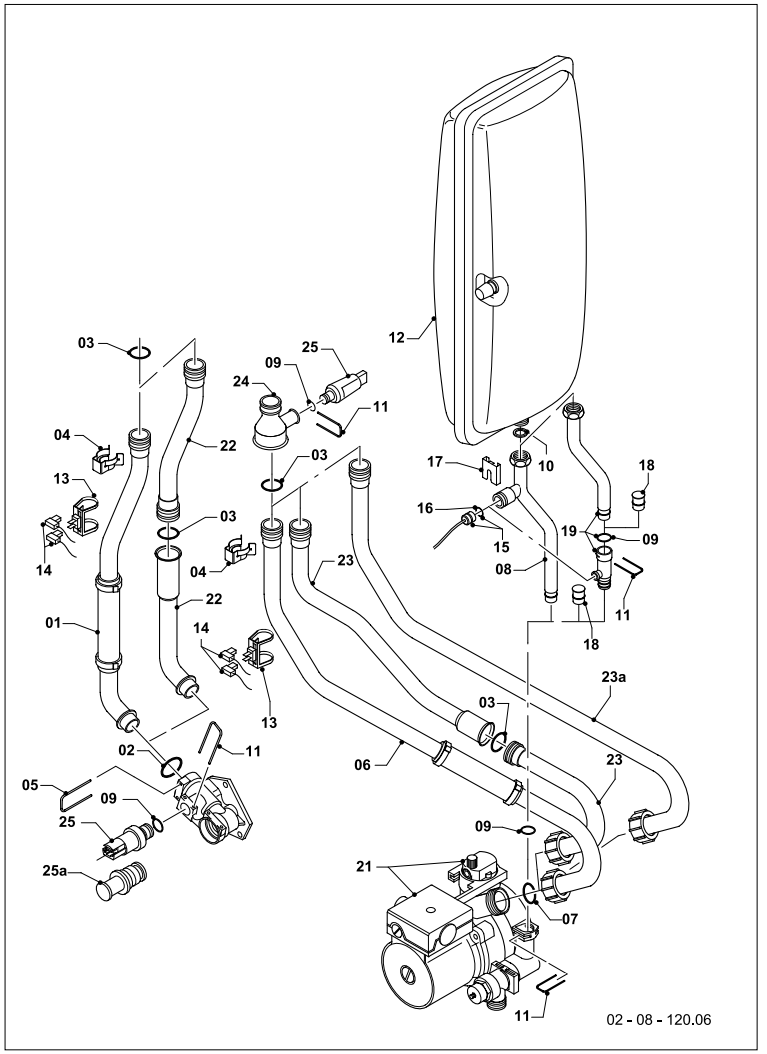


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-120	
01	-	-	180946 nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 22
02	193537	O-Ring, (10 St.)	
03	103415	O-Ring, (10 St.)	
04	103417	Klammer, (10 St.)	
05	178992	Klammer, (10 St.)	
06	-	-	180948 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe Pos. 23a
07	193539	O-Ring, (10 St.)	
08	-	-	Position entfällt
09	178993	O-Ring, (10 St.)	
10	981149	Rechteckdichtring, (10 St.)	
11	0020107694	Klammer, (5 St.)	
12	181051	Ausdehnungsgefäß, 10 L	
13	0020068120	Fühler (NTC, 19mm)	
14	193586	Kabelbaum	
15	180982	Manometer	
16	981155	O-Ring, (10 St.)	
17	0020107709	Halter	
18	-	-	Position entfällt
19	0020025045	Rohr	mit Pos. 10, 11, 16, 17
20	-	-	Position entfällt
21	0020059306	Pumpe	
22	0020068956	Rohr, Teleskop	mit Pos. 02, 03
23	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 23a
23a	0020131636	Rohr	mit Pos. 03, 04, 07, 09, 11, 24, 25a
24	0020087657	Adapter	mit Pos. 03, 09, 11, 25a
25	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 09, 11
25a	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 23a, 24

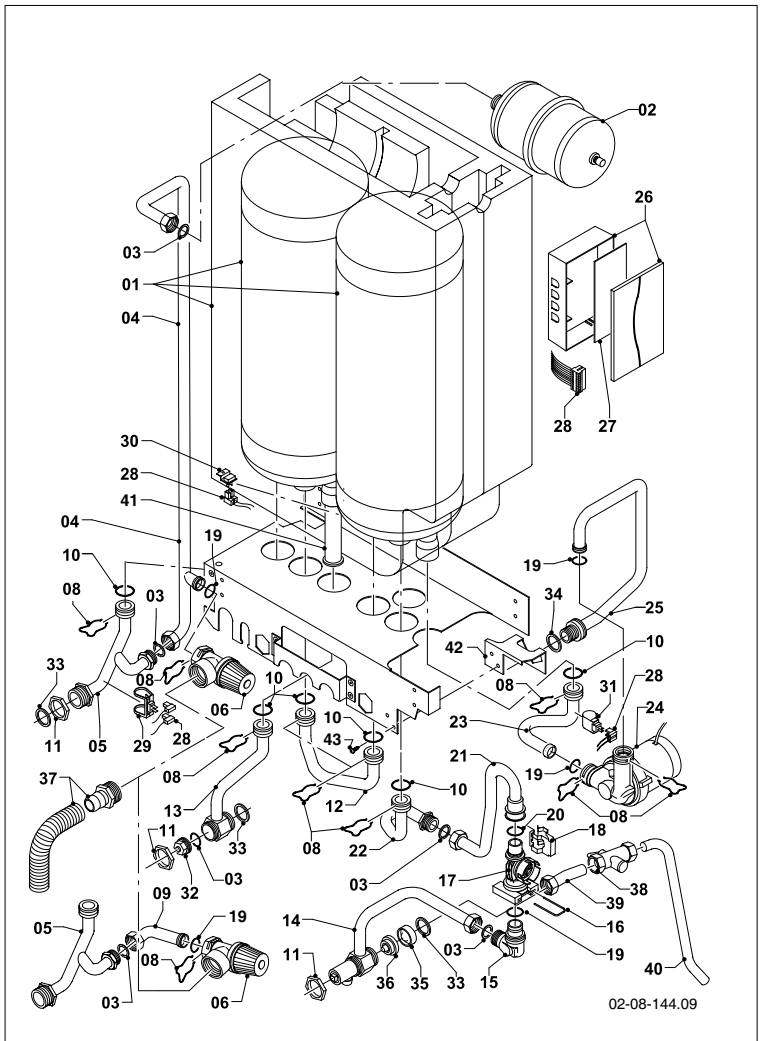


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-144	
01	0020039782	Speicher	20 L, mit Pos. 10, 41
02	181081	Ausdehnungsgefäß, BW 1 L	
03	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
04	0020039784	Rohr	mit Pos. 03, 07
05	0020039785	Rohr	mit Pos. 03, 10
06	190745	Sicherheitsventil, BW 10 bar	mit Pos. 07, 08
07	981165	O-Ring, (10 St.)	
08	219622	Klemmfeder, (10 St.)	
09	-	-	Position entfällt
10	193537	O-Ring, (10 St.)	
11	193598	Mutter, Set a 4 St.	
12	0020039787	Rohr	mit Pos. 10
13	0020039788	Rohr	mit Pos. 03, 10, 32
14	0020039789	Rohr	mit Pos. 03
15	179032	Anschlussstück	mit Pos. 03, 19
16	178992	Klammer, (10 St.)	
17	178988	Flügelrad, Aqua-Sensor	mit Pos. 18, 19, 20
18	178966	Klammer, Blech	
19	981163	O-Ring, (10 St.)	
20	178991	O-Ring, (10 St.)	
21	0020039790	Rohr	mit Pos. 03, 20
22	0020039791	Rohr	mit Pos. 03, 10
23	0020039792	Rohr	mit Pos. 07, 10
24	0020039793	Pumpe	mit Pos. 07
25	0020039794	Rohr	mit Pos. 07
26	-	-	nicht einzeln lieferbar
27	0020111282	Leiterplatte, APC-Modul	
28	0020180999	Kabelbaum	
29	0020068120	Fühler (NTC, 19mm)	
30	0020039796	NTC-Fühler	
31	103429	NTC-Fühler	
32	136376	Nippel	
33	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	

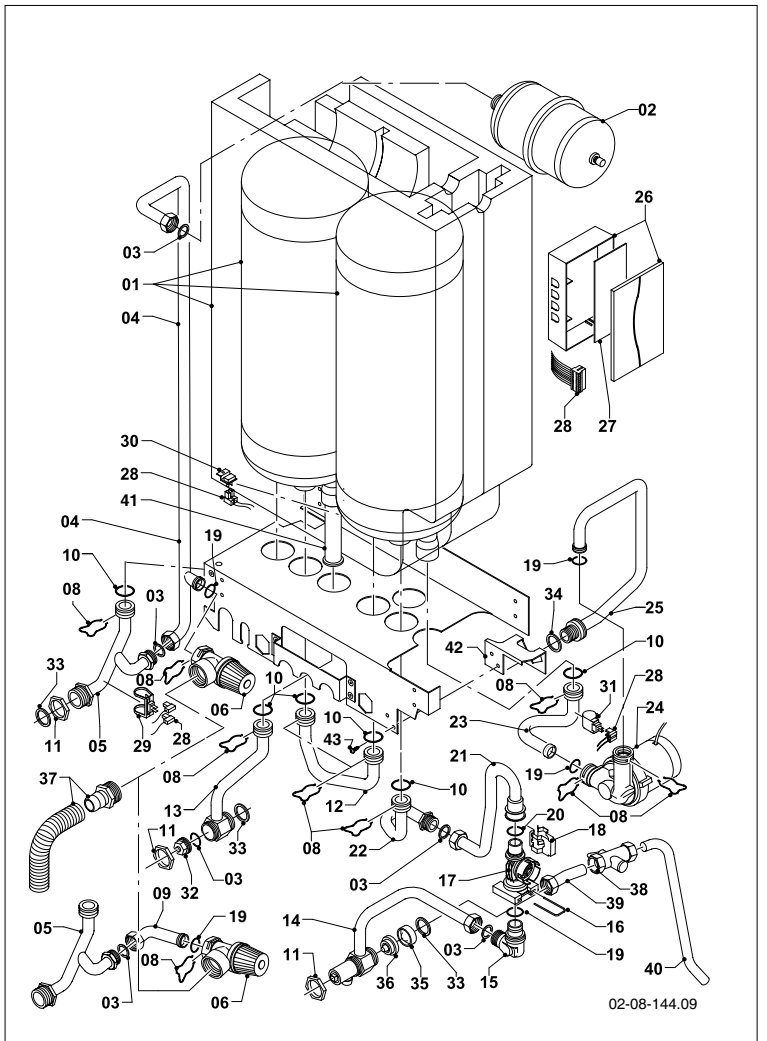

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-144	
34	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
35	074514	Sieb	
36	011603	Wassermengenbegrenzer, 14 l/min	14,0 l
37	092002	Anschlussstück, SV-Ablauf	incl. Schlauch
38	0020069581	Ventil, Rückflussverhinderer	
39	0020069579	Rohr	mit Pos. 33
40	0020069580	Rohr	
41	0020138669	Rohr, Plastik	mit Pos. 10
42	0020175889	Halter, Pumpe	mit Pos. 43
43	0020107695	Schraube, (10 St.)	

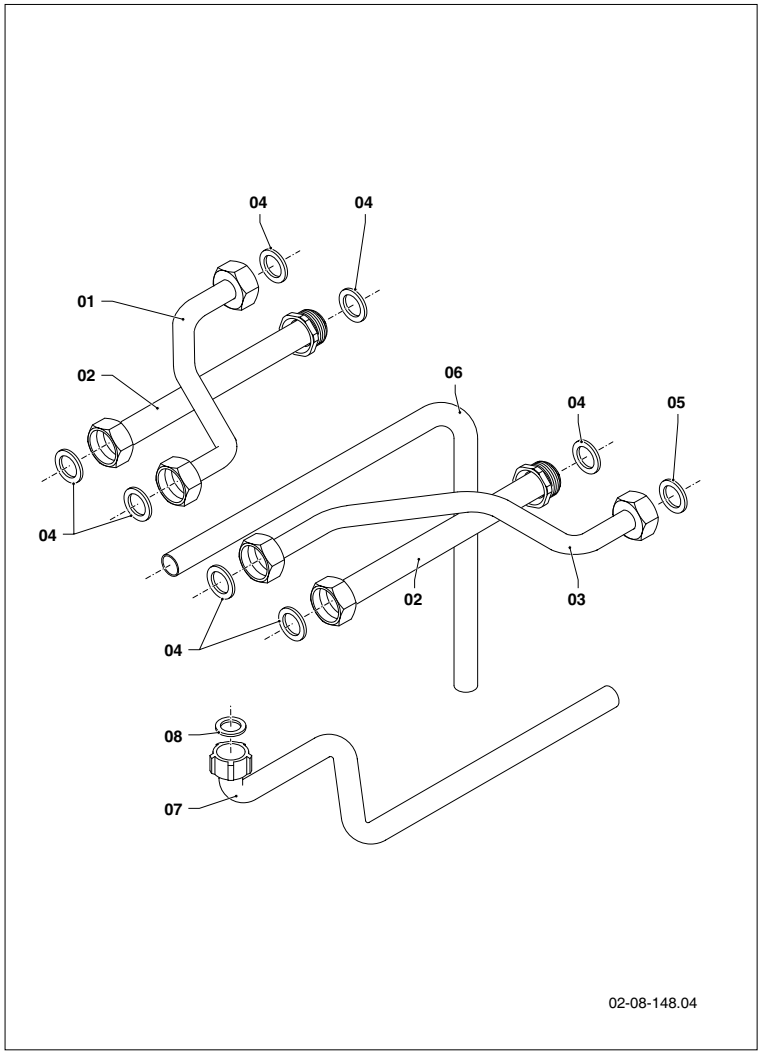



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-148	
01	0020039797	Rohr	mit Pos. 04
02	0020039798	Rohr	mit Pos. 04
03	0020039799	Rohr	mit Pos. 04, 05
04	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
05	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
06	0020073827	Rohr, Gasrohr	mit Pos. 05
07	0020073826	Rohr, Sicherheitsventil	mit Pos. 08
08	0020010298	Rechteckdichtring, (10 St.)	

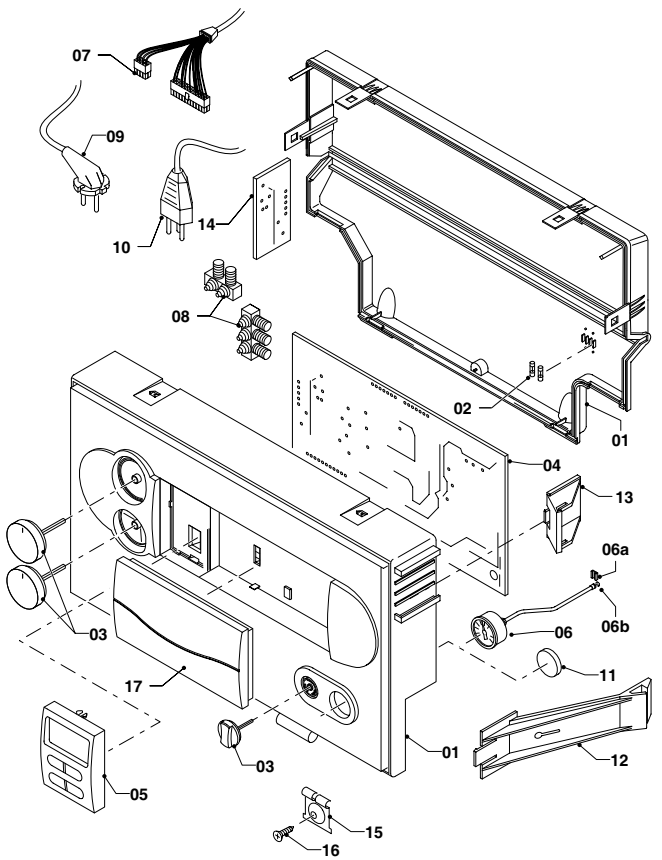


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-048	
01	0020037661	Gehäuse (Performance, weiß)	mit Pos. 02, 03
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	0020037662	Knopf weiß, Set a 3 St.	
04	0020092478	Leiterplatte	
05	0020056562	Display, weiß	
06	180982	Manometer	mit Pos. 06a, 06b
06a	0020107709	Halter	
06b	981155	O-Ring, (10 St.)	
07	193586	Kabelbaum	Gerät
07	0020128696	Kabelbaum	Hydraulik
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	193591	Anschlussschnur	
10	-	-	Position entfällt
11	-	-	Position entfällt
12	-	-	Position entfällt
13	193583	Abstandhalter, (2 St.)	
14	-	-	Position entfällt
15	0020020025	Halter Schaltkasten, Set a 2 St.	mit Pos. 16
16	0020107695	Schraube, (10 St.)	
17	0020130231	Abdeckung, Reglerschacht, weiß	

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner, Wärmetauscher	458
05 Gasweg	462
07 Verkleidungsteile VCI	466
07a Verkleidungsteile VIH	468
08a Hydroblock VCI	470
08b Rohre und ADG VCI	474
08c Hydraulikteile VIH	476
08d Verbindungsrohre VCI-VIH	480
12 Schaltkasten	482

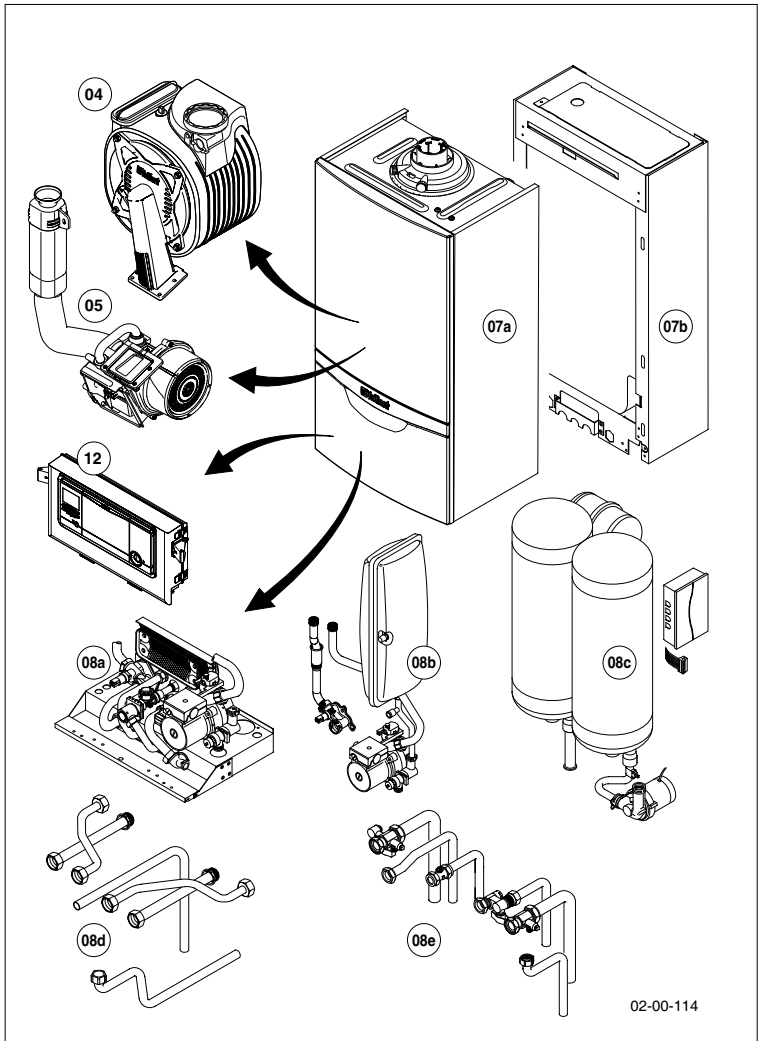


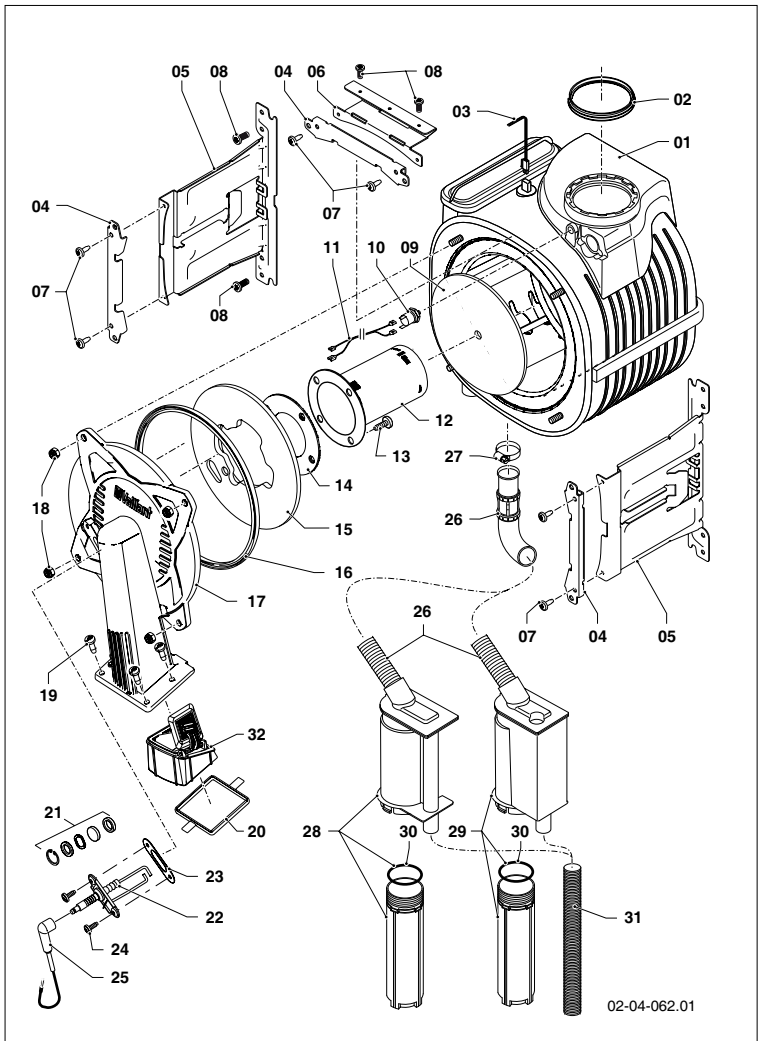


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-062	
01	0020135129	Wärmetauscher HW	VCI 206/5-5 R2, mit Pos. 03,16,18,27
01	0020135131	Wärmetauscher HW	VCI 266/5-5 R2, mit Pos. 03,16,18,27
02	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
03	0020135107	Kabel	VCI 206/5-5 R2
03	0020135108	Kabel	VCI 266/5-5 R2
04	0020135117	Klammer, Halter PWT	mit Pos. 07
05	0020135112	Halter, PWT	VCI 206/5-5 R2, mit Pos. 07,08
05	0020135113	Halter, PWT	VCI 266/5-5 R2, mit Pos. 07,08
06	-	-	nicht für diese Geräte
07	0020133828	Schraube, (10 St.)	
08	0020136643	Schraube, (10 St.)	
09	0020143489	Isolierung, 16 mm mit Clips	
10	-	-	nicht für diese Geräte
11	-	-	nicht für diese Geräte
12	049324	Brenner	VCI 206/5-5 R2, mit Pos. 13,14
12	049345	Brenner	VCI 266/5-5 R2, mit Pos. 13,14
13	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
14	981103	Dichtung, Brenner	
15	193595	Isolierplatte	mit Pos. 13,14
16	0020025929	Dichtungssatz, Brenner-flansch	mit Pos. 18
17	0020135118	Flansch	mit Pos. 13,14,16,18,19,20,21,23,24
18	0020026537	Mutter, (5 St.)	
19	193597	Schraube, (10 St.)	
20	193594	Dichtung	
21	161245	Schauglas	
22	0020133816	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 23,24
23	981330	Dichtung, Zündelektrode	
24	118937	Flachkopfschraube, M 5x12	
25	0020135119	Kabel, Zündung	
25	0020075412	Stecker, Zündung	
26	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar, siehe Pos. 28
27	0020135121	Schelle	

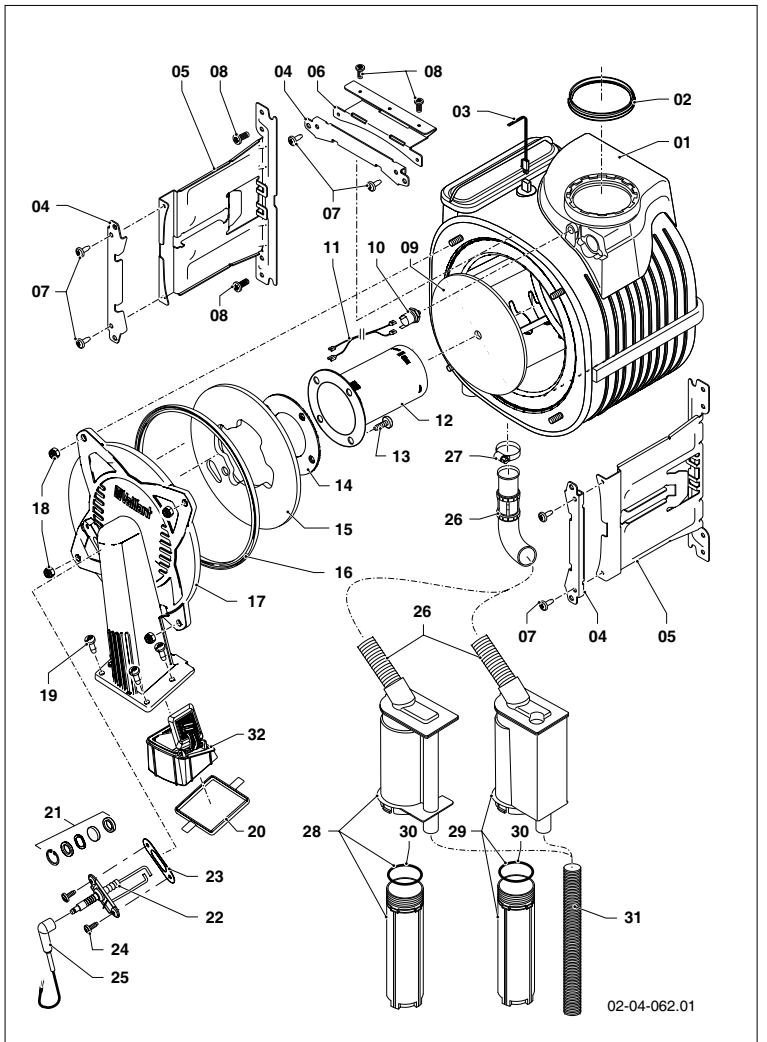


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-062	
28	0020184119	Siphon	mit Pos. 26,27
29	-	-	nicht für diese Geräte
30	0020077919	O-Ring, (5 St.)	
31	0020144602	Schlauch, Kondensat	
32	0020175893	Rückströmsicherung	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar, nicht für Flüssiggas (P)! mit Pos. 19,20

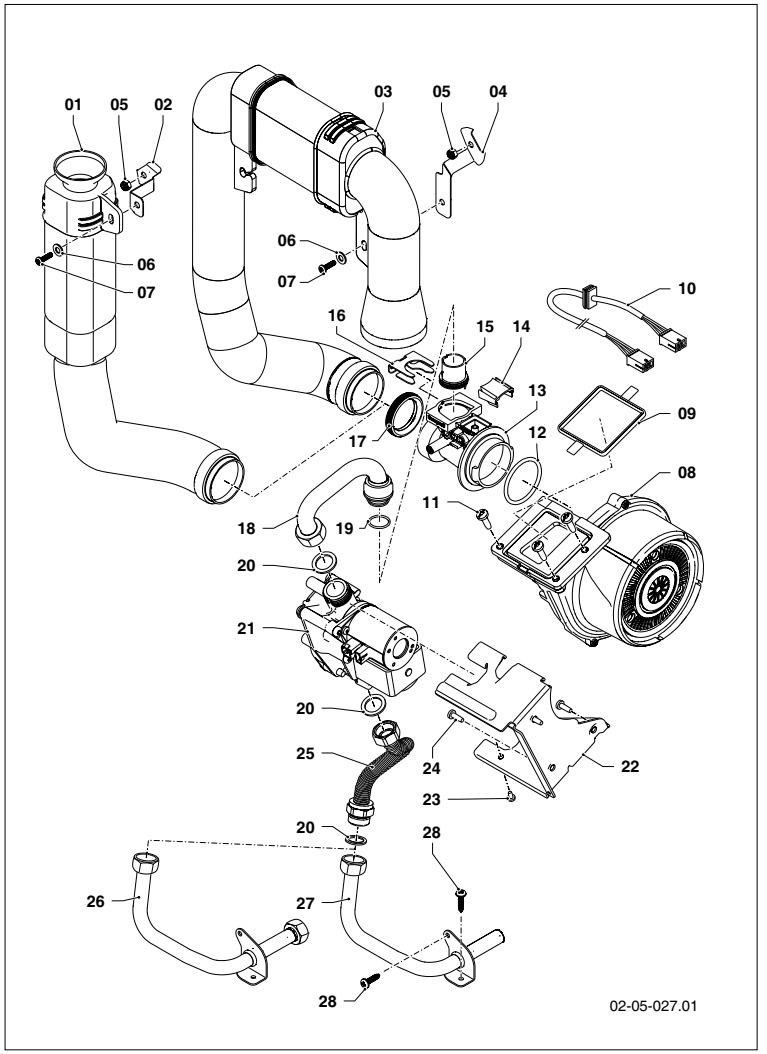


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-027	
00	0020118055	Umstellsatz, auf HH-H und HH-L	alle Gerätetypen, auf Erdgas HH-H und HH-L gemäß Hamburger Förderprogramm, nicht dargestellt
00	0020160885	Umstellsatz, auf H	VCI 206/5-5 R2, auf Erdgas H, nicht dargestellt
00	0020160886	Umstellsatz, auf H	VCI 266/5-5 R2, auf Erdgas H, nicht dargestellt
00	0020118050	Umstellsatz, auf L(LL)	VCI 206/5-5 R2, auf Erdgas L, nicht dargestellt
00	0020118051	Umstellsatz, auf L (LL)	VCI 266/5-5 R2, auf Erdgas L, nicht dargestellt
00	0020160887	Umstellsatz, auf P	VCI 206/5-5 R2, auf Flüssiggas P, nicht dargestellt
00	0020160888	Umstellsatz, auf P	VCI 266/5-5 R2, auf Flüssiggas P, nicht dargestellt
01	0020135147	Frischluftrohr	VCI 206/5-5 R2
01	-	-	VCI 266/5-5 R2, nicht für dieses Gerät
02	0020135150	Halter, Frischluftrohr	VCI 206/5-5 R2
02	-	-	VCI 266/5-5 R2, nicht für dieses Gerät
03	-	-	VCI 206/5-5 R2, nicht für dieses Gerät
03	0020135148	Frischluftrohr	VCI 266/5-5 R2
04	-	-	VCI 206/5-5 R2, nicht für dieses Gerät
04	0020135151	Halter, Frischluftrohr	VCI 266/5-5 R2
05	0020026537	Mutter, (5 St.)	
06	0020135152	Unterlegscheibe, (10 St.)	
07	0020133833	Schraube, (10 St.)	
08	0020135138	Gebläse	mit Pos. 09,11,12,20,23,24
09	193594	Dichtung	
10	-	-	nicht für diese Geräte
11	193597	Schraube, (10 St.)	
12	0020135120	O-Ring, Venturi (5 St.)	
13	0020135122	Venturidüse	VCI 206/5-5 R2, Achtung: Sie müssen die Vordüse (Pos. 15) wiederverwenden! mit Pos. 12,14,19,20
13	0020135123	Venturidüse	VCI 266/5-5 R2, Achtung: Sie müssen die Vordüse (Pos. 15) wiederverwenden! mit Pos. 12,14,19,20
14	0020136647	Kappe, über Venturi-Filter	

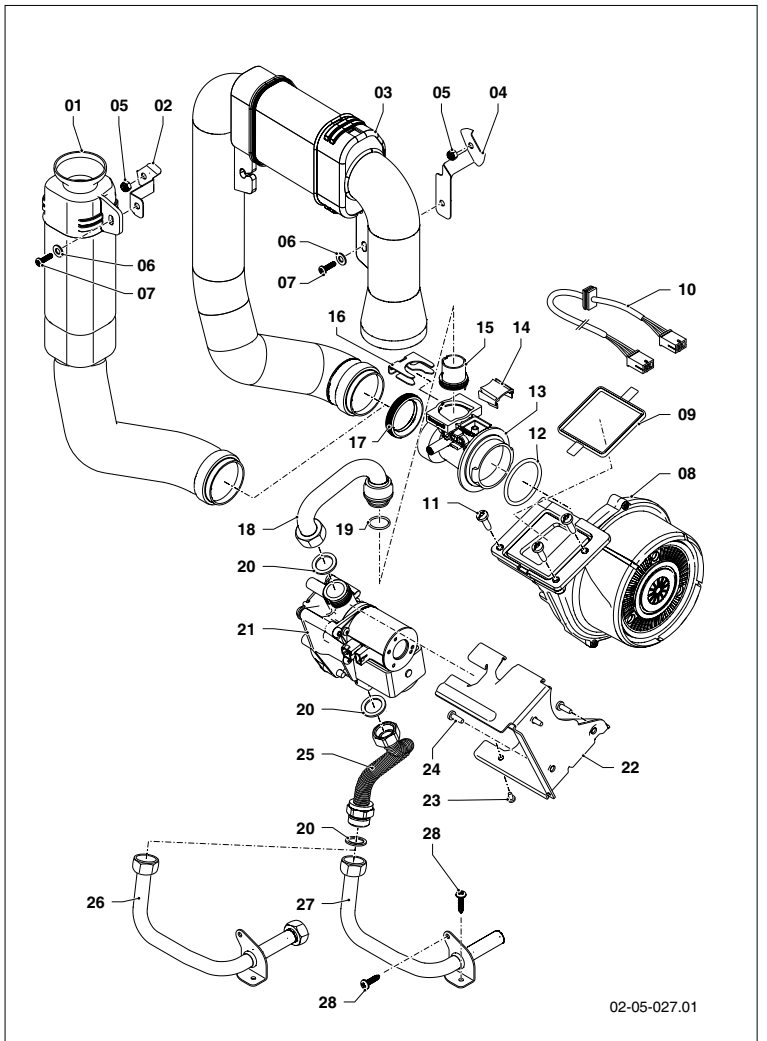


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-027	
15	0020135126	Vordüse + Gaskodierstecker (gelb)	für Erdgas H, mit Pos. 12,19,20
15	0020135127	Vordüse + Gaskodierstecker (blau)	für Erdgas L, mit Pos. 12,19,20
15	0020135128	Vordüse + Gaskodierstecker (grau)	für Flüssiggas P, mit Pos. 12,19,20
15	0020176133	Vordüse + Gaskodierstecker (rot)	nur für Erdgas H nach Anforderung des 'Hamburger Förderprogramm', mit Pos. 12,19,20
15	0020135126	Vordüse + Gaskodierstecker (gelb)	nur für Erdgas L nach Anforderung des 'Hamburger Förderprogramm', mit Pos. 12,19,20
16	0020136636	Clip, (10 St.)	
17	0020135149	Dichtung, Frischluftrohr	
18	0020135136	Gasrohr	mit Pos. 12,19,20
19	0020135135	O-Ring, (10 St.)	
20	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
21	0020146733	Gasarmatur, mit Druckregler	VCI 206/5-5 R2, für Erdgas und Flüssiggas, mit Pos. 09,20,23
21	0020135144	Gasarmatur	VCI 266/5-5 R2, für Erdgas, mit Pos. 09,20,23
21	0020146733	Gasarmatur, mit Druckregler	VCI 266/5-5 R2, für Flüssiggas, mit Pos. 09,20,23
22	0020135145	Halter, Gasarmatur	mit Pos. 09,11,20,23,24
23	108628	Schraube, (10 St.)	
24	509685	Schraube, (10 St.)	
25	0020141340	Gasrohr, oben	mit Pos. 20
26	0020136648	Gasrohr, unten	mit Pos. 20,28
27	-	-	nicht für diese Geräte
28	0020136643	Schraube, (10 St.)	

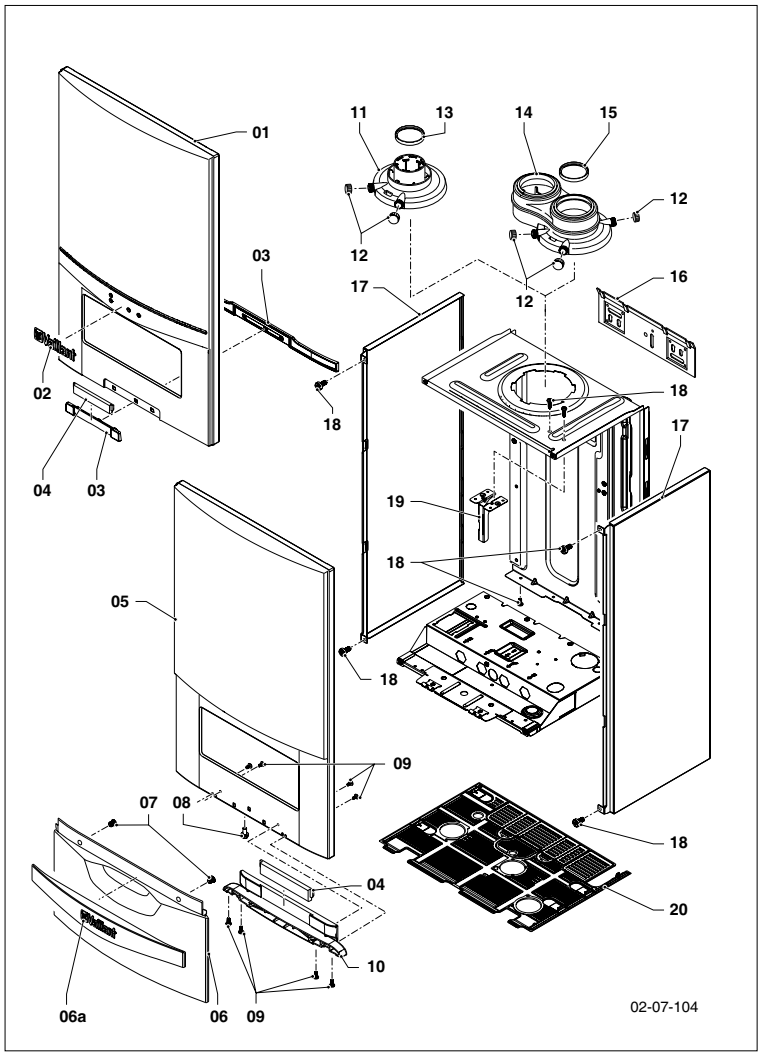


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-104	
01	-	-	nicht für diese Geräte
02	-	-	nicht für diese Geräte
03	-	-	nicht für diese Geräte
04	0020141349	Schild, Produktbezeichnung	
05	0020144590	Verkleidung, Front (plus)	mit Pos. 06,06a,07,08,09,10
06	0020144594	Deckel	mit Pos. 06a,07,09,10
06a	0020144609	Griff	mit Pos. 07
07	0020068136	Magnet, Set a 2 St.	
08	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
09	193538	Schraube, (10 St.)	
10	0020144595	Scharnier	mit Pos. 09
11	0020144596	Adapter, 60/100	mit Pos. 12,13
12	147392	Kappe (5 St.)	
13	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
14	-	-	nicht für diese Geräte
15	-	-	nicht für diese Geräte
16	0020072997	Halter	
16	0020130588	Befestigungssatz, Schrauben + Dübel	nicht dargestellt
17	0020144593	Verkleidung, Seitenteil	mit Pos. 18
18	0020136643	Schraube, (10 St.)	
19	0020144598	Halter, ADG	mit Pos. 18
20	0020046864	Deckel	

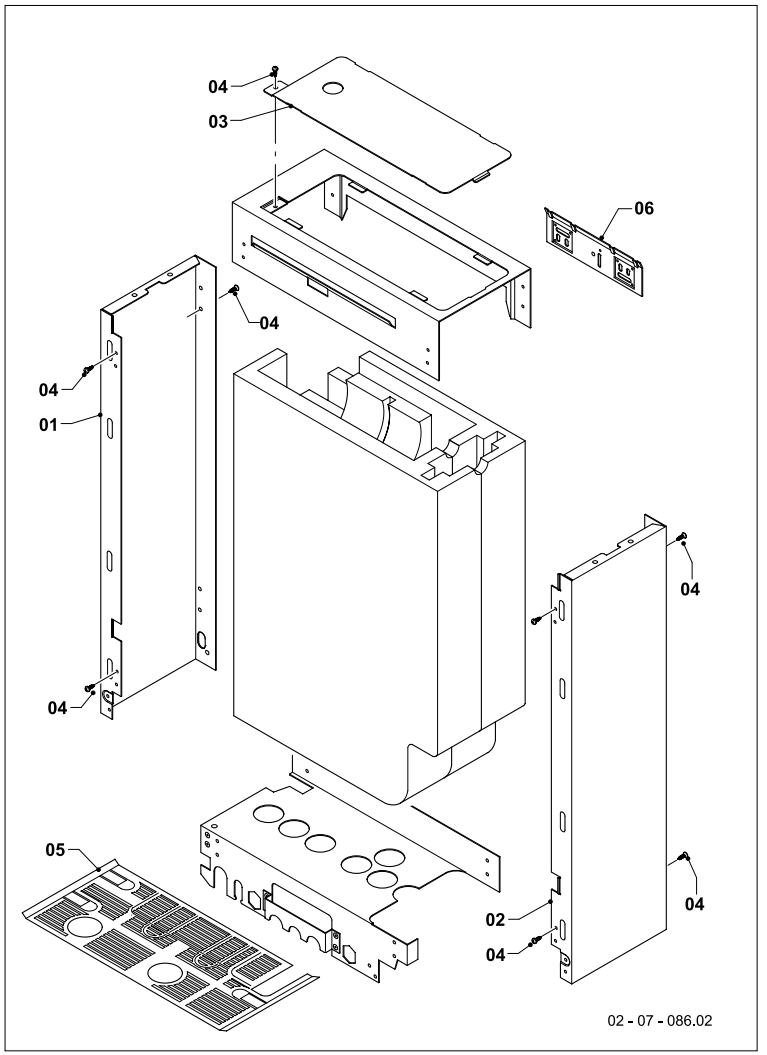


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-086	
01	0020039777	Seitenteil	
02	0020039778	Seitenteil	
03	0020039779	Deckel	
04	0020107695	Schraube, (10 St.)	
05	0020039780	Deckel	
06	0020072997	Halter	
06	0020130588	Befestigungssatz, Schrauben + Dübel	nicht dargestellt

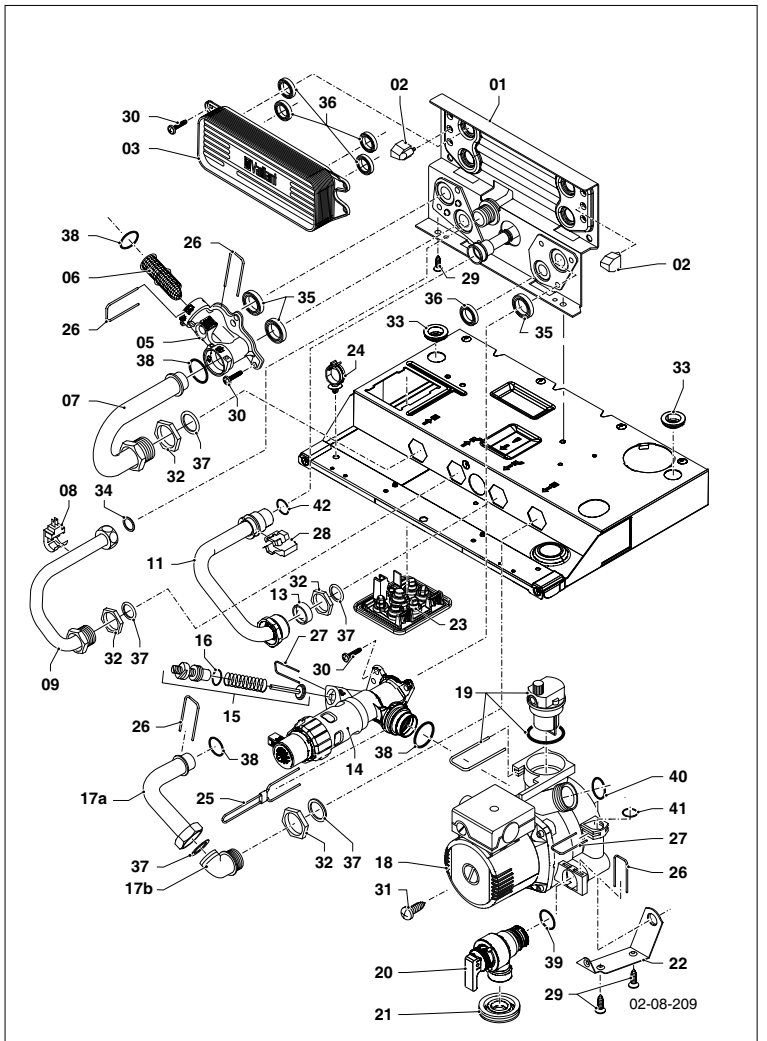


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-209	
01	178965	Hydroplatte	mit Pos. 02,28,29,30,34,35,36,37,38,42,43
02	193536	Führung (2 St.)	
03	0020038572	Wärmetauscher BW, 19 Platten	mit Pos. 30,36
05	0020140559	Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	mit Pos. 06,26,27,30,35,38,41
06	179030	Sieb	mit Pos. 26,38
07	179033	Rohr	mit Pos. 32,37,38
08	103429	NTC-Fühler	
09	179034	Rohr, Warmwasser	mit Pos. 34,37
10	178988	Flügelrad, Aqua-Sensor	mit Pos. 26,28,42,43
11	0020040565	Rohr	mit Pos. 37,42
13	074514	Sieb	
14	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	mit Pos. 15,26,30,35,36,37,38
15	178980	Bypass	mit Pos. 16,27
16	981165	O-Ring, (10 St.)	
17a	179036	Rohr	mit Pos. 37,38
17b	179035	Anschlussstück, ohne Fülleinrichtung	mit Pos. 32
18	0020176087	Pumpe	mit Pos. 19,20a,22,26,27,30,31,35,36,37, 38,39,40,41
19	104521	Schnellentlüfter	
20	178985	Sicherheitsventil, 3 bar	mit Pos. 26,39
21	0020039723	Dichtung	
22	178984	Halter	mit Pos. 29,31
23	0020144603	Kabeldurchführung	
24	0020144599	Clip, (5 St.)	
25	178981	Klammer	
26	178992	Klammer, (10 St.)	
27	0020107694	Klammer, (5 St.)	
28	178966	Klammer, Blech	
29	0020107695	Schraube, (10 St.)	
30	0020133828	Schraube, (10 St.)	
31	0020133833	Schraube, (10 St.)	
32	0020144600	Mutter, G3/4 (4 St.)	

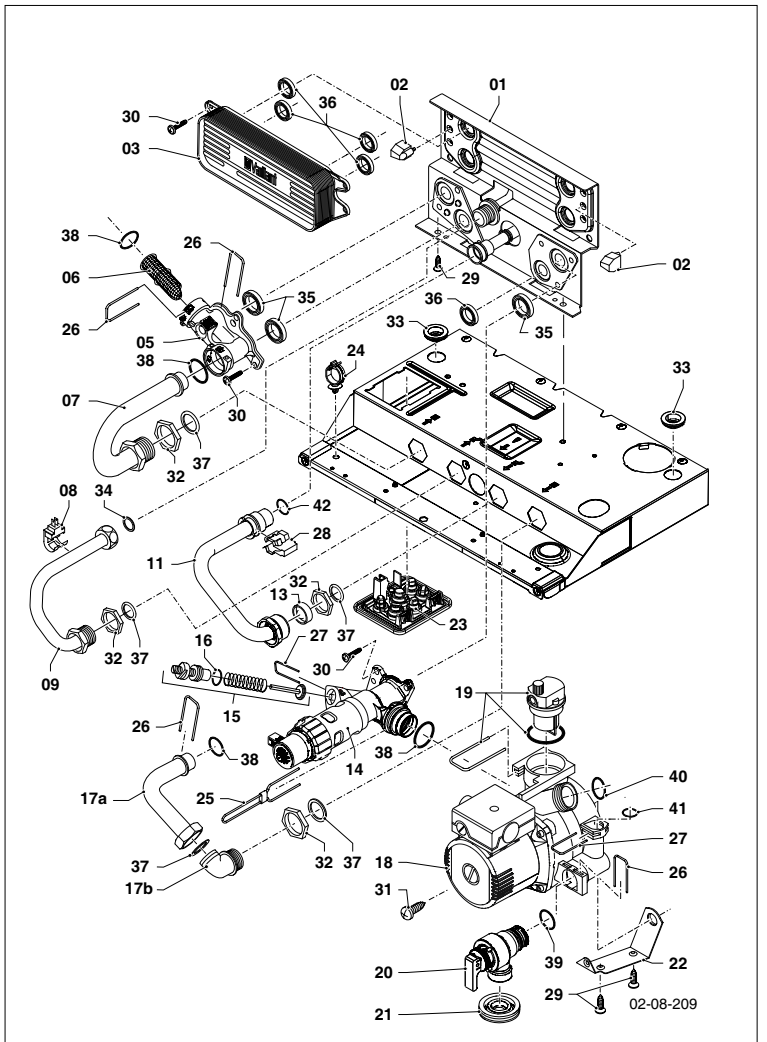


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-209	
33	509120	Dichtung, (10 St.)	
34	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
35	193535	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
36	178969	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
37	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
38	193537	O-Ring, (10 St.)	
39	178986	O-Ring, (10 St.)	
40	193539	O-Ring, (10 St.)	
41	178993	O-Ring, (10 St.)	
42	178991	O-Ring, (10 St.)	
43	981163	O-Ring, (10 St.)	

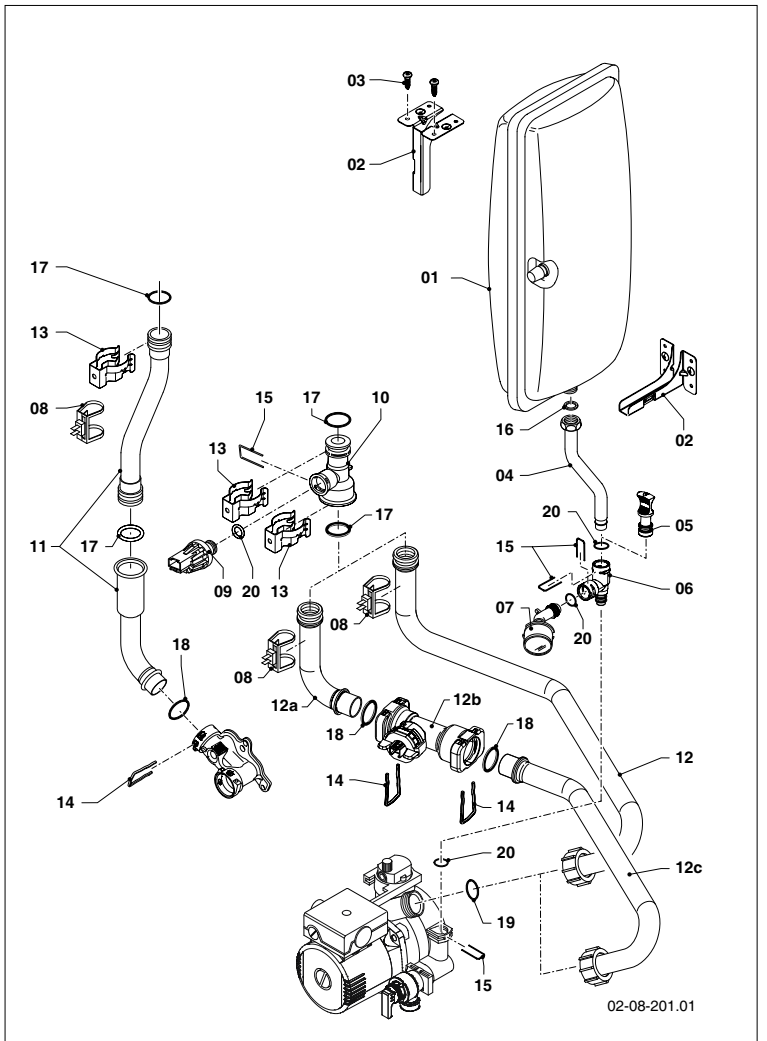


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-201	
01	181051	Ausdehnungsgefäß, 10 L	
02	0020144598	Halter, ADG	mit Pos. 03
03	0020136643	Schraube, (10 St.)	
04	0020144605	Rohr, ADG	mit Pos. 15,16,20
05	-	-	nicht für diese Geräte
06	0020144608	Adapter	mit Pos. 15,20
07	0020144606	Manometer	mit Pos. 15,20
08	193592	Fühler (NTC, 19mm)	
09	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 15,20
10	0020087657	Adapter	mit Pos. 15,17,20
11	0020068956	Rohr, Teleskop	mit Pos. 17,18
12	-	-	nicht für diese Geräte
12a	0020178129	Rohr	mit Pos. 13,14,17,18
12b	0020045923	Sensor (Vortex, DN15)	mit Pos. 18
12c	0020178130	Rohr	mit Pos. 14,18,19
13	103417	Klammer, (10 St.)	
14	178992	Klammer, (10 St.)	
15	0020107694	Klammer, (5 St.)	
16	981149	Rechteckdichtring, (10 St.)	
17	103415	O-Ring, (10 St.)	
18	193537	O-Ring, (10 St.)	
19	193539	O-Ring, (10 St.)	
20	178993	O-Ring, (10 St.)	

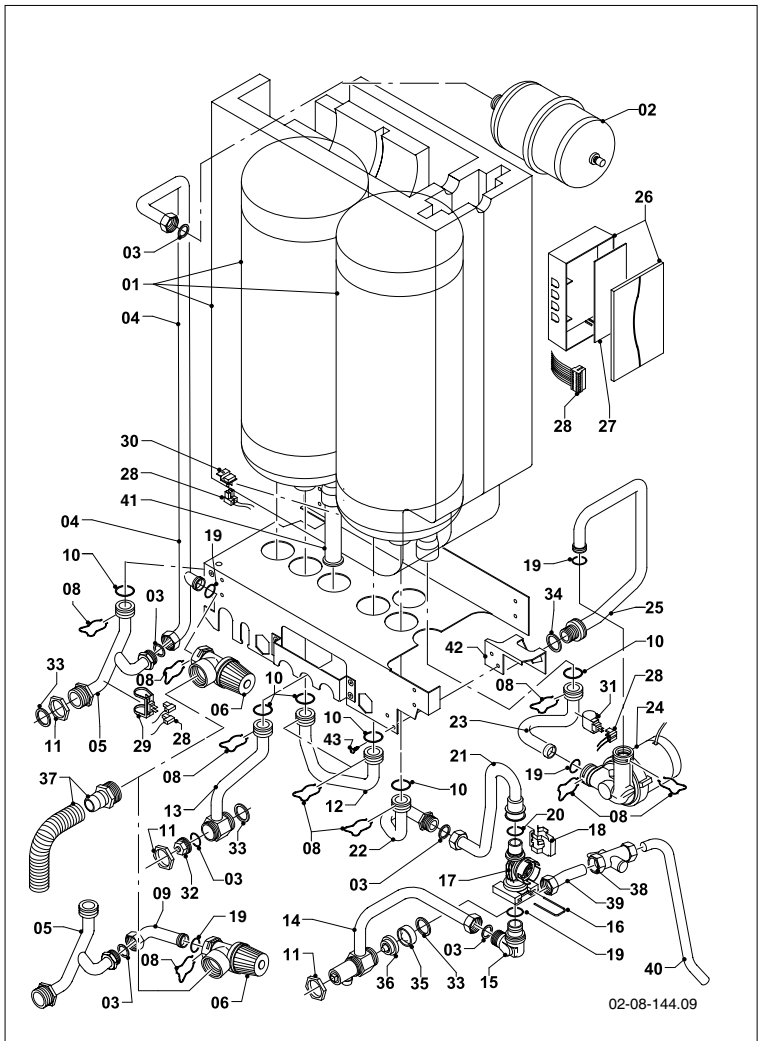


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-144	
01	0020039782	Speicher	20 L, mit Pos. 10,41
02	181081	Ausdehnungsgefäß, BW 1 L	
03	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
04	0020039784	Rohr	mit Pos. 03,07
05	0020039785	Rohr	mit Pos. 03,10
06	190745	Sicherheitsventil, BW 10 bar	mit Pos. 07,08
07	981165	O-Ring, (10 St.)	
08	219622	Klemmfeder, (10 St.)	
09	-	-	Position entfällt
10	193537	O-Ring, (10 St.)	
11	193598	Mutter, Set a 4 St.	
12	0020039787	Rohr	mit Pos. 10
13	0020039788	Rohr	mit Pos. 03,10,32
14	0020039789	Rohr	mit Pos. 03
15	179032	Anschlussstück	mit Pos. 03,19
16	178992	Klammer, (10 St.)	
17	178988	Flügelrad, Aqua-Sensor	mit Pos. 18,19,20
18	178966	Klammer, Blech	
19	981163	O-Ring, (10 St.)	
20	178991	O-Ring, (10 St.)	
21	0020039790	Rohr	mit Pos. 03,20
22	0020039791	Rohr	mit Pos. 03,10
23	0020039792	Rohr	mit Pos. 07,10
24	0020039793	Pumpe	mit Pos. 07
25	0020039794	Rohr	mit Pos. 07
26	-	-	nicht einzeln lieferbar
27	0020111282	Leiterplatte, APC-Modul	
28	0020180999	Kabelbaum	
29	0020068120	Fühler (NTC, 19mm)	
30	0020039796	NTC-Fühler	
31	103429	NTC-Fühler	
32	136376	Nippel	
33	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	

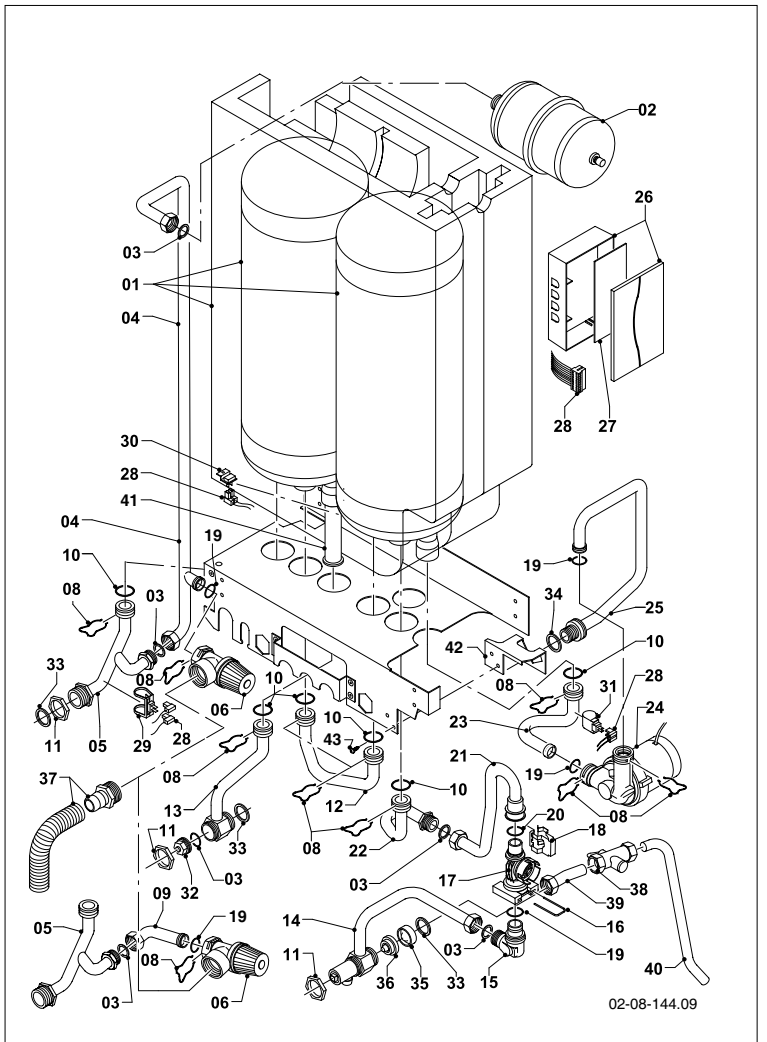

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-144	
34	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
35	074514	Sieb	
36	011603	Wassermengenbegrenzer, 14 l/min	14,0 l
37	092002	Anschlussstück, SV-Ablauf	incl. Schlauch
38	0020069581	Ventil, Rückflussverhinderer	
39	0020069579	Rohr	mit Pos. 33
40	0020069580	Rohr	
41	0020138669	Rohr, Plastik	mit Pos. 10
42	0020175889	Halter, Pumpe	mit Pos. 43
43	0020107695	Schraube, (10 St.)	

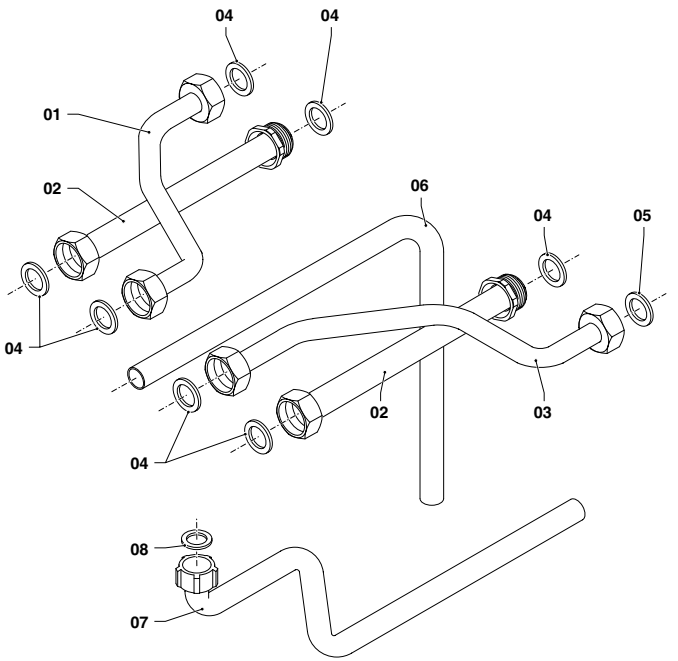



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-148	
01	0020039797	Rohr	mit Pos. 04
02	0020039798	Rohr	mit Pos. 04
03	0020039799	Rohr	mit Pos. 04,05
04	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
05	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
06	0020073827	Rohr, Gasrohr	mit Pos. 05
07	0020073826	Rohr, Sicherheitsventil	mit Pos. 08
08	0020010298	Rechteckdichtring, (10 St.)	

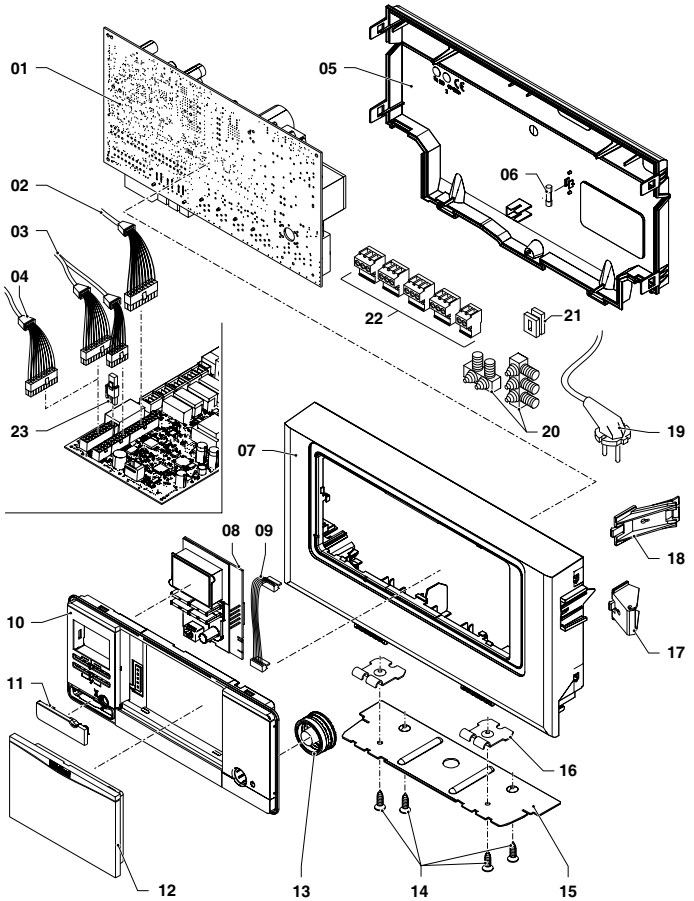


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-061	
01	0020135165	Leiterplatte	mit Pos. 22
02	0020178146	Kabelbaum	
03	0020135154	Kabelbaum	
04	-	-	nicht für diese Geräte
05	0020136635	Gehäuse, Rückwand (mit Sicherung T2H)	mit Pos. 06
06	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	
07	0020136631	Gehäuse, Vorderteil (plus)	mit Pos. 10,11,12,13
08	0020136628	Display, Plus	
09	0020136630	Kabel, Display	
10	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar, siehe Pos. 07
11	0020136640	Deckel, Diagnoseanschluss	
12	0020136633	Deckel, Regler (plus)	
13	0020136642	Knopf, Netzschalter (plus)	
14	0020136643	Schraube, (10 St.)	
15	-	-	nicht für diese Geräte
16	0020144611	Halter, Schaltkasten (2 St.)	mit Pos. 14
17	193583	Abstandhalter, (2 St.)	
18	-	-	nicht für diese Geräte
19	0020135164	Kabel, Netzkabel	
20	078533	Zugentlaster, Set	
21	139438	Stopfen, klein	
22	0020136646	Steckverbinder, ProE (Set)	
23	0020135126	Vordüse + Gaskodierstecker (gelb)	für Erdgas H
23	0020135127	Vordüse + Gaskodierstecker (blau)	für Erdgas L
23	0020135128	Vordüse + Gaskodierstecker (grau)	für Flüssiggas P
23	0020176133	Vordüse + Gaskodierstecker (rot)	nur für Erdgas H nach Anforderung des 'Hamburger Förderprogramm'
23	0020135126	Vordüse + Gaskodierstecker (gelb)	nur für Erdgas L nach Anforderung des 'Hamburger Förderprogramm'

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	486
06 Wärmetauscher	490
07 Verkleidungsteile	494
08 Hydraulikteile	496
12 Schaltkasten	500

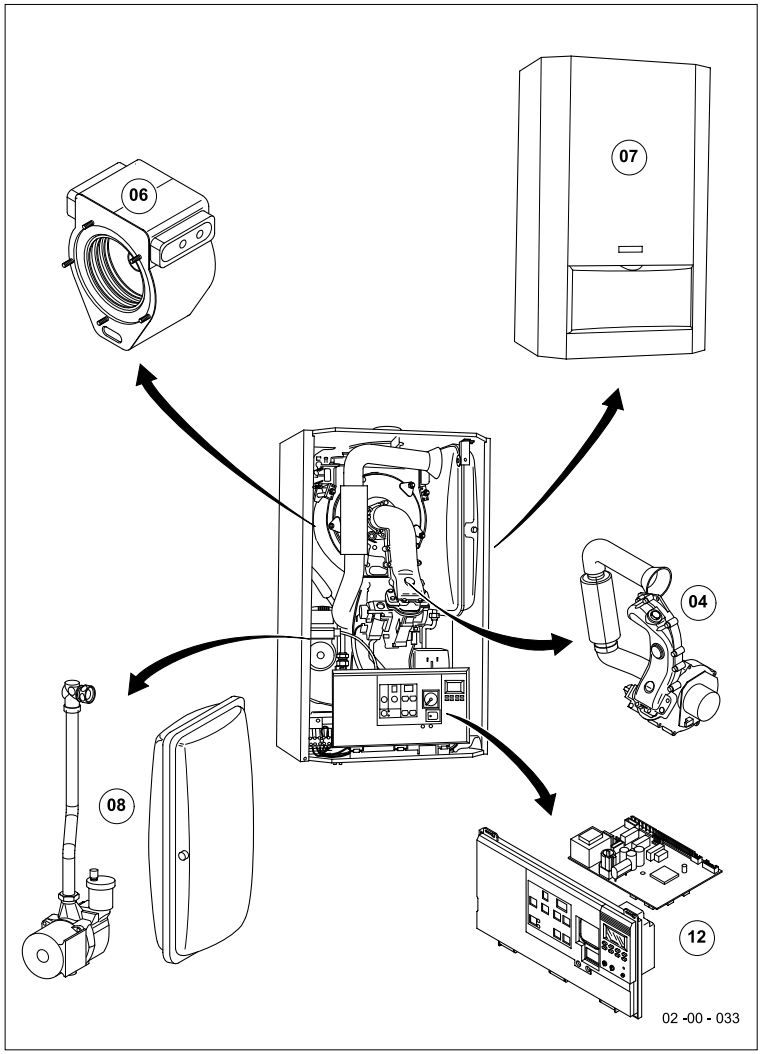


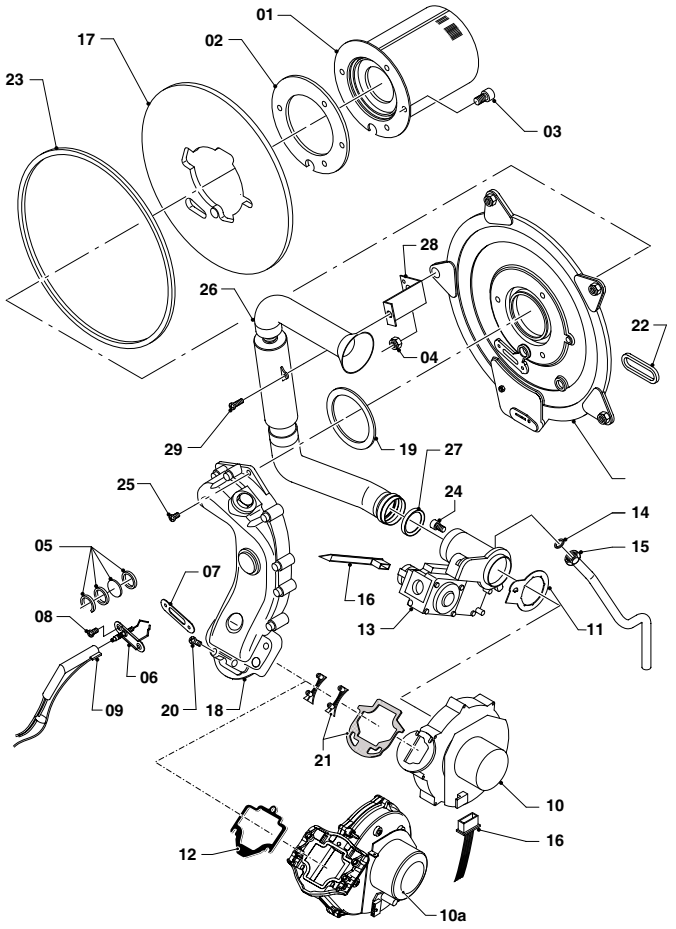


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-021	
00	222329	Umrüstsatz, Propan/Erdgas	nicht dargestellt
01	049324	Brenner	VCW 196 E-C, mit Pos. 02-03
01	049345	Brenner	VCW 246 E-C, mit Pos. 02-03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	091542	Zündkabel	
10	-	-	Position entfällt, siehe Pos. 10a
10a	190235	Gebläse	mit Pos. 11, 12, 24
11	981104	Dichtung	
12	981045	Dichtungssatz	
13	053470	Gasarmatur	VCW 196 E-C, mit Pos. 11, 14
13	053471	Gasarmatur	VCW 246 E-C, mit Pos. 11, 14
13	081697	Anschlussstück	mit Pos. 14, für Gasarmatur, nicht dargestellt
14	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
15	124276	Gasrohr	VCW 196 E-C, mit Pos. 14
15	123434	Gasrohr	VCW 246 E-C, mit Pos. 14
16	256060	Kabelbaum	
17	210734	Isolierplatte	
18	116688	Krümmer	mit Pos. 12,19
19	0020107727	Dichtung	
20	105836	Zylinderschraube (Set a 2 x 4 St.)	
21	251255	Klemmleiste	mit Pos. 20
22	0020025929	Dichtungssatz, Brennerflansch	mit Pos. 07, 23
23	0020025929	Dichtungssatz, Brennerflansch	mit Pos. 07, 22
24	139247	Schraube, M5x12	
25	118882	Flachkopfschraube	

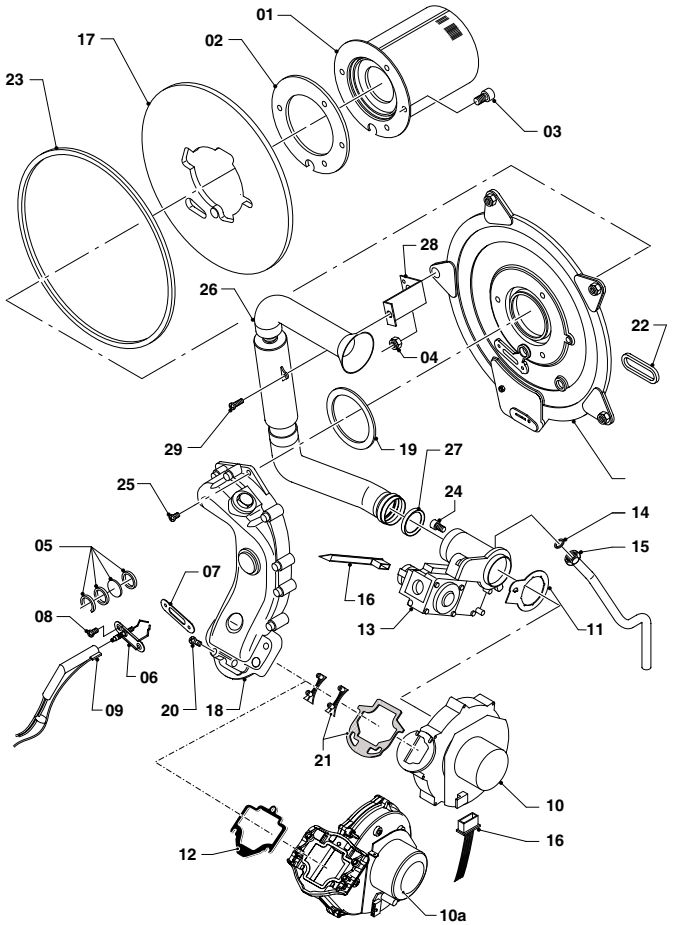


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-021	
26	145829	Frischluftrohr	mit Pos. 27
27	981111	Dichtung	
28	087195	Halter, Frischluftrohr	
29	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
30	088134	Flansch	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 17, 19, 22, 23

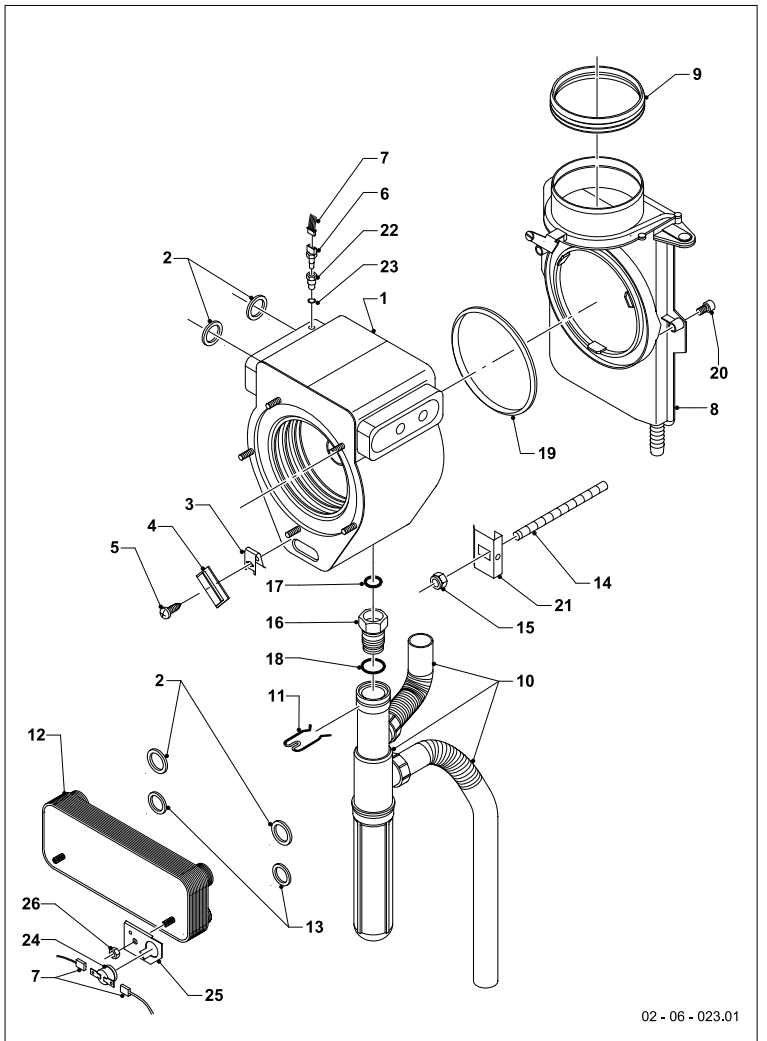


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-023	
01	065113	Wärmetauscher HW	VCW 196 E-C, mit Pos. 02
01	065114	Wärmetauscher HW	VCW 246 E-C, mit Pos. 02
01	210779	Isolierplatte, 10 mm mit Mutter/Scheibe	nicht dargestellt, für Wärmetauscher
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	158211	Schnappmutter, 6,3	
04	086992	Halter	VCW 196 E-C
04	087121	Halter, PWT-Befestigungkralle	VCW 246 E-C
05	[235737]	[Blechschraube (ST 6,3x16)]	nicht mehr lieferbar
06	287607	Fühler (NTC)	
07	256060	Kabelbaum	
08	077084	Abgasstutzen	
08	286703	Formring	zwischen Ober -u. Unterteil Abgasstutzen, nicht dargestellt
08	0020107743	Schraube	für Messöffnung, nicht dargestellt
09	0020107714	Dichtung	
10	0020081567	Siphon	mit Pos. 11, 16 - 18
10	982488	O-Ring	nicht dargestellt, Siphon unten
10	0020078062	Dichtung	nicht dargestellt, Siphon Schläuche
10	092018	Anschlussstück	nicht dargestellt, Kammerdurchführung Siphonschlauch
11	0020107702	Klammer, (5 St.)	
12	065053	Wärmetauscher BW	mit Pos. 02,13
13	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
14	289802	Gewindestange	VCW 196 E-C
14	289803	Gewindestange	VCW 246 E-C
15	114828	Sechskantmutter, M6 EN 1661-	
16	087310	Anschlussstück	mit Pos. 11, 17, 18
17	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 16
18	981158	O-Ring, (10 St.)	
19	0020057606	Dichtungssatz	mit Pos. 02, 17, 18
20	118885	Flachkopfschraube	
21	087140	Halter, PWT-Befestigung	

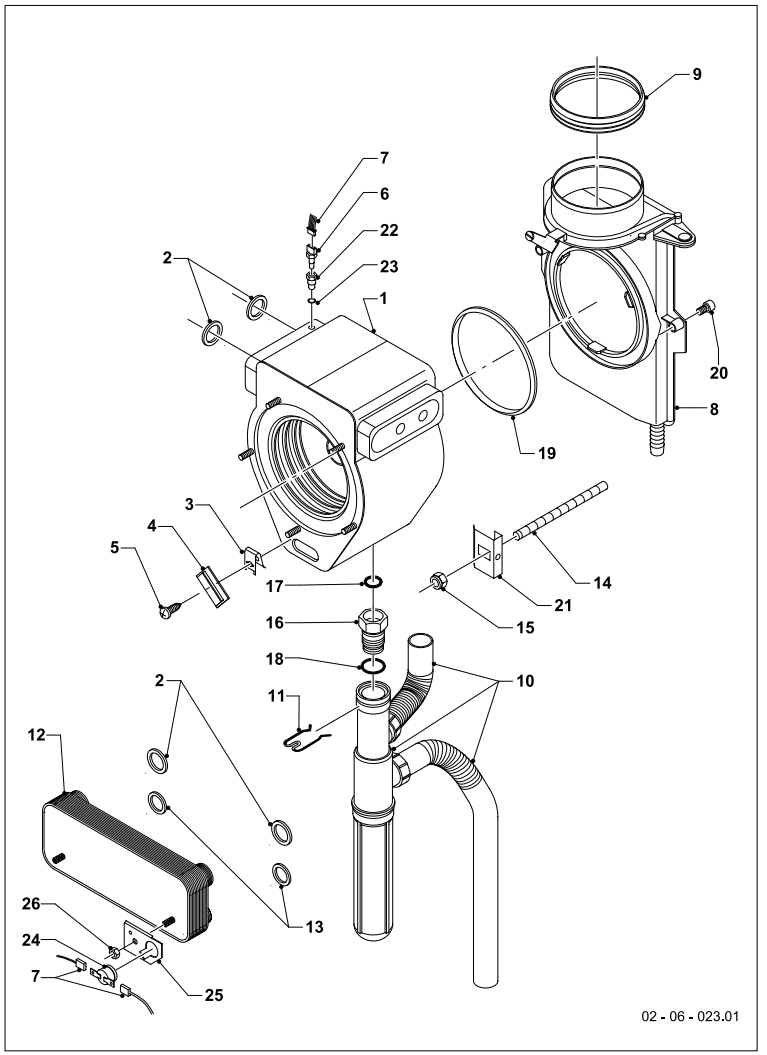


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-023	
22	173115	Hülse	mit Pos. 23
23	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 22
24	287606	Fühler, NTC	mit Pos. 25,26
25	126181	Klemmfeder	
26	114876	Sechskantmutter	

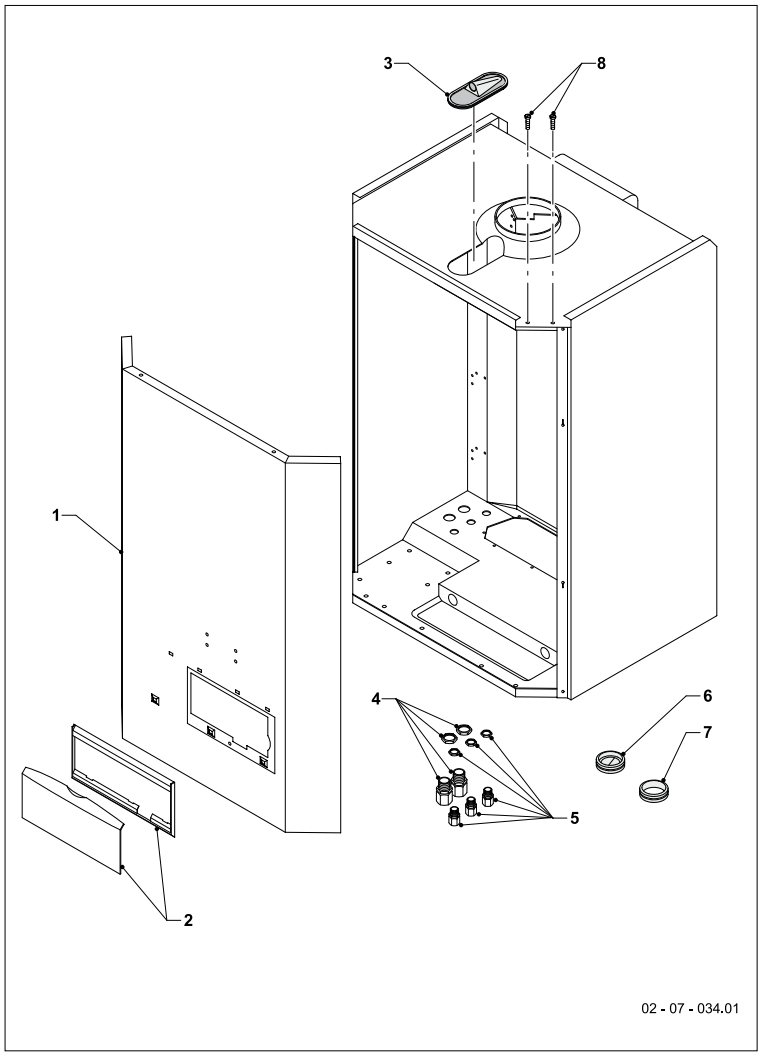


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-034	
00	103892	Halter, Geräteaufhängung	nicht dargestellt
01	077362	Verkleidung	mit Pos. 02
02	-	-	136720 ist nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 01
03	980661	Dichtung	
04	088368	Verschraubung, PG 11/13.5	
05	088367	Verschraubung, PG 9	
06	201865	Kabeldurchführung	
07	980660	Dichtung	
08	0020107695	Schraube, (10 St.)	

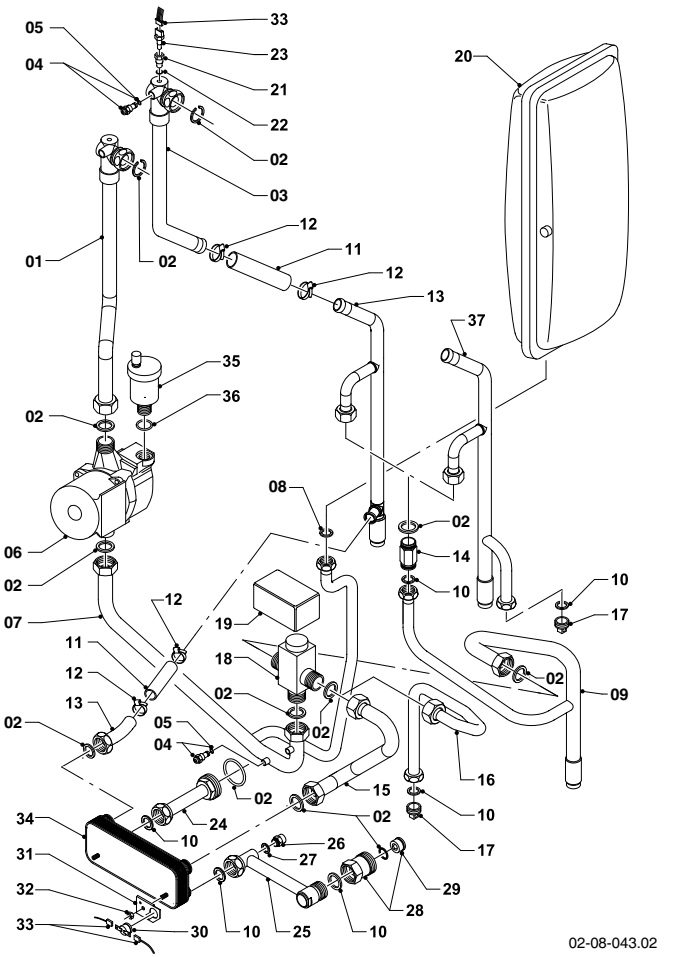

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-043	
01	019255	Rohr	mit Pos. 02
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	019260	Rohr	mit Pos. 02, 04, 11
04	140015	Entlüftungsschraube	
05	981166	O-Ring, (10 St.)	
06	161106	Pumpe 5,0 m	mit Pos. 02
07	-	-	019258 Rohr ist nicht mehr lieferbar
08	981149	Rechteckdichtring, (10 St.)	
09	019259	Rohr	mit Pos. 02,10
10	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
11	080387	Schlauch	mit Pos. 12
12	0020052092	Schelle, Set a 2 St.	
13	019261	Rohr	mit Pos. 02, 11 (2x), 12 (4x)
14	150238	Überströmventil	mit Pos. 02,10
15	019262	Rohr	mit Pos. 02
16	-	-	Position entfällt
17	-	-	Position entfällt
18	014639	Vorrangumschaltventil	
18	280333	Einsatz, 22 mm	für Vorrangumschaltventil, nicht dargestellt
19	255025	Motor	
20	181051	Ausdehnungsgefäß, 10 L	
21	173115	Hülse	mit Pos. 22
22	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 21
23	287607	Fühler (NTC)	
24	081160	Anschluss, W-W	mit Pos. 02,08
25	[080969]	[Anschluss, K-W]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 08,26,27]
26	0020107722	Ventil	
27	981898	Rechteckdichtring	
28	080970	Anschluss, K-W	VCW 196 E-C, mit Pos. 02, 08 (incl. Wassermengenbegrenzer)
28	080974	Anschluss, K-W	VCW 246 E-C, mit Pos. 02, 08 (incl. Wassermengenbegrenzer)

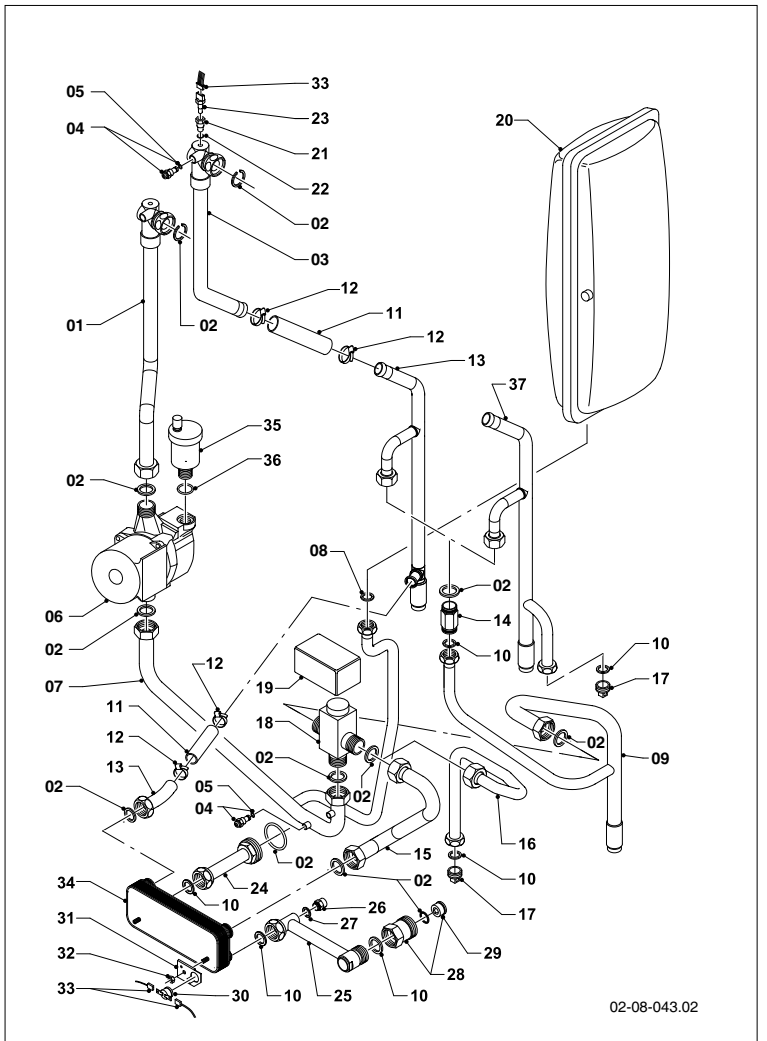



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-043	
29	074514	Sieb	
30	287606	Fühler, NTC	mit Pos. 31,32
31	126181	Klemmfeder	
32	114876	Sechskantmutter	
33	256060	Kabelbaum	
34	065053	Wärmetauscher BW	
35	061707	Schnellentlüfter	mit Pos. 36
36	981163	O-Ring, (10 St.)	
37	-	-	Position entfällt

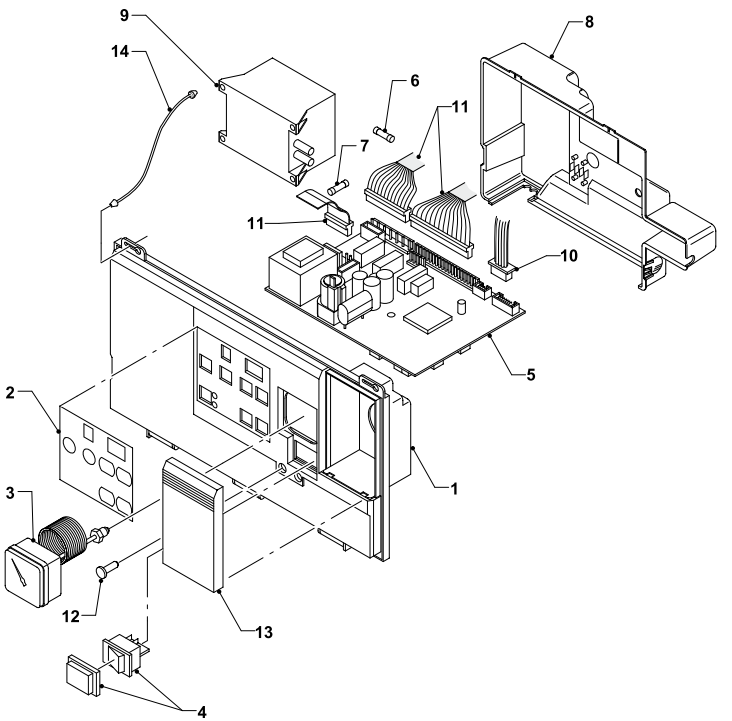


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-024	
01	070298	Vorderteil	
02	159092	Folie	
03	101263	Manometer	
04	257950	Schalter	
05	130811	Leiterplatte	E,LL (H,L), mit Pos. 06, 07
05	130812	Leiterplatte	P (PB), mit Pos. 06, 07
06	251958	Sicherung 2,0A F (10 St.)	2,0 AF
07	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	4,0 AT
08	079799	Rückwand	
09	287448	Transformator	
10	256059	Flachbandkabel	
11	256060	Kabelbaum	
12	118891	Flachkopfschraube	
13	209576	Deckel	
14	078530	Fangband	

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	504
06 Wärmetauscher	508
07 Verkleidungsteile	512
08 Hydraulikteile	514
12 Schaltkasten	518

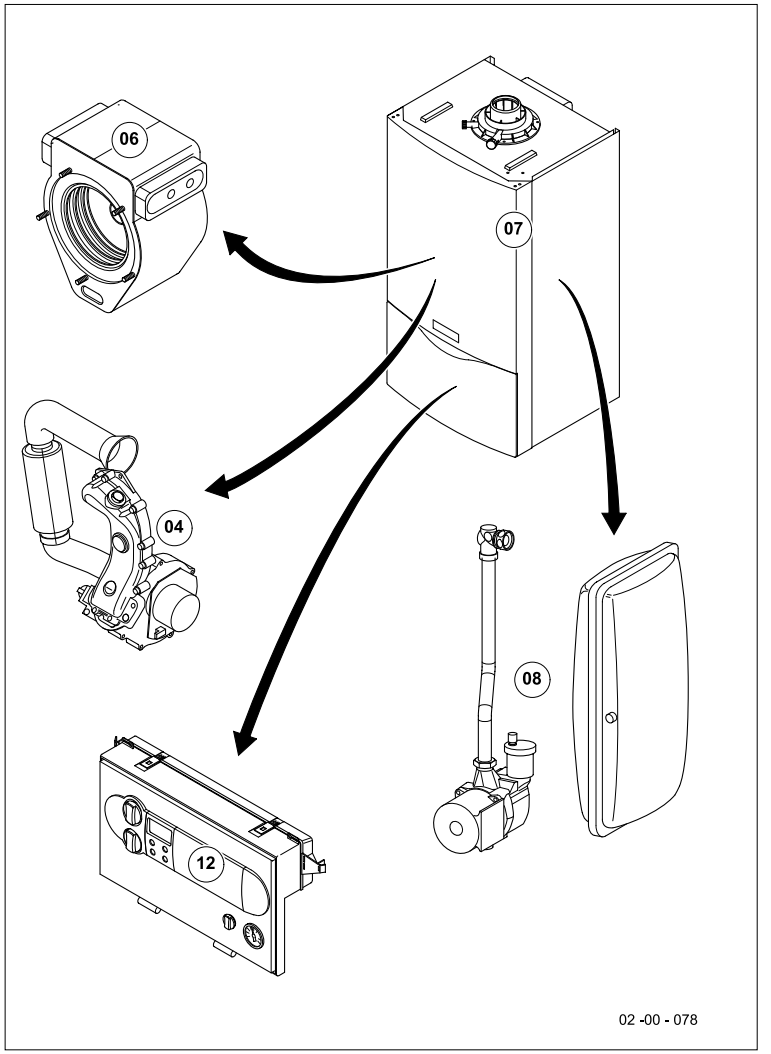


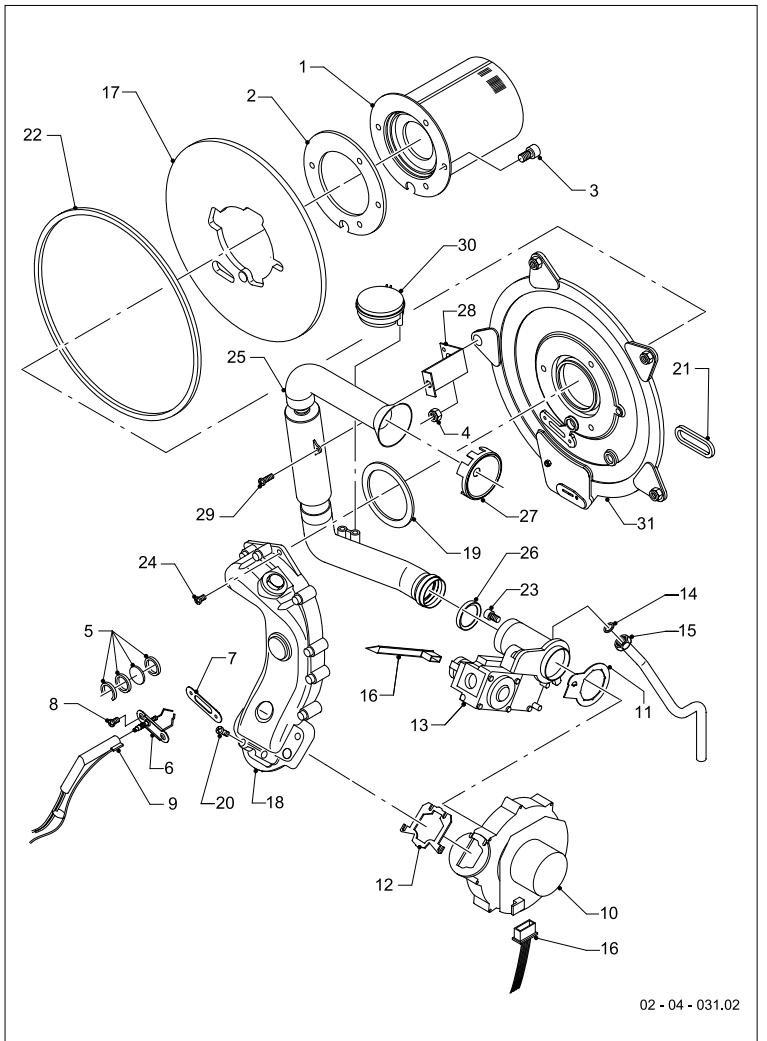


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-031	
00	202011	Umstellsatz, E/LL -> P	nicht dargestellt
00	202012	Umstellsatz, P -> E/LL	nicht dargestellt
01	049324	Brenner	VCW 196/2-C, mit Pos. 02 und 03
01	049345	Brenner	VCW 246/2-C, mit Pos. 02 und 03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	091551	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	190235	Gebläse	mit Pos. 11, 12, 23
11	981104	Dichtung	
12	981045	Dichtungssatz	
13	053470	Gasarmatur	VCW 196/2-C, mit Pos. 11, 14
13	053471	Gasarmatur	VCW 246/2-C, mit Pos. 11, 14
13	081697	Anschlussstück	mit Pos. 14, für Gasarmatur, nicht dargestellt
14	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
15	124276	Gasrohr	VCW 196/2-C, mit Pos. 14
15	123434	Gasrohr	VCW 246/2-C, mit Pos. 14
16	256129	Kabelbaum	VCW 196/2-C
16	256130	Kabelbaum	VCW 246/2-C
17	210734	Isolierplatte	mit Pos. 02,03
18	116688	Krümmer	mit Pos. 12,19
19	0020107727	Dichtung	
20	105836	Zylinderschraube (Set a 2 x 4 St.)	
21	0020025929	Dichtungssatz, Brennerflansch	mit Pos. 07, 22
22	0020025929	Dichtungssatz, Brennerflansch	mit Pos. 07, 21

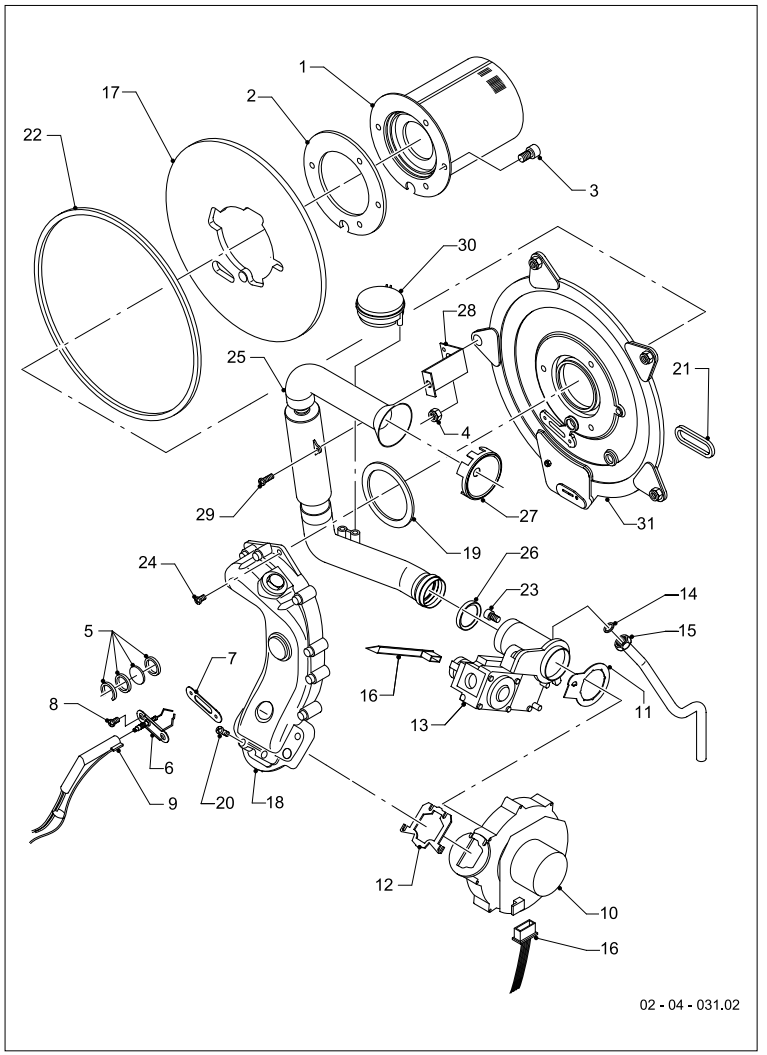


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-031	
23	139247	Schraube, M5x12	
24	118882	Flachkopfschraube	
25	145829	Frischluftrohr	mit Pos. 26
26	981111	Dichtung	
27	-	-	Position entfällt
28	087195	Halter, Frischluftrohr	
29	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
30	-	-	Position entfällt
31	088134	Flansch	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 17, 19, 22, 23

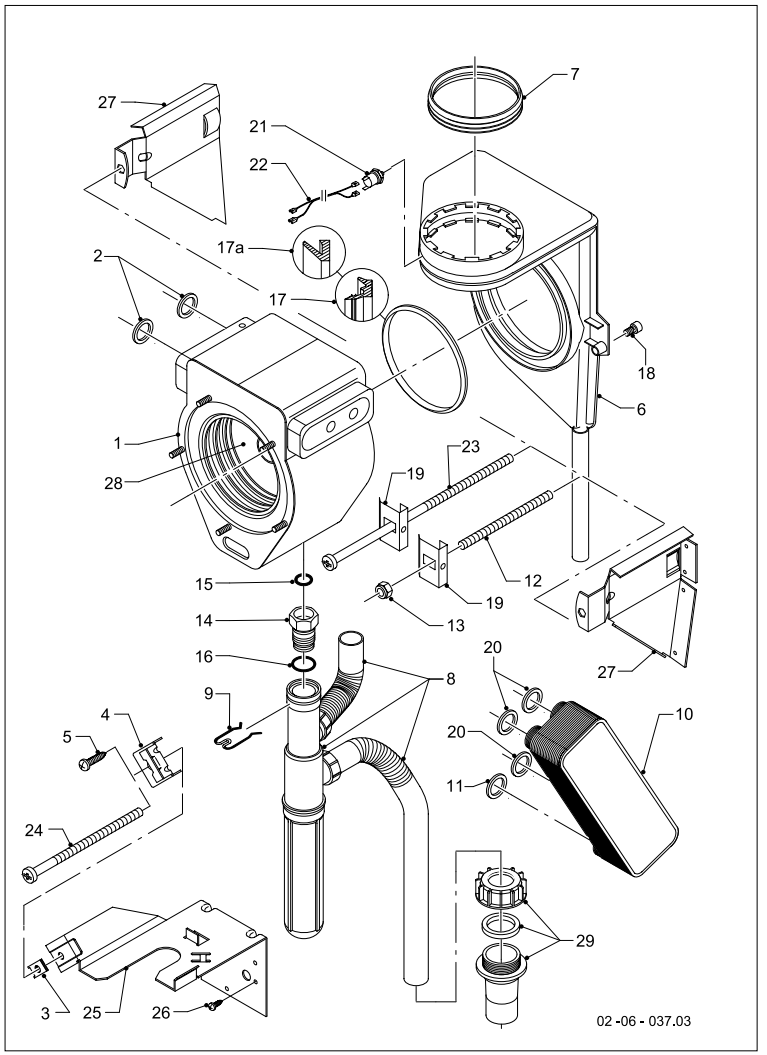


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-037	
01	065113	Wärmetauscher HW	VCW 196/2-C, mit Pos. 02, 17, 28
01	065114	Wärmetauscher HW	VCW 246/2-C, mit Pos. 02, 17, 28
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	158211	Schnappmutter, 6,3	
04	111991	Halter	VCW 196/2-C, mit Pos. 03, 05, 19, 23
04	111992	Halter	VCW 246/2-C, mit Pos. 03, 05, 19, 23
05	235728	Blechschraube	
06	076560	Abgassammler	neuer Abgassammler mit geänderter Dichtung, mit Pos. 07,17
07	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
08	0020081567	Siphon	mit Pos. 09, 14 - 16
08	982488	O-Ring	nicht dargestellt, Siphon unten
08	0020078062	Dichtung	nicht dargestellt, Siphon Schläuche
09	0020107702	Klammer, (5 St.)	
10	065131	Wärmetauscher BW, 12 Platten	mit Pos. 11,20
11	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
12	289802	Gewindestange	VCW 196/2-C, bis 01/02
12	289803	Gewindestange	VCW 246/2-C, bis 01/02
13	114828	Sechskantmutter, M6 EN 1661-	bis 01/02
14	087310	Anschlussstück	mit Pos. 09, 15, 16
15	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
16	981158	O-Ring, (10 St.)	
17	981306	Dichtung, PWT-Abgas-sammler	Achtung! Dichtung passt nur in Verbin-dung mit geändertem Abgassammler!
17a	-	-	nicht mehr lieferbar, bitte neuen Ab-gassammler Pos. 06 Teile-Nr. 076560 bestellen.
18	118885	Flachkopfschraube	
19	087140	Halter, PWT-Befestigung	
20	981163	O-Ring, (10 St.)	
21	-	-	Position entfällt
22	-	-	Position entfällt
23	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 04
24	-	-	Position entfällt

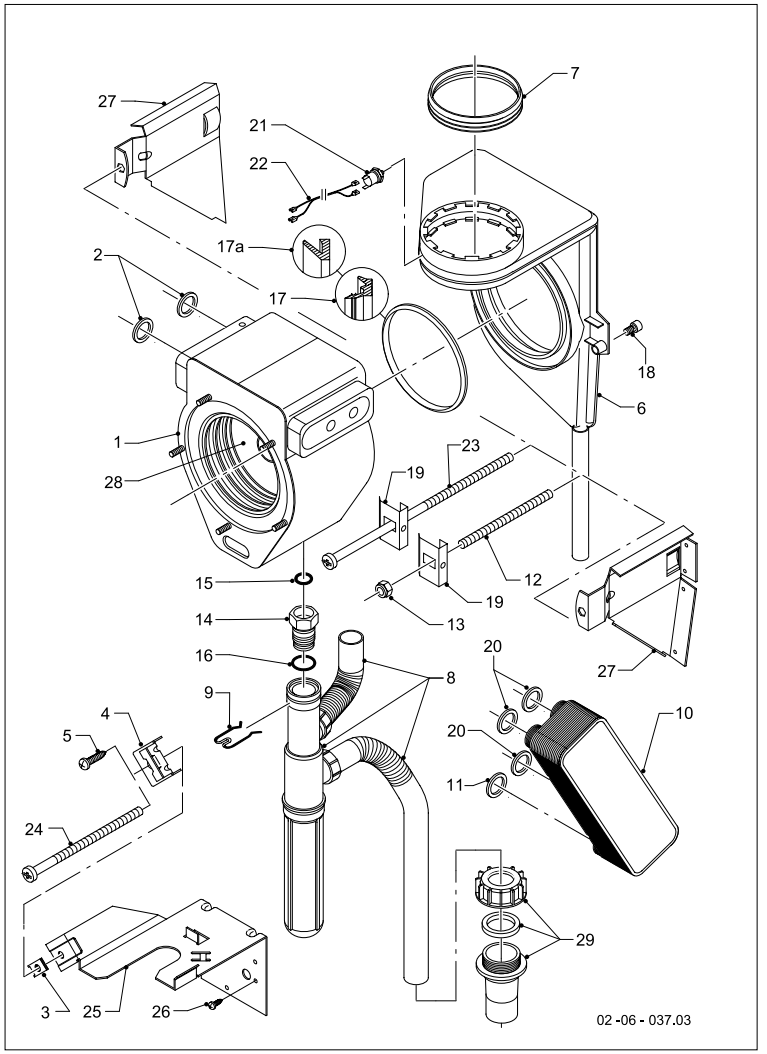


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-037	
25	111994	Konsole	mit Pos. 03, 26
26	235740	Blechschraube, ISO 7049	
27	-	-	nicht einzeln lieferbar
28	210779	Isolierplatte, 10 mm mit Mutter/Scheibe	
29	092018	Anschlussstück	

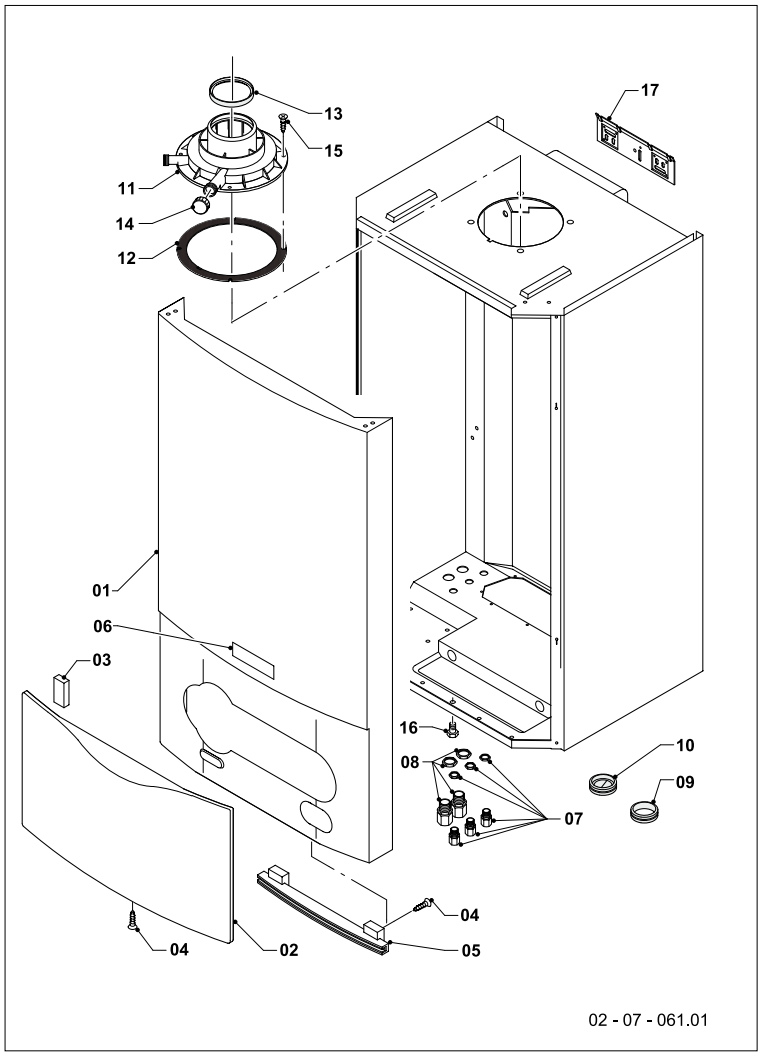


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-061	
01	077398	Verkleidung	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 06
02	078925	Deckel	mit Pos. 03
03	170387	Magnet (2 St.)	
04	139231	Schraube	
05	088028	Scharnier	mit Pos. 04
06	118096	Firmenschild, alle Typen	
07	088367	Verschraubung, PG 9	
08	088368	Verschraubung, PG 11/13.5	
09	980660	Dichtung	
10	201865	Kabeldurchführung	
11	180932	Adapter, 60/100 mm	mit Pos. 12, 13, 14
12	981232	Dichtung, Zellgummi	
13	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
14	147392	Kappe (5 St.)	
15	500046	Blechschraube	
16	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
17	103892	Halter, Geräteaufhängung	

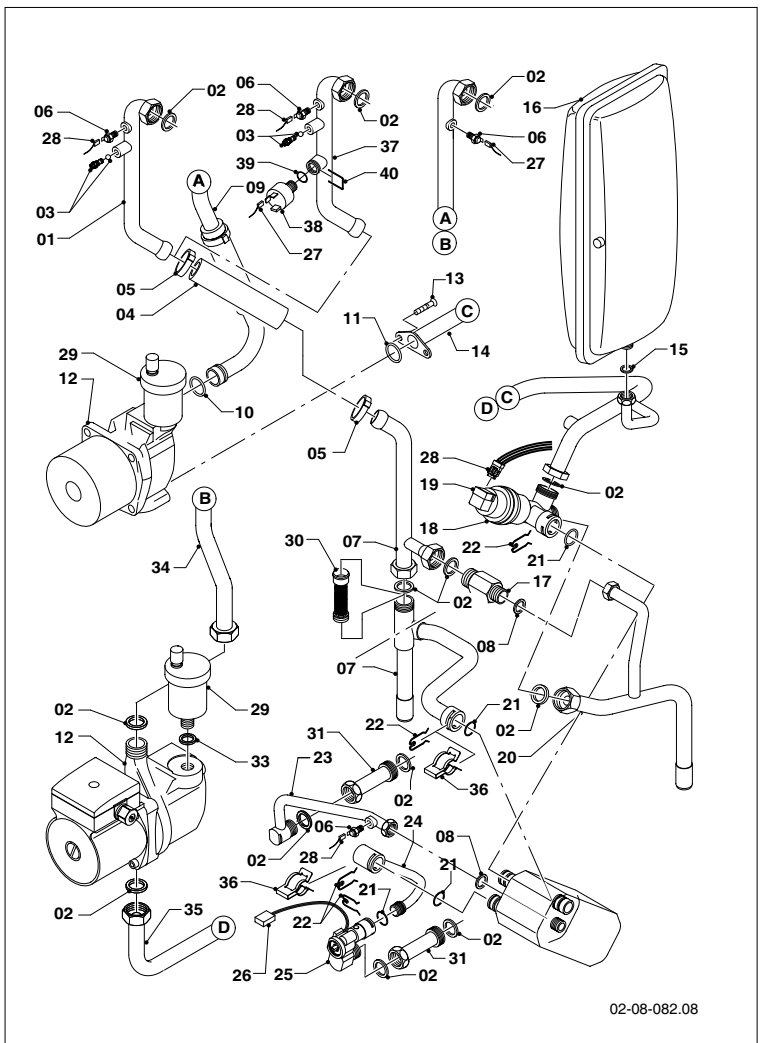

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-082	
01	022736	Rohr	mit Pos. 02, 03, 04, 05 (2x)
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	140015	Entlüftungsschraube	
04	080387	Schlauch	mit Pos. 05
05	0020052092	Schelle, Set a 2 St.	
06	252805	Fühler, NTC	
06	733171	Flachstecker	nicht dargestellt, Erdung NTC
07	022737	Rohr	mit Pos. 02, 04, 05 (2x), 36
08	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
09	022739	Rohr	mit Pos. 02, 06, 10, für Pumpe mit Spiralgehäuse Kunststoff
10	981151	O-Ring, (10 St.)	
11	981234	O-Ring, (10 St.)	
12	160949	Pumpe 5,0 m	mit Pos. 10, 11, 13, Spiralgehäuse Kunststoff
12	160969	Pumpe	mit Pos. 02,33, Spiralgehäuse Guss
14	022740	Rohr	mit Pos. 02, 11, 15, für Pumpe mit Spiralgehäuse Kunststoff
15	981149	Rechteckdichtring, (10 St.)	
16	181051	Ausdehnungsgefäß, 10 L	
17	150238	Überströmventil	mit Pos. 02, 08
18	252457	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 02, 19, 21, 22
19	140429	Stellantrieb, für VU-Ventil	
20	022741	Rohr	mit Pos. 02, 08
21	981163	O-Ring, (10 St.)	
22	219622	Klemmfeder, (10 St.)	
23	022744	Rohr	mit Pos. 02,08
24	022743	Rohr	mit Pos. 21,36
25	194828	Flügelrad, Aqua-Sensor	VCW 196/2-C, mit Pos. 02,21
25	194829	Flügelrad, Aqua-Sensor	VCW 246/2-C, mit Pos. 02,21
25	074514	Sieb	VCW 196/2-C, für Aqua Sensor, nicht dargestellt,
25	074514	Sieb	VCW 246/2-C, für Aqua Sensor, nicht dargestellt,
26	711933	Sensor, Hall-Sensor	
27	256149	Kabelbaum	

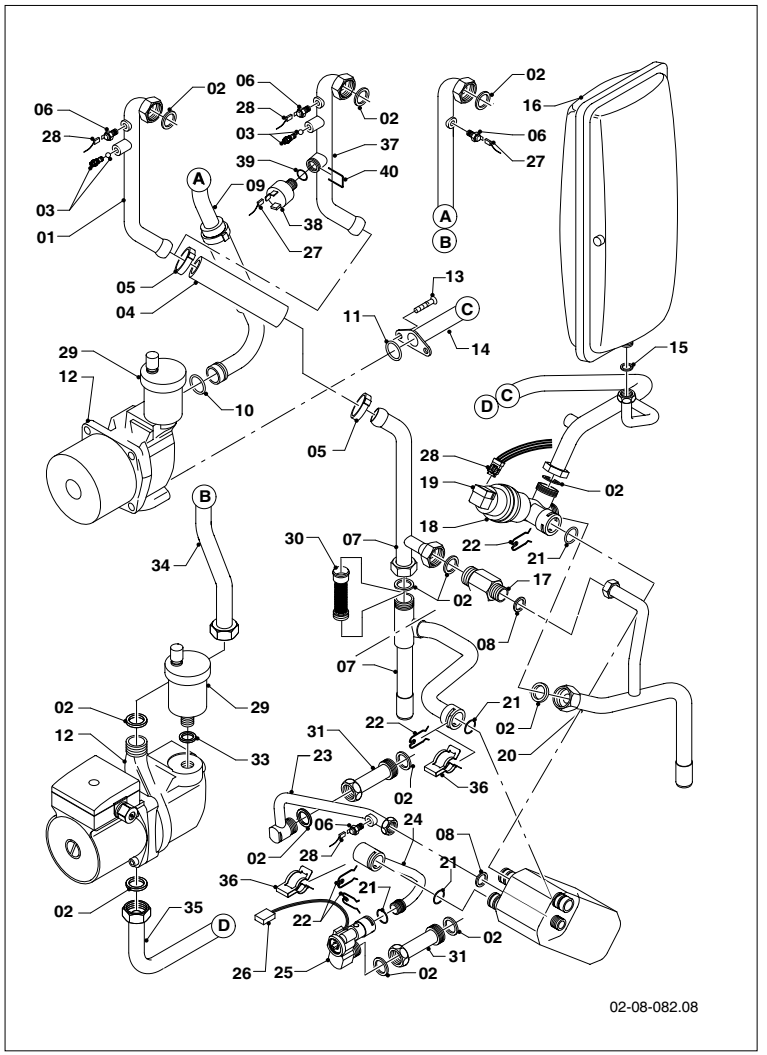

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-082	
28	256129	Kabelbaum	VCW 196/2-C
28	256130	Kabelbaum	VCW 246/2-C
29	061707	Schnellentlüfter	
30	074517	Sieb	
31	022640	Rohr	mit Pos. 02
33	981163	O-Ring, (10 St.)	
34	022669	Rohr	mit Pos. 02, für Pumpe mit Spiralgehäuse Guss
35	022668	Rohr	mit Pos. 02, 15, für Pumpe mit Spiralgehäuse Guss
36	219636	Klammer, Set a 2 St.	
37	113952	Rohr	mit Pos. 02, 03, 04, 05 (2x), 39, 40
38	712087	Drucksensor	mit Pos. 39, 40
39	981154	O-Ring, (10 St.)	
40	0020107694	Klammer, (5 St.)	

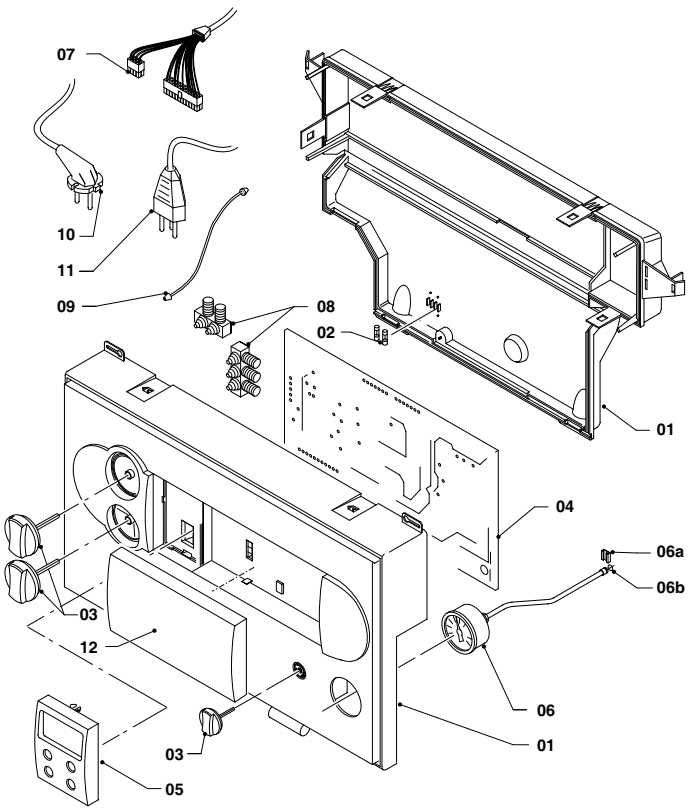

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-038	
01	295248	Gehäuse	mit Pos. 02,03
02	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	4,0 AT
03	114288	Knopf grau, Set a 3 St.	
04	130826	Leiterplatte	mit Pos. 02
04	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	6-polig rot, nicht dargestellt
05	130822	Leiterplatte, Display (grau)	
06	101271	Manometer	
06a	0020107709	Halter	
06b	981155	O-Ring, (10 St.)	
07	256129	Kabelbaum	VCW 196/2-C
07	256130	Kabelbaum	VCW 246/2-C
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	078534	Fangband, (2 St.)	
10	081232	Anschlussschnur	
11	-	-	Position entfällt
12	0020130491	Abdeckung, Reglerschacht, grau	


Gas-Wandheizgerät VCW Brennwert


VCW 196/3-5, VCW 246/3-5
VCW 196/3-5 R3, VCW 246/3-5 R3
VCW 196/3-5 R5, VCW 246/3-5 R5

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	522
06 Wärmetauscher	526
07 Verkleidungsteile	528
08 Hydraulikteile (Hydroblock)	530
08a Hydraulikteile	536
08b Hydraulikteile (Anschlusszubehör)	538
08c Hydraulikteile (Austausch mit Gas- u. Wartungshahn)	540
08d Hydraulikteile (Austausch ohne Gas- u. Wartungshahn)	542
12 Schaltkasten	544


Baugruppenübersicht

VCW 196/3-5, VCW 246/3-5
VCW 196/3-5 R3, VCW 246/3-5 R3
VCW 196/3-5 R5, VCW 246/3-5 R5

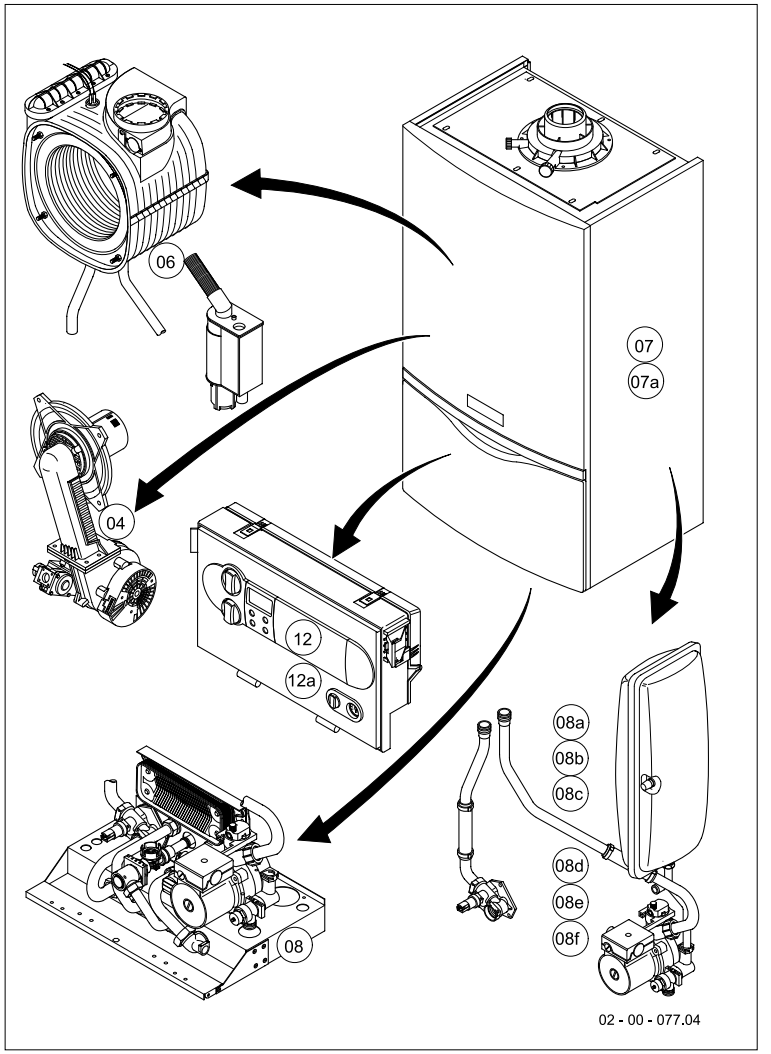


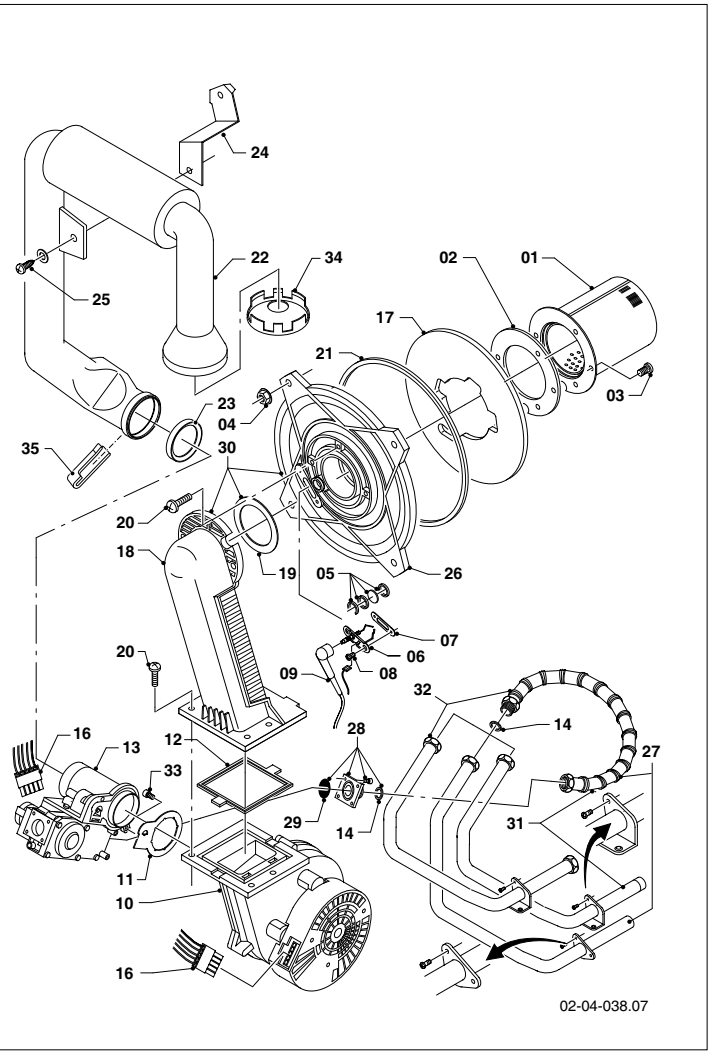


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-038	
00	0020042524	Umrüstsatz H-P (DE/AT)	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
00	0020042525	Umrüstsatz P-H (DE/AT)	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
01	049324	Brenner	VCW 196/3-5, mit Pos. 02, 03
01	049324	Brenner	VCW 196/3-5 R3, mit Pos. 02, 03
01	049324	Brenner	VCW 196/3-5 R5, mit Pos. 02, 03
01	049345	Brenner	VCW 246/3-5, mit Pos. 02, 03
01	049345	Brenner	VCW 246/3-5 R3, mit Pos. 02, 03
01	049345	Brenner	VCW 246/3-5 R5, mit Pos. 02, 03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	193590	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	193593	Gebläse	mit Pos. 11, 12
11	981104	Dichtung	
12	193594	Dichtung	
13	0020038562	Gasarmatur	VCW 196/3-5, mit Pos. 11, 14, 29
13	0020038562	Gasarmatur	VCW 196/3-5 R3, mit Pos. 11, 14, 29
13	0020038562	Gasarmatur	VCW 196/3-5 R5, mit Pos. 11, 14, 29
13	053471	Gasarmatur	VCW 246/3-5, mit Pos. 11, 14, 29
13	053471	Gasarmatur	VCW 246/3-5 R3, mit Pos. 11, 14, 29
13	053471	Gasarmatur	VCW 246/3-5 R5, mit Pos. 11, 14, 29
14	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
16	193586	Kabelbaum	
17	193595	Isolierplatte	mit Pos. 02, 03
18	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 30
19	0020107727	Dichtung	
20	193597	Schraube, (10 St.)	
21	0020025929	Dichtungssatz, Brenner-flansch	mit Pos. 07

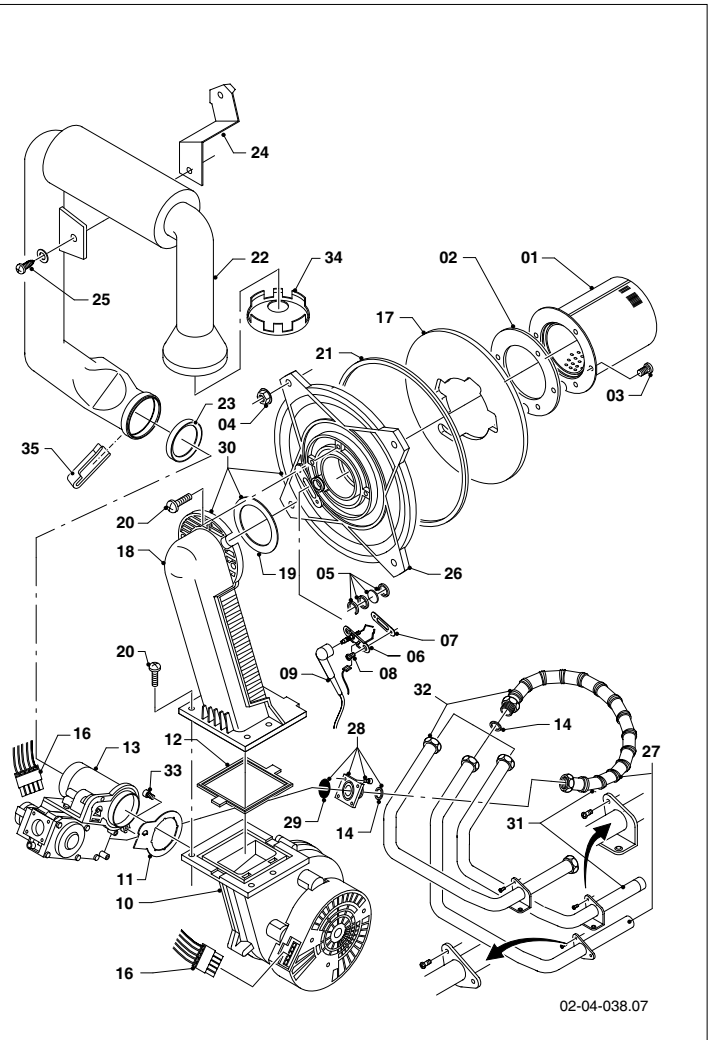


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-038	
21	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt, für Dichtungssatz, Brennerflansch
22	0020041163	Frischluftrohr	VCW 196/3-5, mit Pos. 23
22	0020041163	Frischluftrohr	VCW 196/3-5 R3, mit Pos. 23
22	0020041163	Frischluftrohr	VCW 196/3-5 R5, mit Pos. 23
22	103404	Frischluftrohr	VCW 246/3-5, mit Pos. 23
22	103404	Frischluftrohr	VCW 246/3-5 R3, mit Pos. 23
22	103404	Frischluftrohr	VCW 246/3-5 R5, mit Pos. 23
23	981111	Dichtung	
24	103405	Halter	
25	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
26	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 30
27	-	-	Position entfällt
28	0020010868	Adapter, Gasarmatur	
29	982319	O-Ring, 'D'	
30	0020010867	Flansch, mit Krümmer	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 12, 14, 17, 19, 20, 21
31	-	-	Position entfällt
32	0020046862	Rohr	mit Pos. 28
33	509685	Schraube, (10 St.)	
34	-	-	Position entfällt
35	0020127454	Clip	

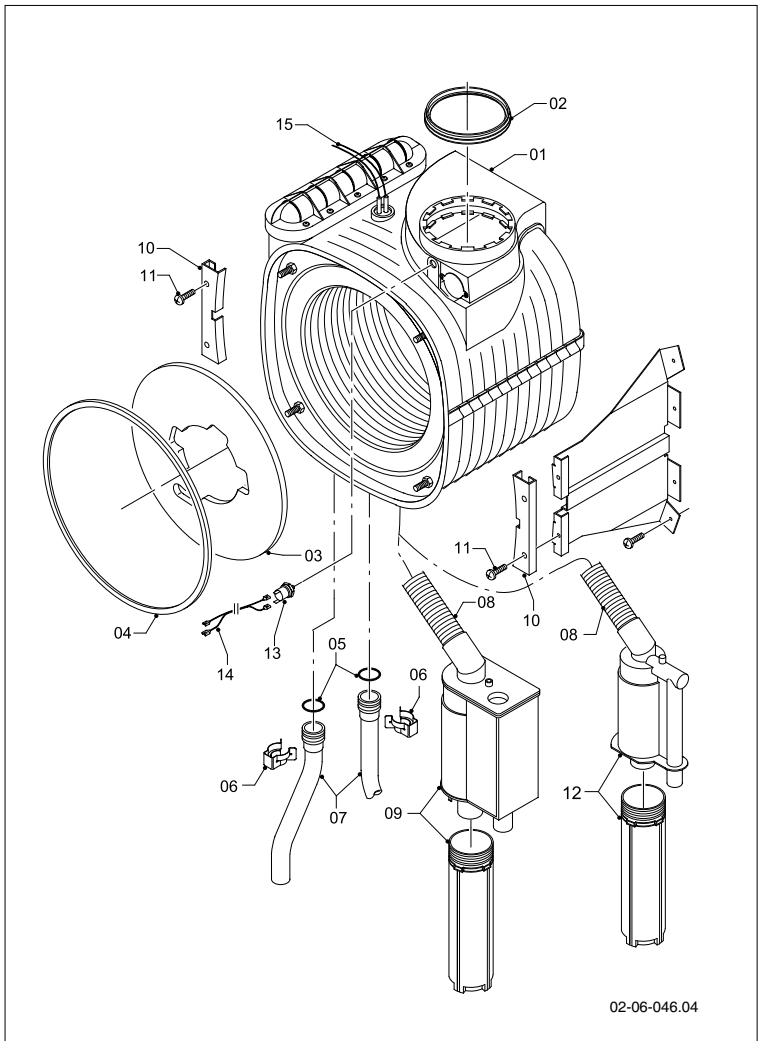


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-046	
01	0020135129	Wärmetauscher HW	VCW 196/3-5, mit Pos. 02-06
01	0020135129	Wärmetauscher HW	VCW 196/3-5 R3, mit Pos. 02-06
01	0020135129	Wärmetauscher HW	VCW 196/3-5 R5, mit Pos. 02-06
01	0020135131	Wärmetauscher HW	VCW 246/3-5, mit Pos. 02-06
01	0020135131	Wärmetauscher HW	VCW 246/3-5 R3, mit Pos. 02-06
01	0020135131	Wärmetauscher HW	VCW 246/3-5 R5, mit Pos. 02-06
01	0020093190	Isolierung, 16 mm mit Mutter und Scheibe	VCW 196/3-5, für Wärmetauscher, nicht dargestellt
01	0020093190	Isolierung, 16 mm mit Mutter und Scheibe	VCW 196/3-5 R3, für Wärmetauscher, nicht dargestellt
01	0020143489	Isolierung, 16 mm mit Clips	VCW 196/3-5 R5, für Wärmetauscher, nicht dargestellt
01	0020093190	Isolierung, 16 mm mit Mutter und Scheibe	VCW 246/3-5, für Wärmetauscher, nicht dargestellt
01	0020093190	Isolierung, 16 mm mit Mutter und Scheibe	VCW 246/3-5 R3, für Wärmetauscher, nicht dargestellt
01	0020143489	Isolierung, 16 mm mit Clips	VCW 246/3-5 R5, für Wärmetauscher, nicht dargestellt
01	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt, für Wärmetauscher
02	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
03	193595	Isolierplatte	
04	0020025929	Dichtungssatz, Brenner-flansch	
04	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt, für Wärmetauscher
05	103415	O-Ring, (10 St.)	
06	103417	Klammer, (10 St.)	
07	-	-	siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile
08	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 12
09	-	-	Position entfällt
10	180989	Halter (2 St.)	mit Pos. 11
11	178968	Schraube, (10 St.)	
12	180984	Siphon	mit Pos. 08
12	0020077919	O-Ring, (5 St.)	nicht dargestellt, Syphon unten
13	-	-	Position entfällt
14	-	-	Position entfällt
15	0020135111	Kabel	nur Kabel, Sensor nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01

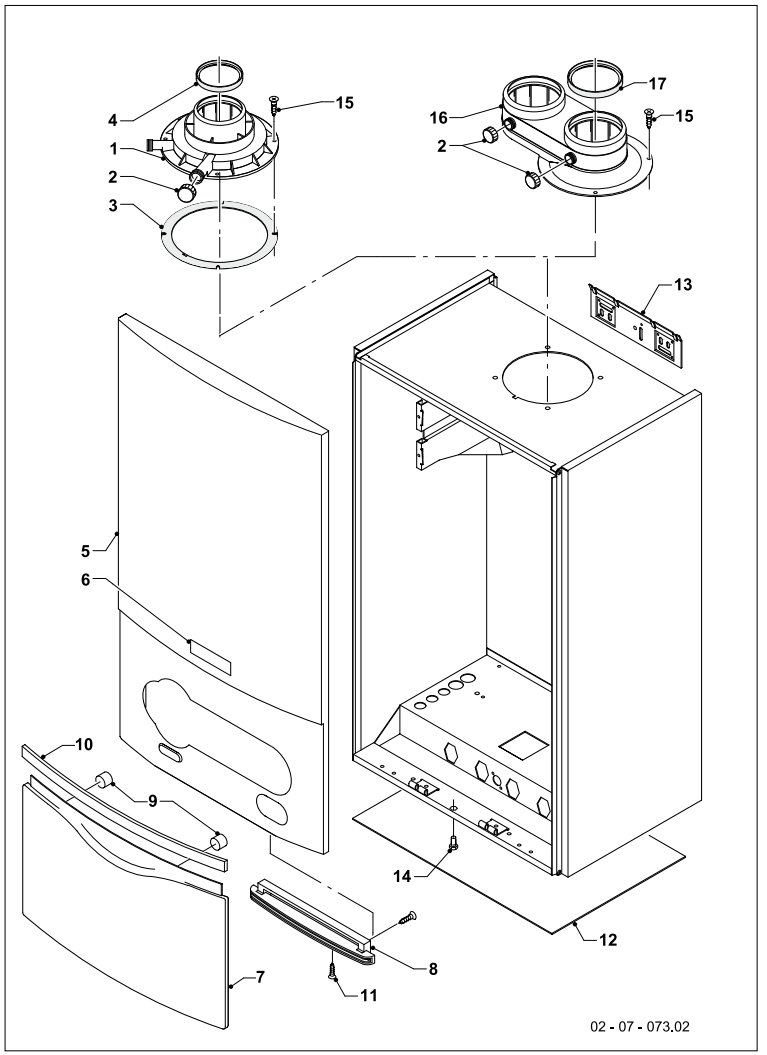


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-073	
01	180932	Adapter, 60/100 mm	mit Pos. 02, 03, 04
02	147392	Kappe (5 St.)	
03	981232	Dichtung, Zellgummi	
04	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
05	180935	Verkleidung	mit Pos. 06, 07, 08, 09, 10, 11
06	118096	Firmenschild, alle Typen	
07	180940	Deckel	mit Pos. 09, 10, 11
08	180944	Scharnier	mit Pos. 11
09	-	-	180941 ist nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe Pos. 10
10	180942	Griff, weiß	mit Pos. 09
11	193538	Schraube, (10 St.)	
12	0020046864	Deckel	
13	180987	Halter	
13	0020130588	Befestigungssatz, Schrauben + Dübel	nicht dargestellt
14	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
15	500046	Blechschraube	
16	-	-	Position entfällt
17	-	-	Position entfällt

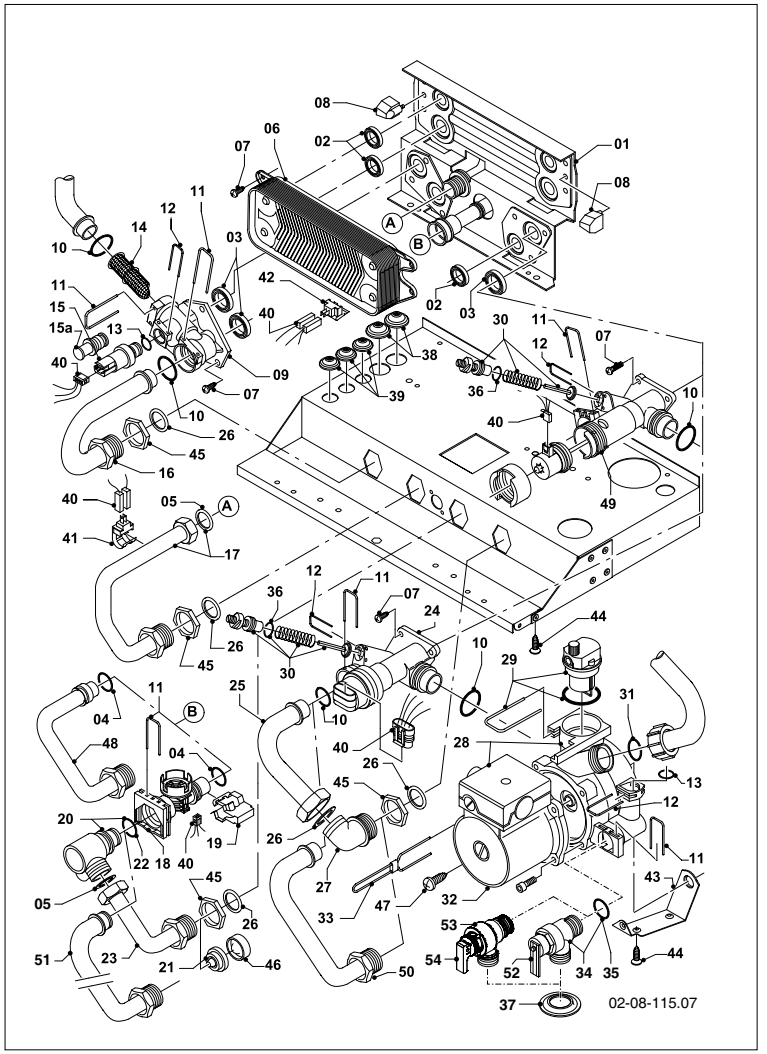


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-115	
01	178965	Hydroplatte	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 19, 22, 26, 44
02	178969	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
03	193535	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
04	178991	O-Ring, (10 St.)	
05	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
06	178973	Wärmetauscher BW, 20 Platten	mit Pos. 02, 07
07	178967	Schraube, M5x18 mm (10 St.)	
08	193536	Führung (2 St.)	
09	179031	Anschluss, Vorlauf, Messing	VCW 196/3-5, mit Pos. 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15a
09	0020140559	Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	VCW 196/3-5 R3, mit Pos. 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15a
09	0020140559	Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	VCW 196/3-5 R5, mit Pos. 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15a
09	179031	Anschluss, Vorlauf, Messing	VCW 246/3-5, mit Pos. 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15a
09	0020140559	Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	VCW 246/3-5 R3, mit Pos. 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15a
09	0020140559	Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	VCW 246/3-5 R 5, mit Pos. 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15a
10	193537	O-Ring, (10 St.)	
11	178992	Klammer, (10 St.)	
12	0020107694	Klammer, (5 St.)	
13	178993	O-Ring, (10 St.)	
14	179030	Sieb	mit Pos. 10, 11
15	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 12, 13
15a	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 09
16	179033	Rohr	mit Pos. 10, 26
17	179034	Rohr, Warmwasser	mit Pos. 26
18	178988	Flügelrad, Aqua-Sensor	mit Pos. 04, 11, 19, 22
19	178966	Klammer, Blech	
20	179032	Anschlussstück	mit Pos. 05, 11, 22
21	012984	Wassermengenbegrenzer 7,3l/min	VCW 196/3-5, 7,3 l

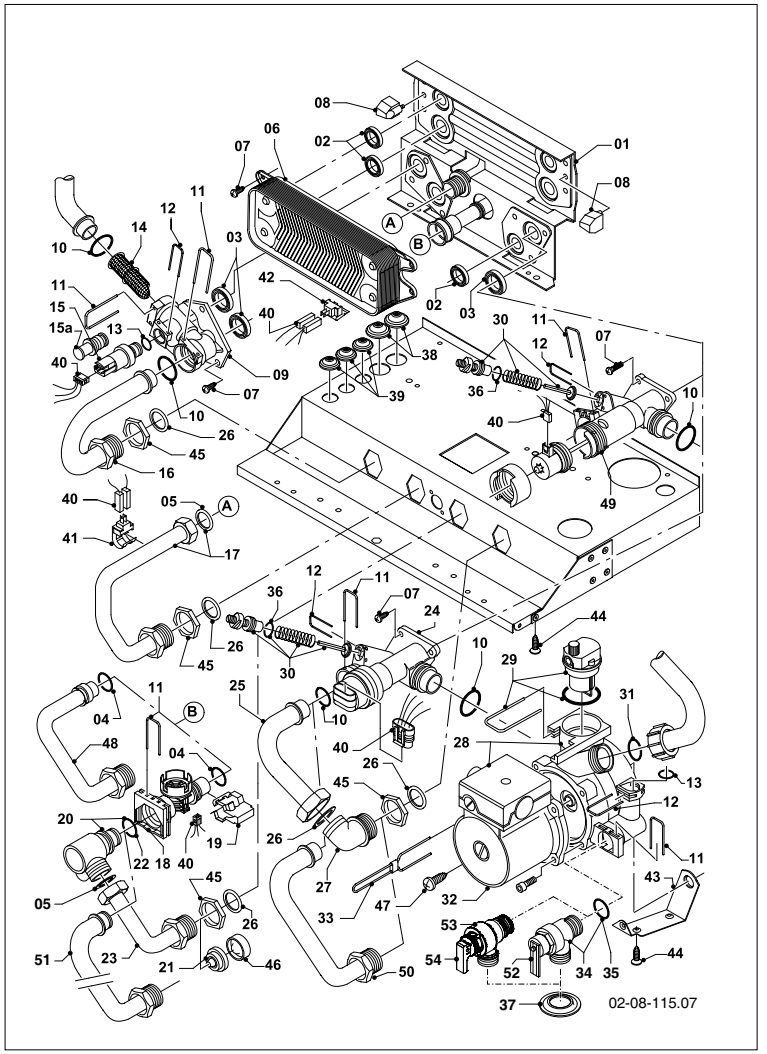


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-115	
21	012984	Wassermengenbegrenzer 7,3l/min	VCW 196/3-5 R3, 7,3 l
21	012984	Wassermengenbegrenzer 7,3l/min	VCW 196/3-5 R5, 7,3 l
21	0020100830	Wassermengenbegrenzer, HT 7,5l/min	VCW 196/3-5, 7,5 HT
21	0020100830	Wassermengenbegrenzer, HT 7,5l/min	VCW 196/3-5 R3, 7,5 HT
21	0020100830	Wassermengenbegrenzer, HT 7,5l/min	VCW 196/3-5 R5, 7,5 HT
21	012976	Wassermengenbegrenzer 9,4l/min	VCW 246/3-5, 9,4 l
21	012976	Wassermengenbegrenzer 9,4l/min	VCW 246/3-5 R3, 9,4 l
21	012976	Wassermengenbegrenzer 9,4l/min	VCW 246/3-5 R5, 9,4 l
21	0020041890	Wassermengenbegrenzer, HT 12l/min	VCW 246/3-5, 12,0 HT
21	0020041890	Wassermengenbegrenzer, HT 12l/min	VCW 246/3-5 R 3, 12,0 HT
21	0020041890	Wassermengenbegrenzer, HT 12l/min	VCW 246/3-5 R 5, 12,0 HT
22	981163	O-Ring, (10 St.)	
23	179037	Rohr	mit Pos. 05, 21, 26, 46
24	0020132682	Vorrangumschaltventil, MS, m. Adapter	VCW 196/3-5, mit Pos. 02, 03, 07, 10, 11
24	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	VCW 196/3-5 R3, mit Pos. 02, 03, 07, 10, 11
24	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	VCW 196/3-5 R5, mit Pos. 02, 03, 07, 10, 11
24	0020132682	Vorrangumschaltventil, MS, m. Adapter	VCW 246/3-5, mit Pos. 02, 03, 07, 10, 11
24	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	VCW 246/3-5 R3, mit Pos. 02, 03, 07, 10, 11
24	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	VCW 246/3-5 R5, mit Pos. 02, 03, 07, 10, 11
25	179036	Rohr	mit Pos. 10, 26
26	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
27	179035	Anschlussstück, ohne Fülleinrichtung	mit Pos. 26

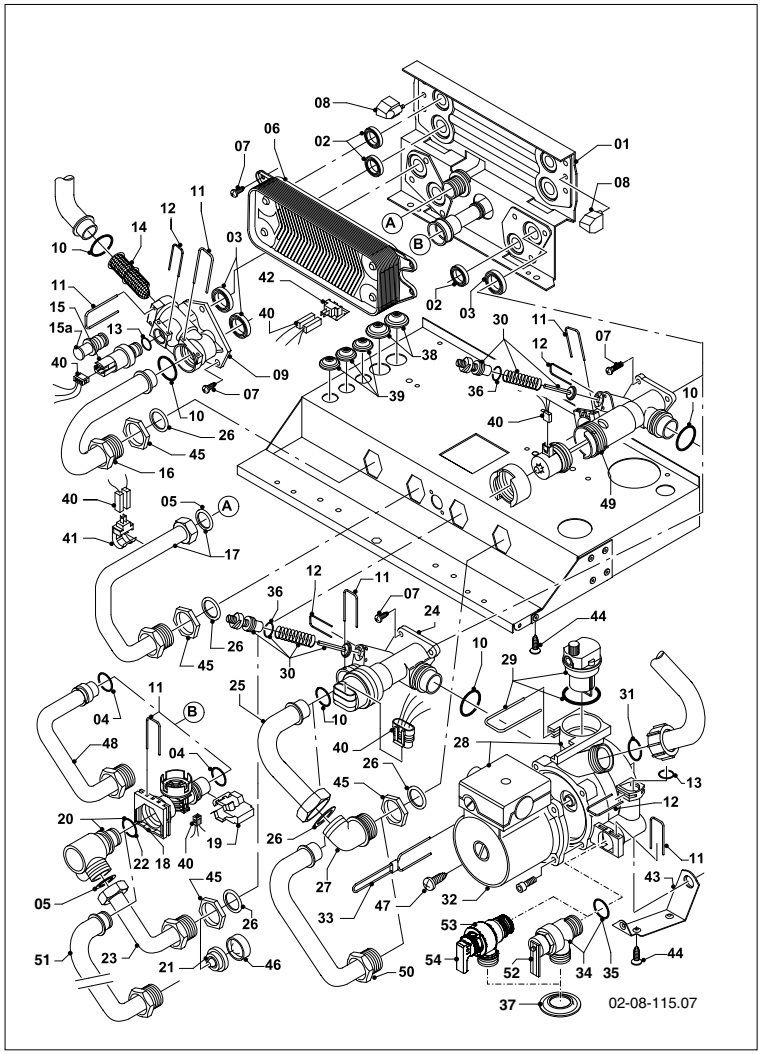


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-115	
28	0020059306	Pumpe	mit Pos. 02, 03, 10, 11, 12, 13, 29, 31, 35, 43, 44, 47
29	104521	Schnellentlüfter	
30	178980	Bypass	mit Pos. 12
31	193539	O-Ring, (10 St.)	
32	-	-	nicht einzeln lieferbar
33	178981	Klammer	
34	178985	Sicherheitsventil, 3 bar	mit Pos. 11, 35, 52
34	0020010297	Rohr, Sicherheitsventil	nicht dargestellt
35	178986	O-Ring, (10 St.)	
36	981165	O-Ring, (10 St.)	
37	980765	Dichtung (rot, groß)	
38	509120	Dichtung, (10 St.)	
39	509121	Dichtung, (10 St.)	
40	0020128697	Kabelbaum	
41	103429	NTC-Fühler	Vorlauf
42	103430	NTC-Fühler	Wärmetauscher
43	178984	Halter	mit Pos. 44, 47
44	0020107695	Schraube, (10 St.)	
45	193598	Mutter, Set a 4 St.	
46	074514	Sieb	
47	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
48	-	-	Position entfällt
49	-	-	Position entfällt
50	-	-	Position entfällt
51	-	-	Position entfällt
52	178974	Hebel	
53	178985	Sicherheitsventil, 3 bar	mit Pos. 11, 35, 54
54	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 53

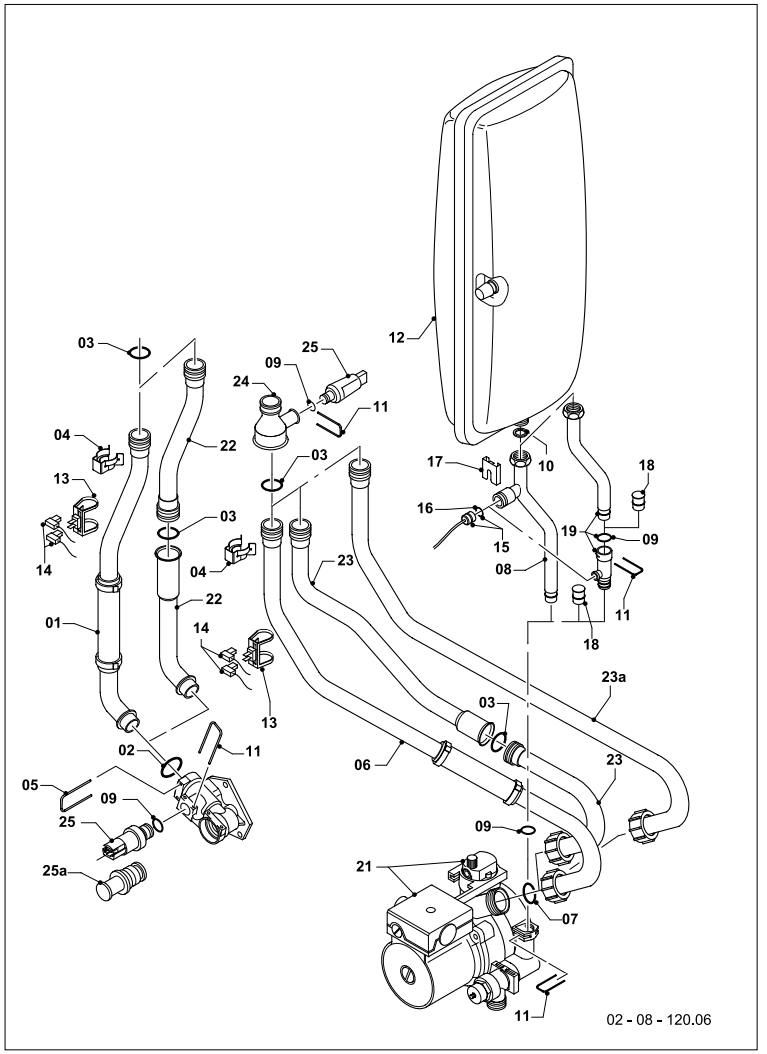

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-120	
01	-	-	180946 nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 22
02	193537	O-Ring, (10 St.)	
03	103415	O-Ring, (10 St.)	
04	103417	Klammer, (10 St.)	
05	178992	Klammer, (10 St.)	
06	-	-	180948 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe Pos. 23a
07	193539	O-Ring, (10 St.)	
08	-	-	Position entfällt
09	178993	O-Ring, (10 St.)	
10	981149	Rechteckdichtring, (10 St.)	
11	0020107694	Klammer, (5 St.)	
12	181051	Ausdehnungsgefäß, 10 L	
13	193592	Fühler (NTC, 19 mm)	
14	193586	Kabelbaum	
15	180982	Manometer	
16	981155	O-Ring, (10 St.)	
17	0020107709	Halter	
18	-	-	Position entfällt
19	0020025045	Rohr	mit Pos. 10, 11, 16, 17
20	-	-	Position entfällt
21	0020059306	Pumpe	
22	0020068956	Rohr, Teleskop	mit Pos. 02, 03
23	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 23a
23a	0020068958	Rohr	mit Pos. 03, 04, 07, 09, 11, 24, 25a
24	0020087657	Adapter	mit Pos. 03, 09, 11, 25a
25	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 09, 11
25a	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 23a, 24

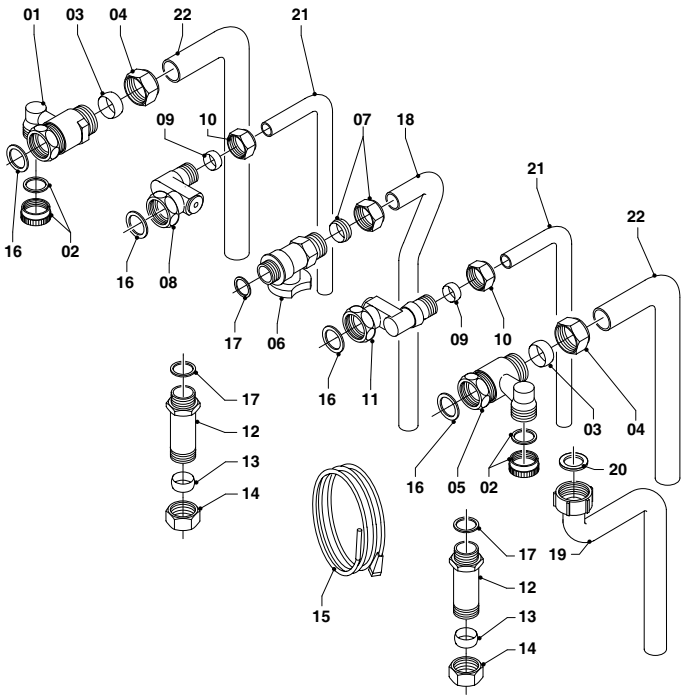


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-156	
01	0020057190	Ventil, li	mit Pos. 02 - 04, 16
02	0020057200	Kappe, Wartungshahn	
03	980603	Dichtung	
04	111246	Mutter	
05	0020057191	Ventil, re	mit Pos. 02 - 04, 16
06	0020057192	Gasventil	mit Pos. 07, 17
06	0020100813	Griff, Gasventil	
07	0020057201	Mutter, Gasventil	
08	0020057193	Anschluss, WW	mit Pos. 09, 10, 16
09	980410	Dichtring	
10	111328	Überwurfmutter	
11	0020057194	Ventil, KW	mit Pos. 09, 10, 16
12	-	-	Position entfällt
13	-	-	Position entfällt
14	-	-	Position entfällt
15	-	-	Position entfällt
16	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
17	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
18	0020057202	Rohr, Gas vernickelt	
18	0020100819	Rohr, Gas, unvernickelt	
19	0020010297	Rohr, Sicherheitsventil	mit Pos. 20
20	0020010298	Rechteckdichtring, (10 St.)	
21	0020057211	Rohr, BW vernickelt	mit Pos. 09
21	0020100820	Rohr, BW (unvernickelt)	mit Pos. 09
22	0020057203	Rohr, HW vernickelt	mit Pos. 03
22	0020100818	Rohr, HW (unvernickelt)	mit Pos. 03

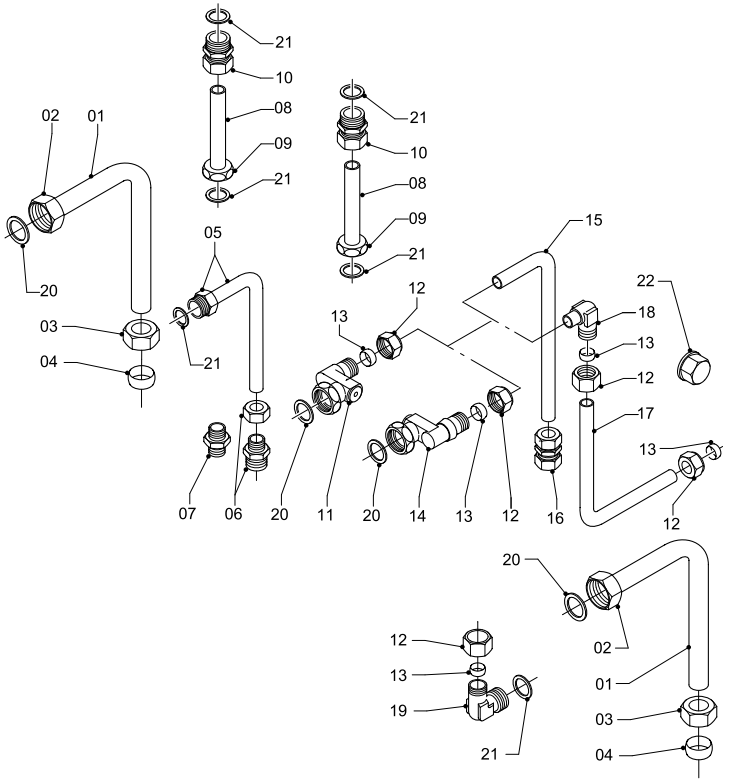


08c Hydraulikteile (Austausch mit Gas- u. Wartungshahn)

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-157	
01	0020057197	Rohr, HW vernickelt	mit Pos. 02, 20
02	111394	Überwurfmutter	
03	080177	Mutter	
04	080184	Schneidring	
05	0020057198	Rohr, Gas vernickelt	mit Pos. 21
06	083408	Quetschverschraubung, R 1/2	
07	0020057195	Anschluss, Gas R 3/4 x G1/2	
08	-	-	Position entfällt
09	-	-	Position entfällt
10	-	-	Position entfällt
11	0020057193	Anschluss, WW	mit Pos. 12, 13, 20
12	111328	Überwurfmutter	
13	980410	Dichtring	
14	0020057194	Ventil, KW	mit Pos. 12, 13, 20
15	0020057211	Rohr, BW vernickelt	mit Pos. 13
15	0020100820	Rohr, BW (unvernickelt)	mit Pos. 13
16	0020057210	Verschraubung, Quetsch	
17	0020057199	Rohr, BW vernickelt	mit Pos. 13
18	0020057208	Verschraubung, Winkel BW d:15	mit Pos. 12, 13
19	0020057209	Verschraubung, Winkel BW R1/2xd:15	mit Pos. 12, 13, 21
20	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
21	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
22	0020057196	Kappe, 1/2	

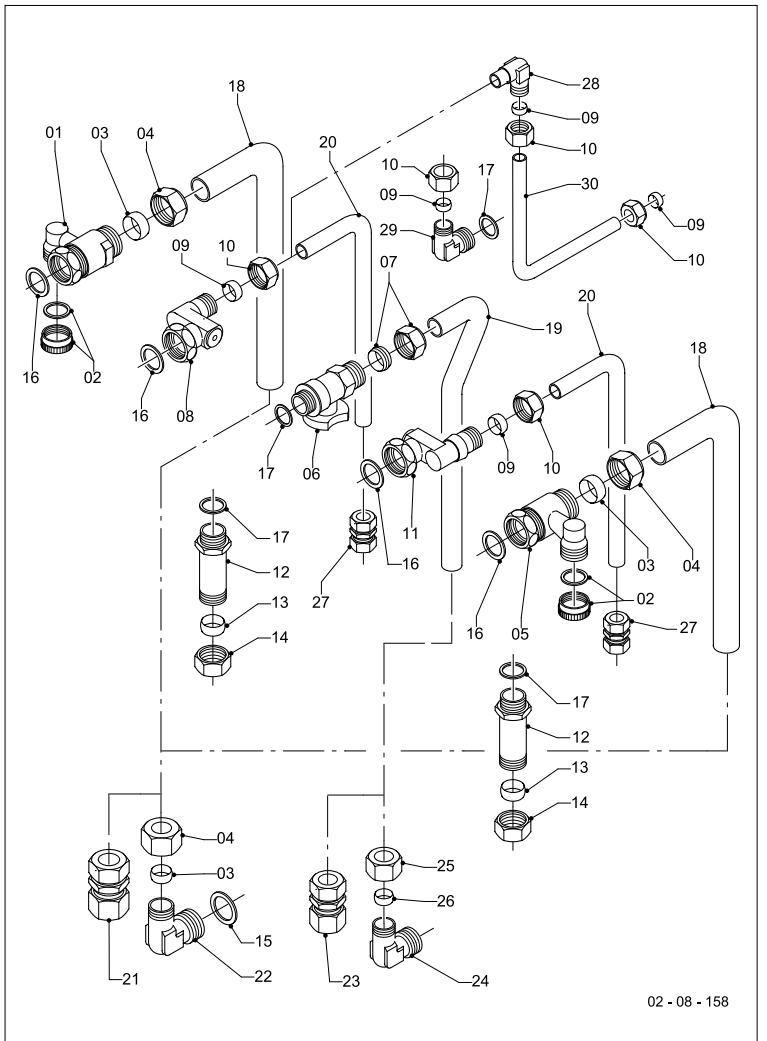



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-158	
01	0020057190	Ventil, li	mit Pos. 02 - 04, 16
02	0020057200	Kappe, Wartungshahn	
03	980603	Dichtung	
04	111246	Mutter	
05	0020057191	Ventil, re	mit Pos. 02 - 04, 16
06	0020057192	Gasventil	mit Pos. 07, 17
06	0020100813	Griff, Gasventil	
07	0020057201	Mutter, Gasventil	
08	0020057193	Anschluss, WW	mit Pos. 09, 10, 16
09	980410	Dichtring	
10	111328	Überwurfmutter	
11	0020057194	Ventil, KW	mit Pos. 09, 10, 16
12 - 14	-	-	Position entfällt
15	0020107800	Rechteckdichtring, (10 St.)	
16	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
17	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
18	0020057203	Rohr, HW vernickelt	mit Pos. 03
18	0020100818	Rohr, HW (unvernickelt)	mit Pos. 03
19	0020057202	Rohr, Gas vernickelt	mit Pos. 07
19	0020100819	Rohr, Gas, unvernickelt	
20	0020057211	Rohr, BW vernickelt	mit Pos. 09
20	0020100820	Rohr, BW (unvernickelt)	mit Pos. 09
21	0020057206	Verschraubung, Quetsch 22xG3/4	
22	0020057205	Verschraubung, Winkel HV-HR	mit Pos. 03, 04, 15
23	0020057207	Verschraubung, Quetsch 15xR1/2	
24	0020057204	Verschraubung, Winkel Gas	mit Pos. 25, 26
25 - 26	-	-	nicht einzeln lieferbar
27	0020057210	Verschraubung, Quetsch	
28	0020057208	Verschraubung, Winkel BW d:15	mit Pos. 09, 10
29	0020057209	Verschraubung, Winkel BW R1/2xd:15	mit Pos. 09, 10, 17
30	0020057199	Rohr, BW vernickelt	mit Pos. 09 (2x)

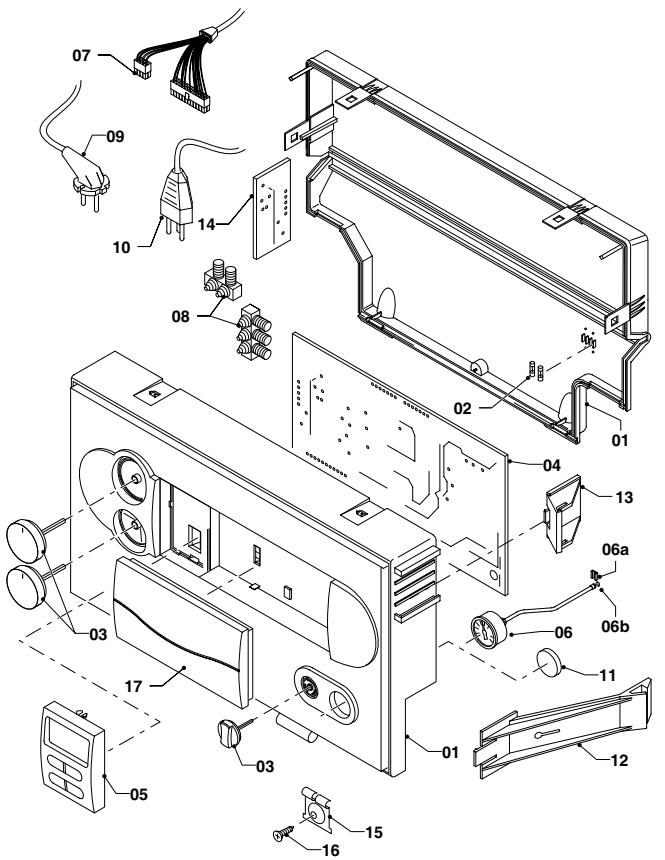


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-048	
01	0020037661	Gehäuse (Performance, weiß)	mit Pos. 02, 03
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	0020037662	Knopf weiß, Set a 3 St.	
04	0020092478	Leiterplatte	
05	0020056562	Display, weiß	
06	180982	Manometer	mit Pos. 06a, 06b
06a	0020107709	Halter	
06b	981155	O-Ring, (10 St.)	
07	193586	Kabelbaum	Gerät
07	0020128697	Kabelbaum	Hydraulik
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	193591	Anschlussschnur	
10	-	-	Position entfällt
11	-	-	Position entfällt
12	-	-	Position entfällt
13	193583	Abstandhalter, (2 St.)	
14	-	-	Position entfällt
15	0020020025	Halter Schaltkasten, Set a 2 St.	mit Pos. 16
16	0020107695	Schraube, (10 St.)	
17	0020130231	Abdeckung, Reglerschacht, weiß	

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	548
06 Wärmetauscher	552
07 Verkleidungsteile	554
08 Hydraulikteile (Hydroblock)	556
08a Hydraulikteile	560
08b Hydraulikteile (Anschlußzubehör)	562
08c Hydraulikteile (Austausch mit Gas- u. Wartungshahn)	564
08d Hydraulikteile (Austausch ohne Gas- u. Wartungshahn)	566
12 Schaltkasten	568

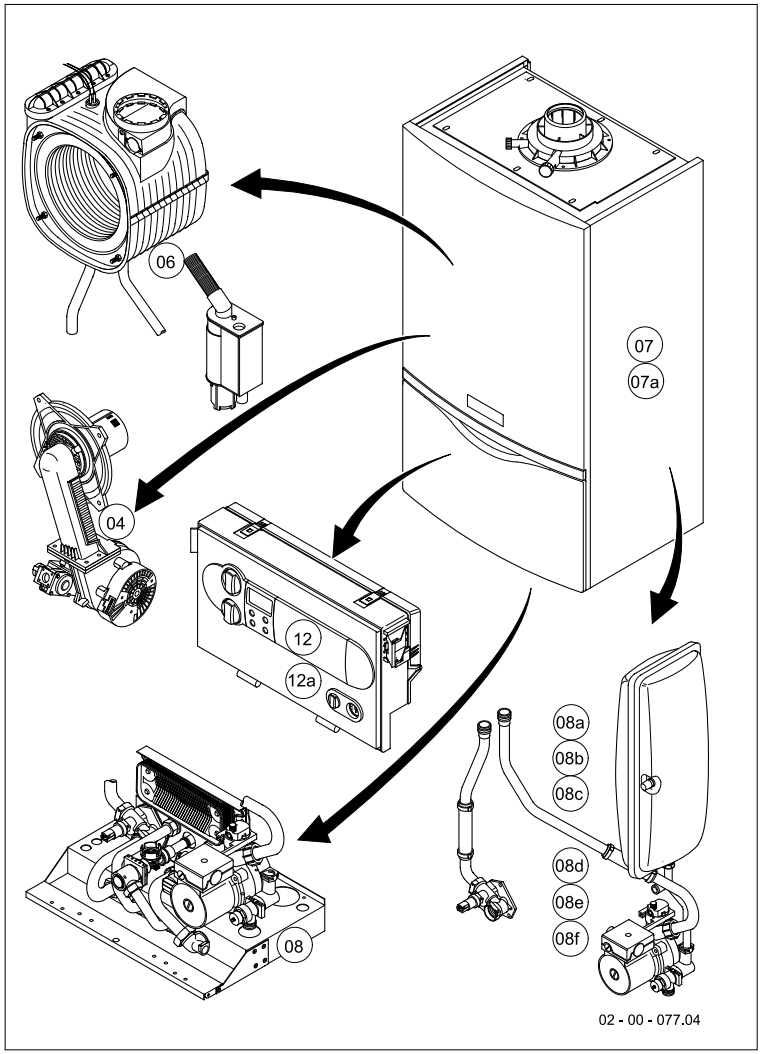


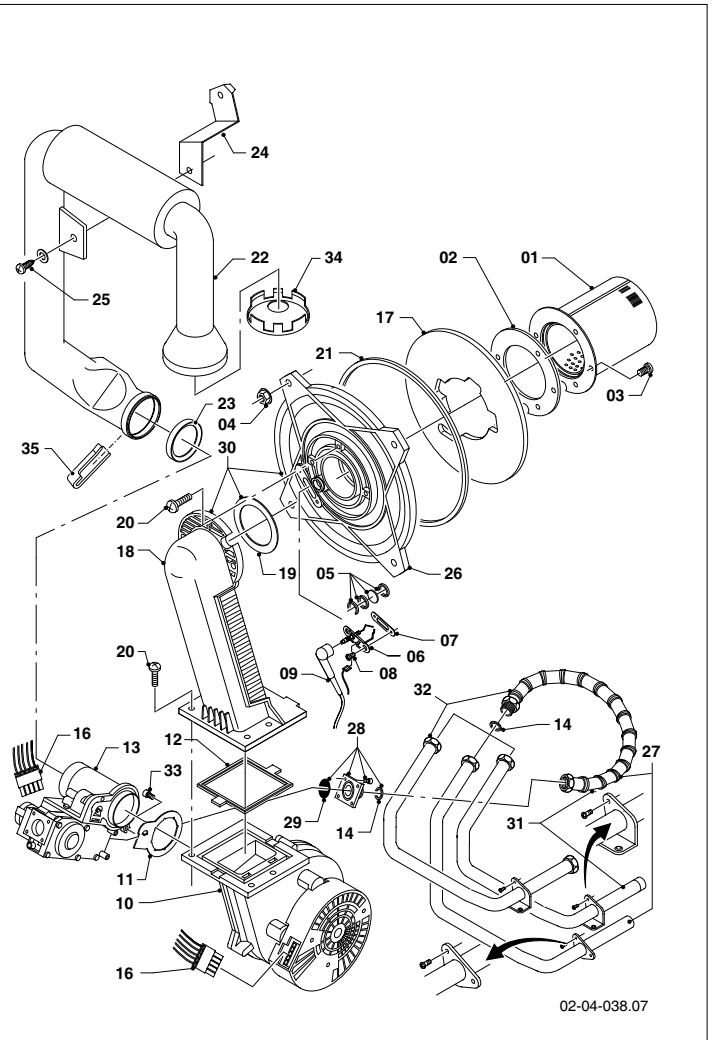


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-038	
00	0020042524	Umrüstsatz H-P (DE/AT)	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
00	0020042525	Umrüstsatz P-H (DE/AT)	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
01	049324	Brenner	mit Pos. 02, 03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	193590	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	193593	Gebläse	mit Pos. 11, 12
11	981104	Dichtung	
12	193594	Dichtung	
13	0020038562	Gasarmatur	mit Pos. 11, 14, 29
14	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
16	193586	Kabelbaum	
17	193595	Isolierplatte	
18	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 30
19	0020107727	Dichtung	
20	193597	Schraube, (10 St.)	
21	0020025929	Dichtungssatz, Brenner-flansch	mit Pos. 07
21	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt, für Dichtungssatz, Brennerflansch
22	0020041163	Frischluftrohr	mit Pos. 23
23	981111	Dichtung	
24	103405	Halter	
25	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
26	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 30
27	-	-	Position entfällt
28	0020010868	Adapter, Gasarmatur	

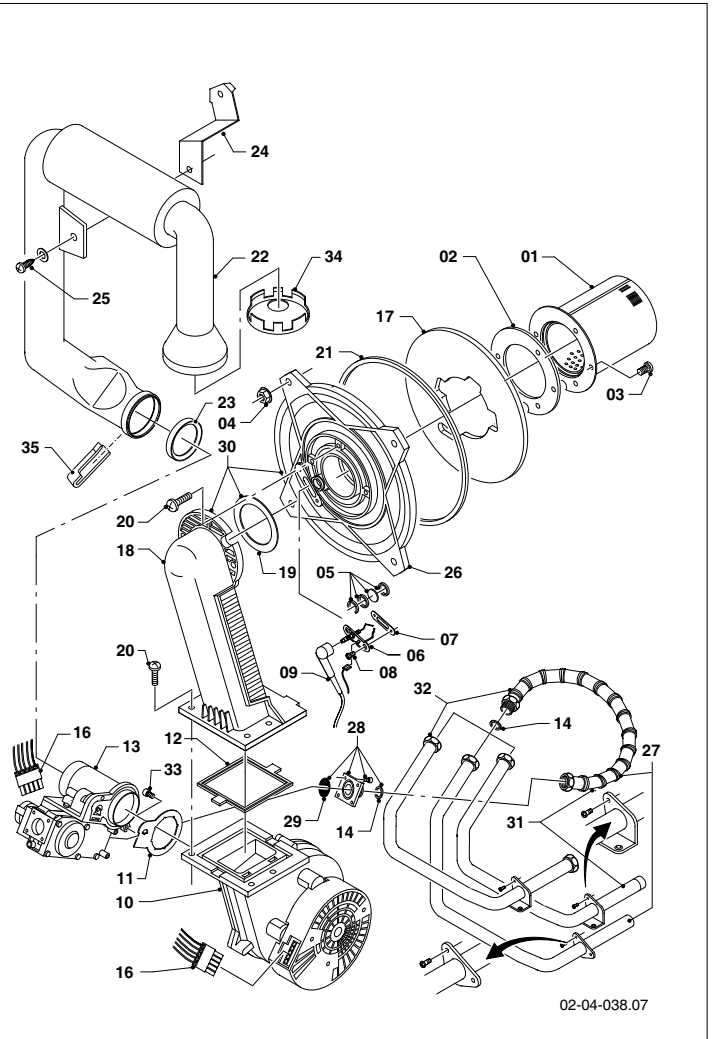


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-038	
29	982319	O-Ring, 'D'	
30	0020010867	Flansch, mit Krümmer	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 12, 14, 17, 19, 20, 21
31	-	-	Position entfällt
32	0020046862	Rohr	mit Pos. 28
33	509685	Schraube, (10 St.)	
34	-	-	Position entfällt
35	0020127454	Clip	

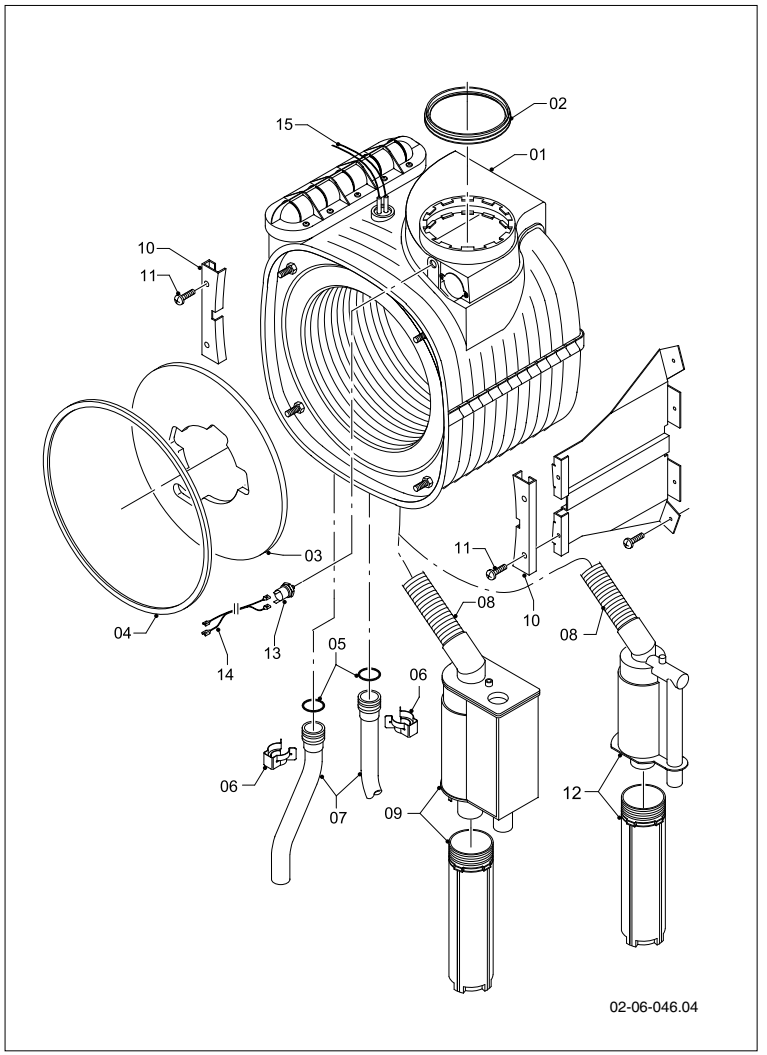


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-046	
01	0020135129	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 06
01	0020093190	Isolierung, 16 mm mit Mutter und Scheibe	VCW 196/3-5 A, für Wärmetauscher, nicht dargestellt
01	0020093190	Isolierung, 16 mm mit Mutter und Scheibe	VCW 196/3-5 A R3, für Wärmetauscher, nicht dargestellt
01	0020093190	Isolierung, 16 mm mit Mutter und Scheibe	VCW 196/3-5 A R4, für Wärmetauscher, nicht dargestellt
01	0020143489	Isolierung, 16 mm mit Clips	VCW 196/3-5 A R5, für Wärmetauscher, nicht dargestellt
01	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt
02	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
03	193595	Isolierplatte	
04	0020025929	Dichtungssatz, Brenner-flansch	
04	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt
05	103415	O-Ring, (10 St.)	
06	103417	Klammer, (10 St.)	
07	-	-	siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile
08	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 12
09	-	-	Position entfällt
10	180989	Halter (2 St.)	mit Pos. 11
11	178968	Schraube, (10 St.)	
12	180984	Siphon	mit Pos. 08
12	0020077919	O-Ring, (5 St.)	nicht dargestellt, Syphon unten
13	-	-	Position entfällt
14	-	-	Position entfällt
15	0020135111	Kabel	nur Kabel, Sensor nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01

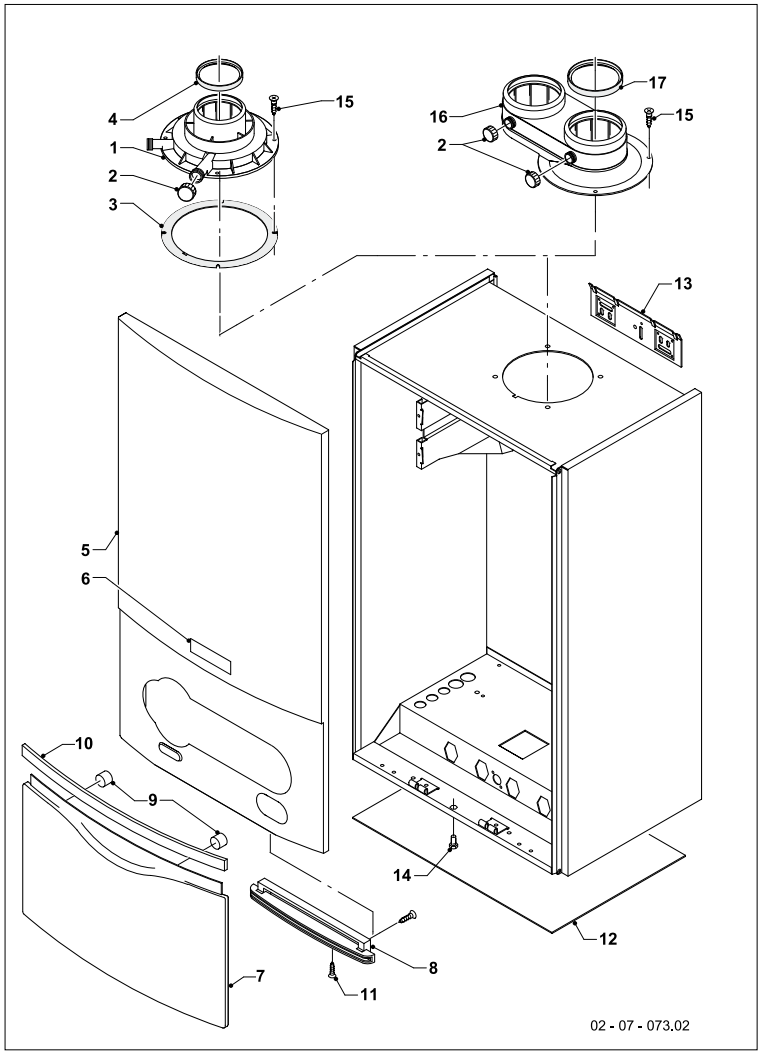


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-073	
01	180932	Adapter, 60/100 mm	mit Pos. 02, 03, 04
02	147392	Kappe (5 St.)	
03	981232	Dichtung, Zellgummi	
04	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
05	180935	Verkleidung	mit Pos. 06, 07, 08, 09, 10, 11
06	118096	Firmenschild, alle Typen	
07	180940	Deckel	mit Pos. 09, 10, 11
08	180944	Scharnier	mit Pos. 11
09	-	-	180941 ist nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe Pos. 10
10	180942	Griff, weiß	mit Pos. 09
11	193538	Schraube, (10 St.)	
12	0020046864	Deckel	
13	180987	Halter	
13	0020130588	Befestigungssatz, Schrauben + Dübel	nicht dargestellt
14	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
15	500046	Blechschraube	
16	-	-	Position entfällt
17	-	-	Position entfällt

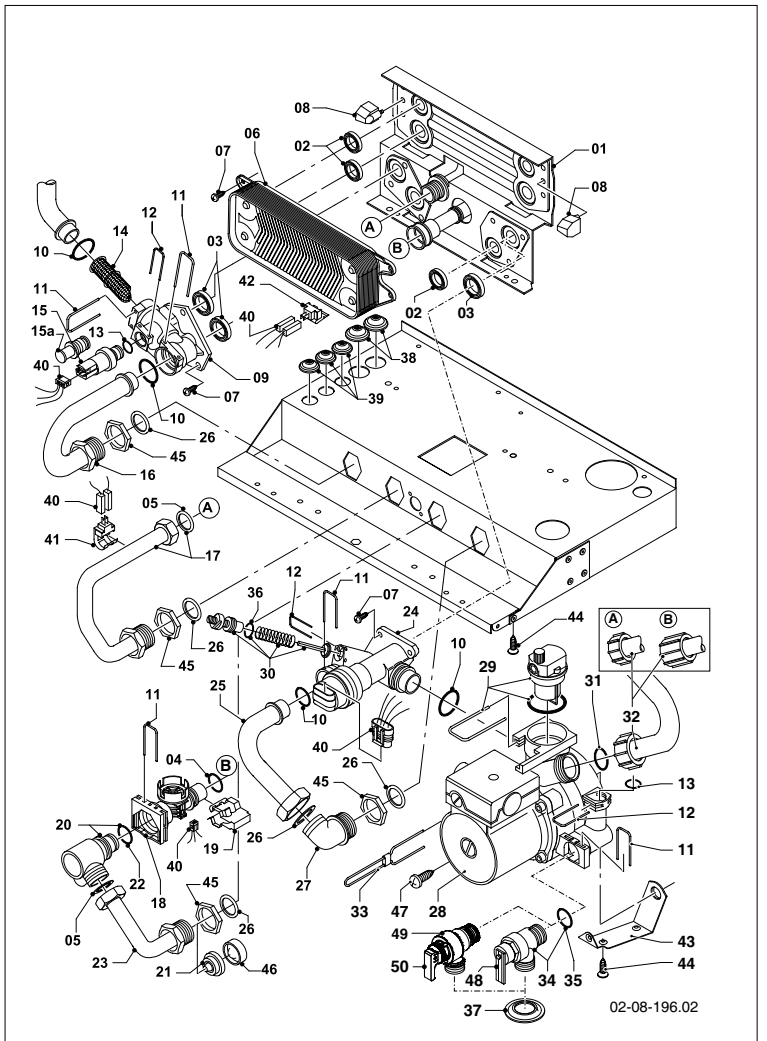


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-196	
01	178965	Hydroplatte	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 19, 22, 26, 44
02	178969	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
03	193535	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
04	178991	O-Ring, (10 St.)	
05	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
06	178973	Wärmetauscher BW, 20 Platten	mit Pos. 02, 07
07	178967	Schraube, M5x18 mm (10 St.)	
08	193536	Führung (2 St.)	
09	179031	Anschluss, Vorlauf, Messing	VCW 196/3-5 A, mit Pos. 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15a
09	0020140559	Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	VCW 196/3-5 A R3, mit Pos. 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15a
09	0020140559	Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	VCW 196/3-5 A R4, mit Pos. 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15a
09	0020140559	Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	VCW 196/3-5 A R5, mit Pos. 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15a
10	193537	O-Ring, (10 St.)	
11	178992	Klammer, (10 St.)	
12	0020107694	Klammer, (5 St.)	
13	178993	O-Ring, (10 St.)	
14	179030	Sieb	mit Pos. 10, 11
15	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 12, 13
15a	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 09
16	179033	Rohr	mit Pos. 10, 26
17	179034	Rohr, Warmwasser	mit Pos. 26
18	178988	Flügelrad, Aqua-Sensor	mit Pos. 04, 11, 19, 22
19	178966	Klammer, Blech	
20	179032	Anschlussstück	mit Pos. 05, 11, 22
21	012984	Wassermengenbegrenzer 7,3l/min	7,3 l/min
21	0020100830	Wassermengenbegrenzer, HT 7,5l/min	HT 7,5 l/min
22	981163	O-Ring, (10 St.)	
23	179037	Rohr	mit Pos. 05, 21, 26, 46
24	0020132682	Vorrangumschaltventil, MS, m. Adapter	VCW 196/3-5 A, mit Pos. 02, 03, 07, 10, 11

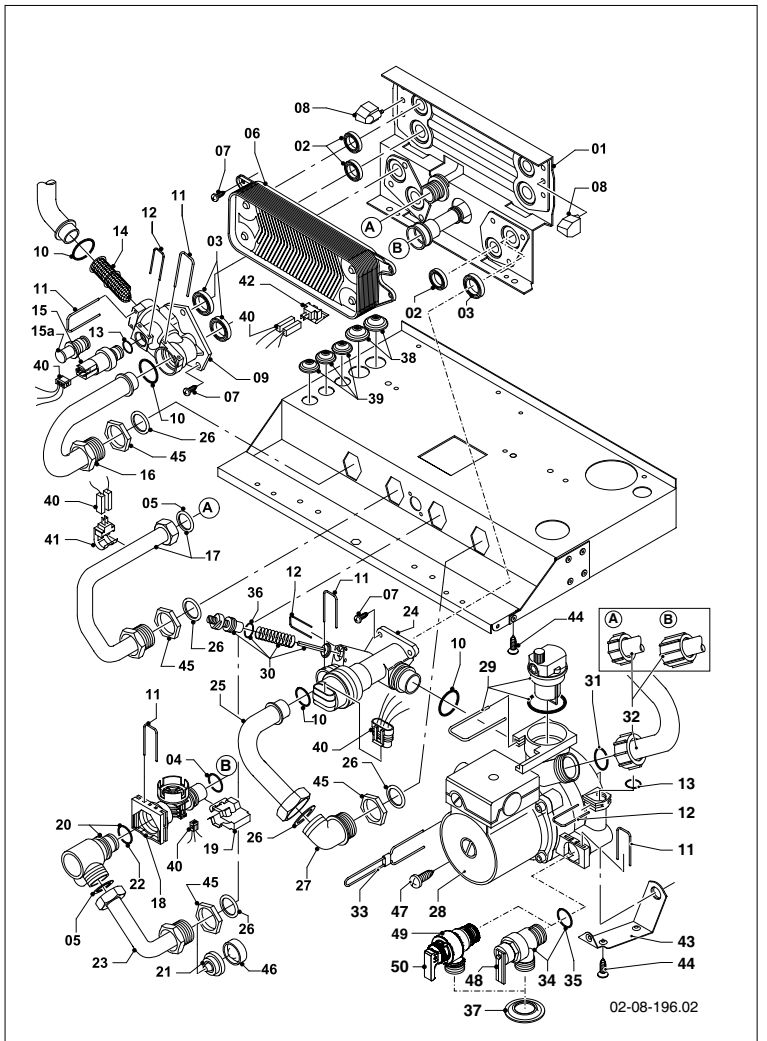


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-196	
24	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	VCW 196/3-5 A R3, mit Pos. 02, 03, 07, 10, 11
24	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	VCW 196/3-5 A R4, mit Pos. 02, 03, 07, 10, 11
24	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	VCW 196/3-5 A R5, mit Pos. 02, 03, 07, 10, 11
25	179036	Rohr	mit Pos. 10, 26
26	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
27	179035	Anschlussstück, ohne Fülleinrichtung	mit Pos. 26
28	0020130763	Pumpe	mit Pos. 02, 03, 10, 11, 12, 13, 29, 31, 35, 43, 44, 47
29	104521	Schnellentlüfter	
30	178980	Bypass	mit Pos. 12
31	193539	O-Ring, (10 St.)	
32	0020068958	Rohr	mit Pos. 31
33	178981	Klammer	
34	178985	Sicherheitsventil, 3 bar	mit Pos. 11, 35, 48
34	0020010297	Rohr, Sicherheitsventil	nicht dargestellt
35	178986	O-Ring, (10 St.)	
36	981165	O-Ring, (10 St.)	
37	980765	Dichtung (rot, groß)	
38	509120	Dichtung, (10 St.)	
39	509121	Dichtung, (10 St.)	
40	0020128697	Kabelbaum	
41	103429	NTC-Fühler	Vorlauf
42	103430	NTC-Fühler	Wärmetauscher
43	178984	Halter	mit Pos. 44, 47
44	0020107695	Schraube, (10 St.)	
45	193598	Mutter, Set a 4 St.	
46	074514	Sieb	
47	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
48	178974	Hebel	
49	178985	Sicherheitsventil, 3 bar	mit Pos. 11, 35, 50
50	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 49

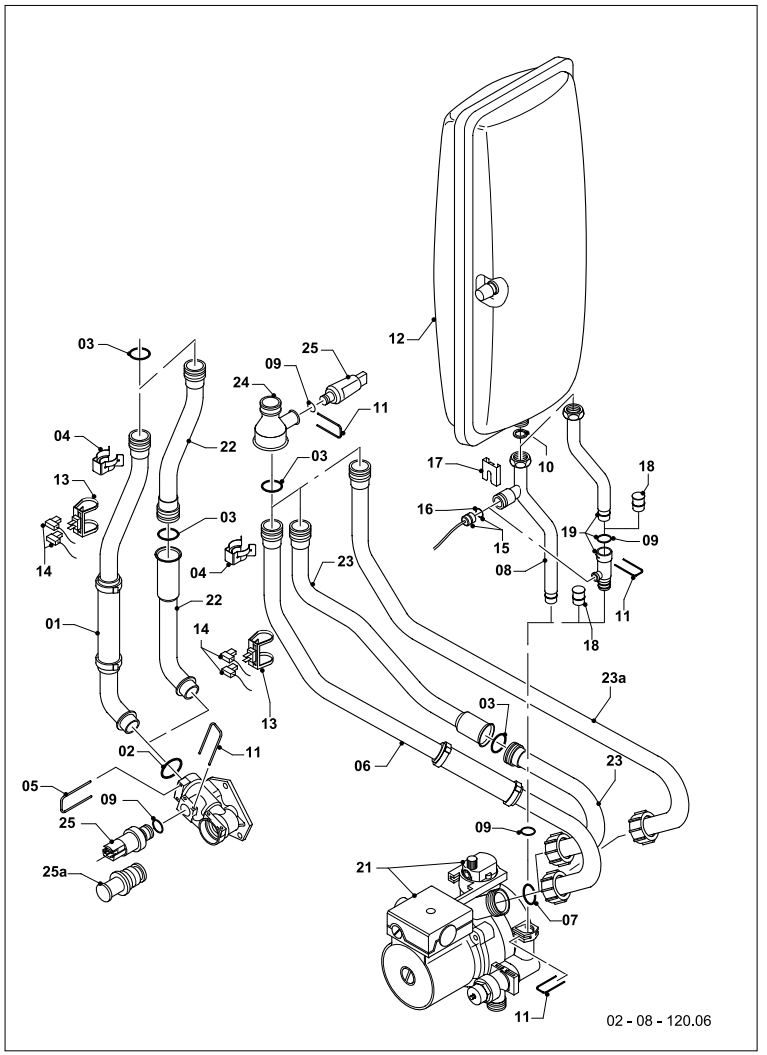


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-120	
01	-	-	180946 nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 22
02	193537	O-Ring, (10 St.)	
03	103415	O-Ring, (10 St.)	
04	103417	Klammer, (10 St.)	
05	178992	Klammer, (10 St.)	
06	-	-	180948 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe Pos. 23a
07	193539	O-Ring, (10 St.)	
08	-	-	Position entfällt
09	178993	O-Ring, (10 St.)	
10	981149	Rechteckdichtring, (10 St.)	
11	0020107694	Klammer, (5 St.)	
12	181051	Ausdehnungsgefäß, 10 L	
13	193592	Fühler (NTC, 19mm)	
14	193586	Kabelbaum	
15	180982	Manometer	
16	981155	O-Ring, (10 St.)	
17	0020107709	Halter	
18	-	-	Position entfällt
19	0020025045	Rohr	mit Pos. 10, 11, 16, 17
20	-	-	Position entfällt
21	0020130763	Pumpe	mit Pos. 09, 07, 11
22	0020068956	Rohr, Teleskop	mit Pos. 02, 03
23	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe Pos. 23a
23a	0020068958	Rohr	mit Pos. 03, 07, 09, 11, 24, 25a
24	0020087657	Adapter	mit Pos. 03, 09, 11, 25a
25	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 09, 11
25a	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 23a, 24

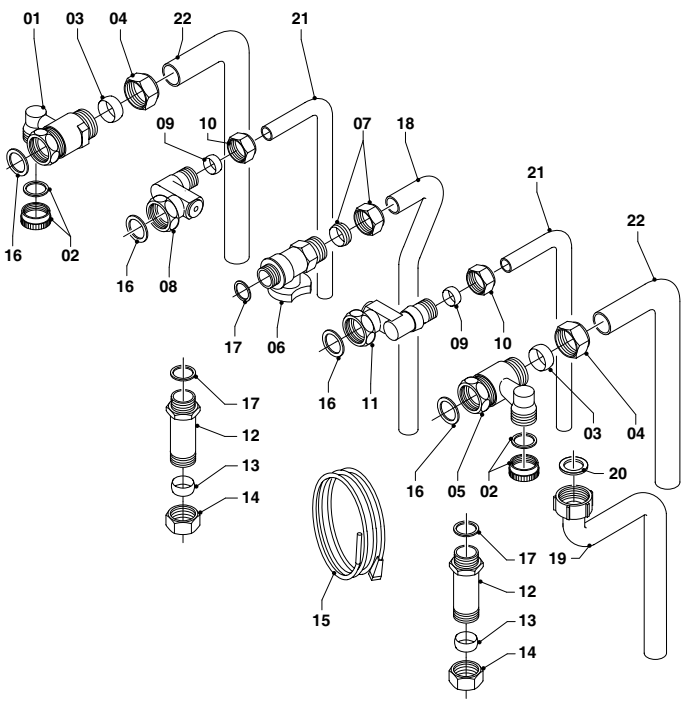


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-156	
01	0020057190	Ventil, li	mit Pos. 02 - 04, 16
02	0020057200	Kappe, Wartungshahn	
03	980603	Dichtung	
04	111246	Mutter	
05	0020057191	Ventil, re	mit Pos. 02 - 04, 16
06	0020057192	Gasventil	mit Pos. 07, 17
06	0020100813	Griff, Gasventil	
07	0020057201	Mutter, Gasventil	
08	0020057193	Anschluss, WW	mit Pos. 09, 10, 16
09	980410	Dichtring	
10	111328	Überwurfmutter	
11	0020057194	Ventil, KW	mit Pos. 09, 10, 16
12	-	-	Position entfällt
13	-	-	Position entfällt
14	-	-	Position entfällt
15	-	-	Position entfällt
16	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
17	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
18	0020057202	Rohr, Gas vernickelt	
18	0020100819	Rohr, Gas, unvernickelt	
19	0020010297	Rohr, Sicherheitsventil	mit Pos. 20
20	0020010298	Rechteckdichtring, (10 St.)	
21	0020057211	Rohr, BW vernickelt	mit Pos. 09
21	0020100820	Rohr, BW (unvernickelt)	mit Pos. 09
22	0020057203	Rohr, HW vernickelt	mit Pos. 03
22	0020100818	Rohr, HW (unvernickelt)	mit Pos. 03

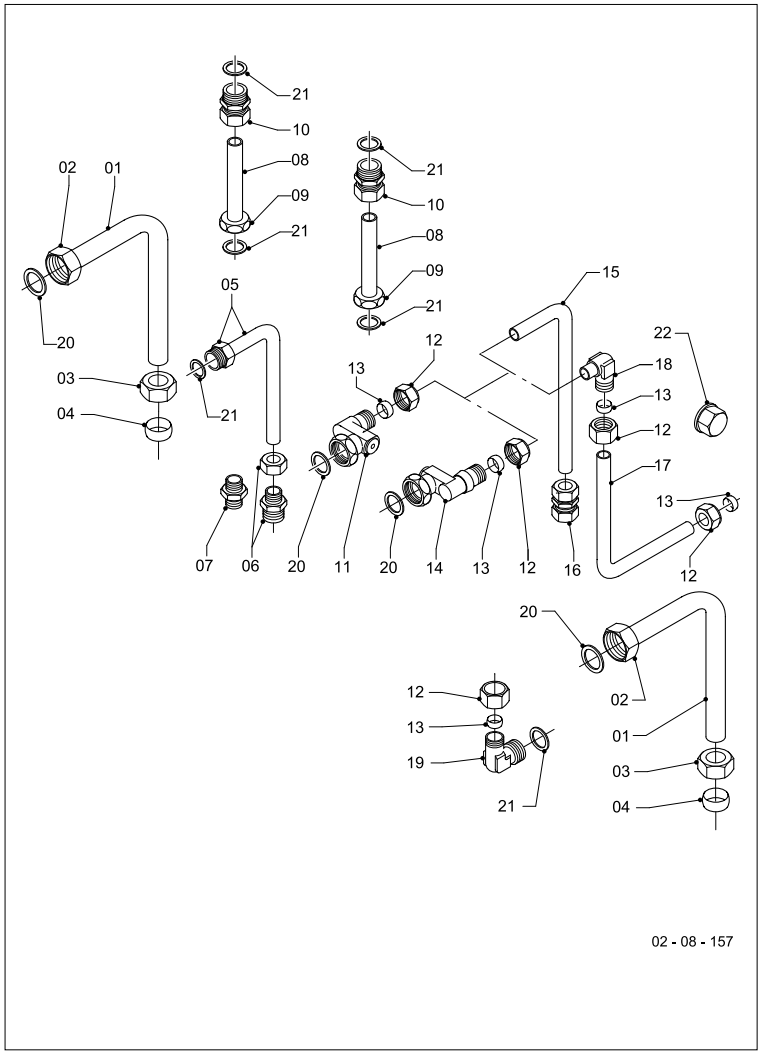

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-157	
01	0020057197	Rohr, HW vernickelt	mit Pos. 02, 20
02	111394	Überwurfmutter	
03	080177	Mutter	
04	080184	Schneidring	
05	0020057198	Rohr, Gas vernickelt	mit Pos. 21
06	083408	Quetschverschraubung, R 1/2	
07	0020057195	Anschluss, Gas R 3/4 x G1/2	
08	-	-	Position entfällt
09	-	-	Position entfällt
10	-	-	Position entfällt
11	0020057193	Anschluss, WW	mit Pos. 12, 13, 20
12	111328	Überwurfmutter	
13	980410	Dichtring	
14	0020057194	Ventil, KW	mit Pos. 12, 13, 20
15	0020057211	Rohr, BW vernickelt	mit Pos. 13
15	0020100820	Rohr, BW (unvernickelt)	mit Pos. 13
16	0020057210	Verschraubung, Quetsch	
17	0020057199	Rohr, BW vernickelt	mit Pos. 13
18	0020057208	Verschraubung, Winkel BW d:15	mit Pos. 12, 13
19	0020057209	Verschraubung, Winkel BW R1/2xd:15	mit Pos. 12, 13, 21
20	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
21	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
22	0020057196	Kappe, 1/2	

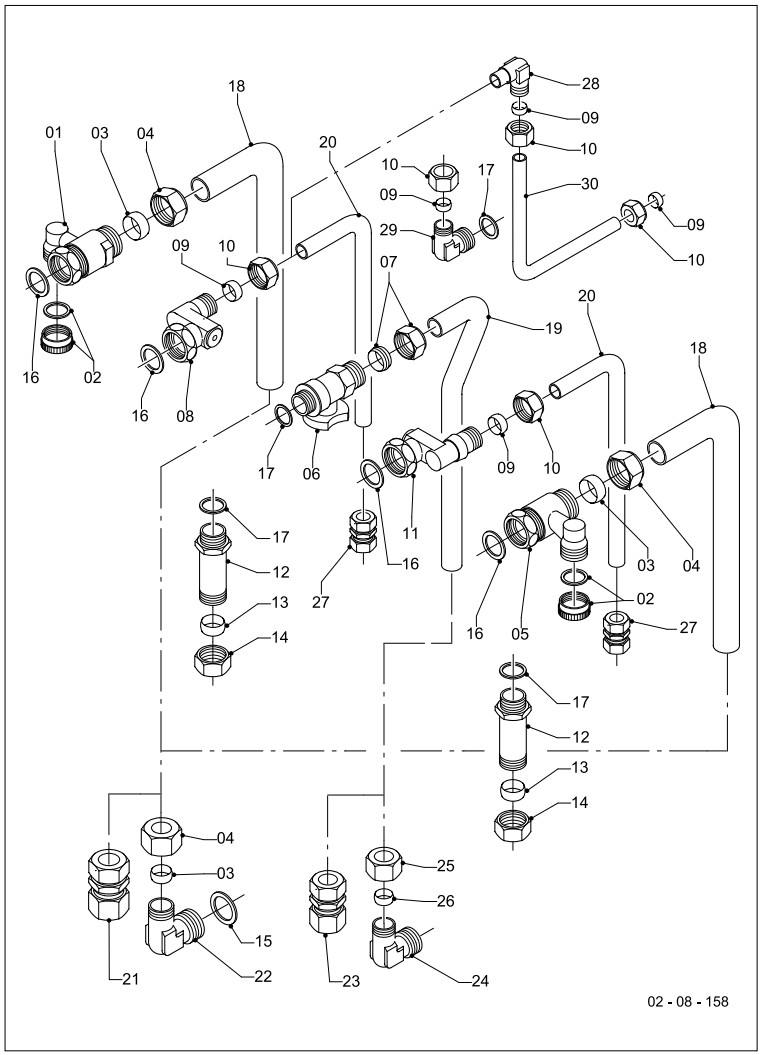



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-158	
01	0020057190	Ventil, li	mit Pos. 02 - 04, 16
02	0020057200	Kappe, Wartungshahn	
03	980603	Dichtung	
04	111246	Mutter	
05	0020057191	Ventil, re	mit Pos. 02 - 04, 16
06	0020057192	Gasventil	mit Pos. 07, 17
06	0020100813	Griff, Gasventil	
07	0020057201	Mutter, Gasventil	
08	0020057193	Anschluss, WW	mit Pos. 09, 10, 16
09	980410	Dichtring	
10	111328	Überwurfmutter	
11	0020057194	Ventil, KW	mit Pos. 09, 10, 16
12 - 14	-	-	Position entfällt
15	0020107800	Rechteckdichtring, (10 St.)	
16	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
17	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
18	0020057203	Rohr, HW vernickelt	mit Pos. 03
18	0020100818	Rohr, HW (unvernickelt)	mit Pos. 03
19	0020057202	Rohr, Gas vernickelt	mit Pos. 07
19	0020100819	Rohr, Gas, unvernickelt	
20	0020057211	Rohr, BW vernickelt	mit Pos. 09
20	0020100820	Rohr, BW (unvernickelt)	mit Pos. 09
21	0020057206	Verschraubung, Quetsch 22xG3/4	
22	0020057205	Verschraubung, Winkel HV-HR	mit Pos. 03, 04, 15
23	0020057207	Verschraubung, Quetsch 15xR1/2	
24	0020057204	Verschraubung, Winkel Gas	mit Pos. 25, 26
25 - 26	-	-	nicht einzeln lieferbar
27	0020057210	Verschraubung, Quetsch	
28	0020057208	Verschraubung, Winkel BW d:15	mit Pos. 09, 10
29	0020057209	Verschraubung, Winkel BW R1/2xd:15	mit Pos. 09, 10, 17
30	0020057199	Rohr, BW vernickelt	mit Pos. 09 (2x)

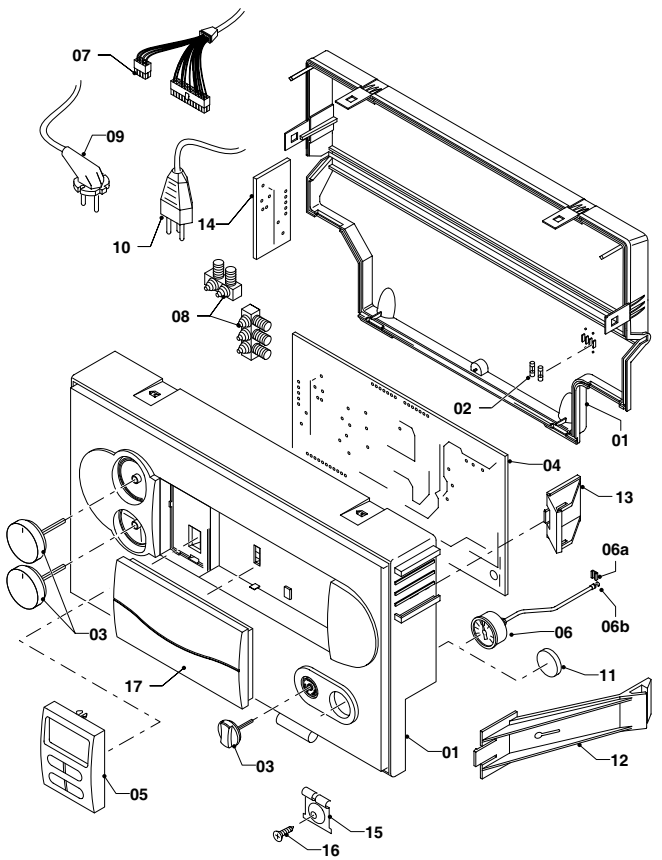


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-048	
01	0020037661	Gehäuse (Performance, weiß)	mit Pos. 02, 03
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	0020037662	Knopf weiß, Set a 3 St.	
04	0020092478	Leiterplatte	mit Pos. 02
05	0020056562	Display, weiß	
06	180982	Manometer	mit Pos. 06a, 06b
06a	0020107709	Halter	
06b	981155	O-Ring, (10 St.)	
07	193586	Kabelbaum	Gerät
07	0020128697	Kabelbaum	Hydraulik
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	193591	Anschlussschnur	
10	-	-	Position entfällt
11	-	-	Position entfällt
12	-	-	Position entfällt
13	193583	Abstandhalter, (2 St.)	
14	-	-	Position entfällt
15	0020020025	Halter Schaltkasten, Set a 2 St.	mit Pos. 16
16	0020107695	Schraube, (10 St.)	
17	0020130231	Abdeckung, Reglerschacht, weiß	

Baugruppenübersicht	Seite
01 Wasserschalter	572
01a Vorrangumschaltventil	574
04 Brenner	576
05 Gasregelteile	578
06 Wärmetauscher (Ausf. bis Bj. 04/96)	580
06a Wärmetauscher (Ausf. ab Bj. 05/96)	584
06b Wärmetauscher (Platten-SWT)	588
07 Verkleidungsteile	590
07a Luft-/Abgasführung	592
07b Luft-/Abgasführung	594
07c Luft-/Abgasführung (Schellen)	596
08 Hydraulikteile	598
08a Hydraulikteile (Steuerleitungen)	602
08b Hydraulikteile (Zirkulation)	604
12 Schaltkasten (Gehäuse)	606
12a Schaltkasten (Leiterplatten)	608
12b Anschlusskasten	610
12c Heizungsregler	612

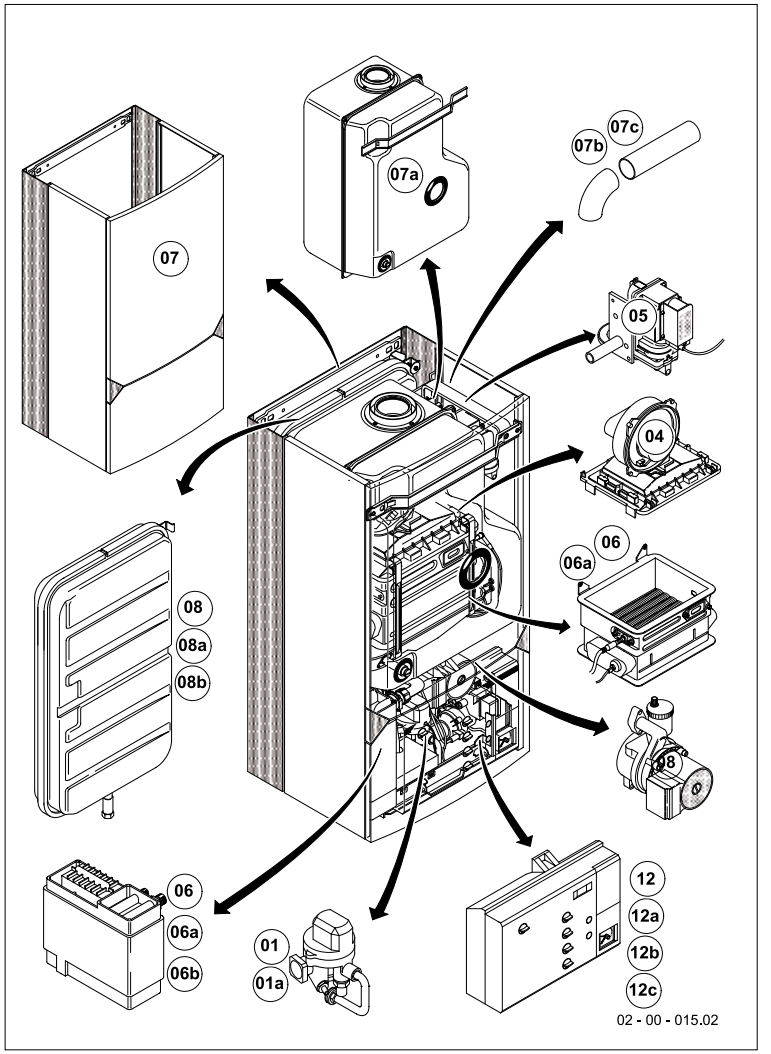


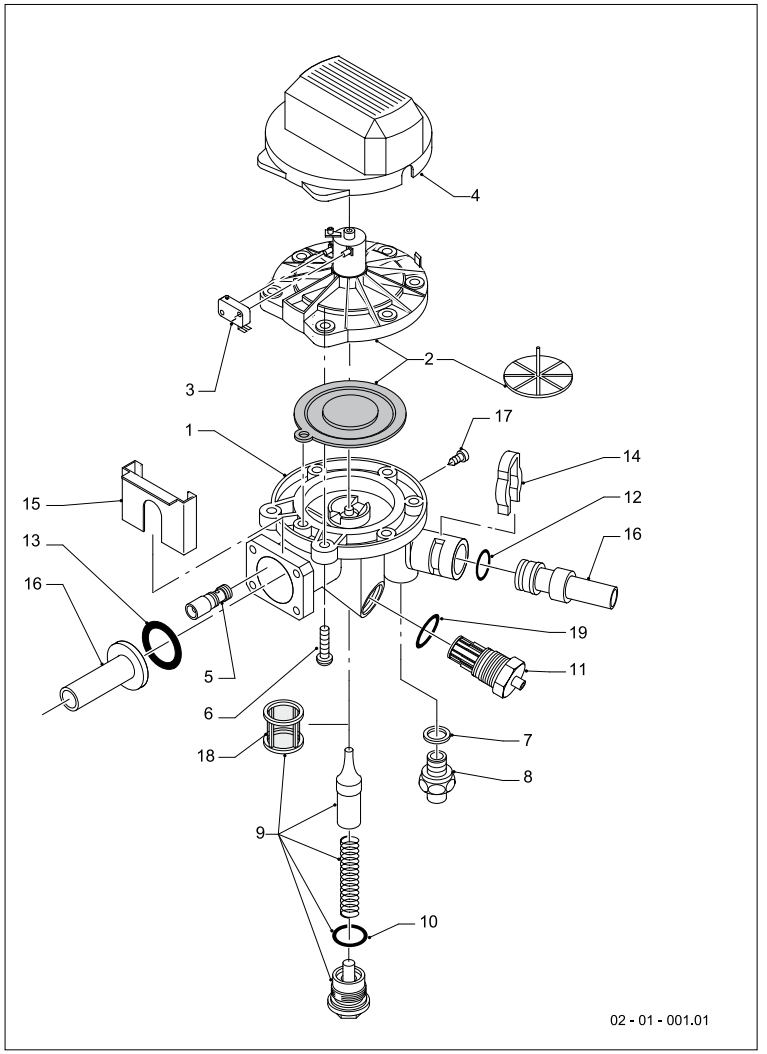


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-001	
00	085750	Halter	Wasserschalter/Rahmen, nicht dargestellt
01	011260	Wasserschalter	VCW 206 E, mit Pos. 2-11, 14
01	011261	Wasserschalter	VCW 256 E, mit Pos. 2-11, 14
02	013049	Wasserschalter-Oberteil, TEC WS60	mit Pos. 03,04
02	982317	O-Ring	für Oberteil (Stopfbuchse), nicht dargestellt
03	-	-	126246 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe 013049
04	205548	Abdeckhaube	
05	011910	Venturidüse	
06	118946	Linsenschraube	
07	981898	Rechteckdichtring	
08	014692	Ventil, Überdruck	
09	012950	Wassermengenregler	
10	981158	O-Ring, (10 St.)	
11	010738	Einstellspindel, TEC WS	VCW 206 E
11	010739	Einstellspindel	VCW 256 E
12	981165	O-Ring, (10 St.)	
13	981170	O-Ring, (10 St.)	
14	0020107708	Klammer	Noryl
14	154181	Bügel	Draht
15	154149	Bügel	
16	-	-	Anschlussrohre siehe 08 Hydraulikteile
17	0020107695	Schraube, (10 St.)	
18	0020039717	Wassersieb	
19	982334	O-Ring, 'D'	

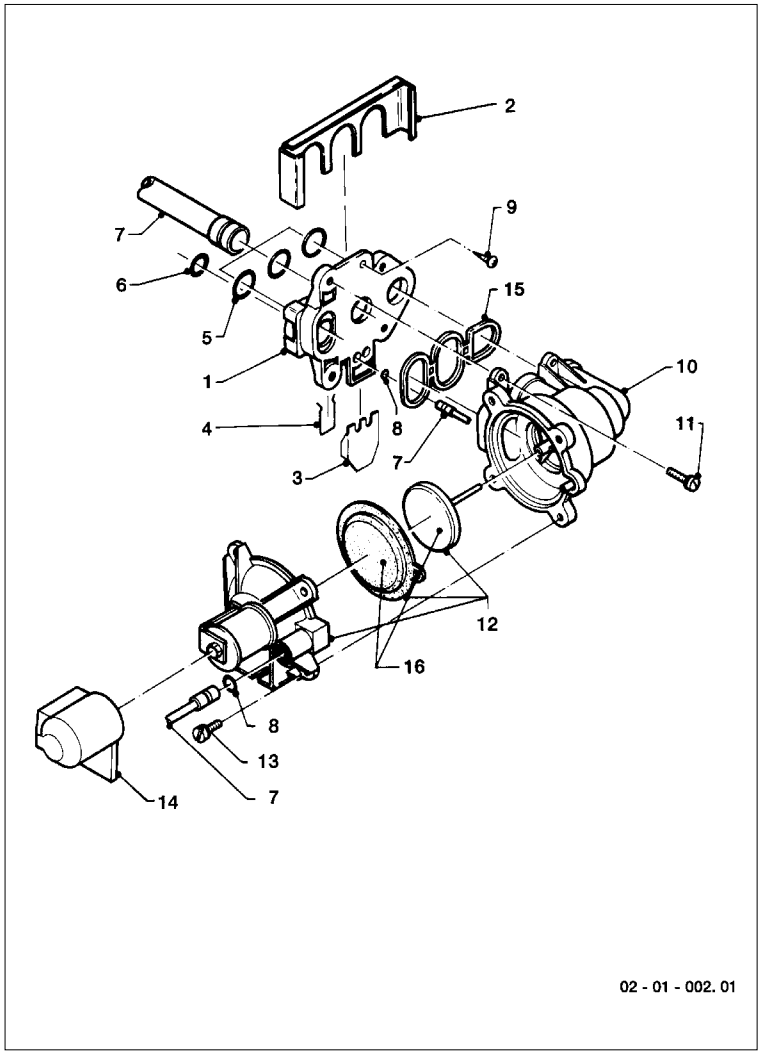


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-002	
01	082424	Flanschplatte	mit Pos. 05, 15
02	0020107786	Halter	
03	0020107785	Halter	
04	0020107694	Klammer, (5 St.)	
05	981151	O-Ring, (10 St.)	
06	981154	O-Ring, (10 St.)	
07	-	-	Anschlussrohre und Steuerleitungen siehe 08 Hydraulikteile bzw. 08a Steuerleitungen
08	981155	O-Ring, (10 St.)	
09	0020107695	Schraube, (10 St.)	
10	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 11-16
10	0020107758	Kabelbaum	für Vorrangumschaltventil/Schaltkasten, nicht dargestellt
11	118946	Linsenschraube	
12	295131	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 14
13	105740	Zylinderschraube	
14	079515	Abdeckhaube	
15	0020107701	Dichtung	
16	010354	Membrane	

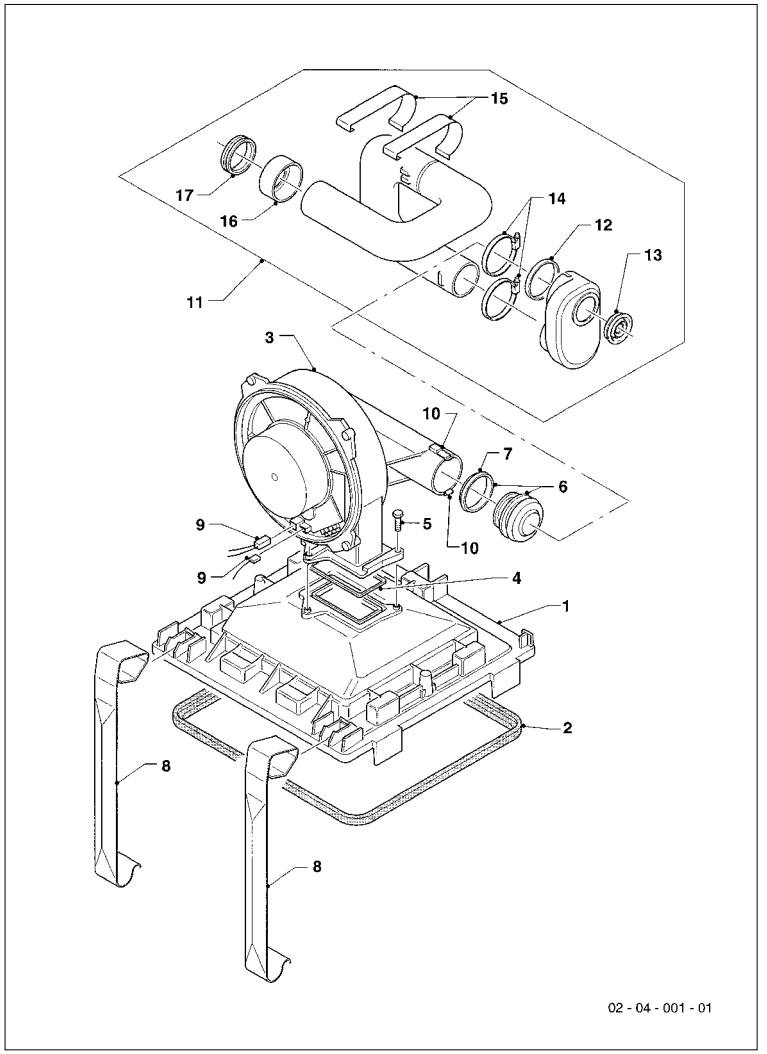


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-001	
01	049228	Brenner	VCW 206 E, mit Pos. 02, 04, 05
01	049229	Brenner	VCW 256 E, mit Pos. 02, 04, 05
01	235043	Drosseleinsatz	VCW 256 E, nicht dargestellt
02	283825	Dichtungssatz	VCW 206 E
02	283824	Dichtungssatz	VCW 256 E
03	190153	Gebläse	mit Pos. 04, 05, 10
04	982333	Dichtung	
05	116424	Sechskantschraube, ISO 4017	
06	075586	Luftblende	VCW 206 E, E,LL (H,L), D=29,5
06	075587	Luftblende	VCW 256 E, E,LL (H,L), D=31,5
06	075343	Luftblende	VCW 206 E, P (PB), D=30,9 (nur Geräte ohne Luftansaugrohr)
06	075344	Luftblende	VCW 256 E, P (PB), D=33,0 (nur Geräte ohne Luftansaugrohr)
07	980973	Dichtung	
08	188733	Blattfeder	
09	733324	Kabelbaum	
10	126174	Klemmfeder	
11	140806	Luftansaugrohr	P (PB)
12	280135	Anschlag	P (PB)
13	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 11
14	188690	Schelle	P (PB)
15	188737	Blattfeder	P (PB)
16	287041	Aufnahme	P (PB)
17	208429	Blende (24,1)	VCW 206 E, P (PB)
17	208431	Blende (29,3)	VCW 256 E, P (PB)

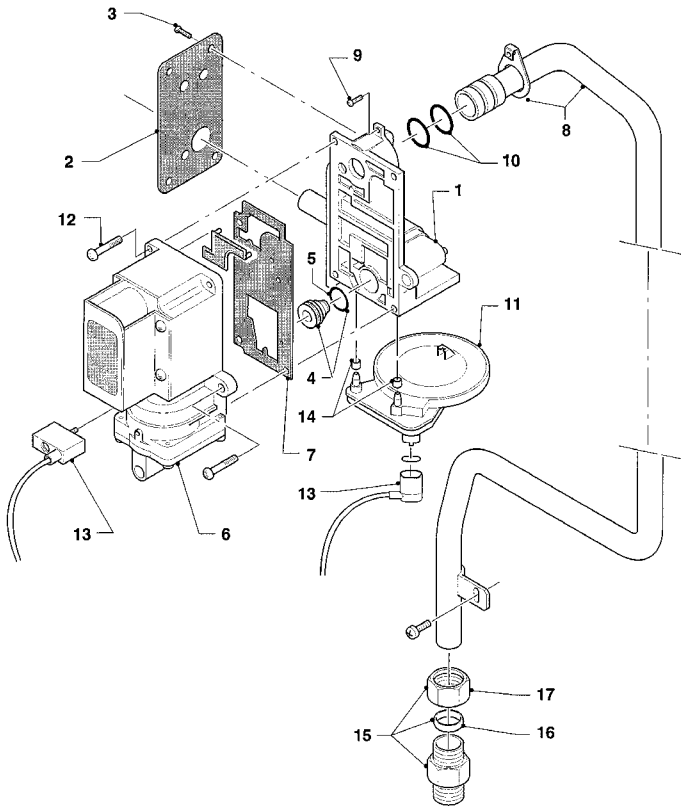


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-001	
01	-	-	nicht einzeln lieferbar
02	980964	Dichtung	
03	118826	Linsenschraube	
04	202572	Düsen-Umstellsatz	VCW 206 E, P (PB) auf E (H),LL (L), E (H) auf LL (L), LL (L) auf E (H)
04	202573	Düsen-Umstellsatz	VCW 256 E, P (PB) auf E (H),LL (L), E (H) auf LL (L), LL (L) auf E (H)
05	982335	O-Ring	
06	053465	Gasarmatur	E,LL (H,L)
06	053466	Gasarmatur	P (PB)
07	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 06
08	082637	Gasanschlussrohr	mit Pos. 10
09	118937	Flachkopfschraube, M 5x12	
10	982344	O-Ring, 'D'	
11	285530	Drucksensor	
12	-	-	nicht einzeln lieferbar
13	733325	Kabelbaum	
14	980982	Dichtung	
15	0020107735	Quetschverschraubung	R 3/4 auf R 1/2
15	080074	Quetschverschraubung, 3/4	R 3/4
16	080184	Schneidring	
17	080177	Mutter	

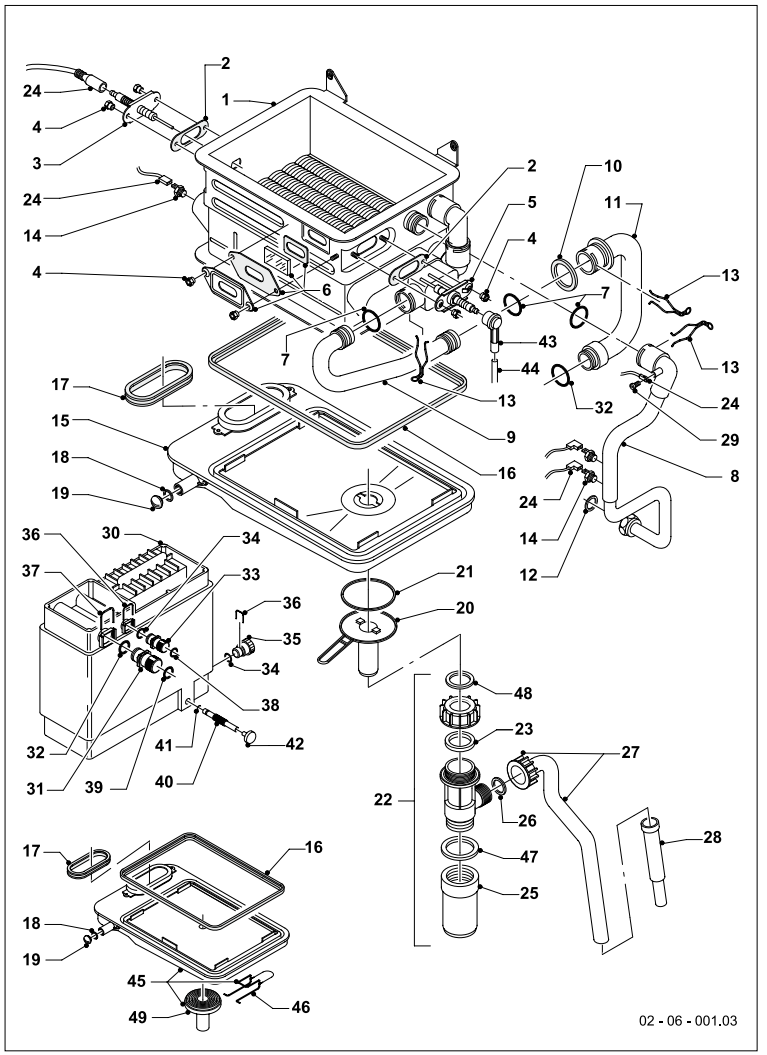


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-001	
01	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: siehe Baugruppe 06a Wärmetauscher, Ausführung ab 05/96
02	981330	Dichtung, Zündelektrode	
03	090699	Elektrode, Überwachung	mit Pos. 02,04
04	114622	Mutter	
05	043120	Elektrode, Zündung	mit Pos. 02,04
06	161242	Schauglas	
07	981158	O-Ring, (10 St.)	
08	084042	Vorlaufrohr	VCW 206 E, mit Pos. 07,12
08	084043	Vorlaufrohr	VCW 256 E, mit Pos. 07,12
09	[084037]	[Rücklaufrohr]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 07]
10	0020107711	Dichtung	
11	084138	Schlauch	Rücklauf, mit Pos. 10,32
12	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
13	252602	Klemmfeder	
14	252805	Fühler, NTC	
15	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 45
16	283825	Dichtungssatz	VCW 206 E, mit Pos. 17
16	283824	Dichtungssatz	VCW 256 E, mit Pos. 17
17	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 16
18	981805	Rechteckdichtring	
19	0020107743	Schraube	
20	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 45
21	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 45
22	011504	Siphon	
23	980978	Dichtung	
24	733324	Kabelbaum	
25	011502	Siphon-Unterteil	
26	981157	Rechteckdichtring, (10 St.)	
27	011597	Kondenswasserleitung	
28	073433	Rohrstutzen	
29	118938	Flachkopfschraube, ISO 7045	

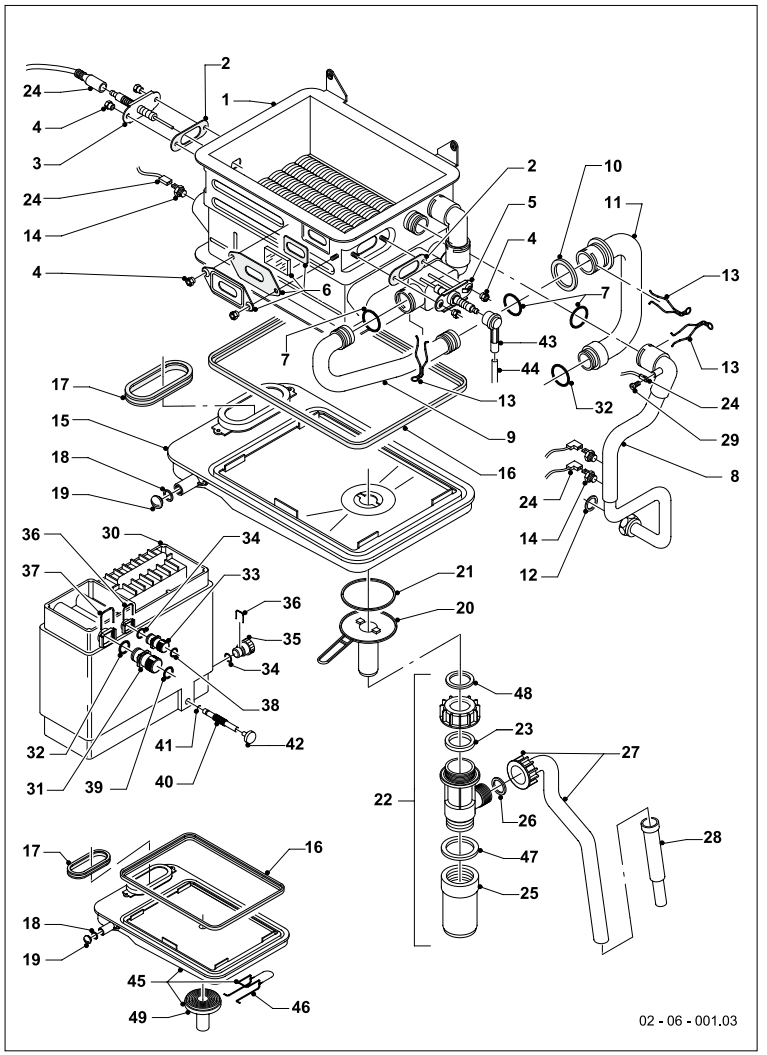


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-001	
30	064884	Wärmetauscher BW, U-Satz	Einzeilteile siehe Baugruppe 06b
31	-	-	nicht einzeln lieferbar
32	981151	O-Ring, (10 St.)	
33	253807	Verbindung	
34	981163	O-Ring, (10 St.)	
35	250264	Steckhülse	
36	154159	Bügel	
37	154160	Bügel	
38	0020107705	O-Ring, (10 St.)	
39	0020107696	O-Ring, (10 St.)	
40	082219	Entleerungsventil	
41	982322	O-Ring	
42	133933	Formschraube	
43	252606	Stecker	
44	733244	Zündkabel	
45	076881	Abgassammler	VCW 206 E, mit Pos. 16-19
45	076882	Abgassammler	VCW 256 E, mit Pos. 16-19
46	104708	Feder	
47	981638	Dichtung	
48	982306	O-Ring	
49	981228	Dichtung	

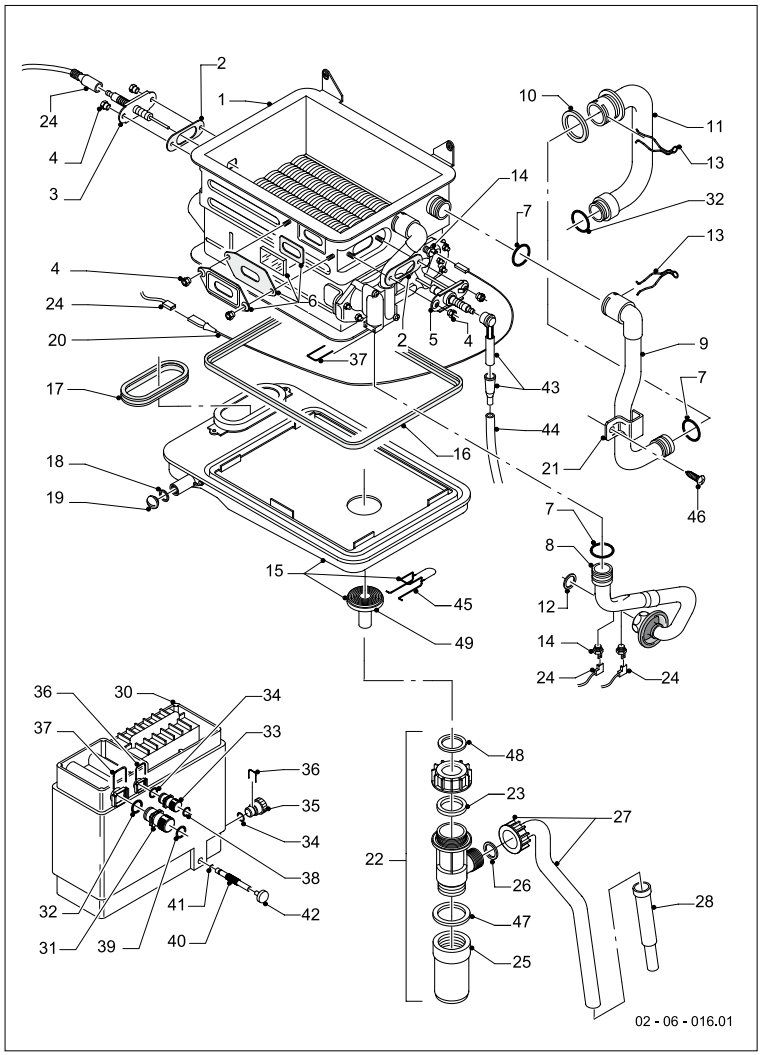


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-016	
01	065005	Wärmetauscher HW	VCW 206 E, mit Pos. 02-06, 08, 09, 16, 20, 21, 46
01	065006	Wärmetauscher HW	VCW 256 E, mit Pos. 02-06, 08, 09, 16, 20, 21, 46
01	0020133788	Dichtungssatz, seitlich (links/rechts)	nicht dargestellt, nur bei Geräten ab Baujahr 08/1997 möglich mit Pos. 07, 13, 17
02	981330	Dichtung, Zündelektrode	
03	090699	Elektrode, Überwachung	mit Pos. 02,04
04	114622	Mutter	
05	043120	Elektrode, Zündung	mit Pos. 02,04
06	161242	Schauglas	
07	981158	O-Ring, (10 St.)	
08	084094	Vorlaufrohr	VCW 206 E, mit Pos. 07,12
08	084095	Vorlaufrohr	VCW 256 E, mit Pos. 07,12
09	084066	Rücklaufrohr	VCW 206 E, mit Pos. 07
09	084059	Rücklaufrohr	VCW 256 E, mit Pos. 07
10	0020107711	Dichtung	
11	084138	Schlauch	Rücklauf, mit Pos. 10,32
12	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
13	252602	Klemmfeder	
14	252805	Fühler, NTC	
15	076881	Abgassammler	VCW 206 E, mit Pos. 16-19
15	076882	Abgassammler	VCW 256 E, mit Pos. 16-19
16	283825	Dichtungssatz	VCW 206 E, mit Pos. 17
16	283824	Dichtungssatz	VCW 256 E, mit Pos. 17
17	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 16
18	981805	Rechteckdichtring	
19	0020107743	Schraube	
20	255758	Kabel	
21	188687	Schelle	
22	011504	Siphon	
22	981638	Dichtung	für Syphon/Abgassammler, nicht dargestellt
23	980978	Dichtung	
24	733324	Kabelbaum	

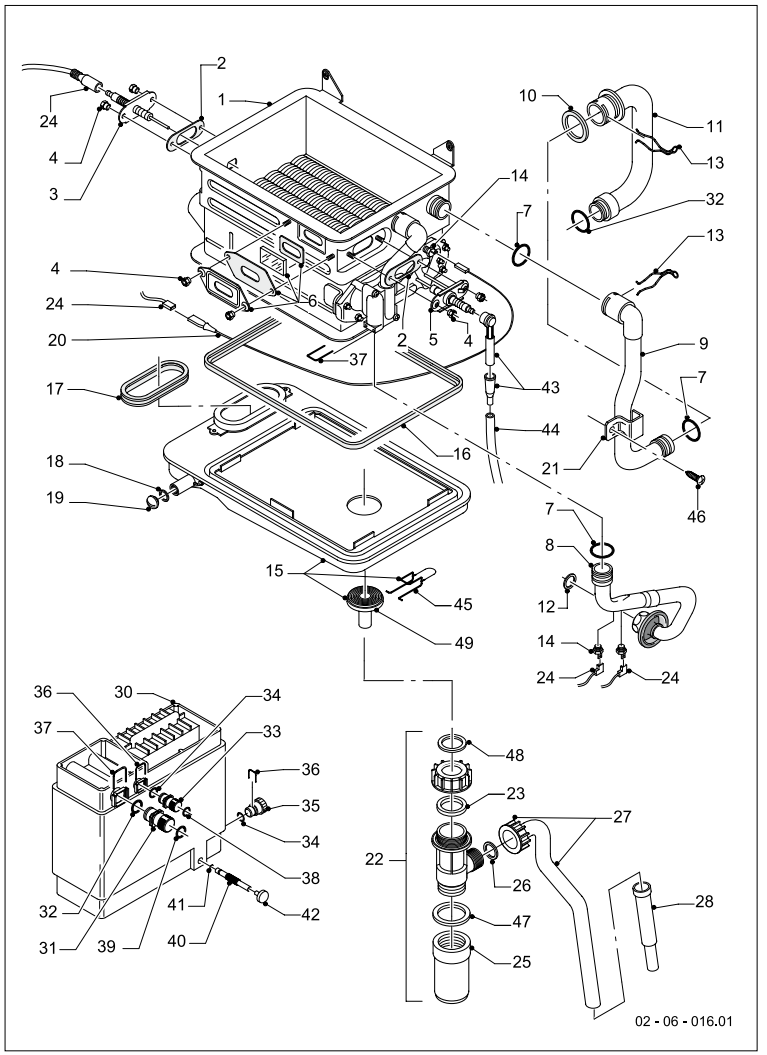


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-016	
25	011502	Siphon-Unterteil	
25	982306	O-Ring	für Syphon-Unterteil, nicht dargestellt
26	981157	Rechteckdichtring, (10 St.)	
27	011597	Kondenswasserleitung	
28	073433	Rohrstutzen	
30	064884	Wärmetauscher BW, U-Satz	Einzeilteile siehe Baugruppe 06b
31	-	-	nicht einzeln lieferbar
32	981151	O-Ring, (10 St.)	
33	253807	Verbindung	
34	981163	O-Ring, (10 St.)	
35	250264	Steckhülse	
36	154159	Bügel	
37	154160	Bügel	
38	0020107705	O-Ring, (10 St.)	
39	0020107696	O-Ring, (10 St.)	
40	082219	Entleerungsventil	
41	982322	O-Ring	
42	133933	Formschraube	
43	252606	Stecker	
44	733244	Zündkabel	
45	104708	Feder	
46	118888	Flachkopfschraube	
47	981638	Dichtung	
48	982306	O-Ring	
49	981228	Dichtung	

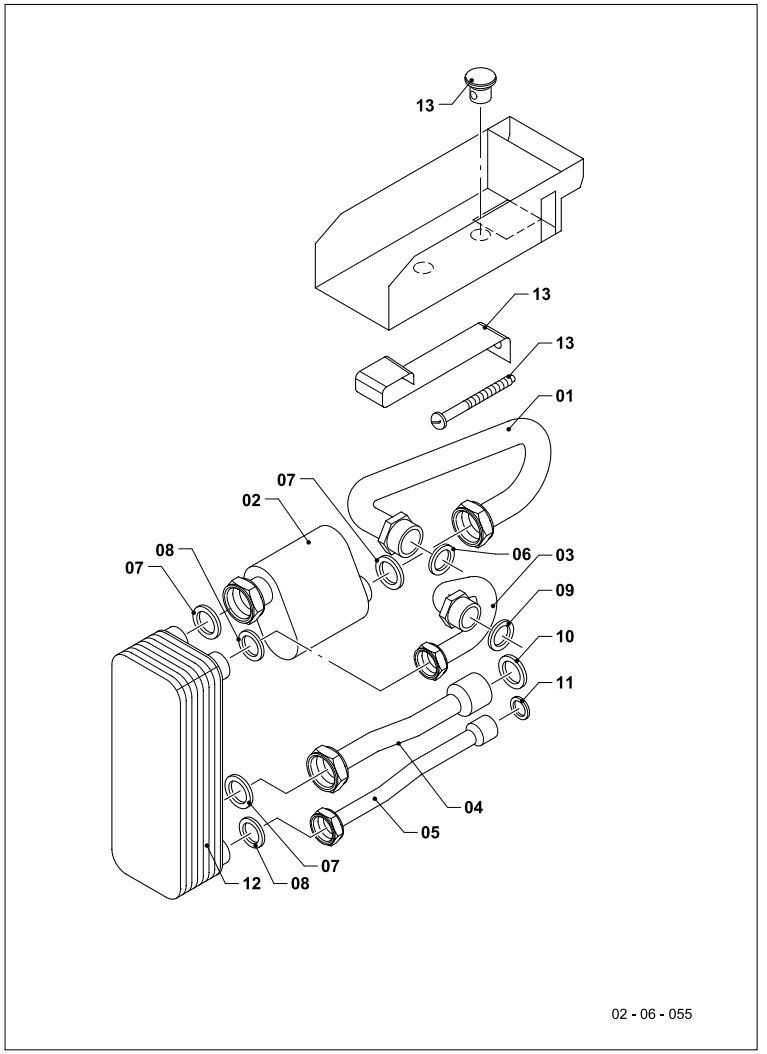


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-055	
01	0020075386	Rohr	mit Pos. 06, 07
02	151630	Filter	mit Pos. 07
03	0020075389	Rohr	mit Pos. 08, 09
04	0020075387	Rohr	mit Pos. 07, 10
05	0020075388	Rohr	mit Pos. 08, 11
06	0020107696	O-Ring, (10 St.)	
07	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
08	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
09	0020107705	O-Ring, (10 St.)	
10	981151	O-Ring, (10 St.)	
11	981163	O-Ring, (10 St.)	
12	065053	Wärmetauscher BW	mit Pos. 07, 08
12	064884	Wärmetauscher BW, U-Satz	mit Pos. 01 - 13
13	0020078018	Halter, Platten-SWT	

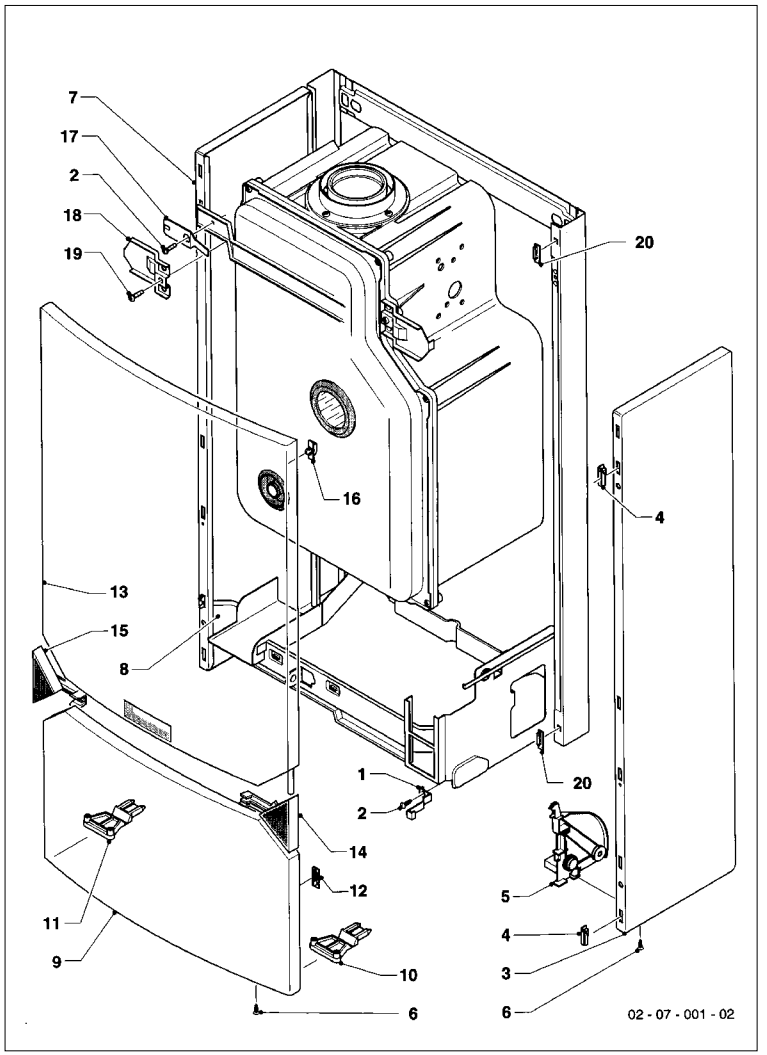


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-001	
00	089752	Montagesatz	nicht dargestellt
00	086467	Geräte-Aufhängung	nicht dargestellt
01	[086474]	[Halter]	nicht mehr lieferbar
02	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
03	[079990]	[Seitenteil, rechts]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 04-06]
04	0020107734	Halter	
05	0020107755	Fangband, rechts/links	
06	139208	PT-Schraube	
07	[079989]	[Seitenteil, links]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 04, 06, 08]
09	[078291]	[Frontblech, unten]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 06, 10-12]
10	0020010672	Scharnier, rechts + links	mit Pos. 11
11	0020010672	Scharnier, rechts + links	mit Pos. 10
12	085755	Halter	
13	078290	Frontblech, oben	mit Pos. 14-16
13	118096	Firmenschild, alle Typen	nicht dargestellt
14	285523	Drucktaste, rechts	
15	285522	Drucktaste, links	
15	085754	Halter	für Drucktasten, nicht dargestellt
16	0020107729	Haken	
17	195976	Lasche	
18	-	-	Position entfällt
19	-	-	Position entfällt
19	118882	Flachkopfschraube	
20	144306	Haken	

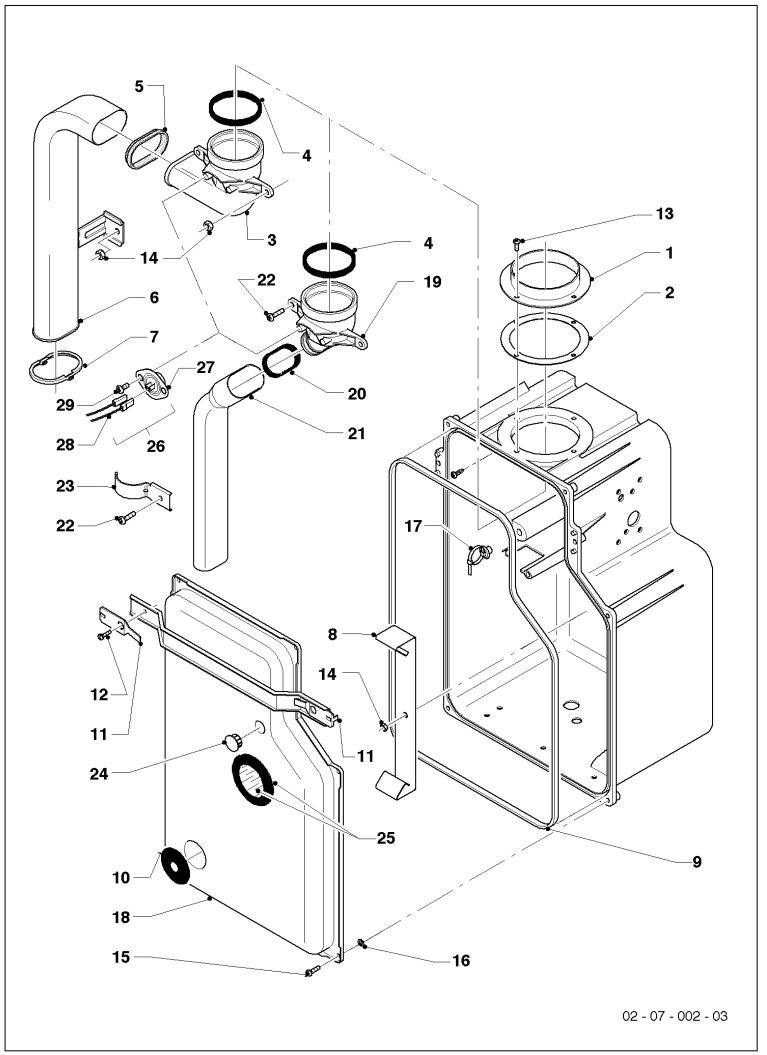


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-002	
00	0020074747	Kappe	für Boden unten, nicht dargestellt
01	147728	Adapter	mit Pos. 02 und 13
02	980959	Dichtung	
03	146014	Abgasrohr	mit Pos. 04, 05, 06, 07
04	0020107714	Dichtung	
05	0020107717	Dichtung	
06	-	-	siehe Pos. 03, nicht einzeln lieferbar
07	0020107720	Verschluss	
08	188732	Blattfeder	
09	282888	Dichtungsprofil	
10	980960	Dichtung	
11	195976	Lasche	
12	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
13	0020107695	Schraube, (10 St.)	
14	114808	Sechskantmutter	
15	139227	Schraube	
16	251932	Federscheibe	
17	288417	Kabelbinder	
18	076197	Deckel	
19	-	-	Position entfällt
20	-	-	Position entfällt
21	-	-	Position entfällt
22	118882	Flachkopfschraube	
23	-	-	Position entfällt
24	204063	Verschlusskappe	
25	161244	Schauglas	
26	201379	Umrüstsatz	
27	254007	Abgastemperaturwächter	mit Pos. 29
28	733250	Verbindungsleitung	
29	118938	Flachkopfschraube, ISO 7045	

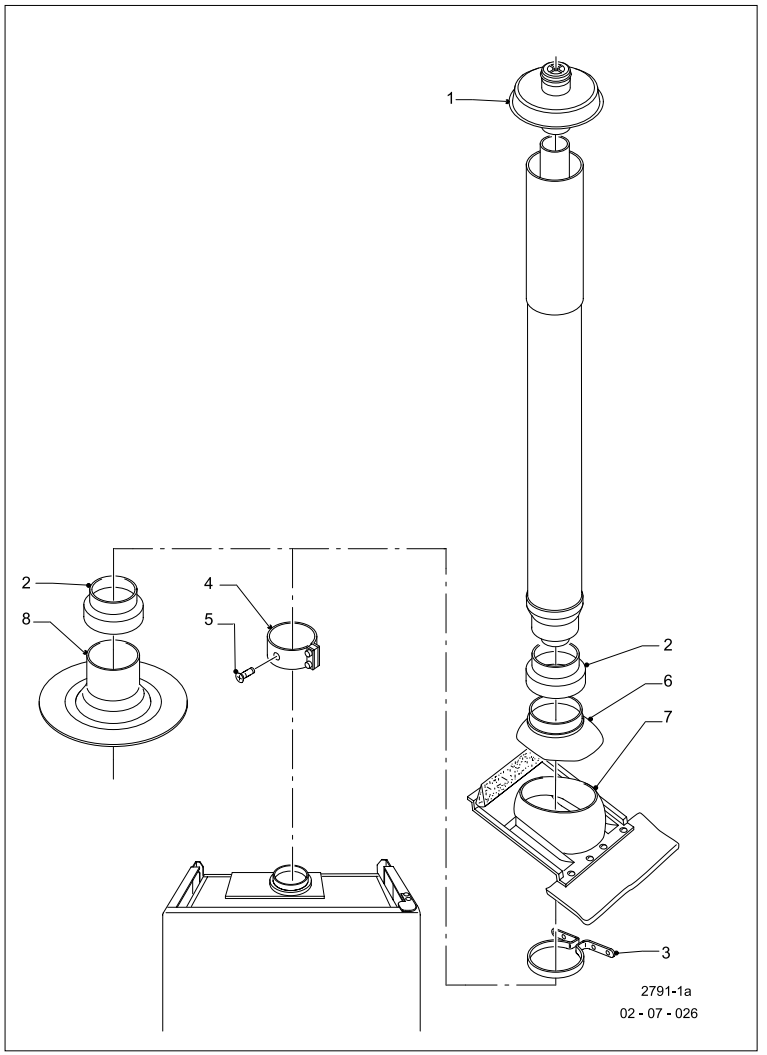


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-026	
01	178469	Abgashaube, schwarz	
01	178470	Abgashaube, rot	
02	194125	Reduzierring, schwarz	nur erforderlich, wenn Pos. 06 einen Außendurchmesser von 133 hat
02	194145	Reduzierring, rot	nur erforderlich, wenn Pos. 06 einen Außendurchmesser von 133 hat
03	154146	Bügel, Befestigungsschelle	
04	282545	Schelle (95,5 x 55)	D=95,5x55
05	235750	Blechschraube	
06	259955	Kragen, PE (schwarz)	
07	009076	Schrägdachpfanne schwarz	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	009056	Flachdachpfanne	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar

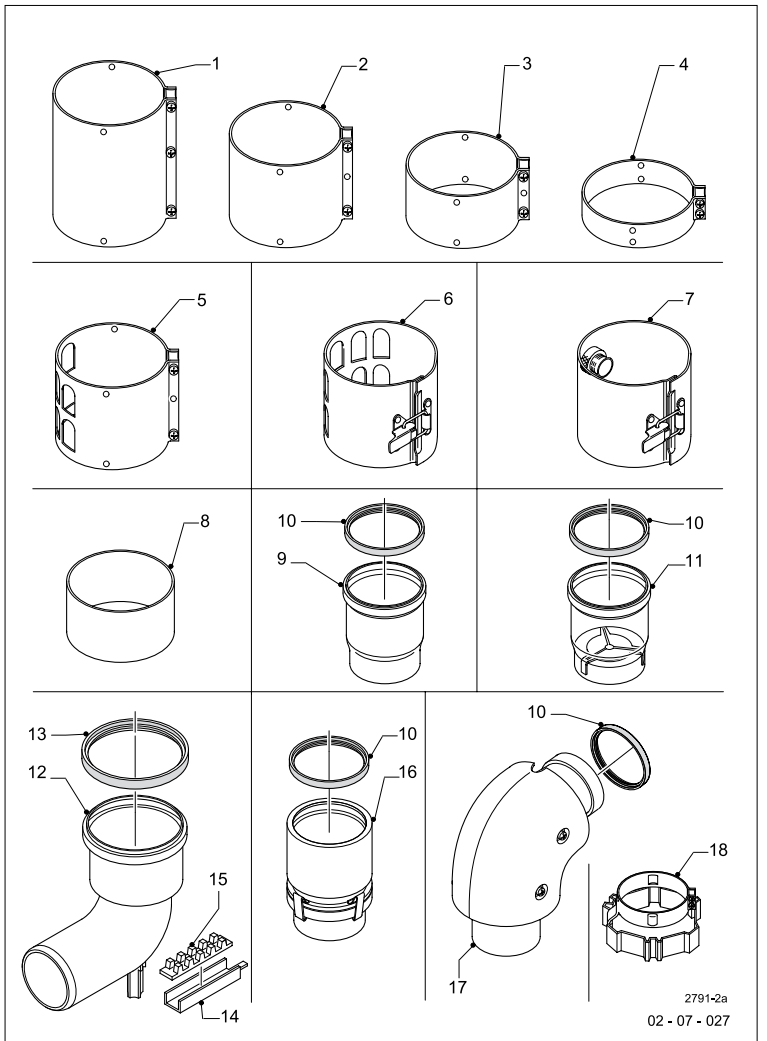


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-027	
00	289748	Abstandhalter	nicht dargestellt, aus Art.-Nr. 300960
00	[990340]	[Lackpatrone]	nicht mehr lieferbar, [weiß (nicht dargestellt)]
01	282551	Schelle (95,5 x 130)	aus Art.-Nr. 300935, D=95,5x130 (weiß)
02	282547	Schelle (95,5 x 88)	aus Art.-Nrn. 300927, 300928, 300929, 300931, 900932 D=95,5x88 (weiß)
03	282545	Schelle (95,5 x 55)	aus Art.-Nrn. 300922, 300923, 300924, 300925, 300926 aus Art.-Nrn. 300927, 300928, 300934, 300949 D=95,5x55 (weiß)
04	282549	Schelle (95,5 x 25)	aus Art.-Nrn. 300908, 300927, 300928, 300929, 300931 aus Art.-Nrn. 300932, 300933, 300934, 300949 D=95,5x25 (weiß)
05	282548	Schelle (95,5 x 88)	aus Art.-Nrn. 300929, 300932 D=95,5x88 (weiß mit Luftöffnungen)
06	282552	Schelle (100,5 x 88)	aus Art.- Nrn. 300908, 300933 D=100,5x88 (weiß mit Luftöffnungen)
07	282550	Schelle (100,5 x 88)	aus Art.-Nrn. 300908, 300933 D=100,5x88 (weiß mit Prüföffnung)
07	147391	Kappe (5 St.)	nicht dargestellt, für Prüföffnung
08	193087	Rohr, Luftrohr (95,5 x 53)	aus Art.-Nr. 300932, weiß 53 mm lang
08	146013	Abgasrohr, 500 mm	aus Art.-Nrn. 300908, 300929, 300933, ca. 500 mm lang
08	146015	Abgasrohr, 350 mm	aus Art.-Nr. 300908, ca. 350 mm lang
08	145824	Frischluftrohr, 455 mm	aus Art.-Nrn. 300908, 300929, 300933, weiß ca. 455 mm lang
08	145825	Frischluftrohr, 350 mm	aus Art.-Nr. 300908, weiß ca. 350 mm lang
09	083368	Muffe, DN 63	aus Art.-Nr. 300931, mit Pos. 10
10	981248	Dichtung EPDM (DN 63)	
11	083367	Muffe DN 63	aus Art.Nrn. 300927, 300928, 300929, 300932 aus Art.-Nrn. 300908, 300933 mit Pos. 10
12	0020107767	Abgasbogen	aus Art.-Nrn. 300908, 300933, mit Pos. 13
12	980615	Dichtring, Silikon (DN 80)	D=80
14	208869	Träger, Auflageschiene	aus Art.-Nrn. 300908, 300933
15	285999	Rasterplatte	aus Art.-nr. 300908
16	083369	Muffe	aus Art.-Nr. 300935, mit Pos. 10
17	284714	Bogen, 45 Grad	aus Art.-Nr. 300949, 45 Grad (mit Pos. 10)
17	300934	Bogen 90 Gr. DN 63/96	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
18	289747	Abstandhalter	aus Art.-Nrn. 300908, 300929, 300933

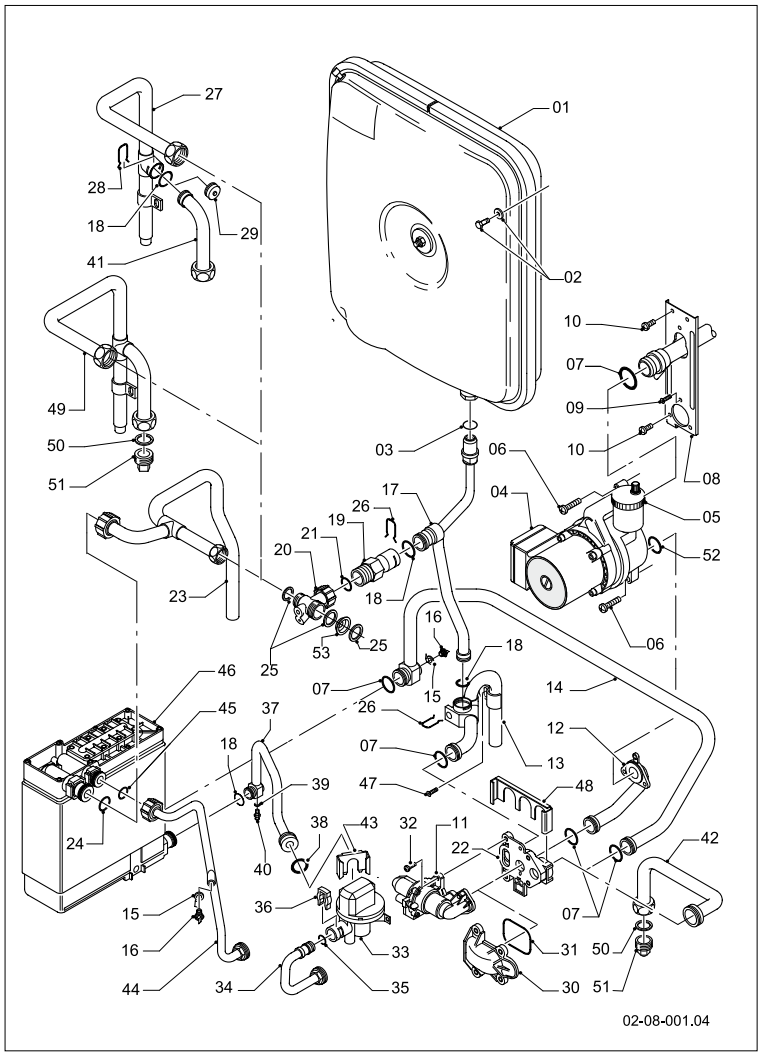


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-001	
01	181022	Ausdehnungsgefäß, 12 L	mit Pos. 03
02	116477	Sechskantschraube	
03	981176	O-Ring, (10 St.)	
04	161083	Pumpe 5,0 m	mit Pos. 05-07
05	061707	Schnellentlüfter	
06	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
07	981151	O-Ring, (10 St.)	
08	0020107784	Halter	
09	0020107716	Schraube, (10 St.)	
10	0020107695	Schraube, (10 St.)	
11	014631	Vorrangumschaltventil	
12	089247	Anschlussrohr	
13	[080712]	[Abzweiganschluss]	nicht mehr lieferbar
14	089245	Anschlussrohr	
15	733171	Flachstecker	
16	252805	Fühler, NTC	
17	081082	Anschluss	mit Pos. 35
18	981163	O-Ring, (10 St.)	
19	150221	Überströmventil	2,5 m, mit Pos. 18, 21, 26
19	150224	Überströmventil	3,5 m, mit Pos. 18, 21, 26
19	150225	Überströmventil	1,7 m, mit Pos. 18, 21, 26
20	129231	T-Stück	mit Pos. 21
21	981175	O-Ring, (10 St.)	
22	082424	Flanschplatte	mit Pos. 07,31
23	089241	Anschlussrohr	mit Pos. 24
24	0020107696	O-Ring, (10 St.)	
25	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
26	126158	Klemmfeder	
27	-	-	Position entfällt
28	-	-	Position entfällt
29	-	-	Position entfällt
30	-	-	Position entfällt
31	-	-	Position entfällt

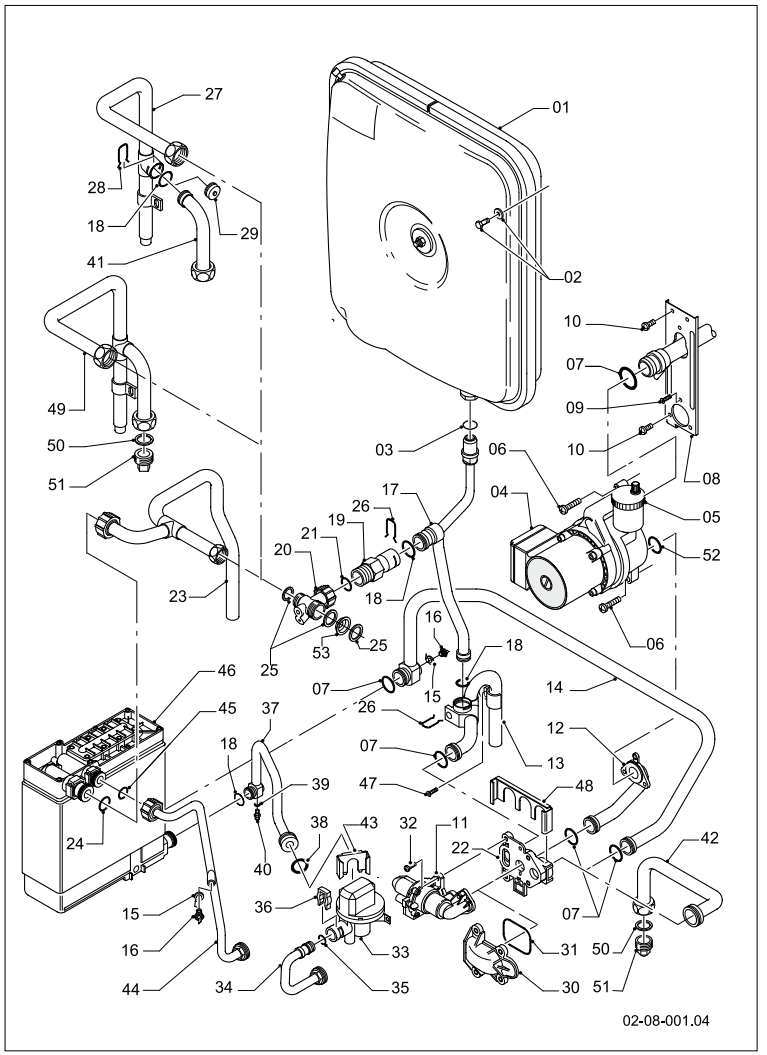


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-001	
32	118946	Linsenschraube	
33	011260	Wasserschalter	VCW 206 E
33	011261	Wasserschalter	VCW 256 E
34	080965	Kaltwasser-Anschlussrohr	mit Pos. 35
35	981165	O-Ring, (10 St.)	
36	0020107708	Klammer	Noryl
36	154181	Bügel	Draht
37	089260	Kaltwasser-Anschlussrohr	mit Pos. 18, 38-40
38	981170	O-Ring, (10 St.)	
39	981634	Rechteckdichtring	
40	010050	Schraube	
41	-	-	Position entfällt
42	-	-	Position entfällt
43	154149	Bügel	
44	081422	Warmwasseranschlussrohr	mit Pos. 45
45	982322	O-Ring	
46	064884	Wärmetauscher BW, U-Satz	
47	070334	Blechschraube	
48	0020107786	Halter	
49	-	-	Position entfällt
50	-	-	Position entfällt
51	-	-	Position entfällt
52	981234	O-Ring, (10 St.)	
53	235037	Drosseleinsatz	D 11,9

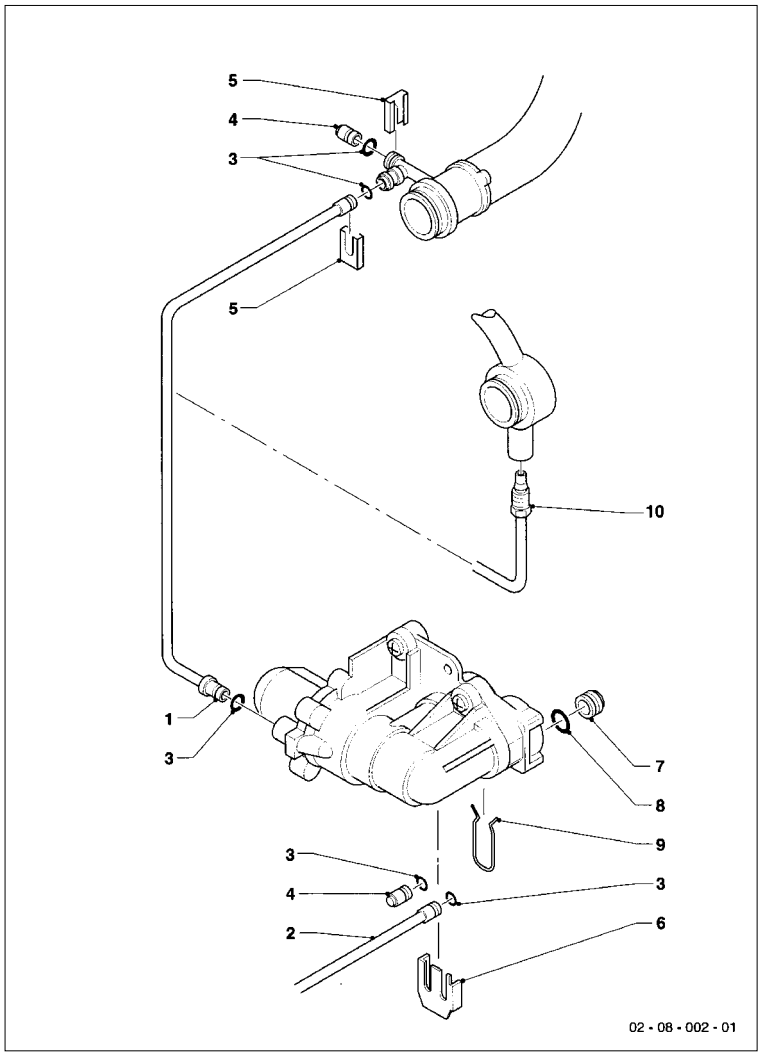


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-002	
01	088975	Steuerleitung	mit Pos. 03
02	088959	Steuerleitung	Manometer
03	981155	O-Ring, (10 St.)	
04	109914	Stopfen	mit Pos. 03
05	0020107709	Halter	
06	0020107785	Halter	
07	109921	Stopfen	mit Pos. 08
08	981154	O-Ring, (10 St.)	
09	0020107694	Klammer, (5 St.)	
10	-	-	Position entfällt

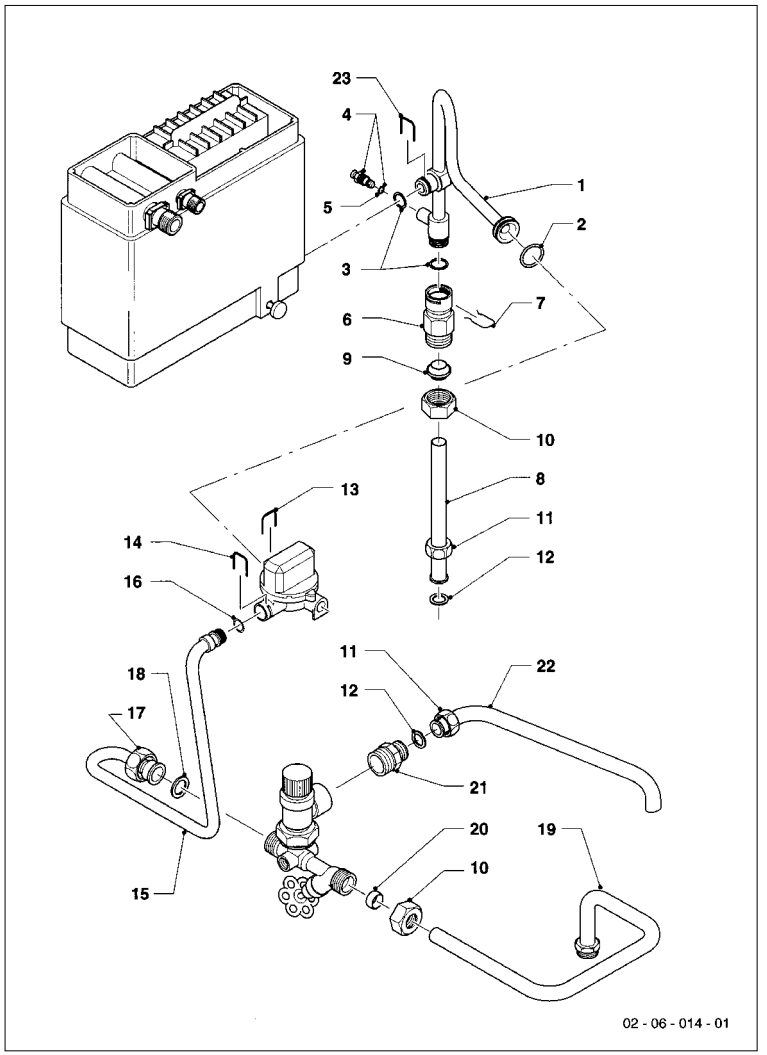


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-014	
01	080295	Rohr	mit Pos. 02-05
02	981170	O-Ring, (10 St.)	
03	981163	O-Ring, (10 St.)	
04	140015	Entlüftungsschraube	
05	981166	O-Ring, (10 St.)	
06	150234	Überstromventil	mit Pos. 03,07
07	126158	Klemmfeder	
08	080297	Rohr	mit Pos. 09-12
09	980471	Dichtung	
10	111214	Überwurfmutter	
11	111309	Überwurfmutter	
12	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
13	154149	Bügel	
14	0020107708	Klammer	Noryl
14	154181	Bügel	Draht
15	080294	Rohr	mit Pos. 16-18
16	981165	O-Ring, (10 St.)	
17	111320	Überwurfmutter	
18	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
19	080293	Rohr	mit Pos. 10,20
20	980410	Dichtring	
21	082072	Doppelnippel	
22	080296	Rohr	mit Pos. 11,12
23	154159	Bügel	

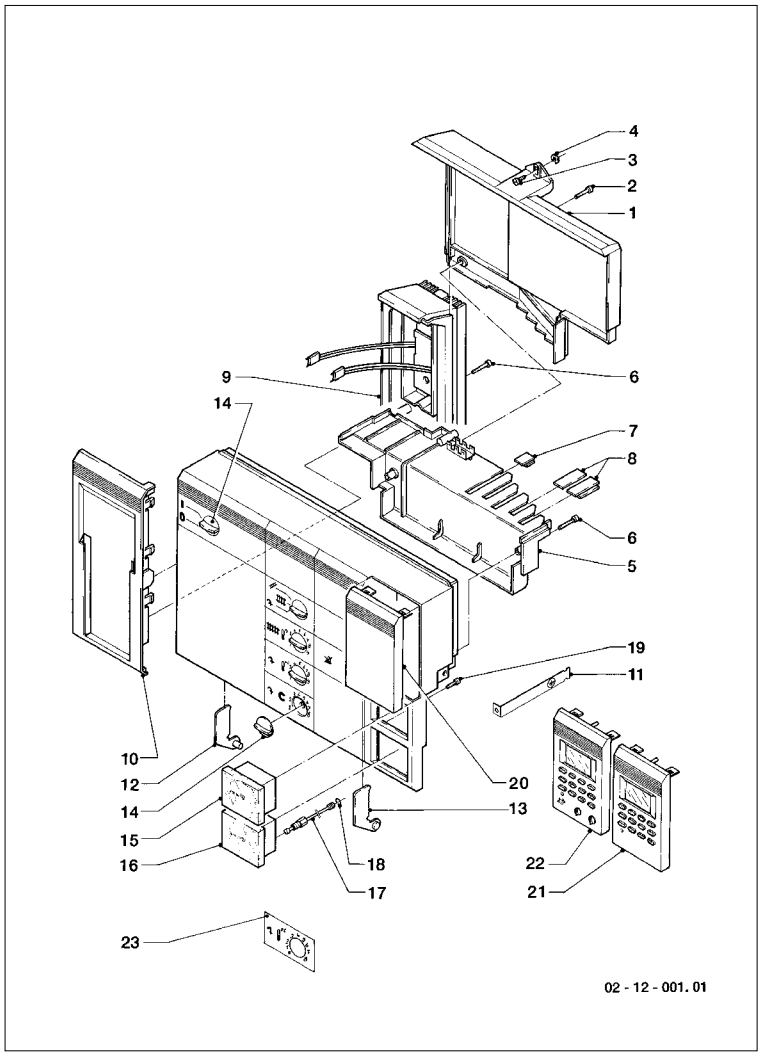


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-001	
01	295037	Rückwand	mit Pos. 02-04
02	138920	Schraube	
03	138918	Schraube	
04	115507	Sicherungsscheibe	
05	295039	Gehäuse	
06	139226	Schraube	
07	139438	Stopfen, klein	12 mm
07	139439	Stopfen	16 mm
08	139440	Stopfen	20 mm
09	130376	Leiterplatte, Kühlkörper	
10	208557	Blende	
11	078516	Fangband	
12	287207	Lasche, links	
13	287206	Lasche, rechts	
14	0020107757	Knopf	
14	139444	Stopfen	für Geräte ohne Speicheranschluss, nicht dargestellt
15	-	-	Position entfällt
16	101272	Manometer	
17	088959	Steuerleitung	Manometer (bis 07/00), mit Pos. 18
18	981155	O-Ring, (10 St.)	
19	139225	Schraube	
20	209576	Deckel	
21	-	-	nicht mehr lieferbar
22	252975	Elektronischer Regler	
23	159050	Folie	

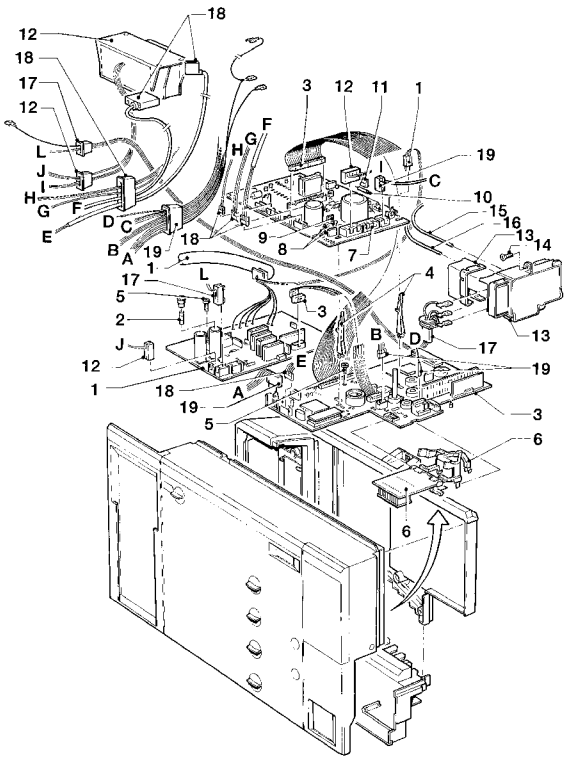

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-002	
01	130372	Leiterplatte	mit Pos. 02
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	130373	Leiterplatte, CPU	
03	720412	Achse	Teillasteinstellung, nicht dargestellt
03	129126	Welle	für Knöpfe, nicht dargestellt
04	280233	Klips	
05	139228	Schraube	
06	130374	Leiterplatte	LCD
07	130375	Leiterplatte, Ausgang	mit Pos. 08-11
07	252760	Stecker, Brücke Abgas-sensor	für Abgastemperaturwächter, nicht dargestellt
08	251963	Sicherung 1,0A T (10 St.)	1,0 AT
09	251964	Sicherung 5,0A T (10 St.)	5,0 AT
10	251962	Sicherung 0,10A F (10 St.)	0,10 AF
11	720733	Montagehilfe	
12	287438	Transformator	Netz
13	091246	Zündtransformator	
14	070334	Blechschraube	
15	733244	Zündkabel	mit Pos. 16
16	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 15
17	733176	Verbindungsleitung	Zündtransformator
18	733325	Kabelbaum	Gasarmatur/Drucksensor/VU-Ventil/ Speicher (alt)
19	733324	Kabelbaum	Gebläse/NTC´s/Ionisation/Speicherfühler
19	253583	Fühler (Speicherfühler, NTC)	nicht dargestellt

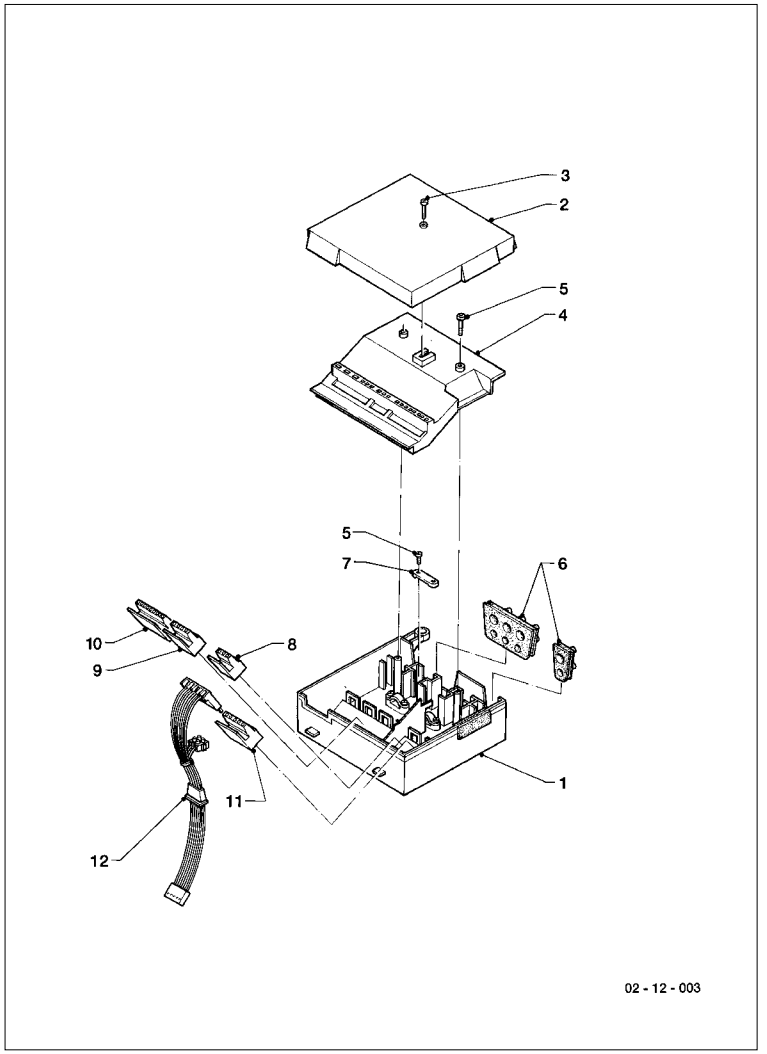



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-003	
00	208845	Träger	für Vorinstallation, nicht dargestellt
00	235755	Blechschraube	Befestigung Anschlusskasten, nicht dargestellt
01	121112	Anschlusskasten	mit Pos. 02-10
02	076032	Deckel	mit Pos. 03
03	138920	Schraube	
04	711294	Abdeckung	mit Pos. 05
05	139226	Schraube	
06	201858	Kabeldurchführung	
07	188675	Schelle	
08	226721	Klemme	3-polig
09	226719	Klemme	4-polig
10	226718	Klemme	7-polig
11	226722	Klemme	Anschluss Heizungsregler, 5-polig
12	733294	Verbindungsleitung	Heizungsregler

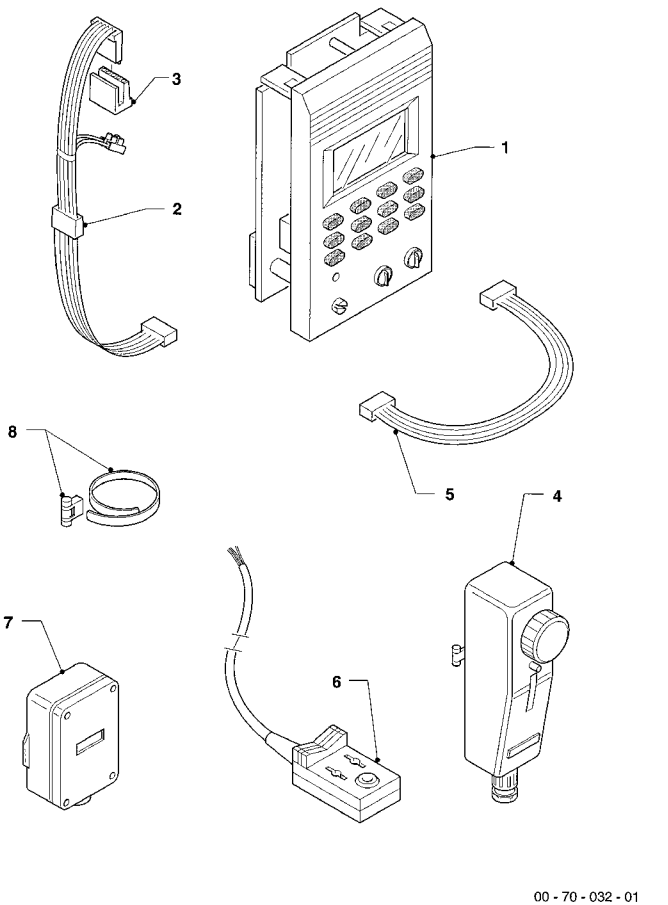


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		00-70-032	
01	252975	Elektronischer Regler	
02	733294	Verbindungsleitung	Elektronischer Regler/Anschlusskasten
03	226722	Klemme	5-polig (Anschlusskasten)
04	009642	VRC Anlegethermostat	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
05	910172	Spannfeder	
06	000692	VRC Vorlauffühler	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
07	000693	VRC Aussenfühler I	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	089702	Montagesatz	

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner, Wärmetauscher	616
05 Gasweg	620
07 Verkleidungsteile	624
08a Hydroblock	626
08b Rohre und ADG	630
08c Anschlusszubehör	632
08d Austausch mit Gas- u. Wartungshahn	634
08e Austausch ohne Gas- u. Wartungshahn	636
12 Schaltkasten	638

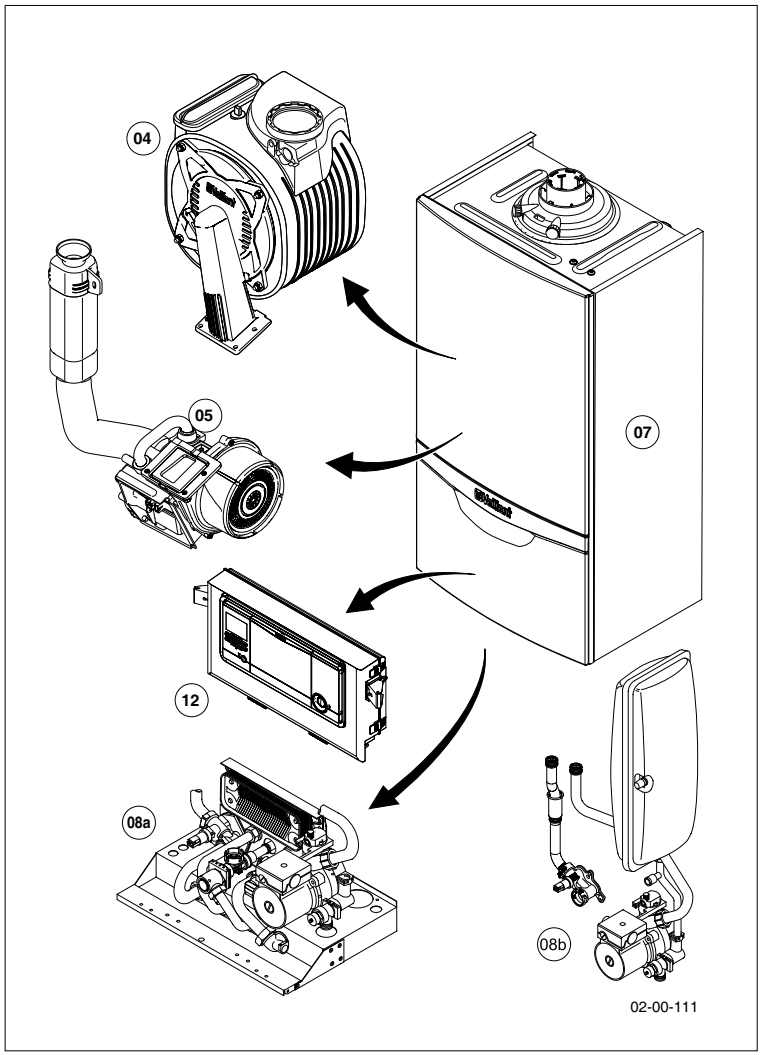


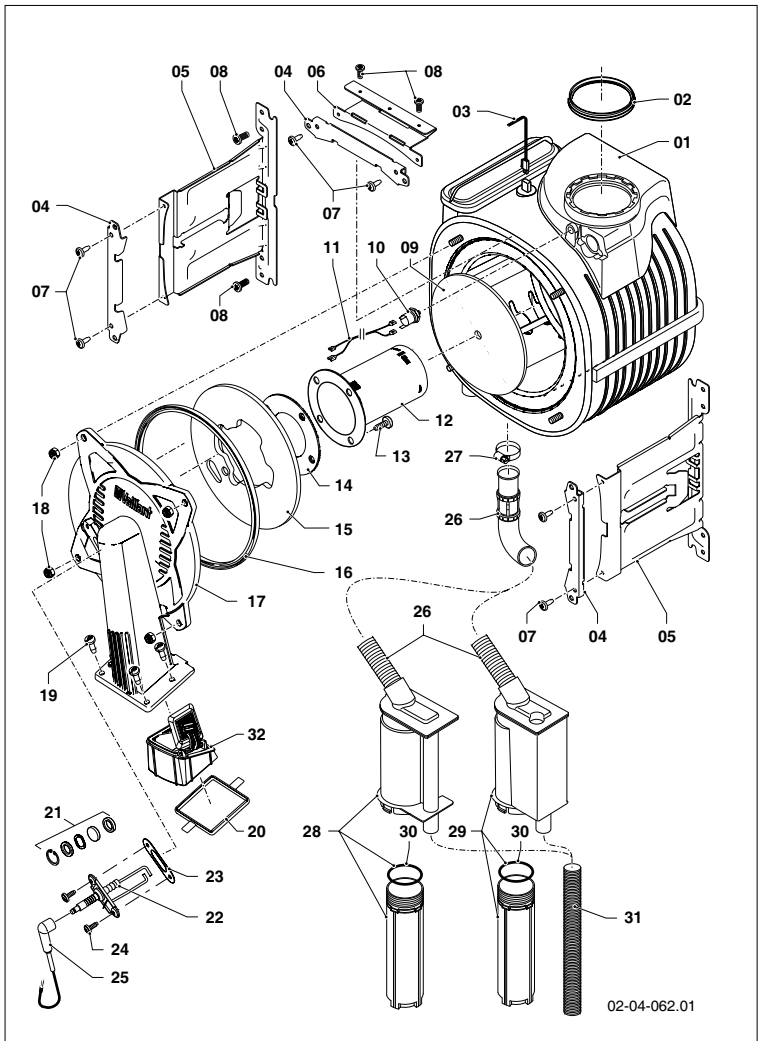


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-062	
01	0020135129	Wärmetauscher HW	VCW 206/5-5 R2, mit Pos. 03,16,18,27
01	0020135131	Wärmetauscher HW	VCW 266/5-5 R2, mit Pos. 03,16,18,27
02	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
03	0020135107	Kabel	VCW 206/5-5 R2
03	0020135108	Kabel	VCW 266/5-5 R2
04	0020135117	Klammer, Halter PWT	mit Pos. 07
05	0020135112	Halter, PWT	VCW 206/5-5 R2, mit Pos. 07,08
05	0020135113	Halter, PWT	VCW 266/5-5 R2, mit Pos. 07,08
06	-	-	nicht für diese Geräte
07	0020133828	Schraube, (10 St.)	
08	0020136643	Schraube, (10 St.)	
09	0020143489	Isolierung, 16 mm mit Clips	
10	-	-	nicht für diese Geräte
11	-	-	nicht für diese Geräte
12	049324	Brenner	VCW 206/5-5 R2, mit Pos. 13,14
12	049345	Brenner	VCW 266/5-5 R2, mit Pos. 13,14
13	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
14	981103	Dichtung, Brenner	
15	193595	Isolierplatte	mit Pos. 13,14
16	0020025929	Dichtungssatz, Brenner-flansch	mit Pos. 18
17	0020135118	Flansch	mit Pos. 13,14,16,18,19,20,21,23,24
18	0020026537	Mutter, (5 St.)	
19	193597	Schraube, (10 St.)	
20	193594	Dichtung	
21	161245	Schauglas	
22	0020133816	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 23,24
23	981330	Dichtung, Zündelektrode	
24	118937	Flachkopfschraube, M 5x12	
25	0020135119	Kabel, Zündung	
25	0020075412	Stecker, Zündung	
26	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar, siehe Pos. 28
27	0020135121	Schelle	
28	0020184119	Siphon	mit Pos. 26,27

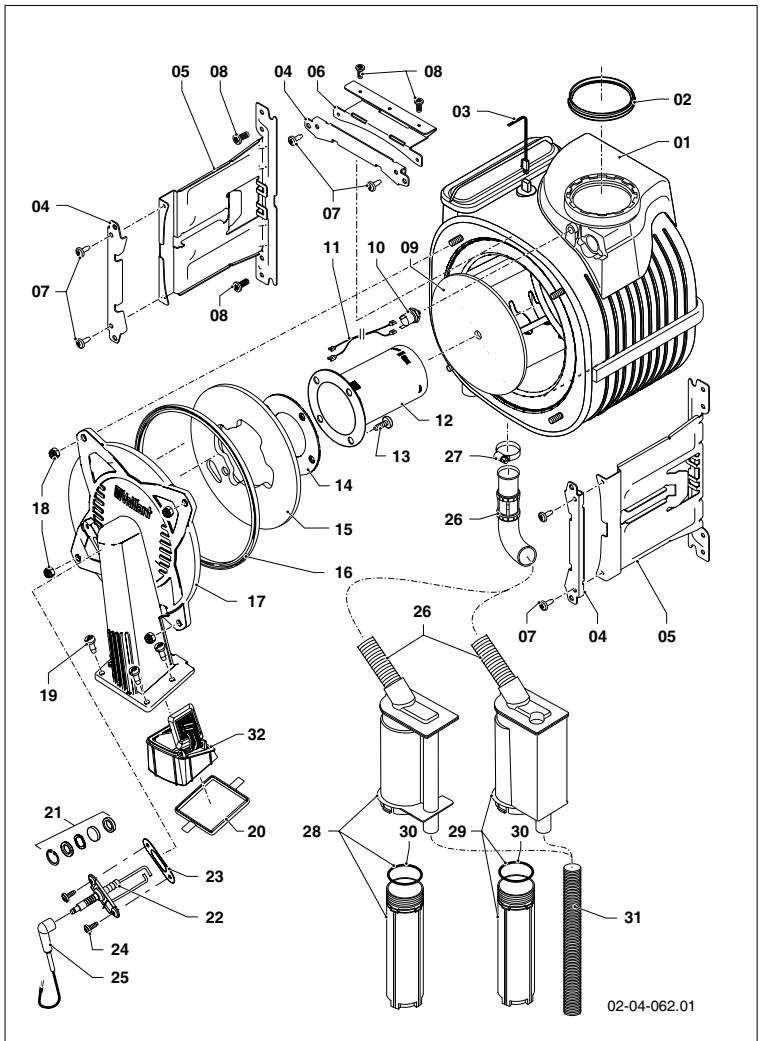


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-062	
29	-	-	nicht für diese Geräte
30	0020077919	O-Ring, (5 St.)	
31	0020144602	Schlauch, Kondensat	
32	0020175893	Rückströmsicherung	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar, nicht für Flüssiggas (P)! mit Pos. 19,20

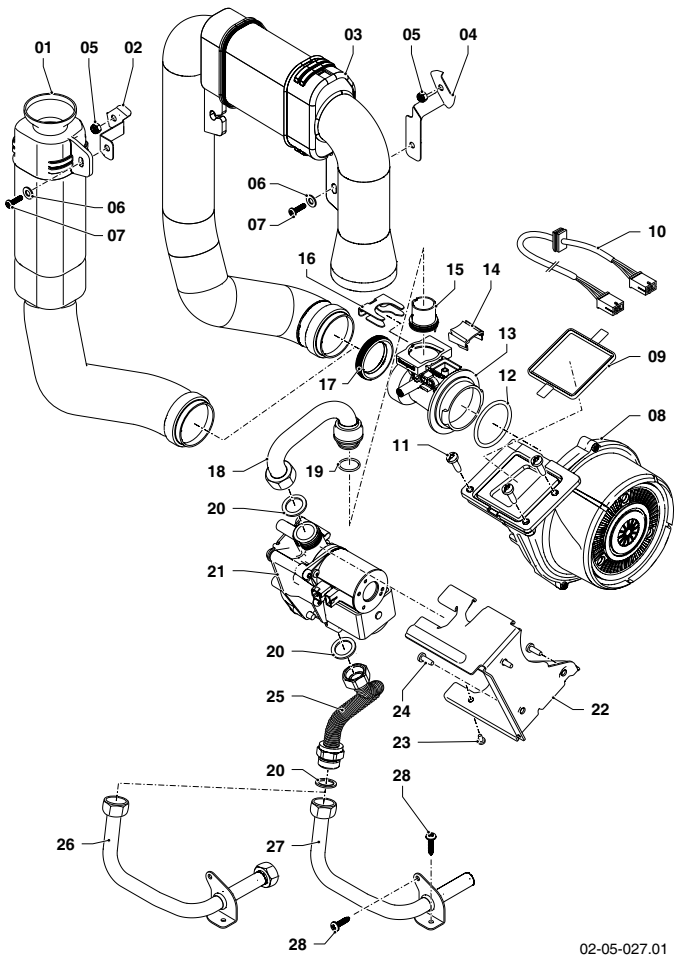


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-027	
00	0020118055	Umstellsatz, auf HH-H und HH-L	alle Gerätetypen, auf Erdgas HH-H und HH-L gemäß Hamburger Förderprogramm, nicht dargestellt
00	0020160885	Umstellsatz, auf H	VCW 206/5-5 R2, auf Erdgas H, nicht dargestellt
00	0020160886	Umstellsatz, auf H	VCW 266/5-5 R2, auf Erdgas H, nicht dargestellt
00	0020118050	Umstellsatz, auf L(LL)	VCW 206/5-5 R2, auf Erdgas L, nicht dargestellt
00	0020118051	Umstellsatz, auf L (LL)	VCW 266/5-5 R2, auf Erdgas L, nicht dargestellt
00	0020160887	Umstellsatz, auf P	VCW 206/5-5 R2, auf Flüssiggas P, nicht dargestellt
00	0020160888	Umstellsatz, auf P	VCW 266/5-5 R2, auf Flüssiggas P, nicht dargestellt
01	0020135147	Frischluftrohr	VCW 206/5-5 R2
01	-	-	VCW 266/5-5 R2, nicht für dieses Gerät
02	0020135150	Halter, Frischluftrohr	VCW 206/5-5 R2
02	-	-	VCW 266/5-5 R2, nicht für dieses Gerät
03	-	-	VCW 206/5-5 R2, nicht für dieses Gerät
03	0020135148	Frischluftrohr	VCW 266/5-5 R2
04	-	-	VCW 206/5-5 R2, nicht für dieses Gerät
04	0020135151	Halter, Frischluftrohr	VCW 266/5-5 R2
05	0020026537	Mutter, (5 St.)	
06	0020135152	Unterlegscheibe, (10 St.)	
07	0020133833	Schraube, (10 St.)	
08	0020135138	Gebläse	mit Pos. 09,11,12,20,23,24
09	193594	Dichtung	
10	-	-	nicht für diese Geräte
11	193597	Schraube, (10 St.)	
12	0020135120	O-Ring, Venturi (5 St.)	
13	0020135122	Venturidüse	VCW 206/5-5 R2, Achtung: Sie müssen die Vordüse (Pos. 15) wiederverwenden! mit Pos. 12,14,19,20
13	0020135123	Venturidüse	VCW 266/5-5 R2, Achtung: Sie müssen die Vordüse (Pos. 15) wiederverwenden! mit Pos. 12,14,19,20
14	0020136647	Kappe, über Venturi-Filter	

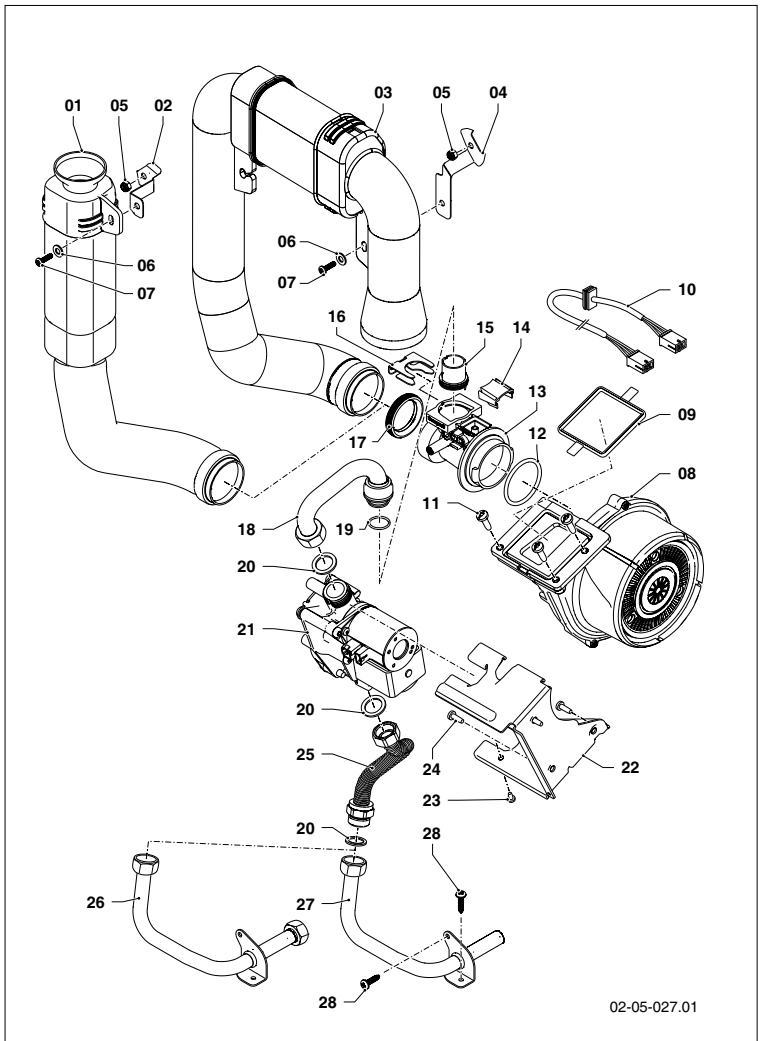


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-027	
15	0020135126	Vordüse + Gaskodierstecker (gelb)	für Erdgas H, mit Pos. 12,19,20
15	0020135127	Vordüse + Gaskodierstecker (blau)	für Erdgas L, mit Pos. 12,19,20
15	0020135128	Vordüse + Gaskodierstecker (grau)	für Flüssiggas P, mit Pos. 12,19,20
15	0020176133	Vordüse + Gaskodierstecker (rot)	nur für Erdgas H nach Anforderung des 'Hamburger Förderprogramm', mit Pos. 12,19,20
15	0020135126	Vordüse + Gaskodierstecker (gelb)	nur für Erdgas L nach Anforderung des 'Hamburger Förderprogramm', mit Pos. 12,19,20
16	0020136636	Clip, (10 St.)	
17	0020135149	Dichtung, Frischluftrohr	
18	0020135136	Gasrohr	mit Pos. 12,19,20
19	0020135135	O-Ring, (10 St.)	
20	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
21	0020146733	Gasarmatur, mit Druckregler	VCW 206/5-5 R2, für Erdgas und Flüssiggas, mit Pos. 09,20,23
21	0020135144	Gasarmatur	VCW 266/5-5 R2, für Erdgas, mit Pos. 09,20,23
21	0020146733	Gasarmatur, mit Druckregler	VCW 266/5-5 R2, für Flüssiggas, mit Pos. 09,20,23
22	0020135145	Halter, Gasarmatur	mit Pos. 09,11,20,23,24
23	108628	Schraube, (10 St.)	
24	509685	Schraube, (10 St.)	
25	0020141340	Gasrohr, oben	mit Pos. 20
26	0020136648	Gasrohr, unten	mit Pos. 20,28
27	-	-	nicht für diese Geräte
28	0020136643	Schraube, (10 St.)	

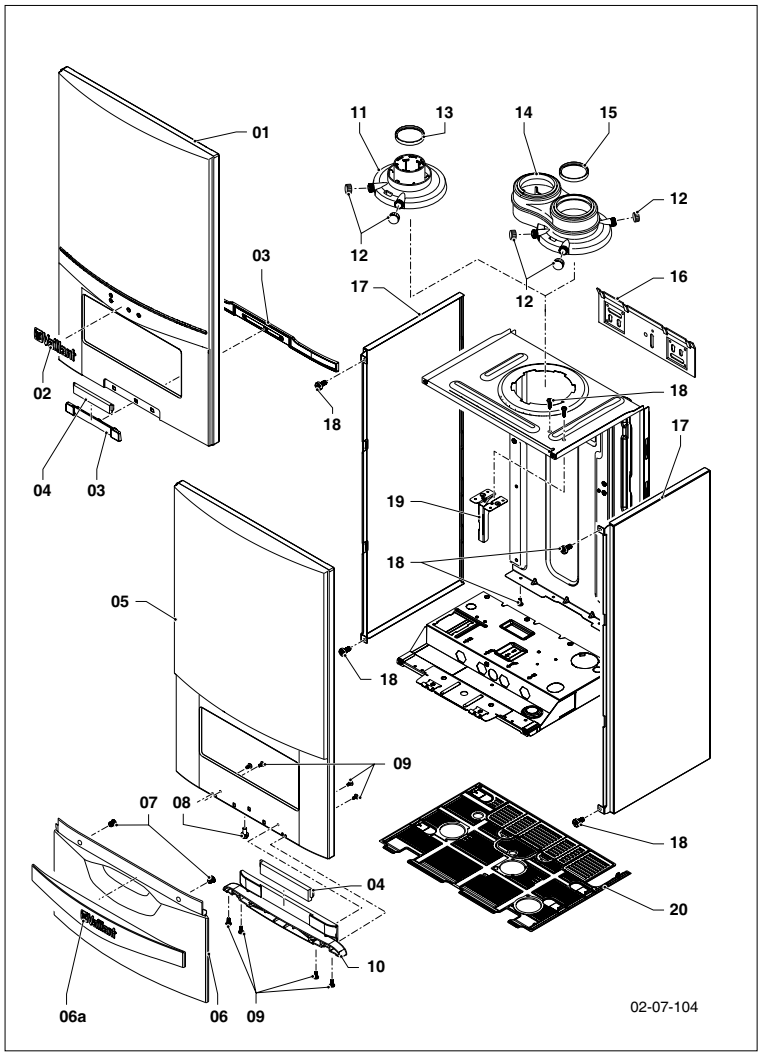


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-104	
01	-	-	nicht für diese Geräte
02	-	-	nicht für diese Geräte
03	-	-	nicht für diese Geräte
04	0020141349	Schild, Produktbezeichnung	
05	0020144590	Verkleidung, Front (plus)	mit Pos. 06,06a,07,08,09,10
06	0020144594	Deckel	mit Pos. 06a,07,09,10
06a	0020144609	Griff	mit Pos. 07
07	0020068136	Magnet, Set a 2 St.	
08	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
09	193538	Schraube, (10 St.)	
10	0020144595	Scharnier	mit Pos. 09
11	0020144596	Adapter, 60/100	mit Pos. 12,13
12	147392	Kappe (5 St.)	
13	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
14	-	-	nicht für diese Geräte
15	-	-	nicht für diese Geräte
16	180987	Halter	
16	0020130588	Befestigungssatz, Schrauben + Dübel	nicht dargestellt
17	0020144593	Verkleidung, Seitenteil	mit Pos. 18
18	0020136643	Schraube, (10 St.)	
19	0020144598	Halter, ADG	mit Pos. 18
20	0020046864	Deckel	

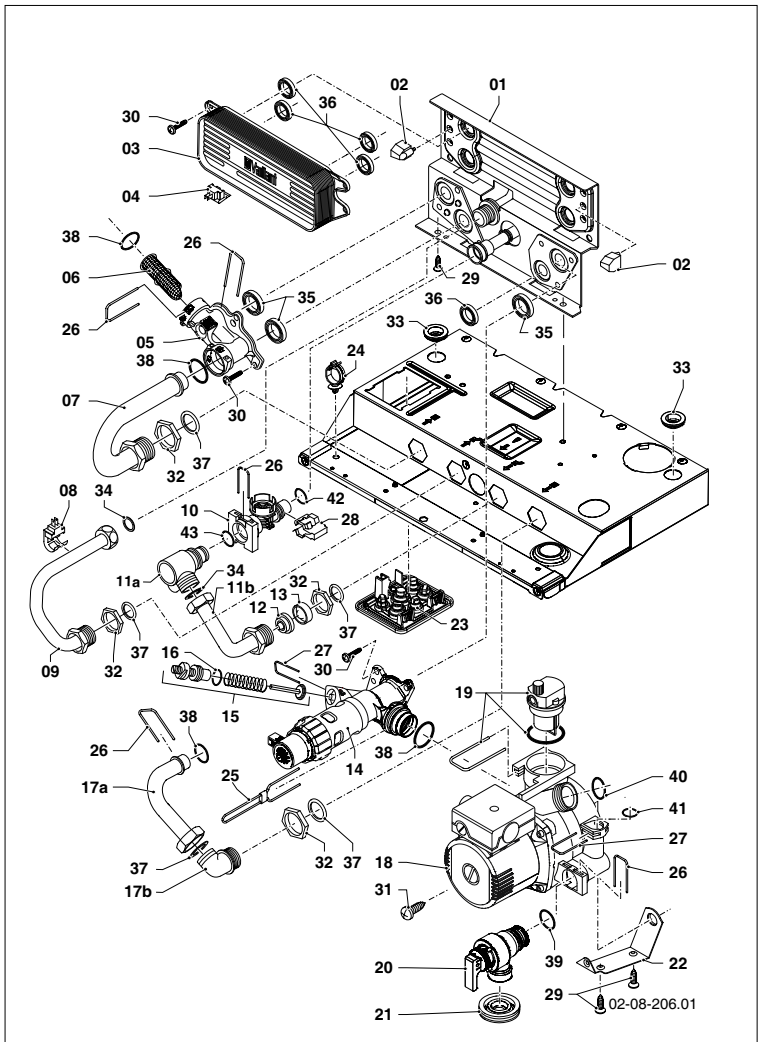


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-206	
01	178965	Hydroplatte	mit Pos. 02,28,29,30,34,35,36,37,38,42,43
02	193536	Führung (2 St.)	
03	0020038572	Wärmetauscher BW, 19 Platten	mit Pos. 30,36
04	103430	NTC-Fühler	
05	0020140559	Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	mit Pos. 06,26,27,30,35,38,41
06	179030	Sieb	mit Pos. 26,38
07	179033	Rohr	mit Pos. 32,37,38
08	103429	NTC-Fühler	
09	179034	Rohr, Warmwasser	mit Pos. 34,37
10	178988	Flügelrad, Aqua-Sensor	mit Pos. 26,28,42,43
11a	179032	Anschlussstück	mit Pos. 34,43
11b	179037	Rohr	mit Pos. 12,13,32,34,37
12	012975	Wassermengenbegrenzer 8,1l/min	VCW 206/5-5 R2
12	0020100830	Wassermengenbegrenzer, HT 7,5l/min	VCW 206/5-5 R2, nur für Anlagen mit solarer Nacherwärmung
12	0020018069	Wassermengenbegrenzer 10,4l/min	VCW 266/5-5 R2
12	0020041890	Wassermengenbegrenzer, HT 12l/min	VCW 266/5-5 R2, nur für Anlagen mit solarer Nacherwärmung
13	074514	Sieb	
14	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	mit Pos. 15,26,30,35,36,37,38
15	178980	Bypass	mit Pos. 16,27
16	981165	O-Ring, (10 St.)	
17a	179036	Rohr	mit Pos. 37,38
17b	179035	Anschlussstück, ohne Fülleinrichtung	mit Pos. 32
18	0020176087	Pumpe	mit Pos. 19,20a,22,26,27,30,31,35,36,37, 38,39,40,41
19	104521	Schnellentlüfter	
20	178985	Sicherheitsventil, 3 bar	mit Pos. 26,39
21	0020039723	Dichtung	
22	178984	Halter	mit Pos. 29,31
23	0020144603	Kabeldurchführung	

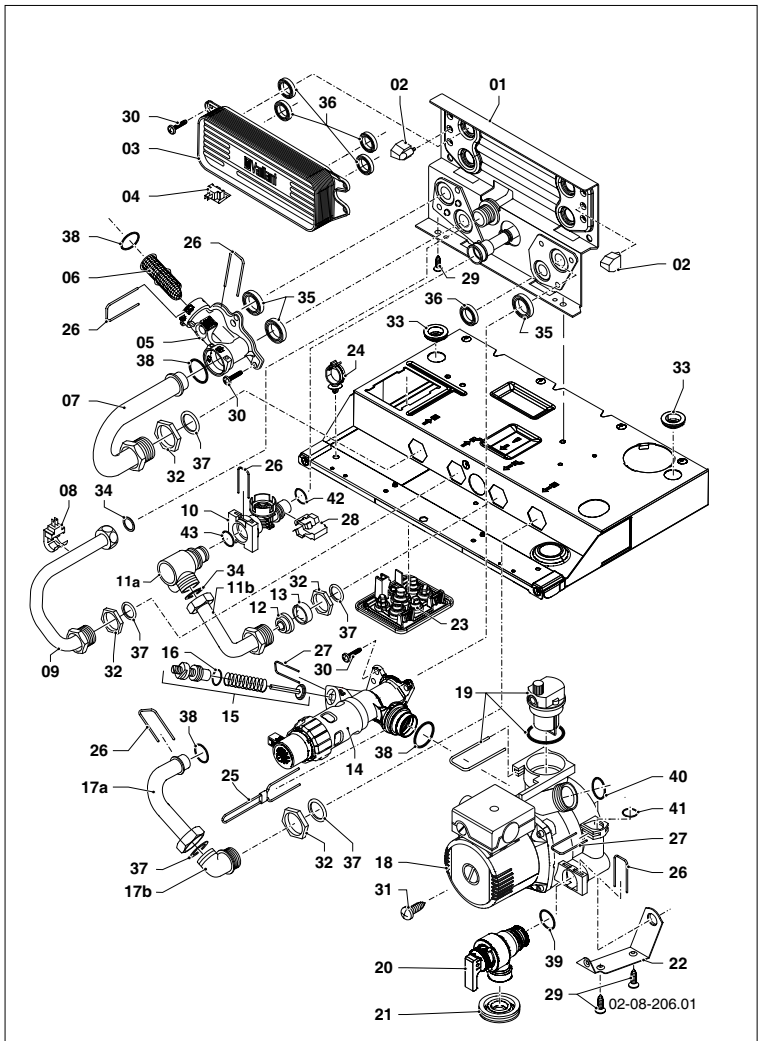


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-206	
24	0020144599	Clip, (5 St.)	
25	178981	Klammer	
26	178992	Klammer, (10 St.)	
27	0020107694	Klammer, (5 St.)	
28	178966	Klammer, Blech	
29	0020107695	Schraube, (10 St.)	
30	0020133828	Schraube, (10 St.)	
31	0020133833	Schraube, (10 St.)	
32	0020144600	Mutter, G3/4 (4 St.)	
33	509120	Dichtung, (10 St.)	
34	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
35	193535	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
36	178969	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
37	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
38	193537	O-Ring, (10 St.)	
39	178986	O-Ring, (10 St.)	
40	193539	O-Ring, (10 St.)	
41	178993	O-Ring, (10 St.)	
42	178991	O-Ring, (10 St.)	
43	981163	O-Ring, (10 St.)	

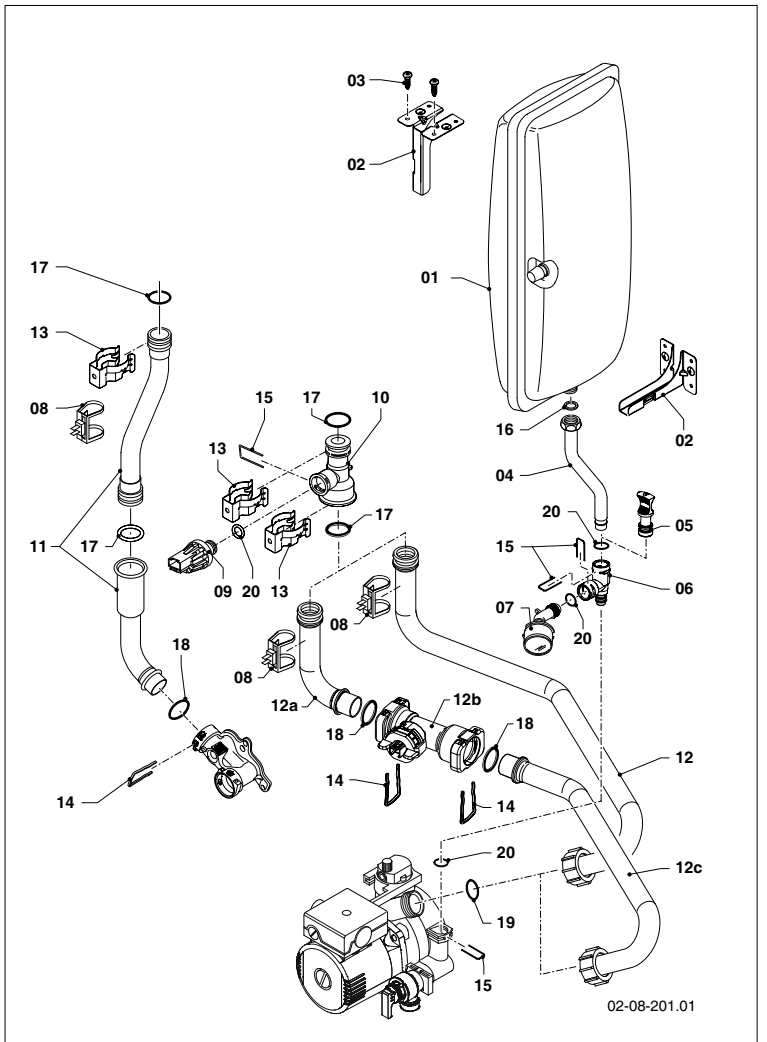


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-201	
01	181051	Ausdehnungsgefäß, 10 L	
02	0020144598	Halter, ADG	mit Pos. 03
03	0020136643	Schraube, (10 St.)	
04	0020144605	Rohr, ADG	mit Pos. 15,16,20
05	-	-	nicht für diese Geräte
06	0020144608	Adapter	mit Pos. 15,20
07	0020144606	Manometer	mit Pos. 15,20
08	193592	Fühler (NTC, 19mm)	
09	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 15,20
10	0020087657	Adapter	mit Pos. 15,17,20
11	0020068956	Rohr, Teleskop	mit Pos. 17,18
12	-	-	nicht für diese Geräte
12a	0020178129	Rohr	mit Pos. 13,14,17,18
12b	0020045923	Sensor (Vortex, DN15)	mit Pos. 18
12c	0020178130	Rohr	mit Pos. 14,18,19
13	103417	Klammer, (10 St.)	
14	178992	Klammer, (10 St.)	
15	0020107694	Klammer, (5 St.)	
16	981149	Rechteckdichtring, (10 St.)	
17	103415	O-Ring, (10 St.)	
18	193537	O-Ring, (10 St.)	
19	193539	O-Ring, (10 St.)	
20	178993	O-Ring, (10 St.)	

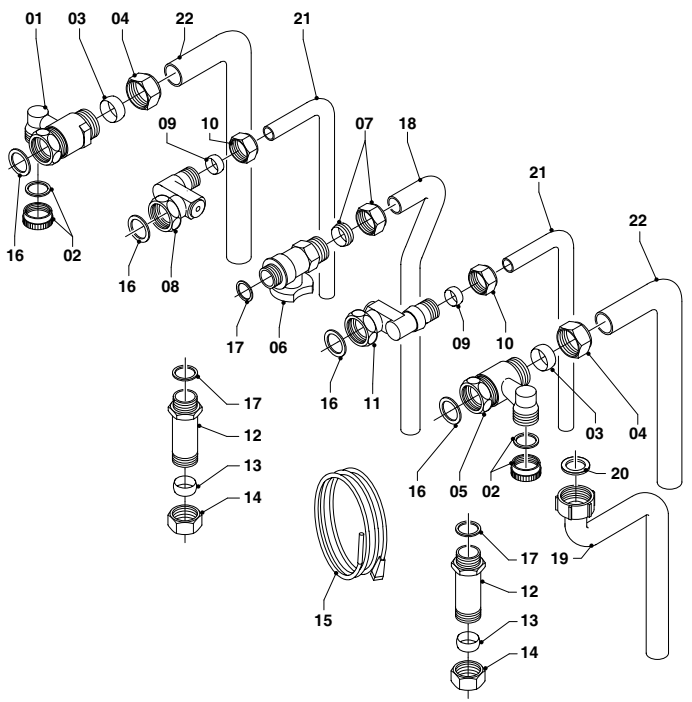


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-156	
01	0020057190	Ventil, li	mit Pos. 02-04,16
02	0020057200	Kappe, Wartungshahn	
03	980603	Dichtung	
04	111246	Mutter	
05	0020057191	Ventil, re	mit Pos. 02-04,16
06	0020057192	Gasventil	mit Pos. 07,17
06	0020100813	Griff, Gasventil	
07	0020057201	Mutter, Gasventil	
08	0020057193	Anschluss, WW	mit Pos. 09,10,16
09	980410	Dichtring	
10	111328	Überwurfmutter	
11	0020057194	Ventil, KW	mit Pos. 09,10,16
12	-	-	Position entfällt
13	-	-	Position entfällt
14	-	-	Position entfällt
15	-	-	Position entfällt
16	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
17	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
18	0020057202	Rohr, Gas vernickelt	
18	0020100819	Rohr, Gas, unvernickelt	
19	0020010297	Rohr, Sicherheitsventil	mit Pos. 20
20	0020010298	Rechteckdichtring, (10 St.)	
21	0020057211	Rohr, BW vernickelt	mit Pos. 09
21	0020100820	Rohr, BW (unvernickelt)	mit Pos. 09
22	0020057203	Rohr, HW vernickelt	mit Pos. 03
22	0020100818	Rohr, HW (unvernickelt)	mit Pos. 03

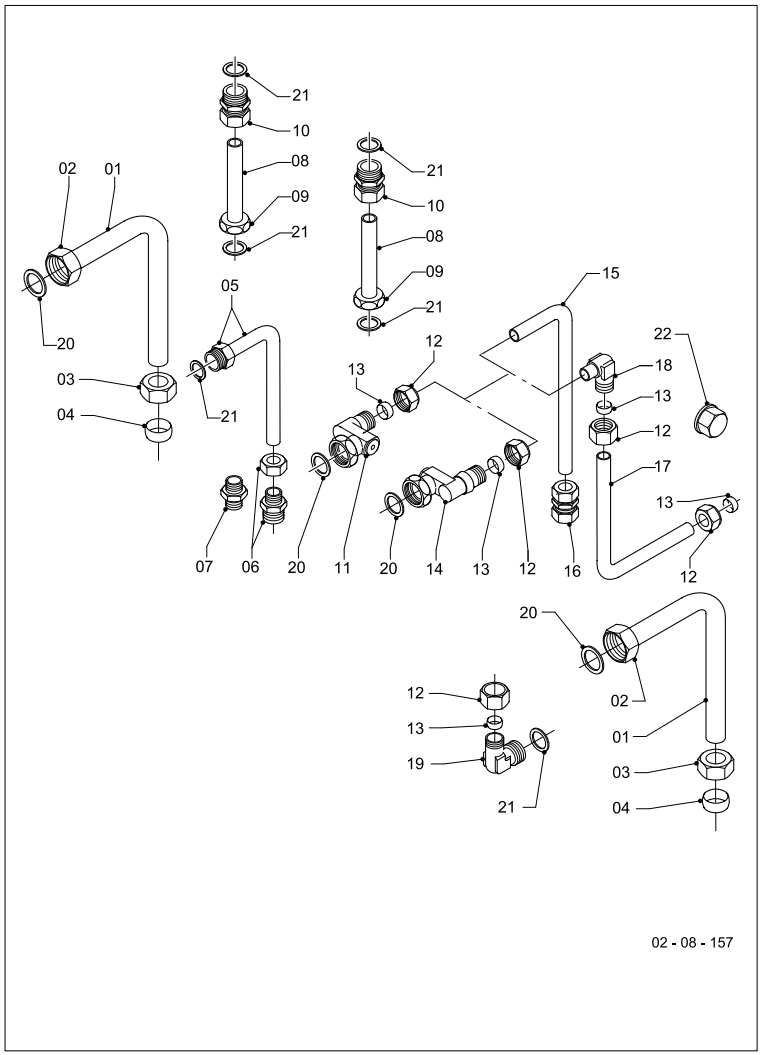

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-157	
01	0020057197	Rohr, HW vernickelt	mit Pos. 02,20
02	111394	Überwurfmutter	
03	080177	Mutter	
04	080184	Schneidring	
05	0020057198	Rohr, Gas vernickelt	mit Pos. 21
06	083408	Quetschverschraubung, R 1/2	
07	0020057195	Anschluss, Gas R 3/4 x G1/2	
08	-	-	Position entfällt
09	-	-	Position entfällt
10	-	-	Position entfällt
11	0020057193	Anschluss, WW	mit Pos. 12,13,20
12	111328	Überwurfmutter	
13	980410	Dichtring	
14	0020057194	Ventil, KW	mit Pos. 12,13,20
15	0020057211	Rohr, BW vernickelt	mit Pos. 13
15	0020100820	Rohr, BW (unvernickelt)	mit Pos. 13
16	0020057210	Verschraubung, Quetsch	
17	0020057199	Rohr, BW vernickelt	mit Pos. 13
18	0020057208	Verschraubung, Winkel BW d:15	mit Pos. 12,13
19	0020057209	Verschraubung, Winkel BW R1/2xd:15	mit Pos. 12,13,21
20	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
21	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
22	0020057196	Kappe, 1/2	

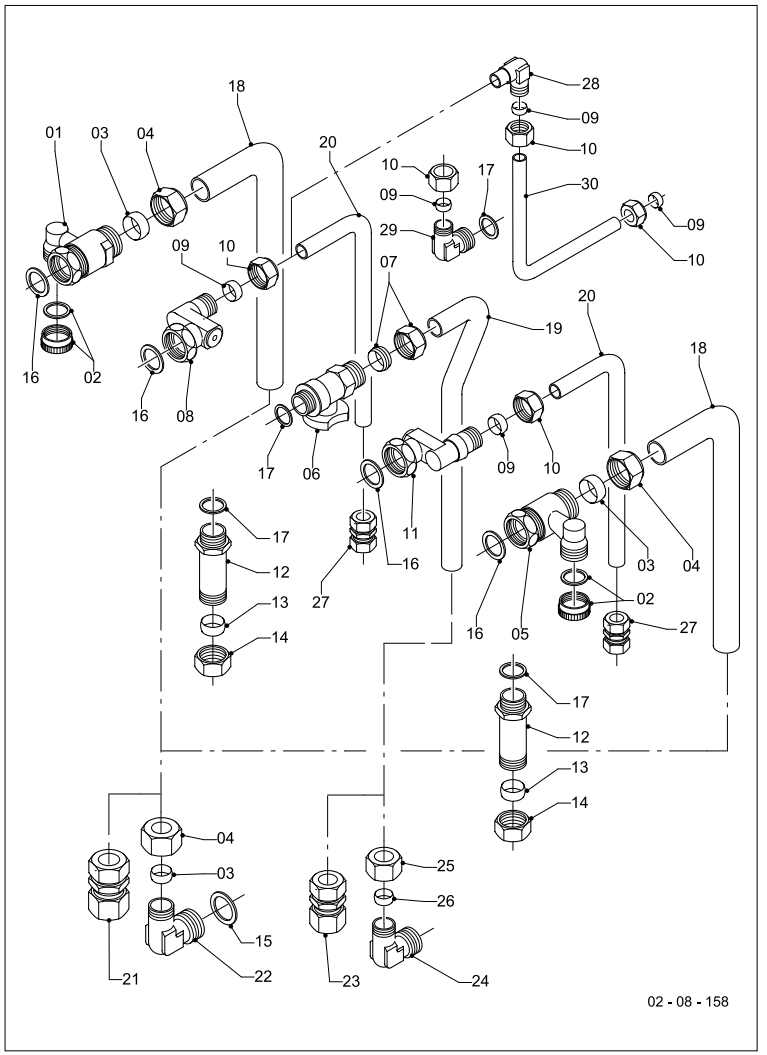



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-158	
01	0020057190	Ventil, li	mit Pos. 02-04,16
02	0020057200	Kappe, Wartungshahn	
03	980603	Dichtung	
04	111246	Mutter	
05	0020057191	Ventil, re	mit Pos. 02-04,16
06	0020057192	Gasventil	mit Pos. 07,17
06	0020100813	Griff, Gasventil	
07	0020057201	Mutter, Gasventil	
08	0020057193	Anschluss, WW	mit Pos. 09,10,16
09	980410	Dichtring	
10	111328	Überwurfmutter	
11	0020057194	Ventil, KW	mit Pos. 09,10,16
12 - 14	-	-	Position entfällt
15	0020107800	Rechteckdichtring, (10 St.)	
16	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
17	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
18	0020057203	Rohr, HW vernickelt	mit Pos. 03
18	0020100818	Rohr, HW (unvernickelt)	mit Pos. 03
19	0020057202	Rohr, Gas vernickelt	mit Pos. 07
19	0020100819	Rohr, Gas, unvernickelt	
20	0020057211	Rohr, BW vernickelt	mit Pos. 09
20	0020100820	Rohr, BW (unvernickelt)	mit Pos. 09
21	0020057206	Verschraubung, Quetsch 22xG3/4	
22	0020057205	Verschraubung, Winkel HV-HR	mit Pos. 03,04,15
23	0020057207	Verschraubung, Quetsch 15xR1/2	
24	0020057204	Verschraubung, Winkel Gas	mit Pos. 25,26
25 - 26	-	-	nicht einzeln lieferbar
27	0020057210	Verschraubung, Quetsch	
28	0020057208	Verschraubung, Winkel BW d:15	mit Pos. 09,10
29	0020057209	Verschraubung, Winkel BW R1/2xd:15	mit Pos. 09,10,17
30	0020057199	Rohr, BW vernickelt	mit Pos. 09 (2x)

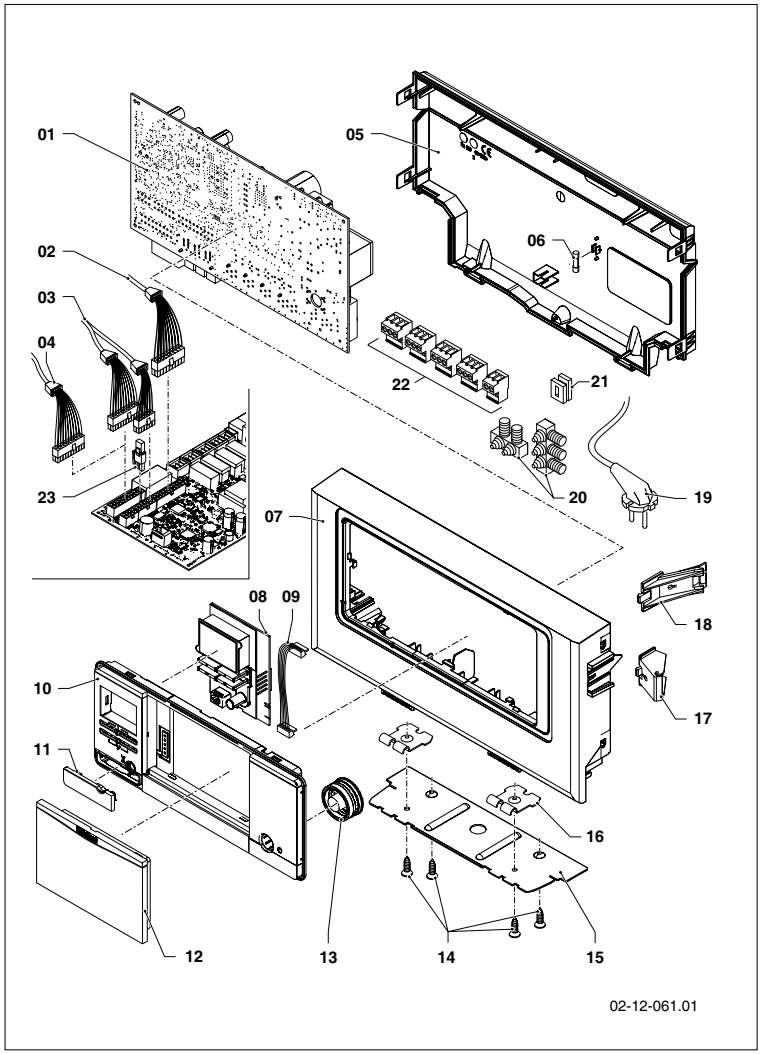


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-061	
01	0020135165	Leiterplatte	mit Pos. 22
02	0020178147	Kabelbaum	
03	0020135154	Kabelbaum	
04	-	-	nicht für diese Geräte
05	0020136635	Gehäuse, Rückwand (mit Sicherung T2H)	mit Pos. 06
06	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	
07	0020136631	Gehäuse, Vorderteil (plus)	mit Pos. 10,11,12,13
08	0020136628	Display, Plus	
09	0020136630	Kabel, Display	
10	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar, siehe Pos. 07
11	0020136640	Deckel, Diagnoseanschluss	
12	0020136633	Deckel, Regler (plus)	
13	0020136642	Knopf, Netzschalter (plus)	
14	0020136643	Schraube, (10 St.)	
15	-	-	nicht für diese Geräte
16	0020144611	Halter, Schaltkasten (2 St.)	mit Pos. 14
17	193583	Abstandhalter, (2 St.)	
18	-	-	nicht für diese Geräte
19	0020135164	Kabel, Netzkabel	
20	078533	Zugentlaster, Set	
21	139438	Stopfen, klein	
22	0020136646	Steckverbinder, ProE (Set)	
23	0020135126	Vordüse + Gaskodierstecker (gelb)	für Erdgas H
23	0020135127	Vordüse + Gaskodierstecker (blau)	für Erdgas L
23	0020135128	Vordüse + Gaskodierstecker (grau)	für Flüssiggas P
23	0020176133	Vordüse + Gaskodierstecker (rot)	nur für Erdgas H nach Anforderung des 'Hamburger Förderprogramm'
23	0020135126	Vordüse + Gaskodierstecker (gelb)	nur für Erdgas L nach Anforderung des 'Hamburger Förderprogramm'

Baugruppenübersicht	Seite
01 Differenzdruckventil	642
04 Brenner	644
05 Gasregelteile	646
06 Wärmetauscher	650
07 Verkleidungsteile	652
07a Luft-/Abgasführung	654
07b Luft-/Abgasführung (waagerecht)	656
07c Luft-/Abgasführung (senkrecht) 1	658
07d Luft-/Abgasführung (senkrecht) 2	660
08 Hydraulikteile	662
08a Hydraulikteile (Steuerleitungen)	666
08b Hydraulikteile (Anschlussteile)	668
08c Hydraulikteile (Gasanschlusshähne)	670
12 Schaltkasten	672
16 Pumpe	676
18 Ausdehnungsgefäß	678

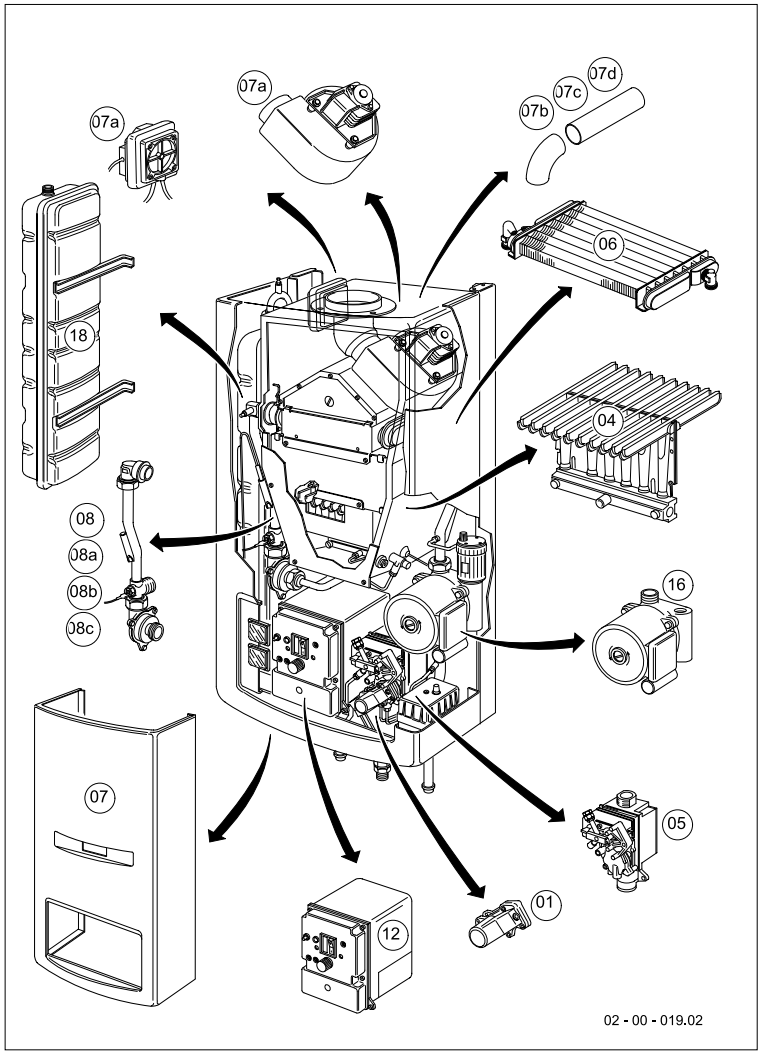


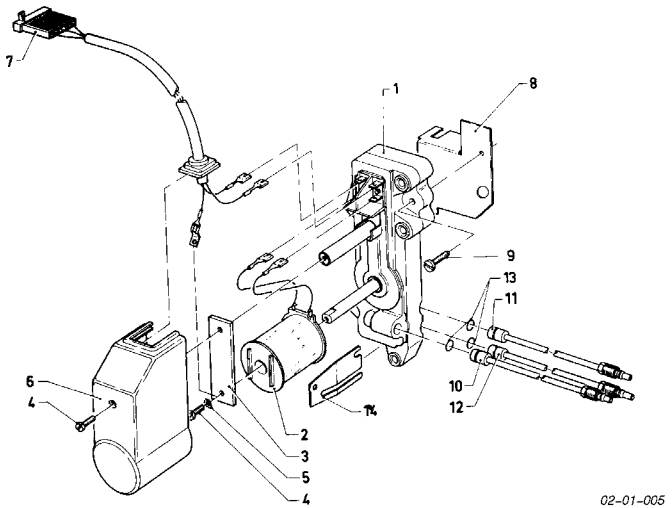


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-005	
01	012648	Differenzdruckventil	mit Pos. 02-06
02	-	-	170296 nicht mehr lieferbar, bitte 012648 bestellen
03	171207	Ankerplatte, für Diff.-druckventil	
04	140012	Schraube	
05	150012	Fächerscheibe	
06	204056	Kappe	
07	255848	Kabelbaum	
08	-	-	Position entfällt
09	-	-	Position entfällt
10	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Steuerleitungen
11	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Steuerleitungen
12	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Steuerleitungen
13	981155	O-Ring, (10 St.)	
14	078408	Riegel	

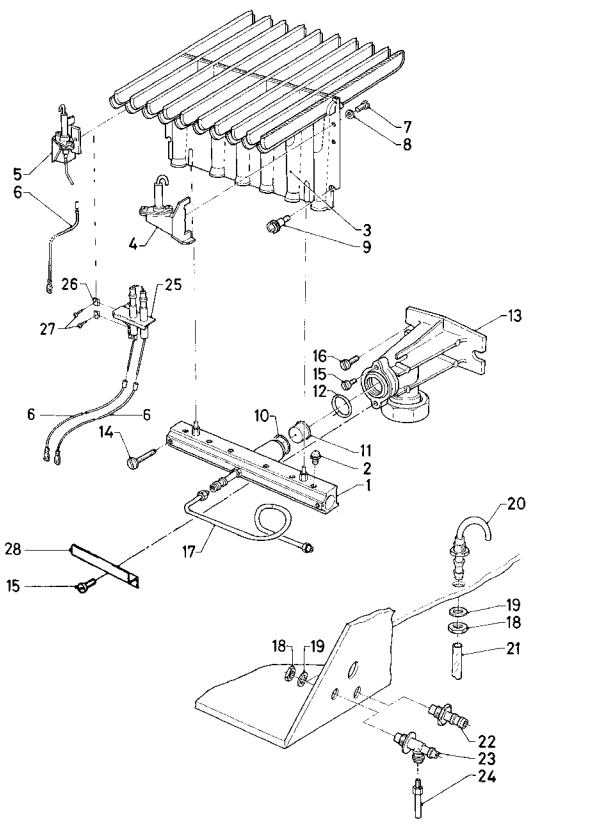


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-015	
01	[183974]	[Verteilerrohr]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 28]
02	0020107713	Brennerdüse, (18 St.)	E (H)
02	0020107745	Düse, (16 St.)	LL(L)
02	247078	Brennerdüse, 78 'D'	P (PB)
03	040467	Kammergruppe	
04	090649	Elektrode, Überwachung	mit Pos. 07,08
05	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 25
06	0020107712	Kabel	
07	139203	Schraube, (M4x8) DIN 7500	
08	090034	Sicherungsscheibe	
09	133936	Formschraube	
10	982481	Dichtung	P (PB)
11	049605	Vordüse 1 x 2,20	P (PB), D=2,20 mm
12	0020107693	O-Ring, (10 St.)	
13	-	-	Verbindungsstück siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile
14	235728	Blechschraube	
15	105740	Zylinderschraube	
16	235727	Blechschraube	
17	088932	Steuerleitung	
18	040364	Mutter	
19	981805	Rechteckdichtring	
20	[080831]	[Anschluss]	nicht mehr lieferbar
21	0020107710	Schlauch	250 mm, Membranpumpe
22	133504	Messnippel	
23	133505	Messnippel	
24	088936	Steuerleitung	zum Servodruckregler
25	090673	Elektrode, Zündung	mit Pos. 26,27
26	-	-	Mutter nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 25
27	-	-	Schraube nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 25
28	085859	Halter	

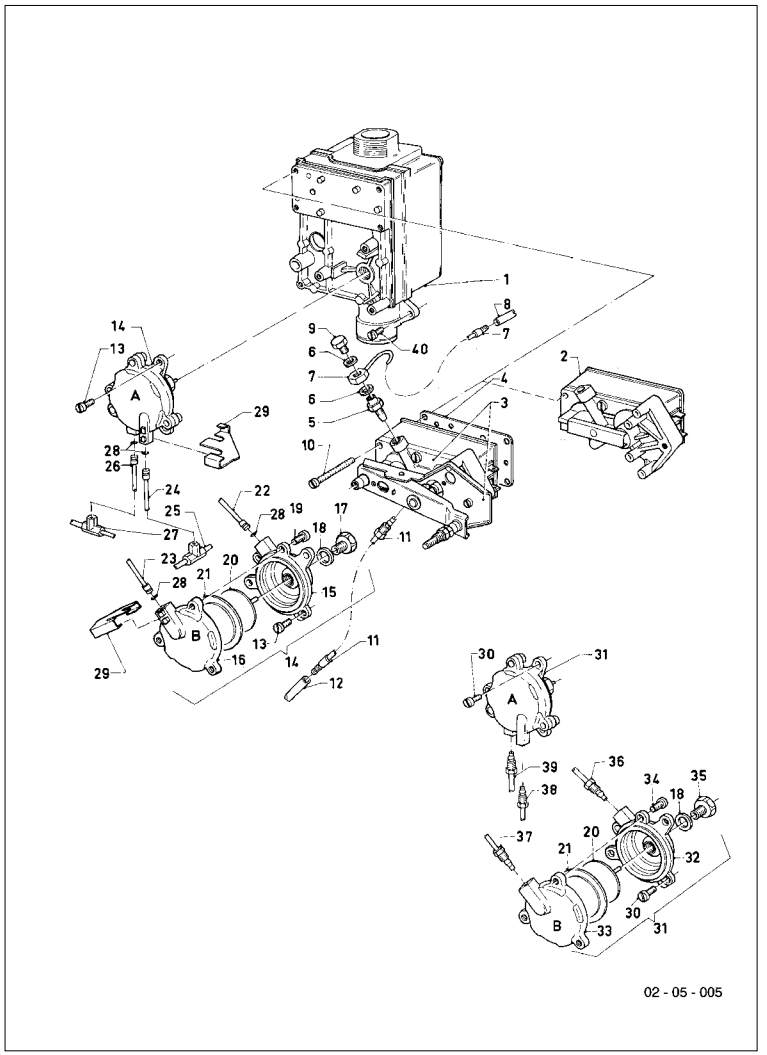


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-005	
01	053256	Gasarmatur	mit Pos. 02, 04, 06, 10, 13-21
01	128520	Gassieb	nicht dargestellt
02	050225	Servodruckregler	mit Pos. 04,06
02	[134113]	[Gewindebolzen]	nicht mehr lieferbar, [für Befestigung Differenzdruckventil, nicht dargestellt]
03	-	-	Position entfällt
04	980831	Dichtung	
05	219235	Steuervordüse	E,LL (H,L)
05	219232	Reduziernippel	P (PB)
06	980224	Rechteckdichtring	
07	218011	Schlauchanschluss	
08	080357	Schlauch	
09	133702	Formschraube	
10	118943	Flachkopfschraube	
11	088936	Steuerleitung	zum Messnippel (Kammer)
12	0020107710	Schlauch	
13	118948	Linsenschraube	
14	151017	Strömungsschalter, Noryl	mit Pos. 12, 15-21, 29, Noryl-Ausführung
15	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
16	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
17	012156	Stopfbuchse	
18	981147	Rechteckdichtring, (10 St.)	
19	118947	Linsenschraube	
20	010456	Membranteller	
21	020220	Membrane	
22	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
23	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
24	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
25	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
26	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
27	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)

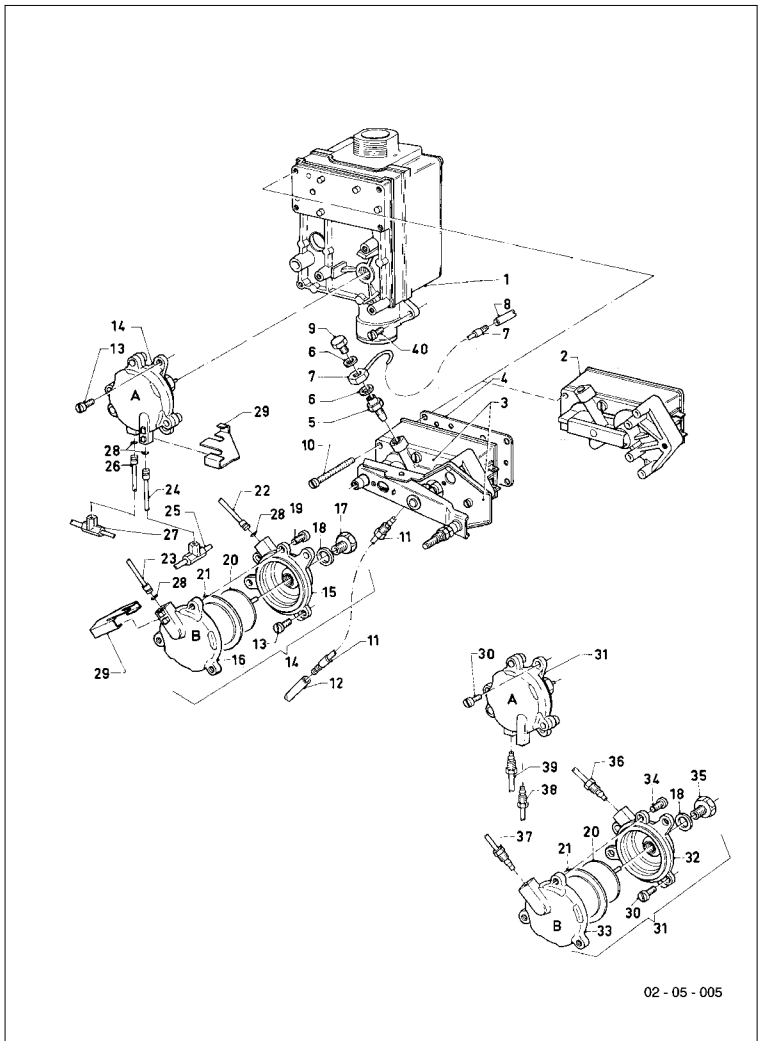


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-005	
28	981155	O-Ring, (10 St.)	
29	0020107697	Klammer	
30	492147	Linsenschraube	
31	151010	Strömungsschalter, Messing	mit Pos. 18,20,21,32-35, Messing-Ausführung
32	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 31
33	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 31
34	060010	Schraube	
35	012156	Stopfbuchse	
36	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
37	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
38	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
39	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
40	105740	Zylinderschraube	

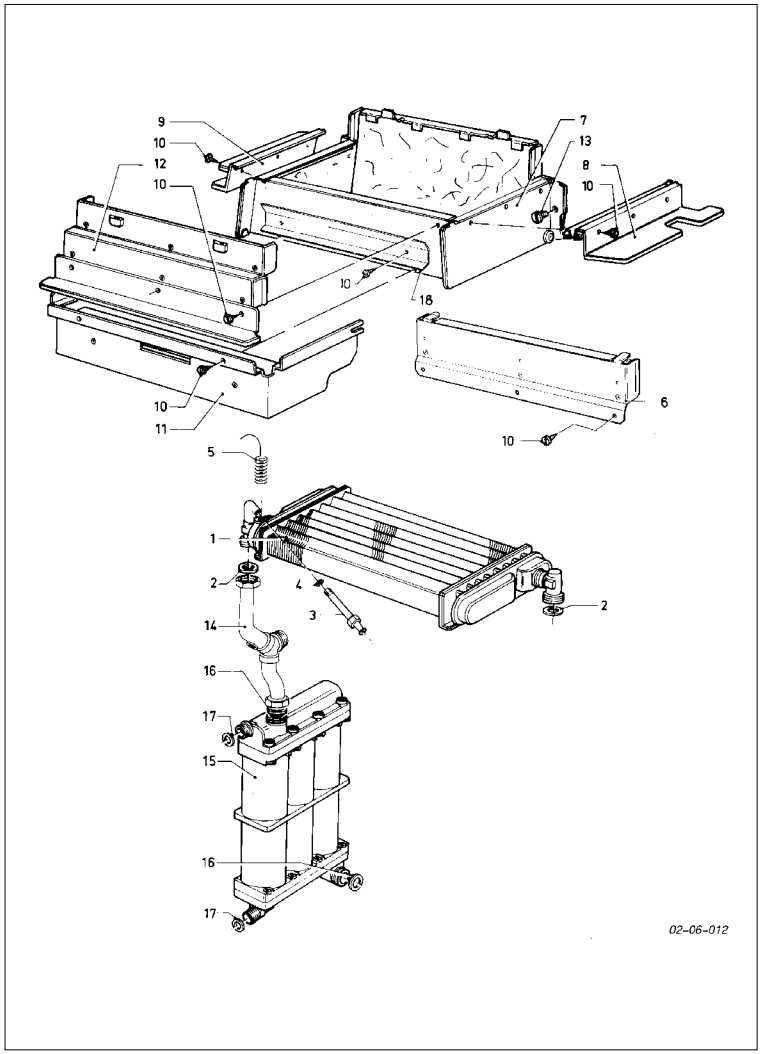


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-012	
01	061849	Wärmetauscher HW	
02	-	-	siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile
03	140015	Entlüftungsschraube	mit Pos. 04
04	981166	O-Ring, (10 St.)	
05	101392	Temperaturbegrenzer	Fühler im Wärmetauscher (vor CE)
05	100354	Temperaturbegrenzer	Fühler im Vorlaufrohr (ab CE)
06	[084939]	[Verbindungsstück]	nicht mehr lieferbar
07	118335	Heizschacht	mit Pos. 10
08	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 07
09	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 07
10	088624	Blechschraube, Set	
11	079415	Luftführung, rechts	
11	079416	Luftführung, links	
12	-	-	Position entfällt
13	235727	Blechschraube	
14	-	-	Anschlussrohre siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile
15	-	-	Position entfällt
16	-	-	Position entfällt
17	-	-	Position entfällt
18	-	-	Position entfällt

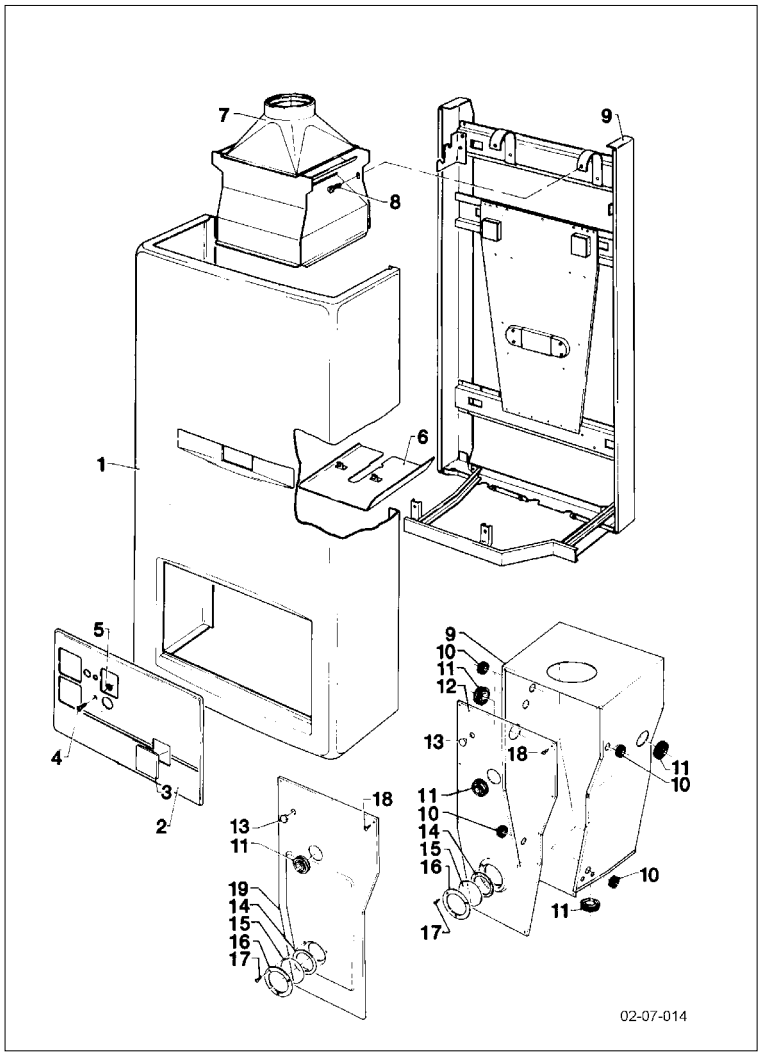


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-014	
00	086583	Geräte-Aufhängung	nicht dargestellt
01	072914	Mantel	
02	[075460]	[Blende]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 03-05]
03	208672	Blende	
04	070046	Schraube	
05	040186	Benzingring	
06	-	-	Position entfällt
07	-	-	Position entfällt
08	-	-	Position entfällt
09	-	-	nicht einzeln lieferbar
10	980766	Dichtung (rot, klein)	
11	980765	Dichtung (rot, groß)	
12	-	-	nicht mehr lieferbar
13	204063	Verschlusskappe	
14	981746	Rechteckdichtring	
15	161225	Schauglas	
16	208719	Blende	
17	088624	Blechschraube, Set	
18	130005	Blechschraube, (5 St.)	
19	-	-	Frontblech,kpl. nicht mehr lieferbar
19	981039	Dichtungssatz	für Frontblech, nicht dargestellt

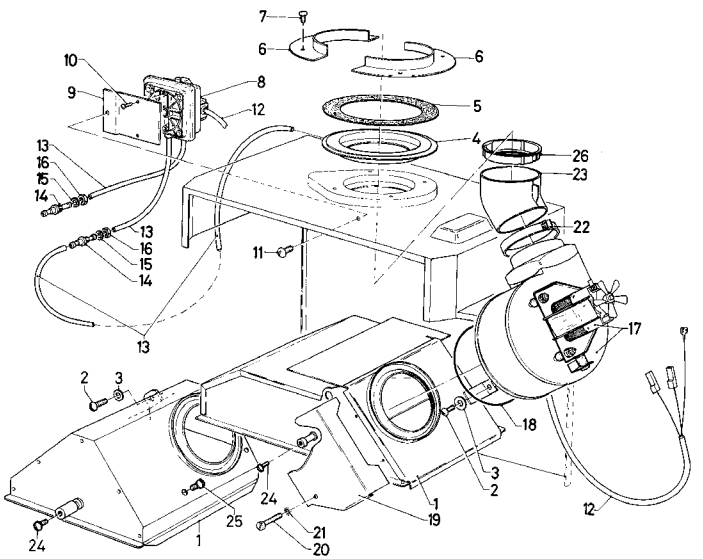


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-018	
01	072324	Haube	mit Pos. 24
02	0020107695	Schraube, (10 St.)	
03	[070338]	[Scheibe]	nicht mehr lieferbar
04	075546	Blende	
05	980883	Dichtung	
06	292208	Ring	
07	500046	Blechschraube	
08	050518	Druckwächter	mit Pos. 09,10
09	086391	Halter	
10	235748	Blechschraube, ISO 7049	
11	105754	Zylinderschraube	
12	255848	Kabelbaum	
13	0020107710	Schlauch	
13	980766	Dichtung (rot, klein)	für Schlauchdurchführung, nicht dargestellt
14	-	-	Position entfällt
15	-	-	Position entfällt
16	-	-	Position entfällt
17	190123	Gebläse	mit Pos. 18
18	980891	Dichtung	
19	-	-	Position entfällt
20	-	-	Position entfällt
21	-	-	Position entfällt
22	282512	Schelle, 63x22	D=63x22
23	116669	Krümmer	
24	0020107743	Schraube	
25	235740	Blechschraube, ISO 7049	
26	-	-	Position entfällt

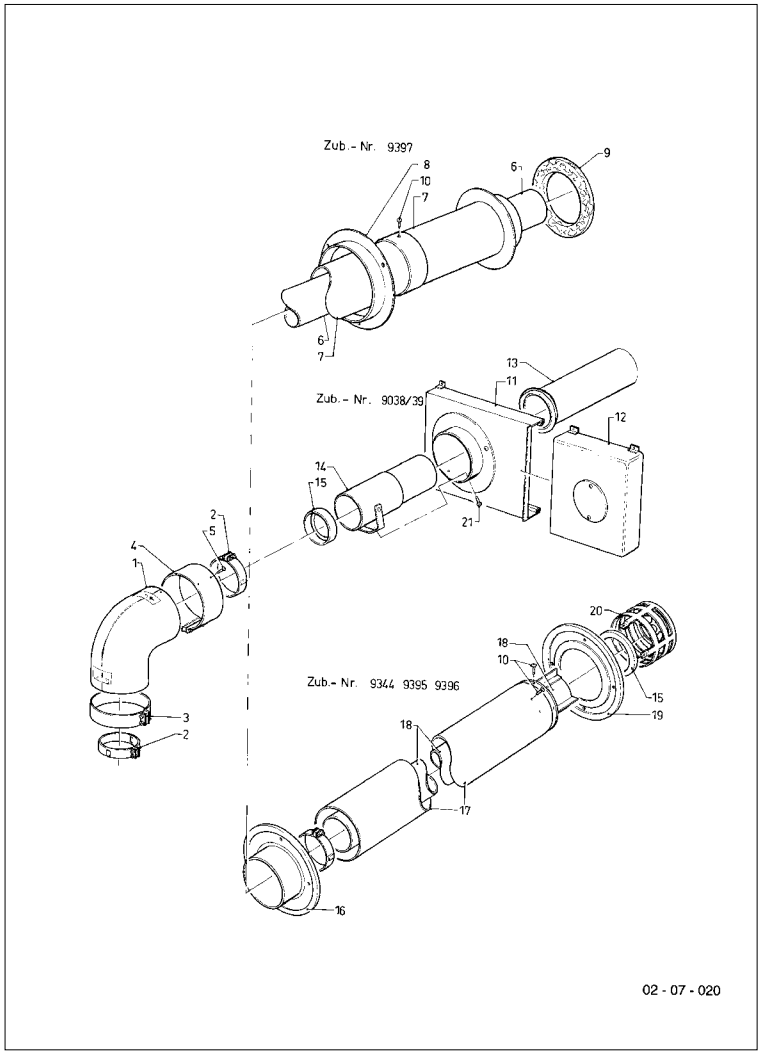


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-020	
01	284836	Bogen, 90 Grad	für 1m-Zubehör u. L.A.S.
01	284841	Bogen	für 2+3m-Zubehör
01	194115	Reduzierring	Frischluft, nicht dargestellt
02	282512	Schelle, 63x22	D=63x22
03	282549	Schelle (95,5 x 25)	D=95,5x25
04	282513	Schelle (95,5 x 55 grau-beige)	D=95,5x55
05	500046	Blechschraube	
06	145959	Abgasrohr, 750 mm	
07	-	-	nicht mehr lieferbar
08	089309	Flansch	
09	980880	Dichtung	
10	235744	Blechschraube	
11	295013	Gehäuse	für Eternit u. Bestands L.A.S., 190-261 mm
11	[295015]	[Gehäuse]	nicht mehr lieferbar, [für Eternit u. Bestands L.A.S., 261-405mm]
12	295014	Gehäuse	für Eternit u. Bestands L.A.S., 190-261 mm
12	295016	Gehäuse	für Eternit u. Bestands L.A.S., 261-405 mm
13	073418	Rohrstück	für Eternit u. Bestands L.A.S.
14	073420	Rohrstück, mit Bügel	für Eternit u. Bestands L.A.S.
15	0020107792	Ring 46,00	
16	147022	Rosette innen, rund	
17	192901	Frischluftrohr (95,5 x 907)	für 1m-Zubehör
17	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 2x 192901,1x 282513 für 2m-Zubehör
17	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 3x 192901, 2x 282513 für 3m-Zubehör
18	145958	Abgasrohr, 995 mm	für 1m-Zubehör
18	145957	Abgasrohr	für 2m-Zubehör
18	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 1x 145958, 1x 145957, 1x 282512 für 3m-Zubehör
19	147024	Rosette außen, rund	
20	073647	Schutzgitter	
21	235750	Blechschraube	

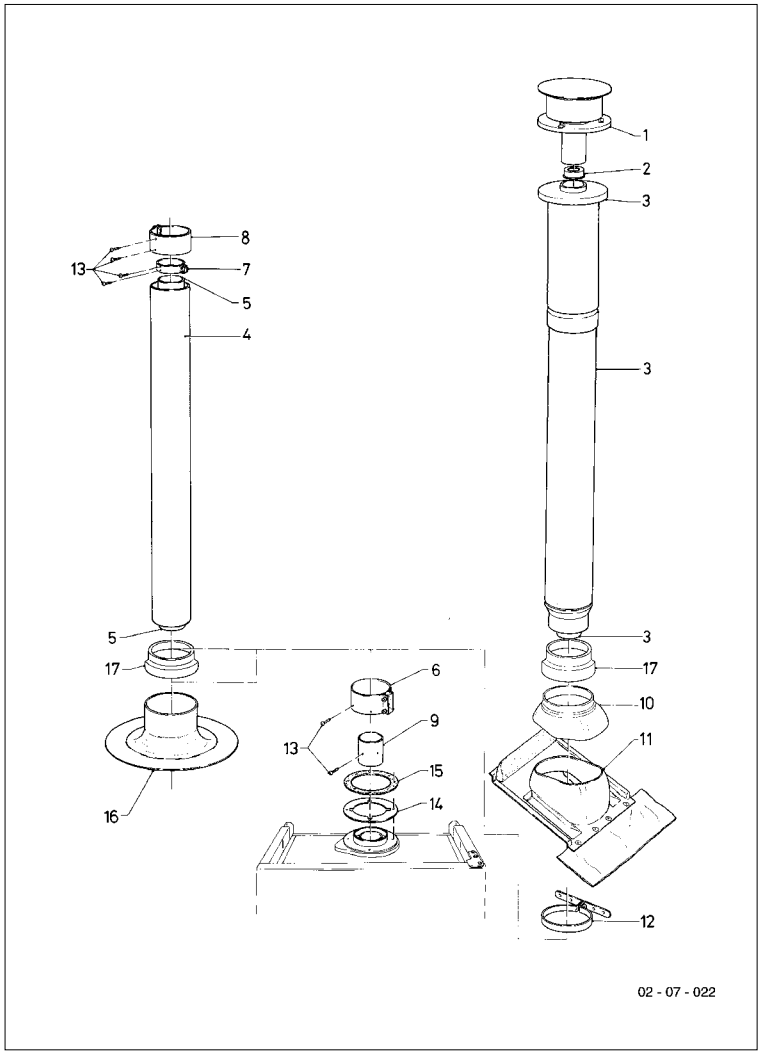


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-022	
00	990295	Lackspray, Dachstein-Rot	für Dachfarbe rot, nicht dargestellt
01	178425	Haube	
02	[208718]	[Blende, Abgas]	nicht mehr lieferbar
03	-	-	nicht mehr lieferbar
04	192906	Frischluftrohr	Verlängerung (9006/16)
04	192927	Frischluftrohr, 1 m	Verlängerung (9017)
04	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 2x 192927, 1x 282526 Verlängerung (9018)
04	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 3x 192927, 2x 282526 Verlängerung (9019)
05	145955	Abgasrohr, 962 mm	Verlängerung (9006/16)
05	145974	Abgasrohr, 1000 mm	Verlängerung (9017)
05	145975	Abgasrohr, 1924 mm	Verlängerung (9018)
05	[145976]	[Abgasrohr, 2886 mm]	nicht mehr lieferbar, [Verlängerung (9019)]
06	282516	Schelle (95,5 x 55 unlackiert)	D=95,5x55
07	282521	Schelle, 63x70	D=63x70
08	282526	Schelle (95,5 x 100)	D=95,5x100
09	188668	Hülse	
10	259955	Kragen, PE (schwarz)	
11	009076	Schrägdachpfanne schwarz	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
12	[154141]	[Bügel]	nicht mehr lieferbar
13	235750	Blechschraube	
14	[208740]	[Blende]	nicht mehr lieferbar, [bis 1,3 m Rohrlänge]
15	980883	Dichtung	
16	009056	Flachdachpfanne	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
17	194125	Reduzierring, schwarz	nur erforderlich, wenn Pos. 10 einen Durchmesser von 133 mm hat

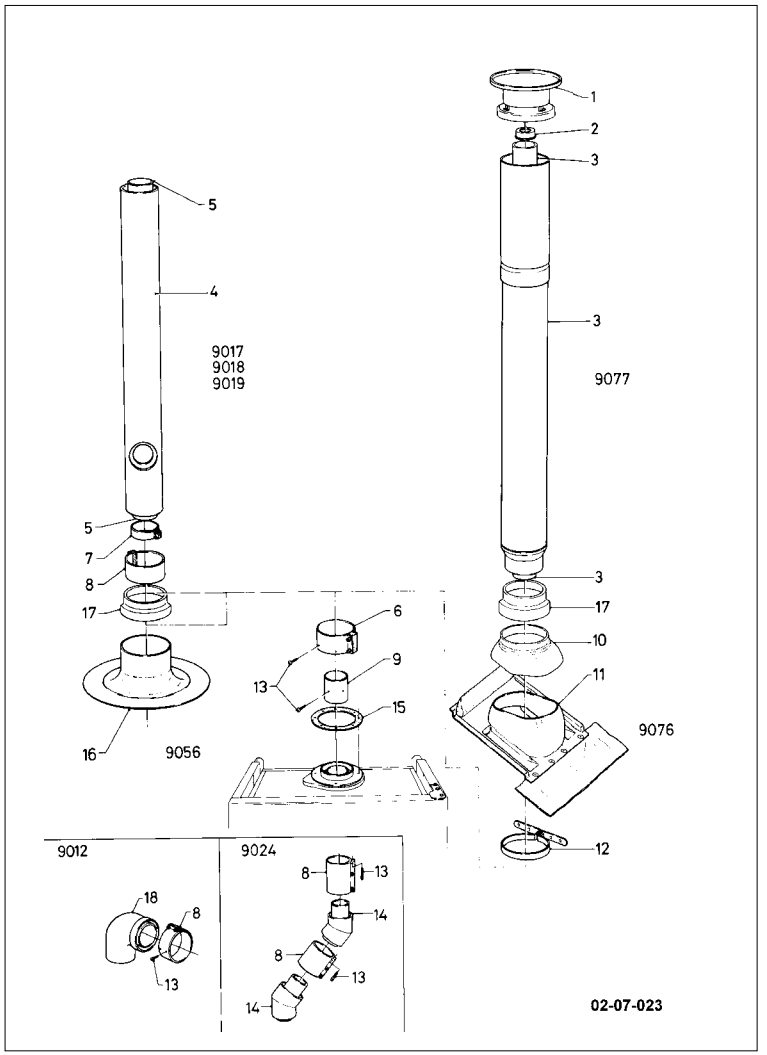


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-023	
00	990295	Lackspray, Dachstein-Rot	für Dachfarbe rot, nicht dargestellt
01	178446	Haube, schwarz	schwarz
01	178447	Haube, rot	rot
02	0020107769	Blende, Abgas	Abgas, D=47 mm
02	208523	Blende, Abgas	Abgas, D=56,5 mm
02	[208548]	[Blende, Abgas]	nicht mehr lieferbar, [Abgas, D=53 mm]
03	-	-	siehe Art.-Nrn.: 9077 (schwarz) oder 9079 (rot) nicht einzeln lieferbar
04	192927	Frischluftrohr, 1 m	Verlängerung (9017)
04	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 2x 192927, 1x 282526 Verlängerung (9018)
04	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 3x 192927, 2x 282526 Verlängerung (9019)
05	145974	Abgasrohr, 1000 mm	Verlängerung (9017)
05	145975	Abgasrohr, 1924 mm	Verlängerung (9018)
05	[145976]	[Abgasrohr, 2886 mm]	nicht mehr lieferbar, [Verlängerung (9019)]
06	282516	Schelle (95,5 x 55 unlackiert)	D=95,5x55
07	282521	Schelle, 63x70	D=63x70
08	282526	Schelle (95,5 x 100)	D=95,5x100
09	188668	Hülse	
10	259955	Kragen, PE (schwarz)	schwarz
11	009076	Schrägdachpfanne schwarz	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
12	154146	Bügel, Befestigungsschelle	
13	235750	Blechschraube	
14	284897	Bogen, 45 Grad	
15	980883	Dichtung	
16	009056	Flachdachpfanne	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
17	194125	Reduzierring, schwarz	nur erforderlich, wenn Pos. 10 einen Durchmesser von 133 mm hat
17	194145	Reduzierring, rot	nur erforderlich, wenn Pos. 10 einen Durchmesser von 133 mm hat
18	284735	Bogen, 90 Grad	

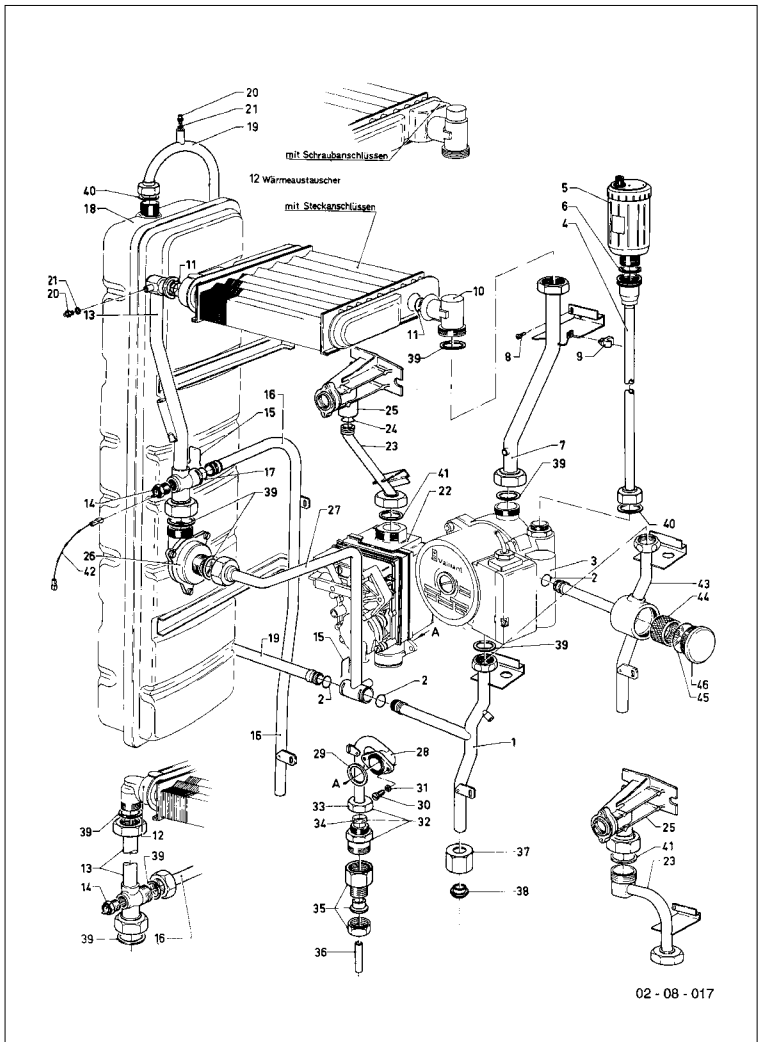


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-017	
01	089127	Anschlussrohr	mit Pos. 02
02	981165	O-Ring, (10 St.)	
03	161077	Pumpe	
04	-	-	Position entfällt
05	061707	Schnellentlüfter	mit Pos. 06
06	981163	O-Ring, (10 St.)	
07	089105	Anschlussrohr	
08	105760	Zylinderschraube, ISO 1207	
09	126153	Klemmfeder	
10	081056	Anschluss	mit Pos. 11
11	0020107696	O-Ring, (10 St.)	
12	061849	Wärmetauscher HW	
13	081054	Anschluss	mit Pos. 11 und Entlüftungsschraube 140015, nur für Geräte mit Steckanschluss am Wärmetauscher
13	140015	Entlüftungsschraube	mit Pos. 21, nicht dargestellt
14	252805	Fühler, NTC	
15	126158	Klemmfeder	
16	089125	Vorlaufanschlussrohr	mit Pos. 17
16	[089221]	[Vorlaufanschlussrohr]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 17 für Fussbodenheizung]
17	981163	O-Ring, (10 St.)	
18	181005	Ausdehnungsgefäß, 7,5 L	
19	089106	Anschlussrohr	
19	[089219]	[Anschlussrohr]	nicht mehr lieferbar, [für Fussbodenheizung]
20	140015	Entlüftungsschraube	mit Pos. 21
21	981176	O-Ring, (10 St.)	
22	053256	Gasarmatur	
23	089168	Anschlussrohr	mit Pos. 24
24	0020072913	O-Ring, (10 St.)	
25	[084945]	[Verbindungsstück]	nicht mehr lieferbar
26	150216	Überströmventil	2,5 m
27	0020107773	Rohr	
28	082564	Gasanschluss	mit Pos. 29
29	982499	Dichtung	

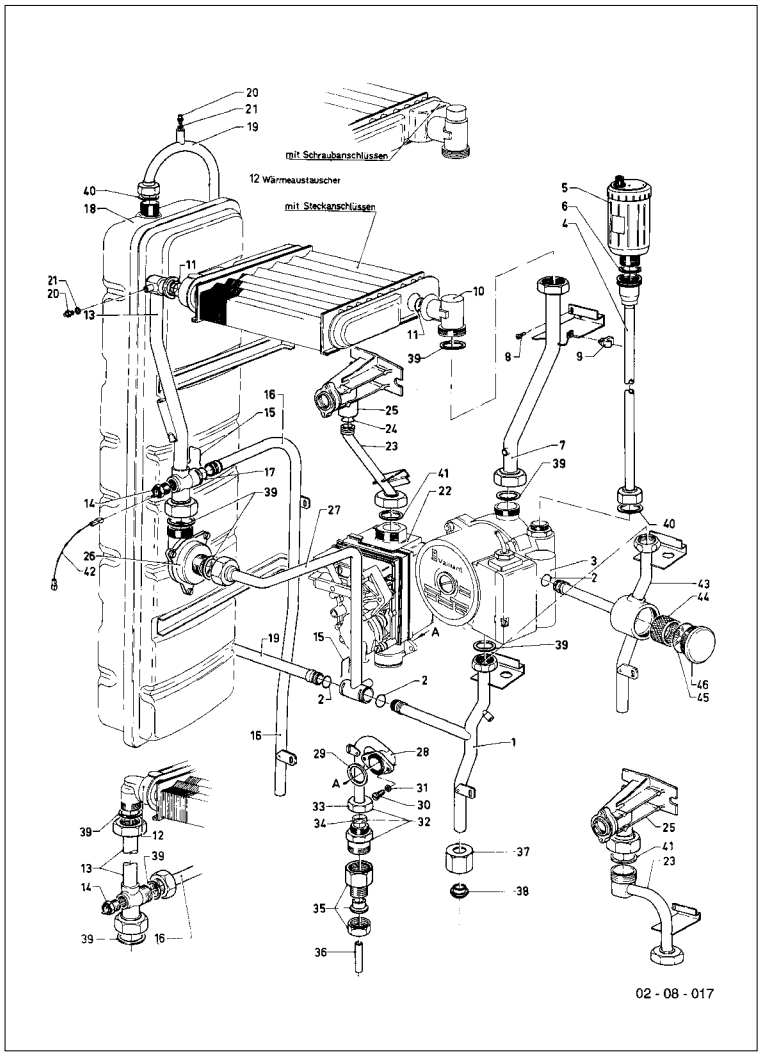


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-017	
30	070361	Sechskantschraube	
31	111458	Fächerscheibe	
32	083408	Quetschverschraubung, R 1/2	mit Pos. 33 und 34, R 1/2
33	111328	Überwurfmutter	
34	980410	Dichtring	
35	088305	Verschraubung	VC 112 E, P (PB)
36	080047	Rohr	VC 112 E, P (PB)
37	111214	Überwurfmutter	
38	980471	Dichtung	
39	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
40	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
41	981162	Rechteckdichtring, (10 St.)	
42	254693	Widerstand	nur für Speicherbetrieb (VCC)
43	-	-	siehe Pos. 01, nicht mehr lieferbar
44	[128515]	[Sieb]	nicht mehr lieferbar
45	980261	O-Ring	
46	071873	Deckel	mit Pos. 45

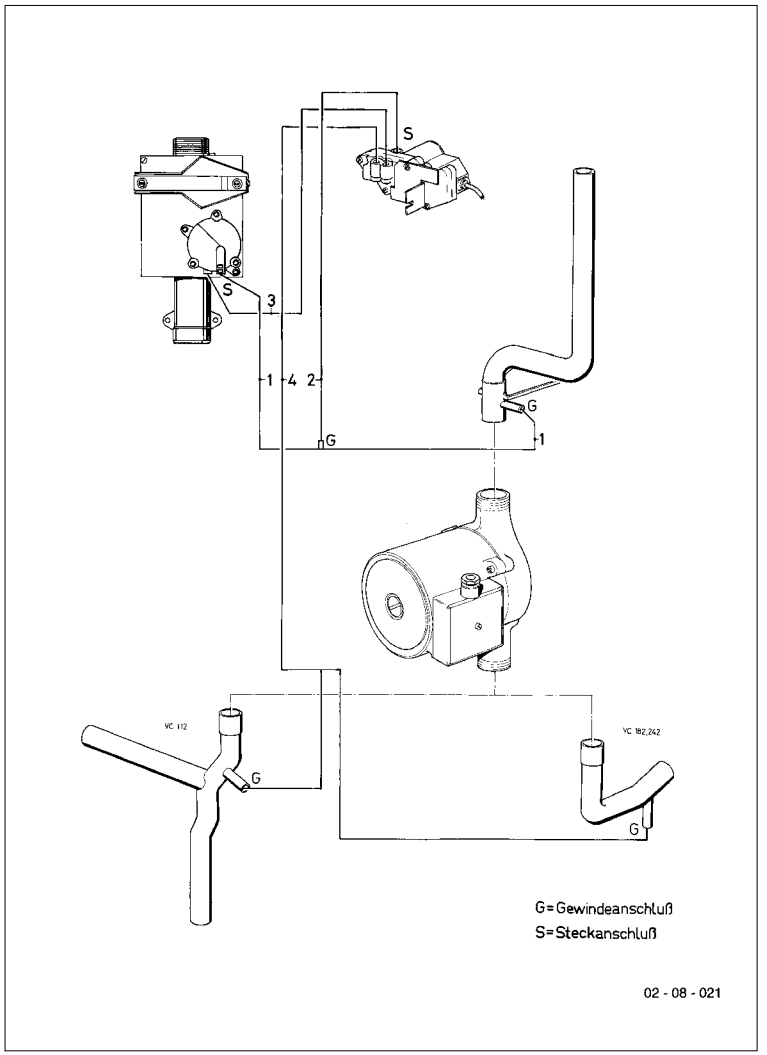


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-021	
01	088935	Steuerleitung	
02	088931	Steuerleitung	
03	084293	Steuerleitung	
04	[088933]	[Steuerleitung]	nicht mehr lieferbar

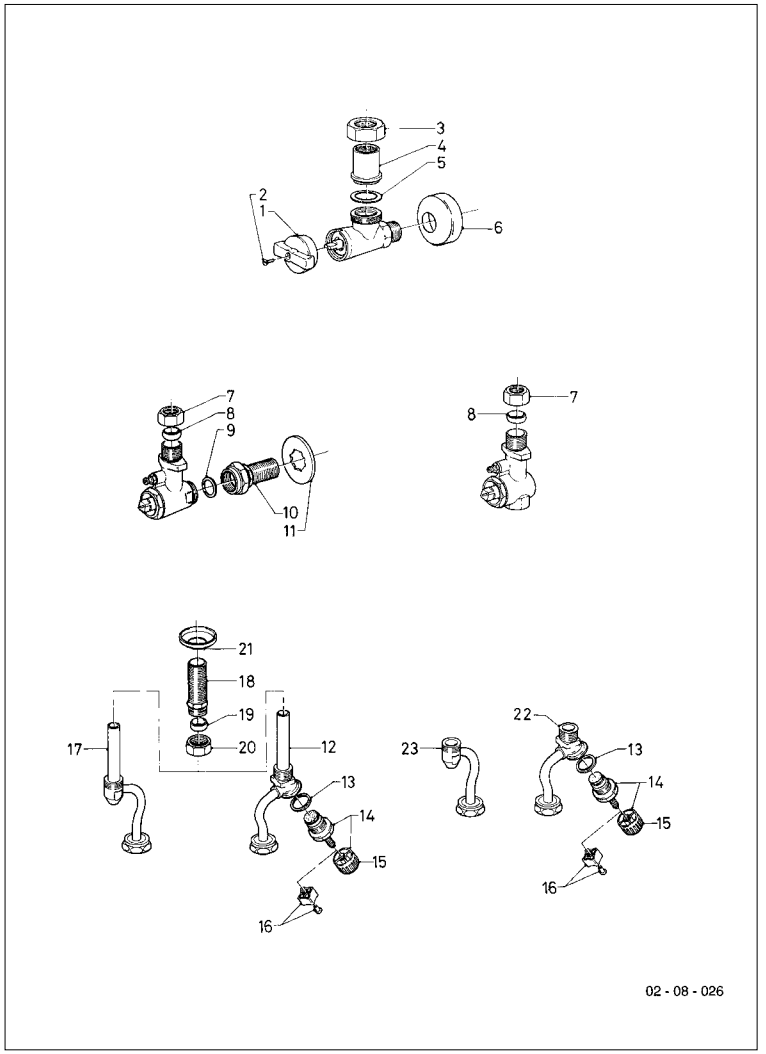


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-026	
01	[125101]	[Griff]	nicht mehr lieferbar, [für R-1/2 Gasan-schlusshahn]
02	492123	Senkschraube, M 4x8, DIN 966	
03	-	-	nicht einzeln lieferbar
04	-	-	nicht einzeln lieferbar
05	981806	Rechteckdichtring	für R-1/2 Gasanschlusshahn
06	147004	Rosette, R 1/2	für R-1/2 Gaseckhahn
07	080177	Mutter	
08	080184	Schneidring	
09	0020107800	Rechteckdichtring, (10 St.)	
10	081623	Anschlussstück	
11	147021	Rosette	
12	-	-	Position entfällt
13	-	-	Position entfällt
14	-	-	Position entfällt
15	-	-	Position entfällt
16	-	-	Position entfällt
17	-	-	Position entfällt
18	-	-	Position entfällt
19	-	-	Position entfällt
20	-	-	Position entfällt
21	-	-	Position entfällt
22	-	-	Position entfällt
23	-	-	Position entfällt

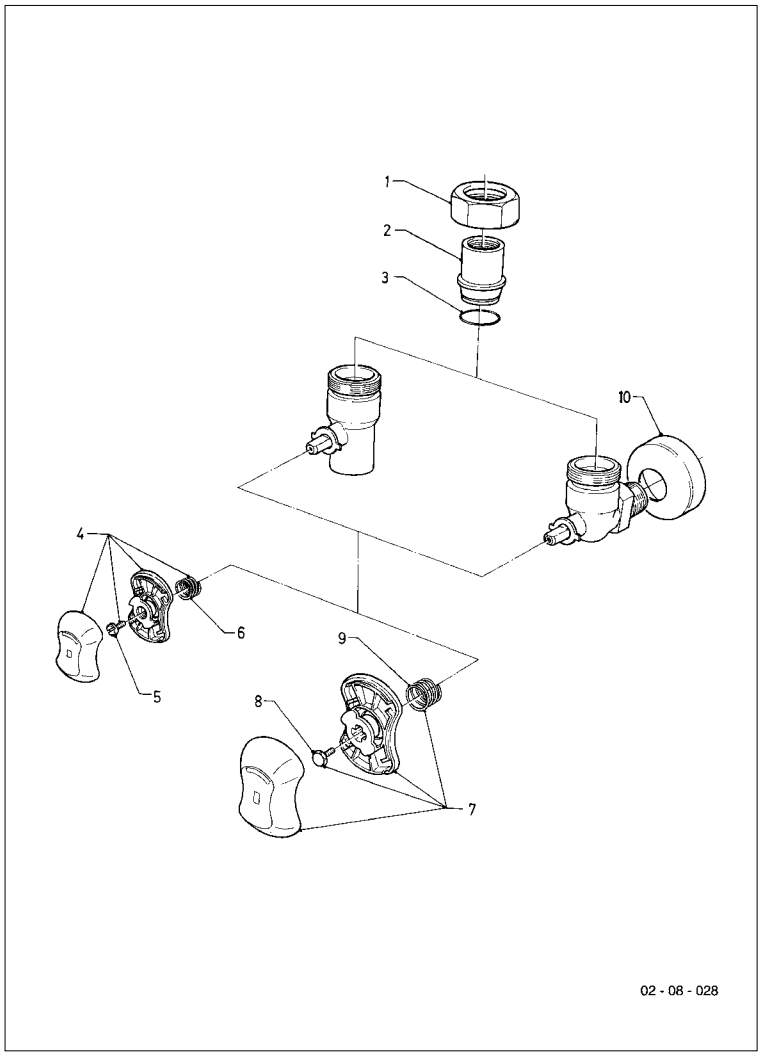


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-028	
01	-	-	nicht einzeln lieferbar
02	-	-	nicht einzeln lieferbar
03	982320	O-Ring	für R-1/2 Gasanschlusshahn
04	280875	Griff	für R-1/2 Gasanschlusshahn
04	280804	Griff	für R-1/2 Gasanschlusshahn (Brandschutz)
05	700215	Schraube	
06	104292	Feder	
07	-	-	Position entfällt
08	-	-	Position entfällt
09	-	-	Position entfällt
10	147004	Rosette, R 1/2	für R-1/2 Gaseckhahn

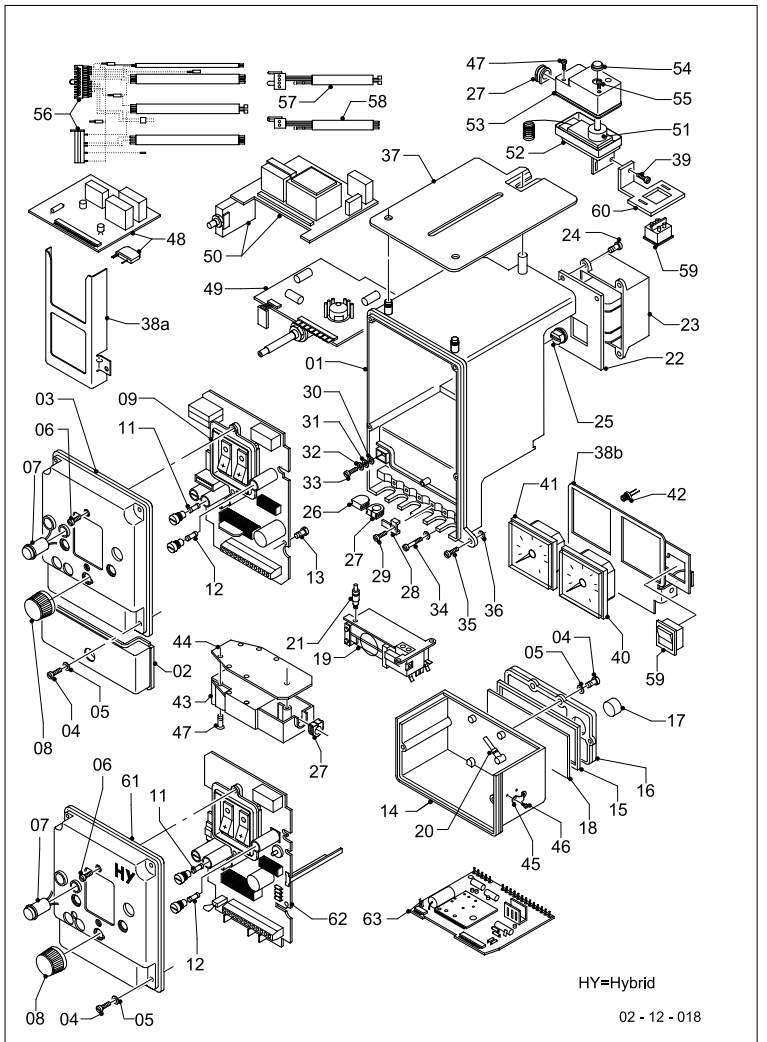


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-018	
01	-	-	nicht einzeln lieferbar
02	071775	Deckel	
03	-	-	nicht einzeln lieferbar
04	105780	Zylinderschraube	
05	090034	Sicherungsscheibe	
06	139211	PT-Schraube	
07	250626	Glimmlampe	
08	143967	Knopf	
09	130246	Leiterplatte	mit Pos. 11,12, Nicht-Hybrid
11	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
12	251960	Sicherung 0,16A T (10 St.)	0,16 AT
13	492147	Linsenschraube	
13	[280217]	[Klips]	nicht mehr lieferbar, [nicht dargestellt]
14	071788	Deckel	mit Pos. 04,05,15-18
15 - 18	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
19	160108	Pumpe, Membranpumpe	mit Pos. 21
20	080368	Schlauch	
21	137286	Stopfen	
22	210654	Isolierplatte	
23	287412	Transformator	
24	235740	Blechschraube, ISO 7049	
25	201835	Kabeldurchführung	
26	201848	Kabeldurchführung	
27	201849	Kabeldurchführung	
28	188627	Schelle	
29	140012	Schraube	
30	120020	Kontaktschutz	
31	105814	Zylinderschraube	mit Pos. 32,33
32 - 33	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 31
34	130012	Schraube	
35	235755	Blechschraube	
36	115507	Sicherungsscheibe	
37	-	-	Position entfällt
38a	[086386]	[Halter]	nicht mehr lieferbar

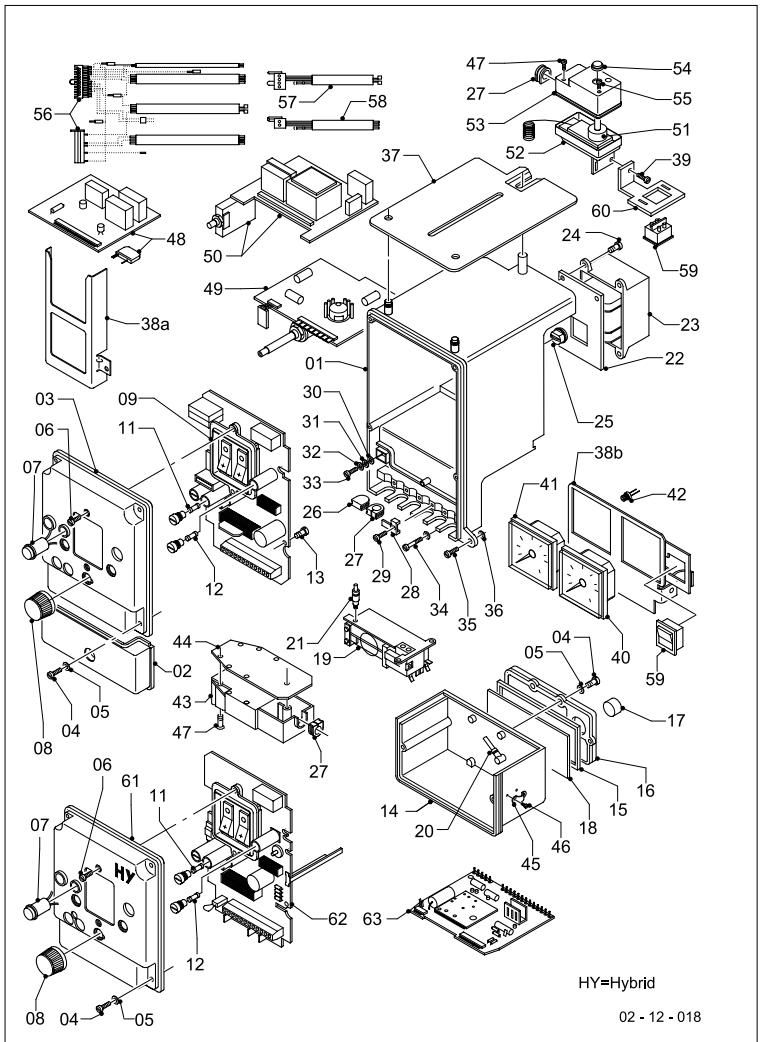

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-018	
38b	-	-	Position entfällt
39	235727	Blechschraube	
40	101542	Thermometer	
41	101250	Manometer	
42	084280	Steuerleitung	
43	091235	Zündtransformator	
44	210656	Isolierplatte	
45	188624	Schelle	
46	118873	Flachkopfschraube	
47	060018	Schraube	
47	130005	Blechschraube, (5 St.)	
48	130451	Leiterplatte	Luftüberwachung
49	252945	Elektronischer Regler	Nicht-Hybrid
50	100555	Gasfeuerungsautomat	
51	101392	Temperaturbegrenzer	Fühler im Wärmetauscher (vor CE)
51	100354	Temperaturbegrenzer	Fühler im Vorlaufrohr (ab CE)
52	136936	Gehäuse-Unterteil	
53	-	-	nicht einzeln lieferbar
54	204048	Kappe	
55	118947	Linsenschraube	
55	130005	Blechschraube, (5 St.)	
56	255874	Kabelbaum	
56	255848	Kabelbaum	Differenzdruckventil/Druckwächter/ Gebläse, nicht dargestellt
57	255803	Kabelbaum	
58	250798	Kabelbaum	
59	251784	Schalter	Schornsteinfegerschaltung
59	[205530]	[Schutzkappe]	nicht mehr lieferbar, [für Schornstein-feger-Schalter nicht dargestellt]
60	[163458]	[Halter]	nicht mehr lieferbar
61	-	-	nicht einzeln lieferbar
62	130313	Leiterplatte	Hybrid, mit Pos. 11,12
62	250790	Brückenstecker	für Pumpenwahlschaltung, nicht dargestellt
63	252947	Elektronischer Regler	Hybrid

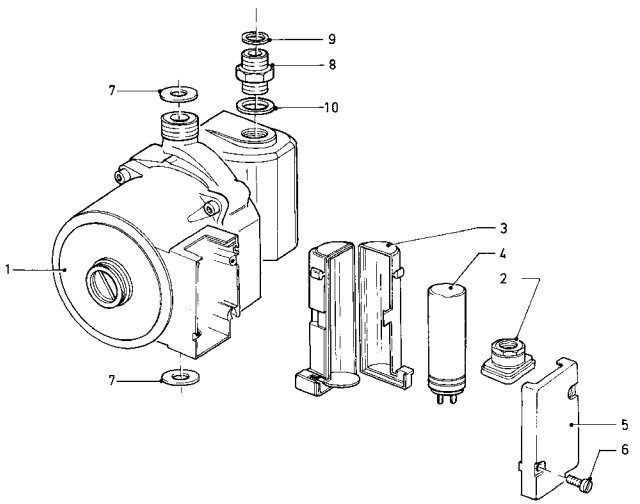



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-16-002	
01	161077	Pumpe	mit Pos. 04, 07, 09, ohne Sieb
01	[128513]	[Sieb]	nicht mehr lieferbar, [für Pumpe, nicht dargestellt]
02	-	-	nicht mehr lieferbar
03	-	-	nicht mehr lieferbar
04	-	-	nicht mehr lieferbar
05	-	-	nicht mehr lieferbar
06	060009	Schraube	
07	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
08	136333	Nippel	
09	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
10	981168	Rechteckdichtring, (10 St.)	

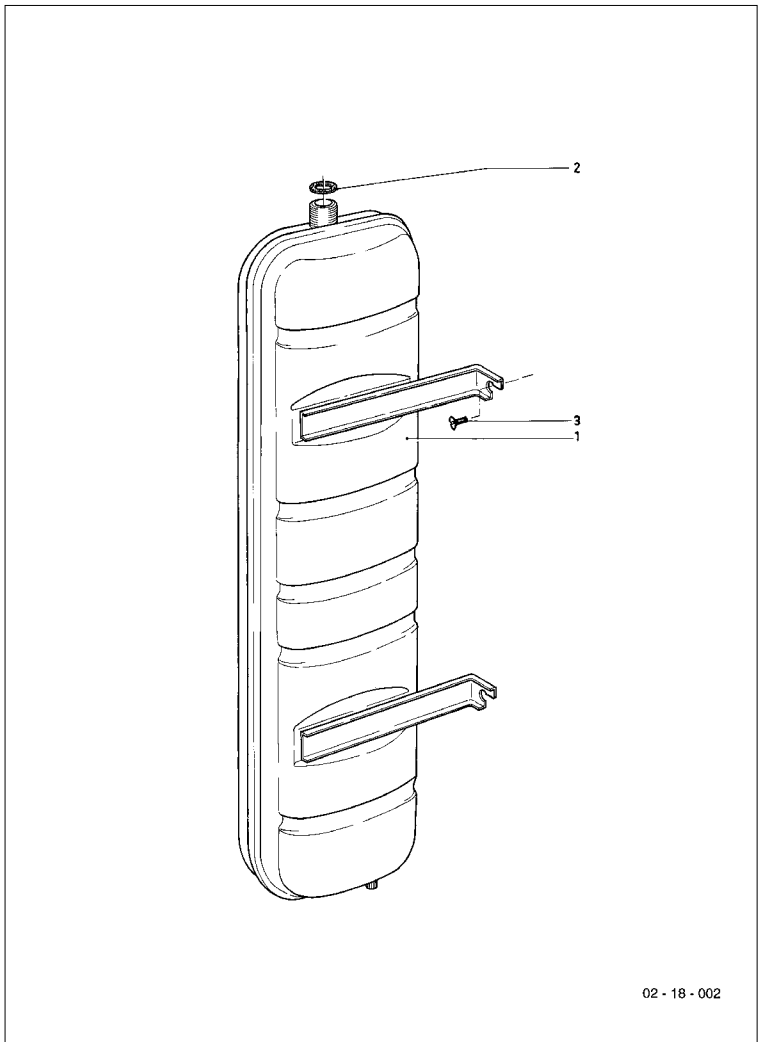


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-18-002	
01	181005	Ausdehnungsgefäß, 7,5 L	
02	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
03	235727	Blechschraube	

Baugruppenübersicht	Seite
01 Differenzdruckventil	682
04 Brenner	684
05 Gasregelteile	688
06 Wärmetauscher	692
07 Verkleidungsteile	694
07a Luft-/Abgasführung	698
07b Luft-/Abgasführung (waagerecht)	700
07c Luft-/Abgasführung (senkrecht) 1	702
07d Luft-/Abgasführung (senkrecht) 2	704
08 Hydraulikteile	706
08a Hydraulikteile (Steuerleitungen)	710
08b Hydraulikteile (Anschlussteile)	712
08c Hydraulikteile (Gasanschlusshähne)	714
12 Schaltkasten	716
12a Schaltkasten (Einbauregler)	720
16 Pumpe	722
18 Ausdehnungsgefäß	724

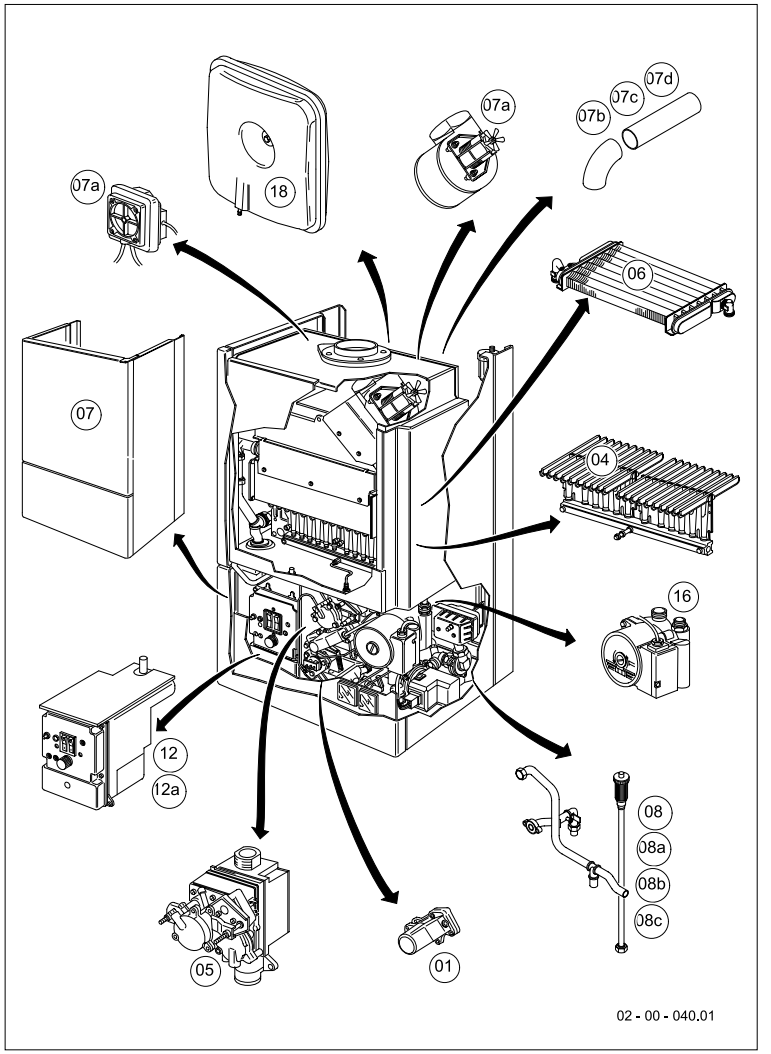


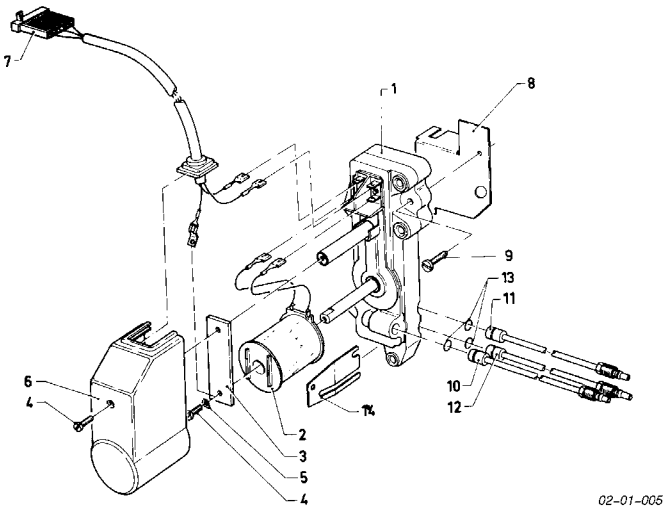


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-005	
01	012648	Differenzdruckventil	mit Pos. 02-06
02	-	-	170296 nicht mehr lieferbar, bitte 012648 bestellen
03	171207	Ankerplatte, für Diff.-druckventil	
04	140012	Schraube	
05	150012	Fächerscheibe	
06	204056	Kappe	
07	255848	Kabelbaum	
08	-	-	Position entfällt
09	-	-	Position entfällt
10	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Steuerleitungen
11	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Steuerleitungen
12	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Steuerleitungen
13	981155	O-Ring, (10 St.)	
14	078408	Riegel	

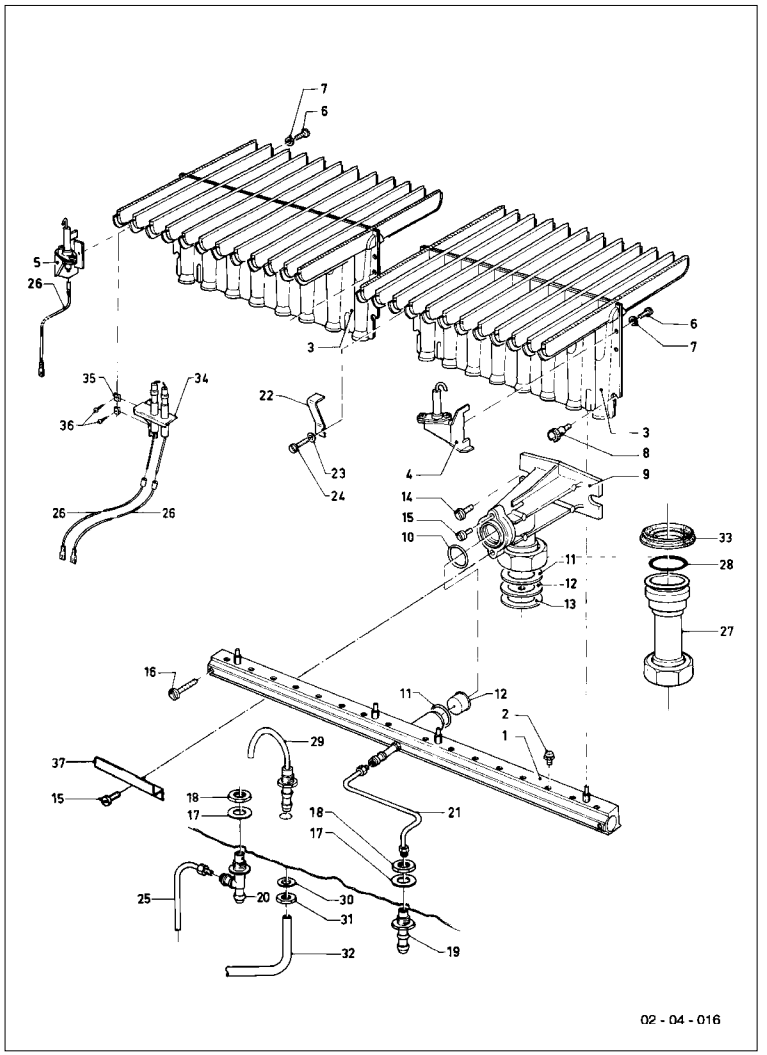


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-016	
01	183972	Verteilerrohr	VC 182 E, mit Pos. 37
01	183973	Verteilerrohr	VC 242 E, mit Pos. 37
02	247140	Brennerdüse, 140 'D'	E (H)
02	247160	Brennerdüse, 160 'D'	LL (L)
02	247078	Brennerdüse, 78 'D'	P (PB)
03	040467	Kammergruppe	VC 182 E
03	040468	Kammergruppe	VC 242 E
04	090649	Elektrode, Überwachung	mit Pos. 06,07
04	250260	Steckhülse	für Ionisationskabel, nicht dargestellt
05	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 34
06	139203	Schraube, (M4x8) DIN 7500	
07	090034	Sicherungsscheibe	
08	133936	Formschraube	
09	[084944]	[Verbindungsstück]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 10]
10	0020107693	O-Ring, (10 St.)	
11	980285	Rechteckdichtring	P (PB), Vordüse im Verbindungsstück Pos. 09
11	982481	Dichtung	P (PB), Vordüse im Verteilerrohr Pos. 01
12	-	-	P (PB), Vordüse im Verbindungsstück Pos. 09 ist nicht mehr lieferbar. Ersatz: Vordüse im Verteilerrohr Pos. 01 und Pos. 11 Dichtring
12	049602	Vordüse 1 x 2,70	VC 182 E, P (PB), D=2,70 mm Vordüse im Verteilerrohr Pos. 01
12	049601	Vordüse 1 x 3,05	VC 242 E, P (PB), D=3,05 mm Vordüse im Verteilerrohr Pos. 01
13	981162	Rechteckdichtring, (10 St.)	
14	235727	Blechschraube	
15	105740	Zylinderschraube	
16	235728	Blechschraube	
17	981805	Rechteckdichtring	
18	040364	Mutter	
19	133504	Messnippel	
20	133505	Messnippel	
21	088949	Steuerleitung	

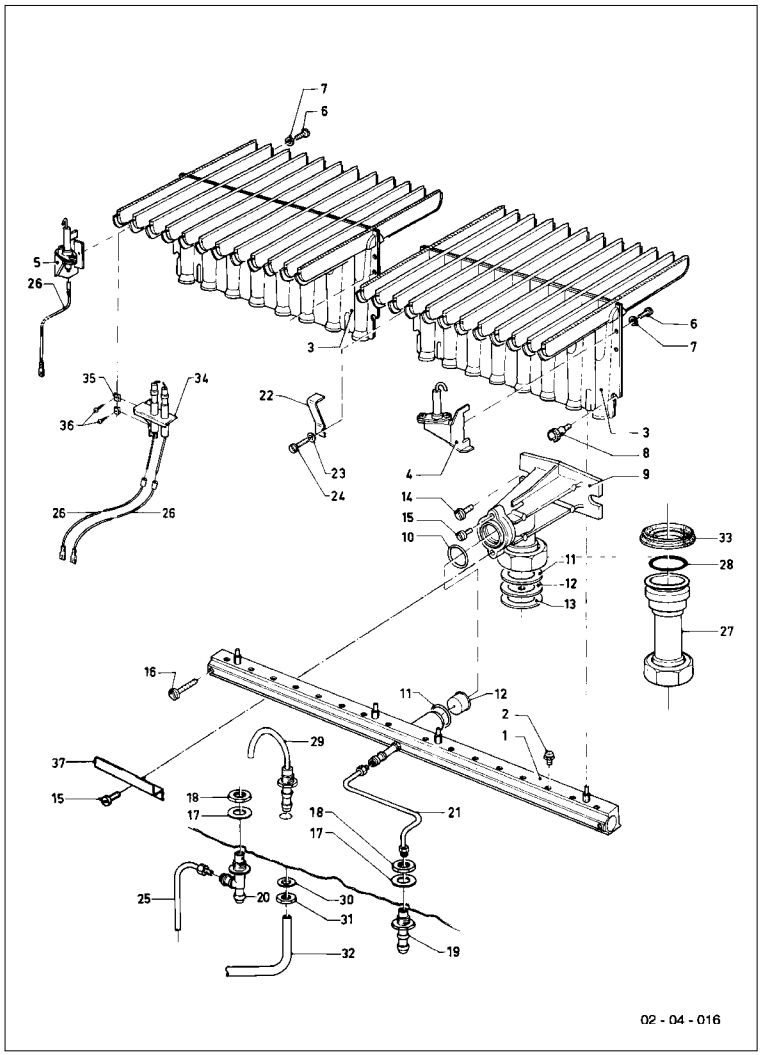


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-016	
22	070881	Überzündblech	mit Pos. 23,24
23	[060021]	[Scheibe]	nicht mehr lieferbar
24	0020107695	Schraube, (10 St.)	
25	[084284]	[Steuerleitung]	nicht mehr lieferbar, [alte Ausf. zum T-Stück (Servodruckregler-Schlauchanschluss), bei diesen Geräten entfällt Pos. 29]
25	088930	Steuerleitung	Direktanschluss Servodruckregler Schlauchanschluss der Membranpumpe erfolgt über Pos. 29
26	0020107712	Kabel	
27	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe Gasarmatur,kpl.
28	982499	Dichtung	
29	[080831]	[Anschluss]	nicht mehr lieferbar
30	980202	Rechteckdichtring	
31	114848	Sechskantmutter	
32	0020107710	Schlauch	zur Membranpumpe, 250 mm
33	980765	Dichtung (rot, groß)	
34	090673	Elektrode, Zündung	mit Pos. 35,36
35	-	-	Mutter nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 34
36	-	-	Schraube nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 34
37	085859	Halter	

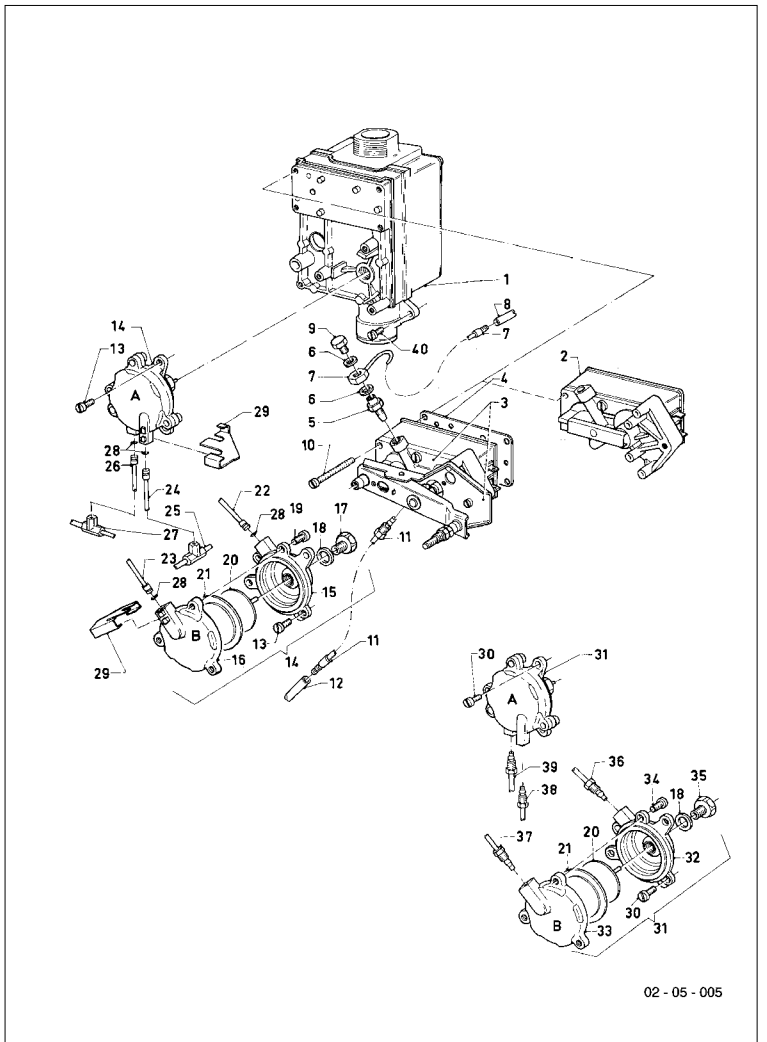


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-005	
01	053256	Gasarmatur	mit Pos. 02, 04, 06, 10, 13-21
01	128520	Gassieb	nicht dargestellt
02	050225	Servodruckregler	mit Pos. 04,06
02	[134113]	[Gewindebolzen]	nicht mehr lieferbar, [für Befestigung Differenzdruckventil, nicht dargestellt]
03	-	-	Position entfällt
04	980831	Dichtung	
05	219235	Steuervordüse	E,LL (H,L)
05	219232	Reduziernippel	P (PB)
06	980224	Rechteckdichtring	
07	084128	Schlauchanschluss	
08	080357	Schlauch	
09	133702	Formschraube	
10	118943	Flachkopfschraube	
11	088930	Steuerleitung	
11	-	-	alte Ausf. Schlauchanschluss mit T-Stück nicht mehr lieferbar: nur Umrüstung auf neue Ausf. möglich!
12	080358	Schlauch	alte Ausführung
12	-	-	siehe Baugruppe 04 Brenner, neue Ausführung
13	118948	Linsenschraube	
14	151017	Strömungsschalter, Noryl	mit Pos. 12, 15-21, 29, Noryl-Ausführung
15	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
16	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
17	012156	Stopfbuchse	
18	981147	Rechteckdichtring, (10 St.)	
19	118947	Linsenschraube	
20	010456	Membranteller	
21	020220	Membrane	
22	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
23	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
24	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)

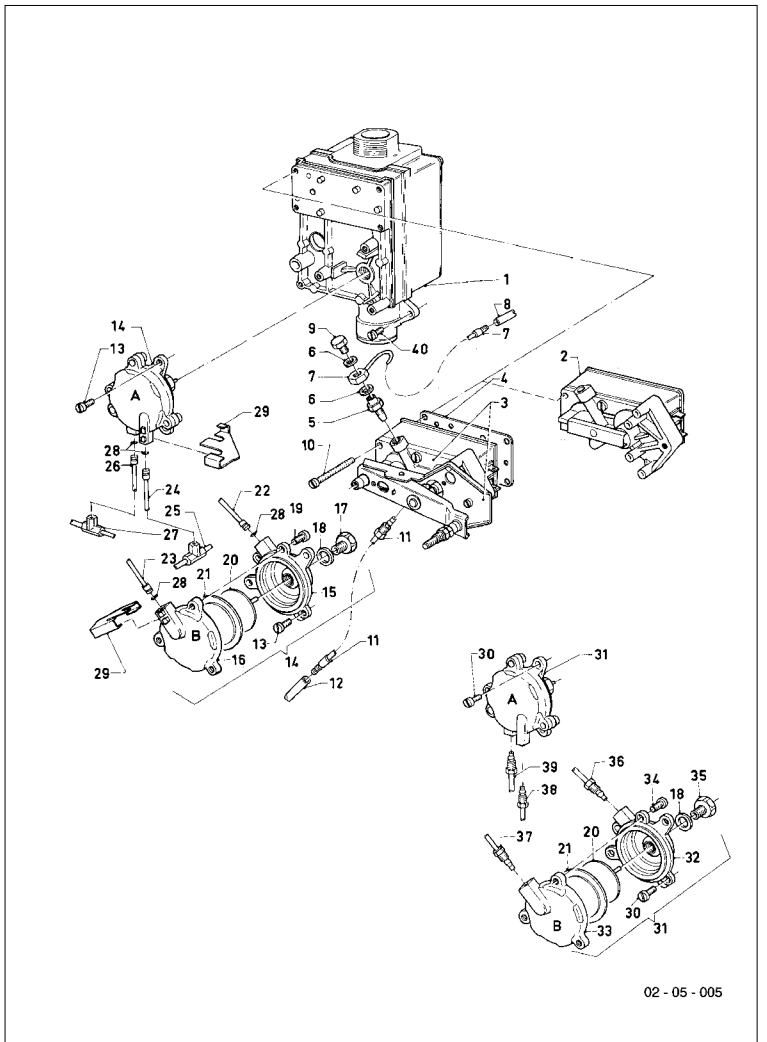


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-005	
25	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
26	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
27	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
28	981155	O-Ring, (10 St.)	
29	0020107697	Klammer	
30	492147	Linsenschraube	
31	151010	Strömungsschalter, Messing	mit Pos. 18,20,21,32-35, Messing-Ausführung
32	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 31
33	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 31
34	060010	Schraube	
35	012156	Stopfbuchse	
36	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
37	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
38	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
39	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
40	105740	Zylinderschraube	

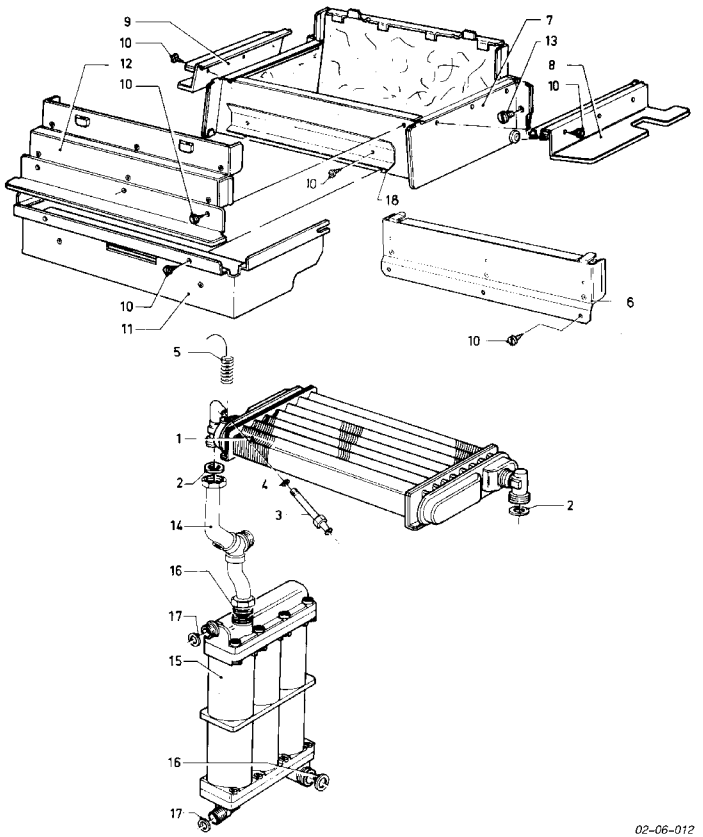


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-012	
01	061835	Wärmetauscher HW	VC 182 E, mit Pos. 02-04
01	061836	Wärmetauscher HW	VC 242 E, mit Pos. 02-04
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	140015	Entlüftungsschraube	mit Pos. 04
04	981166	O-Ring, (10 St.)	
05	101392	Temperaturbegrenzer	VC 182 E, Fühler im Wärmetauscher (vor CE)
05	101391	Temperaturbegrenzer	VC 242 E, Fühler im Wärmetauscher (vor CE)
05	100354	Temperaturbegrenzer	E,LL,P (H,L,PB), Fühler im Vorlaufrohr (ab CE)
06	[084942]	[Verbindungsstück]	nicht mehr lieferbar, [VC 182 E]
06	[084941]	[Verbindungsstück]	nicht mehr lieferbar, [VC 242 E]
07	118464	Heizschacht	VC 182 E, mit Pos. 08,09
07	[118466]	[Heizschacht]	nicht mehr lieferbar, [VC 242 E, mit Pos. 08,09]
08	-	-	nicht für diese Geräte
09	-	-	nicht für diese Geräte
10	088624	Blechschraube, Set	
11	-	-	Position entfällt
12	-	-	Position entfällt
13	235727	Blechschraube	
14	-	-	Anschlussrohre siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile
15	-	-	Position entfällt
16	-	-	Position entfällt
17	-	-	Position entfällt
18	-	-	Position entfällt

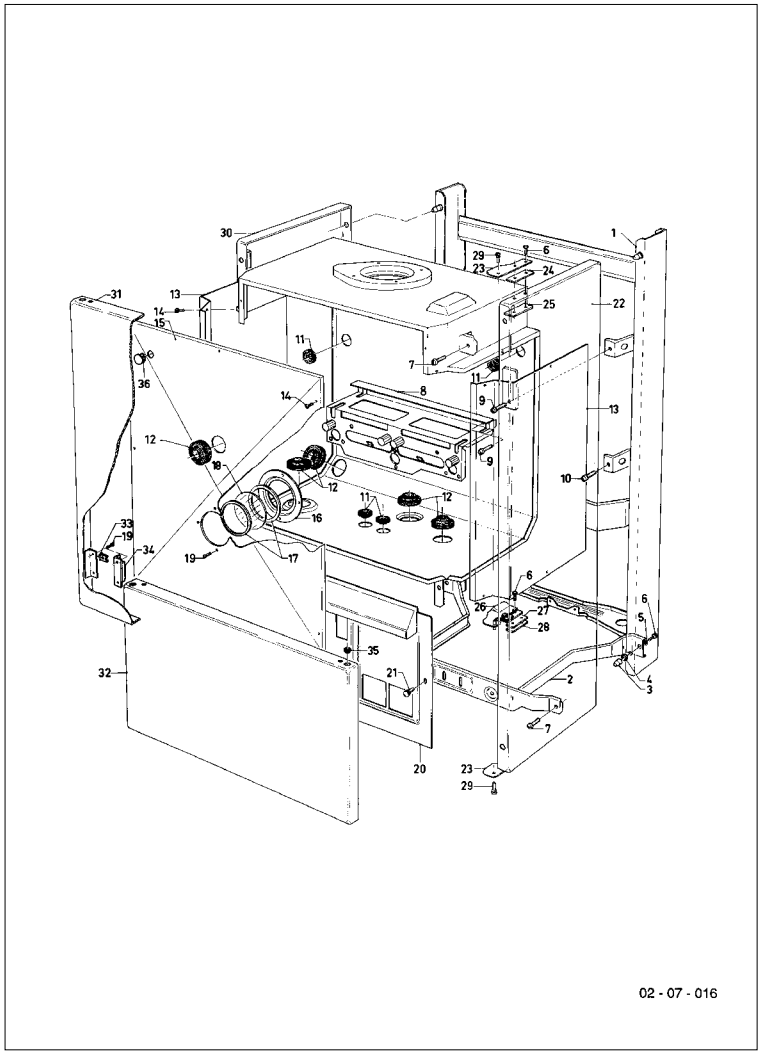


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-016	
00	086583	Geräte-Aufhängung	nicht dargestellt
01	-	-	nicht einzeln lieferbar
02	[154227]	[Bügel]	nicht mehr lieferbar
03	[070357]	[Formmutter]	nicht mehr lieferbar
04	980093	Dichtung	
05	060020	Fächerscheibe	
06	070350	Schraube	
07	[235737]	[Blechschraube (ST 6,3x16)]	nicht mehr lieferbar
08	149627	Träger	VC 182 E
08	149628	Träger	VC 242 E
09	235727	Blechschraube	
10	116477	Sechskantschraube	
11	980766	Dichtung (rot, klein)	
12	980765	Dichtung (rot, groß)	
13	-	-	207267 Seitenteil ist nicht mehr lieferbar
14	0020107695	Schraube, (10 St.)	
15	-	-	Schraubausführung, nicht mehr lieferbar
15	[078273]	[Frontblech, mit Messöffnung]	nicht mehr lieferbar, [Schnappausführung, mit Pos. 12, 16-19, 36]
15	981039	Dichtungssatz	für Frontblech, nicht dargestellt
16	282249	Ring	
17	981746	Rechteckdichtring	
18	161225	Schauglas	
19	235748	Blechschraube, ISO 7049	
20	075461	Blende	für Geräte ohne Einbauregler
20	[075517]	[Blende]	nicht mehr lieferbar, [für Geräte mit Einbauregler]
21	0020107737	Schraube	M 4X8
21	0020107695	Schraube, (10 St.)	ST 4,8x 9,5
22	079920	Seitenwand, rechts	mit Pos. 6, 23 - 28
23	088620	Befestigungssatz	mit Pos. 24-29
24	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 23
25	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 23
26	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 23
27	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 23

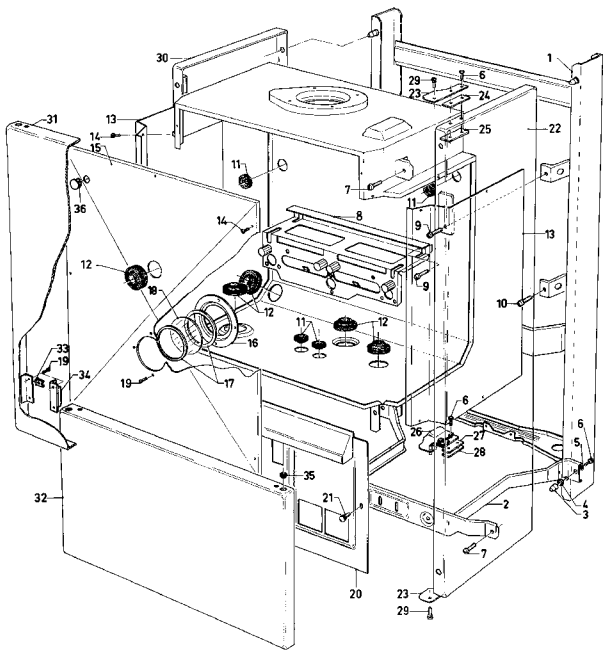


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-016	
28	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 23
29	070351	Schraube	
30	079921	Seitenwand, links	
30	-	-	294012 Türe, oben ist nicht mehr lieferbar
32	294013	Tür, unten	mit Pos. 19, 33-35
33	158207	Schnappmutter	
34	0020107724	Magnet, Tür	
35	124870	Buchse	
36	204063	Verschlusskappe	

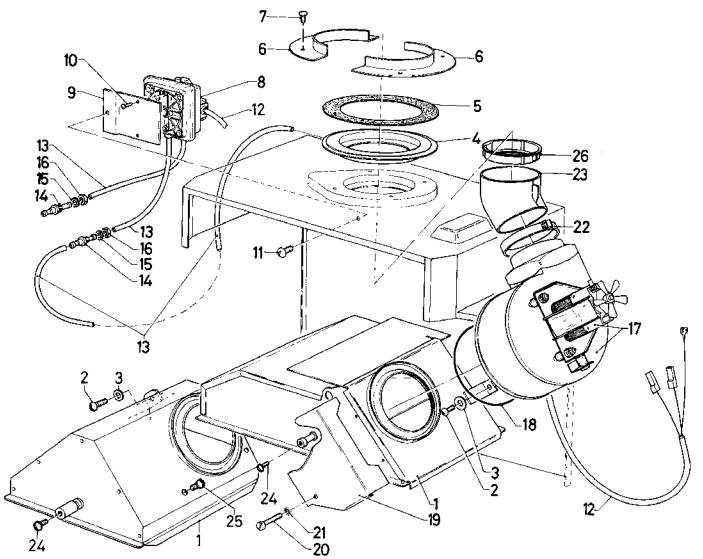


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-018	
01	072321	Haube	VC 182 E, mit Pos. 24
01	072320	Haube	VC 242 E, mit Pos. 24
02	0020107695	Schraube, (10 St.)	
03	[070338]	[Scheibe]	nicht mehr lieferbar
04	075548	Blende	VC 182 E, D=80 mm
04	075551	Blende	VC 242 E, D=82,5 mm
04	075549	Blende	VC 282 E, D=84 mm
05	980883	Dichtung	
06	292208	Ring	
07	500046	Blechschraube	
08	050518	Druckwächter	mit Pos. 09,10
09	086391	Halter	
10	235748	Blechschraube, ISO 7049	
11	105754	Zylinderschraube	
12	255848	Kabelbaum	
13	0020107710	Schlauch	
14	[080831]	[Anschluss]	nicht mehr lieferbar
15	980202	Rechteckdichtring	
16	114848	Sechskantmutter	
17	190119	Gebläse	mit Pos. 18
18	980884	Dichtung	
19	078409	Buegel	
20	118885	Flachkopfschraube	
21	060014	Federring	
22	282512	Schelle, 63x22	D=63x22
23	116669	Krümmer	
24	0020107743	Schraube	
25	-	-	Position entfällt
26	-	-	VC 182 E, Position entfällt
26	194129	Reduzierring 49,00	VC 242 E, nur für Geräte mit Blende D=82,5 (Pos. 04)

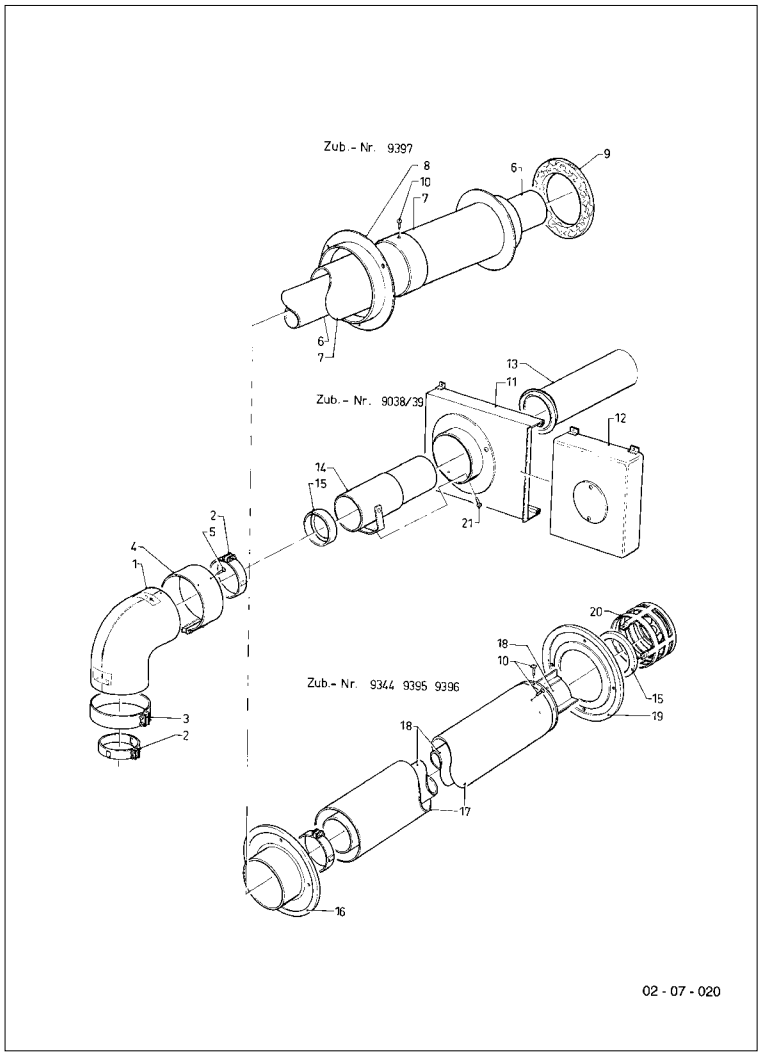


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-020	
01	284836	Bogen, 90 Grad	für 1m-Zubehör u. L.A.S.
01	284841	Bogen	für 2+3m-Zubehör
01	194115	Reduzierring	Frischluft, nicht dargestellt
02	282512	Schelle, 63x22	D=63x22
03	282549	Schelle (95,5 x 25)	D=95,5x25
04	282513	Schelle (95,5 x 55 grau-beige)	D=95,5x55
05	500046	Blechschraube	
06	145959	Abgasrohr, 750 mm	
07	-	-	nicht mehr lieferbar
08	089309	Flansch	
09	980880	Dichtung	
10	235744	Blechschraube	
11	295013	Gehäuse	für Eternit u. Bestands L.A.S.,190-261 mm
11	[295015]	[Gehäuse]	nicht mehr lieferbar, [für Eternit u. Bestands L.A.S., 261-405 mm]
12	295014	Gehäuse	für Eternit u. Bestands L.A.S., 190-261 mm
12	295016	Gehäuse	für Eternit u. Bestands L.A.S., 261-405 mm
13	073418	Rohrstück	für Eternit u. Bestands L.A.S.
14	073420	Rohrstück, mit Bügel	für Eternit u. Bestands L.A.S.
15	0020107792	Ring 46,00	VC 182 E
15	-	-	VC 242 E, Position entfällt
16	147022	Rosette innen, rund	
17	192901	Frischluftrohr (95,5 x 907)	für 1m-Zubehör
17	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 2x 192901, 1x 282513 für 2m-Zubehör
17	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 3x 192901, 2x 282513 für 3m-Zubehör
18	145958	Abgasrohr, 995 mm	für 1m-Zubehör
18	145957	Abgasrohr	für 2m-Zubehör
18	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 1x 145958, 1x 145957, 1x 282512 für 3m-Zubehör
19	147024	Rosette außen, rund	
20	073647	Schutzgitter	
21	235750	Blechschraube	

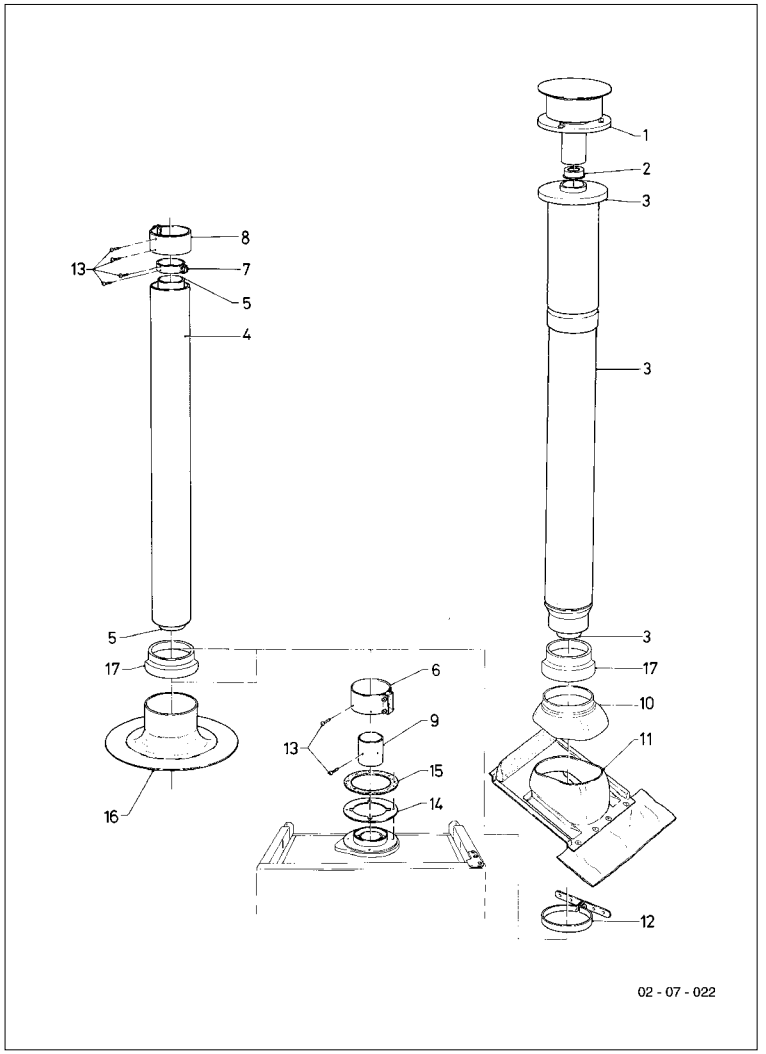


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-022	
00	990295	Lackspray, Dachstein-Rot	für Dachfarbe rot, nicht dargestellt
01	178425	Haube	
02	[208718]	[Blende, Abgas]	nicht mehr lieferbar, [VC 182 E]
02	-	-	VC 242 E, Position entfällt
03	-	-	nicht mehr lieferbar
04	192906	Frischluftrohr	Verlängerung (9006/16)
04	192927	Frischluftrohr, 1 m	Verlängerung (9017)
04	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 2x 192927, 1x 282526 Verlängerung (9018)
04	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 3x 192927, 2x 282526 Verlängerung (9019)
05	145955	Abgasrohr, 962 mm	Verlängerung (9006/16)
05	145974	Abgasrohr, 1000 mm	Verlängerung (9017)
05	145975	Abgasrohr, 1924 mm	Verlängerung (9018)
05	[145976]	[Abgasrohr, 2886 mm]	nicht mehr lieferbar, [Verlängerung (9019)]
06	282516	Schelle (95,5 x 55 unlackiert)	D=95,5x55
07	282521	Schelle, 63x70	D=63x70
08	282526	Schelle (95,5 x 100)	D=95,5x100
09	188668	Hülse	
10	259955	Kragen, PE (schwarz)	
11	009076	Schrägdachpfanne schwarz	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
12	[154141]	[Bügel]	nicht mehr lieferbar
13	235750	Blechschraube	
14	[208740]	[Blende]	nicht mehr lieferbar, [bis 1,3 m Rohrlänge]
15	980883	Dichtung	
16	009056	Flachdachpfanne	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
17	194125	Reduzierring, schwarz	nur erforderlich, wenn Pos. 10 einen Durchmesser von 133 mm hat

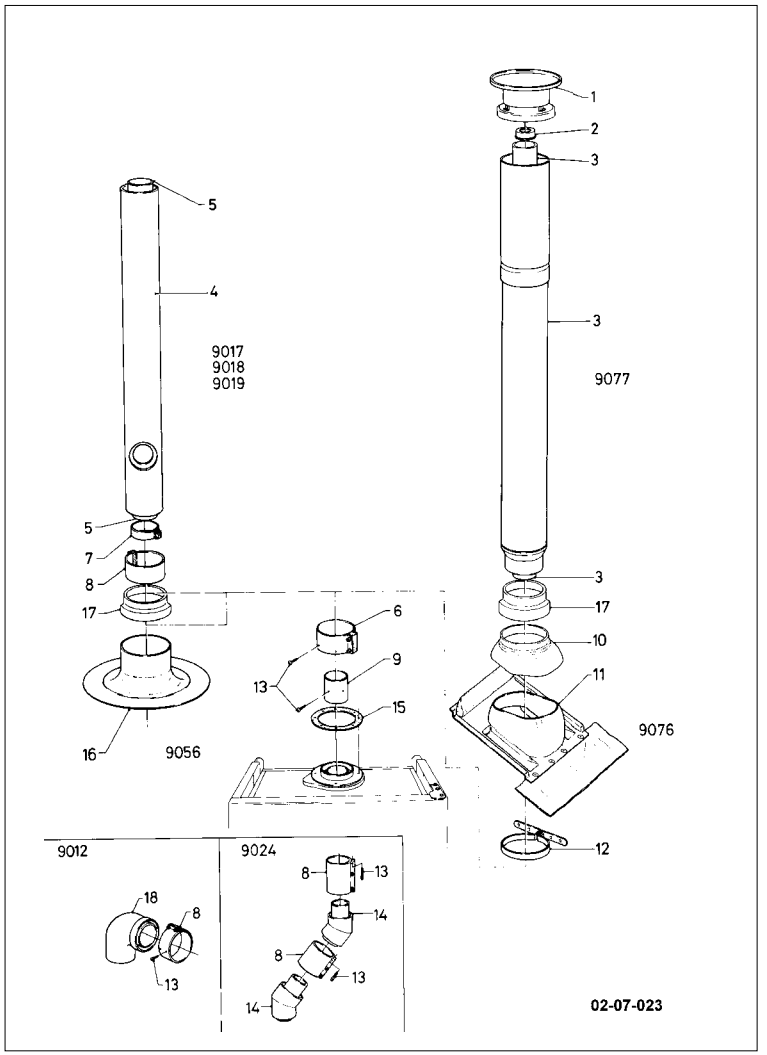


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-023	
00	990295	Lackspray, Dachstein-Rot	für Dachfarbe rot, nicht dargestellt
01	178446	Haube, schwarz	schwarz
01	178447	Haube, rot	rot
02	0020107769	Blende, Abgas	VC 182 E, D=47 mm (Abgas) bis 1m Verlängerung, ab 2m bis 3m Verlängerung 208523 (D=56,5 mm)
02	208523	Blende, Abgas	Abgas, D=56,5 mm
02	[208548]	[Blende, Abgas]	nicht mehr lieferbar, [VC 242 E, D=53 mm (Abgas) bis 1m Verlängerung, ab 2m bis 3m Verlängerung 208523 (D=56,5 mm)]
03	-	-	siehe Art.-Nrn.: 9077 (schwarz) oder 9079 (rot) nicht einzeln lieferbar
04	192927	Frischluftrohr, 1 m	Verlängerung (9017)
04	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 2x 192927, 1x 282526 Verlängerung (9018)
04	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 3x 192927, 2x 282526 Verlängerung (9019)
05	145974	Abgasrohr, 1000 mm	Verlängerung (9017)
05	145975	Abgasrohr, 1924 mm	Verlängerung (9018)
05	[145976]	[Abgasrohr, 2886 mm]	nicht mehr lieferbar, [Verlängerung (9019)]
06	282516	Schelle (95,5 x 55 unlackiert)	D=95,5x55
07	282521	Schelle, 63x70	D=63x70
08	282526	Schelle (95,5 x 100)	D=95,5x100
09	188668	Hülse	
10	259955	Kragen, PE (schwarz)	schwarz
11	009076	Schrägdachpfanne schwarz	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
12	154146	Bügel, Befestigungsschelle	
13	235750	Blechschraube	
14	284897	Bogen, 45 Grad	
15	980883	Dichtung	
16	009056	Flachdachpfanne	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
17	194125	Reduzierring, schwarz	nur erforderlich, wenn Pos. 10 einen Durchmesser von 133 mm hat
17	194145	Reduzierring, rot	nur erforderlich, wenn Pos. 10 einen Durchmesser von 133 mm hat
18	284735	Bogen, 90 Grad	

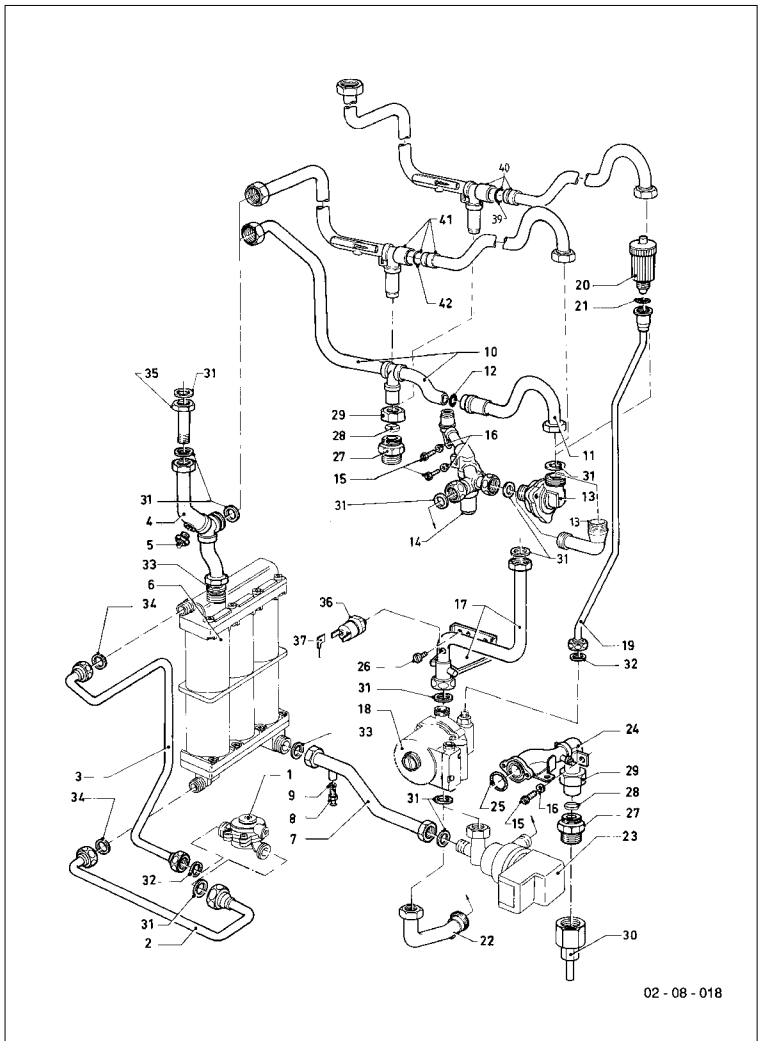


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-018	
01	-	-	Position entfällt
02	-	-	Position entfällt
03	-	-	Position entfällt
04	-	-	Position entfällt
05	252805	Fühler, NTC	
05	[255702]	[Kabel]	nicht mehr lieferbar, [NTC/Kammer, nicht dargestellt]
06	-	-	Position entfällt
07	-	-	Position entfällt
08	-	-	Position entfällt
09	-	-	Position entfällt
10	-	-	Position entfällt
11	-	-	Position entfällt
12	981176	O-Ring, (10 St.)	
13	150216	Überströmventil	2,5 m
13	150218	Überströmventil	1,7 m, Sonderausführung
14	081058	Anschluss	Rücklauf
15	070361	Sechskantschraube	
16	111458	Fächerscheibe	
17	089155	Anschlussrohr	um Pos. 35 verlängert
18	161106	Pumpe 5,0 m	
19	081317	Anschlussrohr	
20	061707	Schnellentlüfter	mit Pos. 21
21	981163	O-Ring, (10 St.)	
22	081320	Anschlussrohr	
23	-	-	Position entfällt
24	082558	Gasanschluss	VC 182 E, R 3/4
24	082547	Gasanschluss	VC 242 E, R 1
25	982499	Dichtung	
26	235727	Blechschraube	
27	080074	Quetschverschraubung, 3/4	R 3/4, mit Pos. 28,29
27	080075	Quetschverschraubung, R1	R 1, mit Pos. 28,29
28	080184	Schneidring	für R 3/4 Quetschverschraubung
28	080187	Schneidring	für R 1 Quetschverschraubung

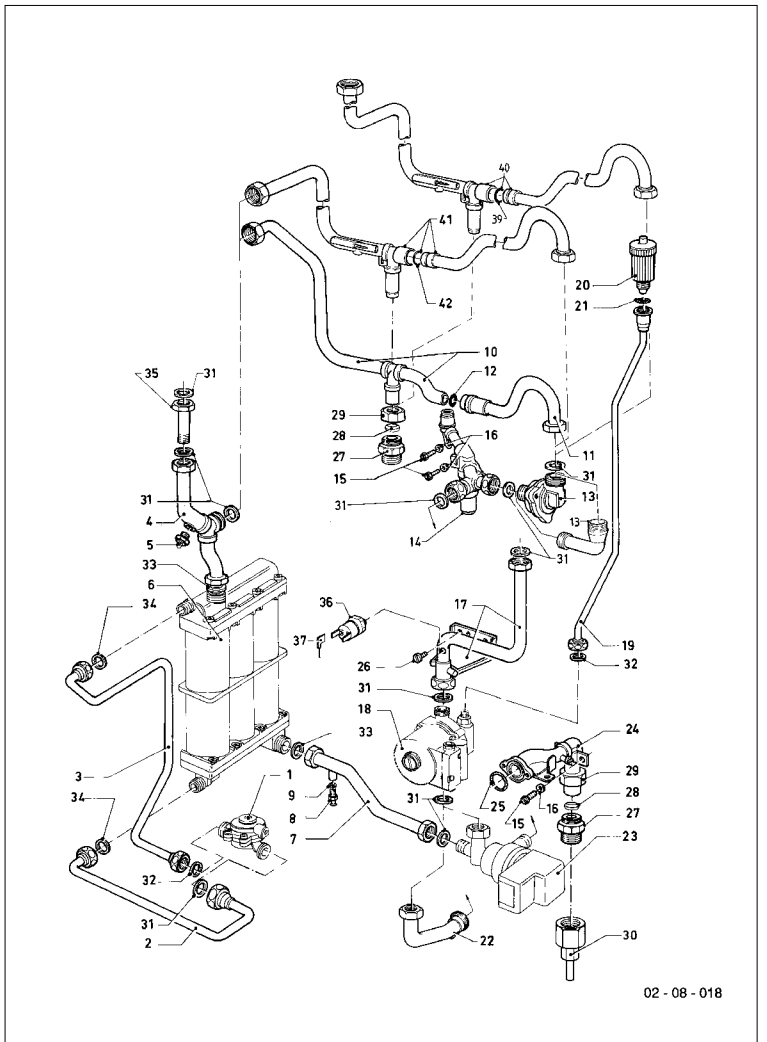


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-018	
29	080177	Mutter	für R 3/4 Quetschverschraubung
29	080196	Mutter	für R 1 Quetschverschraubung
30	080053	Reduzierstück	VC 182 E, P (PB)
30	080099	Reduzierstück	VC 242 E, P (PB)
31	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
32	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
33	-	-	Position entfällt
34	-	-	Position entfällt
35	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 40 bzw. 17
36	-	-	Position entfällt
37	-	-	Position entfällt
39	981163	O-Ring, (10 St.)	
40	[089237]	[Anschlussrohr]	nicht mehr lieferbar, [um Pos. 35 verlängert, Vorlauf]
41	-	-	Position entfällt
42	-	-	Position entfällt

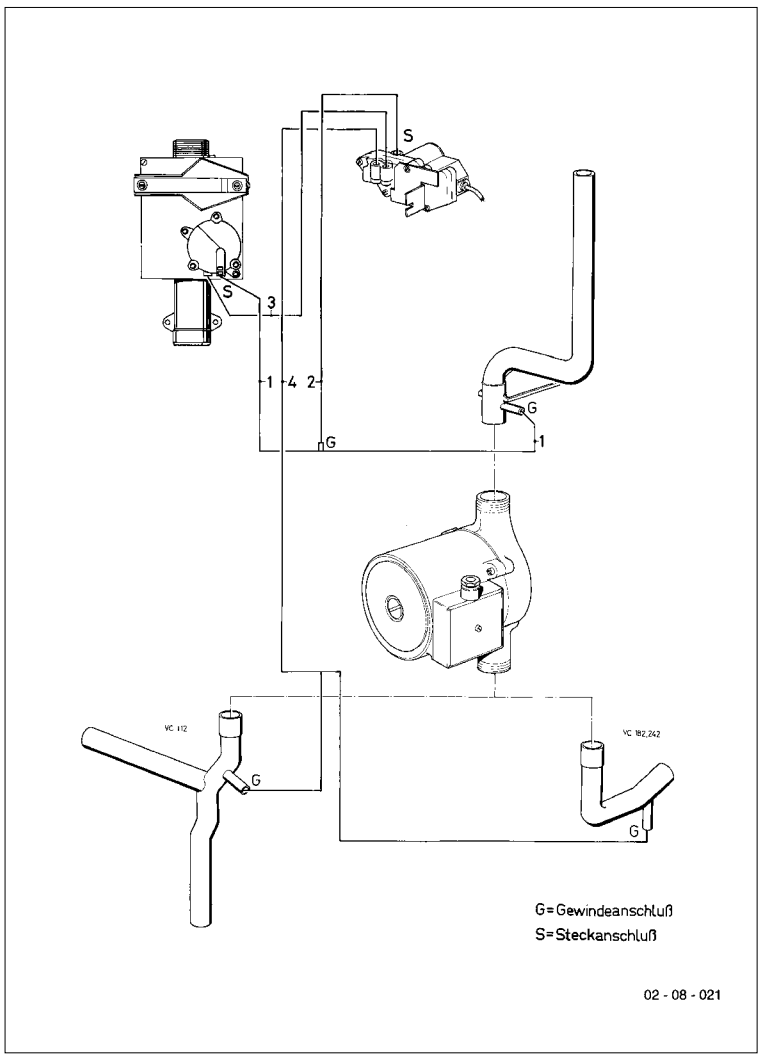


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-021	
01	088937	Steuerleitung	
02	088925	Steuerleitung	
03	084293	Steuerleitung	
04	088926	Steuerleitung	

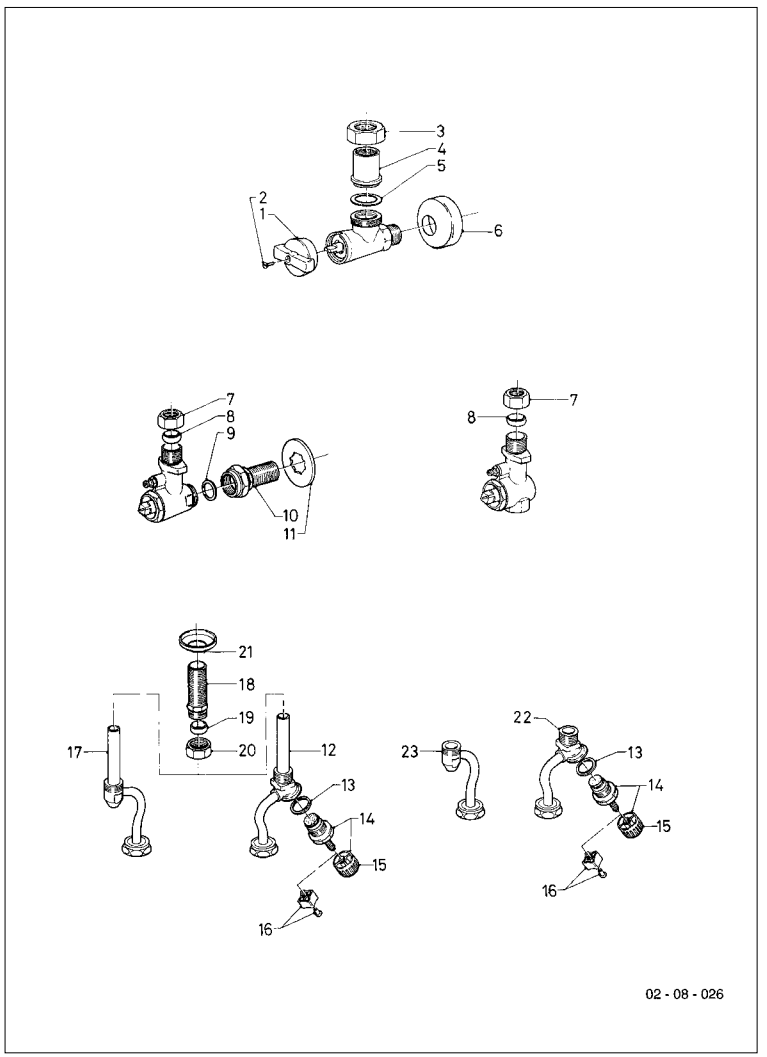


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-026	
01	-	-	für R-3/4 Gasanschlusshahn, nicht mehr lieferbar
01	125103	Griff	für R-1 Gasanschlusshahn
02	492123	Senkschraube, M 4x8, DIN 966	
03	-	-	nicht einzeln lieferbar
04	-	-	nicht einzeln lieferbar
05	980270	Rechteckdichtring	für R-3/4 Gasanschlusshahn
05	980271	Rechteckdichtring	für R-1 Gasanschlusshahn
06	147002	Rosette, R 3/4	für R-3/4 Gaseckhahn
06	147003	Rosette, R 1	für R-1 Gaseckhahn
07	080177	Mutter	
08	080184	Schneidring	
09	0020107800	Rechteckdichtring, (10 St.)	
10	081623	Anschlussstück	
11	147021	Rosette	
12	-	-	Position entfällt
13	-	-	Position entfällt
14	-	-	Position entfällt
15	-	-	Position entfällt
16	-	-	Position entfällt
17	-	-	Position entfällt
18	-	-	Position entfällt
19	-	-	Position entfällt
20	-	-	Position entfällt
21	-	-	Position entfällt
22	-	-	Position entfällt
23	-	-	Position entfällt

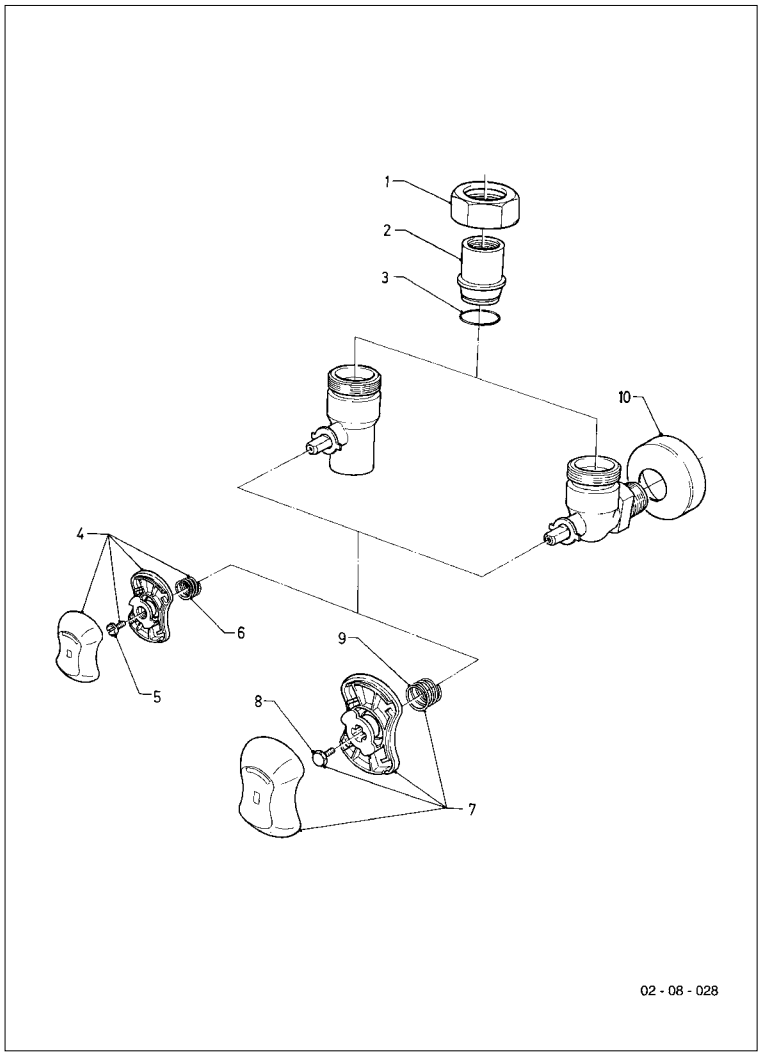


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-028	
01	-	-	nicht einzeln lieferbar
02	-	-	nicht einzeln lieferbar
03	982310	O-Ring	für R-3/4 Gasanschlusshahn
03	982316	O-Ring	für R-1 Gasanschlusshahn
04	-	-	Position entfällt
05	-	-	Position entfällt
06	-	-	Position entfällt
07	280876	Griff	für R-3/4+R-1 Gasanschlusshahn
07	280805	Griff	für R-3/4+R-1 Gasanschlusshahn (Brandschutz)
08	116482	Schraube	
09	104282	Feder	
10	147002	Rosette, R 3/4	für R-3/4 Gaseckhahn
10	147003	Rosette, R 1	für R-1 Gaseckhahn

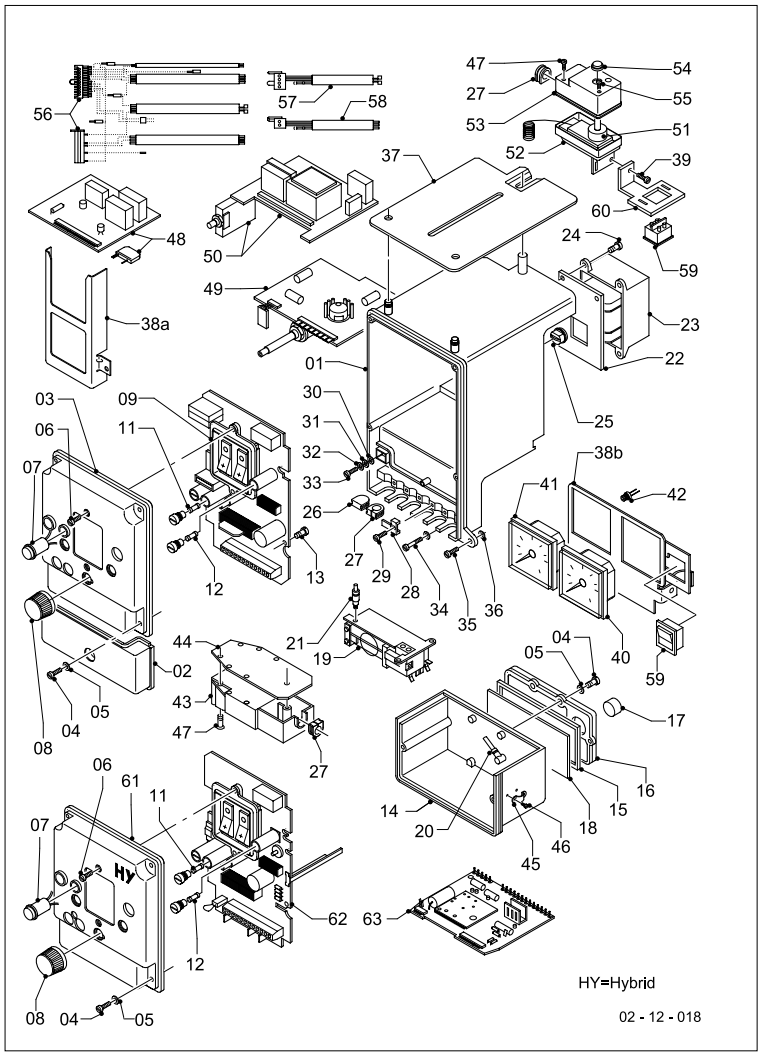


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-018	
01	-	-	nicht einzeln lieferbar
02	071775	Deckel	
03	-	-	nicht einzeln lieferbar
04	105780	Zylinderschraube	
05	090034	Sicherungsscheibe	
06	139211	PT-Schraube	
07	250626	Glimmlampe	
08	143967	Knopf	
09	130246	Leiterplatte	Nicht-Hybrid, mit Pos. 11,12
11	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
12	251960	Sicherung 0,16A T (10 St.)	0,16 AT
13	492147	Linsenschraube	
13	[280217]	[Klips]	nicht mehr lieferbar, [nicht dargestellt]
14	071788	Deckel	mit Pos. 04,05,15-18
15 - 18	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
19	160108	Pumpe, Membranpumpe	mit Pos. 21
20	080368	Schlauch	
21	137286	Stopfen	
22	210654	Isolierplatte	
23	287412	Transformator	
24	235740	Blechschraube, ISO 7049	
25	201835	Kabeldurchführung	
26	201848	Kabeldurchführung	
27	201849	Kabeldurchführung	
28	188627	Schelle	
29	140012	Schraube	
30	120020	Kontaktschutz	
31	105814	Zylinderschraube	mit Pos. 32,33
32 - 33	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 31
34	130012	Schraube	
35	235755	Blechschraube	
36	115507	Sicherungsscheibe	
37	-	-	Position entfällt
38a	-	-	Position entfällt

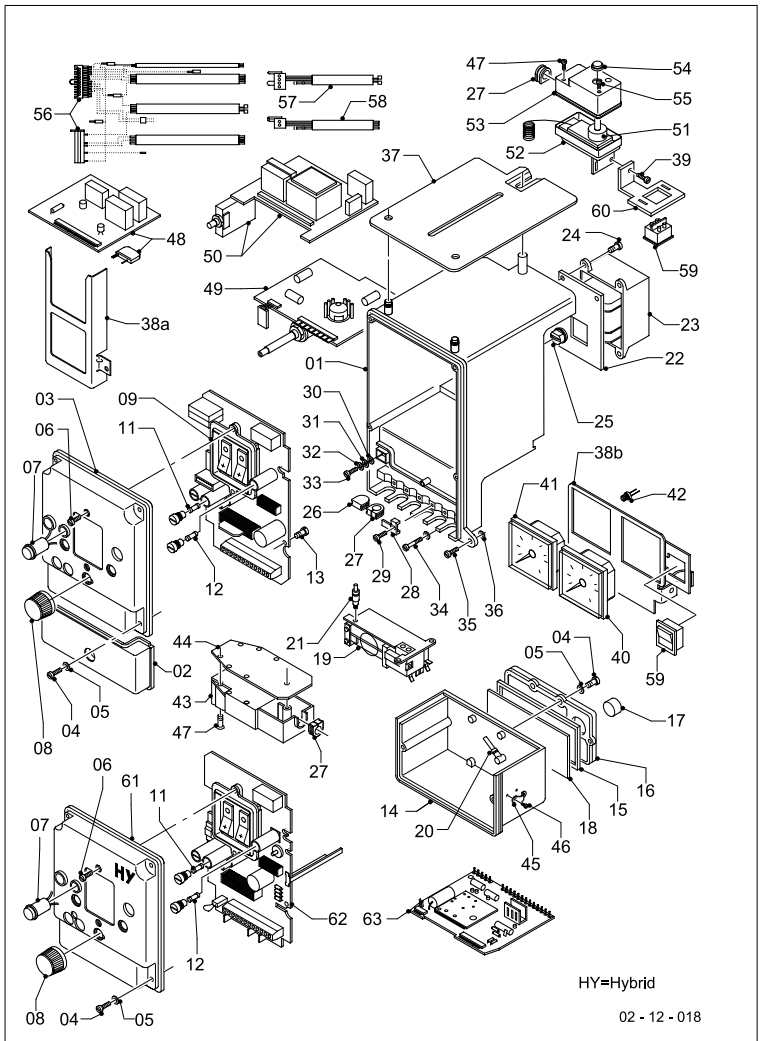


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-018	
38b	-	-	086405, nicht mehr lieferbar
39	235727	Blechschraube	
40	101542	Thermometer	
41	101250	Manometer	
42	084256	Steuerleitung	
43	091235	Zündtransformator	
44	210656	Isolierplatte	
45	188624	Schelle	
46	118873	Flachkopfschraube	
47	060018	Schraube	
47	130005	Blechschraube, (5 St.)	
48	130451	Leiterplatte	Luftüberwachung
49	252945	Elektronischer Regler	Nicht-Hybrid
50	100555	Gasfeuerungsautomat	
51	101392	Temperaturbegrenzer	VC 182 E, Fühler im Wärmetauscher (vor CE)
51	101391	Temperaturbegrenzer	VC 242 E, Fühler im Wärmetauscher (vor CE)
51	100354	Temperaturbegrenzer	Fühler im Vorlaufrohr (ab CE)
52	136936	Gehäuse-Unterteil	
53	-	-	nicht einzeln lieferbar
54	204048	Kappe	
55	118947	Linsenschraube	
55	130005	Blechschraube, (5 St.)	
56	255874	Kabelbaum	
56	255848	Kabelbaum	Differnzdruckventil/ Druckwächer/Gebläse nicht dargestellt
57	255803	Kabelbaum	
58	250798	Kabelbaum	
59	251784	Schalter	Schornsteinfegerschaltung
59	208737	Schutzkappe	für Schornsteinfeger-Schalter nicht dargestellt
60	-	-	Position entfällt
61	-	-	nicht einzeln lieferbar
62	130313	Leiterplatte	Hybrid, mit Pos. 11,12
62	250790	Brückenstecker	für Pumpenwahlschaltung, nicht dargestellt
63	252947	Elektronischer Regler	Hybrid

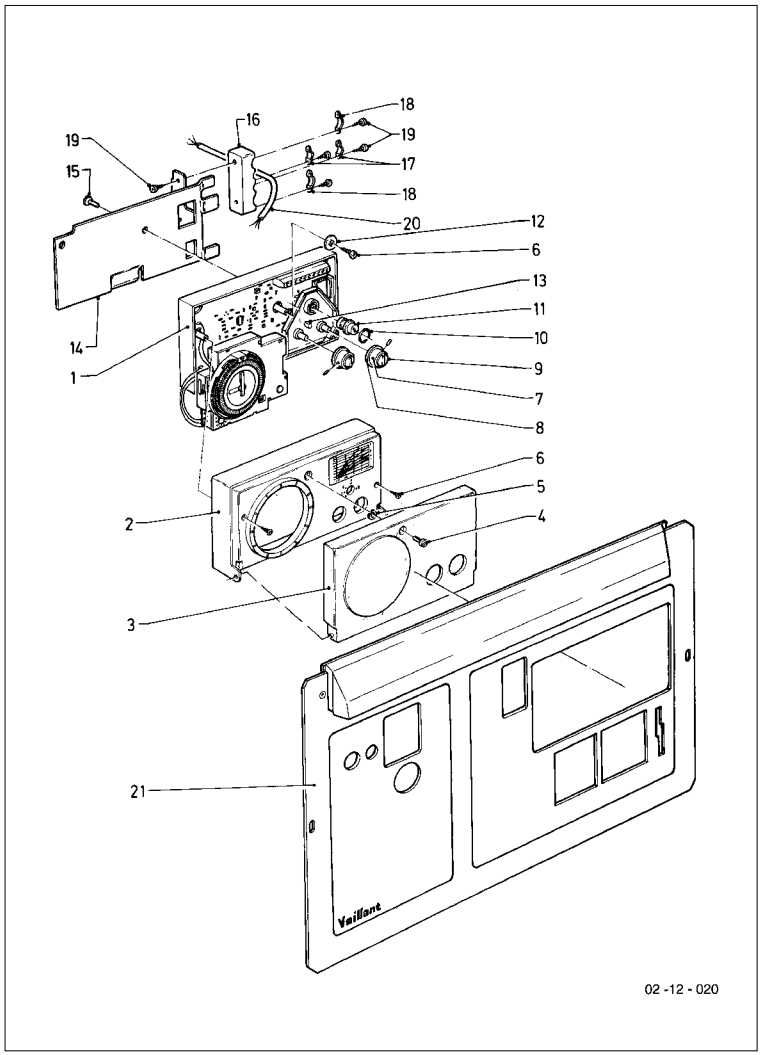

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-020	
01	252952	Elektronischer Regler	VRC-VCT, Tagesprogramm
01	252953	Elektronischer Regler	VRC-VCFT, Tagesprogramm
01	252954	Elektronischer Regler	VRC-VCW, Wochenprogramm
01	252955	Elektronischer Regler	VRC-VCFW, Wochenprogramm
01	253211	Schaltuhr	VRC-VCT/VCFT, Tagesprogramm
01	253212	Schaltuhr	VRC-VCW/VCFW, Wochenprogramm
02	147340	Kappe	VRC-VCT/VCW
02	147341	Kappe	VRC-VCFT/VCFW
03	209544	Deckel	
04	[118935]	[Linsenschraube]	nicht mehr lieferbar
05	040186	Benzingring	
06	235742	Blechschraube	
07	[114243]	[Knopf]	nicht mehr lieferbar
08	981163	O-Ring, (10 St.)	
09	[114243]	[Knopf]	nicht mehr lieferbar
10	[980268]	[O-Ring]	nicht mehr lieferbar
11	[114242]	[Knopf]	nicht mehr lieferbar
12	[115523]	[Sicherungsscheibe]	nicht mehr lieferbar
13	[252786]	[Brücke]	nicht mehr lieferbar
14	[085824]	[Halter]	nicht mehr lieferbar
15	235742	Blechschraube	
16	[188661]	[Zugentlaster]	nicht mehr lieferbar
17	188624	Schelle	
18	188642	Schelle	
19	130005	Blechschraube, (5 St.)	
20	[250770]	[Kabel]	nicht mehr lieferbar
21	[075517]	[Blende]	nicht mehr lieferbar

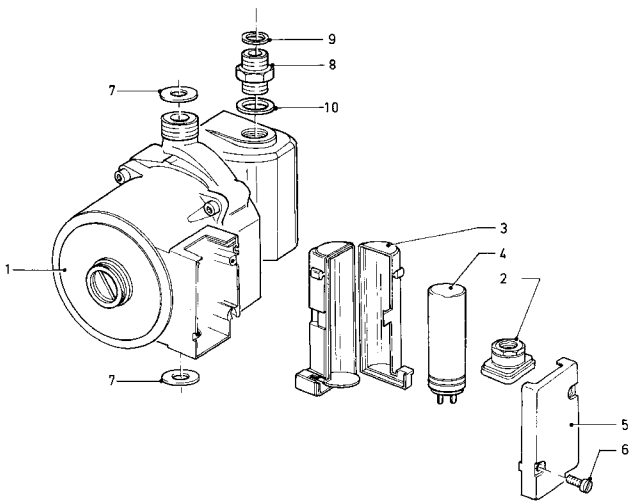



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-16-002	
01	161106	Pumpe 5,0 m	5,0 m, mit Pos. 02-10
01	[161070]	[Pumpe]	nicht mehr lieferbar, [5,0 m, mit Pos. 02-10, für Fussbodenheizung (Rotgussausführung)]
02	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
03	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
04	251370	Kondensator	Grundfos-Pumpe, 3 mF
04	-	-	für Wilo-Pumpe, 2,6 mF, nicht mehr lieferbar
05	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
06	060009	Schraube	
07	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
08	136333	Nippel	
09	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
10	981168	Rechteckdichtring, (10 St.)	

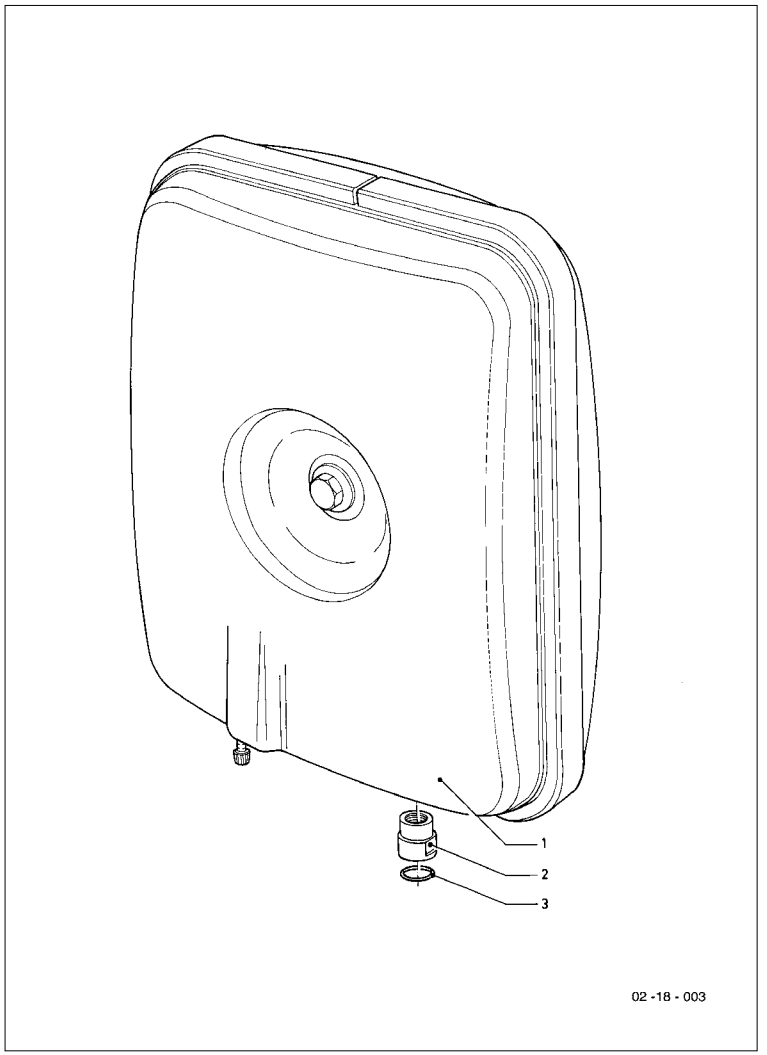


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-18-003	
01	181022	Ausdehnungsgefäß, 12 L	mit Pos. 02,03
01	181028	Ausdehnungsgefäß	für Fussbodenheizung (rilsanbeschichtet)
02	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
03	981176	O-Ring, (10 St.)	

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	728
05 Gasregelteile	732
06 Wärmetauscher	734
07 Verkleidungsteile	736
07a Luft-/Abgasführung	740
07b Luft-/Abgasführung (waagerecht)	742
07c Luft-/Abgasführung (senkrecht)	744
08 Hydraulikteile	746
08a Hydraulikteile (Steuerleitungen)	750
08b Hydraulikteile (Anschlussteile)	752
08c Hydraulikteile (Gasanschlusshähne)	754
12 Schaltkasten	756
12a Schaltkasten (Einbauregler)	760
16 Pumpe	762
18 Ausdehnungsgefäß	764

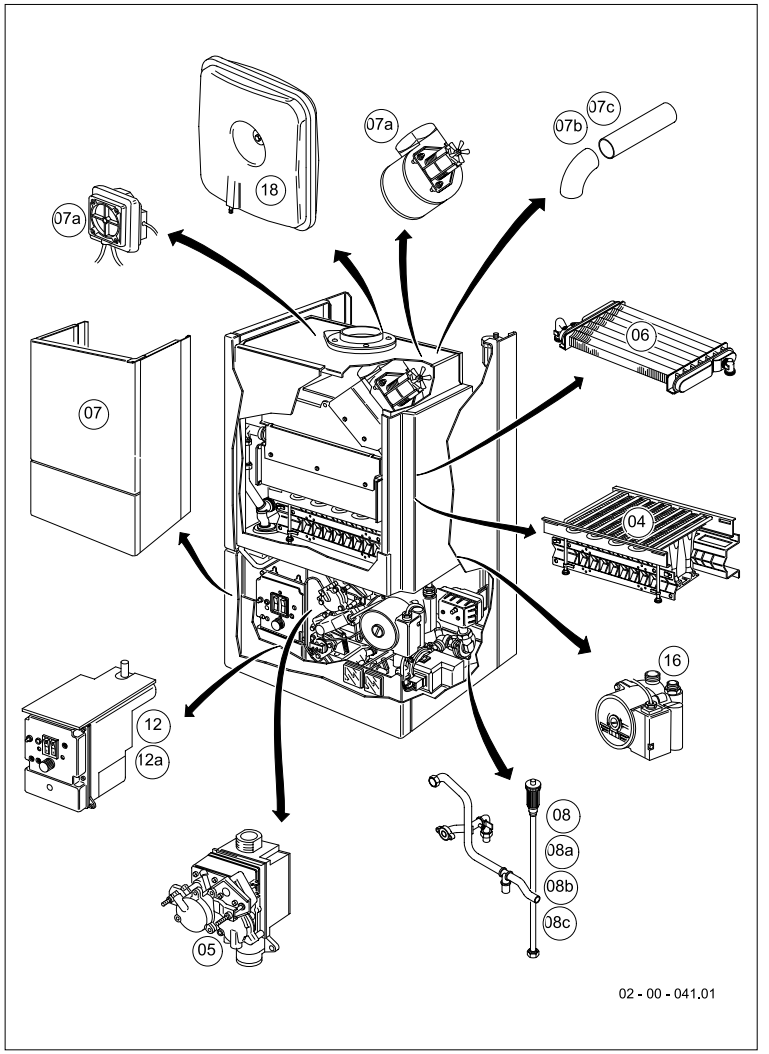


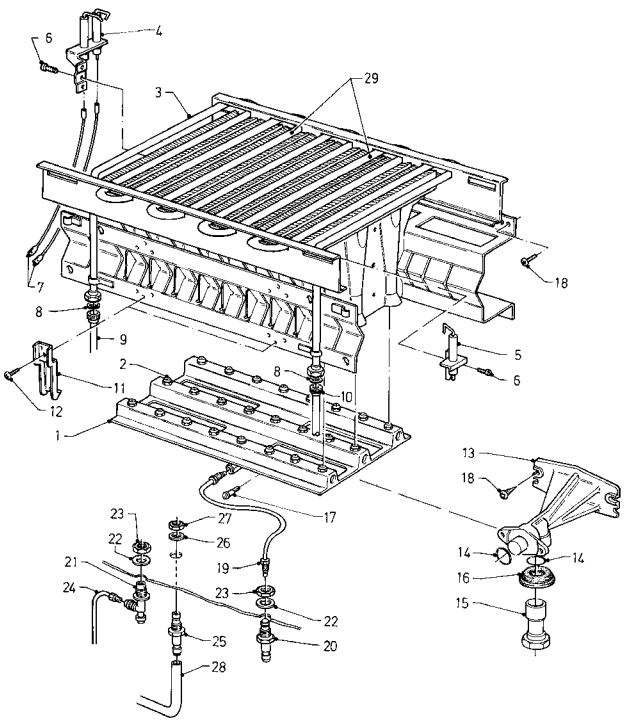


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-017	
01	[183726]	[Verteilerrohr]	nicht mehr lieferbar, [VC 185 E, E (H), mit Pos. 02 (incl. Umstellschild)]
01	[183730]	[Verteilerrohr]	nicht mehr lieferbar, [VC 185 E, LL (L), mit Pos. 02 (incl. Umstellschild)]
01	[183728]	[Verteilerrohr]	nicht mehr lieferbar, [VC 245 E, E (H), mit Pos. 02 (incl. Umstellschild)]
01	[183732]	[Verteilerrohr]	nicht mehr lieferbar, [VC 245 E, E (LL), mit Pos. 02 (incl. Umstellschild)]
02	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
03	041926	Kammergruppe	VC 185 E, mit Pos. 04-06, 29
03	041927	Kammergruppe	VC 245 E, mit Pos. 04-06, 29
04	090684	Elektrode, Zündung	mit Pos. 06
05	090685	Elektrode, Überwachung	mit Pos. 06
06	118936	Zylinderschraube, KS/S	
07	091522	Zündkabel	
08	981146	Rechteckdichtring, (10 St.)	
09	089207	Anschlussrohr	VC 185 E, Brennerkühlung
09	089205	Anschlussrohr	VC 245 E, Brennerkühlung
10	089210	Anschlussrohr	VC 185 E, Brennerkühlung
10	089211	Anschlussrohr	VC 245 E, Brennerkühlung
11	221732	Stütze	
12	0020107695	Schraube, (10 St.)	
13	[084961]	[Verbindungsstück]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 14]
14	0020107693	O-Ring, (10 St.)	
15	085019	Verlängerungsrohr	mit Pos. 16
16	980765	Dichtung (rot, groß)	
17	0020107733	Schraube	
18	235727	Blechschraube	
19	088949	Steuerleitung	
20	133504	Messnippel	
21	133505	Messnippel	
22	981898	Rechteckdichtring	
23	040364	Mutter	
24	088930	Steuerleitung	
25	[080831]	[Anschluss]	nicht mehr lieferbar

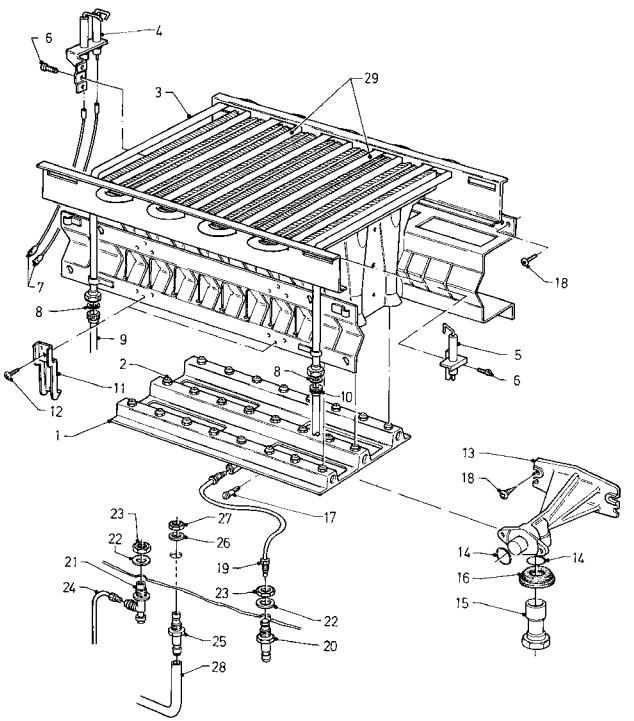


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-017	
26	980202	Rechteckdichtring	
27	114848	Sechskantmutter	
28	0020107710	Schlauch	Membranpumpe
29	118555	Kühlschlange	VC 185 E
29	0020107787	Rohrschlange	VC 245 E

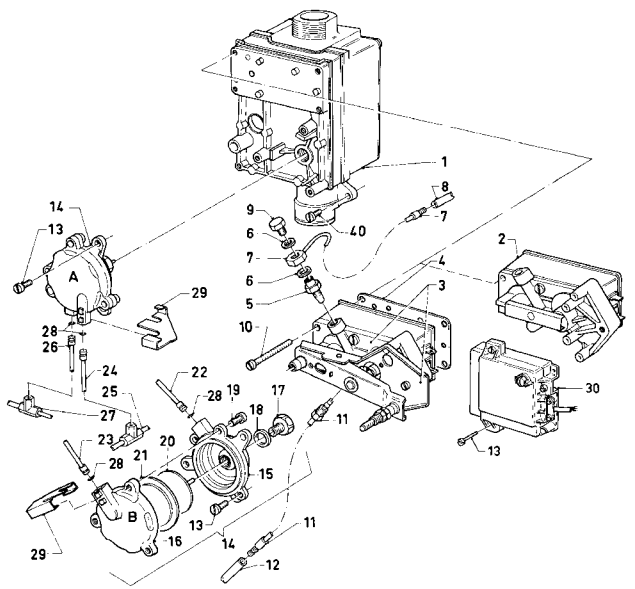


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-006	
01	053256	Gasarmatur	mit Pos. 02, 04, 06, 10, 13-21
01	128520	Gassieb	nicht dargestellt
02	050225	Servodruckregler	mit Pos. 04,06
03	-	-	Position entfällt
04	980831	Dichtung	
05	219235	Steuervordüse	
06	980224	Rechteckdichtring	
07	084128	Schlauchanschluss	
08	080357	Schlauch	
09	133702	Formschraube	
10	105782	Zylinderschraube	
11	088930	Steuerleitung	
12	0020107710	Schlauch	
13	118948	Linsenschraube	
14	151017	Strömungsschalter, Noryl	mit Pos. 12, 15-21, 29 Noryl-Ausführung
15	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
16	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
17	012156	Stopfbuchse	
18	981147	Rechteckdichtring, (10 St.)	
19	118947	Linsenschraube	
20	010456	Membranteller	
21	020220	Membrane	
22 - 27	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
28	981155	O-Ring, (10 St.)	
29	0020107697	Klammer	
30	012410	Teillastschalter	
40	105740	Zylinderschraube	

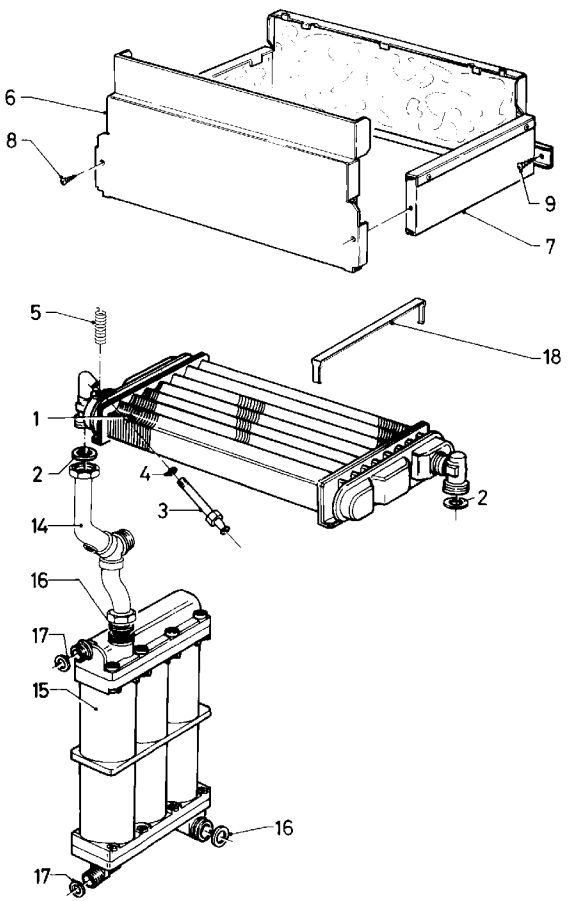


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-013	
01	064867	Wärmetauscher HW	VC 185 E, mit Pos. 02-04
01	064868	Wärmetauscher HW	VC 245 E, mit Pos. 02-04
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	140015	Entlüftungsschraube	mit Pos. 04
04	981166	O-Ring, (10 St.)	
05	101392	Temperaturbegrenzer	VC 185 E, Fühler im Wärmetauscher (vor CE)
05	101391	Temperaturbegrenzer	VC 245 E, Fühler im Wärmetauscher (vor CE)
05	100354	Temperaturbegrenzer	Fühler im Vorlaufrohr (ab CE)
06	078279	Verbindungsstück	VC 185 E
06	078280	Verbindungsstück	VC 245 E
07	079770	Heizschacht	VC 185 E
07	079768	Heizschacht	VC 245 E
08	088624	Blechschraube, Set	
09	235727	Blechschraube	
14	-	-	Anschlussrohre siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile
15	-	-	Position entfällt
16	-	-	Position entfällt
17	-	-	Position entfällt
18	071324	Abdeckplatte	VC 185 E
18	071325	Schornsteinblende	VC 245 E

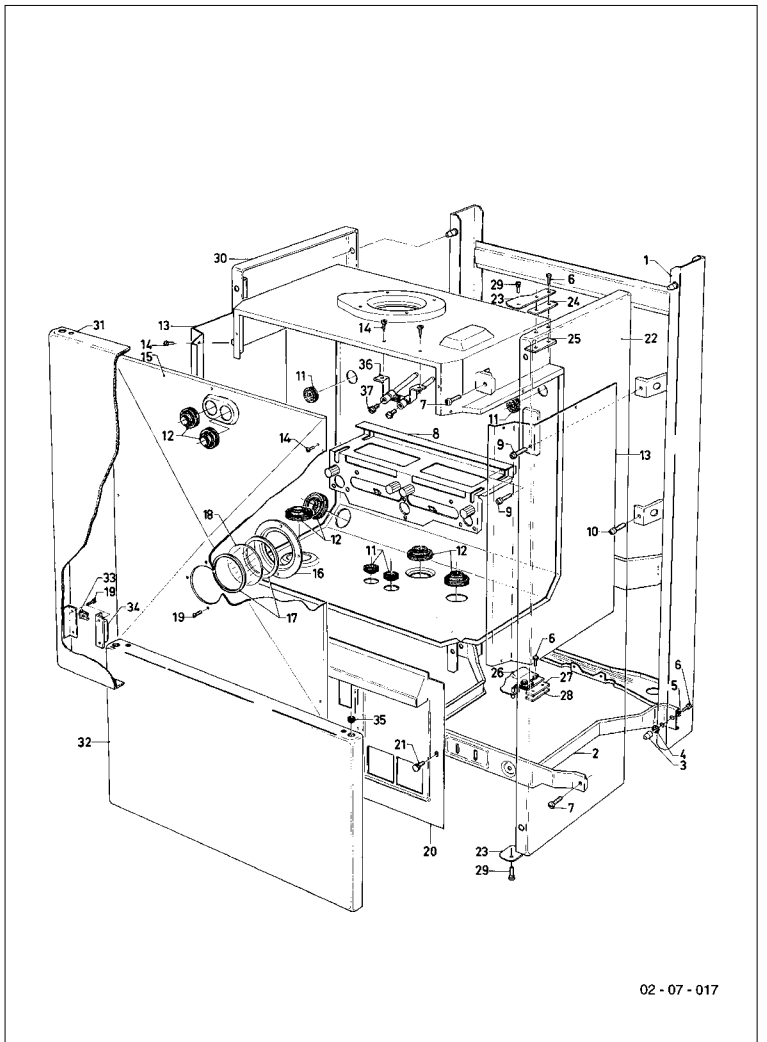


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-017	
00	086583	Geräte-Aufhängung	nicht dargestellt
01	-	-	nicht einzeln lieferbar
02	[154227]	[Bügel]	nicht mehr lieferbar
03	[070357]	[Formmutter]	nicht mehr lieferbar
04	980093	Dichtung	
05	060020	Fächerscheibe	
06	070350	Schraube	
07	[235737]	[Blechschraube (ST 6,3x16)]	nicht mehr lieferbar
08	-	-	Position entfällt
09	235727	Blechschraube	
10	116477	Sechskantschraube	
11	980766	Dichtung (rot, klein)	
12	980765	Dichtung (rot, groß)	
13	-	-	207267 Seitenteil ist nicht mehr lieferbar
14	0020107695	Schraube, (10 St.)	
15	078283	Frontblech	mit Pos. 12, 16-19
15	981039	Dichtungssatz	für Frontblech, nicht dargestellt
16	282249	Ring	
17	981746	Rechteckdichtring	
18	161225	Schauglas	
19	235748	Blechschraube, ISO 7049	
20	075461	Blende	für Geräte ohne Einbauregler
20	[075517]	[Blende]	nicht mehr lieferbar, [für Geräte mit Einbauregler]
21	0020107737	Schraube	M 4X8
21	0020107695	Schraube, (10 St.)	ST 4,8x 9,5
22	079920	Seitenwand, rechts	mit Pos. 6, 23 - 28
23	088620	Befestigungssatz	mit Pos. 24-29
24	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 23
25	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 23
26	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 23
27	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 23
28	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 23
29	070351	Schraube	

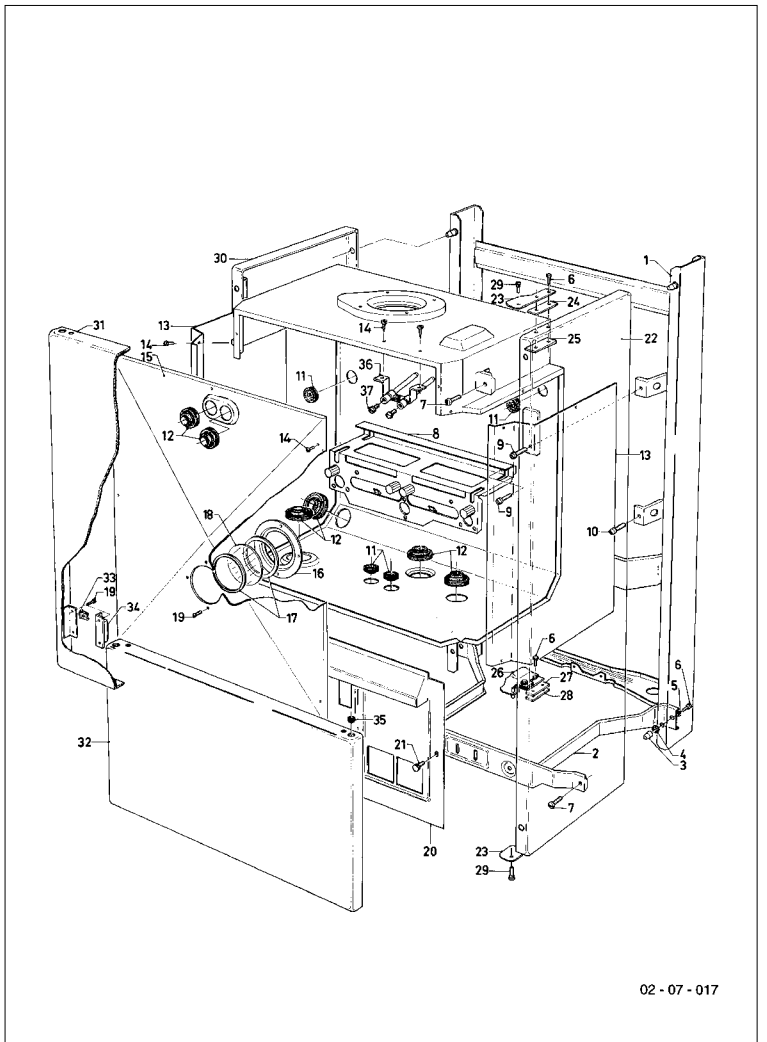


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-017	
30	079921	Seitenwand, links	
31	-	-	294012 Türe, oben ist nicht mehr lieferbar
32	294013	Tür, unten	mit Pos. 19, 33-35
33	158207	Schnappmutter	
34	0020107724	Magnet, Tür	
35	124870	Buchse	
36	133508	Messnippel	mit Pos. 37
37	0020107743	Schraube	

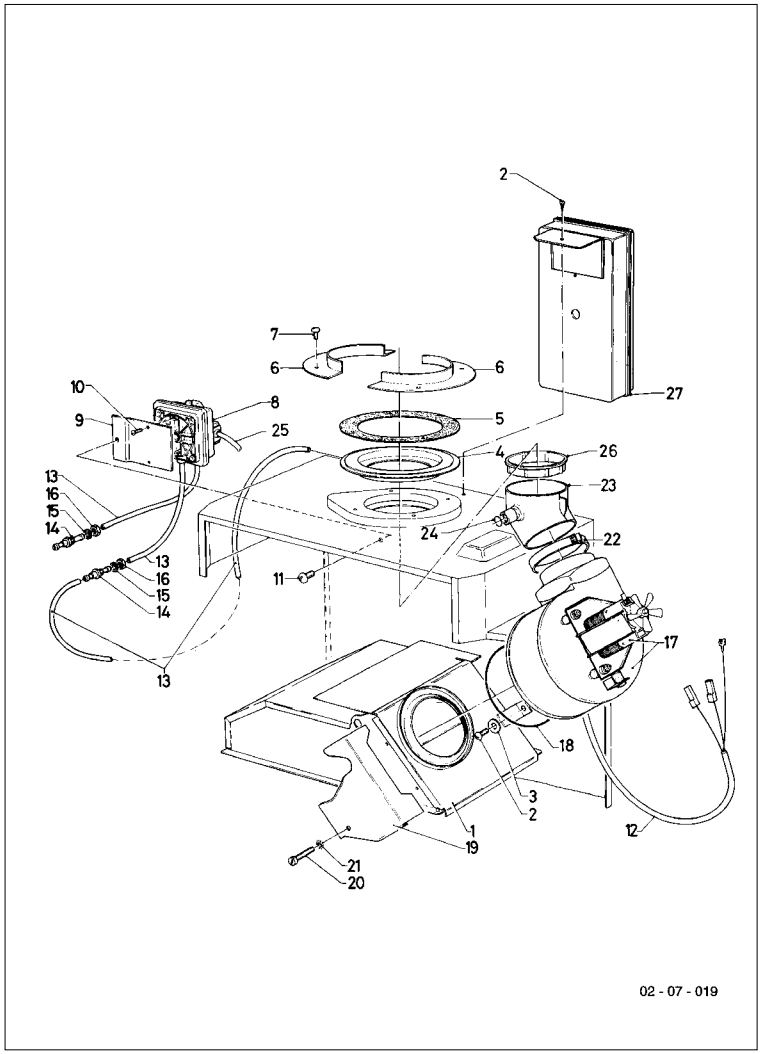


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-019	
01	072341	Haube	VC 185 E
01	072342	Haube	VC 245 E
02	0020107695	Schraube, (10 St.)	
03	[070338]	[Scheibe]	nicht mehr lieferbar
04	075548	Blende	VC 185 E, D=80 mm
04	075551	Blende	VC 245 E, D=82,5 mm
05	980883	Dichtung	
06	292208	Ring	
07	500046	Blechschraube	
08	050521	Druckwächter	mit Pos. 09,10
09	086391	Halter	
10	235748	Blechschraube, ISO 7049	
11	235727	Blechschraube	
12	255962	Kabelbaum	Gebläse/Hallgenerator/ Drehzahlregler/ Luftüberwachung
13	0020107710	Schlauch	
14	[080831]	[Anschluss]	nicht mehr lieferbar
15	980202	Rechteckdichtring	
16	114848	Sechskantmutter	
17	190126	Gebläse	mit Pos. 18
18	980884	Dichtung	
19	078409	Buegel	
20	118885	Flachkopfschraube	
21	060014	Federring	
22	282512	Schelle, 63x22	D=63x22
23	116677	Krümmer	
24	982328	O-Ring	
25	[255975]	[Kabelbaum]	nicht mehr lieferbar, [Druckwächter/ Gasarmatur/ Schornsteinfegerschaltung/ Zündüberwachung]
26	0020107792	Ring 46,00	
26	0020107761	Ring 44,00	
27	120927	Schaltkasten	Drehzahlregler

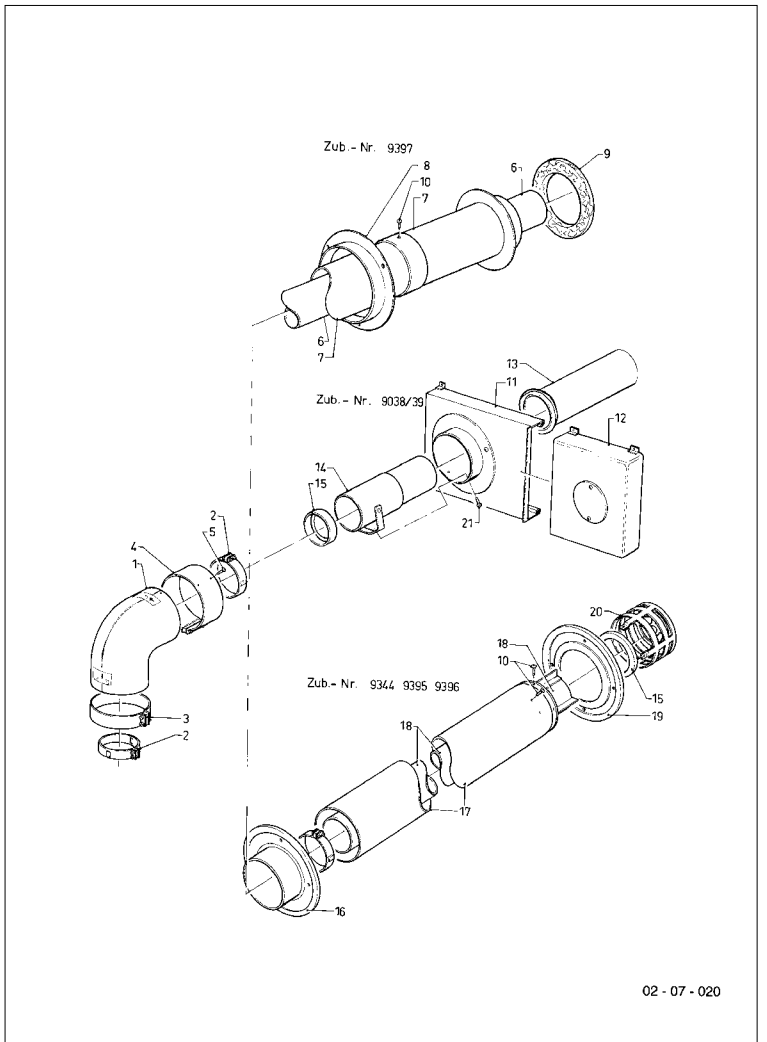


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-020	
01	284836	Bogen, 90 Grad	für 1m-Zubehör
01	284841	Bogen	für 2+3m-Zubehör
01	194115	Reduzierring	Frischluft, nicht dargestellt
02	282512	Schelle, 63x22	D=63x22
03	282549	Schelle (95,5 x 25)	D=95,5x25
04	282513	Schelle (95,5 x 55 grau-beige)	D=95,5x55
05	500046	Blechschraube	
06	145959	Abgasrohr, 750 mm	
07	-	-	nicht mehr lieferbar
08	089309	Flansch	
09	980880	Dichtung	
10	235744	Blechschraube	
11	-	-	Position entfällt
12	-	-	Position entfällt
13	-	-	Position entfällt
14	-	-	Position entfällt
15	0020107792	Ring 46,00	VC 185 E
15	-	-	VC 245 E, Position entfällt
16	147022	Rosette innen, rund	
17	192901	Frischluftrohr (95,5 x 907)	für 1m-Zubehör
17	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 2x 192901, 1x 282513 für 2m-Zubehör
17	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 3x 192901, 2x 282513 für 3m-Zubehör
18	145958	Abgasrohr, 995 mm	für 1m-Zubehör
18	145957	Abgasrohr	für 2m-Zubehör
18	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 1x 145958, 1x 145957, 1x 282512 für 3m-Zubehör
19	147024	Rosette außen, rund	
20	073666	Schutzgitter	
21	235750	Blechschraube	

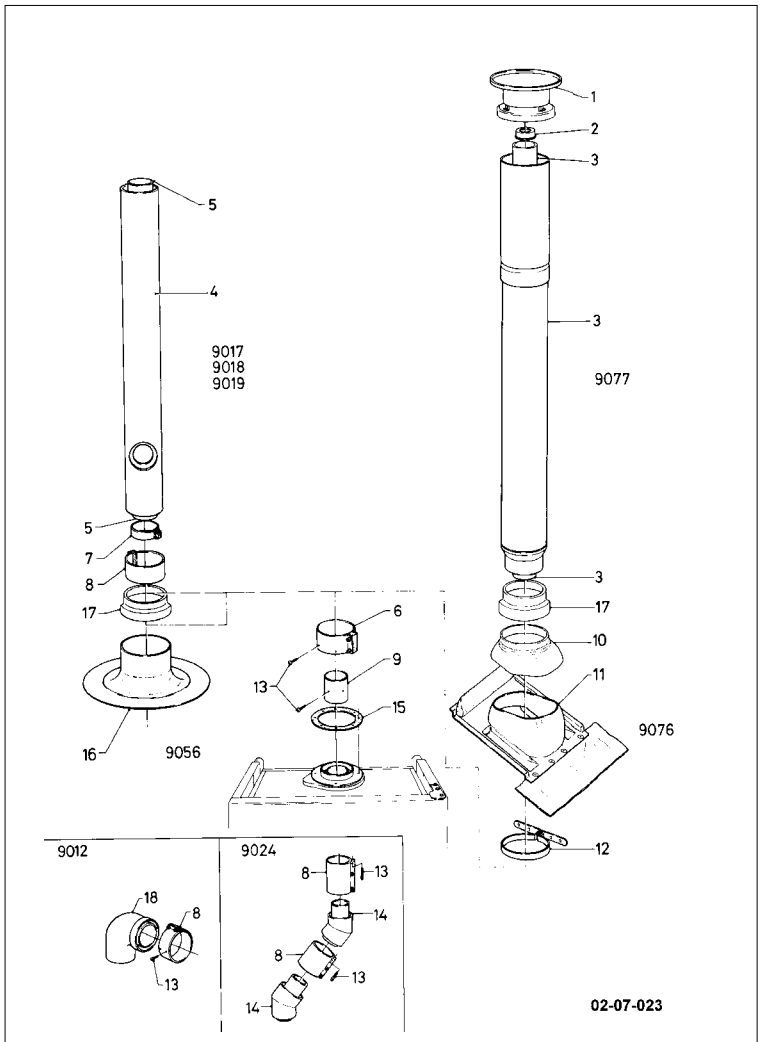


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-023	
00	990295	Lackspray, Dachstein-Rot	für Dachfarbe rot, nicht dargestellt
01	178446	Haube, schwarz	schwarz
01	178447	Haube, rot	rot
02	0020107769	Blende, Abgas	VC 185 E, D=47 mm (Abgas) bis 1m Verlängerung, ab 2m bis 3m Verlängerung 208523 (D=56,5 mm)
02	208523	Blende, Abgas	Abgas, D=56,5 mm
02	[208548]	[Blende, Abgas]	nicht mehr lieferbar, [VC 245 E, D=53 mm (Abgas) bis 1m Verlängerung, ab 2m bis 3m Verlängerung 208523 (D=56,5 mm)]
03	-	-	siehe Art.-Nrn.: 9077 (schwarz) oder 9079 (rot) nicht einzeln lieferbar
04	192927	Frischluftrohr, 1 m	Verlängerung (9017)
04	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 2x 192927, 1x 282526 Verlängerung (9018)
04	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 3x 192927, 2x 282526 Verlängerung (9019)
05	145974	Abgasrohr, 1000 mm	Verlängerung (9017)
05	145975	Abgasrohr, 1924 mm	Verlängerung (9018)
05	[145976]	[Abgasrohr, 2886 mm]	nicht mehr lieferbar, [Verlängerung (9019)]
06	282516	Schelle (95,5 x 55 unlackiert)	D=95,5x55
07	282521	Schelle, 63x70	D=63x70
08	282526	Schelle (95,5 x 100)	D=95,5x100
09	188668	Hülse	
10	259955	Kragen, PE (schwarz)	schwarz
11	009076	Schrägdachpfanne schwarz	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
12	154146	Bügel, Befestigungsschelle	
13	235750	Blechschraube	
14	284897	Bogen, 45 Grad	
15	980883	Dichtung	
16	009056	Flachdachpfanne	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
17	194125	Reduzierring, schwarz	nur erforderlich, wenn Pos. 10 einen Durchmesser von 133 mm hat
17	194145	Reduzierring, rot	nur erforderlich, wenn Pos. 10 einen Durchmesser von 133 mm hat
18	-	-	siehe Zubehör 9293 90-Grad-Bogen, nicht als Ersatzteil lieferbar

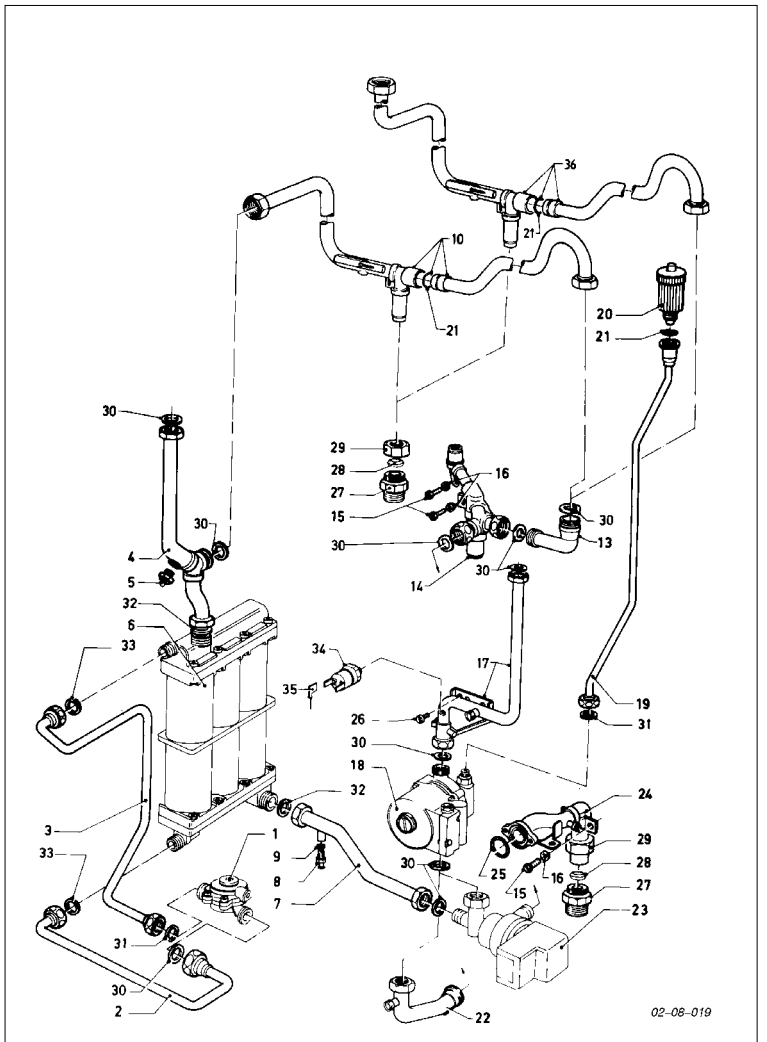

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-019	
01 - 04	-	-	Position entfällt
05	252805	Fühler, NTC	
05	[255702]	[Kabel, NTC/Kammer]	nicht mehr lieferbar, nicht dargestellt]
06 - 10	-	-	Position entfällt
13	150216	Überströmventil	2,5 m
13	150217	Überströmventil	3,5 m, Sonderausführung
13	150218	Überströmventil	1,7 m, Sonderausführung
14	081058	Anschluss	Rücklauf
15	070361	Sechskantschraube	
16	111458	Fächerscheibe	
17	[089213]	[Anschlussrohr]	nicht mehr lieferbar
18	161106	Pumpe 5,0 m	
19	081317	Anschlussrohr	
20	061707	Schnellentlüfter	mit Pos. 21
21	981163	O-Ring, (10 St.)	
22	[089198]	[Anschlussrohr]	nicht mehr lieferbar
23	-	-	Position entfällt
24	082557	Gasanschluss	R 1/2
24	082558	Gasanschluss	VC 185 E, R 3/4
24	082547	Gasanschluss	VC 245 E, R 1
25	982499	Dichtung	
26	235727	Blechschraube	
27	083408	Quetschverschraubung, R 1/2	R 1/2, mit Pos. 28,29
27	080074	Quetschverschraubung, 3/4	R 3/4, mit Pos. 28,29
27	080075	Quetschverschraubung, R1	R 1, mit Pos. 28,29
28	980410	Dichtring	für R 1/2 Quetschverschraubung
28	080184	Schneidring	für R 3/4 Quetschverschraubung
28	080187	Schneidring	für R 1 Quetschverschraubung
28	111328	Überwurfmutter	für R 1/2 Quetschverschraubung
29	080177	Mutter	für R 3/4 Quetschverschraubung
29	080196	Mutter	für R 1 Quetschverschraubung
30	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
31	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	

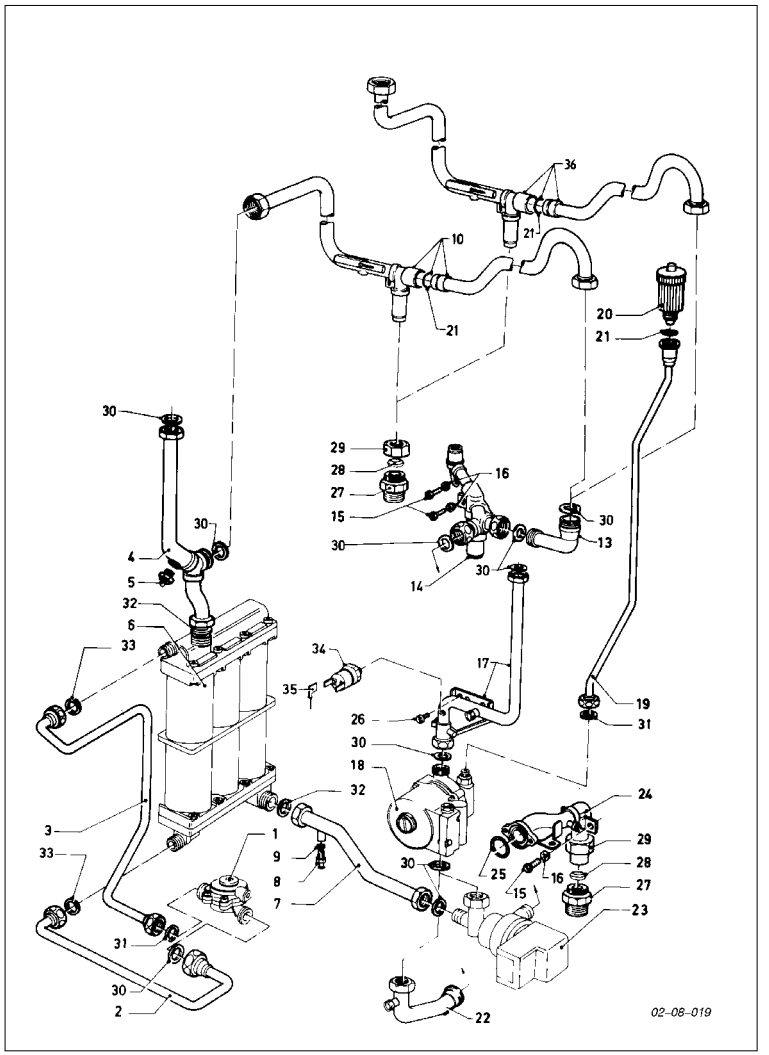

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-015 (siehe Muster)	
32	-	-	Position entfällt
33	-	-	Position entfällt
34	-	-	Position entfällt
35	-	-	Position entfällt
36	[089237]	[Anschlussrohr]	nicht mehr lieferbar, [Vorlauf]

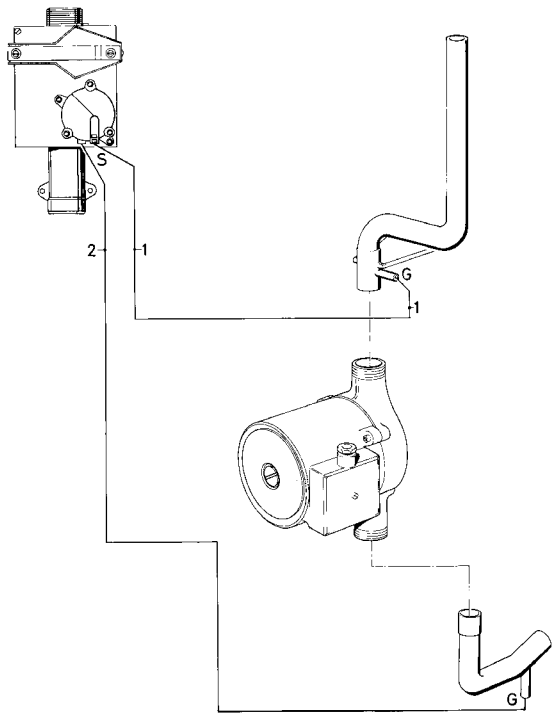


G = Gewindeanschluß


S = Steckanschluß

02 - 08 - 022


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-022	
01	088918	Steuerleitung, für Gasarmatur	
02	088920	Steuerleitung, für Gasarmatur	

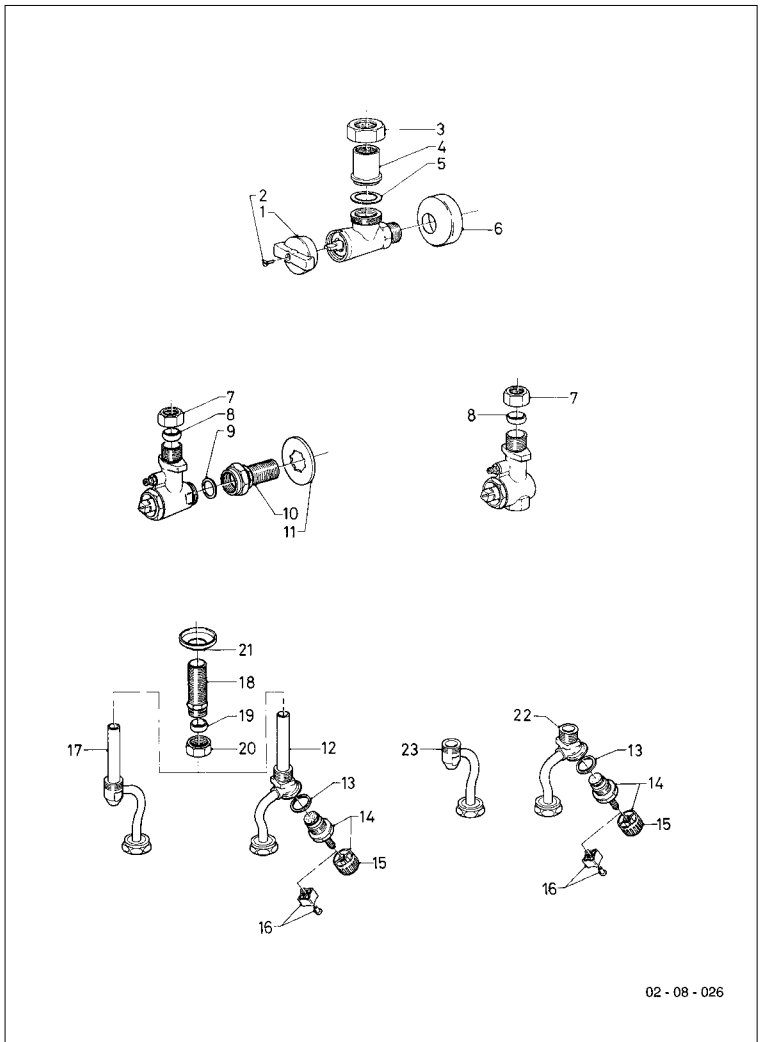


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-026	
01	[125101]	[Griff]	nicht mehr lieferbar, [für R-1/2 Gasanschlusshahn]
01	-	-	für R-3/4 Gasanschlusshahn, nicht mehr lieferbar
01	125103	Griff	für R-1 Gasanschlusshahn
02	492123	Senkschraube, M 4x8, DIN 966	
03	-	-	nicht einzeln lieferbar
04	-	-	nicht einzeln lieferbar
05	981806	Rechteckdichtring	für R-1/2 Gasanschlusshahn
05	980270	Rechteckdichtring	für R-3/4 Gasanschlusshahn
05	980271	Rechteckdichtring	für R-1 Gasanschlusshahn
06	147004	Rosette, R 1/2	für R-1/2 Gaseckhahn
06	147002	Rosette, R 3/4	für R-3/4 Gaseckhahn
06	147003	Rosette, R 1	für R-1 Gaseckhahn
07	080177	Mutter	
08	080184	Schneidring	
09	0020107800	Rechteckdichtring, (10 St.)	
10	081623	Anschlussstück	
11	147021	Rosette	
12	-	-	Position entfällt
13	-	-	Position entfällt
14	-	-	Position entfällt
15	-	-	Position entfällt
16	-	-	Position entfällt
17	-	-	Position entfällt
18	-	-	Position entfällt
19	-	-	Position entfällt
20	-	-	Position entfällt
21	-	-	Position entfällt
22	-	-	Position entfällt
23	-	-	Position entfällt

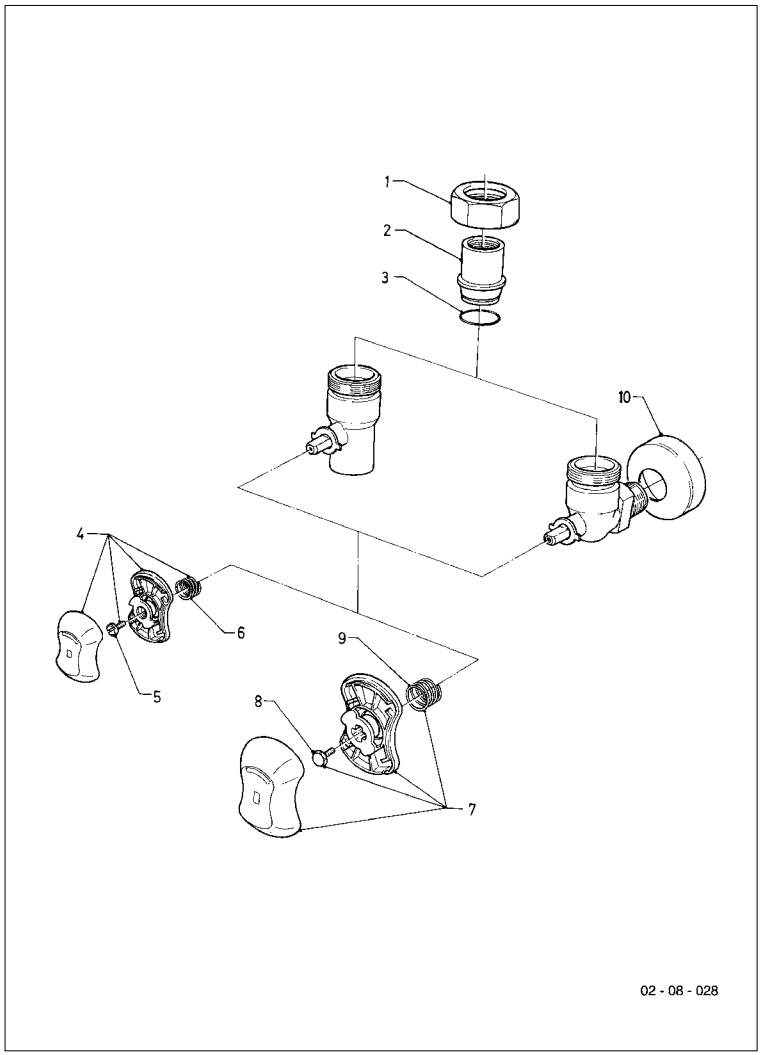


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-028	
01	-	-	nicht einzeln lieferbar
02	-	-	nicht einzeln lieferbar
03	982320	O-Ring	für R-1/2 Gasanschlusshahn
03	982310	O-Ring	für R-3/4 Gasanschlusshahn
03	982316	O-Ring	für R-1 Gasanschlusshahn
04	280875	Griff	für R-1/2 Gasanschlusshahn
04	280804	Griff	für R-1/2 Gasanschlusshahn (Brandschutz)
05	700215	Schraube	
06	104292	Feder	
07	280876	Griff	für R-3/4+R-1 Gasanschlusshahn
07	280805	Griff	für R-3/4+R-1 Gasanschlusshahn (Brandschutz)
08	116482	Schraube	
09	104282	Feder	
10	147004	Rosette, R 1/2	für R-1/2 Gaseckhahn
10	147002	Rosette, R 3/4	für R-3/4 Gaseckhahn
10	147003	Rosette, R 1	für R-1 Gaseckhahn

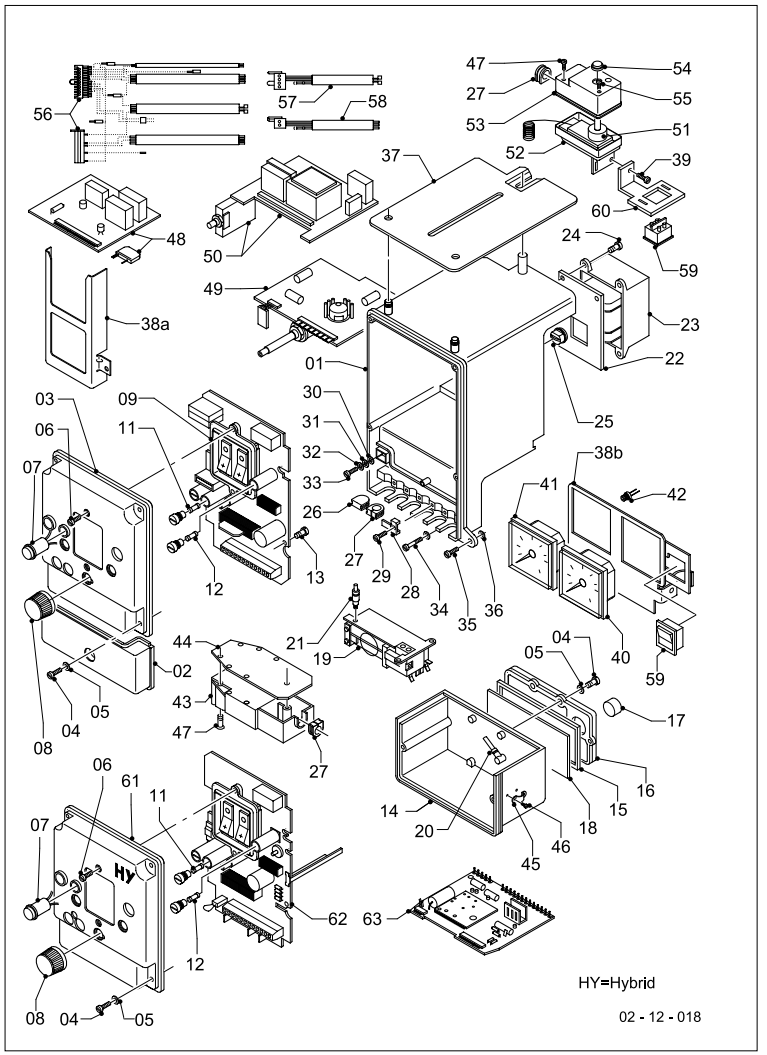


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-018	
01	-	-	nicht einzeln lieferbar
02	071775	Deckel	
03	-	-	nicht einzeln lieferbar
04	105780	Zylinderschraube	
05	090034	Sicherungsscheibe	
06	139211	PT-Schraube	
07	250626	Glimmlampe	
08	143967	Knopf	
09	-	-	Position entfällt
11	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
12	251960	Sicherung 0,16A T (10 St.)	0,16 AT
13	492147	Linsenschraube	
13	[280217]	[Klips]	nicht mehr lieferbar, [nicht dargestellt]
14	071788	Deckel	mit Pos. 04,05,15-18
15 - 18	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
19	160108	Pumpe, Membranpumpe	mit Pos. 21
20	080368	Schlauch	
21	137286	Stopfen	
22	210654	Isolierplatte	
23	287412	Transformator	
24	235740	Blechschraube, ISO 7049	
25	201835	Kabeldurchführung	
26	201848	Kabeldurchführung	
27	201849	Kabeldurchführung	
28	188627	Schelle	
29	140012	Schraube	
30	120020	Kontaktschutz	
31	105814	Zylinderschraube	mit Pos. 32,33
32 - 33	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 31
34	130012	Schraube	
35	235755	Blechschraube	
36	115507	Sicherungsscheibe	
37 - 38a	-	-	Position entfällt
38b	-	-	086405, nicht mehr lieferbar

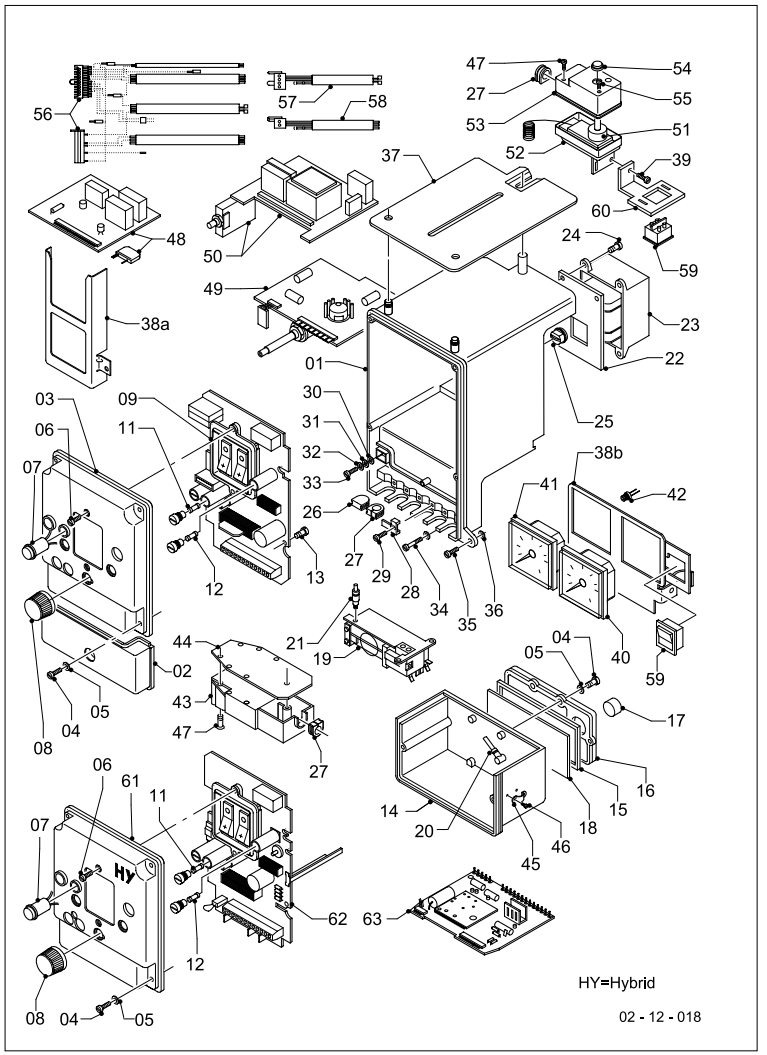


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-018	
39	235727	Blechschraube	
40	101542	Thermometer	
41	101250	Manometer	
42	084256	Steuerleitung	
43	091235	Zündtransformator	enthaltene Zündelektrode nicht passend siehe Baugruppe 04 Brenner, Pos. 04
44	210656	Isolierplatte	
45	188624	Schelle	
46	118873	Flachkopfschraube	
47	060018	Schraube	
47	130005	Blechschraube, (5 St.)	
48	130396	Leiterplatte	Luftüberwachung
49	-	-	Position entfällt
50	100555	Gasfeuerungsautomat	
51	101392	Temperaturbegrenzer	VC 185 E, Fühler im Wärmetauscher (vor CE)
51	101391	Temperaturbegrenzer	VC 245 E, Fühler im Wärmetauscher (vor CE)
51	100354	Temperaturbegrenzer	Fühler im Vorlaufrohr (ab CE)
52	136936	Gehäuse-Unterteil	
53	-	-	nicht einzeln lieferbar
54	204048	Kappe	
55	118947	Linsenschraube	
55	130005	Blechschraube, (5 St.)	
56	255875	Kabelbaum	
56	255962	Kabelbaum	Gebläse/Hallgenerator/ Drehzahlregler/ Luftüberwachung nicht dargestellt
57	255803	Kabelbaum	Temperaturbegrenzer
58	250798	Kabelbaum	Pumpe
59	251784	Schalter	Schornsteinfegerschaltung
59	208737	Schutzkappe	für Schornsteinfeger-Schalter, nicht dargestellt
60	-	-	Position entfällt
61	-	-	nicht einzeln lieferbar
62	130313	Leiterplatte	Hybrid, mit Pos. 11,12
62	250790	Brückenstecker	für Pumpenwahlschaltung, nicht dargestellt
63	252947	Elektronischer Regler	Hybrid

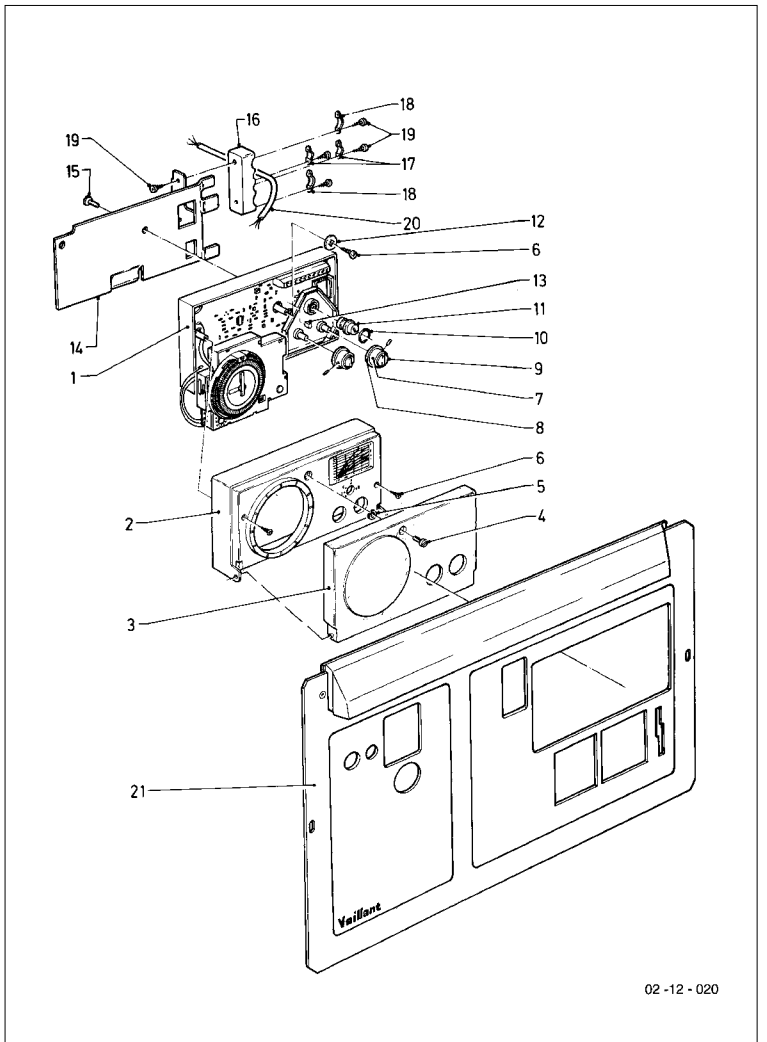

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-020	
01	252952	Elektronischer Regler	VRC-VCT, Tagesprogramm
01	252953	Elektronischer Regler	VRC-VCFT, Tagesprogramm
01	252954	Elektronischer Regler	VRC-VCW, Wochenprogramm
01	252955	Elektronischer Regler	VRC-VCFW, Wochenprogramm
01	253211	Schaltuhr	VRC-VCT/VCFT, Tagesprogramm
01	253212	Schaltuhr	VRC-VCW/VCFW, Wochenprogramm
02	147340	Kappe	VRC-VCT/VCW
02	147341	Kappe	VRC-VCFT/VCFW
03	209544	Deckel	
04	[118935]	[Linsenschraube]	nicht mehr lieferbar
05	040186	Benzingring	
06	235742	Blechschraube	
07	[114243]	[Knopf]	nicht mehr lieferbar
08	981163	O-Ring, (10 St.)	
09	[114243]	[Knopf]	nicht mehr lieferbar
10	[980268]	[O-Ring]	nicht mehr lieferbar
11	[114242]	[Knopf]	nicht mehr lieferbar
12	[115523]	[Sicherungsscheibe]	nicht mehr lieferbar
13	[252786]	[Brücke]	nicht mehr lieferbar
14	[085824]	[Halter]	nicht mehr lieferbar
15	235742	Blechschraube	
16	[188661]	[Zugentlaster]	nicht mehr lieferbar
17	188624	Schelle	
18	188642	Schelle	
19	130005	Blechschraube, (5 St.)	
20	[250770]	[Kabel]	nicht mehr lieferbar
21	[075517]	[Blende]	nicht mehr lieferbar

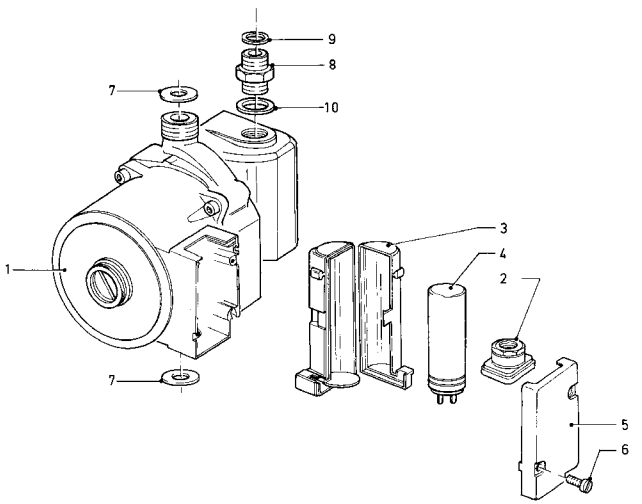



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-16-002	
01	161106	Pumpe 5,0 m	5,0 m, mit Pos. 02-10
01	[161070]	[Pumpe]	nicht mehr lieferbar, [5,0 m, mit Pos. 02-10, für Fussbodenheizung (Rotgussausführung)]
02	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
03	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
04	251370	Kondensator	Grundfos-Pumpe, 3 mF
04	-	-	für Wilo-Pumpe, 2,6 mF, nicht mehr lieferbar
05	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
06	060009	Schraube	
07	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
08	136333	Nippel	
09	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
10	981168	Rechteckdichtring, (10 St.)	

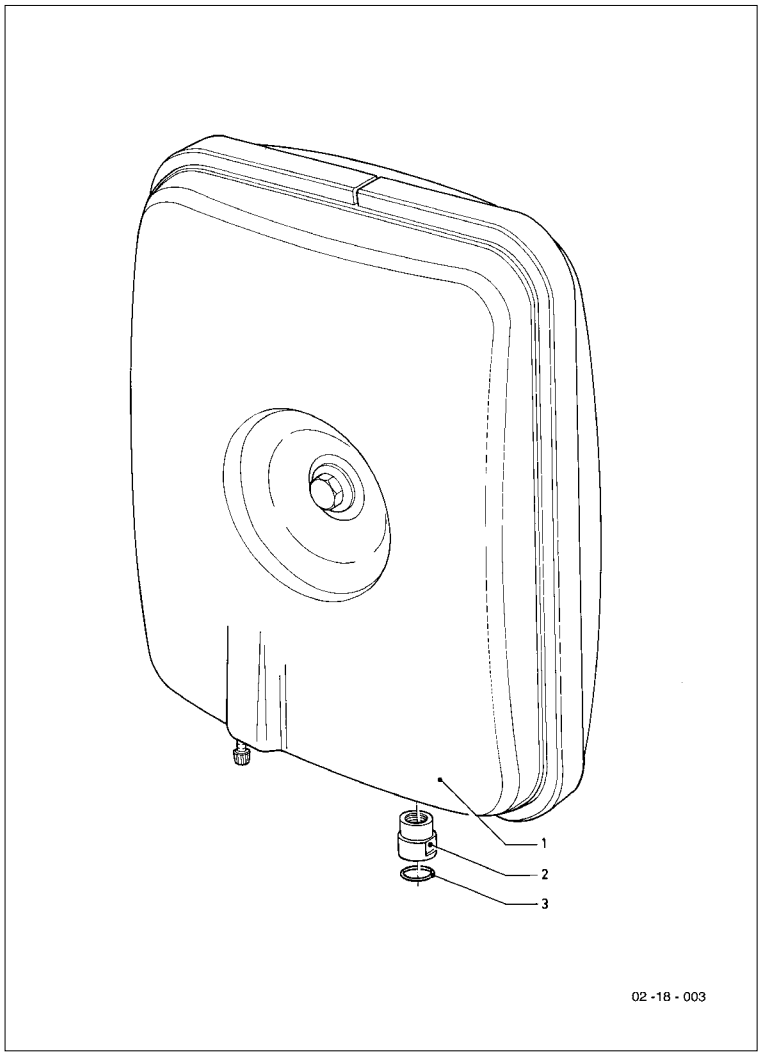


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-18-003	
01	181022	Ausdehnungsgefäß, 12 L	mit Pos. 02,03
01	181028	Ausdehnungsgefäß	für Fussbodenheizung (rilsanbeschichtet)
02	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
03	981176	O-Ring, (10 St.)	

Baugruppenübersicht	Seite
01 Vorrangumschaltventil	768
04 Brenner	770
05 Gasregelteile	772
06 Wärmetauscher	774
07a Verkleidungsteile	776
07b Luft-/Abgasführung	778
08a Hydraulikteile	780
08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)	784
12a Schaltkasten (Gehäuse)	786
12b Schaltkasten (Leiterplatten)	788
12c Anschlusskasten	790

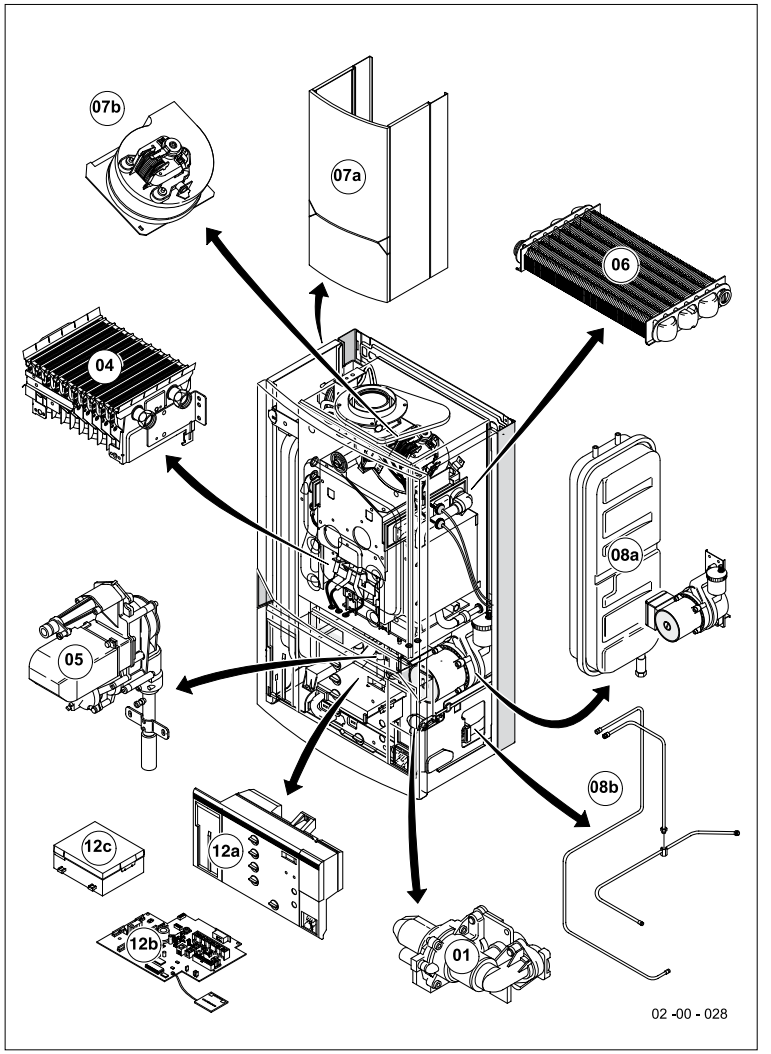


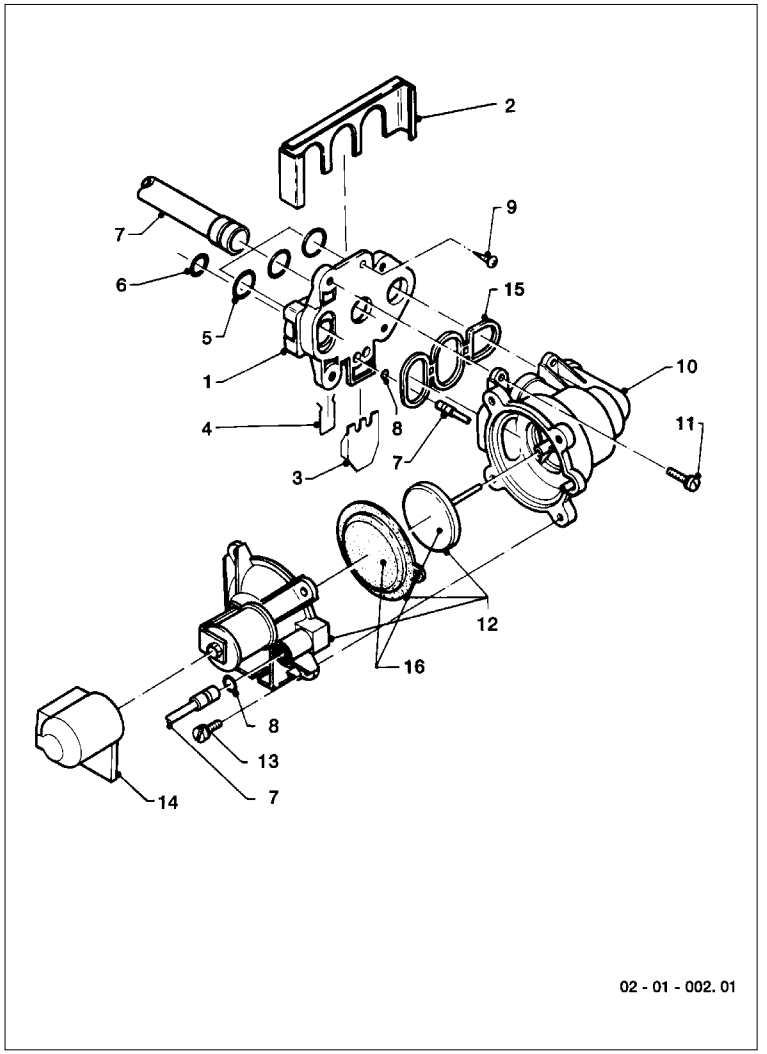


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-002	
01	082424	Flanschplatte	mit Pos. 05, 15
02	0020107786	Halter	
03	0020107785	Halter	
04	0020107694	Klammer, (5 St.)	
05	981151	O-Ring, (10 St.)	
06	981154	O-Ring, (10 St.)	
07	-	-	Anschlussrohre und Steuerleitungen siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile bzw. 08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)
08	981155	O-Ring, (10 St.)	
09	0020107695	Schraube, (10 St.)	
10	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 11-16
10	0020107758	Kabelbaum	für Vorrangumschaltventil/Schaltkasten, nicht dargestellt
11	118946	Linsenschraube	
12	295131	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 14
13	105740	Zylinderschraube	
14	079515	Abdeckhaube	
15	0020107701	Dichtung	
16	010354	Membrane	

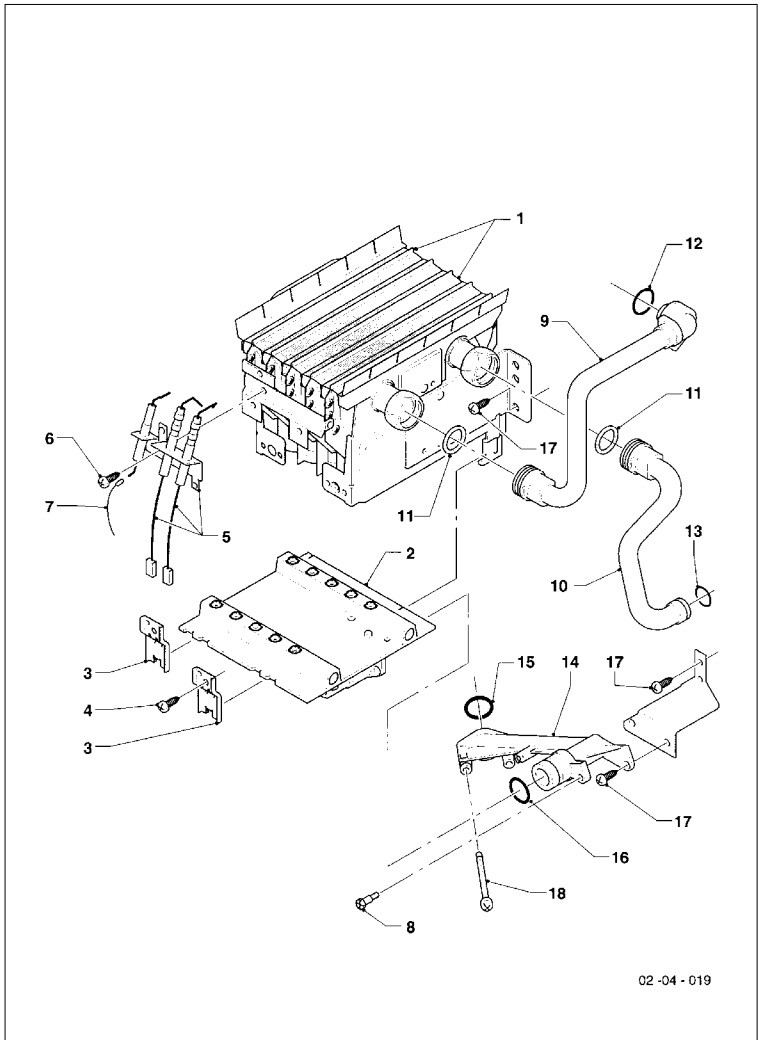


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-019	
01	050460	Brenner	E (H), mit Pos. 02
01	050459	Brenner	LL (L), mit Pos. 02
01	050461	Brenner	P (PB), mit Pos. 02
02	183605	Verteilerrohr	E (H), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183604	Verteilerrohr	LL (L), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183628	Verteilerrohr	P (PB), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
03	221732	Stütze	
04	0020107695	Schraube, (10 St.)	
05	090721	Elektrode, Zündung + Überwachung	mit Pos. 06
06	235740	Blechschraube, ISO 7049	
07	255762	Kabel	
08	0020107733	Schraube	
09	019108	Rohr	mit Pos. 11, 12
10	019133	Rohr	mit Pos. 11, 12
11	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
12	981170	O-Ring, (10 St.)	
13	981163	O-Ring, (10 St.)	
14	-	-	nicht einzeln lieferbar
15	982446	Dichtung	
16	0020107693	O-Ring, (10 St.)	
17	235727	Blechschraube	
18	118944	Linsenschraube	

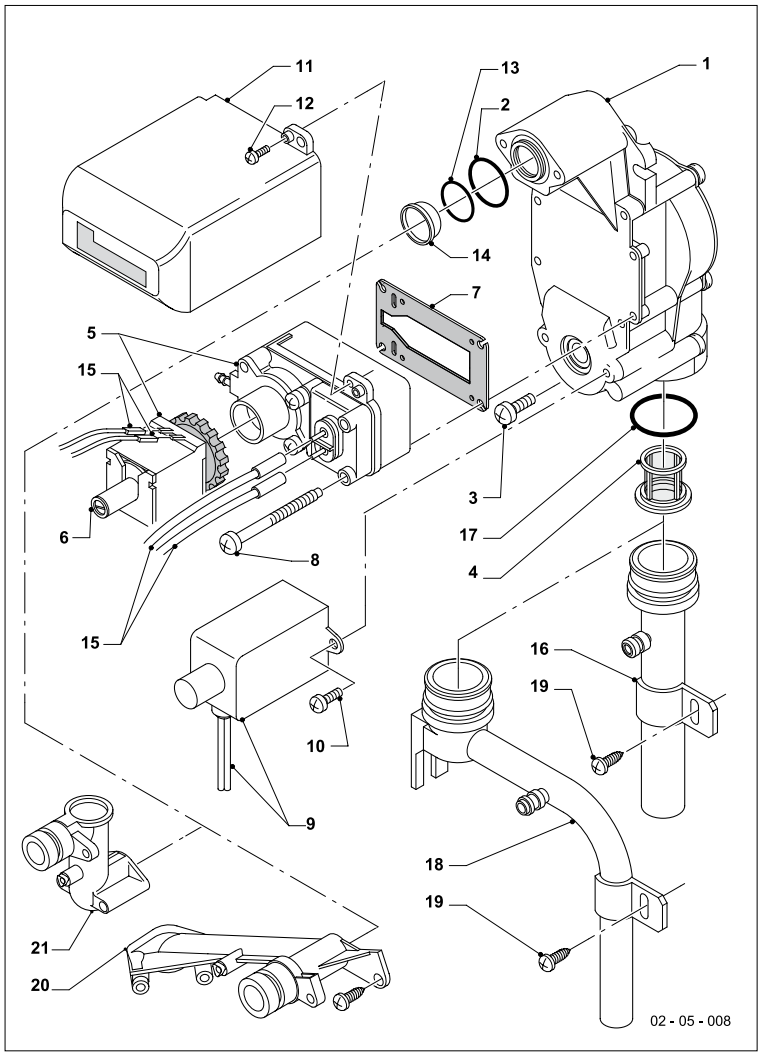


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-008	
01	053319	Gasarmatur	E,LL (H,L), mit Pos. 02-12, 20
01	053320	Gasarmatur	P (PB), mit Pos. 02-14, 20
02	982446	Dichtung	
03	118942	Linsenschraube	
04	108901	Sieb	
05	050227	Servodruckregler	E,LL (H,L), mit Pos. 07
05	050228	Servodruckregler	P (PB), mit Pos. 07
06	170373	Magnet	E,LL (H,L)
06	170374	Magnet	P (PB)
07	980951	Dichtung	
08	118943	Flachkopfschraube	
09	170375	Magnet	
10	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
11	204102	Abdeckhaube	
12	118945	Linsenschraube	
13	982314	O-Ring	P (PB)
14	049621	Vordüse 2 x 2,03	P (PB)
15	256035	Kabelbaum	
16	-	-	Position entfällt
17	982310	O-Ring	
18	082641	Gasanschluss	
19	070334	Blechschraube	
20	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
21	-	-	Position entfällt

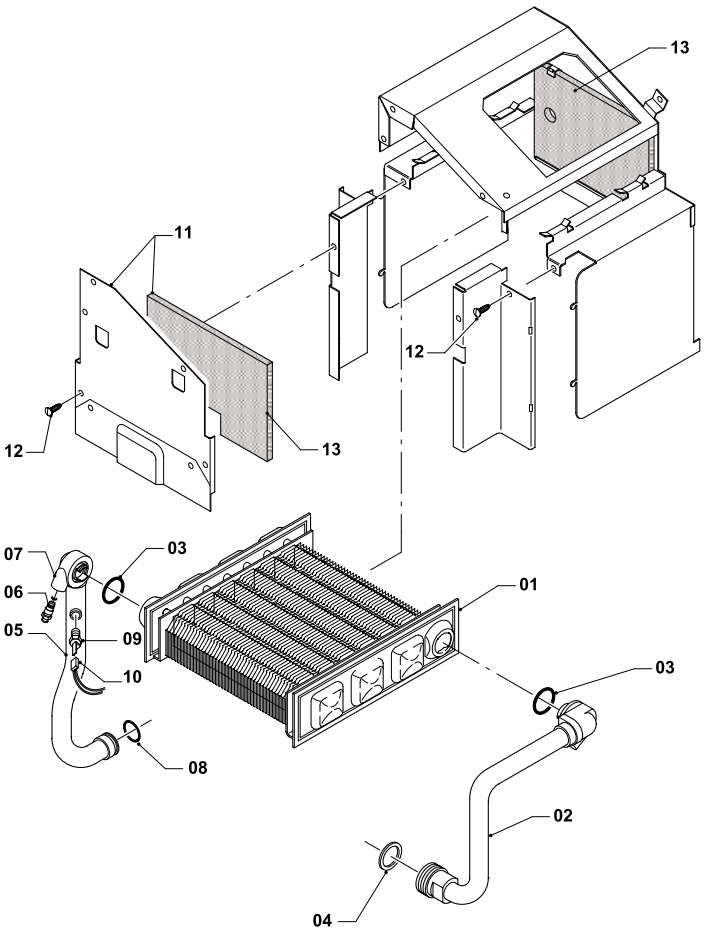


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-020	
01	065025	Wärmetauscher HW	mit Pos. 03
02	019108	Rohr	mit Pos. 03,04
03	981170	O-Ring, (10 St.)	
04	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
05	[019109]	[Rohr]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 03, 06, 08, 09]
06	140015	Entlüftungsschraube	
07	981166	O-Ring, (10 St.)	
08	981158	O-Ring, (10 St.)	
09	252805	Fühler, NTC	
10	256035	Kabelbaum	
11	-	-	Frontblech,kpl. 078083 nicht mehr lieferbar
12	235727	Blechschraube	
13	0020012963	Isolierung	

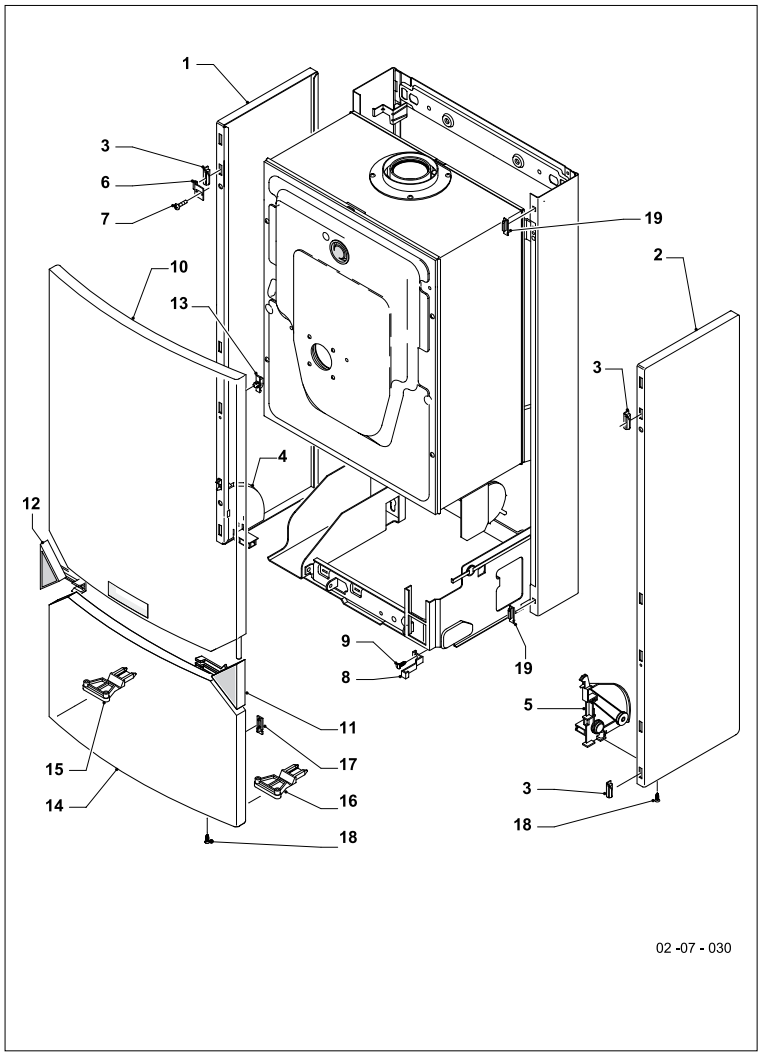


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-030	
00	089757	Montagesatz	nicht dargestellt
00	086467	Geräte-Aufhängung	nicht dargestellt
01	[079997]	[Seitenteil, links]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 03, 04, 18]
02	[079998]	[Seitenteil, rechts]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 03, 05, 18]
03	0020107734	Halter	
05	0020107755	Fangband, rechts/links	
06	195987	Lasche	
07	235727	Blechschraube	
08	[086474]	[Halter]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 09]
09	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
10	078075	Frontblech, oben	mit Pos. 11-13
11	285523	Drucktaste, rechts	
12	285522	Drucktaste, links	
13	0020107729	Haken	
14	[078291]	[Frontblech, unten]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 15-18]
15	0020010672	Scharnier, rechts + links	mit Pos. 16
16	0020010672	Scharnier, rechts + links	mit Pos. 15
17	085755	Halter	
18	139208	PT-Schraube	
19	144306	Haken	

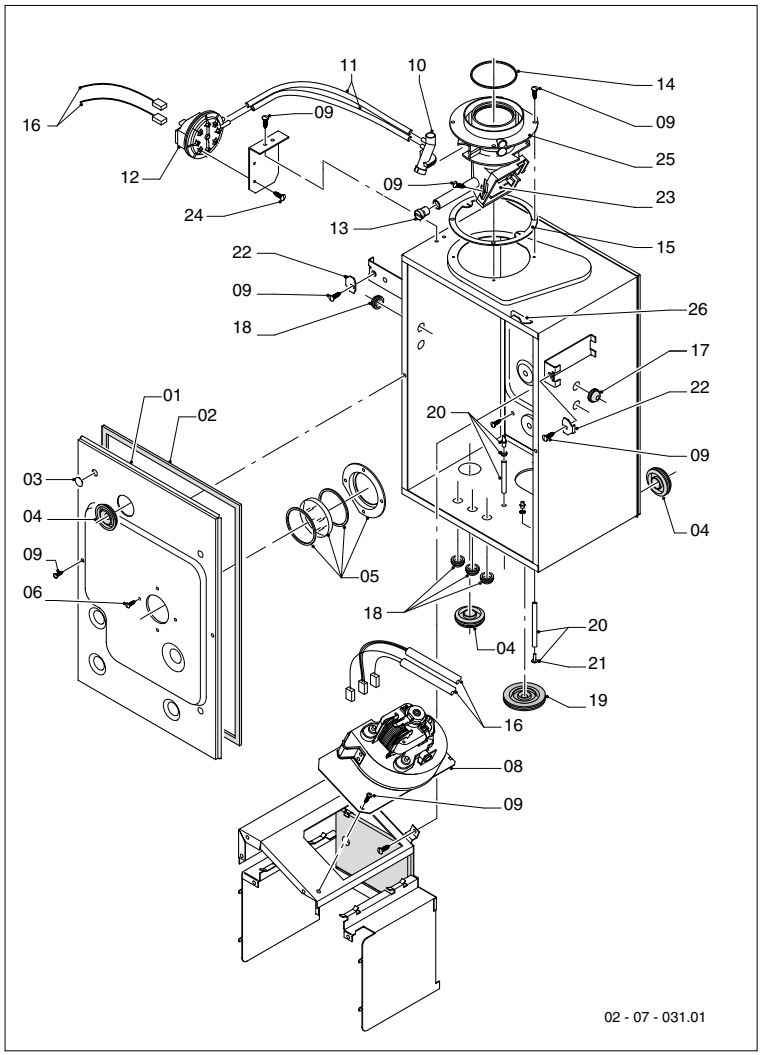


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-031	
01	076119	Deckel	
02	981039	Dichtungssatz	
03	204063	Verschlusskappe	
04	980765	Dichtung (rot, groß)	
05	161225	Schauglas	mit Pos. 06
06	235748	Blechschraube, ISO 7049	
08	190173	Gebläse	
09	235727	Blechschraube	
10	133512	Pitotrohr	
11	084139	Schlauch	
12	050562	Druckwächter	
13	0020107743	Schraube	
14	981110	Dichtung, Silikon (DN 63)	
15	980625	Dichtung	
16	256035	Kabelbaum	
17	980917	Dichtung	
18	980766	Dichtung (rot, klein)	
19	980624	Dichtung	
20	133627	Messnippel	
21	139420	Stopfen	
22	195987	Lasche	
23	079433	Luftführung	
24	139238	Schraube	
25	0020051494	Adapter	mit Pos. 14, 15
26	0020029605	Klammer, UDK (10 St.)	

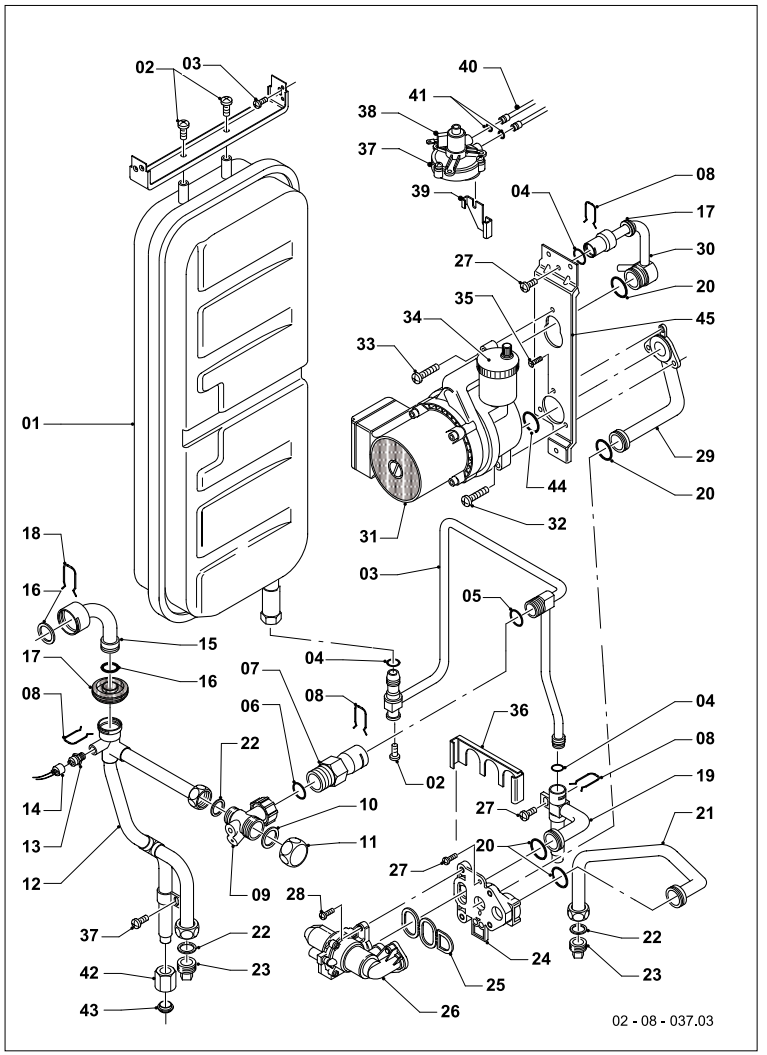


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-037	
01	181039	Ausdehnungsgefäß	
02	490409	Linsenschraube	
03	081095	Anschluss	mit Pos. 04,05
04	981165	O-Ring, (10 St.)	
05	981163	O-Ring, (10 St.)	
06	981175	O-Ring, (10 St.)	
07	150221	Überströmventil	
08	126158	Klemmfeder	
09	129237	T-Stück	mit Pos. 06
10	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
11	950017	Kappe	
12	093825	Rohr	mit Pos. 16, 22, 23
13	100376	Temperaturbegrenzer	
14	256035	Kabelbaum	
15	019106	Rohr	mit Pos. 16,17
16	981158	O-Ring, (10 St.)	
17	980765	Dichtung (rot, groß)	
18	252602	Klemmfeder	
19	080719	Abzweiganschluss	mit Pos. 20
20	981151	O-Ring, (10 St.)	
21	089295	Anschlussrohr	mit Pos. 20, 22, 23
22	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
23	136376	Nippel	
24	082424	Flanschplatte	mit Pos. 20,25
25	0020107701	Dichtung	
26	014631	Vorrangumschaltventil	
27	0020107695	Schraube, (10 St.)	
28	118946	Linsenschraube	
29	089293	Anschlussrohr	mit Pos. 20
30	019105	Rohr	mit Pos. 04,20
31	160913	Pumpe 5,0 m	mit Pos. 20, 32, 33, 34
32	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
33	118960	Linsenschraube	

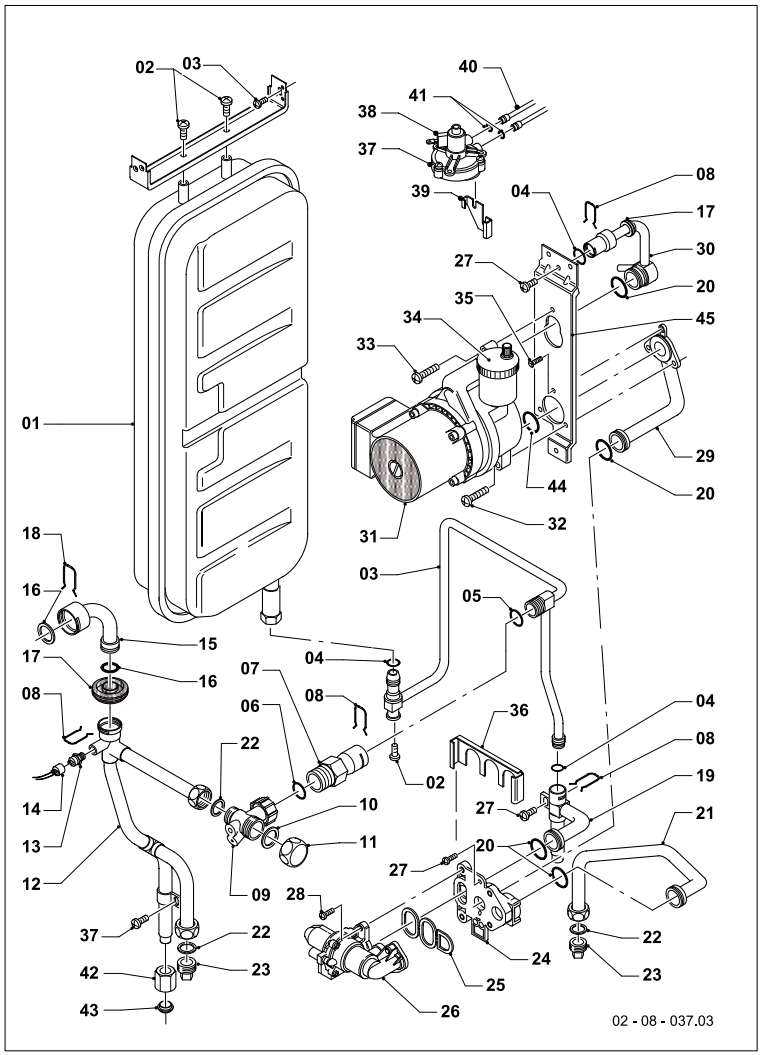


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-037	
34	061707	Schnellentlüfter	
35	0020107716	Schraube, (10 St.)	
36	0020107786	Halter	
37	151041	Strömungsschalter	
38	-	-	126246 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe 151041
39	0020107697	Klammer	
40	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)
41	981155	O-Ring, (10 St.)	
42	111214	Überwurfmutter	
43	980471	Dichtung	
44	981234	O-Ring, (10 St.)	
45	0020068798	Halter	

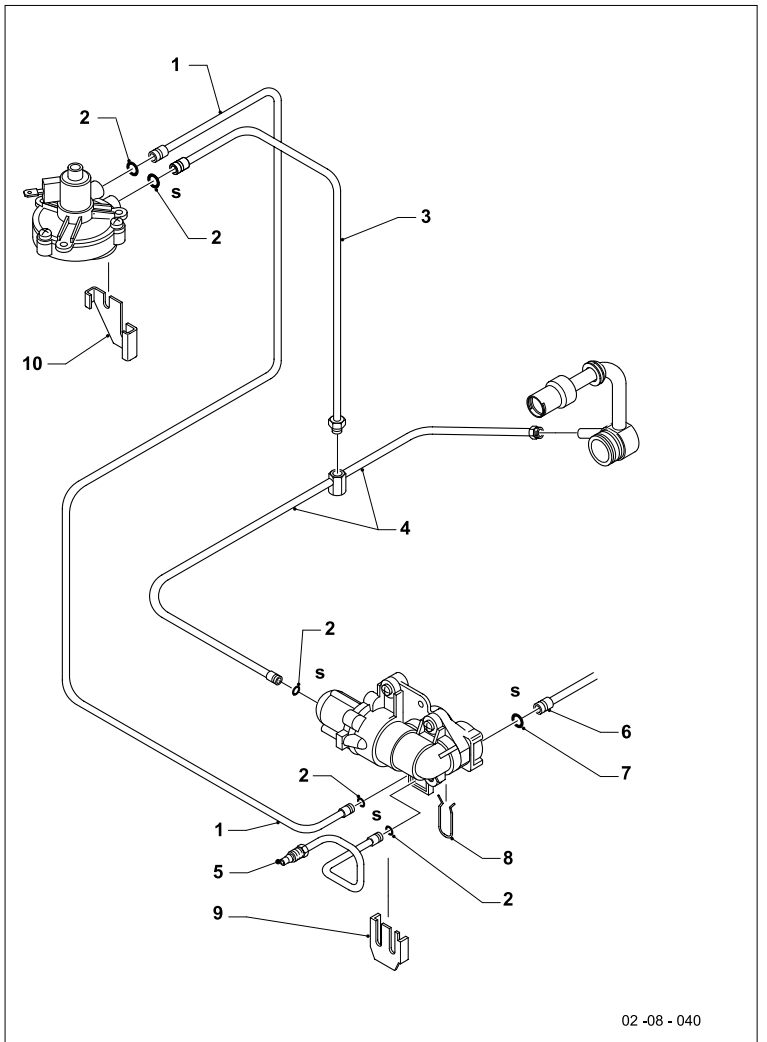


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-040	
01	088839	Steuerleitung	mit Pos. 02
02	981155	O-Ring, (10 St.)	
03	088838	Steuerleitung	mit Pos. 02
04	088837	Steuerleitung	mit Pos. 02
05	088959	Steuerleitung	mit Pos. 02, Manometer
06	109921	Stopfen	mit Pos. 07
07	981154	O-Ring, (10 St.)	
08	0020107694	Klammer, (5 St.)	
09	0020107785	Halter	
10	0020107697	Klammer	

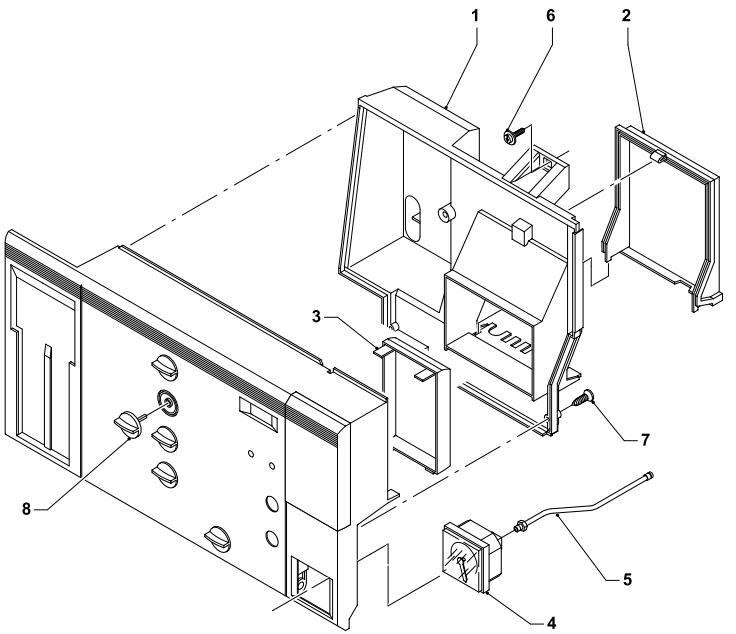

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-022	
00	121224	Schaltkasten	kompletter Schaltkasten (inkl. Leiterplatten etc.), nicht dargestellt
01	295173	Rückwand	
02	295174	Gehäuse	
03	209576	Deckel	
04	101272	Manometer	
05	088959	Steuerleitung	Manometer (bis 07/00)
06	138918	Schraube	
07	139225	Schraube	
08	114271	Knopf	

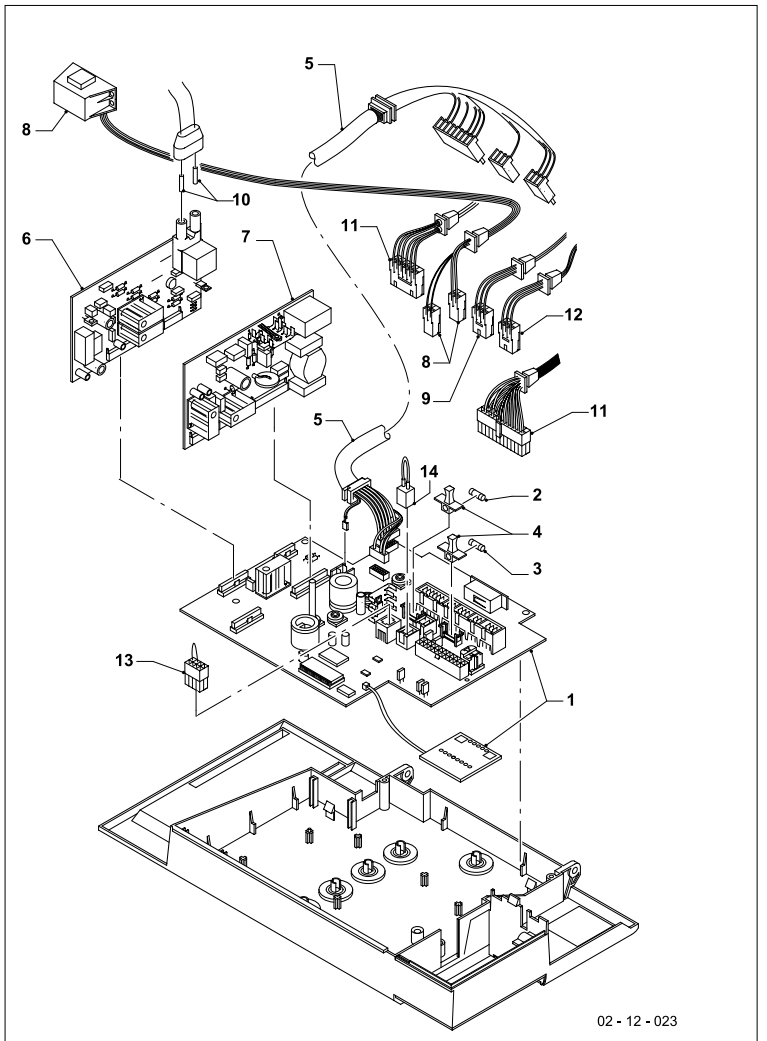



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-023	
00	121224	Schaltkasten	kompletter Schaltkasten (inkl. Leiterplatten etc.), nicht dargestellt
01	130426	Leiterplatte, CPU	mit Pos. 02-04, 13, 14
02	251961	Sicherung 1,25A T (10 St.)	1,25 AT
03	251956	Sicherung 2,5A T (10 St.)	2,5 AT
04	720733	Montagehilfe	
05	256028	Kabelbaum, Anschl.-Schaltkasten	
06	100565	Gasfeuerungsautomat	
07	130408	Leiterplatte, Luftüberwachung	
08	287445	Transformator	Netz
09	170375	Magnet	
10	090721	Elektrode, Zündung + Überwachung	
11	256035	Kabelbaum	
12	-	-	zur Pumpe, nicht einzeln lieferbar
13	734145	Brückenstecker, 8-polig	
14	734391	Steckverbinder (Rast 5, 2-polig)	

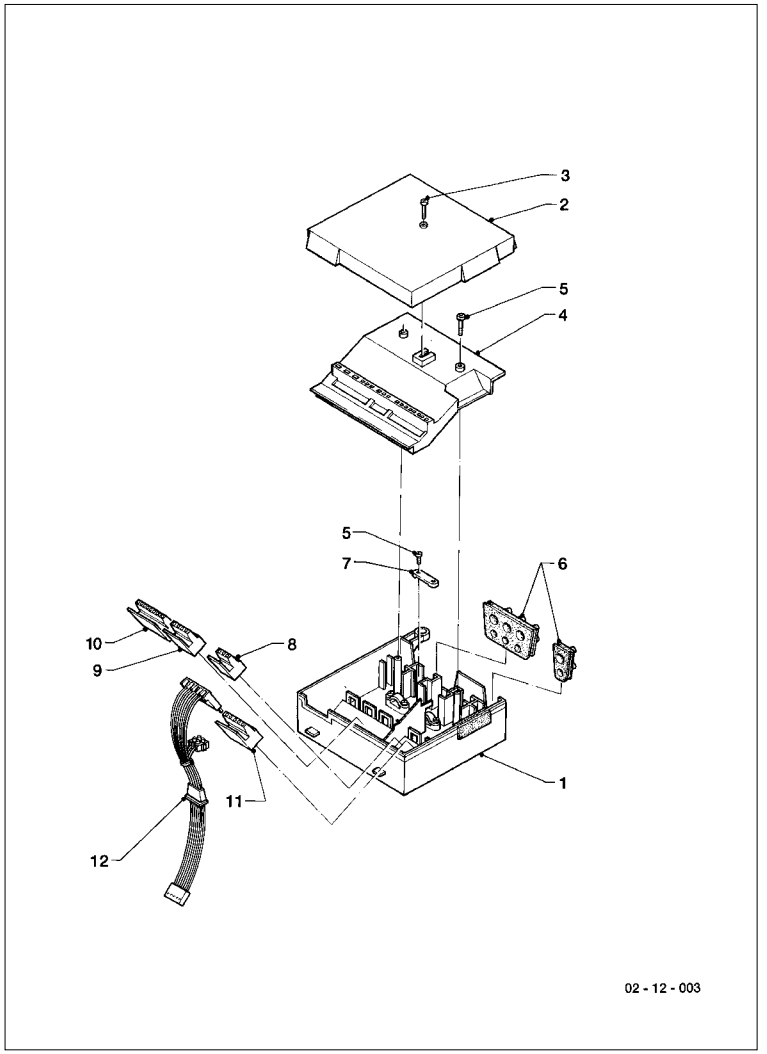


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-003	
00	208845	Träger	für Vorinstallation, nicht dargestellt
00	235755	Blechschraube	Befestigung Anschlusskasten, nicht dargestellt
01	121120	Anschlusskasten	mit Pos. 02-10
02	076032	Deckel	mit Pos. 03
03	138920	Schraube	
04	711294	Abdeckung	mit Pos. 05
05	139226	Schraube	
06	201858	Kabeldurchführung	
07	188675	Schelle	
08	226721	Klemme	3-polig
08	226720	Klemme	aus Art.Nr. 300904, 3-polig (reverse)
09	226719	Klemme	4-polig
10	226718	Klemme	7-polig
11	226722	Klemme	Anschluss Heizungsregler, 5-polig
12	733294	Verbindungsleitung	Heizungsregler

Baugruppenübersicht	Seite
01 Vorrangumschaltventil	794
04 Brenner	796
05 Gasregelteile	798
06 Wärmetauscher	800
07a Verkleidungsteile	802
07b Luft-/Abgasführung	804
08a Hydraulikteile	806
08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)	810
12a Schaltkasten (Gehäuse)	812
12b Schaltkasten (Leiterplatten)	814

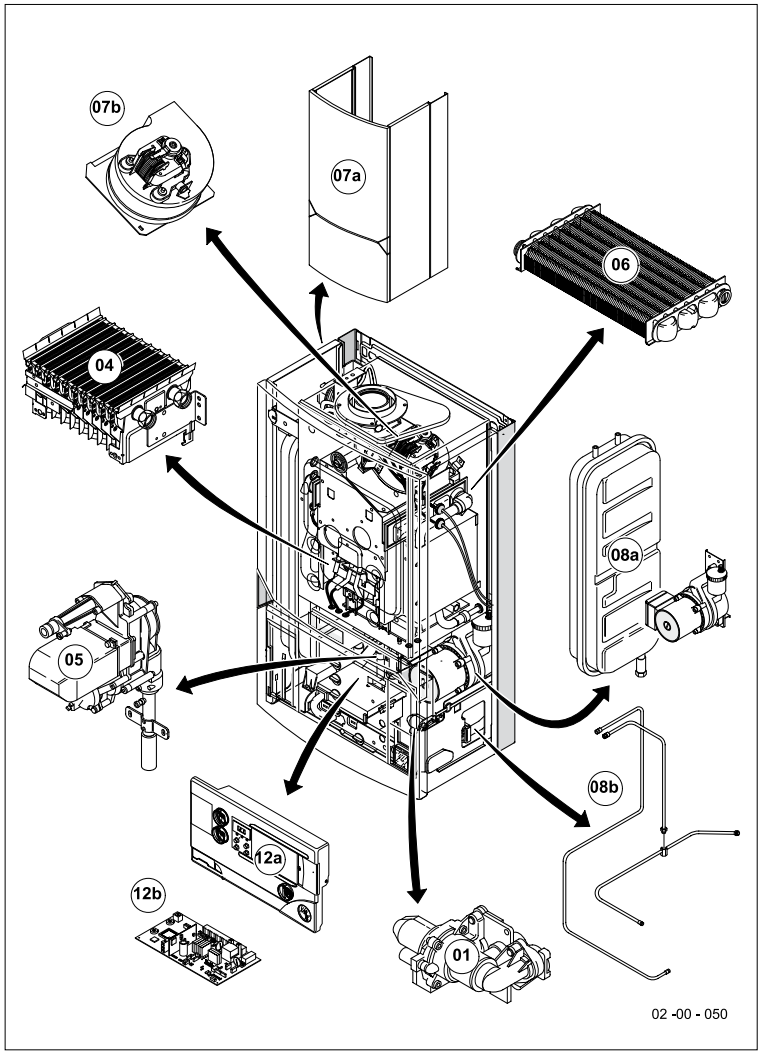


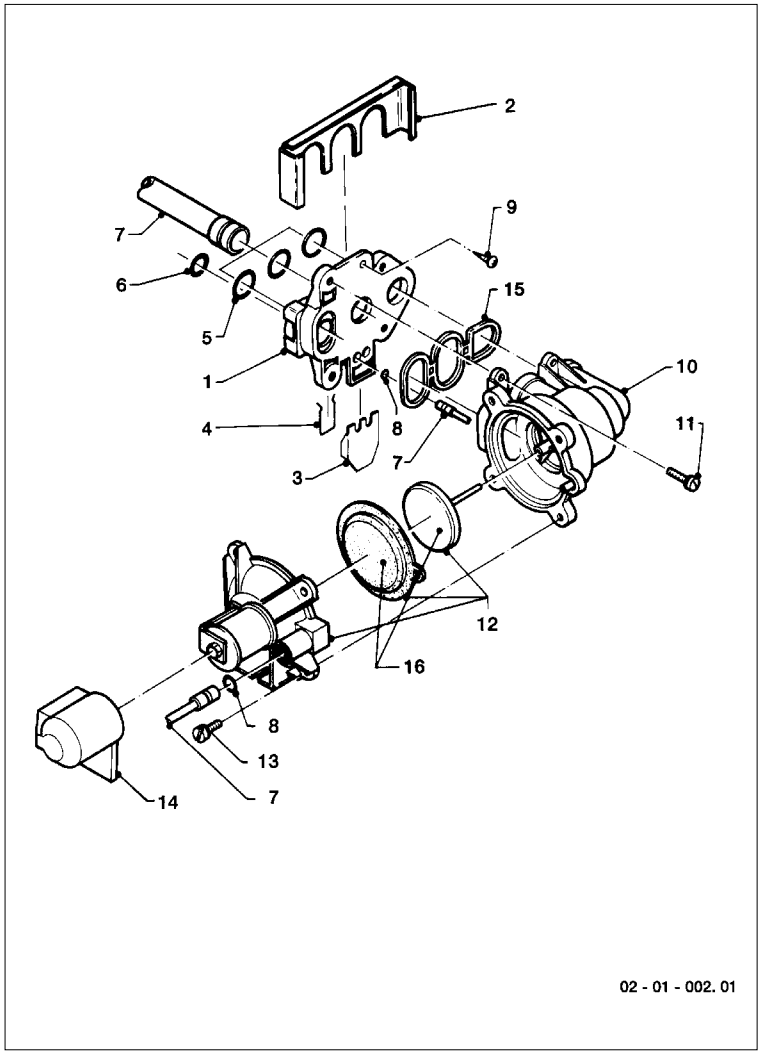


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-002	
01	082424	Flanschplatte	mit Pos. 05, 15
02	0020107786	Halter	
03	0020107785	Halter	
04	0020107694	Klammer, (5 St.)	
05	981151	O-Ring, (10 St.)	
06	981154	O-Ring, (10 St.)	
07	-	-	Anschlussrohre und Steuerleitungen siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile bzw. 08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)
08	981155	O-Ring, (10 St.)	
09	0020107695	Schraube, (10 St.)	
10	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 11-16
10	0020107758	Kabelbaum	für Vorrangumschaltventil/Schaltkasten, nicht dargestellt
11	118946	Linsenschraube	
12	295131	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 14
13	105740	Zylinderschraube	
14	079515	Abdeckhaube	
15	0020107701	Dichtung	
16	010354	Membrane	

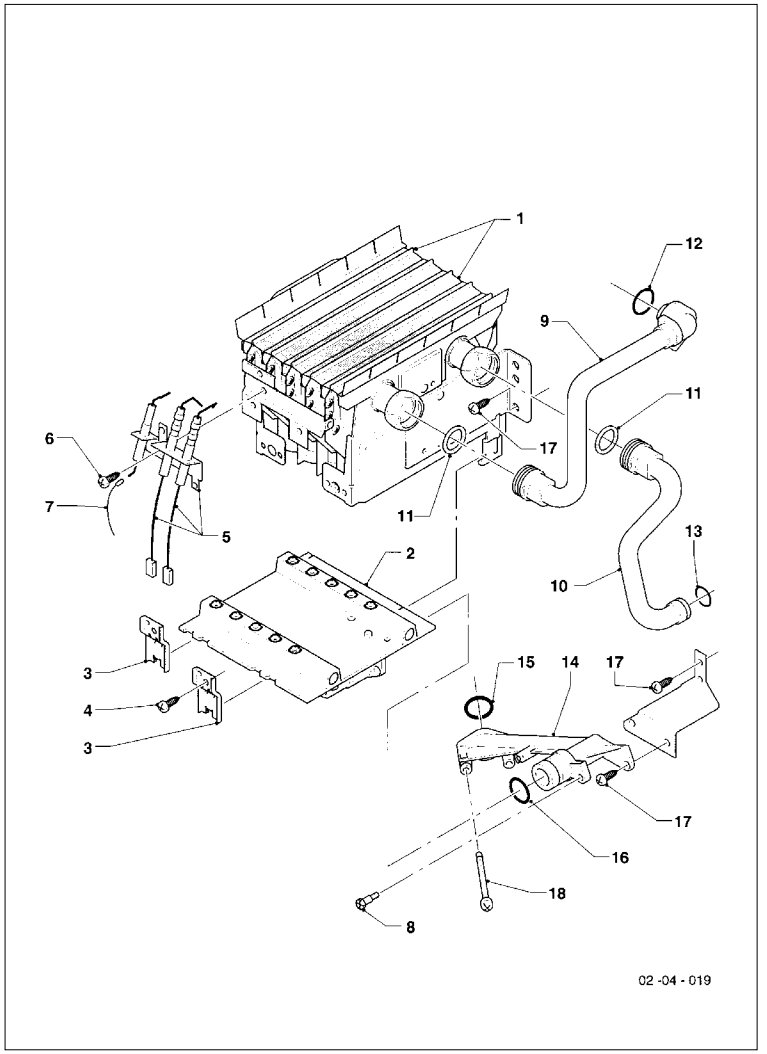


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-019	
01	050460	Brenner	E (H), mit Pos. 02
01	050459	Brenner	LL (L), mit Pos. 02
01	050461	Brenner	P (PB), mit Pos. 02
02	183605	Verteilerrohr	E (H), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183604	Verteilerrohr	LL (L), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183628	Verteilerrohr	P (PB), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
03	221732	Stütze	
04	0020107695	Schraube, (10 St.)	
05	090721	Elektrode, Zündung + Überwachung	mit Pos. 06
06	235740	Blechschraube, ISO 7049	
07	255762	Kabel	
08	0020107733	Schraube	
09	019108	Rohr	mit Pos. 11, 12
10	019133	Rohr	mit Pos. 11, 12
11	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
12	981170	O-Ring, (10 St.)	
13	981163	O-Ring, (10 St.)	
14	-	-	nicht einzeln lieferbar
15	982446	Dichtung	
16	0020107693	O-Ring, (10 St.)	
17	235727	Blechschraube	
18	118944	Linsenschraube	

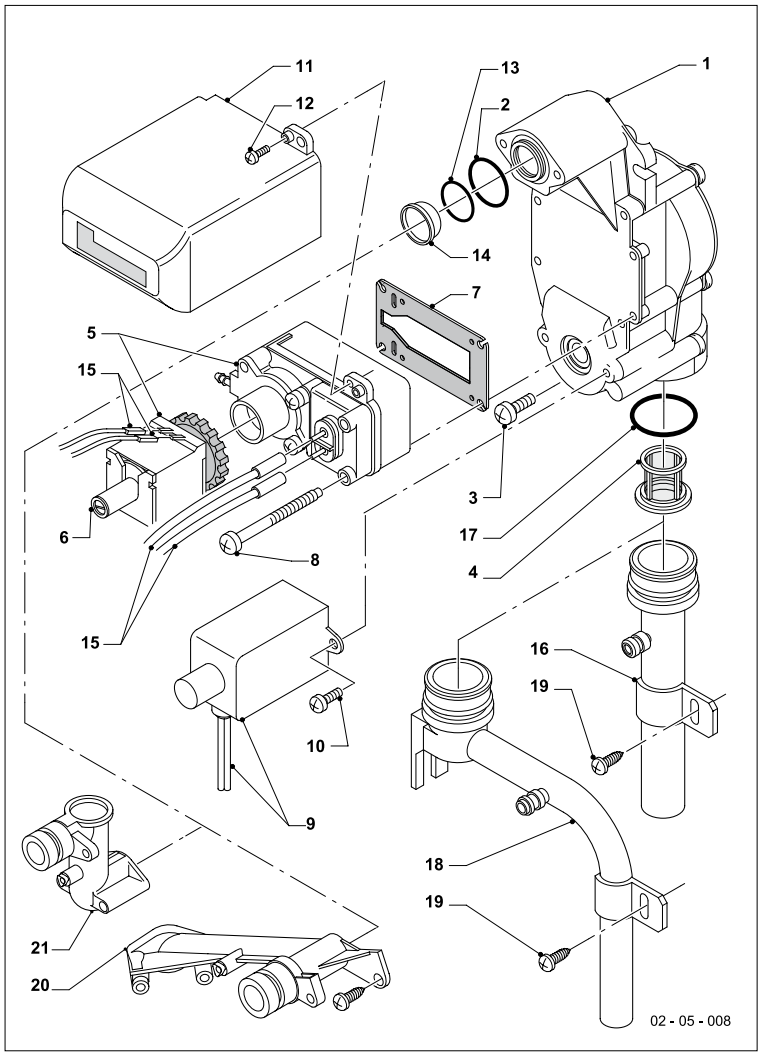


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-008	
01	053319	Gasarmatur	E,LL (H,L), mit Pos. 02-12, 20
01	053320	Gasarmatur	P (PB), mit Pos. 02-14, 20
02	982446	Dichtung	
03	118942	Linsenschraube	
04	108901	Sieb	
05	050227	Servodruckregler	E,LL (H,L), mit Pos. 07
05	050228	Servodruckregler	P (PB), mit Pos. 07
06	170373	Magnet	E,LL (H,L)
06	170374	Magnet	P (PB)
07	980951	Dichtung	
08	118943	Flachkopfschraube	
09	170375	Magnet	
10	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
11	204102	Abdeckhaube	
12	118945	Linsenschraube	
13	982314	O-Ring	P (PB)
14	049621	Vordüse 2 x 2,03	P (PB)
15	256035	Kabelbaum	
16	-	-	Position entfällt
17	982310	O-Ring	
18	082641	Gasanschluss	
19	070334	Blechschraube	
20	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
21	-	-	Position entfällt

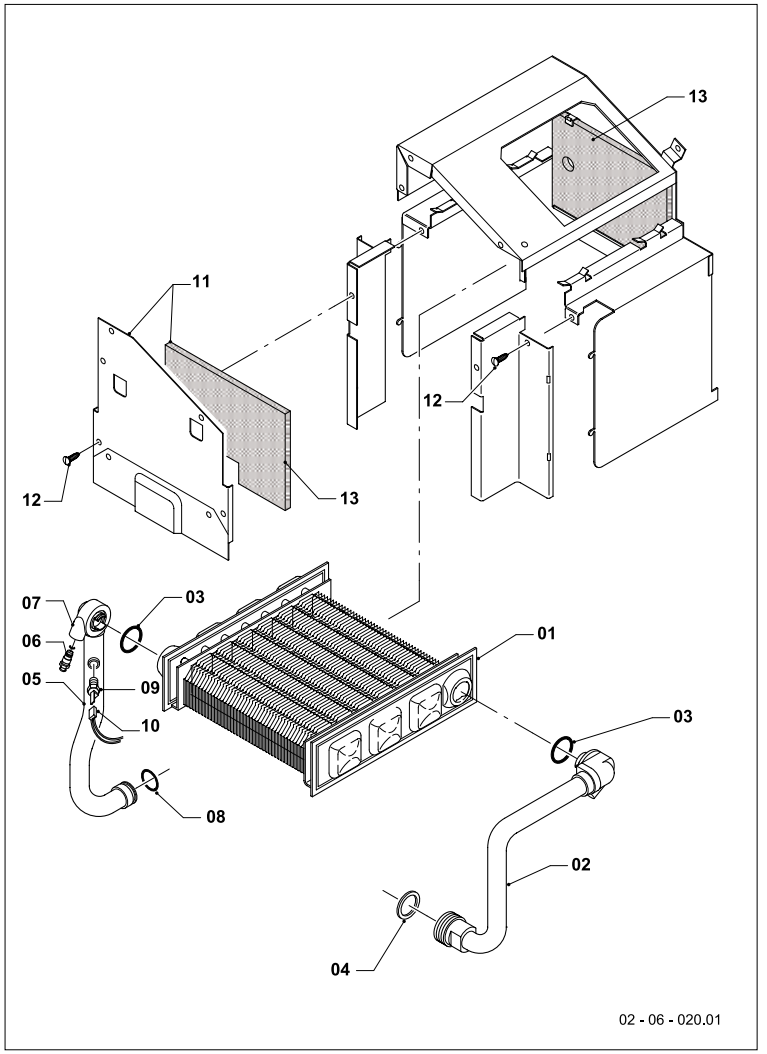


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-020	
01	065025	Wärmetauscher HW	mit Pos. 03
02	019108	Rohr	mit Pos. 03, 04
03	981170	O-Ring, (10 St.)	
04	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
05	[019109]	[Rohr]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 03, 06, 08, 09]
06	140015	Entlüftungsschraube	
07	981166	O-Ring, (10 St.)	
08	981158	O-Ring, (10 St.)	
09	252805	Fühler, NTC	
10	256084	Kabelbaum	
11	-	-	Frontblech,kpl. 078083 nicht mehr lieferbar
12	235727	Blechschraube	
13	0020012963	Isolierung	

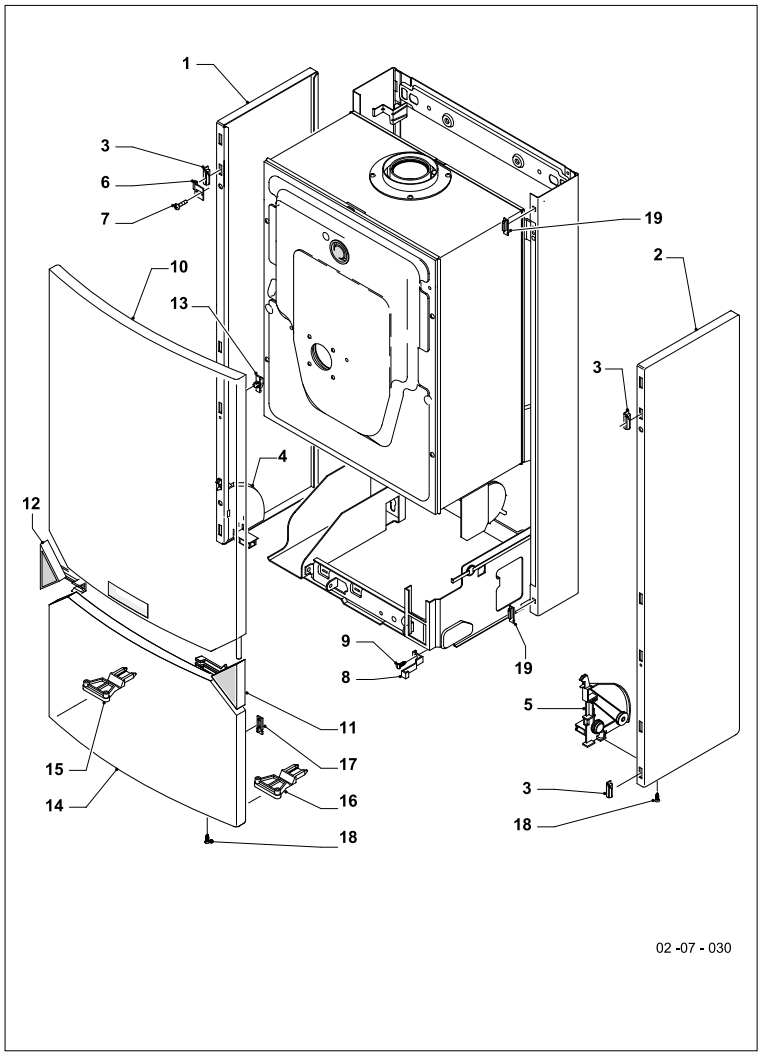


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-030	
00	089757	Montagesatz	nicht dargestellt
00	[072198]	[Abdeckblech]	nicht mehr lieferbar, [unten, nicht dargestellt]
00	086467	Geräte-Aufhängung	nicht dargestellt
01	[079997]	[Seitenteil, links]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 03, 04, 18]
02	[079998]	[Seitenteil, rechts]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 03, 05, 18]
03	0020107734	Halter	
05	0020107755	Fangband, rechts/links	
06	195987	Lasche	
07	235727	Blechschraube	
08	[086474]	[Halter]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 09]
09	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
10	078075	Frontblech, oben	mit Pos. 11-13
11	285523	Drucktaste, rechts	
12	285522	Drucktaste, links	
13	0020107729	Haken	
14	[078291]	[Frontblech, unten]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 15-18]
15	0020010672	Scharnier, rechts + links	mit Pos. 16
16	0020010672	Scharnier, rechts + links	mit Pos. 15
17	085755	Halter	
18	139208	PT-Schraube	
19	144306	Haken	

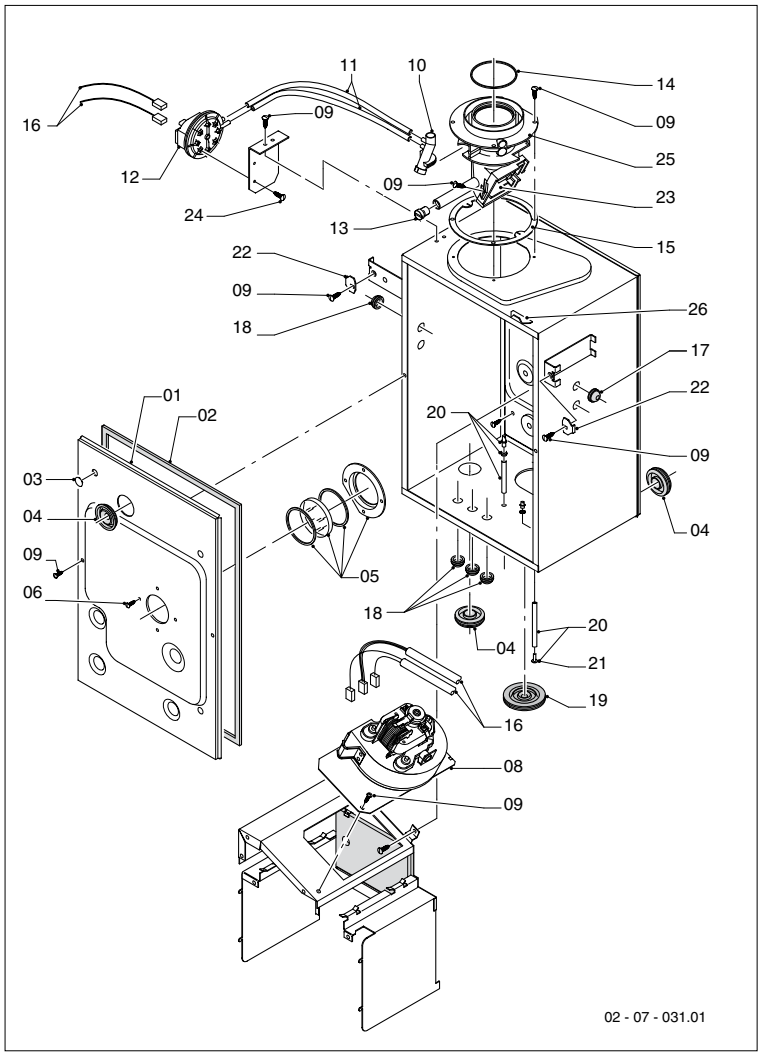


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-031	
01	076119	Deckel	
02	981039	Dichtungssatz	
03	204063	Verschlusskappe	
04	980765	Dichtung (rot, groß)	
05	161225	Schauglas	mit Pos. 06
06	235748	Blechschraube, ISO 7049	
08	190173	Gebläse	
09	235727	Blechschraube	
10	133512	Pitotrohr	
11	084139	Schlauch	
12	050562	Druckwächter	
13	0020107743	Schraube	
14	981110	Dichtung, Silikon (DN 63)	
15	980625	Dichtung	
16	256035	Kabelbaum	
17	980917	Dichtung	
18	980766	Dichtung (rot, klein)	
19	980624	Dichtung	
20	133627	Messnippel	
21	139420	Stopfen	
22	195987	Lasche	
23	079433	Luftführung	
24	139238	Schraube	
25	0020051494	Adapter	mit Pos. 14, 15
26	0020029605	Klammer, UDK (10 St.)	

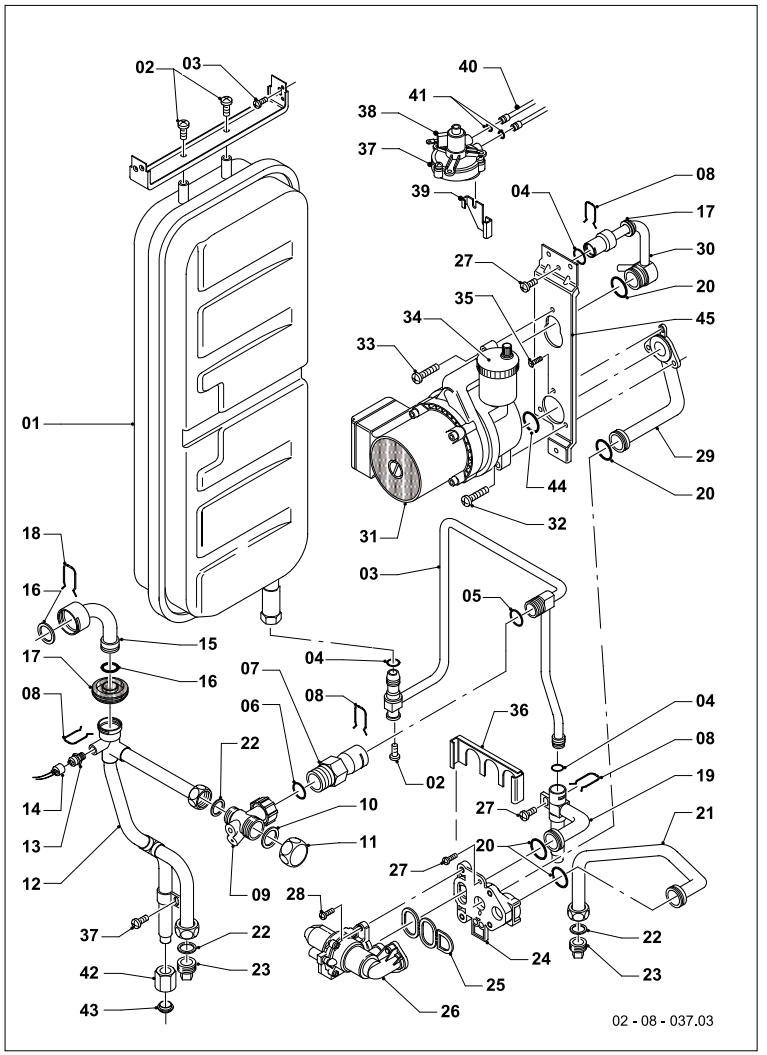


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-037	
01	181039	Ausdehnungsgefäß	
02	490409	Linsenschraube	
03	081095	Anschluss	mit Pos. 04, 05
04	981165	O-Ring, (10 St.)	
05	981163	O-Ring, (10 St.)	
06	981175	O-Ring, (10 St.)	
07	150221	Überströmventil	
08	126158	Klemmfeder	
09	129237	T-Stück	mit Pos. 06
10	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
11	950017	Kappe	
12	093825	Rohr	mit Pos. 16, 22, 23
13	100376	Temperaturbegrenzer	
14	256084	Kabelbaum	
15	019106	Rohr	mit Pos. 16,17
16	981158	O-Ring, (10 St.)	
17	980765	Dichtung (rot, groß)	
18	252602	Klemmfeder	
19	080719	Abzweiganschluss	mit Pos. 20
20	981151	O-Ring, (10 St.)	
21	089295	Anschlussrohr	mit Pos. 20, 22, 23
22	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
23	136376	Nippel	
24	082424	Flanschplatte	mit Pos. 20, 25
25	0020107701	Dichtung	
26	014631	Vorrangumschaltventil	
27	0020107695	Schraube, (10 St.)	
28	118946	Linsenschraube	
29	089293	Anschlussrohr	mit Pos. 20
30	019105	Rohr	mit Pos. 04, 20
31	161016	Pumpe	mit Pos. 20, 32, 33, 34
32	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
33	118960	Linsenschraube	

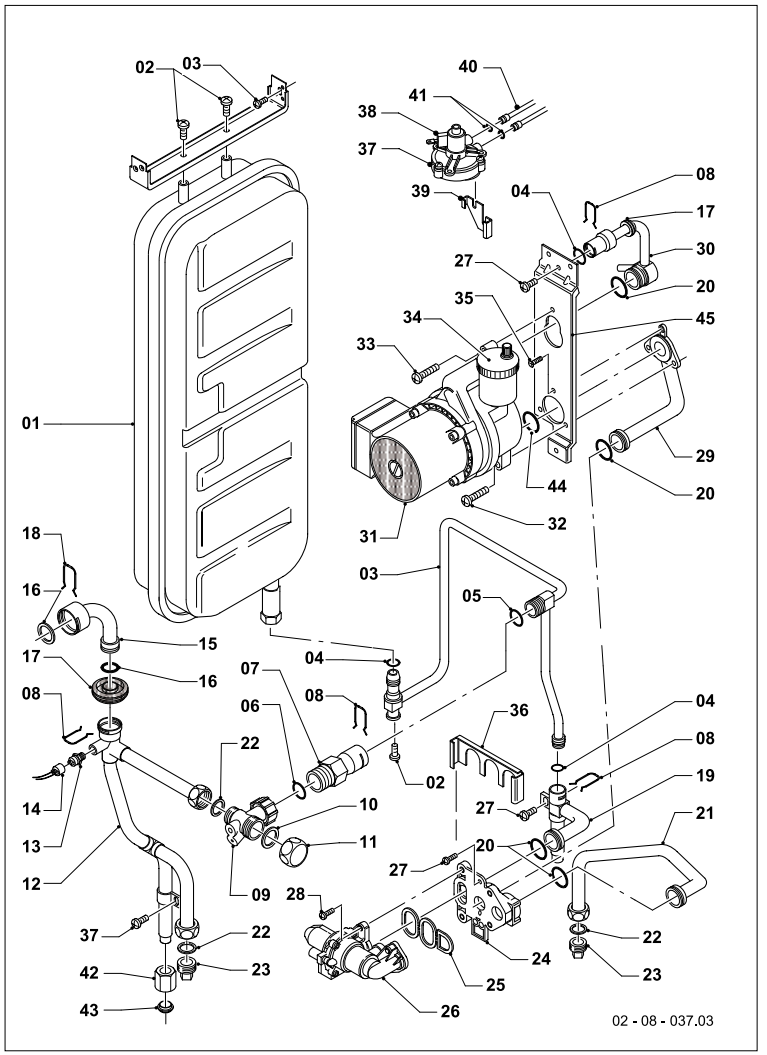


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-037	
34	061707	Schnellentlüfter	
35	0020107716	Schraube, (10 St.)	
36	0020107786	Halter	
37	151041	Strömungsschalter	
38	-	-	126246 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe 151041
39	0020107697	Klammer	
40	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
41	981155	O-Ring, (10 St.)	
42	111214	Überwurfmutter	
43	980471	Dichtung	
44	981234	O-Ring, (10 St.)	
45	0020068798	Halter	

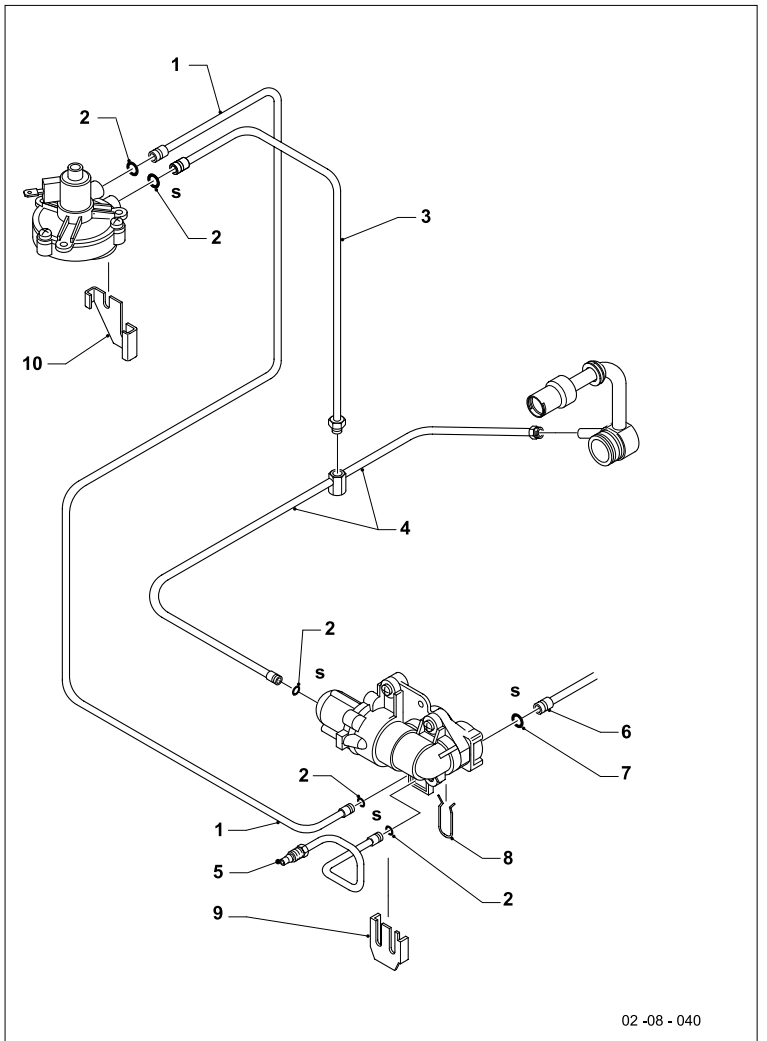

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-040	
01	088839	Steuerleitung	mit Pos. 02
02	981155	O-Ring, (10 St.)	
03	088838	Steuerleitung	mit Pos. 02
04	088837	Steuerleitung	mit Pos. 02
05	088959	Steuerleitung	mit Pos. 02, Manometer
06	109921	Stopfen	mit Pos. 07
07	981154	O-Ring, (10 St.)	
08	0020107694	Klammer, (5 St.)	
09	0020107785	Halter	
10	0020107697	Klammer	

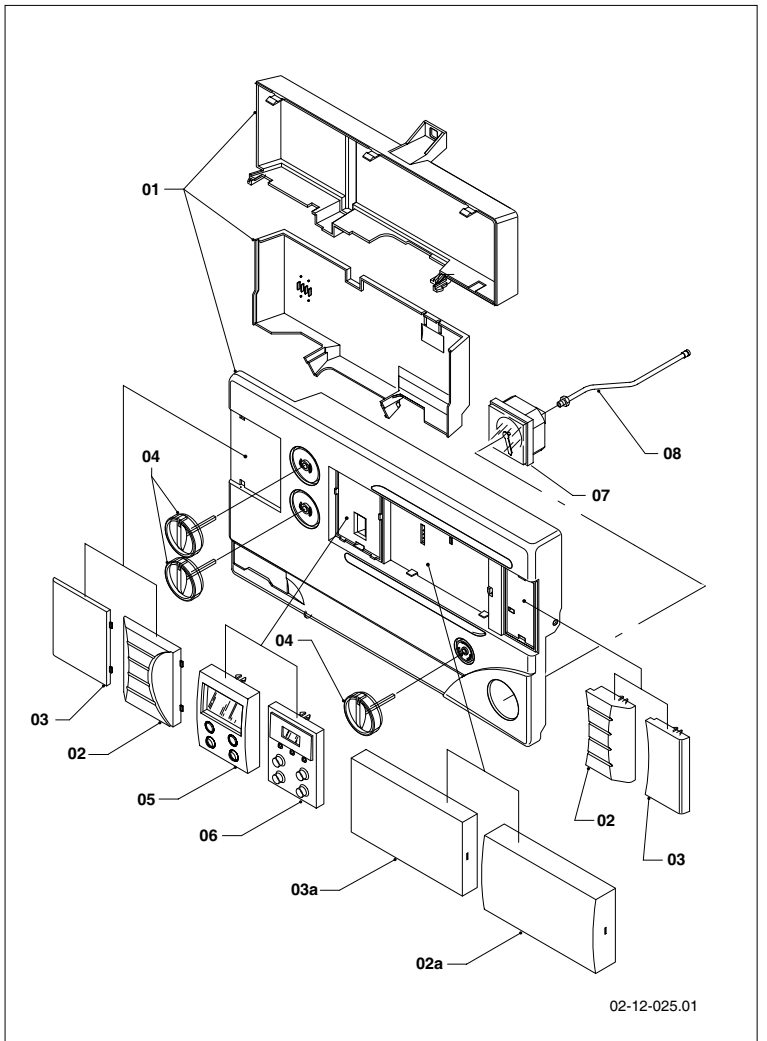



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-025	
01	295216	Gehäuse	mit Pos. 02, 02a, 04
02	295216	Gehäuse	mit Pos. 01, 02a, 04
02a	0020130491	Abdeckung, Reglerschacht, grau	
03	-	-	Position entfällt
03a	-	-	Position entfällt
04	114285	Knopf, Set	
05	130822	Leiterplatte, Display (grau)	
06	-	-	Position entfällt
07	101272	Manometer	
08	088959	Steuerleitung	Manometer (bis 07/00)

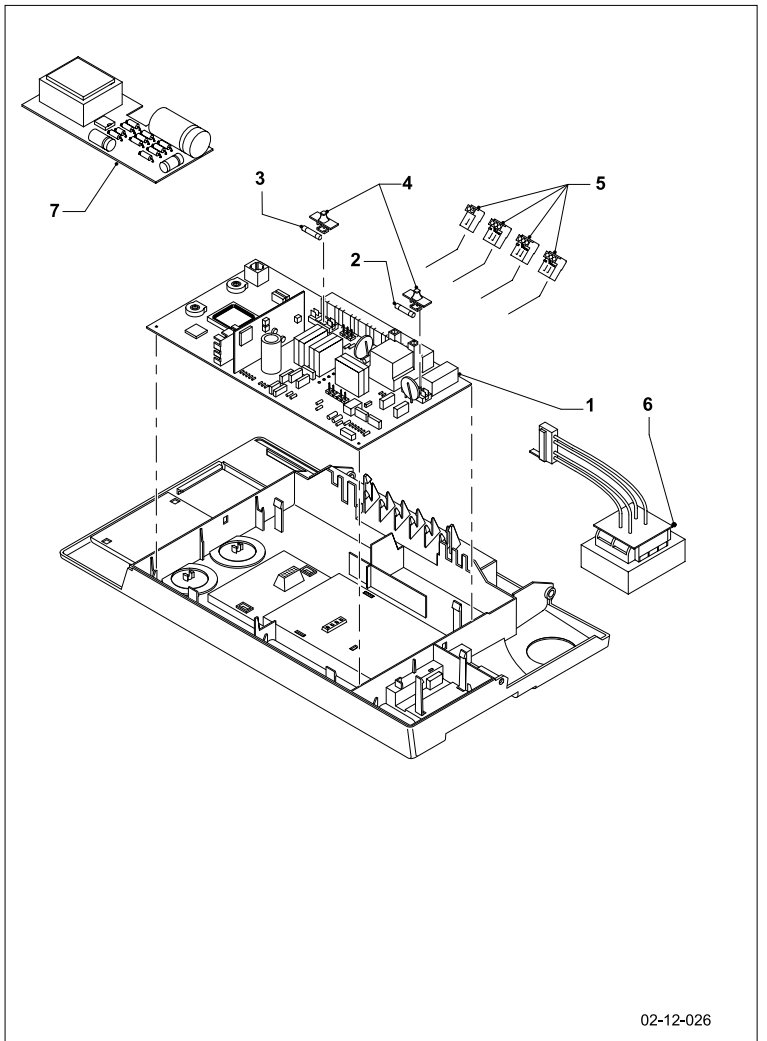


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-026	
00	256084	Kabelbaum	nicht dargestellt
01	130484	Leiterplatte	
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	251961	Sicherung 1,25A T (10 St.)	1,25 AT
04	720987	Montagehilfe, schwarz	
05	253815	Steckverbinder-Set, System ProE	
06	287450	Transformator	
07	-	-	Position entfällt

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	818
05 Gasregelteile	820
06 Wärmetauscher	822
07a Verkleidungsteile	824
07b Luftführung	826
08 Hydraulikteile	828
12 Schaltkasten	832

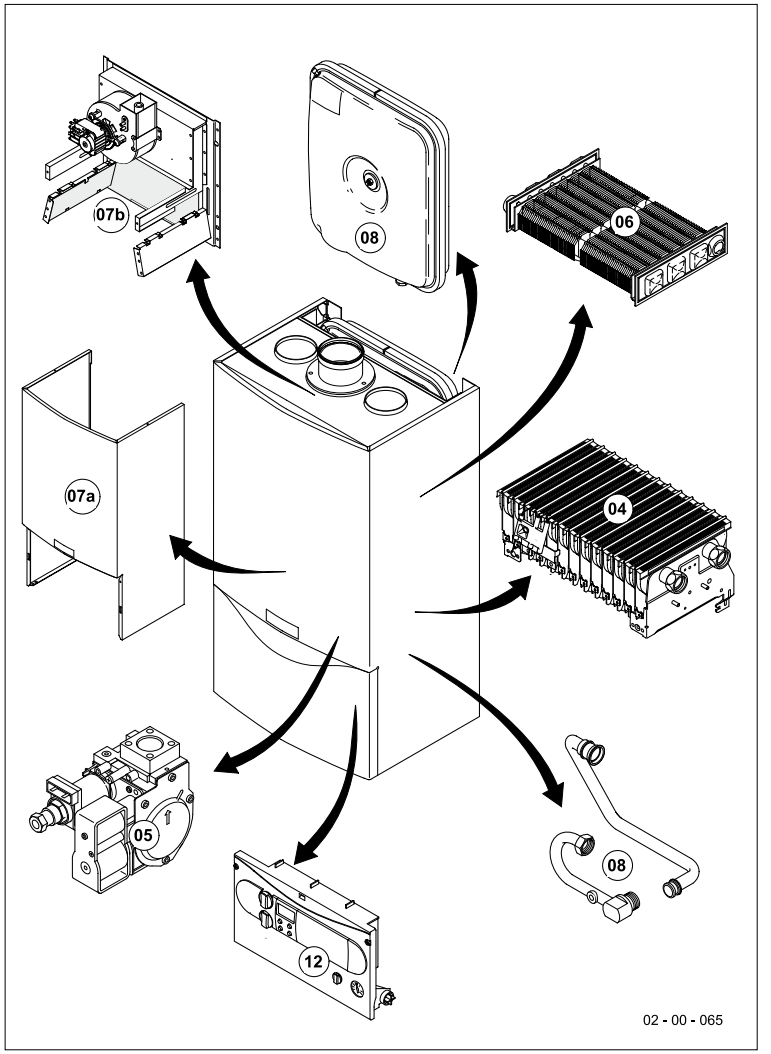


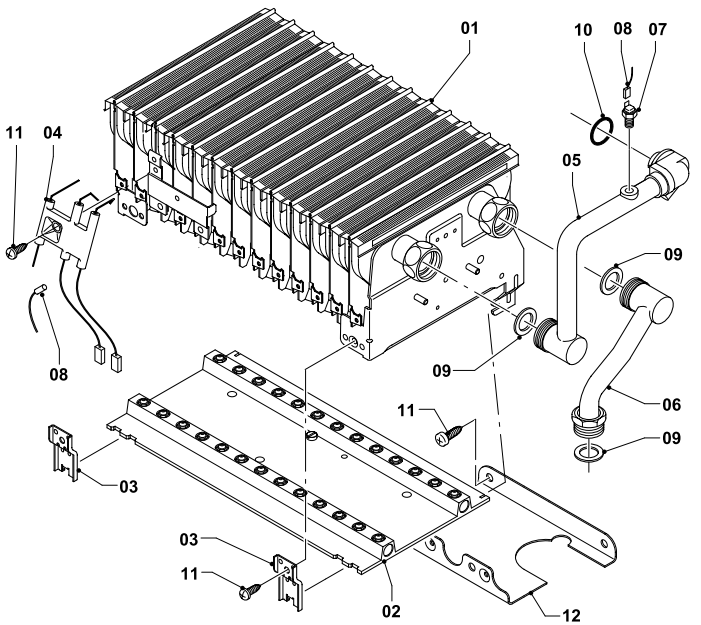


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-034	
00	089960	Beistellteile, Gasumrüstung TEC/3	P (PB) auf LL (L), E (H), LL (L) auf E (H), E (H) auf LL (L) zusätzlich Verteilerrohr LL (L) oder E (H) bestellen
01	031524	Kammergruppe	
02	183604	Verteilerrohr	LL (L)
02	183605	Verteilerrohr	E (H)
02	183628	Verteilerrohr	P (PB)
03	221732	Stütze	
04	090737	Elektrode, Zündung + Überwachung	mit Pos. 11
05	022698	Rohr	mit Pos. 07, 09, 10
06	022695	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	mit Pos. 09
07	252805	Fühler, NTC	
08	256196	Kabelbaum	
09	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
10	981170	O-Ring, (10 St.)	
11	0020107695	Schraube, (10 St.)	
12	0020068094	Halter, Anschlussrohr-Brenner	mit Pos. 11

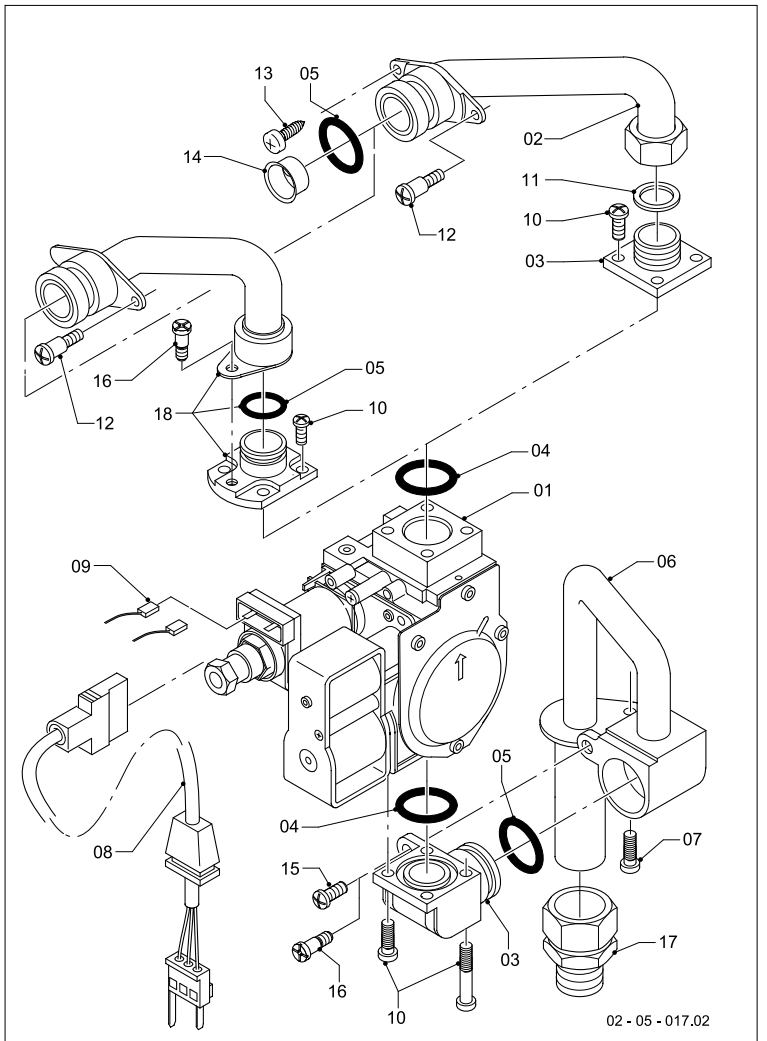


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-017	
01	053519	Gasarmatur	E,LL (H,L), mit Pos. 04
01	053524	Gasarmatur	P (PB), mit Pos. 04
02	022510	Rohr	mit Pos. 05, 11
03	081697	Anschlussstück	mit Pos. 04, 05, 11
04	982319	O-Ring, 'D'	
05	0020107693	O-Ring, (10 St.)	
06	022508	Rohr	mit Pos. 05
07	118937	Flachkopfschraube, M 5x12	
08	256190	Kabelbaum, Gasarmatur	
09	256196	Kabelbaum	
10	105904	Zylinderschraube, Set	
11	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
12	0020107733	Schraube	
13	0020107695	Schraube, (10 St.)	
14	-	-	Position entfällt
15	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 16
16	111979	Formschraube, (5 St.)	
17	0020107735	Quetschverschraubung	3/4 auf 1/2
17	080074	Quetschverschraubung, 3/4	41732
18	-	-	Position entfällt

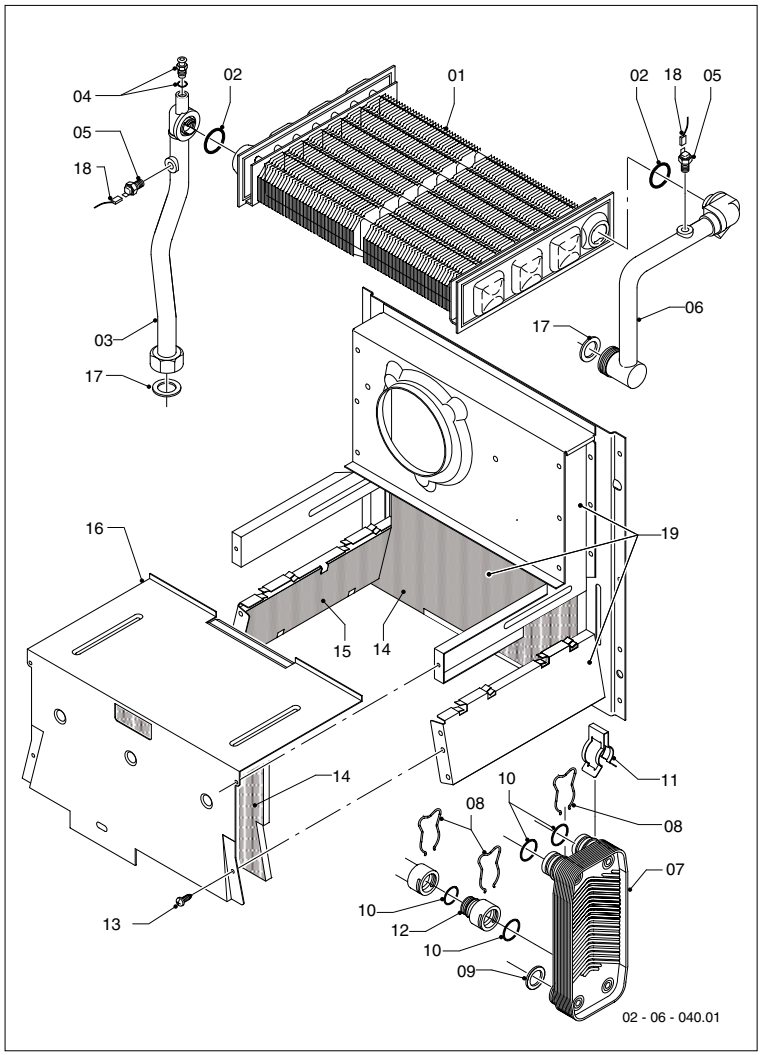


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-040	
01	065025	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02
02	981170	O-Ring, (10 St.)	
03	022685	Rohr	mit Pos. 02, 17
04	140015	Entlüftungsschraube	
05	252805	Fühler, NTC	
06	022698	Rohr	mit Pos. 02, 17
07	-	-	Position entfällt
08	-	-	Position entfällt
09	-	-	Position entfällt
10	-	-	Position entfällt
11	-	-	Position entfällt
12	-	-	Position entfällt
13	0020107695	Schraube, (10 St.)	
14	075971	Isoliermatte, Turbo 10 kW (Set)	mit Pos. 15
15	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
16	078948	Deckel	mit Pos. 14
17	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
18	256196	Kabelbaum	
19	0020068064	Rückwand, mit Isomatte, 10 kW	mit Pos. 13, 14

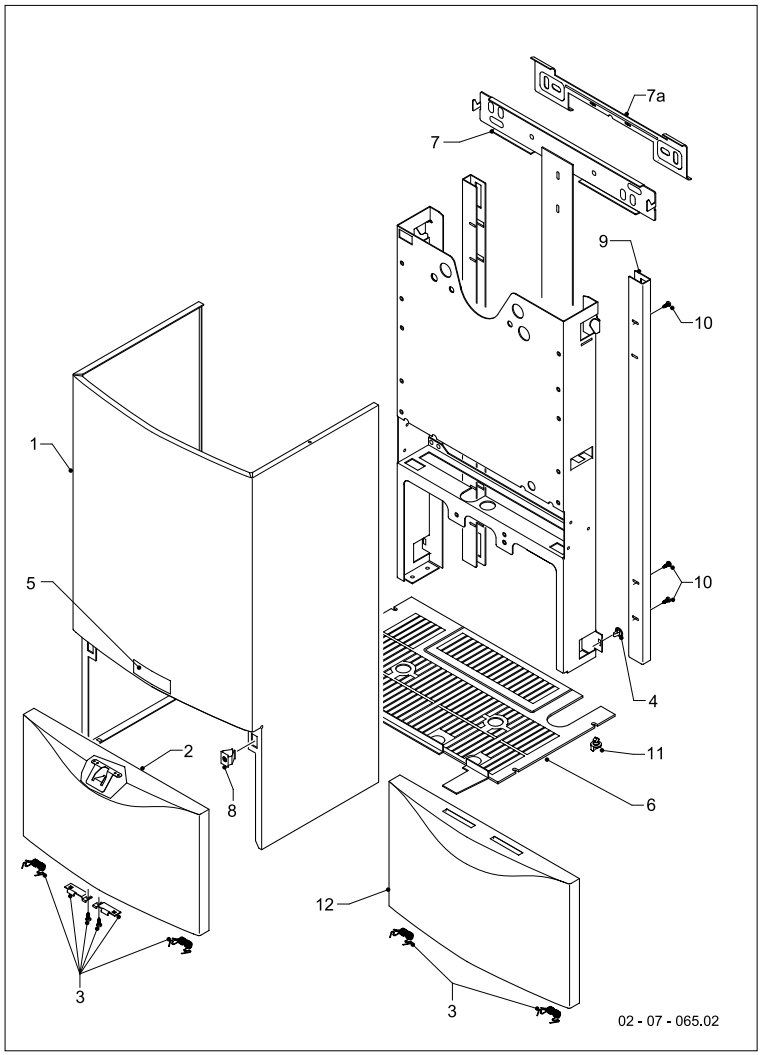


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-065	
01	067314	Mantel	mit Pos. 04, 05, 08, 11
02	078954	Deckel, Verkleidung (Blech)	bis 09/02 (mit Pos. 03)
03	188742	Feder (2 St.)	
04	219619	Klammer, (10 St.)	
05	118096	Firmenschild, alle Typen	
06	079533	Abdeckgitter, unten	
07	091417	Halter, Gerät (Montagesatz)	
07a	-	-	Position entfällt
08	219620	Klammer, (10 St.)	
09	149650	Träger, Set a 2 St.	
10	0020107695	Schraube, (10 St.)	
11	290811	Clip, Set a 4 St.	
12	078345	Deckel, Verkleidung (Blech)	ab 09/02 (mit Pos. 03)

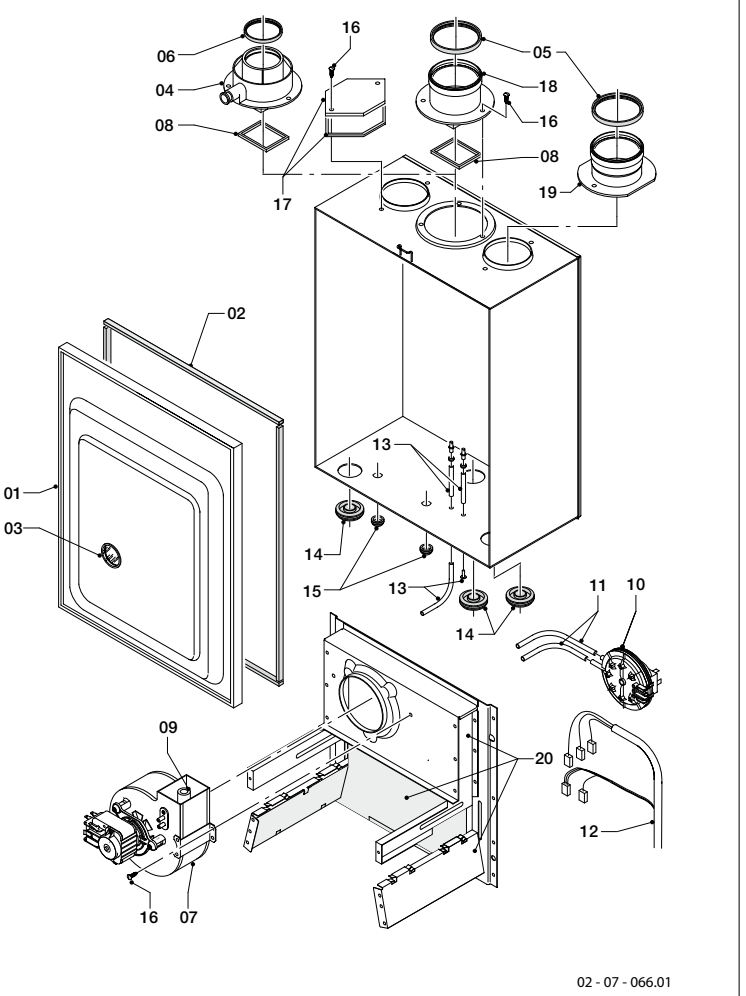


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-066	
01	078951	Deckel	mit Pos. 02, 03
01	0020029605	Klammer, UDK (10 St.)	für Kammerdeckel, nicht dargestellt
02	981048	Dichtungssatz, UDK-Deckel	
03	-	-	nicht einzeln lieferbar, Ersatz siehe Pos. 01 Deckel,kpl.
04	0020018140	Druckwächter, Umrüstsatz mit Adapter	VC 105/3-E
04	0020018201	Adapter, 60/100	VC 105/3-E R1
04	109934	Stopfen, Set a 3 St.	für 0020018201, bis 12/05, nicht dargestellt
04	0020107743	Schraube	für 0020018201, ab 01/06, nicht dargestellt
05	-	-	Position entfällt
06	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
07	190237	Gebläse	mit Pos. 08
08	981260	Dichtung, SL-Schaum	
09	0020080204	Pitotrohr, mit Blenden	
10	0020018140	Druckwächter, Umrüstsatz mit Adapter	VC 105/3-E
10	0020018139	Druckwächter, Huba	VC 105/3-E R1
11	084139	Schlauch	
12	256196	Kabelbaum	
13	133627	Messnippel	
14	980765	Dichtung (rot, groß)	
15	980766	Dichtung (rot, klein)	
16	0020107695	Schraube, (10 St.)	
17	-	-	Position entfällt
18	-	-	Position entfällt
19	-	-	Position entfällt
20	0020068064	Rückwand, mit Isomatte, 10 kW	mit Pos. 16

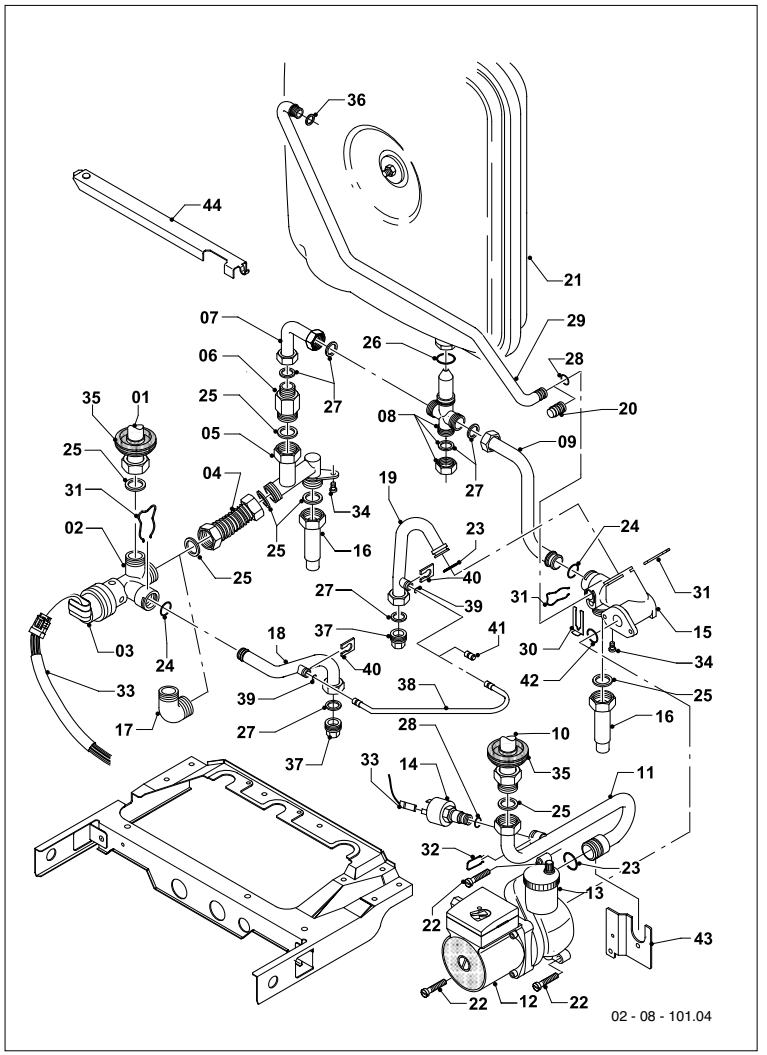

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-101	
00	981053	Dichtungssatz	für Hydraulik, nicht dargestellt
01	022688	Rohr	mit Pos. 25
02	252457	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 03, 24, 25, 31
03	140429	Stellantrieb, für VU-Ventil	
04	022691	Rohr	mit Pos. 25
05	081694	Anschlussstück	mit Pos. 25
06	150250	Überströmventil	2,5 m, mit Pos. 25, 27
06	150248	Überströmventil	1,7 m, mit Pos. 25, 27
06	150249	Überströmventil	3,5 m, mit Pos. 25, 27
07	022504	Rohr	mit Pos. 27
08	129265	T-Stück	mit Pos. 26, 27
09	022503	Rohr	mit Pos. 24, 27
10	022695	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	mit Pos. 25
11	022501	Rohr	mit Pos. 23, 25, 28, 32
12	160950	Pumpe	mit Pos. 13, 23, 42
13	061707	Schnellentlüfter	
14	712087	Drucksensor	mit Pos. 28, 32
15	081695	Anschlussstück	mit Pos. 23, 24, 30, 31
16	022527	Rohr	mit Pos. 25
17	-	-	Position entfällt
18	022689	Rohr	mit Pos. 24, 27, 37
19	022690	Rohr	mit Pos. 23, 27, 37
20	139471	Stopfen	mit Pos. 28
21	181022	Ausdehnungsgefäß, 12 L	mit Pos. 26
22	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
23	981151	O-Ring, (10 St.)	
24	981163	O-Ring, (10 St.)	
25	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
26	981176	O-Ring, (10 St.)	
27	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
28	981154	O-Ring, (10 St.)	
29	-	-	Position entfällt

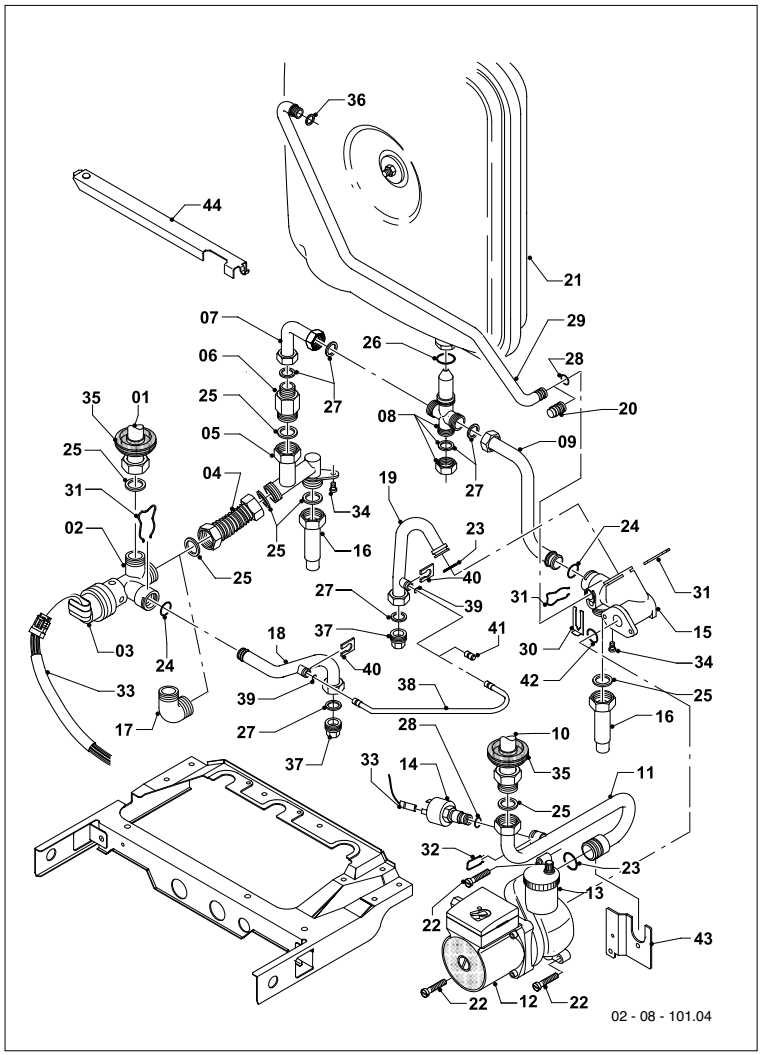



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-101	
30	219635	Klammer, (5 St.)	
31	219622	Klemmfeder, (10 St.)	
32	0020107694	Klammer, (5 St.)	
33	256196	Kabelbaum	
34	118937	Flachkopfschraube, M 5x12	
35	980765	Dichtung (rot, groß)	
36	-	-	Position entfällt
37	136376	Nippel	
38	088853	Steuerleitung, Bypass	mit Pos. 39, 40
39	981155	O-Ring, (10 St.)	
40	0020107709	Halter	
41	-	-	Position entfällt
42	981234	O-Ring, (10 St.)	
43	0020073700	Halter, Pumpe	
44	0020039774	Halter	

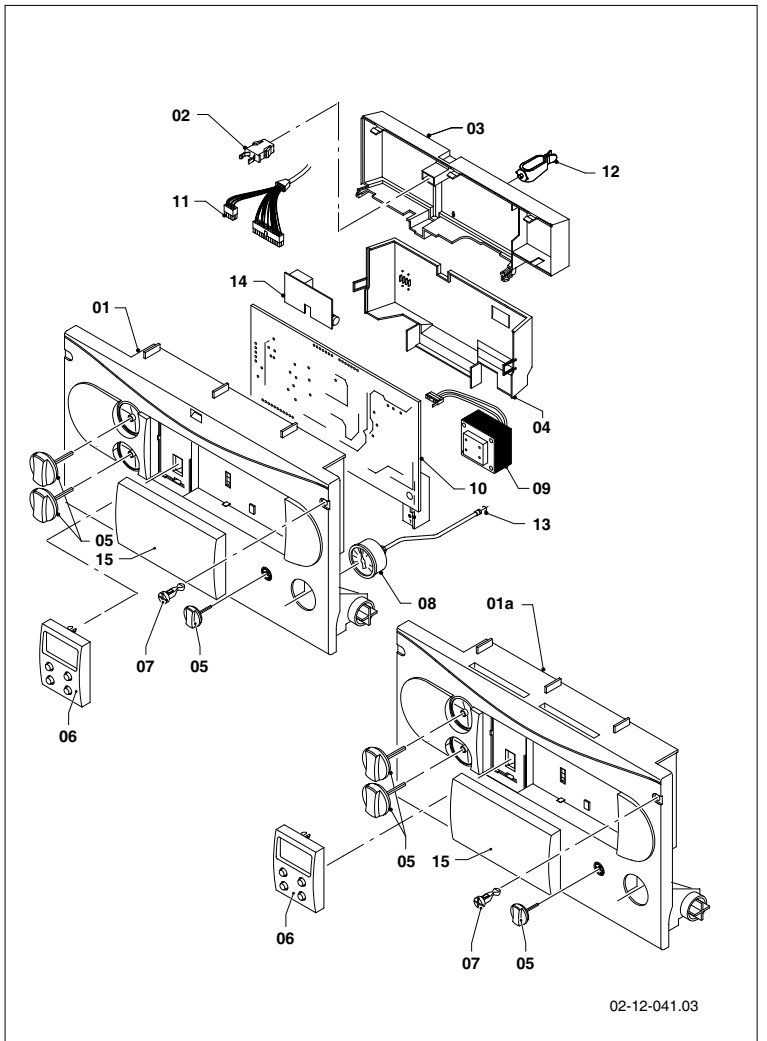


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-041	
00	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	nicht dargestellt
00	078539	Fangband	nicht dargestellt
01	-	-	nicht mehr lieferbar, als Ersatz Pos. 01a mit 078345 bestellen
01a	295260	Gehäuse, Vorderteil	mit Pos. 05, 07, 15
02	088734	Verschluss	nur für Pos. 01
03	-	-	nicht einzeln lieferbar
04	136882	Gehäuse Rückwand, Unterteil	
05	114289	Knopf platin, Set a 3 St.	
06	509182	Leiterplatte, Display	
07	132925	Bolzen, (10 St.)	
08	101271	Manometer	mit Pos. 13
09	287450	Transformator	
10	130819	Leiterplatte	
10	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT, nicht dargestellt
10	251961	Sicherung 1,25A T (10 St.)	1,25 AT, nicht dargestellt
11	256196	Kabelbaum	
12	-	-	Position entfällt
13	981155	O-Ring, (10 St.)	
14	-	-	Position entfällt
15	0020130490	Abdeckung, Reglerschacht, silber	

Baugruppenübersicht	Seite
01 Vorrangumschaltventil	836
04 Brenner	838
05 Gasregelteile	840
06 Wärmetauscher	842
07a Verkleidungsteile	844
07b Luft-/Abgasführung	846
08a Hydraulikteile	848
08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)	852
12a Schaltkasten (Gehäuse)	854
12b Schaltkasten (Leiterplatten)	856
12c Anschlusskasten	858

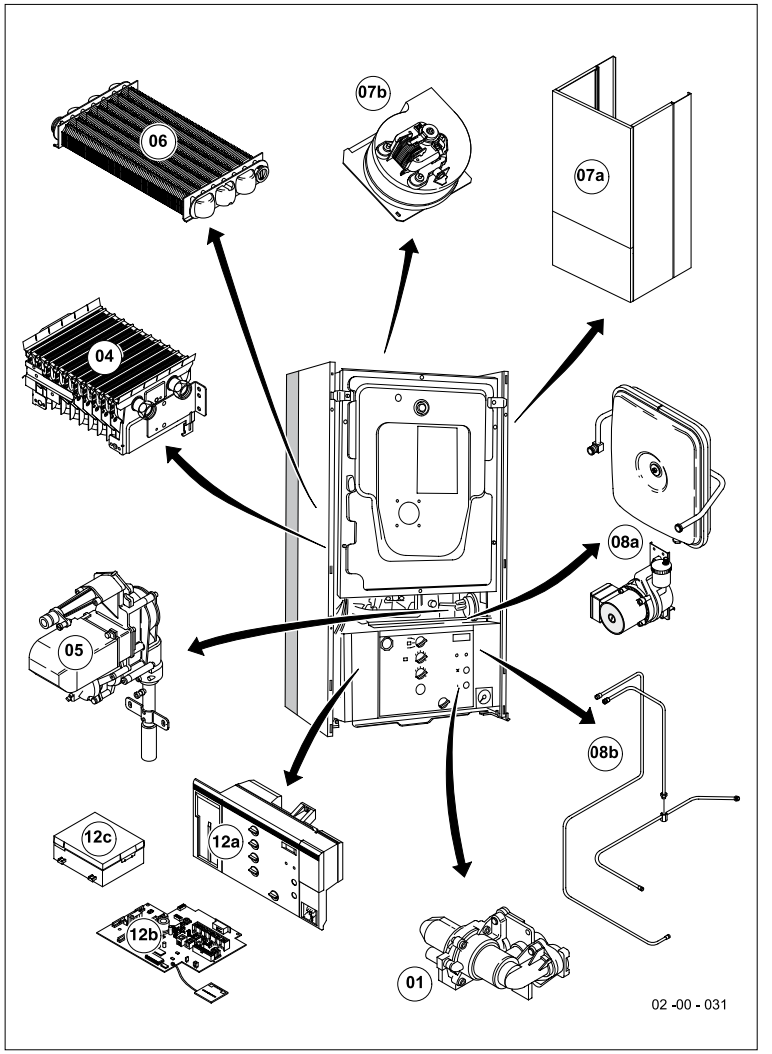


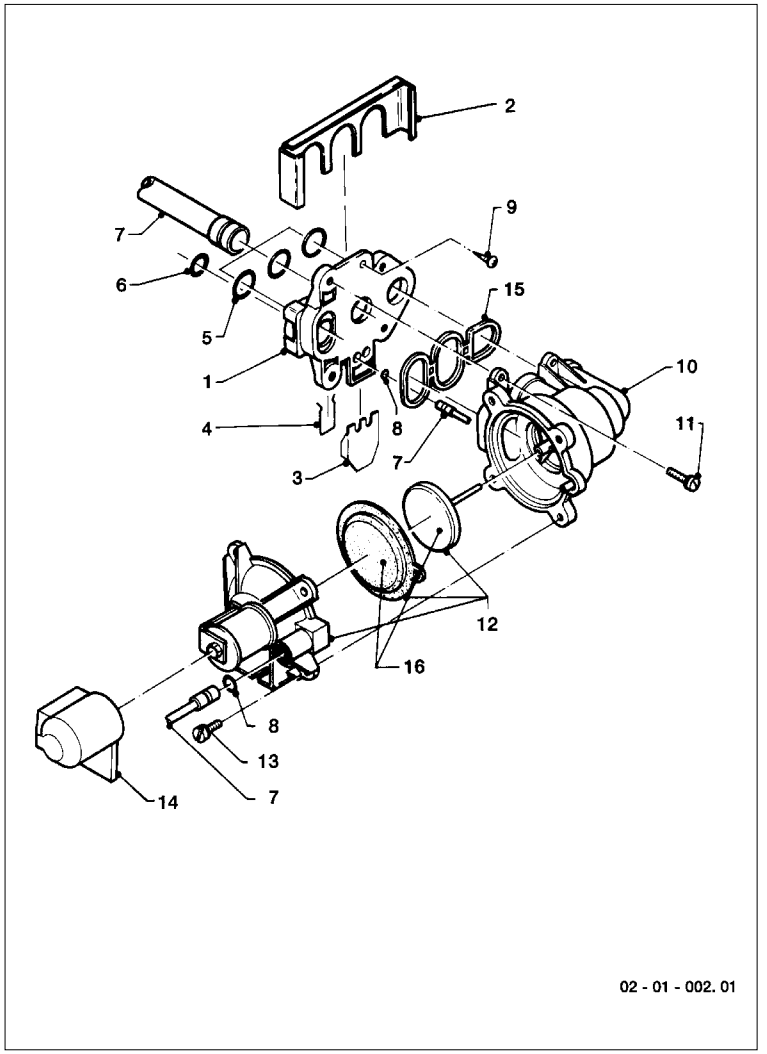


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-002	
01	082424	Flanschplatte	mit Pos. 05, 15
02	0020107786	Halter	
03	0020107785	Halter	
04	0020107694	Klammer, (5 St.)	
05	981151	O-Ring, (10 St.)	
06	981154	O-Ring, (10 St.)	
07	-	-	Anschlussrohre und Steuerleitungen siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile bzw. 08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)
08	981155	O-Ring, (10 St.)	
09	0020107695	Schraube, (10 St.)	
10	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 11-16
10	0020107758	Kabelbaum	für Vorrangumschaltventil/Schaltkasten, nicht dargestellt
11	118946	Linsenschraube	
12	295131	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 14
13	105740	Zylinderschraube	
14	079515	Abdeckhaube	
15	0020107701	Dichtung	
16	010354	Membrane	

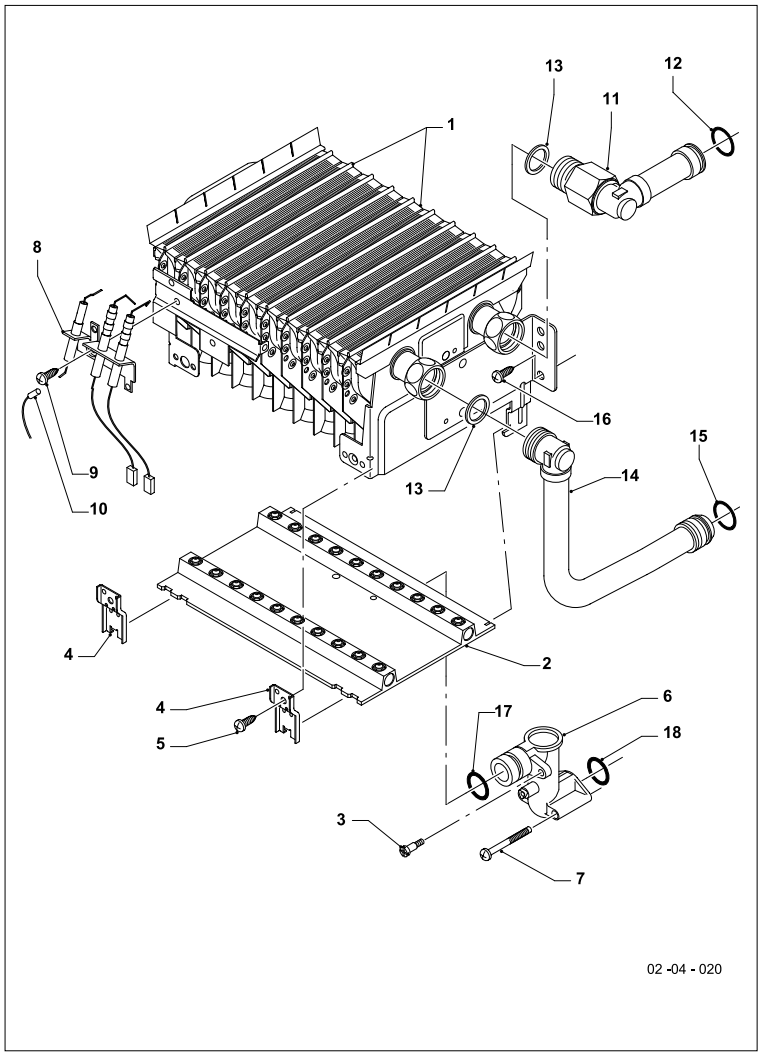


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-020	
01	050463	Brenner	E (H), mit Pos. 02
01	050462	Brenner	LL (L), mit Pos. 02
01	050464	Brenner	P (PB), mit Pos. 02
02	183629	Verteilerrohr	E (H), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183673	Verteilerrohr	LL (L), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183607	Verteilerrohr	P (PB), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
03	0020107733	Schraube	
04	221732	Stütze	
05	0020107695	Schraube, (10 St.)	
06	-	-	nicht einzeln lieferbar
07	118944	Linsenschraube	
08	090721	Elektrode, Zündung + Überwachung	mit Pos. 09
09	235740	Blechschraube, ISO 7049	
10	255762	Kabel	Ionisation
11	081654	Anschlussstück	mit Pos. 12, 13
12	981151	O-Ring, (10 St.)	
13	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
14	019131	Rohr	mit Pos. 13, 15
15	981158	O-Ring, (10 St.)	
16	235727	Blechschraube	
17	0020107693	O-Ring, (10 St.)	
18	982446	Dichtung	

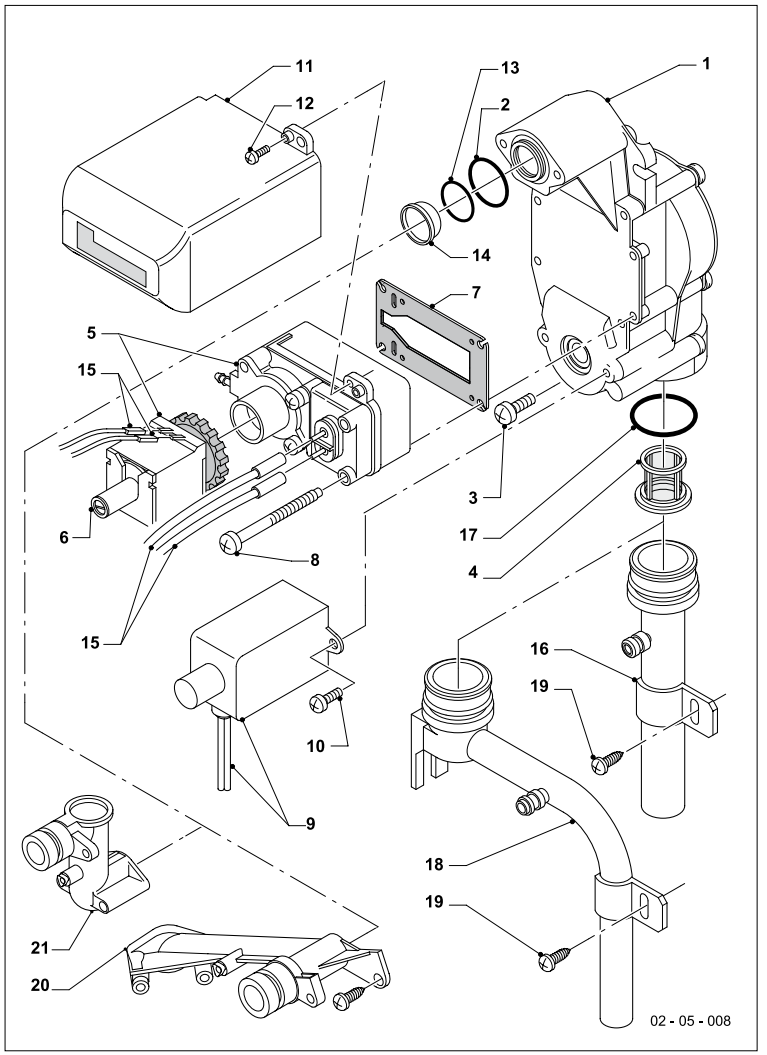


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-008	
01	053344	Gasarmatur	E,LL (H,L), mit Pos. 02-12, 21
01	053345	Gasarmatur	P (PB), mit Pos. 02-12, 21
02	982446	Dichtung	
03	118942	Linsenschraube	
04	108901	Sieb	
05	050227	Servodruckregler	E,LL (H,L), mit Pos. 07
05	050228	Servodruckregler	P (PB), mit Pos. 07
06	170373	Magnet	
07	980951	Dichtung	
08	118943	Flachkopfschraube	
09	170375	Magnet	
10	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
11	204102	Abdeckhaube	
12	118945	Linsenschraube	
13	982314	O-Ring	P (PB)
14	049619	Vordüse 2 x 3,00	P (PB), D=2X3,00 mm
15	256036	Kabelbaum	
16	082602	Gasanschluss	
17	982310	O-Ring	
18	-	-	Position entfällt
19	070334	Blechschraube	
20	-	-	Position entfällt
21	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01

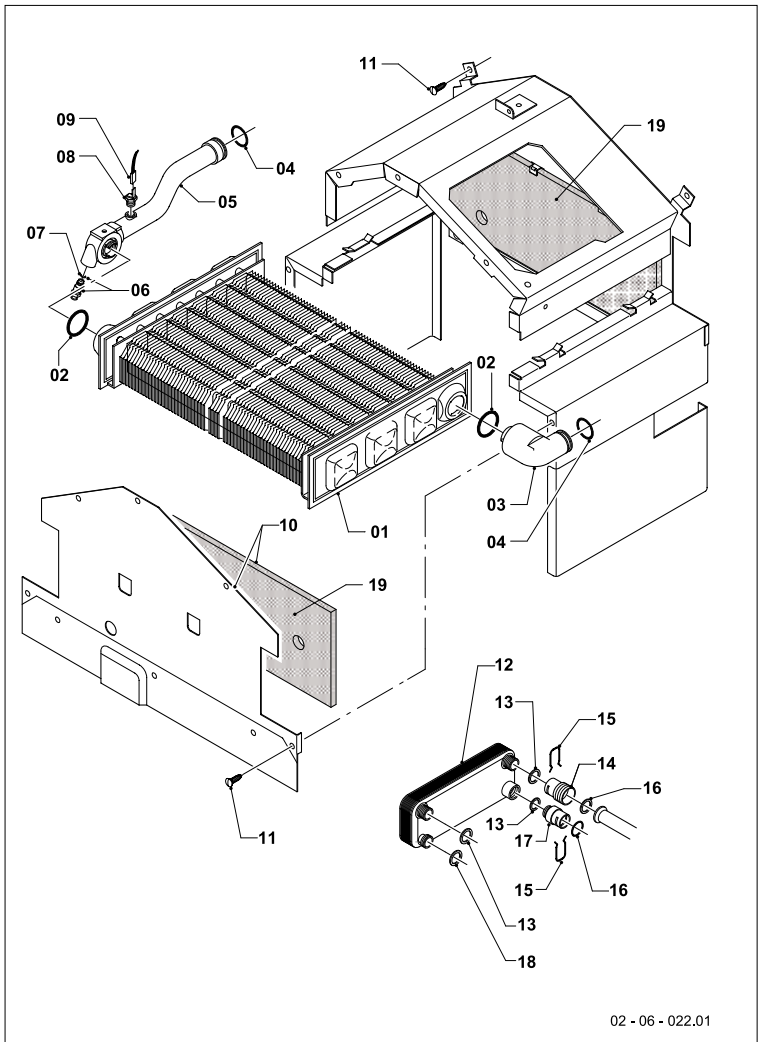


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-022	
01	065026	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02, immer auch Pos. 04 zusätzlich bestellen
02	981170	O-Ring, (10 St.)	
03	081656	Anschlussstück	mit Pos. 02, 04
04	981151	O-Ring, (10 St.)	
05	019129	Rohr	mit Pos. 02, 04, 06, 08
06	140015	Entlüftungsschraube	
07	981166	O-Ring, (10 St.)	
08	252805	Fühler, NTC	
09	256036	Kabelbaum	
10	078082	Frontblech	
11	235727	Blechschraube	
12	-	-	Position entfällt
13	-	-	Position entfällt
14	-	-	Position entfällt
15	-	-	Position entfällt
16	-	-	Position entfällt
17	-	-	Position entfällt
18	-	-	Position entfällt
19	0020078019	Isolierung	

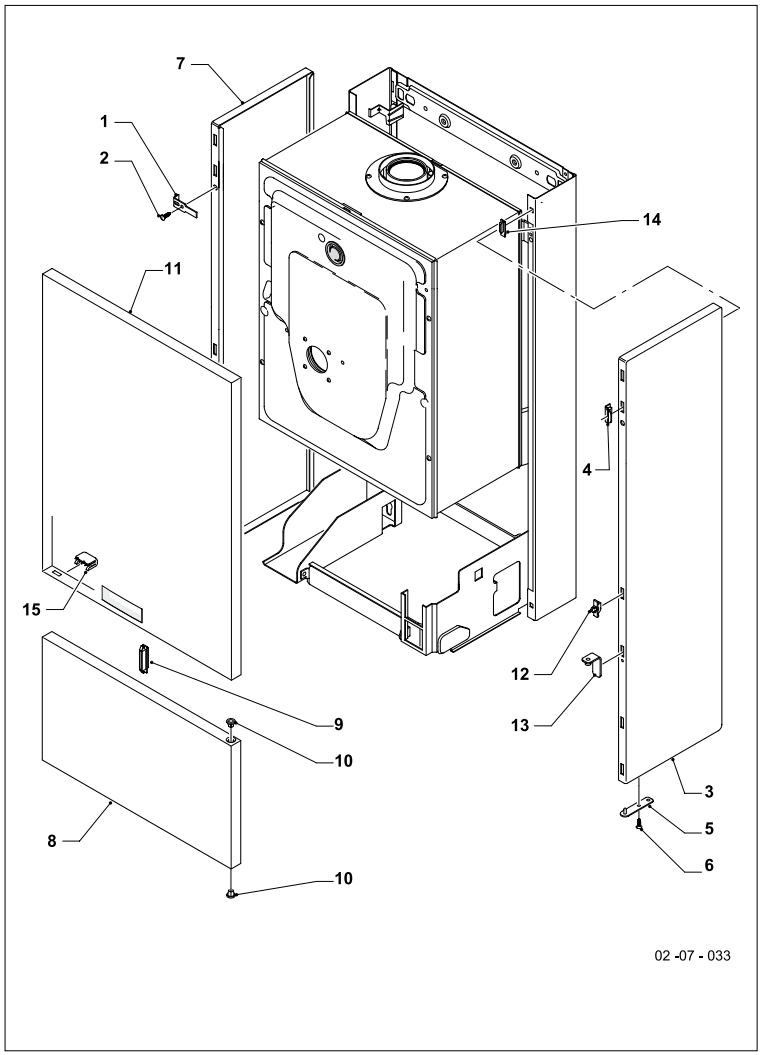


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-033	
00	086467	Geräte-Aufhängung	nicht dargestellt
01	195983	Lasche	
02	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
03	079996	Seitenteil, rechts	mit Pos. 04-06, 13
04	0020107734	Halter	
05	088019	Scharnier	mit Pos. 06
06	500046	Blechschraube	
07	079995	Seitenteil, links	mit Pos. 4
08	078314	Frontblech, unten	mit Pos. 09, 10
09	0020107744	Magnet, Tür	
09	090815	Beipack	Rastbolzen Türverschluss
10	124870	Buchse	
11	-	-	078313, Frontblech ist nicht mehr lieferbar
12	0020107706	Haken	
13	0020107721	Scharnier	
14	144306	Haken	
15	0020107731	Halter	

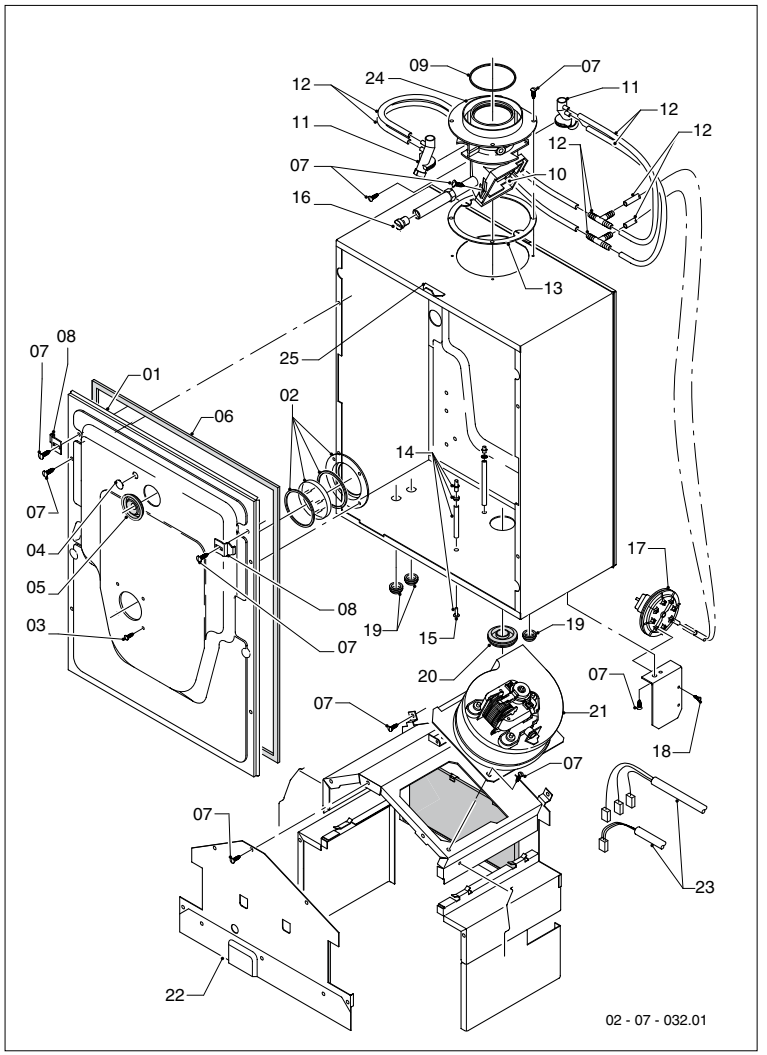


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-032	
01	076118	Deckel	mit Pos. 02, 04, 05, 06
02	161225	Schauglas	mit Pos. 03
03	235748	Blechschraube, ISO 7049	
04	204063	Verschlusskappe	
05	980765	Dichtung (rot, groß)	
06	981039	Dichtungssatz	
07	0020107695	Schraube, (10 St.)	
08	086985	Halter	
09	981110	Dichtung, Silikon (DN 63)	
10	079433	Luftführung	
11	133513	Pitotrohr	
12	084139	Schlauch	
13	980625	Dichtung	
14	133627	Messnippel	
15	139420	Stopfen	
16	0020107743	Schraube	
17	050562	Druckwächter	
18	139238	Schraube	
19	980766	Dichtung (rot, klein)	
20	980624	Dichtung	
21	190174	Gebläse	
22	078082	Frontblech	
23	256036	Kabelbaum	
24	0020051519	Adapter	mit Pos. 09, 13
25	0020029605	Klammer, UDK (10 St.)	

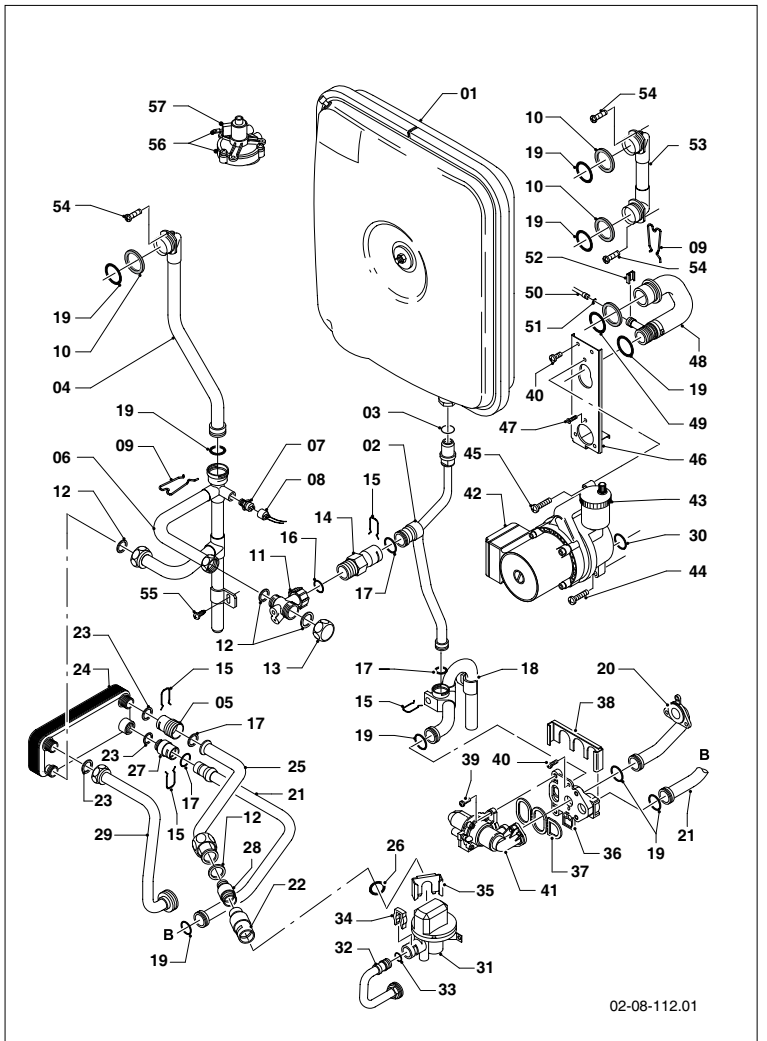


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-112	
01	181022	Ausdehnungsgefäß, 12 L	
02	081082	Anschluss	
03	981176	O-Ring, (10 St.)	
04	019104	Rohr	mit Pos. 33
05	-	-	Position entfällt
06	093826	Rohr	Abbildung entspricht VCW-Ausführung
07	100376	Temperaturbegrenzer	
08	256036	Kabelbaum	
09	252602	Klemmfeder	
10	0020107711	Dichtung	
11	129231	T-Stück	mit Pos. 16
12	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
13	950017	Kappe	
14	150221	Überströmventil	2,5 m (mit Pos. 15, 16, 17)
15	126158	Klemmfeder	
16	981175	O-Ring, (10 St.)	
17	981163	O-Ring, (10 St.)	
18	[080712]	[Abzweiganschluss]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 19]
19	981151	O-Ring, (10 St.)	
20	089247	Anschlussrohr	mit Pos. 19
21	-	-	Position entfällt
22	-	-	Position entfällt
23	-	-	Position entfällt
24	-	-	Position entfällt
25	-	-	Position entfällt
26	-	-	Position entfällt
27	-	-	Position entfällt
28	-	-	Position entfällt
29	-	-	Position entfällt
30	981234	O-Ring, (10 St.)	
31	-	-	Position entfällt
32	-	-	Position entfällt
33	981165	O-Ring, (10 St.)	
34	-	-	Pos. entfällt

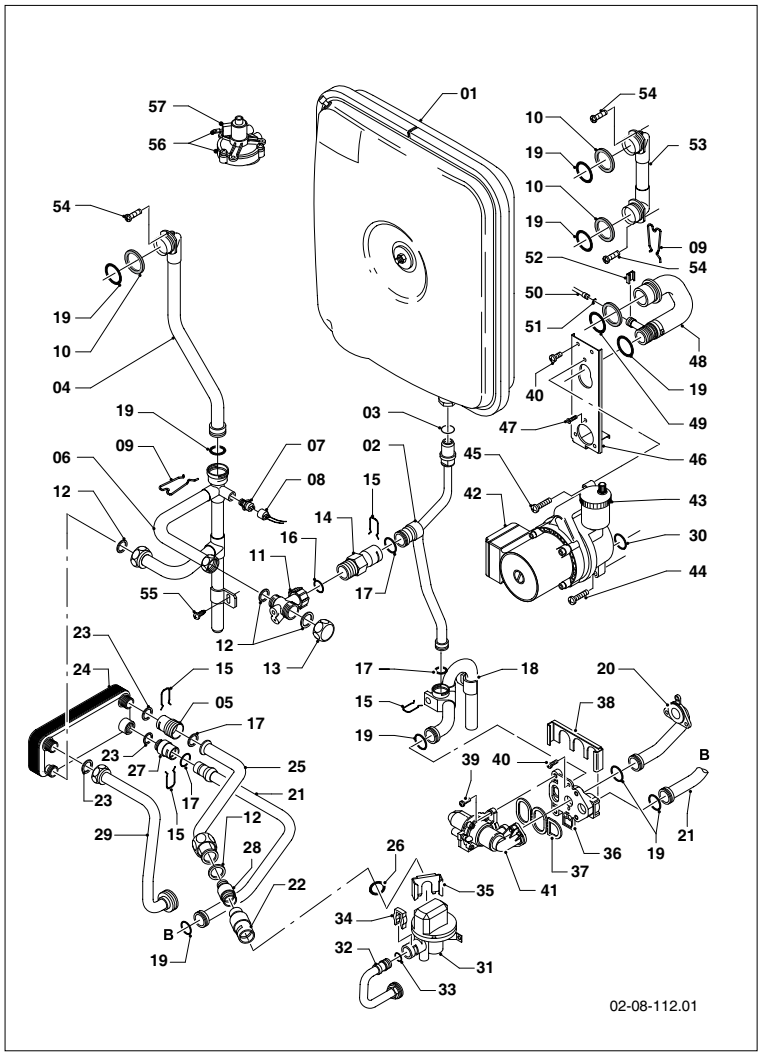


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-112	
35	-	-	Pos. entfällt
36	082424	Flanschplatte	mit Pos. 19,37
37	0020107701	Dichtung	
38	0020107786	Halter	
39	118946	Linsenschraube	
40	0020107695	Schraube, (10 St.)	
41	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 37
42	160913	Pumpe 5,0 m	mit Pos. 19,43-45
43	061707	Schnellentlüfter	
44	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
45	118960	Linsenschraube	
46	0020107784	Halter	
47	0020107716	Schraube, (10 St.)	
48	084138	Schlauch	
49	981158	O-Ring, (10 St.)	
50	-	-	Steuerleitungen siehe 08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)
51	981155	O-Ring, (10 St.)	
52	0020107709	Halter	
53	019103	Rohr	mit Pos. 10,19
54	490409	Linsenschraube	
55	070334	Blechschraube	
56	151041	Strömungsschalter	
57	-	-	126246 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe 151041

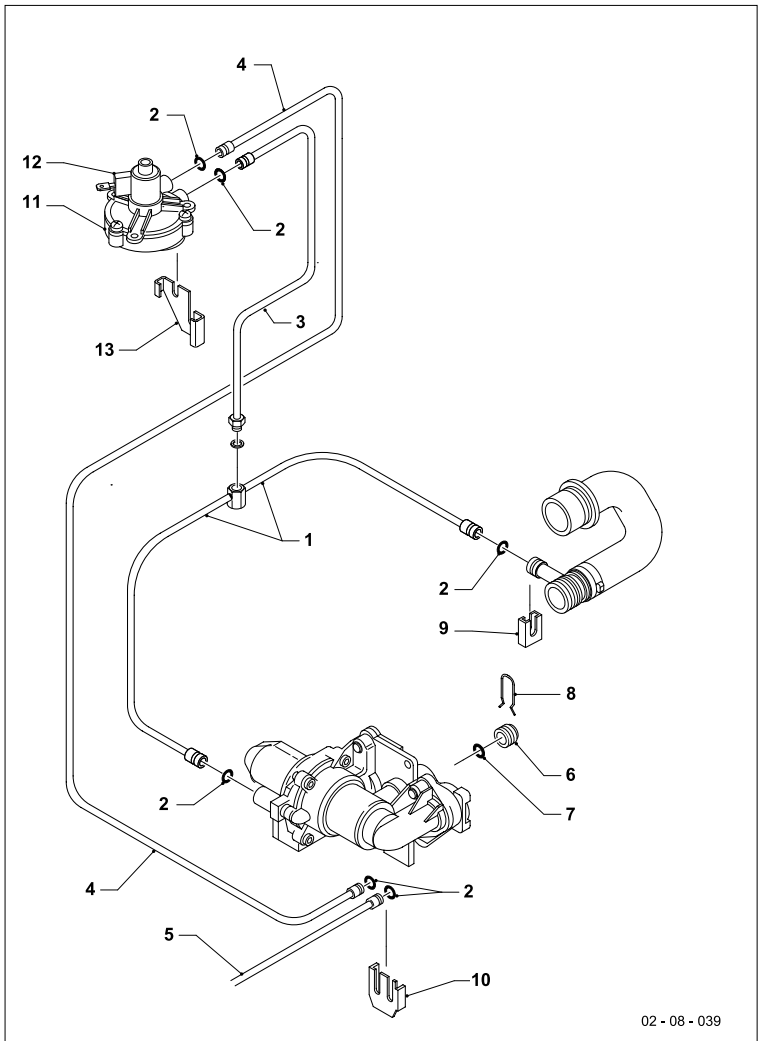


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-039	
01	088840	Steuerleitung	mit Pos. 02
02	981155	O-Ring, (10 St.)	
03	088841	Steuerleitung	mit Pos. 02
04	088842	Steuerleitung	mit Pos. 02
05	088959	Steuerleitung	mit Pos. 02, Manometer
06	109921	Stopfen	mit Pos. 07
07	981154	O-Ring, (10 St.)	
08	0020107694	Klammer, (5 St.)	
09	0020107709	Halter	
10	0020107785	Halter	
11	151041	Strömungsschalter	
12	-	-	126246 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe 151041
13	0020107697	Klammer	
14	0020107765	Hülse	nur für Geräte ohne Vorrangumschalt-ventil

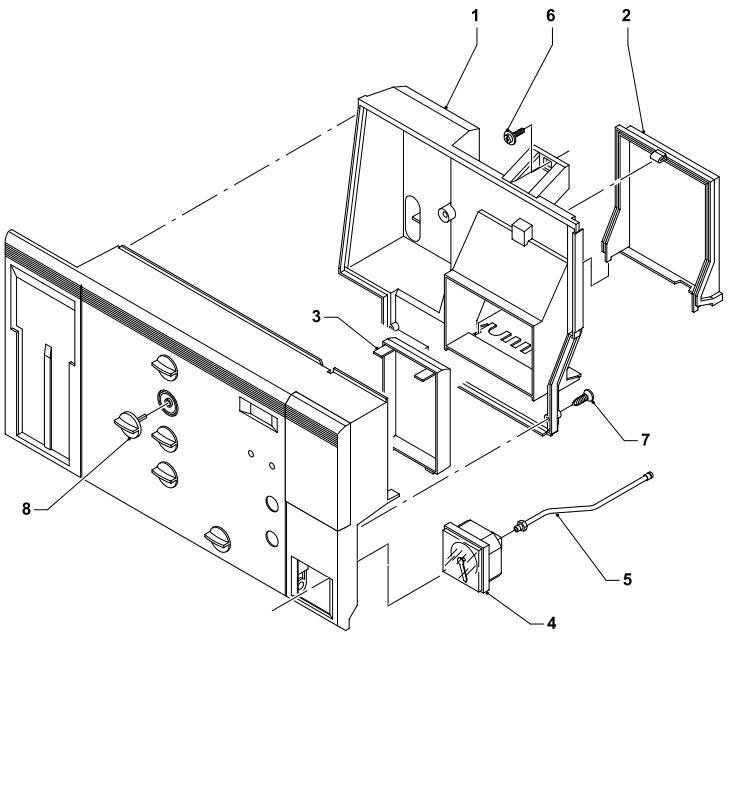

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-022	
00	[121240]	[Schaltkasten]	nicht mehr lieferbar, [kompletter Schaltkasten (inkl. Leiterplatten etc.), nicht dargestellt]
01	295173	Rückwand	
02	295174	Gehäuse	
03	209576	Deckel	
04	101272	Manometer	
05	088959	Steuerleitung	Manometer (bis 07/00)
06	138918	Schraube	
07	139225	Schraube	
08	114271	Knopf	

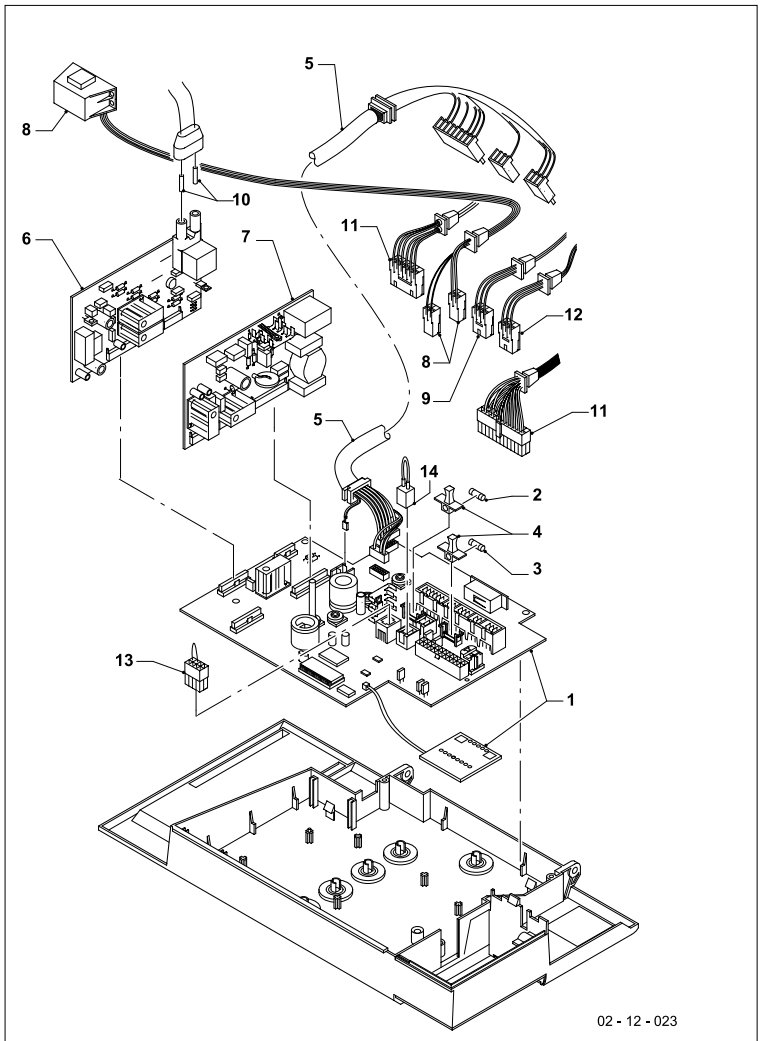



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-023	
00	[121240]	[Schaltkasten]	nicht mehr lieferbar, [kompletter Schaltkasten (inkl. Leiterplatten etc.), nicht dargestellt]
01	130426	Leiterplatte, CPU	mit Pos. 02-04, 13, 14
02	251961	Sicherung 1,25A T (10 St.)	1,25 AT
03	251956	Sicherung 2,5A T (10 St.)	2,5 AT
04	720733	Montagehilfe	
05	256028	Kabelbaum, Anschl.-Schaltkasten	
06	100565	Gasfeuerungsautomat	
07	130408	Leiterplatte	Luftüberwachung
08	287445	Transformator	Netz
09	170375	Magnet	
10	090721	Elektrode, Zündung + Überwachung	
11	256036	Kabelbaum	
12	-	-	zur Pumpe, nicht einzeln lieferbar
13	734145	Brückenstecker, 8-polig	
14	734391	Steckverbinder (Rast 5, 2-polig)	

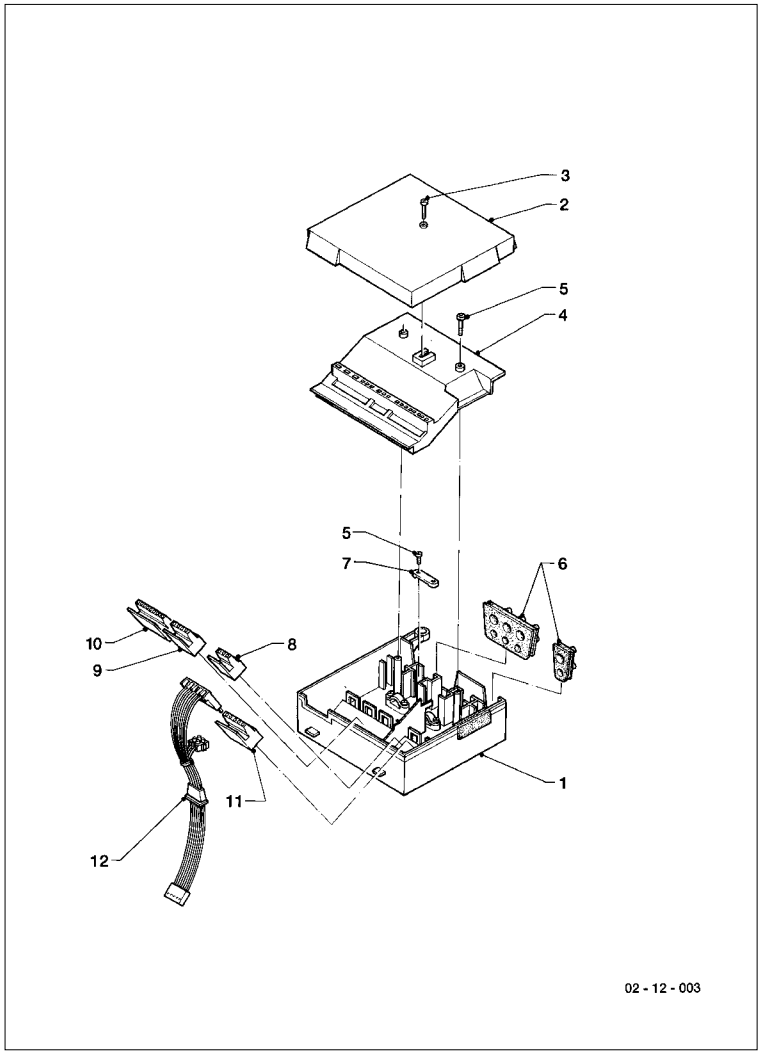


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-003	
00	208845	Träger	für Vorinstallation, nicht dargestellt
00	235755	Blechschraube	Befestigung Anschlusskasten, nicht dargestellt
01	121120	Anschlusskasten	mit Pos. 02-10
02	076032	Deckel	mit Pos. 03
03	138920	Schraube	
04	711294	Abdeckung	mit Pos. 05
05	139226	Schraube	
06	201858	Kabeldurchführung	
07	188675	Schelle	
08	226721	Klemme	3-polig
08	226720	Klemme	aus Art.Nr. 300904, 3-polig (reverse)
09	226719	Klemme	4-polig
10	226718	Klemme	7-polig
11	226722	Klemme	Anschluss Heizungsregler, 5-polig
12	733294	Verbindungsleitung	Heizungsregler

Baugruppenübersicht	Seite
01 Vorrangumschaltventil	862
04 Brenner	864
05 Gasregelteile	866
06 Wärmetauscher	868
07a Verkleidungsteile	870
07b Luft-/Abgasführung	872
08a Hydraulikteile	874
08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)	878
12a Schaltkasten (Gehäuse)	880
12b Schaltkasten (Leiterplatten)	882

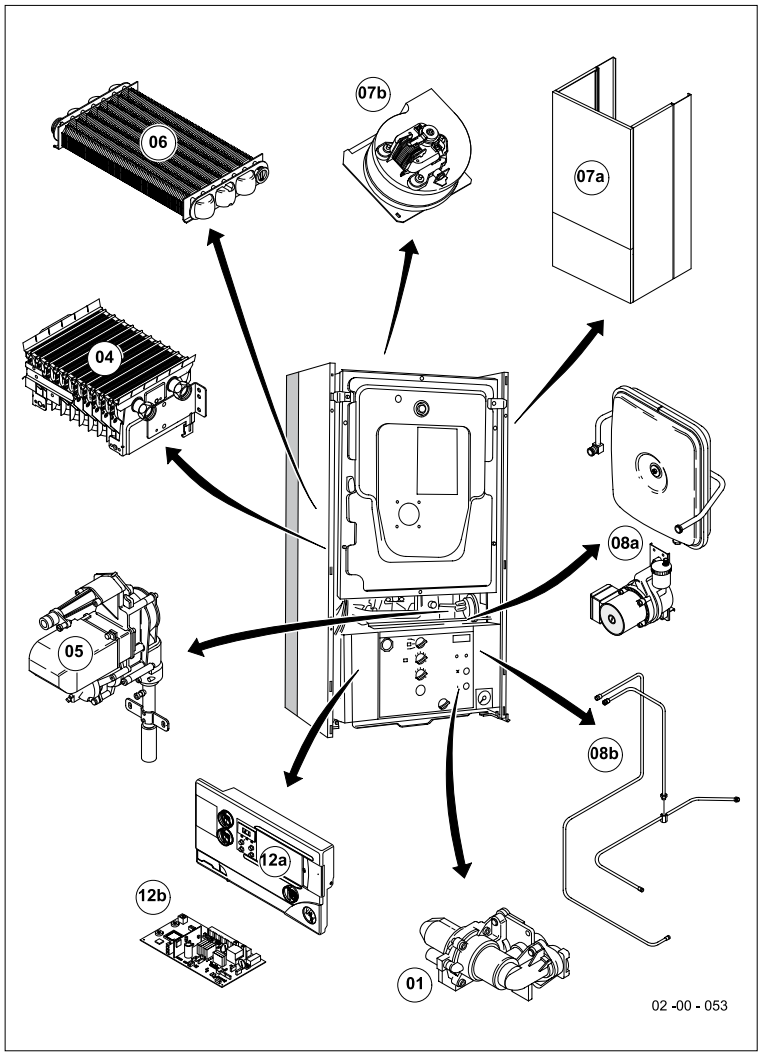


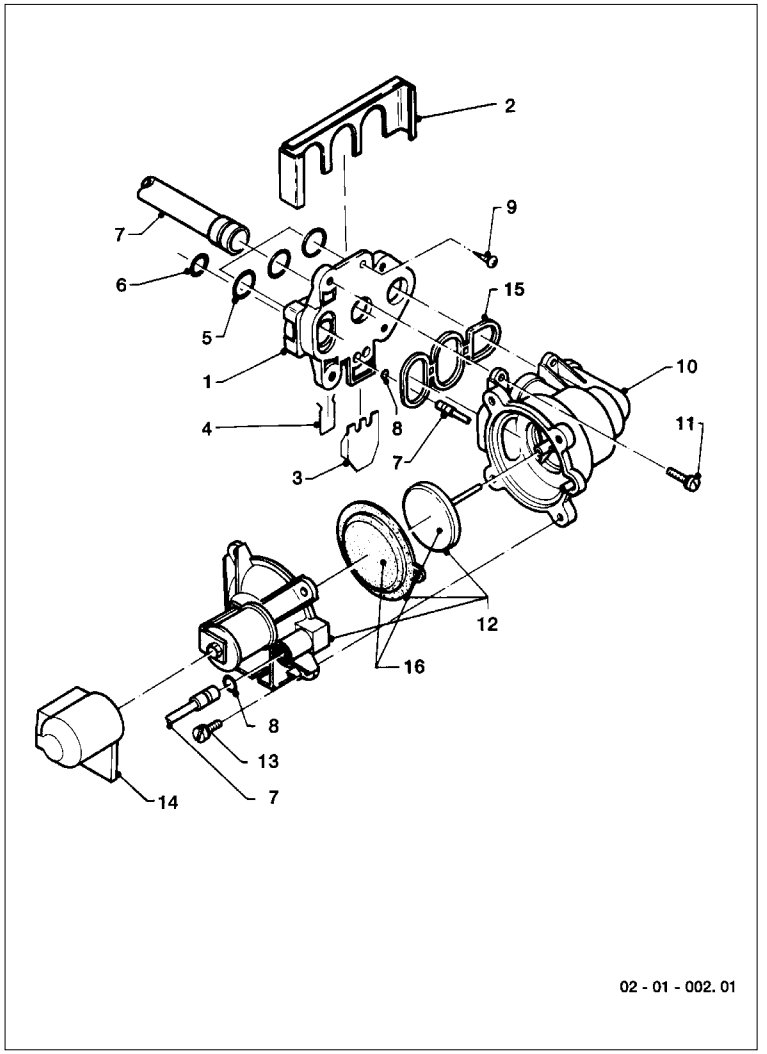


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-002	
01	082424	Flanschplatte	mit Pos. 05, 15
02	0020107786	Halter	
03	0020107785	Halter	
04	0020107694	Klammer, (5 St.)	
05	981151	O-Ring, (10 St.)	
06	981154	O-Ring, (10 St.)	
07	-	-	Anschlussrohre und Steuerleitungen siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile bzw. 08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)
08	981155	O-Ring, (10 St.)	
09	0020107695	Schraube, (10 St.)	
10	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 11-16
10	0020107758	Kabelbaum	für Vorrangumschaltventil/Schaltkasten, nicht dargestellt
11	118946	Linsenschraube	
12	295131	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 14
13	105740	Zylinderschraube	
14	079515	Abdeckhaube	
15	0020107701	Dichtung	
16	010354	Membrane	

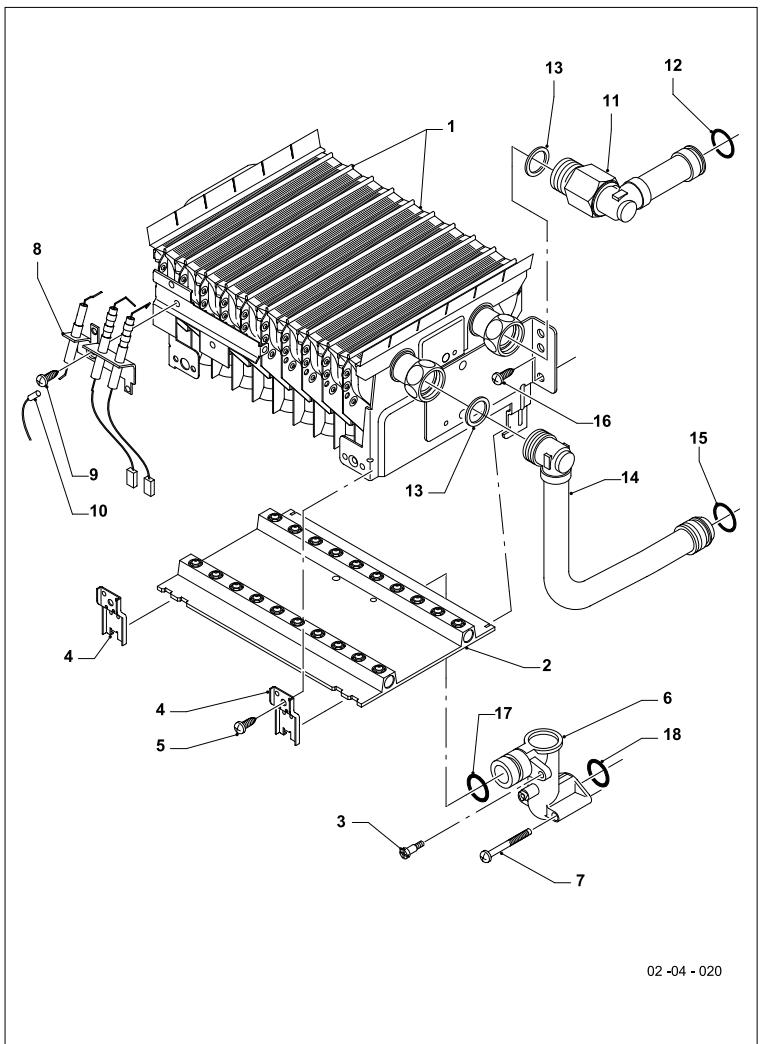


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-020	
01	050463	Brenner	E (H), mit Pos. 02
01	050462	Brenner	LL (L), mit Pos. 02
01	050464	Brenner	P (PB), mit Pos. 02
02	183629	Verteilerrohr	E (H), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183673	Verteilerrohr	LL (L), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183607	Verteilerrohr	P (PB), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
03	0020107733	Schraube	
04	221732	Stütze	
05	0020107695	Schraube, (10 St.)	
06	-	-	nicht einzeln lieferbar
07	118944	Linsenschraube	
08	090721	Elektrode, Zündung + Überwachung	mit Pos. 09
09	235740	Blechschraube, ISO 7049	
10	255762	Kabel	Ionisation
11	081654	Anschlussstück	mit Pos. 12, 13
12	981151	O-Ring, (10 St.)	
13	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
14	019131	Rohr	mit Pos. 13, 15
15	981158	O-Ring, (10 St.)	
16	235727	Blechschraube	
17	0020107693	O-Ring, (10 St.)	
18	982446	Dichtung	

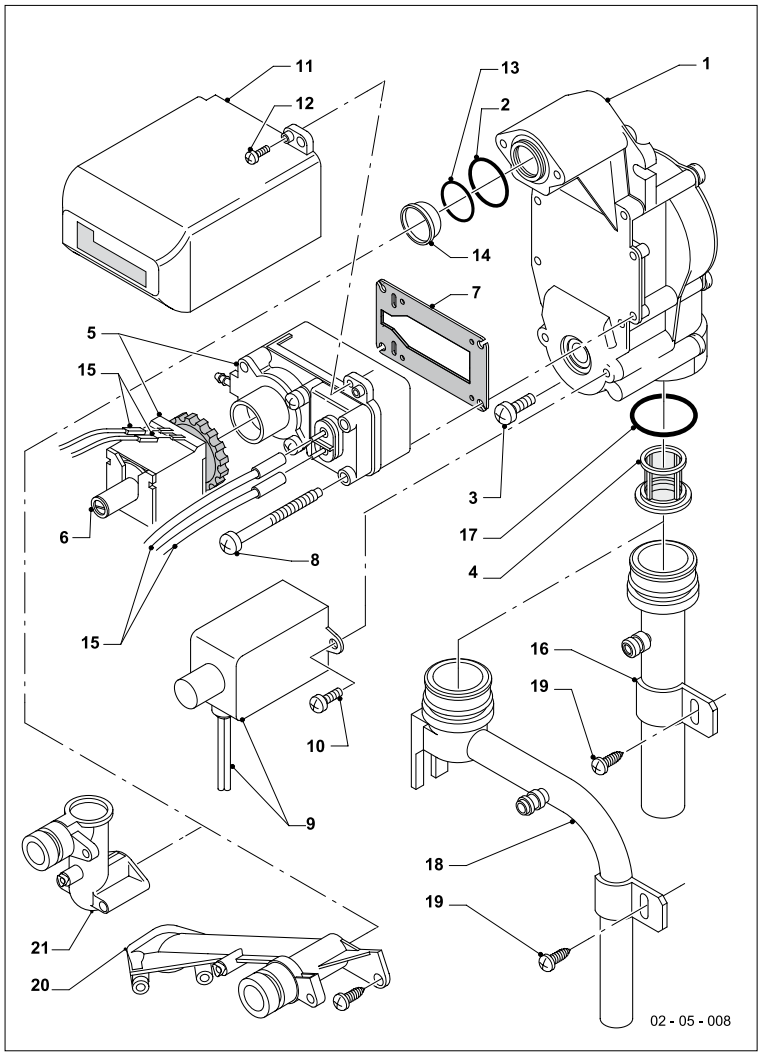


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-008	
01	053344	Gasarmatur	E,LL (H,L), mit Pos. 02-12, 21
01	053345	Gasarmatur	P (PB), mit Pos. 02-12, 21
02	982446	Dichtung	
03	118942	Linsenschraube	
04	108901	Sieb	
05	050227	Servodruckregler	E,LL (H,L), mit Pos. 07
05	050228	Servodruckregler	P (PB), mit Pos. 07
06	170373	Magnet	
07	980951	Dichtung	
08	118943	Flachkopfschraube	
09	170375	Magnet	
10	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
11	204102	Abdeckhaube	
12	118945	Linsenschraube	
13	982314	O-Ring	P (PB)
14	049619	Vordüse 2 x 3,00	P (PB), D=2X3,00 mm
15	256085	Kabelbaum	
16	082602	Gasanschluss	
17	982310	O-Ring	
18	-	-	Position entfällt
19	070334	Blechschraube	
20	-	-	Position entfällt
21	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01

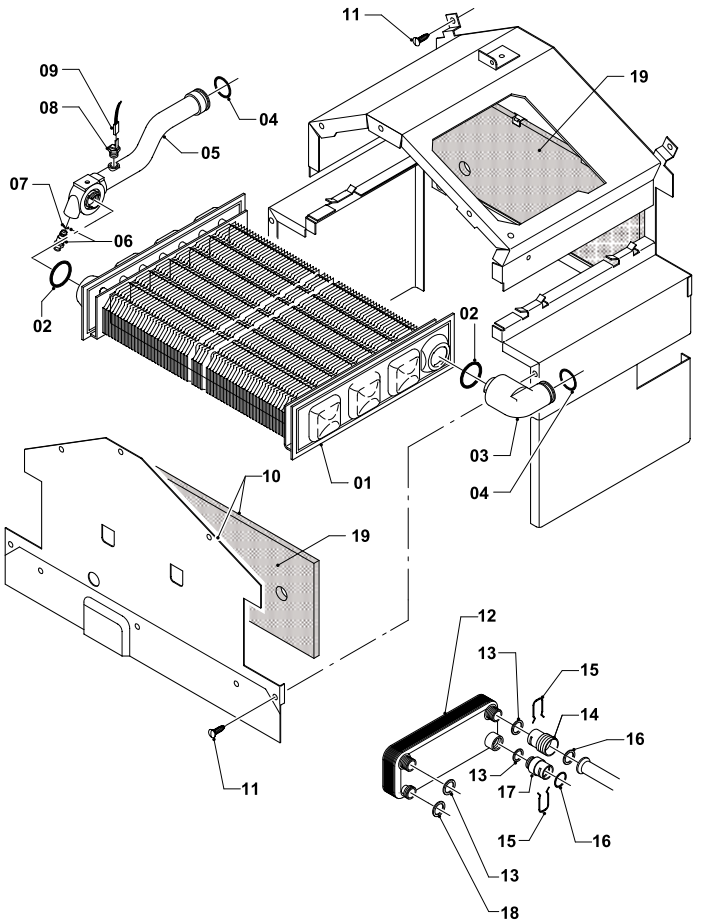


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-022	
01	065026	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02, immer auch Pos. 04 zusätzlich bestellen
02	981170	O-Ring, (10 St.)	
03	081656	Anschlussstück	mit Pos. 02, 04
04	981151	O-Ring, (10 St.)	
05	019129	Rohr	mit Pos. 02, 04, 06, 08
06	140015	Entlüftungsschraube	
07	981166	O-Ring, (10 St.)	
08	252805	Fühler, NTC	
09	256085	Kabelbaum	
10	078082	Frontblech	
11	235727	Blechschraube	
12	-	-	Position entfällt
13	-	-	Position entfällt
14	-	-	Position entfällt
15	-	-	Position entfällt
16	-	-	Position entfällt
17	-	-	Position entfällt
18	-	-	Position entfällt
19	0020078019	Isolierung	

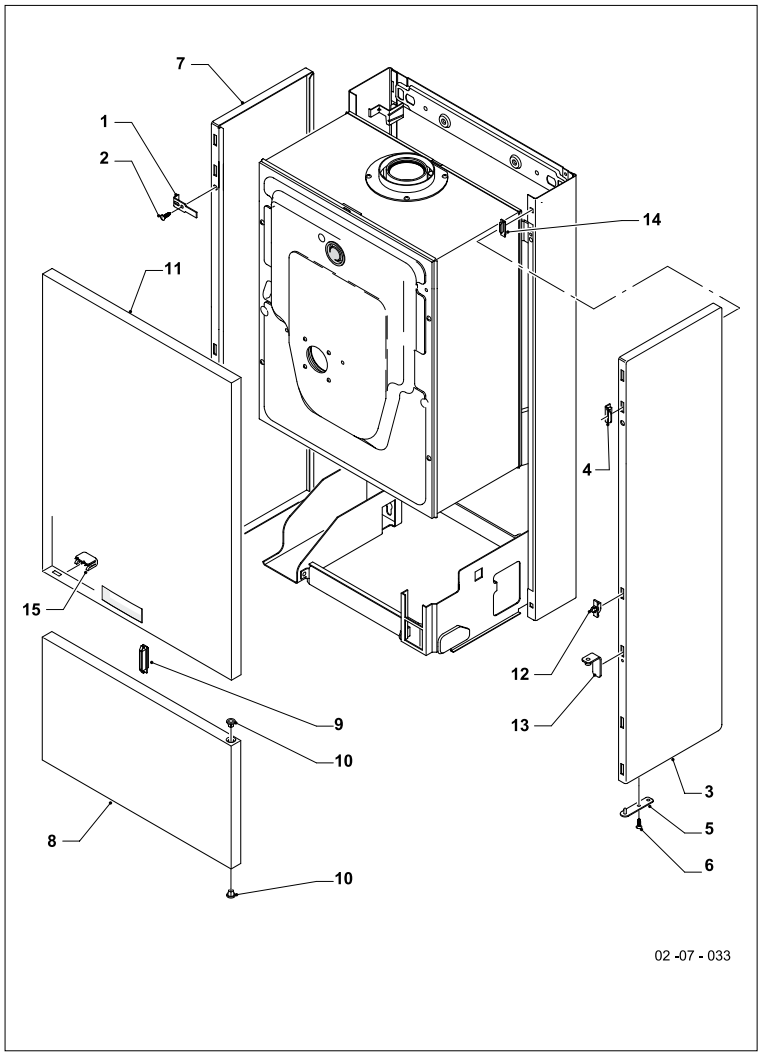


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-033	
00	086467	Geräte-Aufhängung	nicht dargestellt
01	195983	Lasche	
02	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
03	079996	Seitenteil, rechts	mit Pos. 04-06, 13
04	0020107734	Halter	
05	088019	Scharnier	mit Pos. 06
06	500046	Blechschraube	
07	079995	Seitenteil, links	mit Pos. 4
08	078104	Frontblech, unten	mit Pos. 09, 10
09	0020107744	Magnet, Tür	
09	090815	Beipack	Rastbolzen Türverschluss
10	124870	Buchse	
11	078103	Frontblech, oben	mit Pos. 12, 15
12	0020107706	Haken	
13	0020107721	Scharnier	
14	144306	Haken	
15	0020107731	Halter	

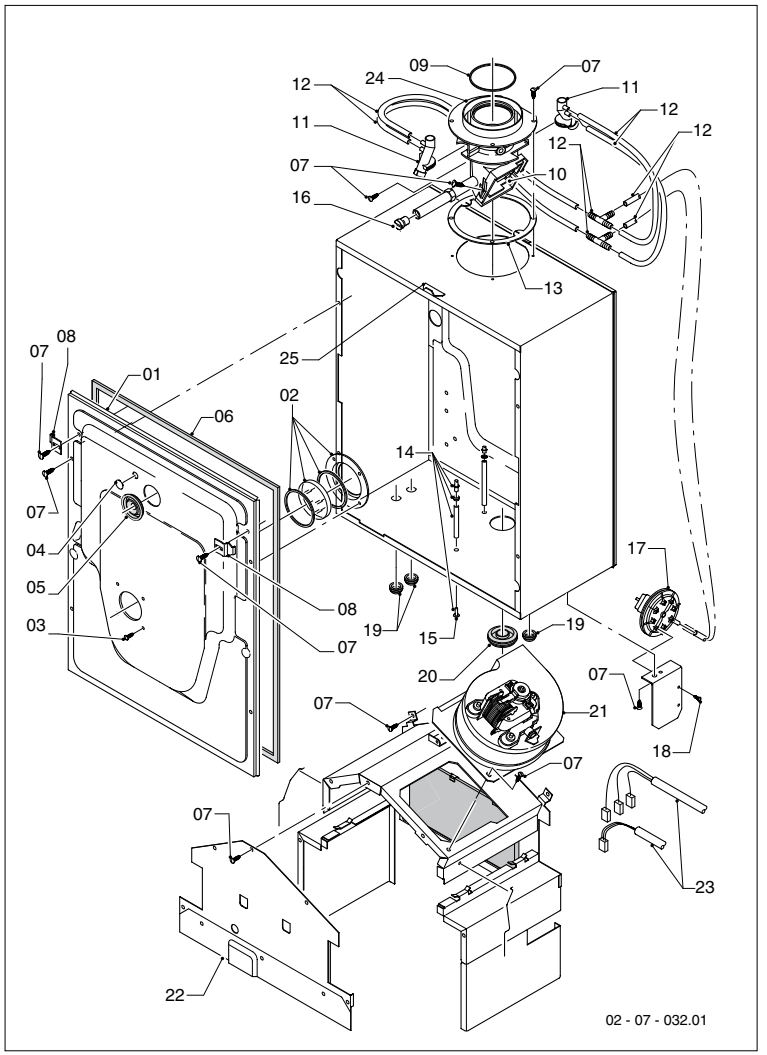


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-032	
01	076118	Deckel	mit Pos. 02, 04, 05, 06
02	161225	Schauglas	mit Pos. 03
03	235748	Blechschraube, ISO 7049	
04	204063	Verschlusskappe	
05	980765	Dichtung (rot, groß)	
06	981039	Dichtungssatz	
07	0020107695	Schraube, (10 St.)	
08	086985	Halter	
09	981110	Dichtung, Silikon (DN 63)	
10	079433	Luftführung	
11	133513	Pitotrohr	
12	084139	Schlauch	
13	980625	Dichtung	
14	133627	Messnippel	
15	139420	Stopfen	
16	0020107743	Schraube	
17	050562	Druckwächter	
18	139238	Schraube	
19	980766	Dichtung (rot, klein)	
20	980624	Dichtung	
21	190174	Gebläse	
22	078082	Frontblech	
23	256085	Kabelbaum	
24	0020051519	Adapter	mit Pos. 09, 13
25	0020029605	Klammer, UDK (10 St.)	

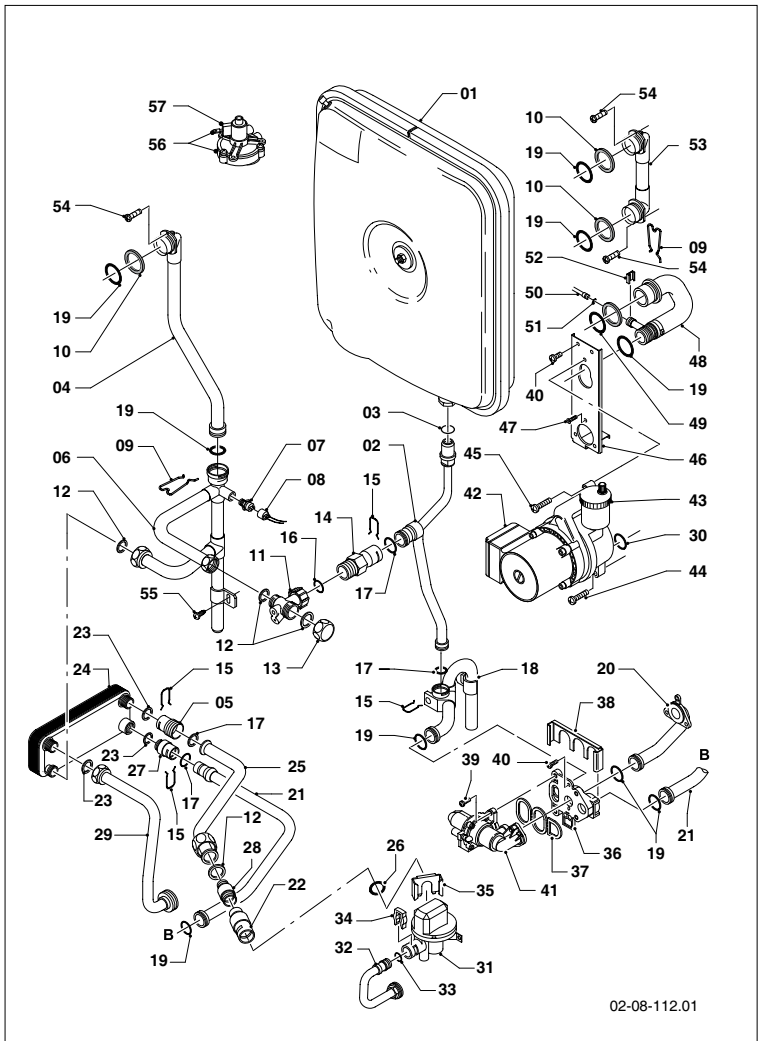


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-112	
01	181022	Ausdehnungsgefäß, 12 L	
02	081082	Anschluss	
03	981176	O-Ring, (10 St.)	
04	019104	Rohr	mit Pos. 33
05	-	-	Position entfällt
06	093826	Rohr	Abbildung entspricht VCW-Ausführung
07	100376	Temperaturbegrenzer	
08	256085	Kabelbaum	
09	252602	Klemmfeder	
10	0020107711	Dichtung	
11	129231	T-Stück	mit Pos. 16
12	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
13	950017	Kappe	
14	150221	Überströmventil	2,5 m (mit Pos. 15,16,33)
15	126158	Klemmfeder	
16	981175	O-Ring, (10 St.)	
17	-	-	Position entfällt
18	[080712]	[Abzweiganschluss]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 19]
19	981151	O-Ring, (10 St.)	
20	089247	Anschlussrohr	mit Pos. 19
21	-	-	Position entfällt
22	-	-	Position entfällt
23	-	-	Position entfällt
24	-	-	Position entfällt
25	-	-	Position entfällt
26	-	-	Position entfällt
27	-	-	Position entfällt
28	-	-	Position entfällt
29	-	-	Position entfällt
30	981234	O-Ring, (10 St.)	
31	-	-	Position entfällt
32	-	-	Position entfällt
33	981165	O-Ring, (10 St.)	
34	-	-	Position entfällt

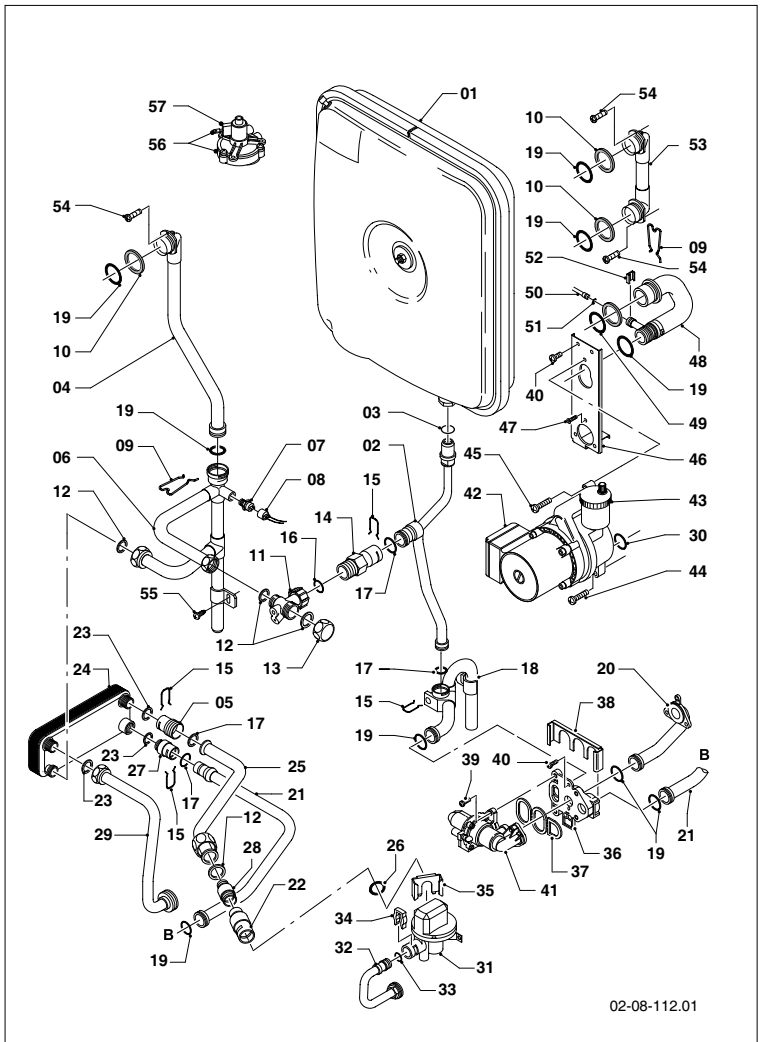


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-112	
35	-	-	Position entfällt
36	082424	Flanschplatte	mit Pos. 19, 37
37	0020107701	Dichtung	
38	0020107786	Halter	
39	118946	Linsenschraube	
40	0020107695	Schraube, (10 St.)	
41	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 37
42	161016	Pumpe	mit Pos. 19,43-45
43	061707	Schnellentlüfter	
44	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
45	118960	Linsenschraube	
46	0020107784	Halter	
47	0020107716	Schraube, (10 St.)	
48	084138	Schlauch	
49	981158	O-Ring, (10 St.)	
50	-	-	Steuerleitungen siehe 08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)
51	981155	O-Ring, (10 St.)	
52	0020107709	Halter	
53	019103	Rohr	mit Pos. 10,19
54	490409	Linsenschraube	
55	070334	Blechschraube	
56	151041	Strömungsschalter	
57	-	-	126246 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe 151041

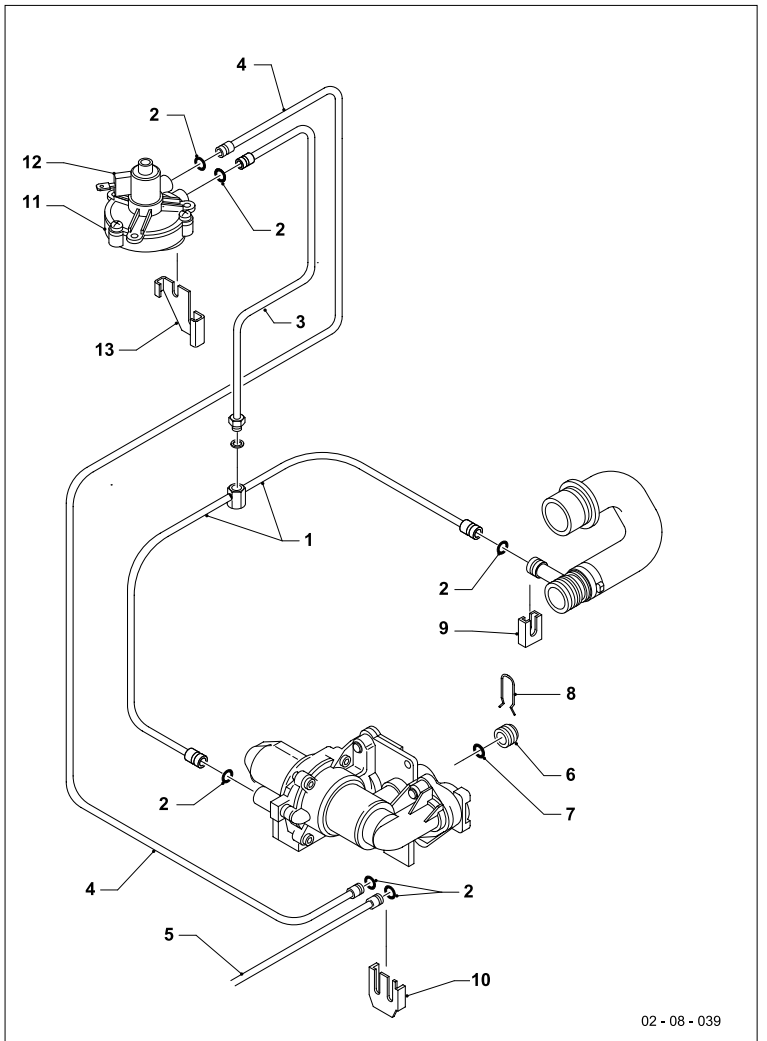

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-039	
01	088840	Steuerleitung	mit Pos. 02
02	981155	O-Ring, (10 St.)	
03	088841	Steuerleitung	mit Pos. 02
04	088842	Steuerleitung	mit Pos. 02
05	088959	Steuerleitung	mit Pos. 02, Manometer
06	109921	Stopfen	mit Pos. 07
07	981154	O-Ring, (10 St.)	
08	0020107694	Klammer, (5 St.)	
09	0020107709	Halter	
10	0020107785	Halter	
11	151041	Strömungsschalter	
12	-	-	126246 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe 151041
13	0020107697	Klammer	
14	0020107765	Hülse	nur für Geräte ohne Vorrangumschalt-ventil

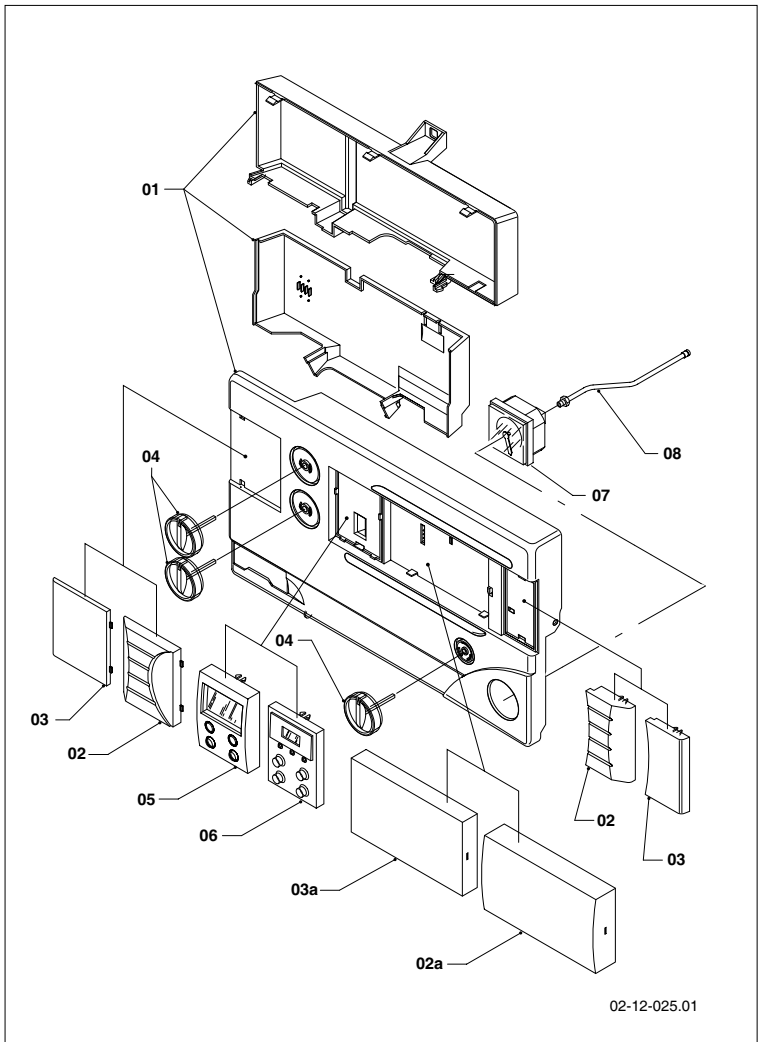



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-025	
01	295217	Gehäuse	mit Pos. 03, 03a, 04
02	-	-	Position entfällt
02a	-	-	Position entfällt
03	295217	Gehäuse	mit Pos. 01, 03, 03a
03a	295217	Gehäuse	mit Pos. 01, 03, 04
04	114285	Knopf, Set	
05	130807	Leiterplatte, Display (grau)	
06	-	-	Position entfällt
07	101272	Manometer	
08	088959	Steuerleitung	Manometer (bis 07/00)

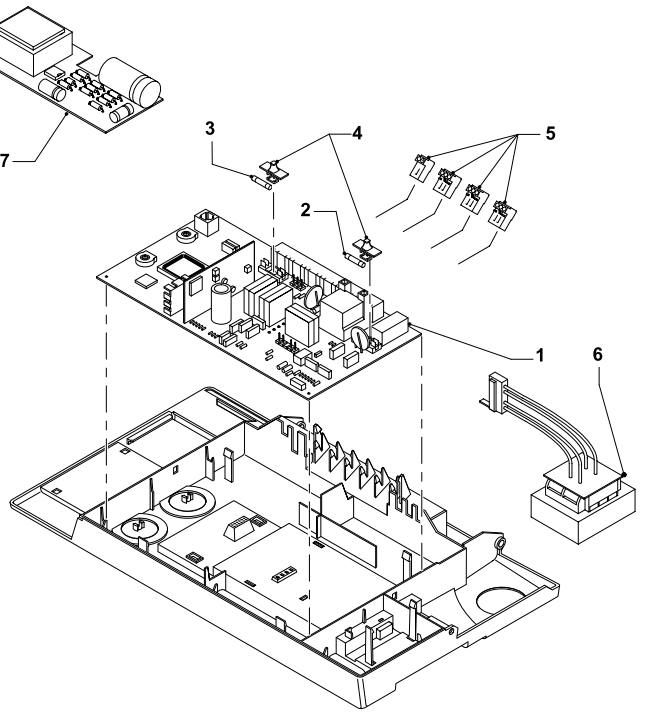


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-026	
00	256085	Kabelbaum	nicht dargestellt
00	253583	Fühler (Speicherfühler, NTC)	nicht dargestellt
01	130484	Leiterplatte	
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	251961	Sicherung 1,25A T (10 St.)	1,25 AT
04	720987	Montagehilfe, schwarz	
05	253815	Steckverbinder-Set, System ProE	
06	287450	Transformator	
07	-	-	Position entfällt

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	886
05 Gasregelteile	888
06 Wärmetauscher	890
07a Verkleidungsteile	892
07b Luftführung	894
08 Hydraulikteile	896
12 Schaltkasten	900

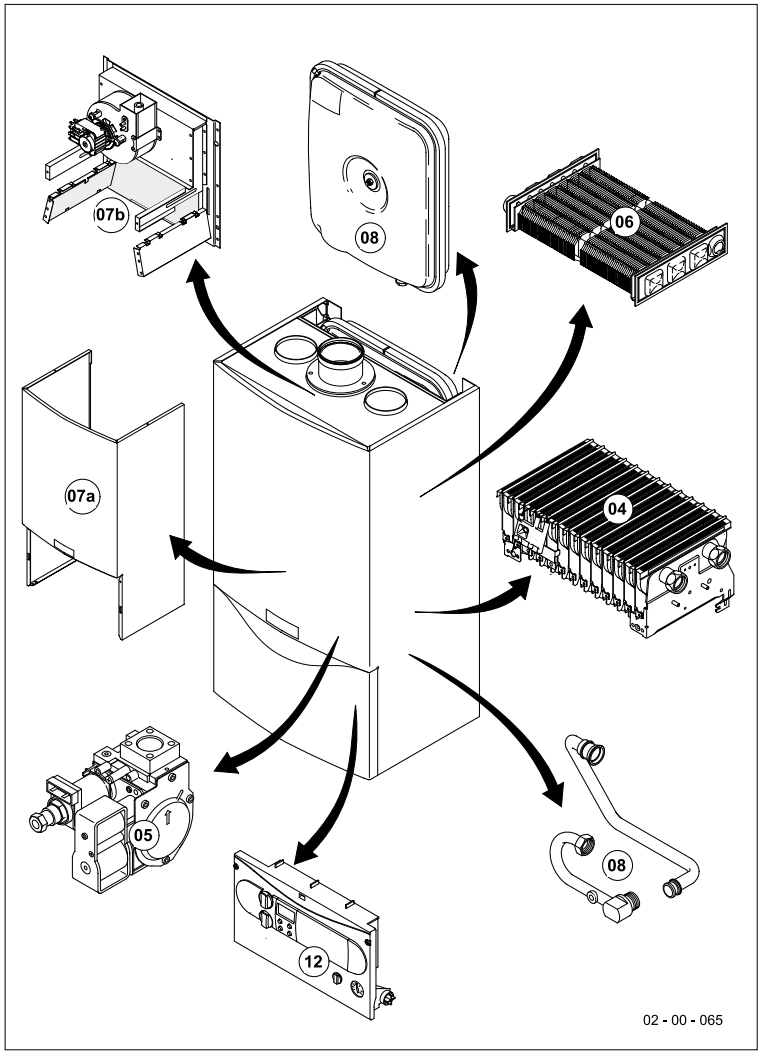


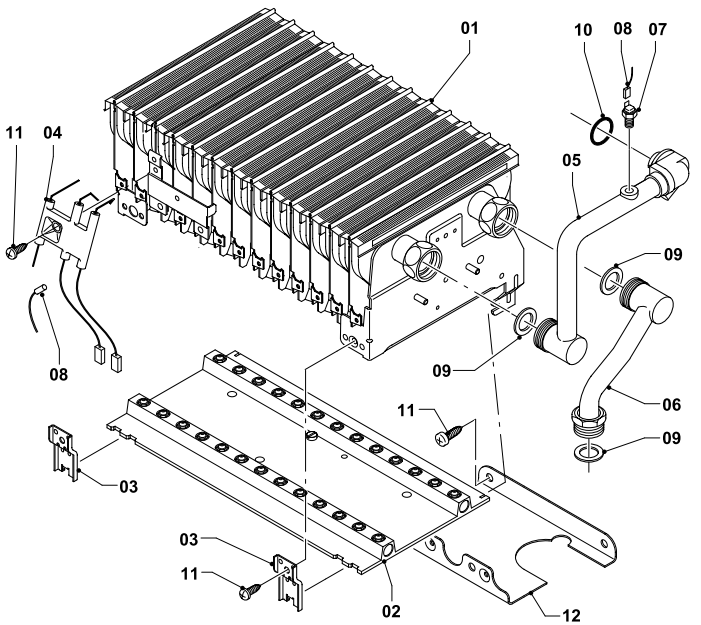


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-034	
00	089960	Beistellteile, Gasumrüstung TEC/3	LL (L) auf E (H), E (H) auf LL (L) zusätzlich Verteilerrohr LL (L) oder E (H) bestellen
01	031525	Kammergruppe	
02	183673	Verteilerrohr	LL (L)
02	183629	Verteilerrohr	E (H)
03	221732	Stütze	
04	090737	Elektrode, Zündung + Überwachung	mit Pos. 11
05	022699	Rohr	mit Pos. 07, 09, 10
06	022696	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	mit Pos. 09
07	252805	Fühler, NTC	
08	256195	Kabelbaum	
09	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
10	981170	O-Ring, (10 St.)	
11	0020107695	Schraube, (10 St.)	
12	0020068094	Halter, Anschlussrohr-Brenner	mit Pos. 11

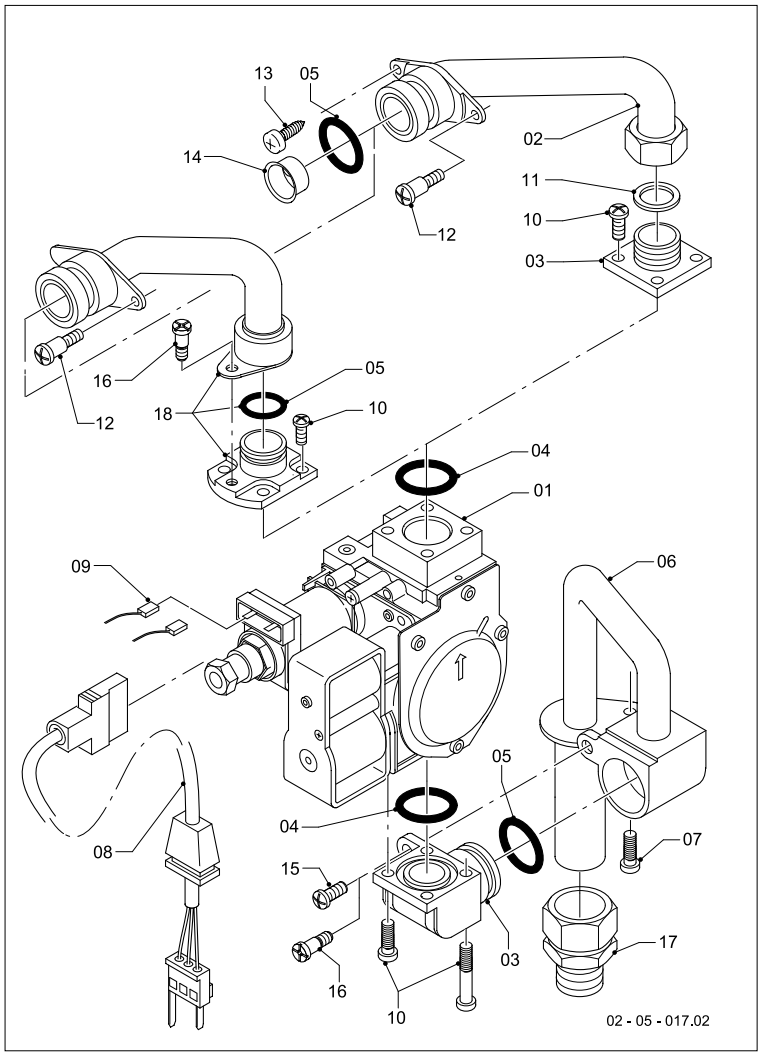


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-017	
01	053519	Gasarmatur	E,LL (H,L), mit Pos. 04
02	022511	Rohr	mit Pos. 05, 11
03	081697	Anschlussstück	mit Pos. 04, 05, 11
04	982319	O-Ring, 'D'	
05	0020107693	O-Ring, (10 St.)	
06	022508	Rohr	mit Pos. 05
07	118937	Flachkopfschraube, M 5x12	
08	256190	Kabelbaum, Gasarmatur	
09	256195	Kabelbaum	
10	105904	Zylinderschraube, Set	
11	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
12	0020107733	Schraube	
13	0020107695	Schraube, (10 St.)	
14	-	-	Position entfällt
15	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 16
16	111979	Formschraube, (5 St.)	
17	0020107735	Quetschverschraubung	3/4 auf 1/2
17	080074	Quetschverschraubung, 3/4	41732
18	-	-	Position entfällt

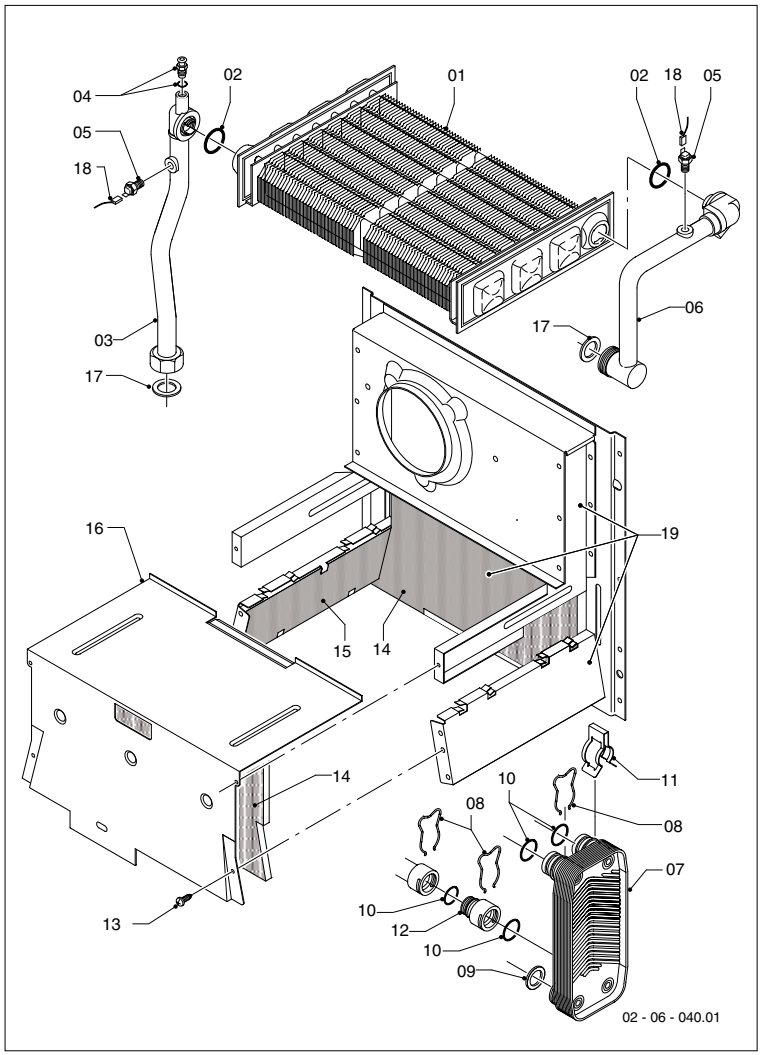


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-040	
01	065026	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02, immer auch Pos. 17 zusätzlich bestellen
02	981170	O-Ring, (10 St.)	
03	022686	Rohr	mit Pos. 02, 17
04	140015	Entlüftungsschraube	
05	252805	Fühler, NTC	
06	022699	Rohr	mit Pos. 02, 17
07	-	-	Position entfällt
08	-	-	Position entfällt
09	-	-	Position entfällt
10	-	-	Position entfällt
11	-	-	Position entfällt
12	-	-	Position entfällt
13	0020107695	Schraube, (10 St.)	
14	075972	Isoliermatte, Turbo 20 kW (Set)	mit Pos. 15
15	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
16	078949	Deckel	mit Pos. 14
17	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
18	256195	Kabelbaum	
19	0020068065	Rückwand, mit Isomatte, 20 kW	mit Pos. 13, 14

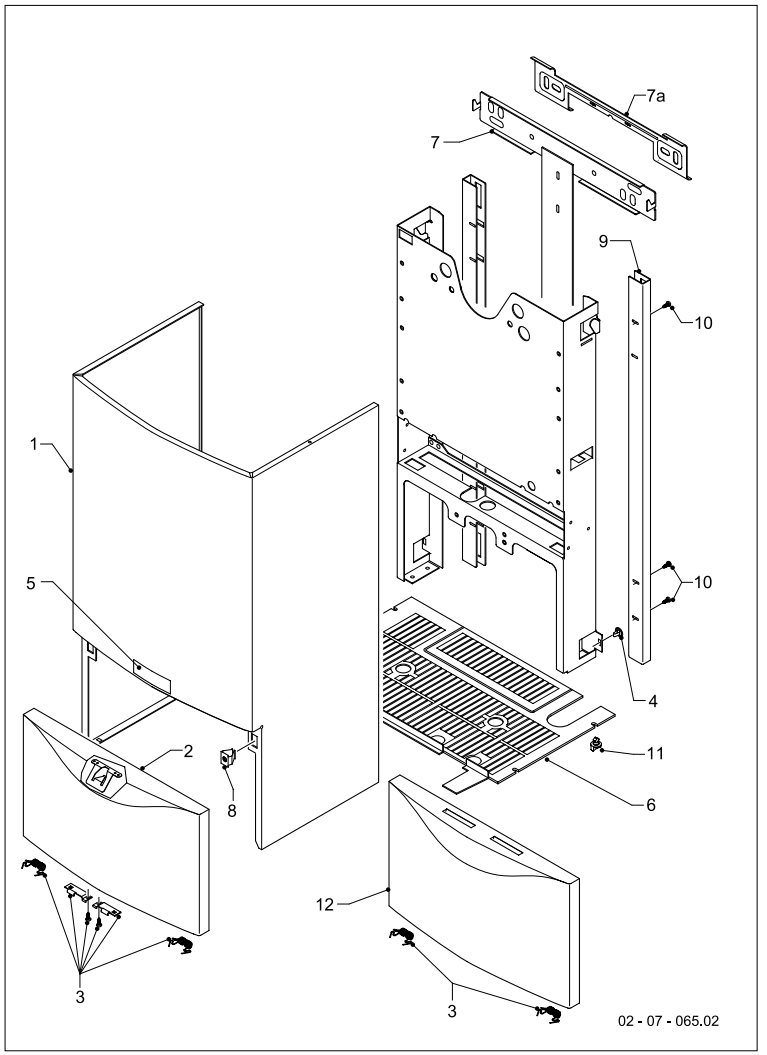


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-065	
01	067314	Mantel	mit Pos. 04, 05, 08
02	078954	Deckel, Verkleidung (Blech)	bis 09/02 (mit Pos. 03)
03	188742	Feder (2 St.)	
04	219619	Klammer, (10 St.)	
05	118096	Firmenschild, alle Typen	
06	-	-	Position entfällt
07	091417	Halter, Gerät (Montagesatz)	
07a	-	-	Position entfällt
08	219620	Klammer, (10 St.)	
09	149650	Träger, Set a 2 St.	
10	0020107695	Schraube, (10 St.)	
11	-	-	Position entfällt
12	078345	Deckel, Verkleidung (Blech)	ab 09/02 (mit Pos. 03)

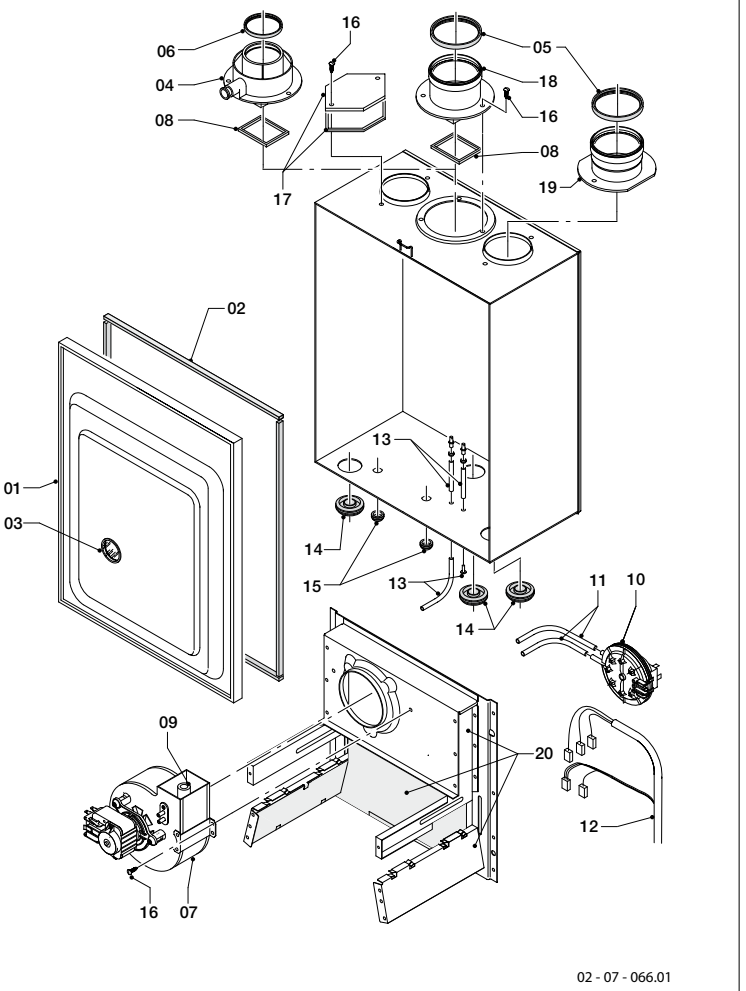


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-066	
01	078952	Deckel	mit Pos. 02, 03
01	0020029605	Klammer, UDK (10 St.)	für Kammerdeckel, nicht dargestellt
02	981048	Dichtungssatz, UDK-Deckel	
03	-	-	nicht einzeln lieferbar, Ersatz siehe Pos. 01 Deckel,kpl.
04	0020018140	Druckwächter, Umrüstsatz mit Adapter	VC 195/3-C
04	0020018201	Adapter, 60/100	VC 195/3-C R1
04	109934	Stopfen, Set a 3 St.	für 0020018201, bis 12/05, nicht dargestellt
04	0020107743	Schraube	für 0020018201, ab 01/06, nicht dargestellt
05	-	-	Position entfällt
06	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
07	190237	Gebläse	mit Pos. 08
08	981260	Dichtung, SL-Schaum	
09	0020080204	Pitotrohr, mit Blenden	
10	0020018140	Druckwächter, Umrüstsatz mit Adapter	VC 195/3-C
10	0020018139	Druckwächter, Huba	VC 195/3-C R1
11	084139	Schlauch	
12	256195	Kabelbaum	
13	133627	Messnippel	
14	980765	Dichtung (rot, groß)	
15	980766	Dichtung (rot, klein)	
16	0020107695	Schraube, (10 St.)	
17	-	-	Position entfällt
18	-	-	Position entfällt
19	-	-	Position entfällt
20	0020068065	Rückwand, mit Isomatte, 20 kW	mit Pos. 16

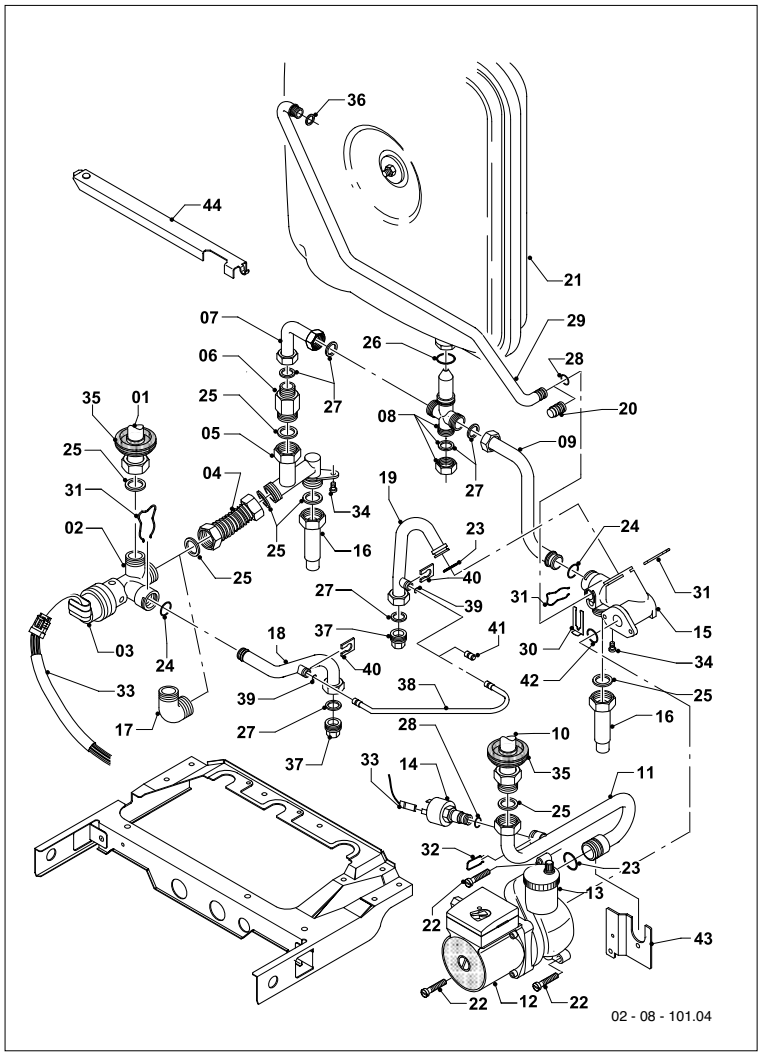

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-101	
00	981053	Dichtungssatz	für Hydraulik, nicht dargestellt
01	022688	Rohr	mit Pos. 25
02	252457	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 03, 24, 25, 31
03	140429	Stellantrieb, für VU-Ventil	
04	022691	Rohr	mit Pos. 25
05	081694	Anschlussstück	mit Pos. 25
06	150250	Überströmventil	2,5 m, mit Pos. 25, 27
06	150248	Überströmventil	1,7 m, mit Pos. 25, 27
06	150249	Überströmventil	3,5 m, mit Pos. 25, 27
07	022504	Rohr	mit Pos. 27
08	129265	T-Stück	mit Pos. 26, 27
09	022503	Rohr	mit Pos. 24, 27
10	022696	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	mit Pos. 25
11	022501	Rohr	mit Pos. 23, 25, 28, 32
12	160949	Pumpe 5,0 m	mit Pos. 13, 23, 42
13	061707	Schnellentlüfter	
14	712087	Drucksensor	mit Pos. 28, 32
15	081695	Anschlussstück	mit Pos. 23, 24, 30, 31
16	022527	Rohr	mit Pos. 25
17	084984	Verbindungsstück, G3/4	mit Pos. 25
18	022689	Rohr	mit Pos. 24, 27, 37
19	022690	Rohr	mit Pos. 23, 27, 37
20	139471	Stopfen	mit Pos. 28
21	181022	Ausdehnungsgefäß, 12 L	mit Pos. 26
22	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
23	981151	O-Ring, (10 St.)	
24	981163	O-Ring, (10 St.)	
25	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
26	981176	O-Ring, (10 St.)	
27	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
28	981154	O-Ring, (10 St.)	
29	-	-	Position entfällt

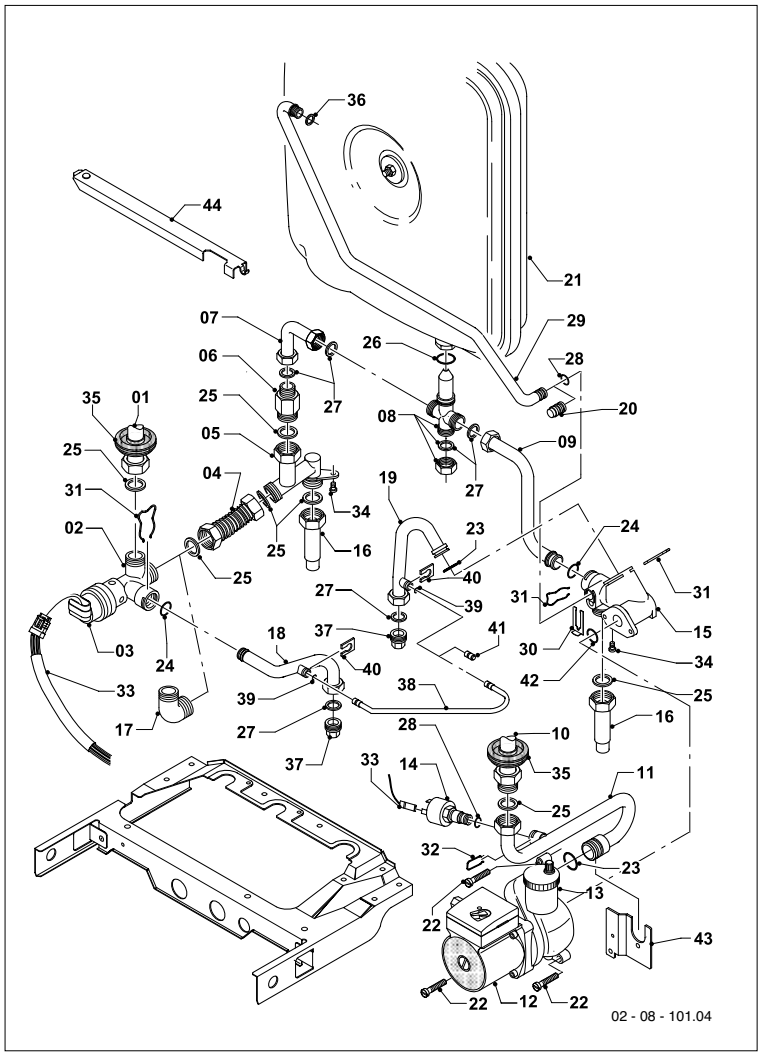



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-101	
30	219635	Klammer, (5 St.)	
31	219622	Klemmfeder, (10 St.)	
32	0020107694	Klammer, (5 St.)	
33	256195	Kabelbaum	
34	118937	Flachkopfschraube, M 5x12	
35	980765	Dichtung (rot, groß)	
36	-	-	Position entfällt
37	136376	Nippel	
38	088853	Steuerleitung, Bypass	mit Pos. 39, 40
39	981155	O-Ring, (10 St.)	
40	0020107709	Halter	
41	109914	Stopfen	mit Pos. 39
42	981234	O-Ring, (10 St.)	
43	0020073700	Halter, Pumpe	
44	0020039774	Halter	

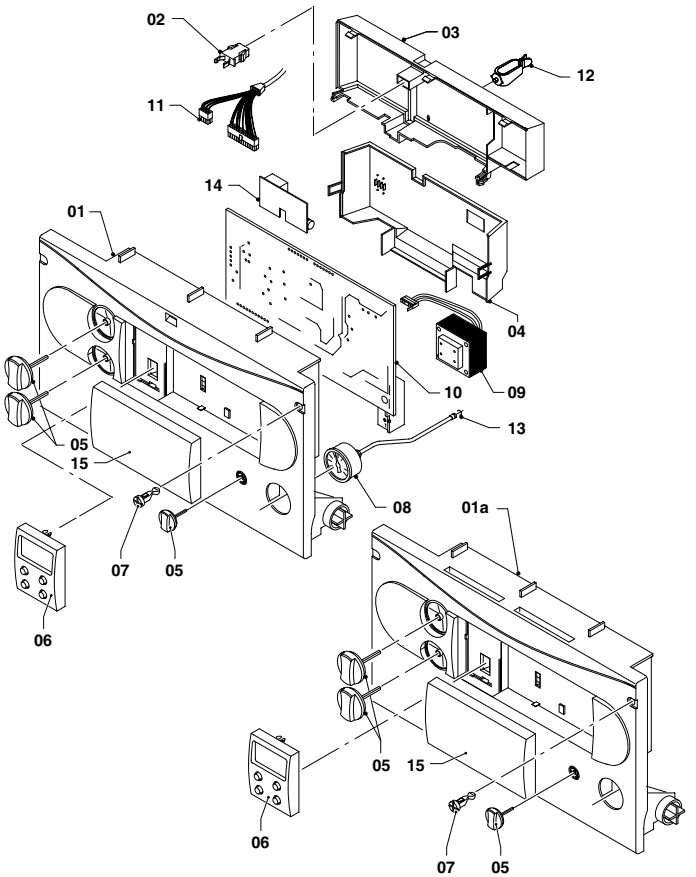


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-041	
00	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	nicht dargestellt
00	078539	Fangband	nicht dargestellt
00	253583	Fühler (Speicherfühler, NTC)	nicht dargestellt
01	-	-	nicht mehr lieferbar, als Ersatz Pos. 01a mit 078345 bestellen
01a	295259	Gehäuse, Vorderteil	mit Pos. 05, 07, 15
02	088734	Verschluss	nur für Pos. 01
03	-	-	nicht einzeln lieferbar
04	136882	Gehäuse Rückwand, Unterteil	
05	114288	Knopf grau, Set a 3 St.	
06	130822	Leiterplatte, Display (grau)	
07	132925	Bolzen, (10 St.)	
08	101271	Manometer	mit Pos. 13
09	287450	Transformator	
10	130819	Leiterplatte	
10	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT, nicht dargestellt
10	251961	Sicherung 1,25A T (10 St.)	1,25 AT, nicht dargestellt
11	256195	Kabelbaum	
12	-	-	Position entfällt
13	981155	O-Ring, (10 St.)	
14	-	-	Position entfällt
15	0020130491	Abdeckung, Reglerschacht, grau	

Baugruppenübersicht	Seite
01 Vorrangumschaltventil	904
04 Brenner	906
05 Gasregelteile	908
06 Wärmetauscher	910
07a Verkleidungsteile	912
07b Luft-/Abgasführung	914
08a Hydraulikteile	916
08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)	920
12a Schaltkasten (Gehäuse)	922
12b Schaltkasten (Leiterplatten)	924
12c Anschlusskasten	926

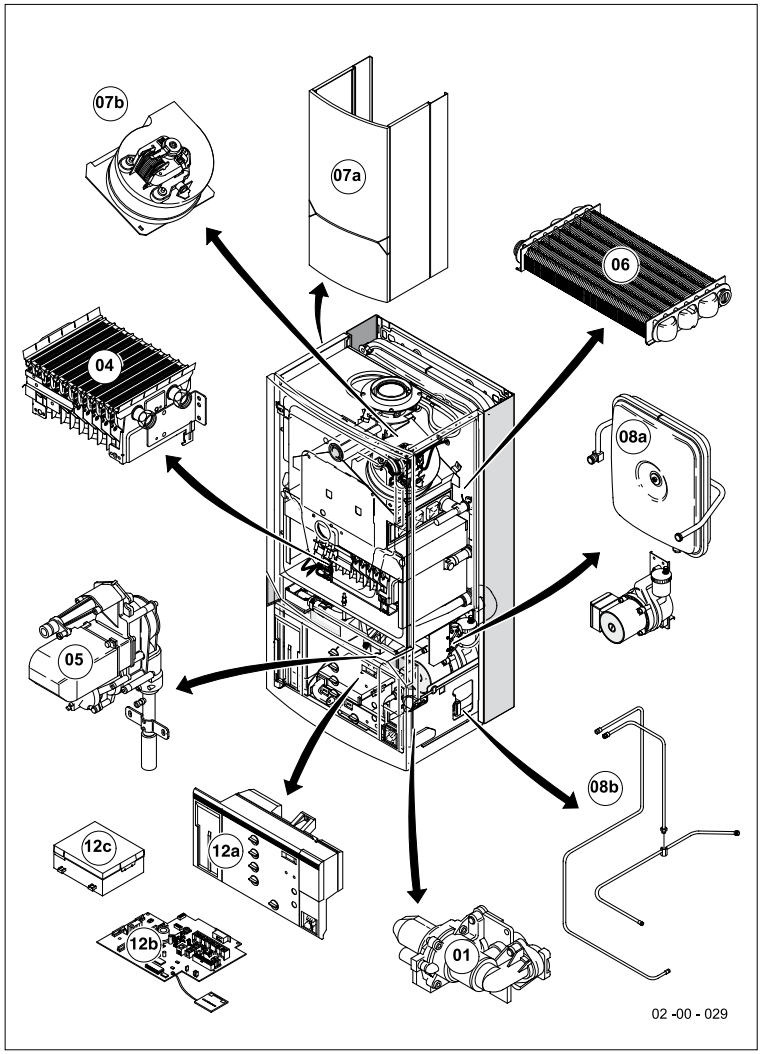


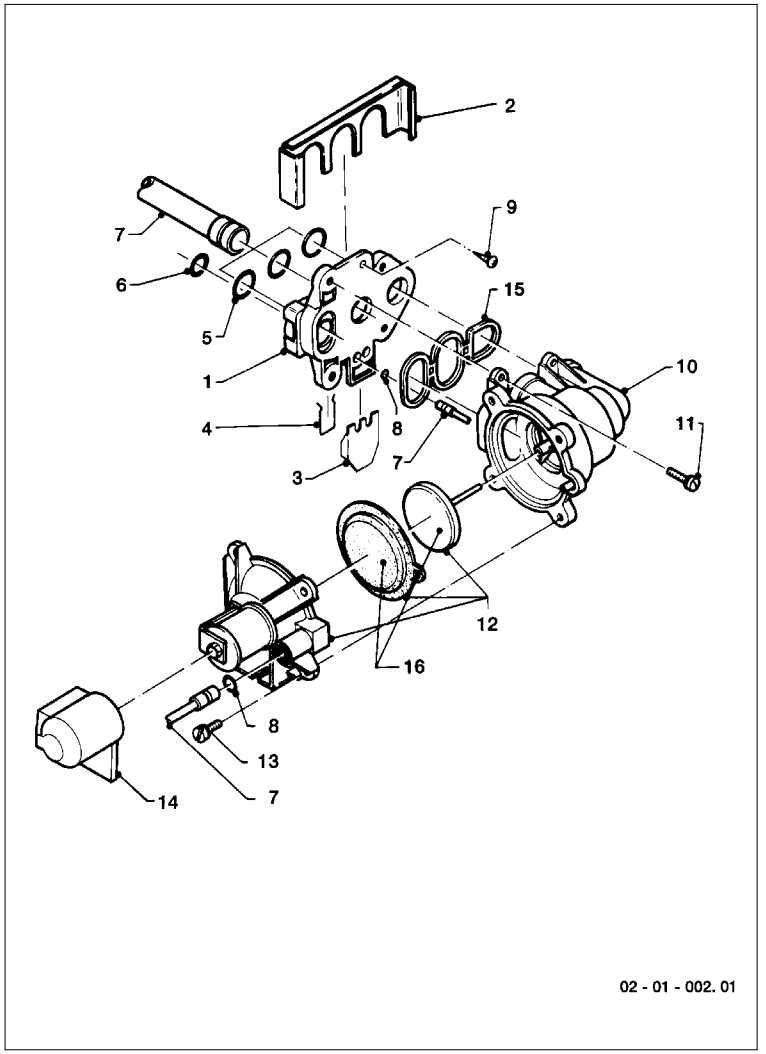


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-002	
01	082424	Flanschplatte	mit Pos. 05, 15
02	0020107786	Halter	
03	0020107785	Halter	
04	0020107694	Klammer, (5 St.)	
05	981151	O-Ring, (10 St.)	
06	981154	O-Ring, (10 St.)	
07	-	-	Anschlussrohre und Steuerleitungen siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile bzw. 08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)
08	981155	O-Ring, (10 St.)	
09	0020107695	Schraube, (10 St.)	
10	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 11-16
10	0020107758	Kabelbaum	für Vorrangumschaltventil/Schaltkasten, nicht dargestellt
11	118946	Linsenschraube	
12	295131	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 14
13	105740	Zylinderschraube	
14	079515	Abdeckhaube	
15	0020107701	Dichtung	
16	010354	Membrane	

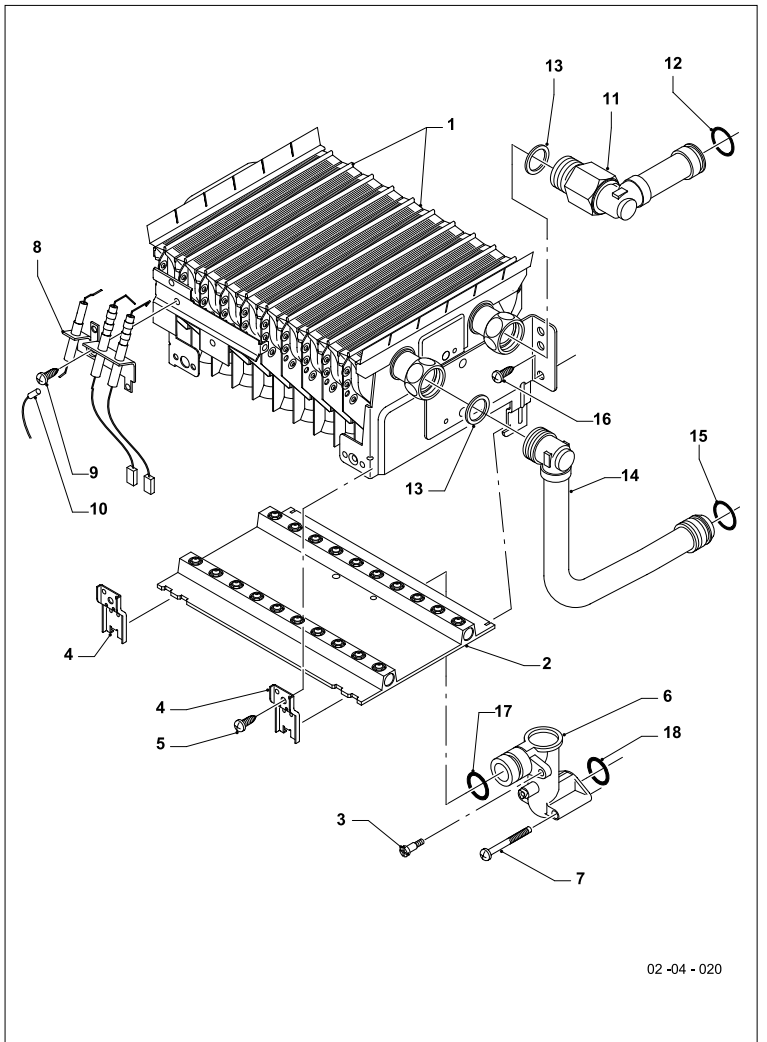


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-020	
01	050463	Brenner	VC 205 E, E (H), mit Pos. 02
01	050462	Brenner	VC 205 E, LL (L), mit Pos. 02
01	050464	Brenner	VC 205 E, P (PB), mit Pos. 02
01	050466	Brenner	VC 255 E, E (H), mit Pos. 02
01	050465	Brenner	VC 255 E, LL (L), mit Pos. 02
01	050467	Brenner	VC 255 E, P (PB), mit Pos. 02
02	183629	Verteilerrohr	VC 205 E, E (H), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183673	Verteilerrohr	VC 205 E, LL (L), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183607	Verteilerrohr	VC 205 E, P (PB), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183609	Verteilerrohr	VC 255 E, E (H), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183608	Verteilerrohr	VC 255 E, LL (L), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183610	Verteilerrohr	VC 255 E, P (PB), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
03	0020107733	Schraube	
04	221732	Stütze	
05	0020107695	Schraube, (10 St.)	
06	-	-	nicht einzeln lieferbar
07	118944	Linsenschraube	
08	090721	Elektrode, Zündung + Überwachung	mit Pos. 09
09	235740	Blechschraube, ISO 7049	
10	255762	Kabel	Ionisation
11	081654	Anschlussstück	VC 205 E, mit Pos. 12, 13
11	081655	Anschlussstück	VC 255 E, mit Pos. 12, 13
12	981151	O-Ring, (10 St.)	
13	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
14	019131	Rohr	VC 205 E, mit Pos. 13, 15
14	019132	Rohr	VC 255 E, mit Pos. 13, 15
15	981158	O-Ring, (10 St.)	
16	235727	Blechschraube	
17	0020107693	O-Ring, (10 St.)	
18	982446	Dichtung	

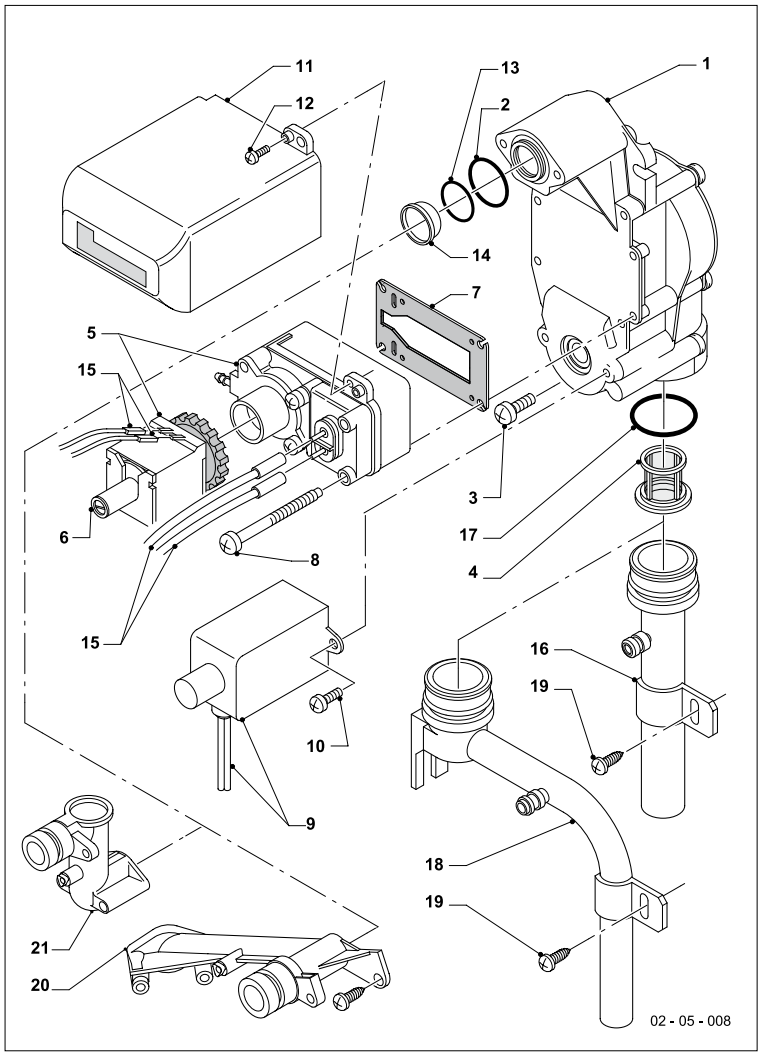


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-008	
01	053344	Gasarmatur	E,LL (H,L), mit Pos. 02-12, 21
01	053345	Gasarmatur	P (PB), mit Pos. 02-14, 21
02	982446	Dichtung	
03	118942	Linsenschraube	
04	108901	Sieb	
05	050227	Servodruckregler	E,LL (H,L), mit Pos. 07
05	050228	Servodruckregler	P (PB), mit Pos. 07
06	170373	Magnet	E,LL (H,L)
06	170374	Magnet	P (PB)
07	980951	Dichtung	
08	118943	Flachkopfschraube	
09	170375	Magnet	
10	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
11	204102	Abdeckhaube	
12	118945	Linsenschraube	
13	982314	O-Ring	P (PB)
14	049619	Vordüse 2 x 3,00	P (PB), D=2X3,00 mm
15	256036	Kabelbaum	
16	082602	Gasanschluss	
17	982310	O-Ring	
18	-	-	Position entfällt
19	070334	Blechschraube	
20	-	-	Position entfällt
21	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01

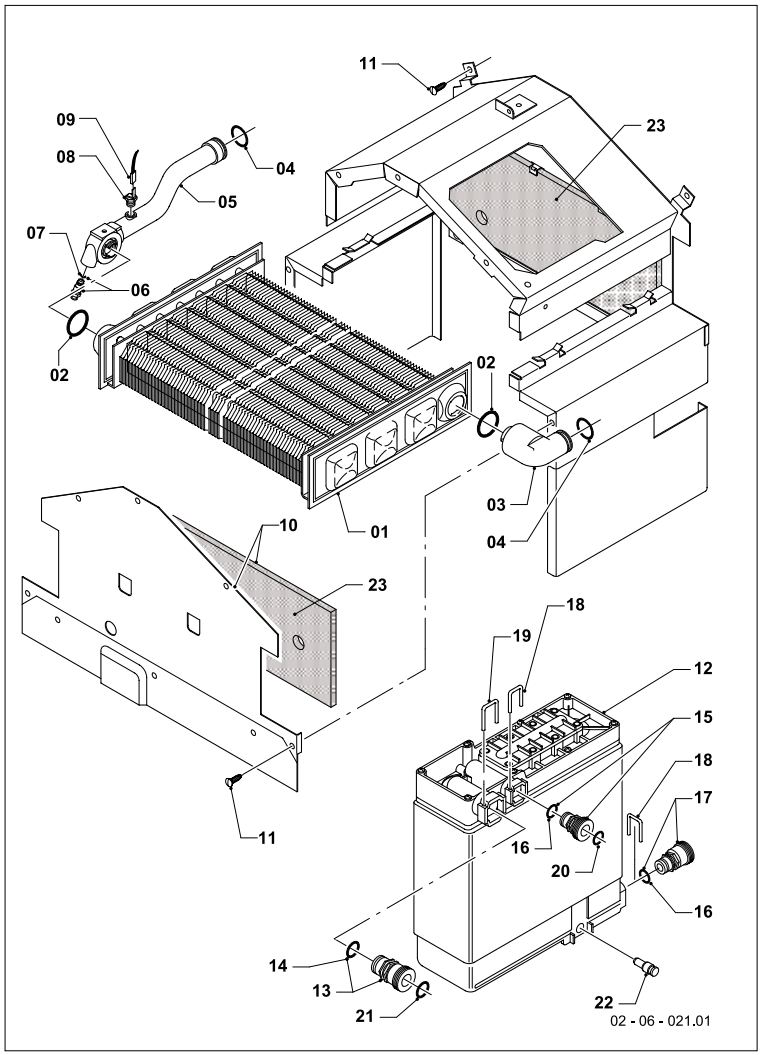


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-021	
01	065026	Wärmetauscher HW	VC 205 E, mit Pos. 02, immer auch Pos. 04 zusätzlich bestellen
01	065027	Wärmetauscher HW	VC 255 E, mit Pos. 02, immer auch Pos. 04 zusätzlich bestellen
02	981170	O-Ring, (10 St.)	
03	081656	Anschlussstück	VC 205 E, mit Pos. 02, 04
03	081657	Anschlussstück	VC 255 E, mit Pos. 02, 04
04	981151	O-Ring, (10 St.)	
05	019129	Rohr	VC 205 E, mit Pos. 02, 04, 06, 08
05	019130	Rohr	VC 255 E, mit Pos. 02, 04, 06, 08
06	140015	Entlüftungsschraube	
07	981166	O-Ring, (10 St.)	
08	252805	Fühler, NTC	
09	256036	Kabelbaum	
10	078082	Frontblech	VC 205 E
10	078081	Frontblech	VC 255 E
11	235727	Blechschraube	
12	-	-	Position entfällt
13	-	-	Position entfällt
14	-	-	Position entfällt
15	-	-	Position entfällt
16	-	-	Position entfällt
17	-	-	Position entfällt
18	-	-	Position entfällt
19	-	-	Position entfällt
20	-	-	Position entfällt
21	-	-	Position entfällt
22	-	-	Position entfällt
23	0020078019	Isolierung	VC 205 E
23	0020078020	Isolierung	VC 255 E

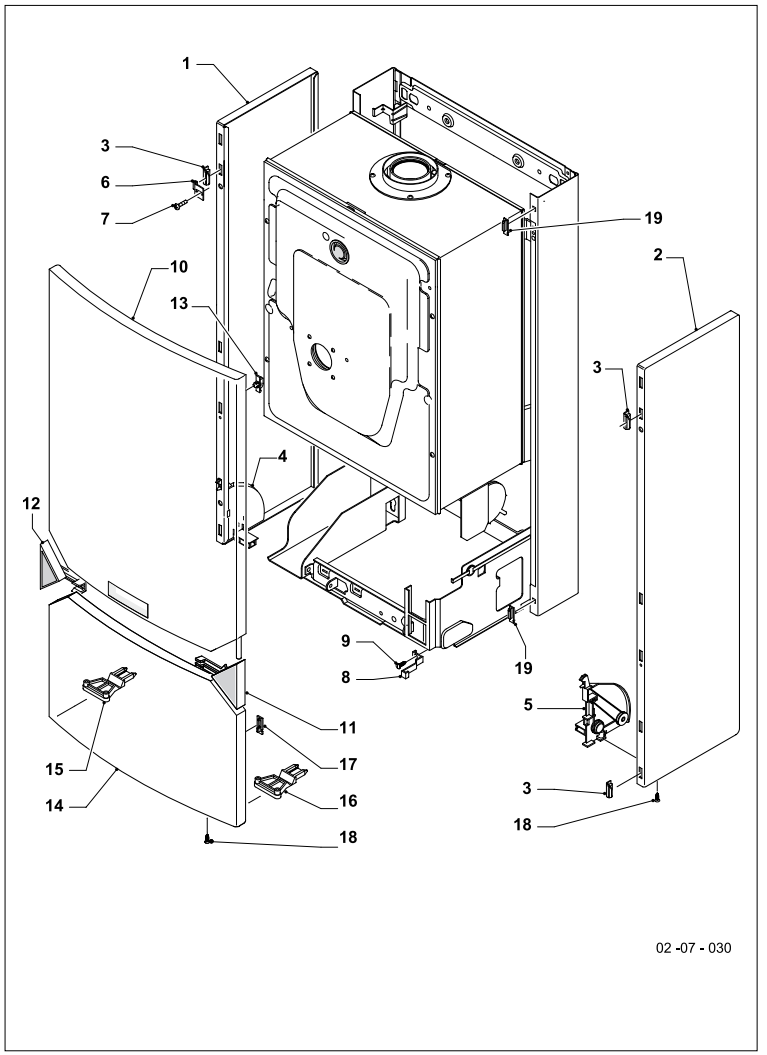


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-030	
00	089755	Montagesatz	nicht dargestellt
00	086467	Geräte-Aufhängung	nicht dargestellt
01	[079989]	[Seitenteil, links]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 03, 04, 18]
02	[079990]	[Seitenteil, rechts]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 03, 05, 18]
03	0020107734	Halter	
05	0020107755	Fangband, rechts/links	
06	086985	Halter	
07	235727	Blechschraube	
08	[086474]	[Halter]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 09]
09	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
10	078290	Frontblech, oben	mit Pos. 11-13
11	285523	Drucktaste, rechts	
12	285522	Drucktaste, links	
13	0020107729	Haken	
14	[078291]	[Frontblech, unten]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 15-18]
15	0020010672	Scharnier, rechts + links	mit Pos. 16
16	0020010672	Scharnier, rechts + links	mit Pos. 15
17	085755	Halter	
18	139208	PT-Schraube	
19	144306	Haken	

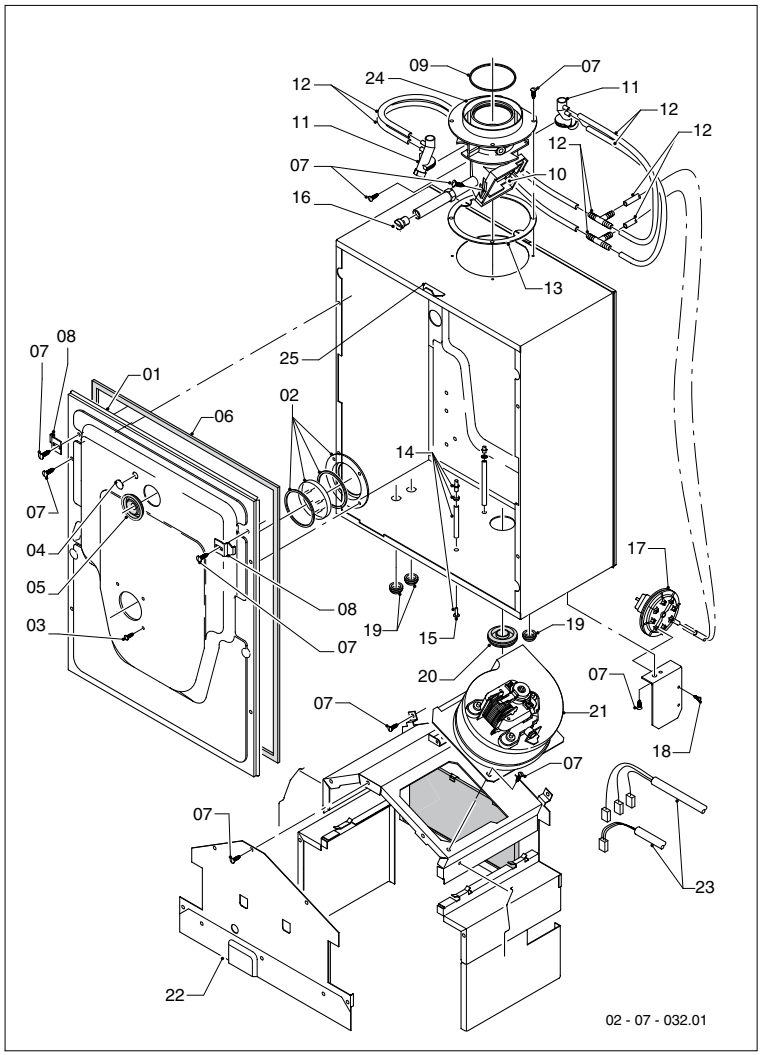


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-032	
01	076118	Deckel	mit Pos. 02, 04, 05, 06
02	161225	Schauglas	mit Pos. 03
03	235748	Blechschraube, ISO 7049	
04	204063	Verschlusskappe	
05	980765	Dichtung (rot, groß)	
06	981039	Dichtungssatz	
07	0020107695	Schraube, (10 St.)	
08	086985	Halter	
09	981110	Dichtung, Silikon (DN 63)	
10	079433	Luftführung	
11	133513	Pitotrohr	
12	084139	Schlauch	
13	980625	Dichtung	
14	133627	Messnippel	
15	139420	Stopfen	
16	0020107743	Schraube	
17	050562	Druckwächter	
18	139238	Schraube	
19	980766	Dichtung (rot, klein)	
20	980624	Dichtung	
21	190174	Gebläse	
22	078082	Frontblech	VC 205 E
22	078081	Frontblech	VC 255 E
23	256036	Kabelbaum	
24	0020051519	Adapter	mit Pos. 09, 13
25	0020029605	Klammer, UDK (10 St.)	

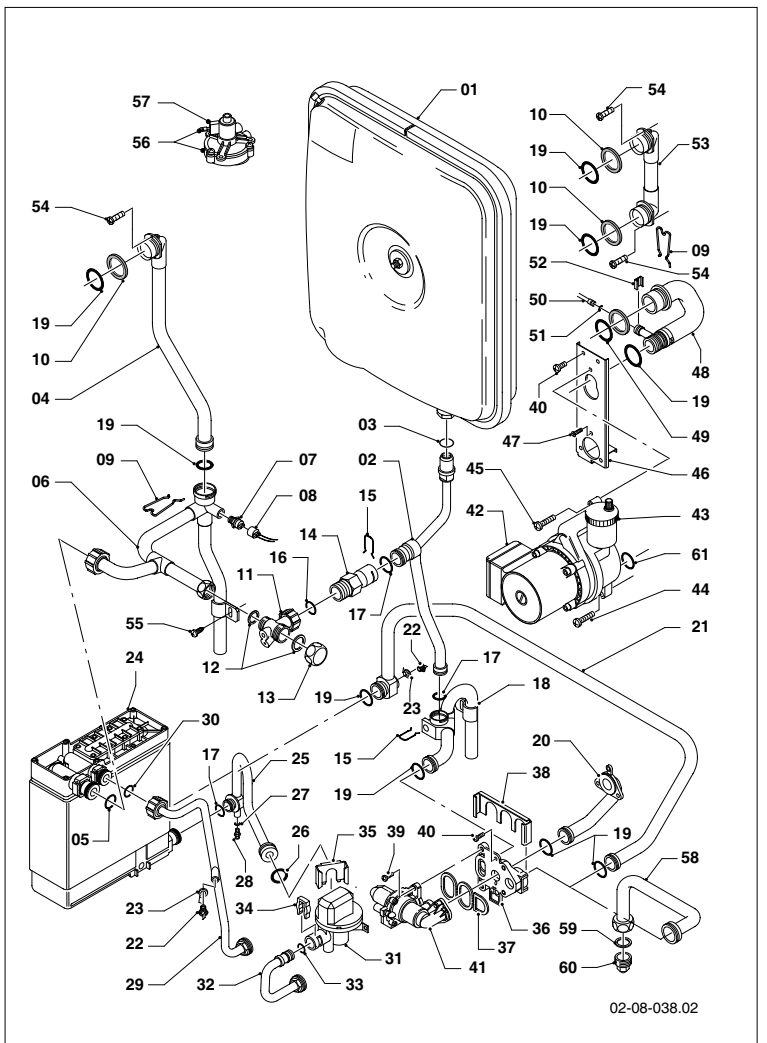


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-038	
01	181022	Ausdehnungsgefäß, 12 L	
02	081082	Anschluss	
03	981176	O-Ring, (10 St.)	
04	019104	Rohr	mit Pos. 33
05	0020107696	O-Ring, (10 St.)	
06	093826	Rohr	Abbildung entspricht VCW-Ausführung mit Pos. 12, 19, 59, 60
07	100376	Temperaturbegrenzer	
08	256036	Kabelbaum	
09	252602	Klemmfeder	
10	0020107711	Dichtung	
11	129231	T-Stück	mit Pos. 16
12	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
13	950017	Kappe	
14	150221	Überströmventil	2,5 m, mit Pos. 15, 16, 33
15	126158	Klemmfeder	
16	981175	O-Ring, (10 St.)	
17	981163	O-Ring, (10 St.)	
18	[080712]	[Abzweiganschluss]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 19]
19	981151	O-Ring, (10 St.)	
20	089247	Anschlussrohr	mit Pos. 19
21	-	-	Position entfällt
22	-	-	Position entfällt
23	-	-	Position entfällt
24	-	-	Position entfällt
25	-	-	Position entfällt
26	-	-	Position entfällt
27	-	-	Position entfällt
28	-	-	Position entfällt
29	-	-	Position entfällt
30	-	-	Position entfällt
31	-	-	Position entfällt
32	-	-	Position entfällt
33	981165	O-Ring, (10 St.)	

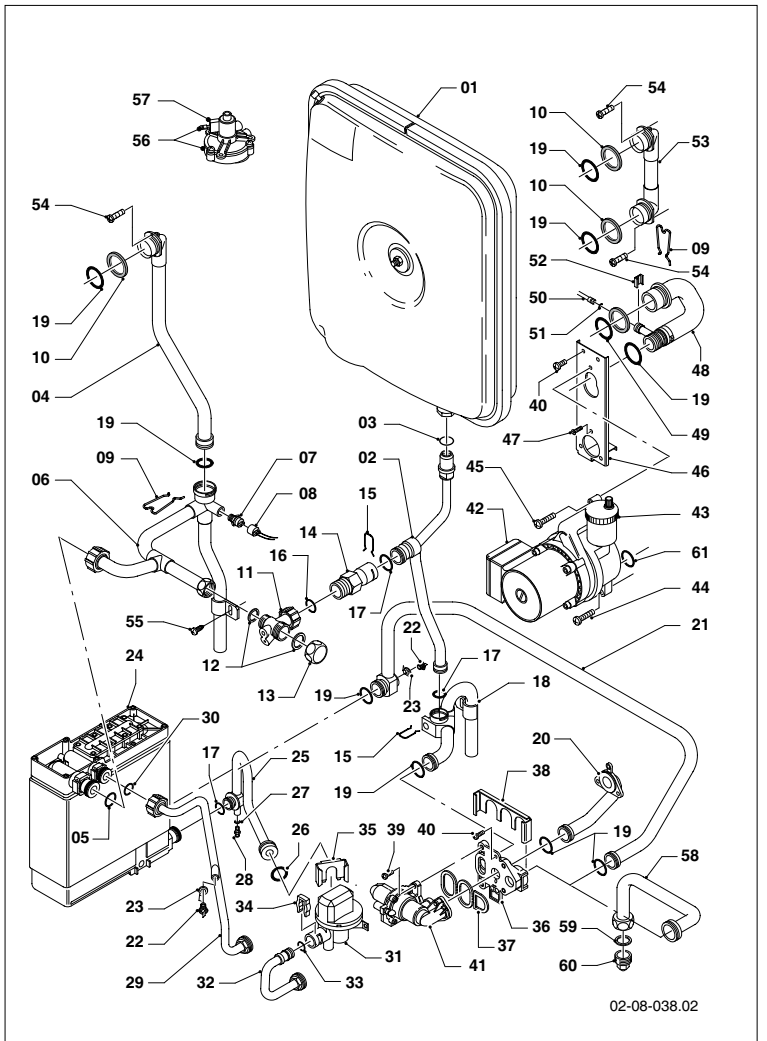


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-038	
34	-	-	Position entfällt
35	-	-	Position entfällt
36	082424	Flanschplatte	mit Pos. 19,37
36	080225	Rohr	für Speicheranschluss, nicht dargestellt
36	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	für Speicheranschlussrohre, nicht dargestellt
36	136376	Nippel	für Speicheranschlussrohre, nicht dargestellt
37	0020107701	Dichtung	
38	0020107786	Halter	
39	118946	Linsenschraube	
40	0020107695	Schraube, (10 St.)	
41	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 37
42	160913	Pumpe 5,0 m	mit Pos. 19, 43-45
43	061707	Schnellentlüfter	
44	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
45	118960	Linsenschraube	
46	0020107784	Halter	
47	0020107716	Schraube, (10 St.)	
48	084138	Schlauch	mit Pos. 10, 19, 49
49	981158	O-Ring, (10 St.)	
50	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)
51	981155	O-Ring, (10 St.)	
52	0020107709	Halter	
53	019103	Rohr	mit Pos. 10, 19
54	490409	Linsenschraube	
55	070334	Blechschraube	
56	151041	Strömungsschalter	
57	-	-	126246 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe 151041
58	080225	Rohr	mit Pos. 19
59	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
60	136376	Nippel	
61	981234	O-Ring, (10 St.)	

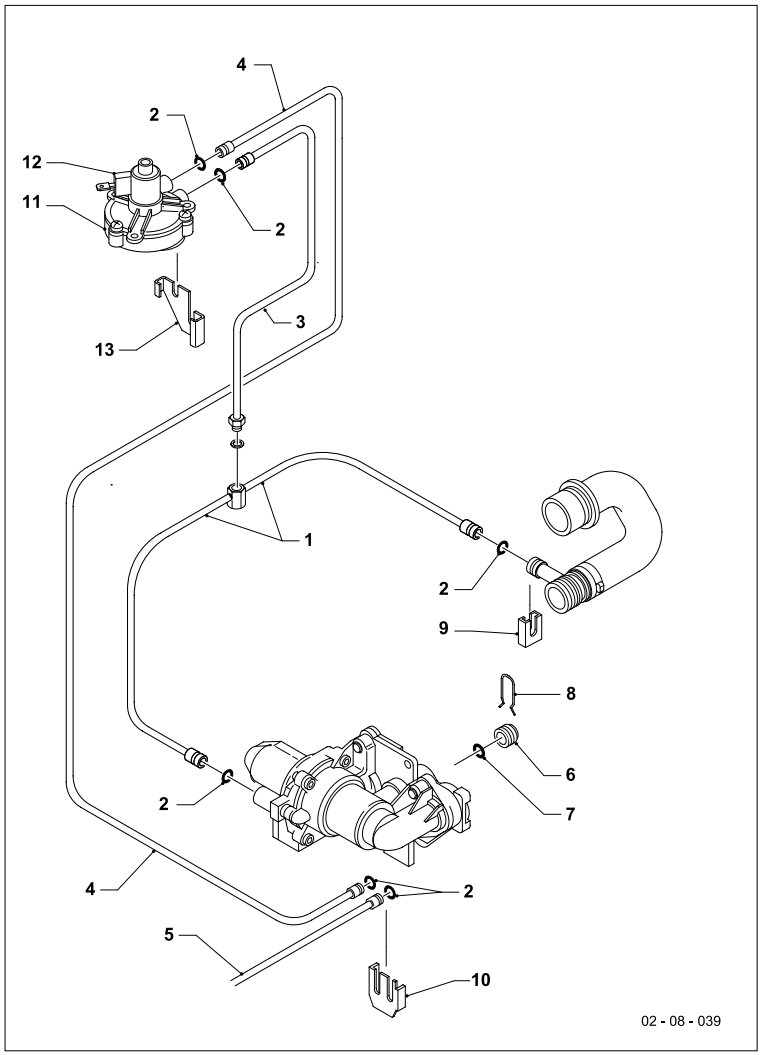


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-039	
01	088840	Steuerleitung	mit Pos. 02
02	981155	O-Ring, (10 St.)	
03	088841	Steuerleitung	mit Pos. 02
04	088842	Steuerleitung	mit Pos. 02
05	088959	Steuerleitung	mit Pos. 02, Manometer
06	109921	Stopfen	mit Pos. 07
07	981154	O-Ring, (10 St.)	
08	0020107694	Klammer, (5 St.)	
09	0020107709	Halter	
10	0020107785	Halter	
11	151041	Strömungsschalter	
12	-	-	126246 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe 151041
13	0020107697	Klammer	
14	0020107765	Hülse	nur für Geräte ohne Vorrangumschalt-ventil

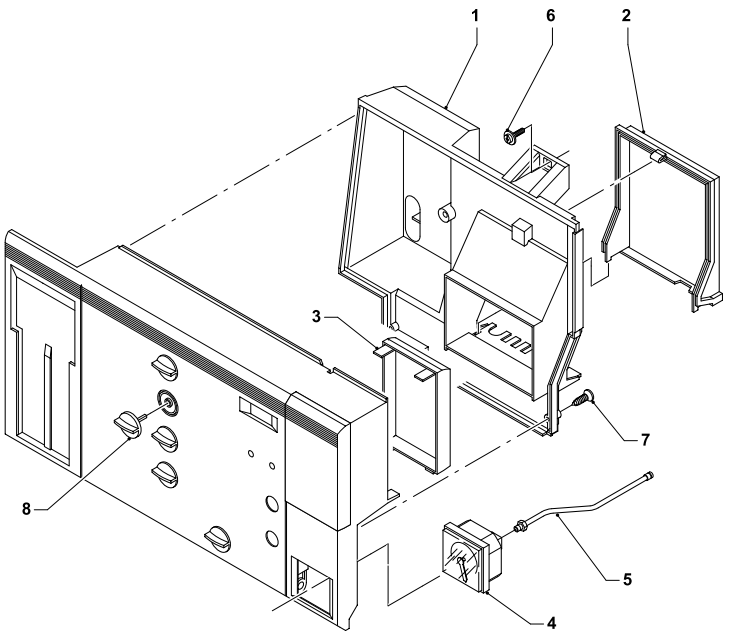

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-022	
00	121224	Schaltkasten	kompletter Schaltkasten (inkl. Leiterplatten etc.), nicht dargestellt
01	295173	Rückwand	
02	295174	Gehäuse	
03	209576	Deckel	
04	101272	Manometer	
05	088959	Steuerleitung	Manometer (bis 07/00)
06	138918	Schraube	
07	139225	Schraube	
08	114271	Knopf	

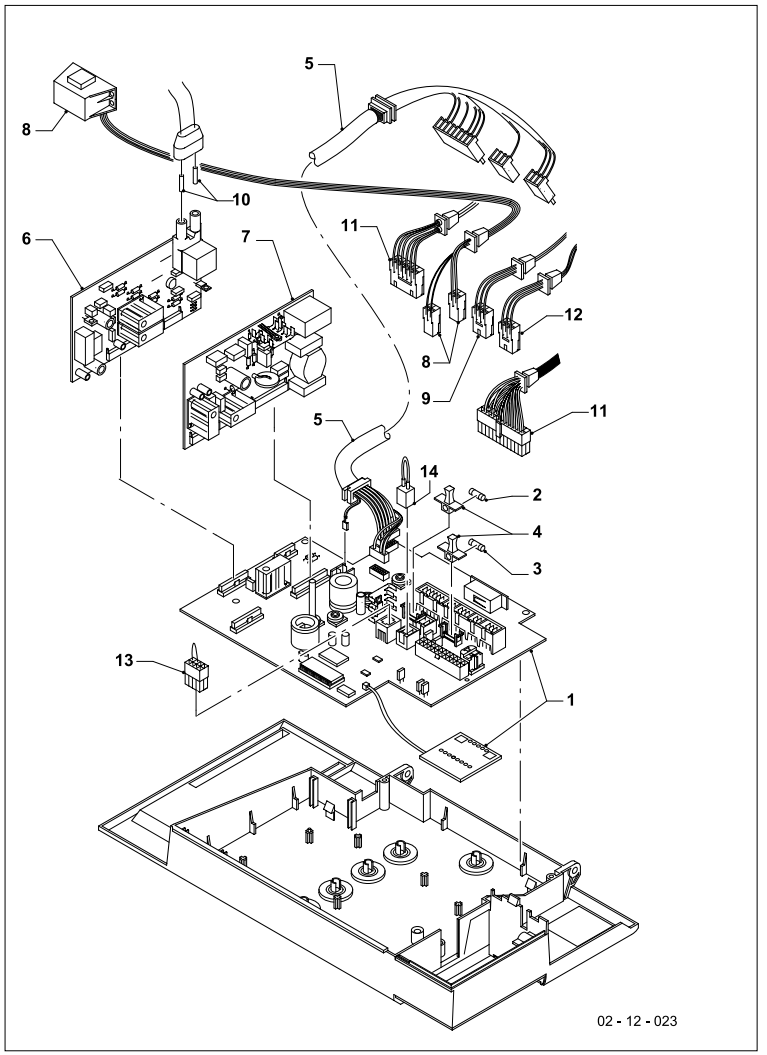



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-023	
01	130426	Leiterplatte, CPU	mit Pos. 02-04, 13, 14
02	251961	Sicherung 1,25A T (10 St.)	1,25 AT
03	251956	Sicherung 2,5A T (10 St.)	2,5 AT
04	720733	Montagehilfe	
05	256028	Kabelbaum, Anschl.-Schaltkasten	
06	100565	Gasfeuerungsautomat	
07	130408	Leiterplatte	Luftüberwachung
08	287445	Transformator	Netz
09	170375	Magnet	
10	090721	Elektrode, Zündung + Überwachung	
11	256036	Kabelbaum	
12	-	-	zur Pumpe, nicht einzeln lieferbar
13	734145	Brückenstecker, 8-polig	
14	734391	Steckverbinder (Rast 5, 2-polig)	

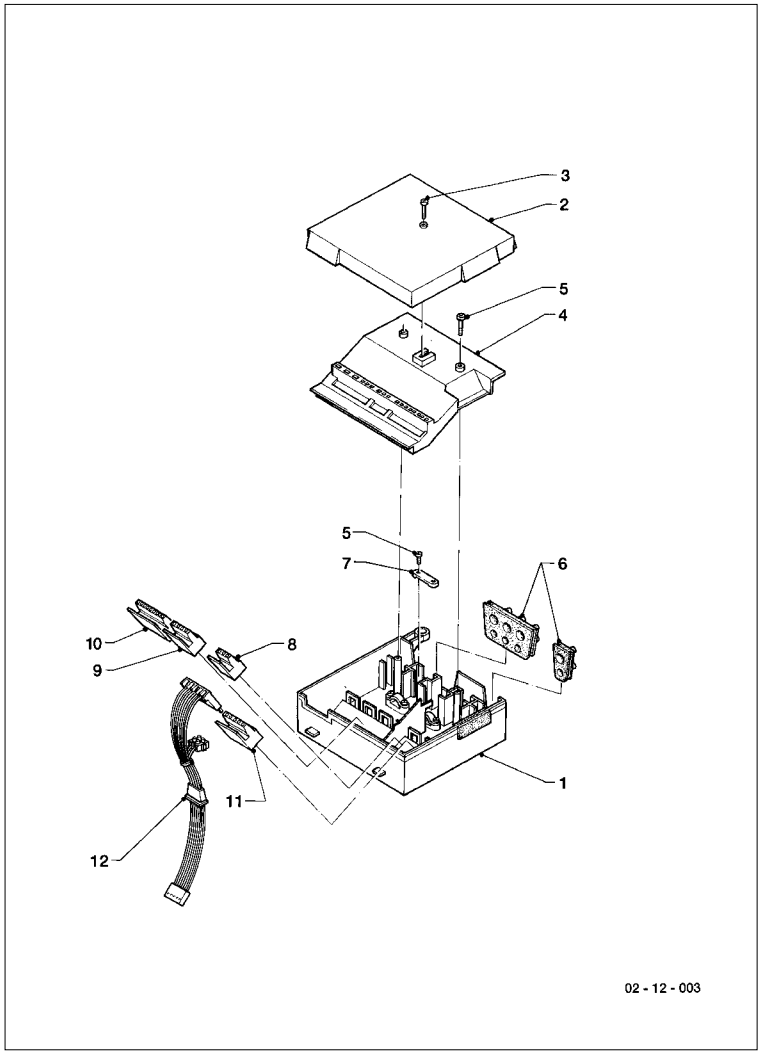

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-003	
00	208845	Träger	für Vorinstallation, nicht dargestellt
00	235755	Blechschraube	Befestigung Anschlusskasten, nicht dargestellt
01	121120	Anschlusskasten	mit Pos. 02-10
02	076032	Deckel	mit Pos. 03
03	138920	Schraube	
04	711294	Abdeckung	mit Pos. 05
05	139226	Schraube	
06	201858	Kabeldurchführung	
07	188675	Schelle	
08	226721	Klemme	3-polig
08	226720	Klemme	aus Art.Nr. 300904, 3-polig (reverse)
09	226719	Klemme	4-polig
10	226718	Klemme	7-polig
11	226722	Klemme	Anschluss Heizungsregler, 5-polig
12	733294	Verbindungsleitung	Heizungsregler


Baugruppenübersicht	Seite
01 Vorrangumschaltventil	930
04 Brenner	932
05 Gasregelteile	934
06 Wärmetauscher	936
07a Verkleidungsteile	938
07b Luft-/Abgasführung	940
08a Hydraulikteile	942
08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)	946
12a Schaltkasten (Gehäuse)	948
12b Schaltkasten (Leiterplatten)	950

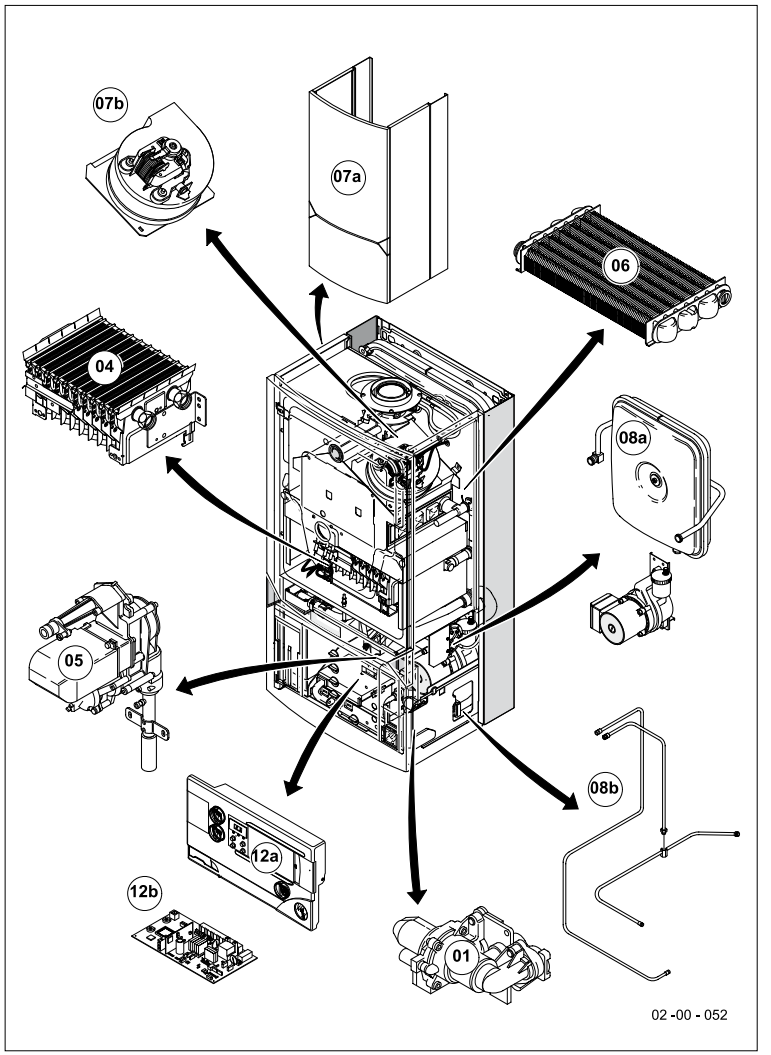

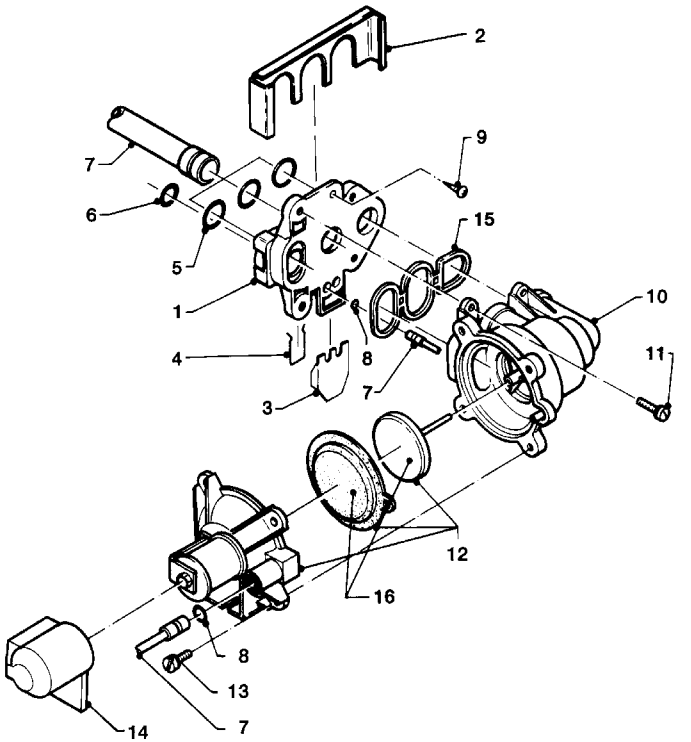


02 - 01 - 002. 01


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-002	
01	082424	Flanschplatte	mit Pos. 05, 15
02	0020107786	Halter	
03	0020107785	Halter	
04	0020107694	Klammer, (5 St.)	
05	981151	O-Ring, (10 St.)	
06	981154	O-Ring, (10 St.)	
07	-	-	Anschlussrohre und Steuerleitungen siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile bzw. 08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)
08	981155	O-Ring, (10 St.)	
09	0020107695	Schraube, (10 St.)	
10	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 11-16
10	0020107758	Kabelbaum	für Vorrangumschaltventil/Schaltkasten, nicht dargestellt
11	118946	Linsenschraube	
12	295131	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 14
13	105740	Zylinderschraube	
14	079515	Abdeckhaube	
15	0020107701	Dichtung	
16	010354	Membrane	

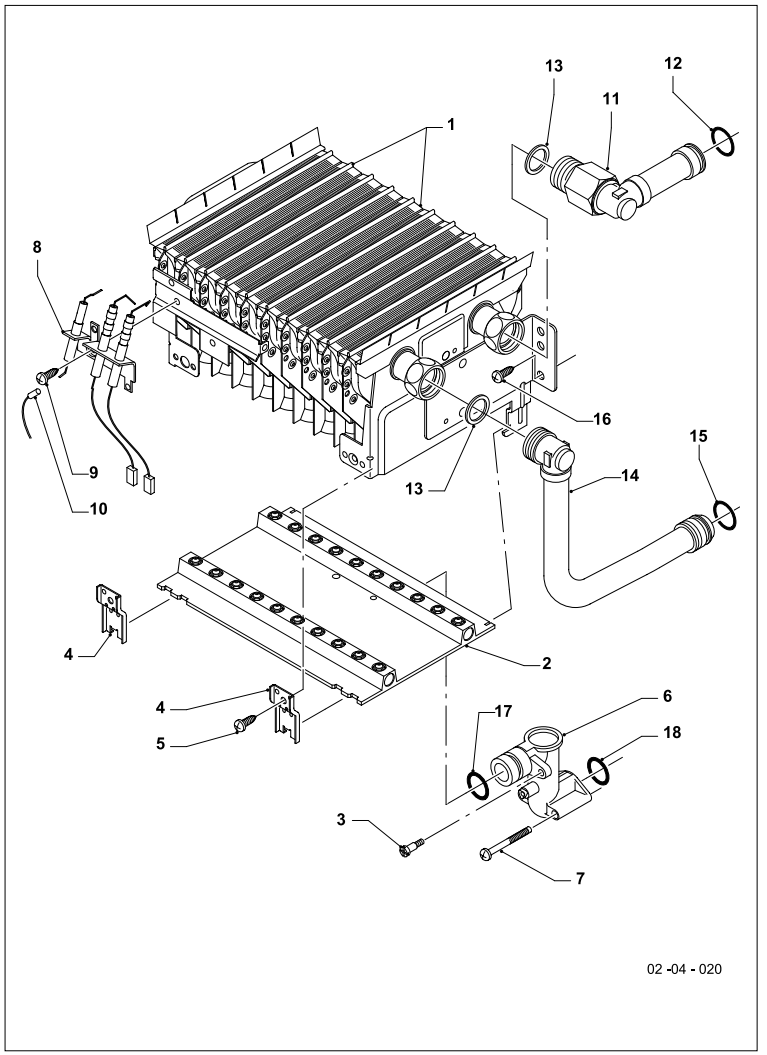


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-020	
01	050463	Brenner	VC 205/2 E, E (H), mit Pos. 02
01	050462	Brenner	VC 205/2 E, LL (L), mit Pos. 02
01	050464	Brenner	VC 205/2 E, P (PB), mit Pos. 02
01	050466	Brenner	VC 255/2 E, E (H), mit Pos. 02
01	050465	Brenner	VC 255/2 E, LL (L), mit Pos. 02
01	050467	Brenner	VC 255/2 E, P (PB), mit Pos. 02
02	183629	Verteilerrohr	VC 205/2 E, E (H) incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183673	Verteilerrohr	VC 205/2 E, LL (L), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183607	Verteilerrohr	VC 205/2 E, P (PB), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183609	Verteilerrohr	VC 255/2 E, E (H), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183608	Verteilerrohr	VC 255/2 E, LL (L), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183610	Verteilerrohr	VC 255/2 E, P (PB), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
03	0020107733	Schraube	
04	221732	Stütze	
05	0020107695	Schraube, (10 St.)	
06	-	-	nicht einzeln lieferbar
07	118944	Linsenschraube	
08	090721	Elektrode, Zündung + Überwachung	mit Pos. 09
09	235740	Blechschraube, ISO 7049	
10	255762	Kabel	Ionisation
11	081654	Anschlussstück	VC 205/2 E, mit Pos. 12,13
11	081655	Anschlussstück	VC 255/2 E, mit Pos. 12,13
12	981151	O-Ring, (10 St.)	
13	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
14	019131	Rohr	VC 205/2 E, mit Pos. 13,15
14	019132	Rohr	VC 255/2 E, mit Pos. 13,15
15	981158	O-Ring, (10 St.)	
16	235727	Blechschraube	
17	0020107693	O-Ring, (10 St.)	
18	982446	Dichtung	

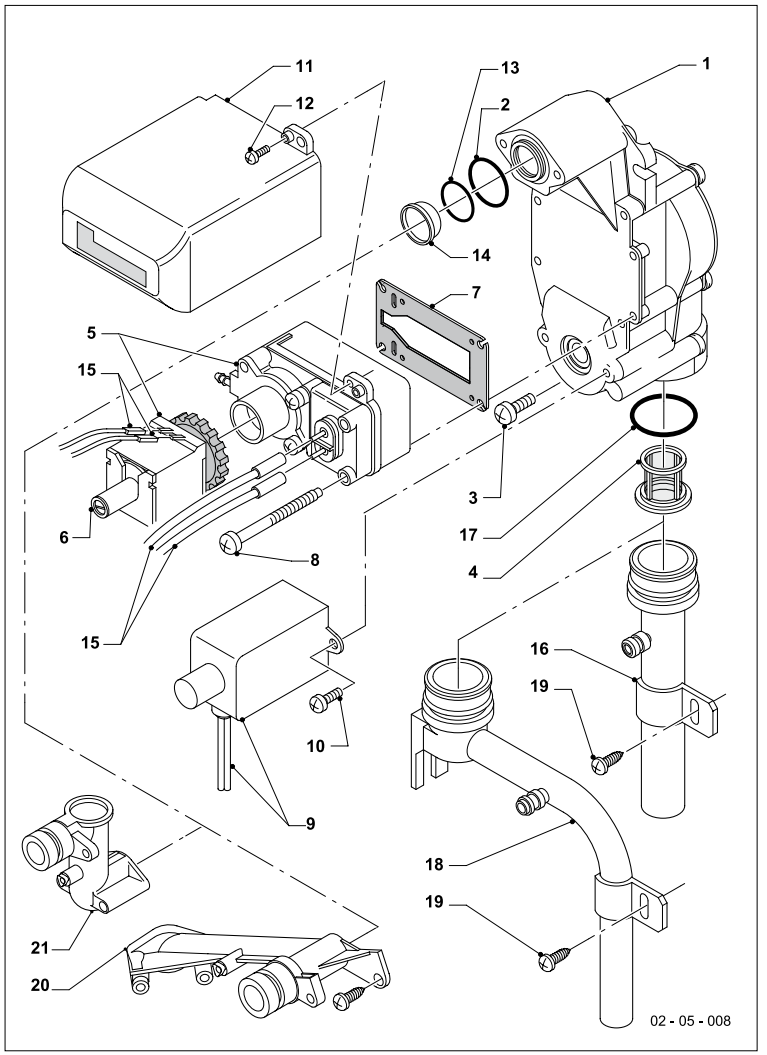


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-008	
01	053344	Gasarmatur	E,LL (H,L), mit Pos. 02-12, 21
01	053345	Gasarmatur	P (PB), mit Pos. 02-14, 21
02	982446	Dichtung	
03	118942	Linsenschraube	
04	108901	Sieb	
05	050227	Servodruckregler	E,LL (H,L), mit Pos. 07
05	050228	Servodruckregler	P (PB), mit Pos. 07
06	170373	Magnet	E,LL (H,L)
06	170374	Magnet	P (PB)
07	980951	Dichtung	
08	118943	Flachkopfschraube	
09	170375	Magnet	
10	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
11	204102	Abdeckhaube	
12	118945	Linsenschraube	
13	982314	O-Ring	P (PB)
14	049619	Vordüse 2 x 3,00	P (PB), D=2X3,00 mm
15	256085	Kabelbaum	
16	082602	Gasanschluss	
17	982310	O-Ring	
18	-	-	Position entfällt
19	070334	Blechschraube	
20	-	-	Position entfällt
21	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01

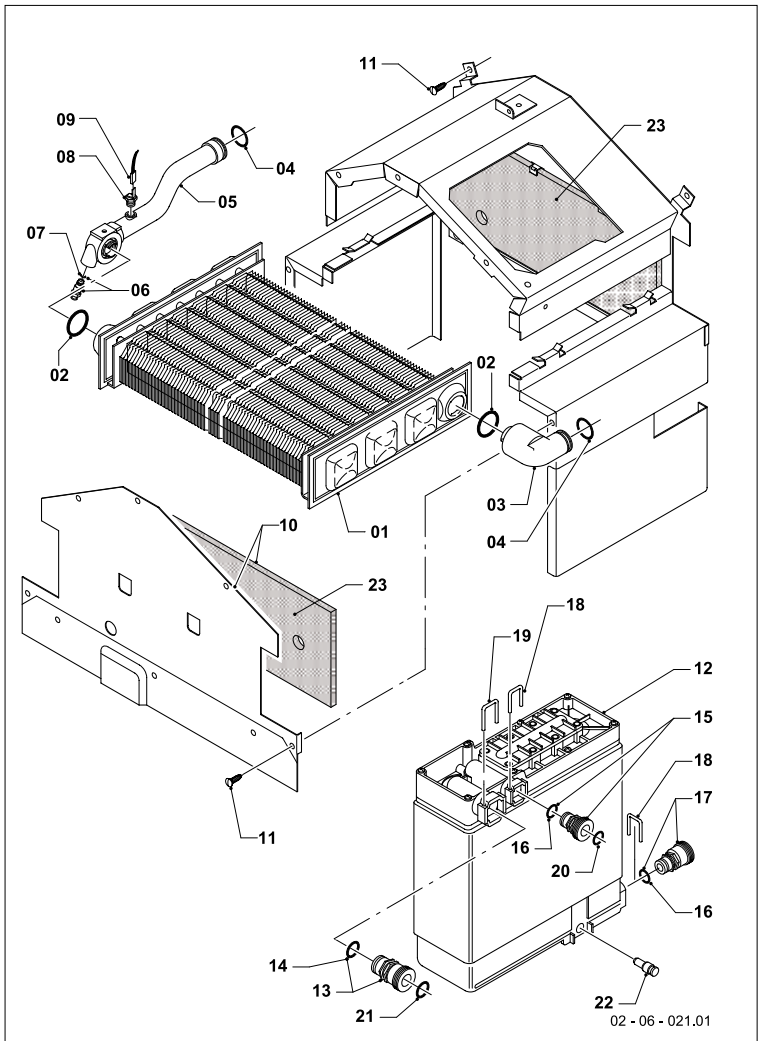


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-021	
01	065026	Wärmetauscher HW	VC 205/2 E, mit Pos. 02, immer auch Pos. 04 zusätzlich bestellen
01	065027	Wärmetauscher HW	VC 255/2 E, mit Pos. 02, immer auch Pos. 04 zusätzlich bestellen
02	981170	O-Ring, (10 St.)	
03	081656	Anschlussstück	VC 205/2 E, mit Pos. 02,04
03	081657	Anschlussstück	VC 255/2 E, mit Pos. 02,04
04	981151	O-Ring, (10 St.)	
05	019129	Rohr	VC 205/2 E, mit Pos. 02, 04, 06, 08
05	019130	Rohr	VC 255/2 E, mit Pos. 02, 04, 06, 08
06	140015	Entlüftungsschraube	
07	981166	O-Ring, (10 St.)	
08	252805	Fühler, NTC	
09	256085	Kabelbaum	
10	078082	Frontblech	VC 205/2 E
10	078081	Frontblech	VC 255/2 E
11	235727	Blechschraube	
12	-	-	Position entfällt
13	-	-	Position entfällt
14	-	-	Position entfällt
15	-	-	Position entfällt
16	-	-	Position entfällt
17	-	-	Position entfällt
18	-	-	Position entfällt
19	-	-	Position entfällt
20	-	-	Position entfällt
21	-	-	Position entfällt
22	-	-	Position entfällt
23	0020078019	Isolierung	VC 205/2 E
23	0020078020	Isolierung	VC 255/2 E

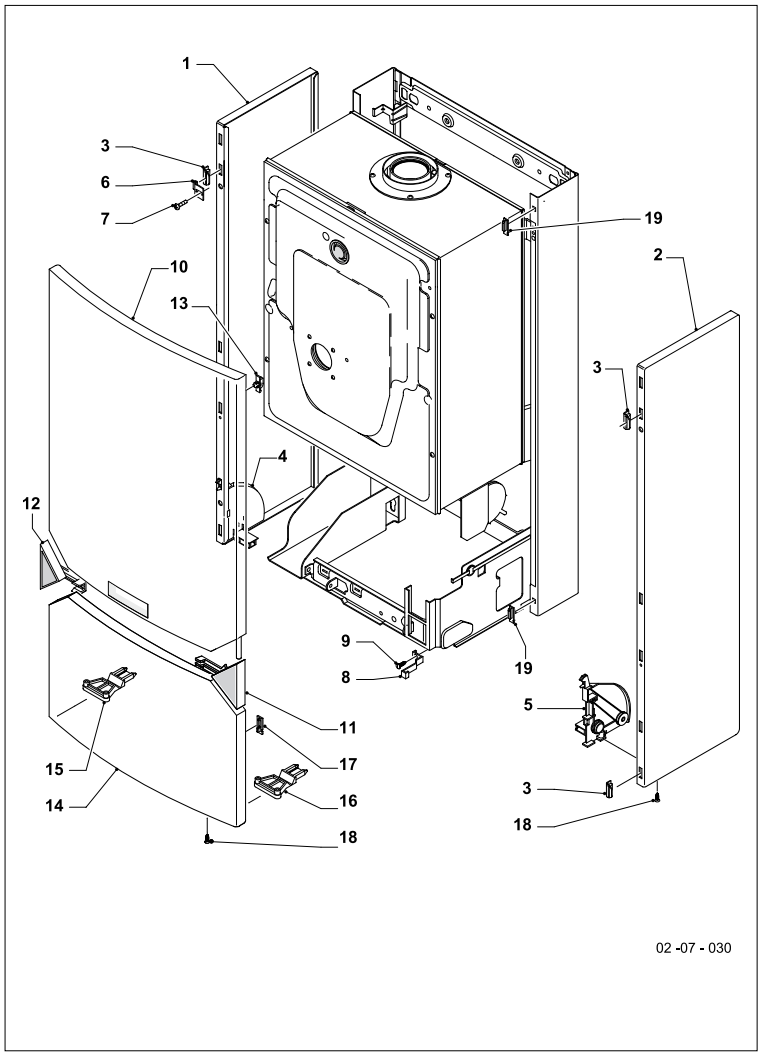


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-030	
00	089755	Montagesatz	nicht dargestellt
00	[072199]	[Abdeckblech]	nicht mehr lieferbar, [unten, nicht dargestellt]
00	086467	Geräte-Aufhängung	nicht dargestellt
01	[079989]	[Seitenteil, links]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 03, 04, 18]
02	[079990]	[Seitenteil, rechts]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 03, 05, 18]
03	0020107734	Halter	
05	0020107755	Fangband, rechts/links	
06	086985	Halter	
07	235727	Blechschraube	
08	[086474]	[Halter]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 09]
09	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
10	078290	Frontblech, oben	mit Pos. 11-13
11	285523	Drucktaste, rechts	
12	285522	Drucktaste, links	
13	0020107729	Haken	
14	[078291]	[Frontblech, unten]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 15-18]
15	0020010672	Scharnier, rechts + links	mit Pos. 16
16	0020010672	Scharnier, rechts + links	mit Pos. 15
17	085755	Halter	
18	139208	PT-Schraube	
19	144306	Haken	

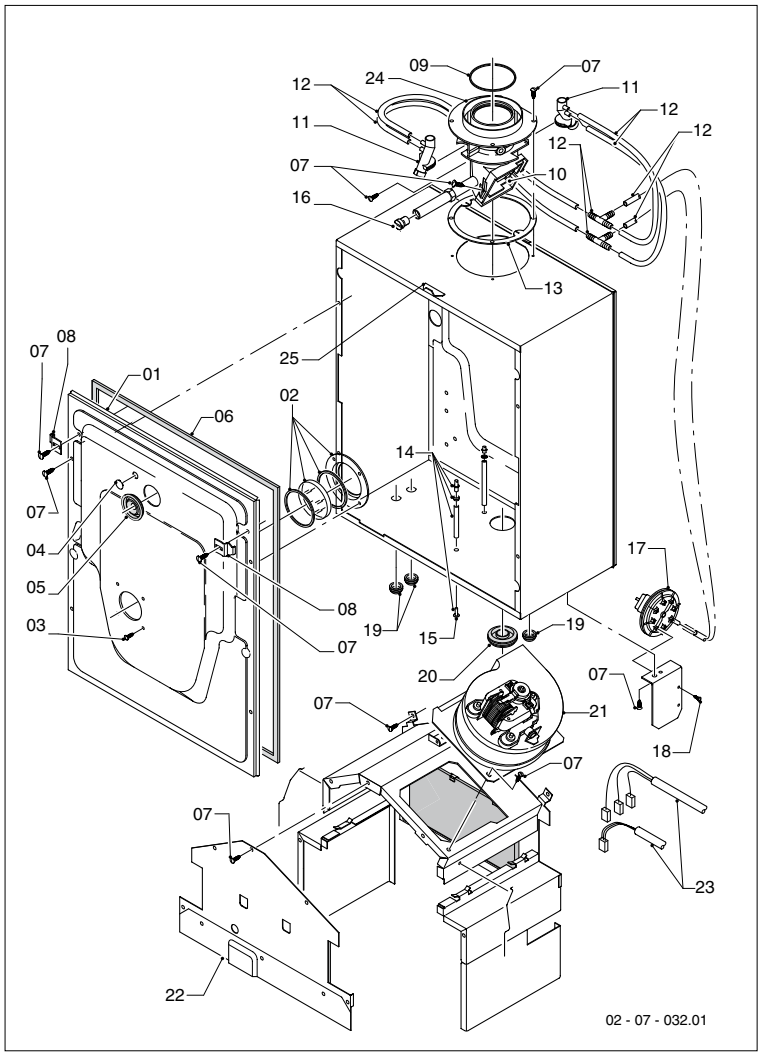


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-032	
01	076118	Deckel	mit Pos. 02, 04, 05, 06
02	161225	Schauglas	mit Pos. 03
03	235748	Blechschraube, ISO 7049	
04	204063	Verschlusskappe	
05	980765	Dichtung (rot, groß)	
06	981039	Dichtungssatz	
07	0020107695	Schraube, (10 St.)	
08	086985	Halter	
09	981110	Dichtung, Silikon (DN 63)	
10	079433	Luftführung	
11	133513	Pitotrohr	
12	084139	Schlauch	
13	980625	Dichtung	
14	133627	Messnippel	
15	139420	Stopfen	
16	0020107743	Schraube	
17	050562	Druckwächter	
18	139238	Schraube	
19	980766	Dichtung (rot, klein)	
20	980624	Dichtung	
21	190174	Gebläse	
22	078082	Frontblech	VC 205/2 E
22	078081	Frontblech	VC 255/2 E
23	256085	Kabelbaum	
24	0020051519	Adapter	mit Pos. 09, 13
25	0020029605	Klammer, UDK (10 St.)	

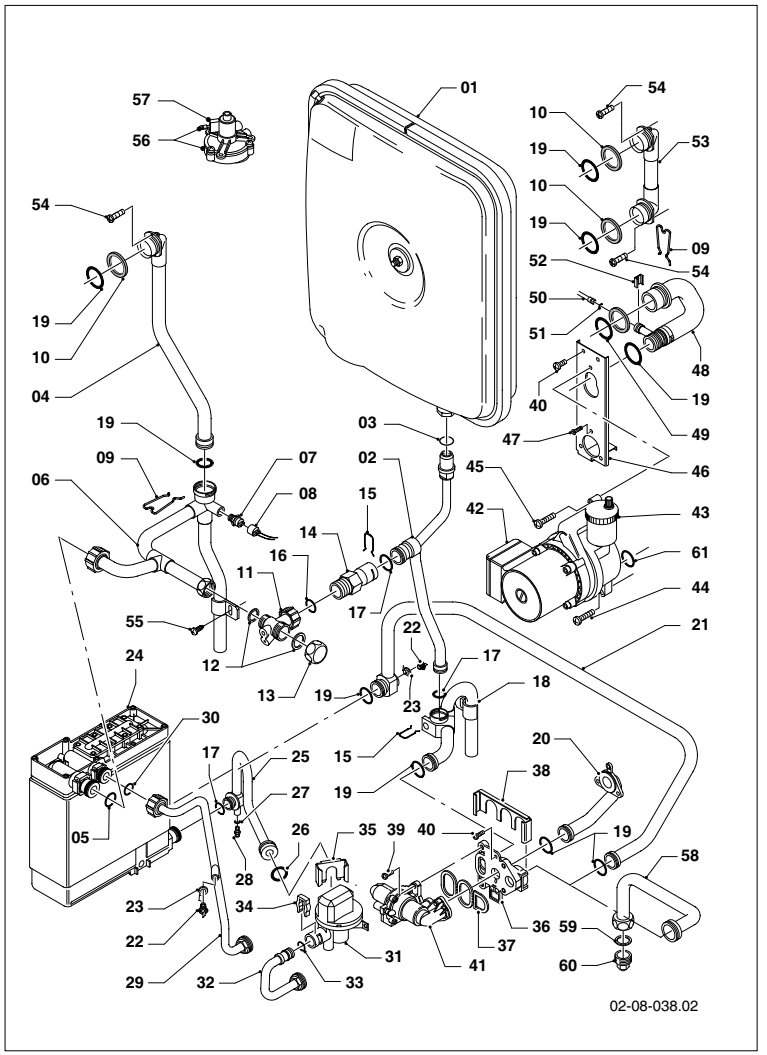


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-038	
01	181022	Ausdehnungsgefäß, 12 L	
02	081082	Anschluss	
03	981176	O-Ring, (10 St.)	
04	019104	Rohr	mit Pos. 33
05	0020107696	O-Ring, (10 St.)	
06	093826	Rohr	Abbildung entspricht VCW-Ausführung mit Pos. 12, 19, 59, 60
07	100376	Temperaturbegrenzer	
08	256085	Kabelbaum	
09	252602	Klemmfeder	
10	0020107711	Dichtung	
11	129231	T-Stück	mit Pos. 16
12	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
13	950017	Kappe	
14	150221	Überströmventil	2,5 m, mit Pos. 15, 16, 33
15	126158	Klemmfeder	
16	981175	O-Ring, (10 St.)	
17	981163	O-Ring, (10 St.)	
18	[080712]	[Abzweiganschluss]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 19]
19	981151	O-Ring, (10 St.)	
20	089247	Anschlussrohr	mit Pos. 19
21	-	-	Position entfällt
22	-	-	Position entfällt
23	-	-	Position entfällt
24	-	-	Position entfällt
25	-	-	Position entfällt
26	-	-	Position entfällt
27	-	-	Position entfällt
28	-	-	Position entfällt
29	-	-	Position entfällt
30	-	-	Position entfällt
31	-	-	Position entfällt
32	-	-	Position entfällt
33	981165	O-Ring, (10 St.)	

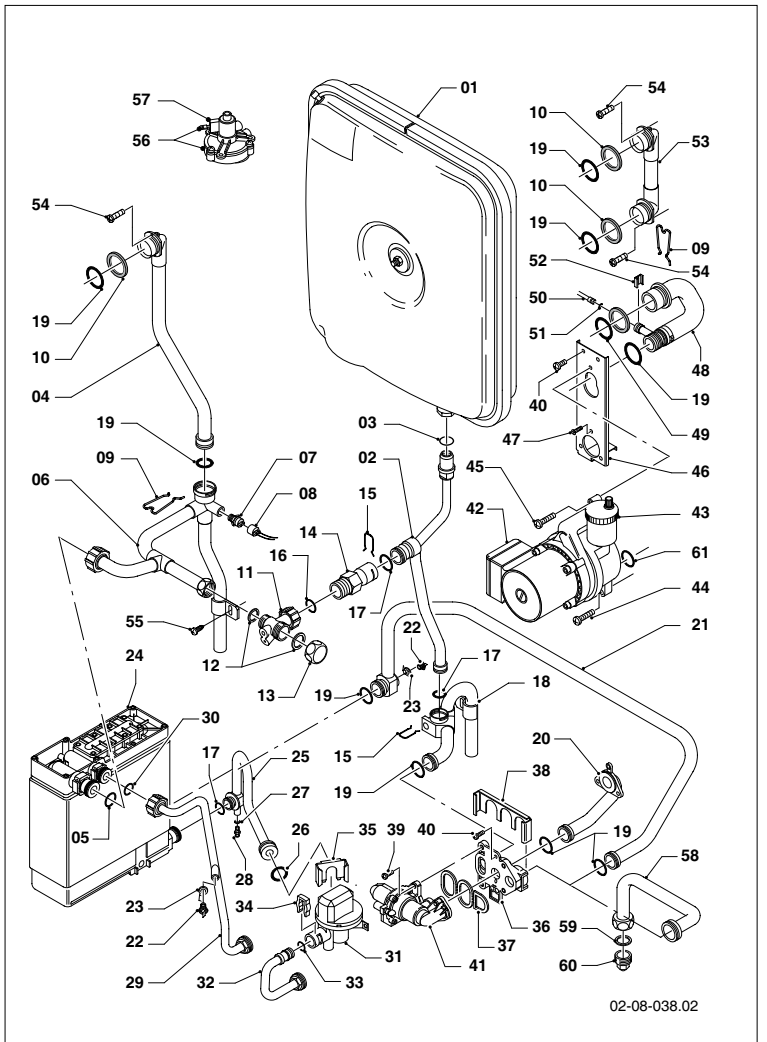


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-038	
34	-	-	Position entfällt
35	-	-	Position entfällt
36	082424	Flanschplatte	mit Pos. 19,37
36	080225	Rohr	für Speicheranschluss, nicht dargestellt
36	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	für Speicheranschlussrohre, nicht dargestellt
36	136376	Nippel	für Speicheranschlussrohre, nicht dargestellt
37	0020107701	Dichtung	
38	0020107786	Halter	
39	118946	Linsenschraube	
40	0020107695	Schraube, (10 St.)	
41	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 37
42	161016	Pumpe	mit Pos. 19, 43-45
43	061707	Schnellentlüfter	
44	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
45	118960	Linsenschraube	
46	0020107784	Halter	
47	0020107716	Schraube, (10 St.)	
48	084138	Schlauch	mit Pos. 10, 19, 49
49	981158	O-Ring, (10 St.)	
50	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)
51	981155	O-Ring, (10 St.)	
52	0020107709	Halter	
53	019103	Rohr	mit Pos. 10, 19
54	490409	Linsenschraube	
55	070334	Blechschraube	
56	151041	Strömungsschalter	
57	-	-	126246 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe 151041
58	080225	Rohr	mit Pos. 19
59	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
60	136376	Nippel	
61	981234	O-Ring, (10 St.)	

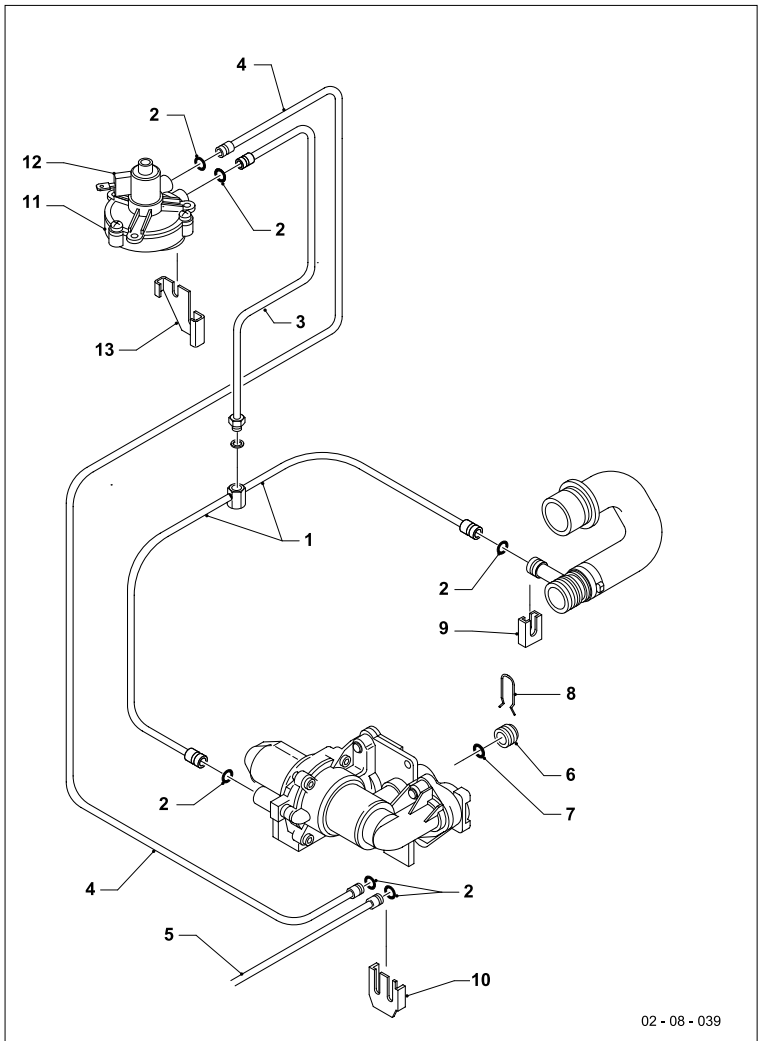

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-039	
01	088840	Steuerleitung	mit Pos. 02
02	981155	O-Ring, (10 St.)	
03	088841	Steuerleitung	mit Pos. 02
04	088842	Steuerleitung	mit Pos. 02
05	088959	Steuerleitung	mit Pos. 02, Manometer
06	109921	Stopfen	mit Pos. 07
07	981154	O-Ring, (10 St.)	
08	0020107694	Klammer, (5 St.)	
09	0020107709	Halter	
10	0020107785	Halter	
11	151041	Strömungsschalter	
12	-	-	126246 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe 151041
13	0020107697	Klammer	
14	0020107765	Hülse	nur für Geräte ohne Vorrangumschalt-ventil

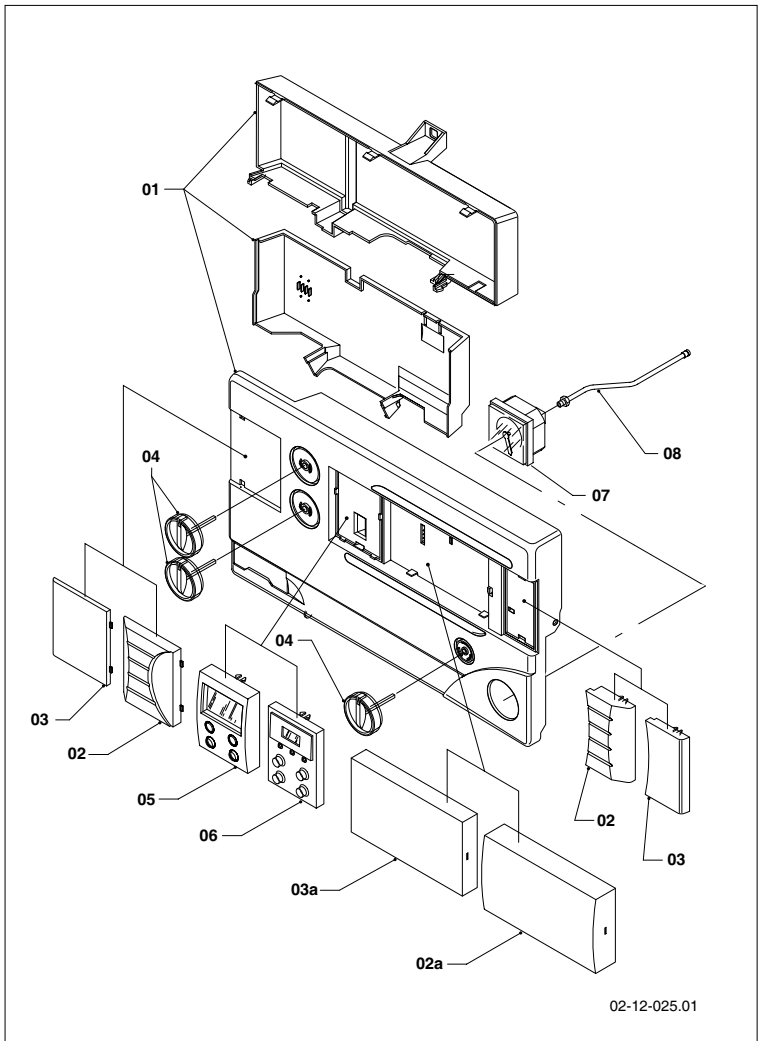



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-025	
01	295216	Gehäuse	mit Pos. 02,02a, 04
02	295216	Gehäuse	mit Pos. 01,02a, 04
02a	0020130491	Abdeckung, Reglerschacht, grau	
03	-	-	Position entfällt
03a	-	-	Position entfällt
04	114285	Knopf, Set	
05	130822	Leiterplatte, Display (grau)	
06	-	-	Position entfällt
07	101272	Manometer	
08	088959	Steuerleitung	Manometer (bis 07/00)

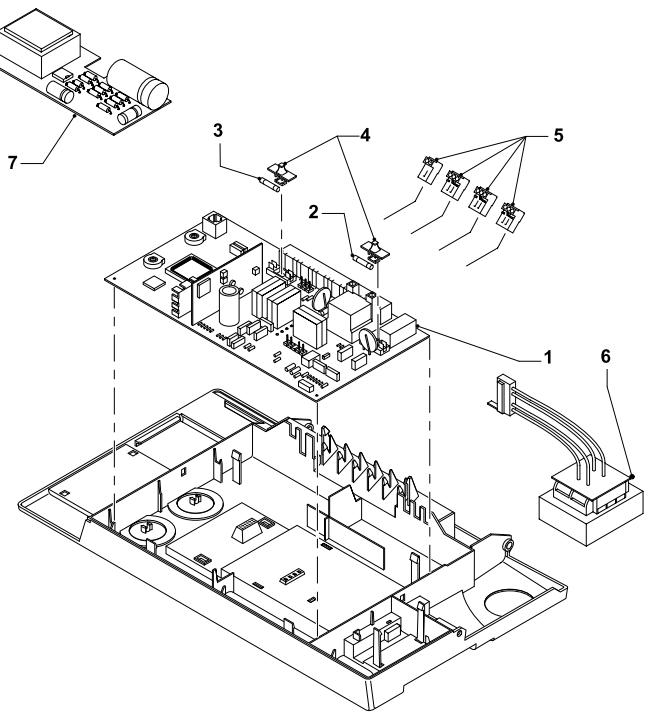


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-026	
00	256085	Kabelbaum	nicht dargestellt
00	253583	Fühler (Speicherfühler, NTC)	nicht dargestellt
01	130484	Leiterplatte	
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	251961	Sicherung 1,25A T (10 St.)	1,25 AT
04	720987	Montagehilfe, schwarz	
05	253815	Steckverbinder-Set, System ProE	
06	287450	Transformator	
07	-	-	Position entfällt

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	954
05 Gasregelteile	956
06 Wärmetauscher	958
07a Verkleidungsteile	960
07b Luftführung	962
08 Hydraulikteile	964
12 Schaltkasten	968

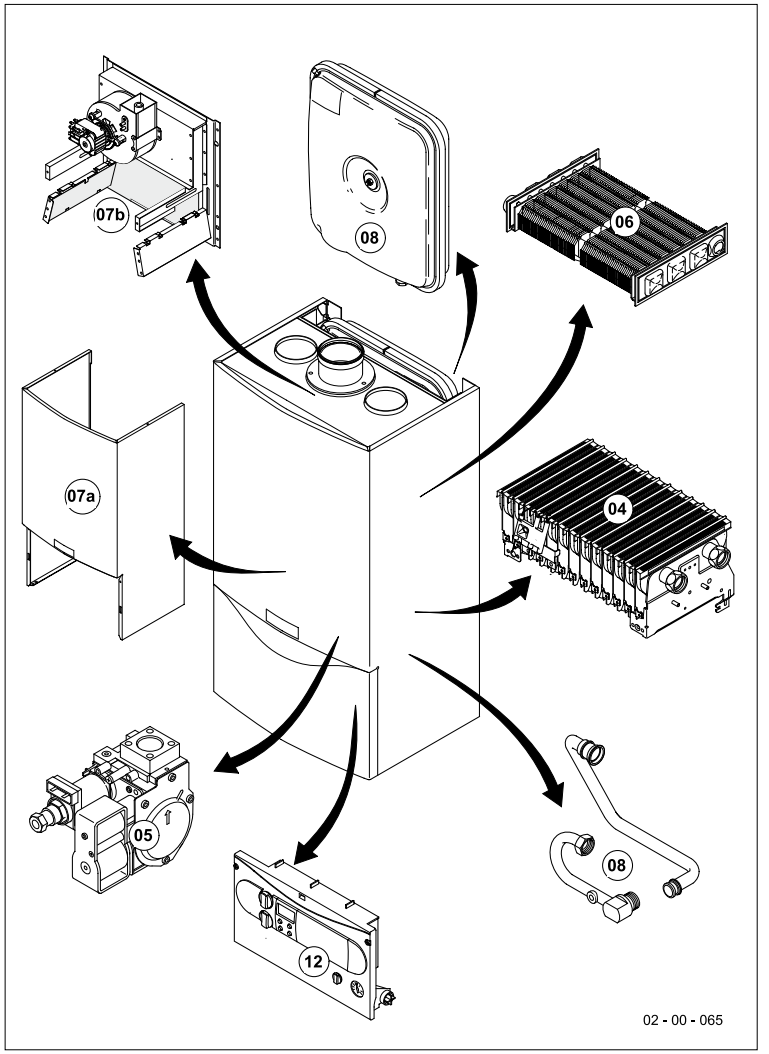


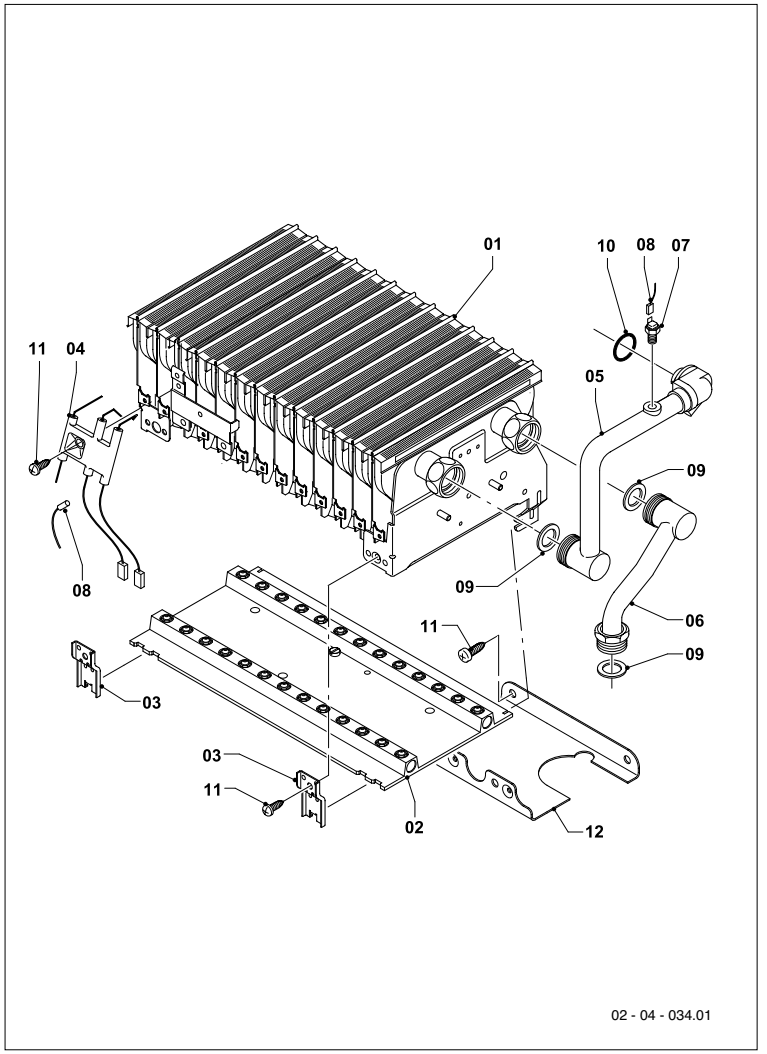


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-034	
00	089960	Beistellteile, Gasumrüstung TEC/3	P (PB) auf LL (L), E (H), LL (L) auf E (H), E (H) auf LL (L) zusätzlich Verteilerrohr LL (L) oder E (H) bestellen
01	031525	Kammergruppe	VC 205/3-E, VC 205/3-E R1
01	031526	Kammergruppe	VC 255/3-E, VC 255/3-E R1
02	183673	Verteilerrohr	VC 205/3-E und VC 205/3-E R1, LL (L)
02	183629	Verteilerrohr	VC 205/3-E und VC 205/3-E R1, E (H)
02	183607	Verteilerrohr	VC 205/3-E und VC 205/3-E R1, P (PB)
02	183608	Verteilerrohr	VC 255/3-E und VC 255/3-E R1, LL (L)
02	183609	Verteilerrohr	VC 255/3-E und VC 255/3-E R1, E (H)
02	183610	Verteilerrohr	VC 255/3-E und VC 255/3-E R1, P (PB)
03	221732	Stütze	
04	090737	Elektrode, Zündung + Überwachung	mit Pos. 11
05	022699	Rohr	VC 205/3-E, mit Pos. 07, 09, 10
05	022699	Rohr	VC 205/3-E R1, mit Pos. 07, 09, 10
05	022500	Rohr	VC 255/3-E, mit Pos. 07, 09, 10
05	022500	Rohr	VC 255/3-E R1, mit Pos. 07, 09, 10
06	022696	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	VC 205/3-E und VC 205/3-E R1, mit Pos. 09
06	022697	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	VC 255/3-E und VC 255/3-E R1, mit Pos. 09
07	252805	Fühler, NTC	
08	256196	Kabelbaum	
09	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
10	981170	O-Ring, (10 St.)	
11	0020107695	Schraube, (10 St.)	
12	0020068094	Halter, Anschlussrohr-Brenner	mit Pos. 11

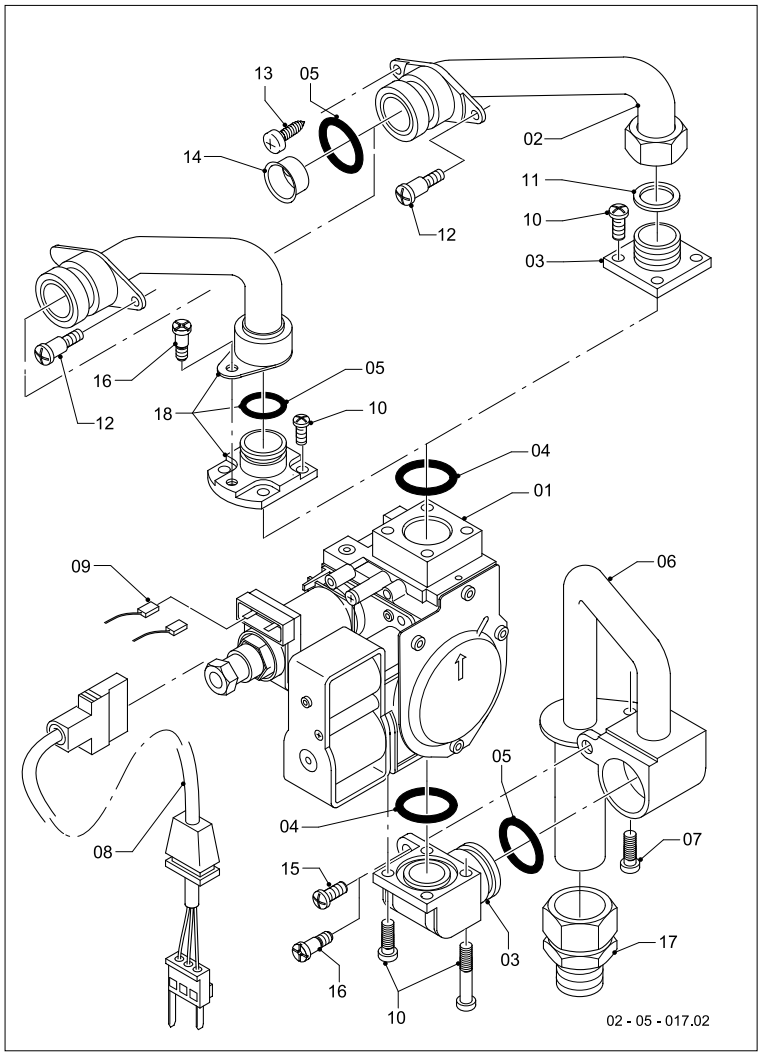


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-017	
01	053519	Gasarmatur	VC 205/3-E, E,LL (H,L), mit Pos. 04
01	053519	Gasarmatur	VC 205/3-E R1, E,LL (H,L), mit Pos. 04
01	053519	Gasarmatur	VC 255/3-E, E,LL (H,L), mit Pos. 04
01	053519	Gasarmatur	VC 255/3-E R1, E,LL (H,L), mit Pos. 04
01	053524	Gasarmatur	VC 205/3-E, P (PB), mit Pos. 04
01	053524	Gasarmatur	VC 205/3-E R1, P (PB), mit Pos. 04
01	053524	Gasarmatur	VC 255/3-E, P (PB), mit Pos. 04
01	053524	Gasarmatur	VC 255/3-E R1, P (PB), mit Pos. 04
02	022511	Rohr	mit Pos. 05, 11
03	081697	Anschlussstück	mit Pos. 04, 05, 11
04	982319	O-Ring, 'D'	
05	0020107693	O-Ring, (10 St.)	
06	022508	Rohr	mit Pos. 05
07	118937	Flachkopfschraube, M 5x12	
08	256190	Kabelbaum, Gasarmatur	
09	256196	Kabelbaum	
10	105904	Zylinderschraube, Set	
11	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
12	0020107733	Schraube	
13	0020107695	Schraube, (10 St.)	
14	-	-	Position entfällt
15	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 16
16	111979	Formschraube, (5 St.)	
17	0020107735	Quetschverschraubung	3/4 auf 1/2
17	080074	Quetschverschraubung, 3/4	41732
18	-	-	Position entfällt

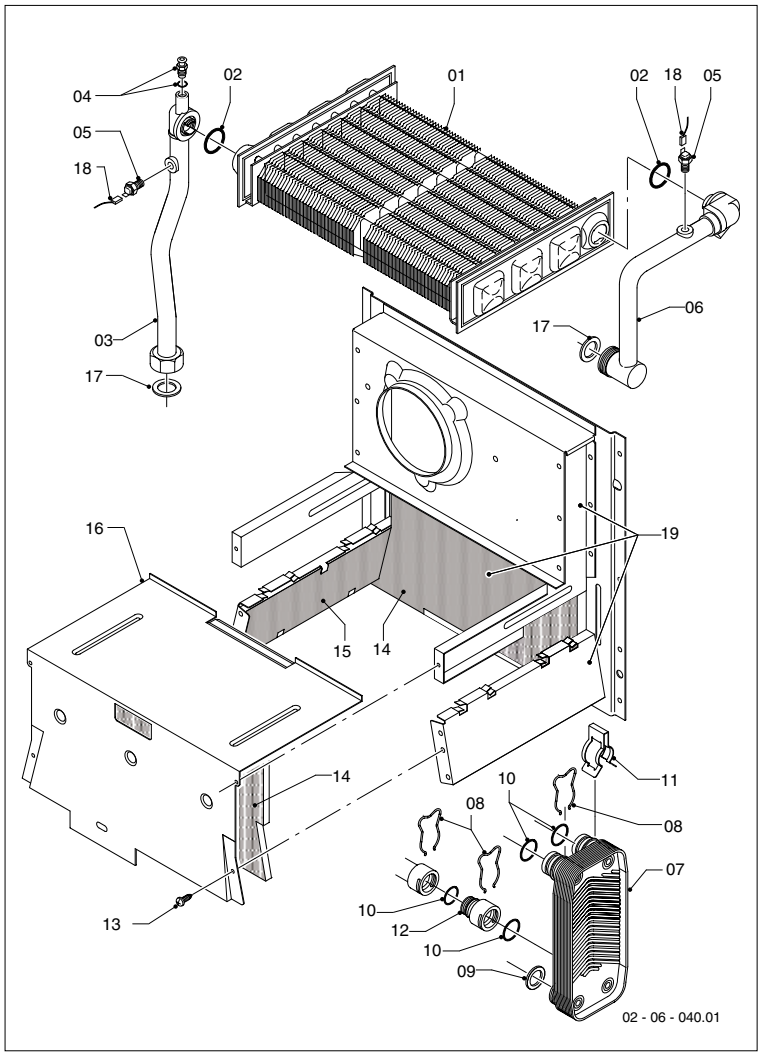


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-040	
01	065026	Wärmetauscher HW	VC 205/3-E, mit Pos. 02, immer auch Pos. 17 zusätzlich bestellen
01	065026	Wärmetauscher HW	VC 205/3-E R1, mit Pos. 02, immer auch Pos. 17 zusätzlich bestellen
01	065027	Wärmetauscher HW	VC 255/3-E, mit Pos. 02, immer auch Pos. 17 zusätzlich bestellen
01	065027	Wärmetauscher HW	VC 255/3-E R1, mit Pos. 02, immer auch Pos. 17 zusätzlich bestellen
02	981170	O-Ring, (10 St.)	
03	022686	Rohr	VC 205/3-E, mit Pos. 02, 17
03	022686	Rohr	VC 205/3-E R1, mit Pos. 02, 17
03	022687	Rohr	VC 255/3-E, mit Pos. 02, 17
03	022687	Rohr	VC 255/3-E R1, mit Pos. 02, 17
04	140015	Entlüftungsschraube	
05	252805	Fühler, NTC	
06	022699	Rohr	VC 205/3-E, mit Pos. 02, 17
06	022699	Rohr	VC 205/3-E R1, mit Pos. 02, 17
06	022500	Rohr	VC 255/3-E, mit Pos. 02, 17
06	022500	Rohr	VC 255/3-E R1, mit Pos. 02, 17
07 - 12	-	-	Position entfällt
13	0020107695	Schraube, (10 St.)	
14	075972	Isoliermatte, Turbo 20 kW (Set)	VC 205/3-E und VC 205/3-E R1, mit Pos. 15
14	075973	Isoliermatte, Turbo 24 kW (Set)	VC 255/3-E und VC 255/3-E R1, mit Pos. 15
15	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
16	078949	Deckel	VC 205/3-E, mit Pos. 14
16	078949	Deckel	VC 205/3-E R1, mit Pos. 14
16	078950	Deckel	VC 255/3-E, mit Pos. 14
16	078950	Deckel	VC 255/3-E R1, mit Pos. 14
17	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
18	256196	Kabelbaum	
19	0020068065	Rückwand, mit Isomatte, 20 kW	VC 205/3-E und VC 205/3-E R1, mit Pos. 13, 14
19	0020068066	Rückwand, mit Isomatte, 24 kW	VC 255/3-E und VC 255/3-E R1, mit Pos. 13, 14

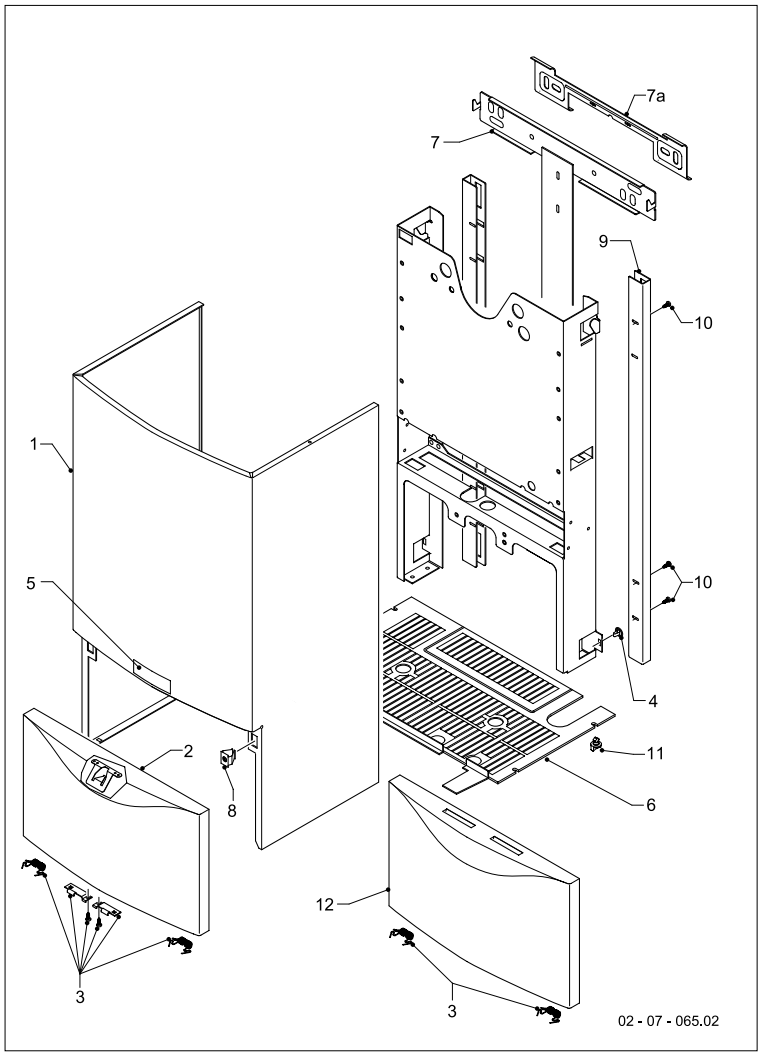


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-065	
01	067314	Mantel	mit Pos. 04, 05, 08, 11
02	078954	Deckel, Verkleidung (Blech)	bis 09/02 (mit Pos. 03)
03	188742	Feder (2 St.)	
04	219619	Klammer, (10 St.)	
05	118096	Firmenschild, alle Typen	
06	079533	Abdeckgitter, unten	
07	091417	Halter, Gerät (Montagesatz)	
07a	-	-	Position entfällt
08	219620	Klammer, (10 St.)	
09	149650	Träger, Set a 2 St.	
10	0020107695	Schraube, (10 St.)	
11	290811	Clip, Set a 4 St.	
12	078345	Deckel, Verkleidung (Blech)	ab 09/02 (mit Pos. 03)

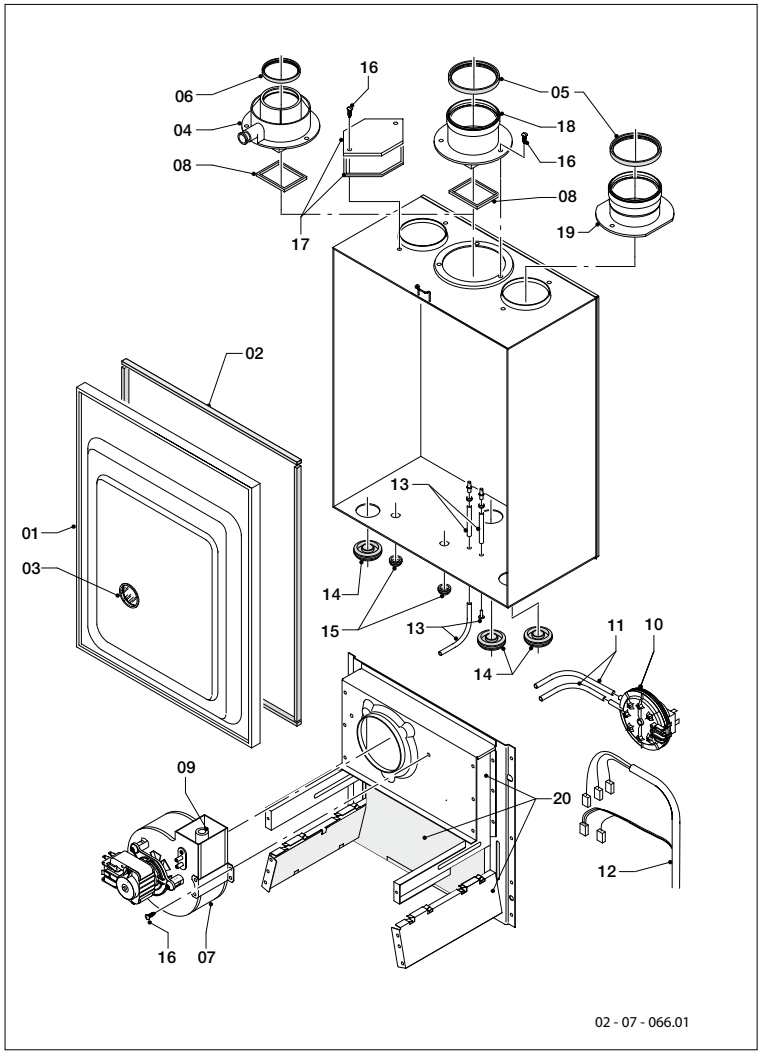


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-066	
01	078952	Deckel	mit Pos. 02, 03
01	0020029605	Klammer, UDK (10 St.)	für Kammerdeckel, nicht dargestellt
02	981048	Dichtungssatz, UDK-Deckel	
03	-	-	nicht einzeln lieferbar, Ersatz siehe Pos. 01, Deckel,kpl.
04	0020018140	Druckwächter, Umrüstsatz mit Adapter	VC 205/3-E
04	0020018201	Adapter, 60/100	VC 205/3-E R1
04	0020018140	Druckwächter, Umrüstsatz mit Adapter	VC 255/3-E
04	0020018201	Adapter, 60/100	VC 255/3-E R1
04	109934	Stopfen, Set a 3 St.	für 0020018201, bis 12/05, nicht dargestellt
04	0020107743	Schraube	für 0020018201, ab 01/06, nicht dargestellt
05	-	-	Position entfällt
06	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
07	190237	Gebläse	mit Pos. 08
08	981260	Dichtung, SL-Schaum	
09	0020080204	Pitotrohr, mit Blenden	
10	0020018140	Druckwächter, Umrüstsatz mit Adapter	VC 205/3-E
10	0020018139	Druckwächter, Huba	VC 205/3-E R1
10	0020018140	Druckwächter, Umrüstsatz mit Adapter	VC 255/3-E
10	0020018139	Druckwächter, Huba	VC 255/3-E R1
11	084139	Schlauch	
12	256196	Kabelbaum	
13	133627	Messnippel	
14	980765	Dichtung (rot, groß)	
15	980766	Dichtung (rot, klein)	
16	0020107695	Schraube, (10 St.)	
17 - 19	-	-	Position entfällt
20	0020068065	Rückwand, mit Isomatte, 20 kW	VC 205/3-E und VC 205/3-E R1, mit Pos. 16
20	0020068066	Rückwand, mit Isomatte, 24 kW	VC 255/3-E und VC 255/3-E R1, mit Pos. 16

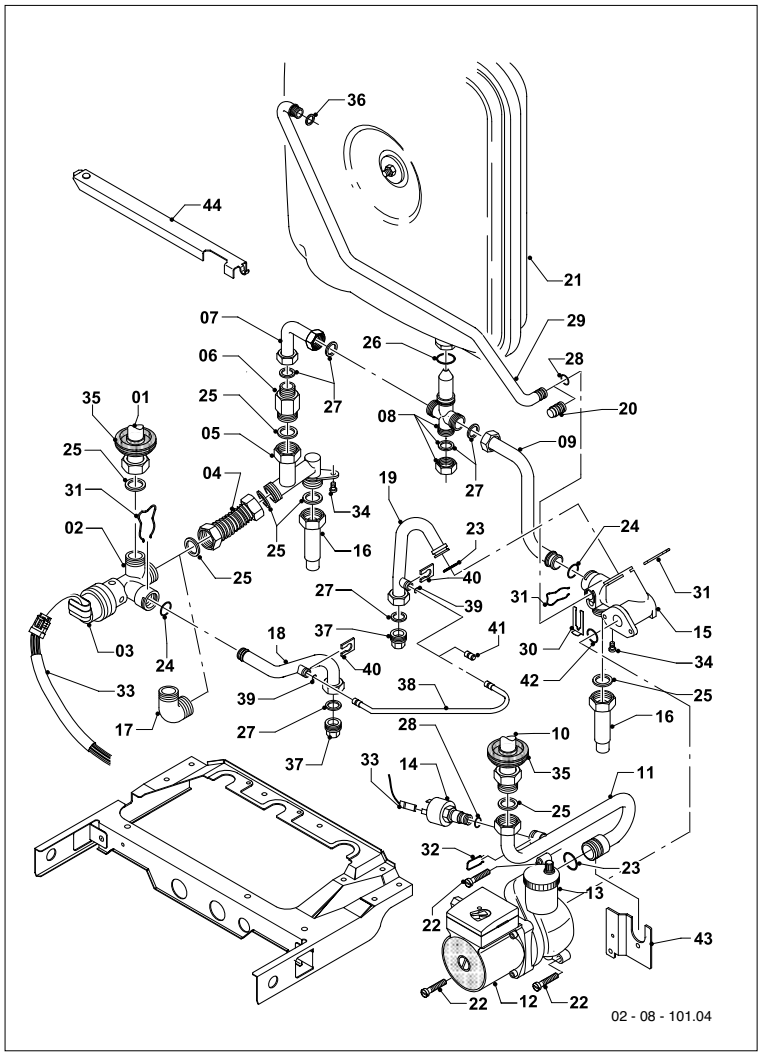

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-101	
00	981053	Dichtungssatz	für Hydraulik, nicht dargestellt
01	022688	Rohr	mit Pos. 25
02	252457	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 03, 24, 25, 31
03	140429	Stellantrieb, für VU-Ventil	
04	022691	Rohr	mit Pos. 25
05	081694	Anschlussstück	mit Pos. 25
06	150250	Überströmventil	2,5 m, mit Pos. 25, 27
06	150248	Überströmventil	1,7 m, mit Pos. 25, 27
06	150249	Überströmventil	3,5 m, mit Pos. 25, 27
07	022504	Rohr	mit Pos. 27
08	129265	T-Stück	mit Pos. 26, 27
09	022503	Rohr	mit Pos. 24, 27
10	022696	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	VC 205/3-E, mit Pos. 25
10	022696	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	VC 205/3-E R1, mit Pos. 25
10	022697	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	VC 255/3-E, mit Pos. 25
10	022697	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	VC 255/3-E R1, mit Pos. 25
11	022501	Rohr	mit Pos. 23, 25, 28, 32
12	160950	Pumpe	mit Pos. 13, 23, 42
13	061707	Schnellentlüfter	
14	712087	Drucksensor	mit Pos. 28, 32
15	081695	Anschlussstück	mit Pos. 23, 24, 30, 31
16	022527	Rohr	mit Pos. 25
17	-	-	Position entfällt
18	022689	Rohr	mit Pos. 24, 27, 37
19	022690	Rohr	mit Pos. 23, 27, 37
20	139471	Stopfen	mit Pos. 28
21	181022	Ausdehnungsgefäß, 12 L	mit Pos. 26
22	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
23	981151	O-Ring, (10 St.)	
24	981163	O-Ring, (10 St.)	
25	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	

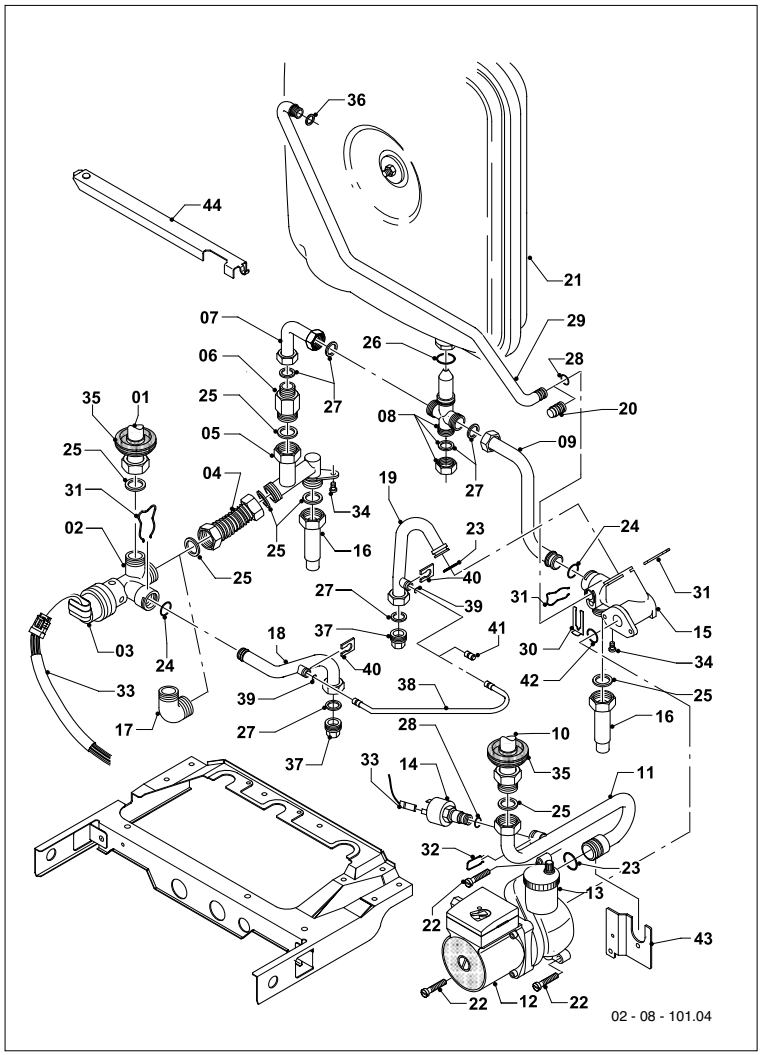



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-101	
26	981176	O-Ring, (10 St.)	
27	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
28	981154	O-Ring, (10 St.)	
29	-	-	Position entfällt
30	219635	Klammer, (5 St.)	
31	219622	Klemmfeder, (10 St.)	
32	0020107694	Klammer, (5 St.)	
33	256196	Kabelbaum	
34	118937	Flachkopfschraube, M 5x12	
35	980765	Dichtung (rot, groß)	
36	-	-	Position entfällt
37	136376	Nippel	
38	088853	Steuerleitung, Bypass	mit Pos. 39, 40
39	981155	O-Ring, (10 St.)	
40	0020107709	Halter	
41	-	-	Position entfällt
42	981234	O-Ring, (10 St.)	
43	0020073700	Halter, Pumpe	
44	0020039774	Halter	

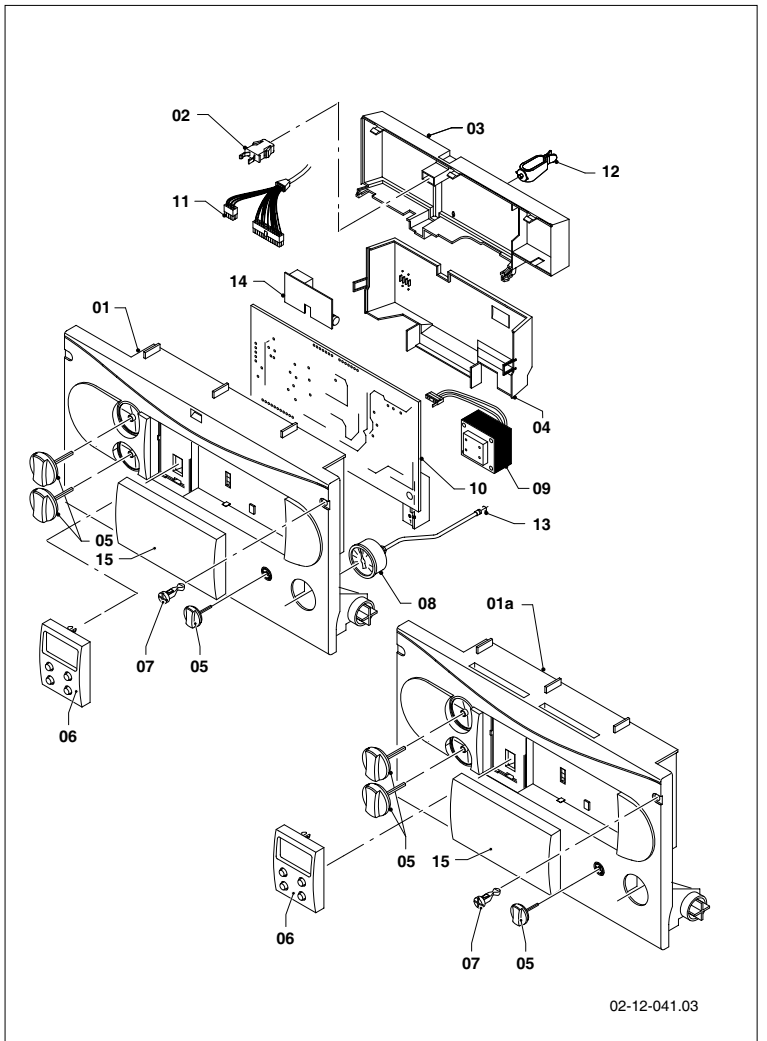


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-041	
00	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	nicht dargestellt
00	078539	Fangband	nicht dargestellt
00	253583	Fühler (Speicherfühler, NTC)	nicht dargestellt
01	-	-	nicht mehr lieferbar, als Ersatz Pos. 01a mit 078345 bestellen
01a	295260	Gehäuse, Vorderteil	mit Pos. 05, 07, 15
02	088734	Verschluss	nur für Pos. 01
03	-	-	nicht einzeln lieferbar
04	136882	Gehäuse Rückwand, Unterteil	
05	114289	Knopf platin, Set a 3 St.	
06	509182	Leiterplatte, Display	
07	132925	Bolzen, (10 St.)	
08	101271	Manometer	mit Pos. 13
09	287450	Transformator	
10	130819	Leiterplatte	
10	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT, nicht dargestellt
10	251961	Sicherung 1,25A T (10 St.)	1,25 AT, nicht dargestellt
11	256196	Kabelbaum	
12	-	-	Position entfällt
13	981155	O-Ring, (10 St.)	
14	-	-	Position entfällt
15	0020130490	Abdeckung, Reglerschacht, silber	

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	972
05 Gasarmatur	976
06 Wärmetauscher	980
07a Verkleidungsteile	982
07b Unterdruckkammer	984
08a Hydraulikteile	986
08b Hydraulikteile	990
12 Schaltkasten	994

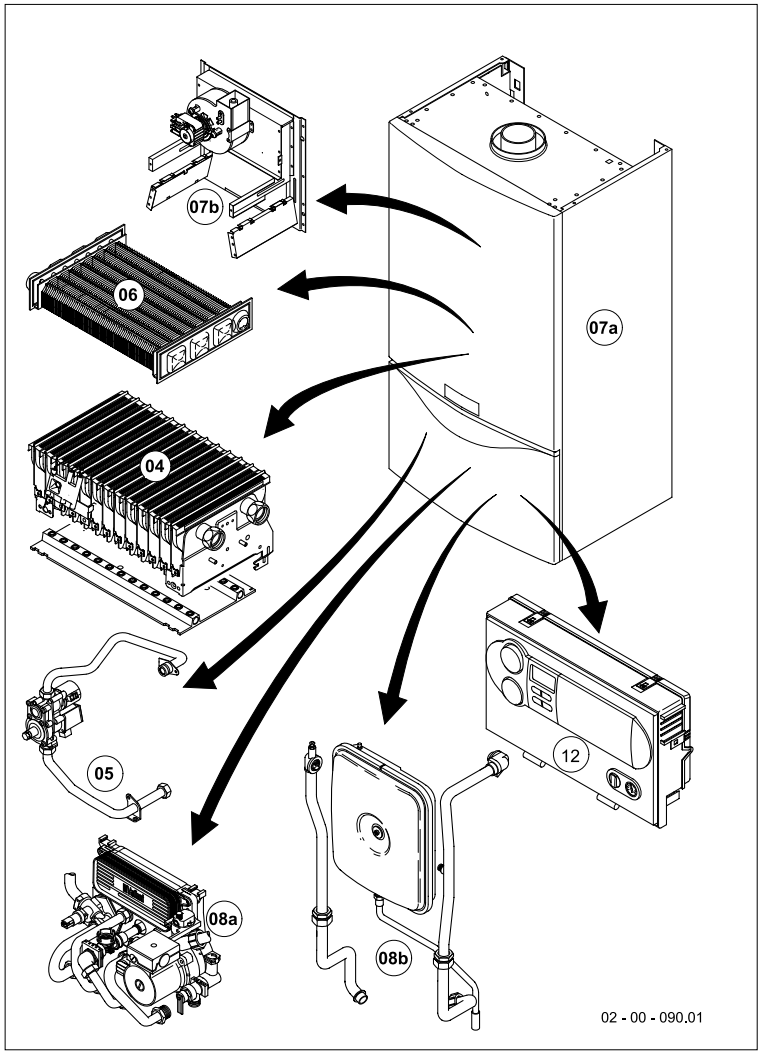


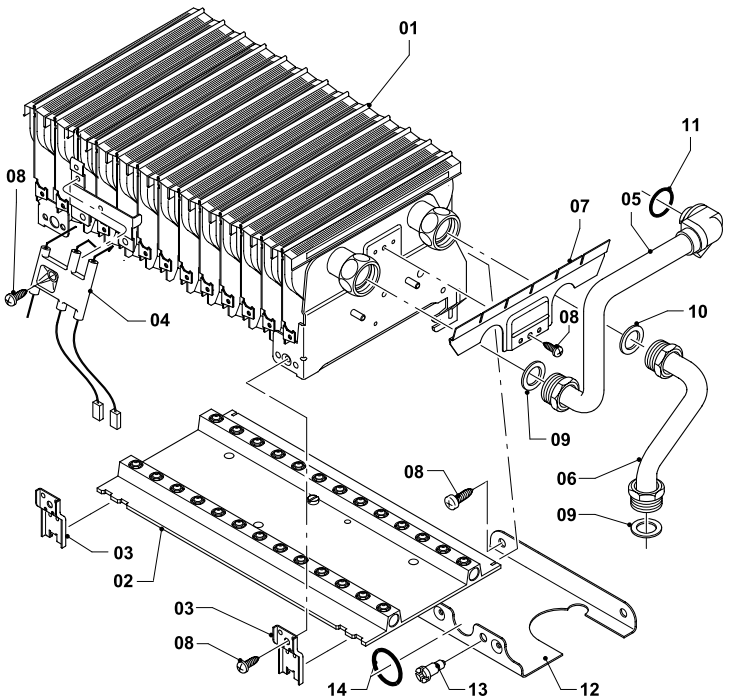


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-049	
00	-	-	Gasumstellsätze: siehe Baugruppe 05 Gasarmatur Pos. 00
01	0020068044	Brenner, Turbo 10 kW	VC 95/4-5 inkl. R1, mit Pos. 04,07,08,09,10,13,14
01	0020068045	Brenner, Turbo 20 kW	VC 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 04,07,08,09,10,13,14
01	0020068046	Brenner, Turbo 24 kW	VC 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 04,07,08,09,10,13,14
02	183605	Verteilerrohr	VC 95/4-5 inkl. R1, Erdgas E, mit Pos. 08,13,14
02	183604	Verteilerrohr	VC 95/4-5 inkl. R1, Erdgas L, mit Pos. 08,13,14
02	183628	Verteilerrohr	VC 95/4-5 inkl. R1, Flüssiggas P, mit Pos. 08,13,14
02	183629	Verteilerrohr	VC 195/4-5 inkl. R1, Erdgas E, mit Pos. 08,13,14
02	183673	Verteilerrohr	VC 195/4-5 inkl. R1, Erdgas L, mit Pos. 08,13,14
02	183607	Verteilerrohr	VC 195/4-5 inkl. R1, Flüssiggas P, mit Pos. 08,13,14
02	183609	Verteilerrohr	VC 245/4-5 inkl. R1, Erdgas E, mit Pos. 08,13,14
02	183608	Verteilerrohr	VC 245/4-5 inkl. R1, Erdgas L, mit Pos. 08,13,14
02	183610	Verteilerrohr	VC 245/4-5 inkl. R1, Flüssiggas P, mit Pos. 08,13,14
03	221732	Stütze	mit Pos. 08
04	0020068047	Elektrode, Zündung + Überwachung	mit Pos. 08
05	0020068105	Rohr, Brennerkühlung-PWT	VC 95/4-5 inkl. R1, mit Pos. 09,11
05	0020068106	Rohr, Brennerkühlung-PWT	VC 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 09,11
05	0020068107	Rohr, Brennerkühlung-PWT	VC 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 09,11
06	022695	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	VC 95/4-5 inkl. R1, mit Pos. 09,10
06	022696	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	VC 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 09,10
06	022697	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	VC 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 09,10
07	0020068048	Leitblech	mit Pos. 08
08	0020107695	Schraube, (10 St.)	

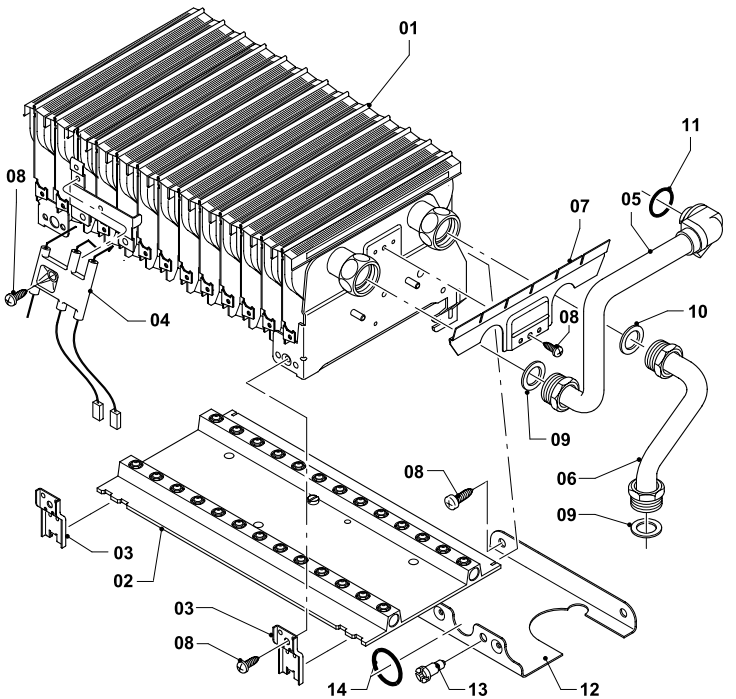


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-049	
09	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
10	981307	Rechteckdichtring, (10 St.)	
11	981170	O-Ring, (10 St.)	
12	0020068094	Halter, Anschlussrohr-Brenner	mit Pos. 08
13	0020107733	Schraube	
14	0020107693	O-Ring, (10 St.)	

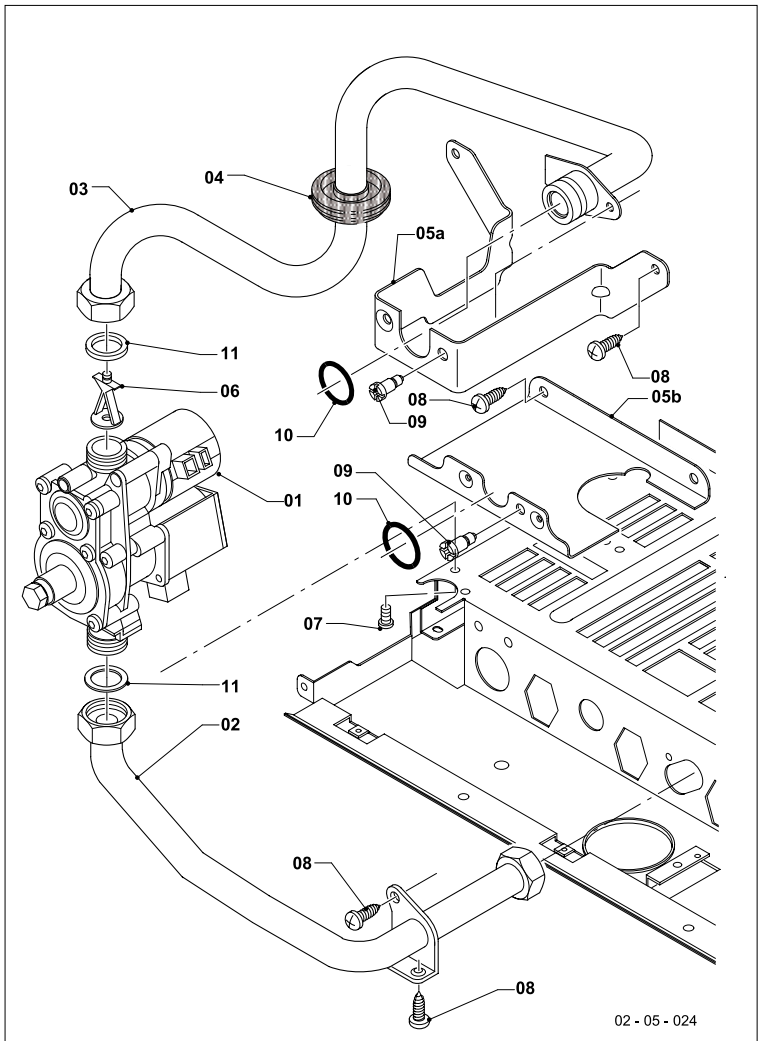


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-024	
00	0020068145	Umstellsatz, turboTEC 10 kW P->E	VC 95/4-5 inkl. R1, Umstellung von P auf E
00	0020070055	Umstellsatz, turboTEC 20 kW P->E	VC 195/4-5 inkl. R1, Umstellung von P auf E
00	0020070056	Umstellsatz, turboTEC 24 kW P->E	VC 245/4-5 inkl. R1, Umstellung von P auf E
00	0020070057	Umstellsatz, turboTEC 10 kW P->L	VC 95/4-5 inkl. R1, Umstellung von P auf L
00	0020070058	Umstellsatz, turboTEC 20 kW P->L	VC 195/4-5 inkl. R1, Umstellung von P auf L
00	0020070059	Umstellsatz, turboTEC 24 kW P->L	VC 245/4-5 inkl. R1, Umstellung von P auf L
00	0020070060	Umstellsatz, turboTEC 10 kW E/L->P	VC 95/4-5 inkl. R1, Umstellung von E/L auf P
00	0020070061	Umstellsatz, turboTEC 20 kW E/L->P	VC 195/4-5 inkl. R1, Umstellung von E/L auf P
00	0020070062	Umstellsatz, turboTEC 24 kW E/L->P	VC 245/4-5 inkl. R1, Umstellung von E/L auf P
00	0020070069	Umstellsatz, turboTEC 10 kW E->L	VC 95/4-5 inkl. R1, Umstellung von E auf L
00	0020070070	Umstellsatz, turboTEC 20 kW E->L	VC 195/4-5 inkl. R1, Umstellung von E auf L
00	0020070071	Umstellsatz, turboTEC 24 kW E->L	VC 245/4-5 inkl. R1, Umstellung von E auf L
00	0020070072	Umstellsatz, turboTEC 10 kW L->E	VC 95/4-5 inkl. R1, Umstellung von L auf E
00	0020070073	Umstellsatz, turboTEC 20 kW L->E	VC 195/4-5 inkl. R1, Umstellung von L auf E
00	0020070074	Umstellsatz, turboTEC 24 kW L->E	VC 245/4-5 inkl. R1, Umstellung von L auf E
00	0020071580	Gasventil	mit Anschlussstück, nicht dargestellt
00	0020071581	Anschluss	für Gasventil, nicht dargestellt
00	0020100829	Rohr, Gasanschluss	gelbes Flexrohr, mit Pos. 11
01	0020019992	Gasarmatur	VC 95/4-5 inkl. R1, VC 195/4-5 inkl. R1, VC 245/4-5 inkl. R1, Flüssiggas P, mit Pos. 07,11
01	0020052048	Gasarmatur, mit Druckregler	VC 95/4-5 inkl. R1, Erdgas L, mit Pos. 07,11
01	0020053968	Gasarmatur, mit Druckregler	VC 95/4-5 inkl. R1, Erdgas E, mit Pos. 07,11

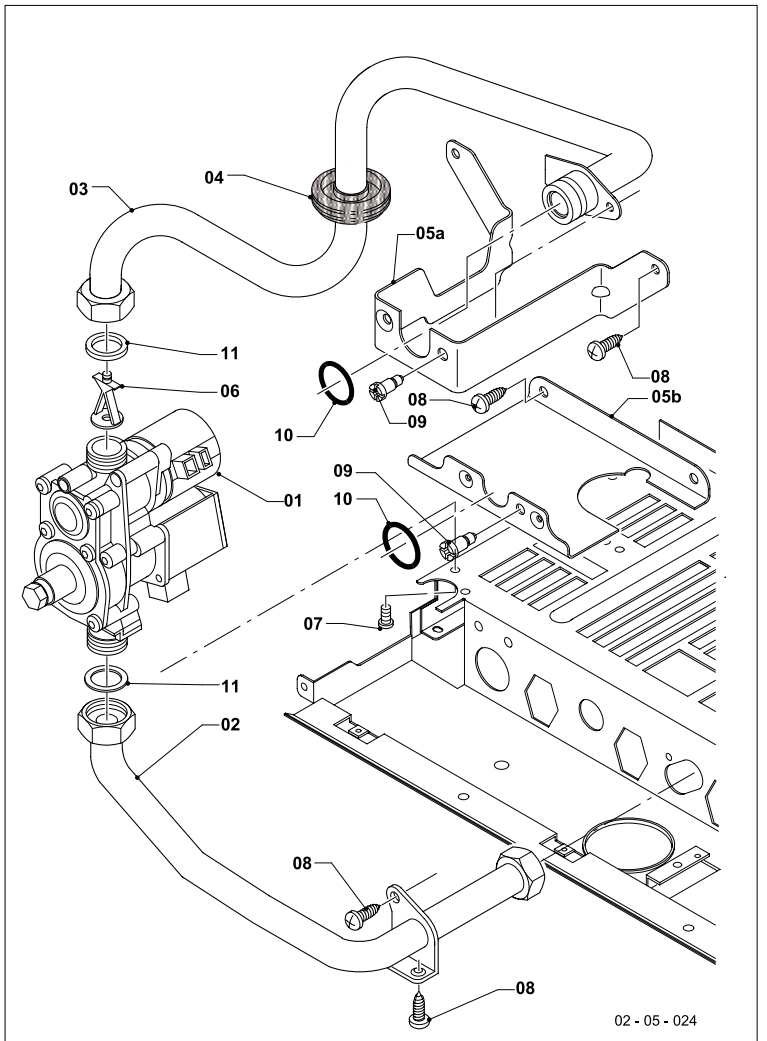


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-024	
01	0020053968	Gasarmatur, mit Druckregler	VC 195/4-5 inkl. R1, VC 245/4-5 inkl. R1, Erdgas E+L, mit Pos. 07,11
02	0020068049	Rohr, Gas Anschluss	mit Pos. 08,11
03	0020068052	Rohr, Gas Turbo 10 kW	VC 95/4-5 inkl. R1, mit Pos. 04,09,10,11
03	0020068054	Rohr, Gas Turbo	VC 195/4-5 inkl. R1, VC 245/4-5 inkl. R1, mit Pos.04,09,10,11
04	980765	Dichtung (rot, groß)	
05a	-	-	Position entfällt
05b	0020068094	Halter, Anschlussrohr-Brenner	mit Pos. 08
06	0020068058	Vordüse 2,50 (signalviolett)	VC 95/4-5 inkl. R1, Flüssiggas P, mit Pos. 11
06	0020068059	Vordüse 3,00 (hellgrau)	VC 195/4-5 inkl. R1, Flüssiggas P, mit Pos. 11
06	0020068060	Vordüse 3,20 (rot)	VC 245/4-5 inkl. R1, Flüssiggas P, mit Pos. 11
06	-	-	VC 95/4-5 inkl. R1, VC 195/4-5 inkl. R1, VC 245/4-5 inkl. R1, Erdgas E+L: Gerät hat keine Vordüse
07	139203	Schraube, (M4x8) DIN 7500	
08	0020107695	Schraube, (10 St.)	
09	0020107733	Schraube	
10	0020107693	O-Ring, (10 St.)	
11	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	

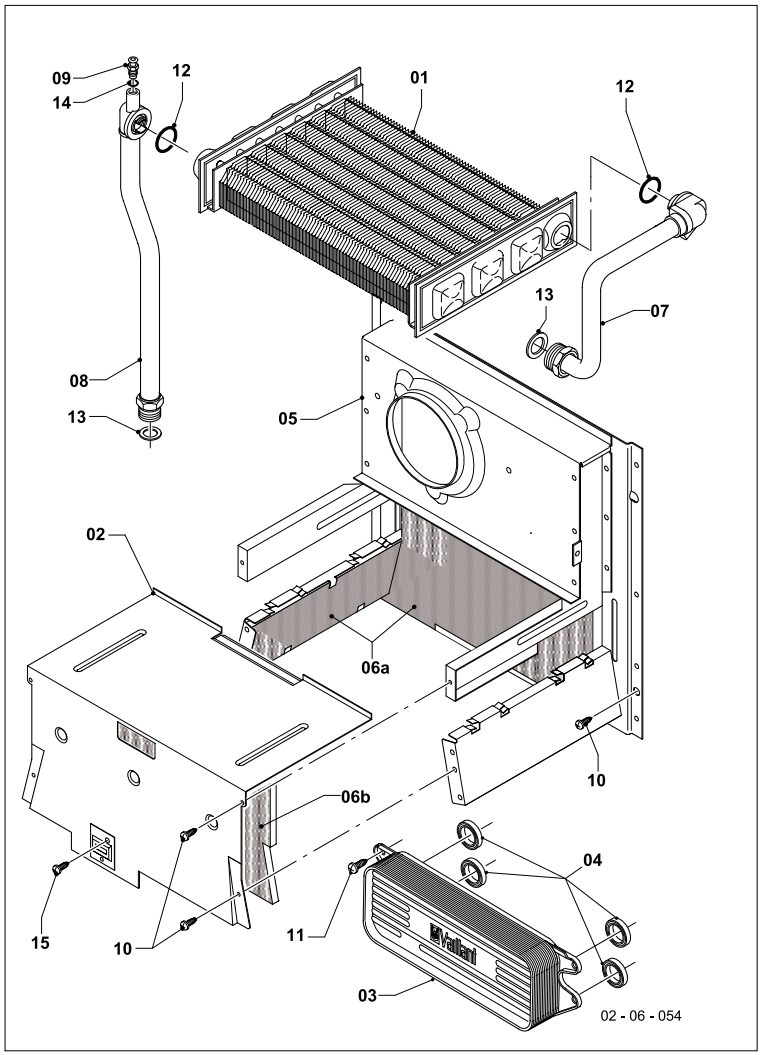


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-054	
01	065025	Wärmetauscher HW	VC 95/4-5 inkl. R1, mit Pos. 12
01	0020068063	Wärmetauscher HW	VC 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 12
01	0020068062	Wärmetauscher HW	VC 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 12
02	078948	Deckel	VC 95/4-5 inkl. R1, mit Pos. 06b,15
02	078949	Deckel	VC 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 06b,15
02	078950	Deckel	VC 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 06b,15
03 - 04	-	-	Position entfällt
05	0020068064	Rückwand, mit Isomatte, 10 kW	VC 95/4-5 inkl. R1, mit Pos. 06a,10
05	0020068065	Rückwand, mit Isomatte, 20 kW	VC 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 06a,10
05	0020068066	Rückwand, mit Isomatte, 24 kW	VC 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 06a,10
06a	075971	Isoliermatte, Turbo 10 kW (Set)	VC 95/4-5 inkl. R1, mit Pos. 06b
06a	075972	Isoliermatte, Turbo 20 kW (Set)	VC 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 06b
06a	075973	Isoliermatte, Turbo 24 kW (Set)	VC 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 06b
06b	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 06a
07	0020068105	Rohr, Brennerkühlung-PWT	VC 95/4-5 inkl. R1, mit Pos. 12,13
07	0020068106	Rohr, Brennerkühlung-PWT	VC 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 12,13
07	0020068107	Rohr, Brennerkühlung-PWT	VC 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 12,13
08	0020068100	Rohr, PWT-Schnittst. Turbo	VC 95/4-5 inkl. R1, mit Pos. 09,12,13,14
08	0020068101	Rohr, PWT-Schnittst. Turbo	VC 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 09,12,13,14
08	0020068102	Rohr, PWT-Schnittst. Turbo	VC 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 09,12,13,14
09	140015	Entlüftungsschraube	mit Pos. 14
10	0020107695	Schraube, (10 St.)	
11	-	-	Position entfällt
12	981170	O-Ring, (10 St.)	
13	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
14	981166	O-Ring, (10 St.)	
15	235739	Blechschraube	

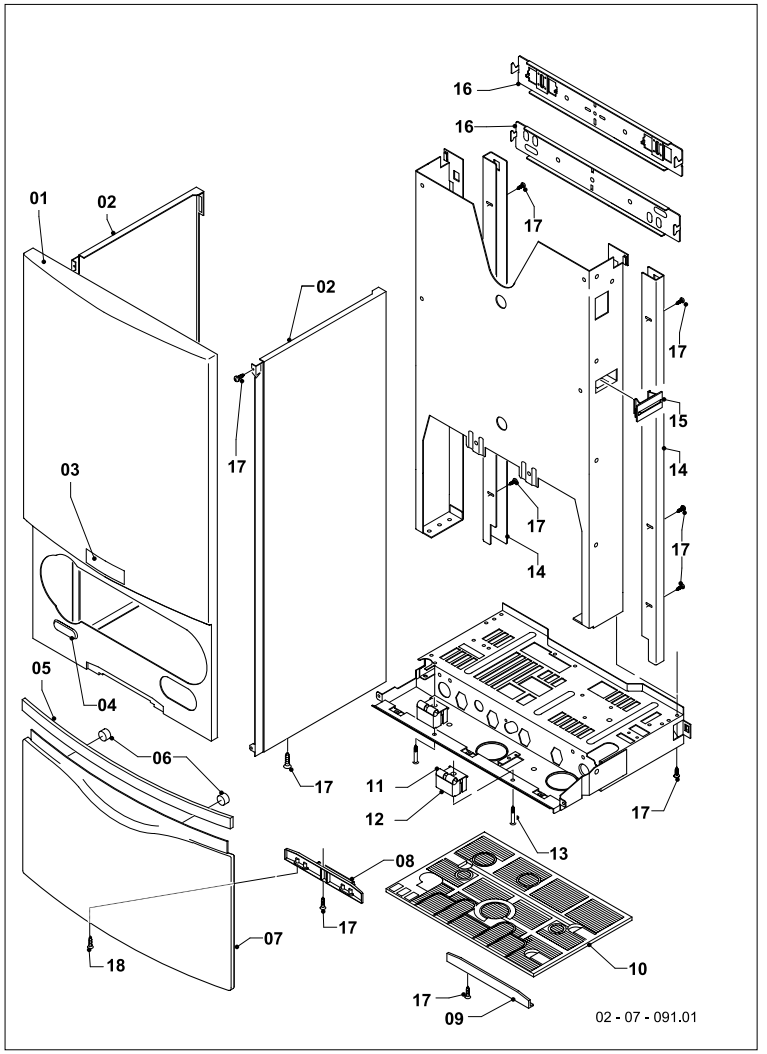


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-091	
01	0020039073	Frontblech	mit Pos. 03,04,17
02	0020039074	Seitenblech	mit Pos. 17
03	118096	Firmenschild, alle Typen	
04	0020068070	Schild, Verkaufsbezeichnung (Set)	
05	180942	Griff, weiß	mit Pos. 06
06	0020068136	Magnet, Set a 2 St.	
07	0020039076	Klappe	mit Pos. 05,06,08,17
08	0020039077	Scharnier	mit Pos. 17,18
09	-	-	Position entfällt
10	0020068072	Abdeckung, mit Variorahmen	
11	0020039079	Halter, Schaltkasten	mit Pos. 13
12	0020039080	Abstandhalter	
13	235708	Blechschraube	
14	0020068074	Abstandhalter, Variorahmen li+re (Set)	mit Pos. 17
15	0020068076	Clip, Halter ADG	
16	0020068077	Halter, Gerät	
16	0020130588	Befestigungssatz, Schrauben + Dübel	nicht dargestellt
17	0020107695	Schraube, (10 St.)	
18	0020107695	Schraube, (10 St.)	für Scharniere bis 03/09 (Durchmesser der Bohrung: 4mm)
18	193538	Schraube, (10 St.)	für Scharniere ab 03/09 (Durchmesser der Bohrung: 3mm)

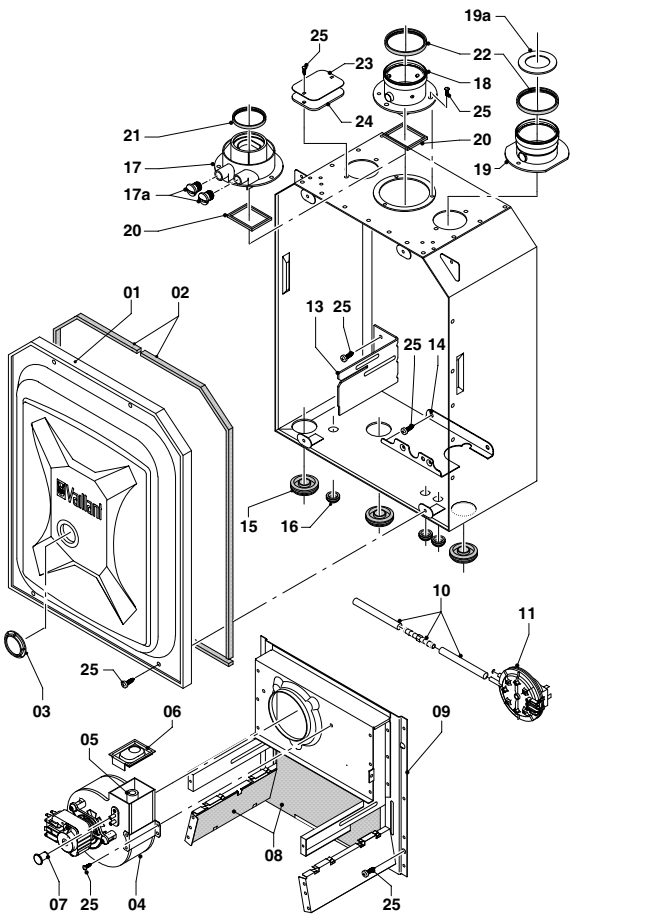


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-092	
01	0020068087	Deckel, UDK 10 kW	VC 95/4-5 inkl. R1, mit Pos. 02,03,25
01	0020068088	Deckel, UDK 20/24 kW	VC 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 02,03,25
01	0020068088	Deckel, UDK 20/24 kW	VC 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 02,03,25
02	0020041904	Dichtungssatz, Deckel UDK	
03	0020020011	Schauglas, Silikon	
04	190237	Gebläse	mit Pos. 05,07,25
05	0020080204	Pitotrohr, mit Blenden	
06	0020068090	Blende	VC 95/4-5 inkl. R1
06	-	-	VC 195/4-5 inkl. R1, VC 245/4-5 inkl. R1, Position entfällt
07	0020020013	Stopfen, (5 St.)	
08	075971	Isoliermatte, Turbo 10 kW (Set)	VC 95/4-5 inkl. R1
08	075972	Isoliermatte, Turbo 20 kW (Set)	VC 195/4-5 inkl. R1
08	075973	Isoliermatte, Turbo 24 kW (Set)	VC 245/4-5 inkl. R1
09	0020068064	Rückwand, mit Isomatte, 10 kW	VC 95/4-5 inkl. R1, mit Pos. 08,25
09	0020068065	Rückwand, mit Isomatte, 20 kW	VC 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 08,25
09	0020068066	Rückwand, mit Isomatte, 24 kW	VC 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 08,25
10	0020041906	Schlauch, Set	
11	0020041905	Druckwächter, Huba	mit Pos. 10
13	0020068091	Halter, Brenner 10 kW	VC 95/4-5 inkl. R1, mit Pos. 25
13	0020068092	Halter, Brenner 20 kW	VC 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 25
13	0020068093	Halter, Brenner 24 kW	VC 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 25
14	0020068094	Halter, Anschlussrohr-Brenner	mit Pos. 25
15	980765	Dichtung (rot, groß)	
16	980766	Dichtung (rot, klein)	
17	0020018201	Adapter, 60/100	mit Pos. 17a,20,21
17a	0020107743	Schraube	
18-19a	-	-	Position entfällt
20	981260	Dichtung, SL-Schaum	
21	981178	Dichtring, Silikon (DN 60)	
22-24	-	-	Position entfällt
25	0020107695	Schraube, (10 St.)	

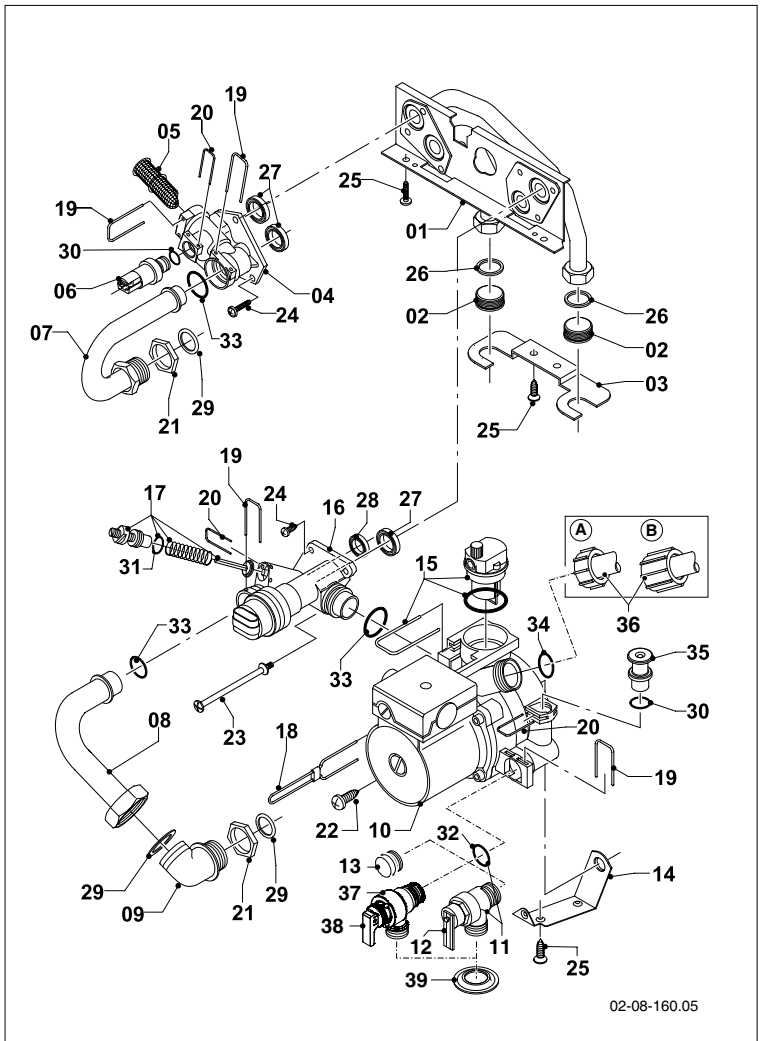


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-160	
00	0020100828	Wellrohr	Wellrohr am Heizungsvor- und -rücklauf
01	0020046782	Hydroplatte	mit Pos. 02,24,25,26,27,28,33
02	0020052070	Stopfen, Set a 2 St.	mit Pos. 26
03	-	-	nicht einzeln lieferbar
04	179031	Anschluss, Vorlauf, Messing	VC 95/4-5, VC 195/4-5, VC 245/4-5, mit Pos. 19,20,24,27,30,33
04	0020140559	Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	VC 95/4-5 R1, VC 195/4-5 R1, VC 245/4-5 R1, mit Pos. 19,20,24,27,30,33
05	179030	Sieb	mit Pos. 19,33
06	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 20,30
07	179033	Rohr	mit Pos. 21,29,33
08	179036	Rohr	mit Pos. 19,29,33
09	179035	Anschlussstück, ohne Fülleinrichtung	mit Pos. 29
10	178983	Pumpe	mit Pos. 14,15,19,20,22,27,28,30,32,33, 34,35
11	178985	Sicherheitsventil, 3 bar	mit Pos. 12, 19, 32
12	178974	Hebel	
13	-	-	Für DE nicht zugelassen.
14	178984	Halter	mit Pos. 22,25
11	178985	Sicherheitsventil, 3 bar	mit Pos. 12, 19, 32
12	178974	Hebel	
13	-	-	Für DE nicht zugelassen.
14	178984	Halter	mit Pos. 22,25
15	104521	Schnellentlüfter	
16	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	VC 95/4-5 R1, VC 195/4-5 R1, VC 245/4-5 R1, mit Pos. 17,19,20,23,24,27,28,33
16	0020132682	Vorrangumschaltventil, MS, m. Adapter	VC 95/4-5, VC 195/4-5, VC 245/4-5, mit Pos. 17,19,20,23,24,27,28,33
17	178980	Bypass	mit Pos. 20
18	178981	Klammer	

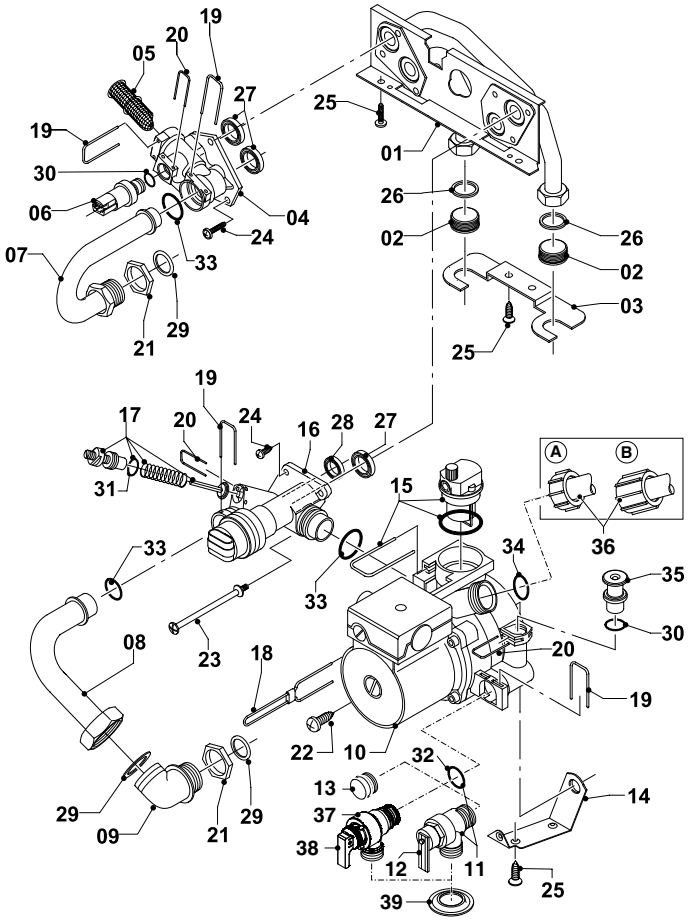


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-160	
19	178992	Klammer, (10 St.)	
20	0020107694	Klammer, (5 St.)	
21	193598	Mutter, Set a 4 St.	
22	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
23	0020041941	Schraube, Flachkopfschraube lang	
24	178967	Schraube, M5x18 mm (10 St.)	
25	0020107695	Schraube, (10 St.)	
26	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
27	193535	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
28	178969	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
29	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
30	178993	O-Ring, (10 St.)	
31	981165	O-Ring, (10 St.)	
32	178986	O-Ring, (10 St.)	
33	193537	O-Ring, (10 St.)	
34	193539	O-Ring, (10 St.)	
35	-	-	Position entfällt
36	0020130764	Rohr, Pumpe-Schnittstelle	mit Pos. 34
37	178985	Sicherheitsventil, 3 bar	mit Pos. 19, 32, 38
38	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 37
39	980765	Dichtung (rot, groß)	

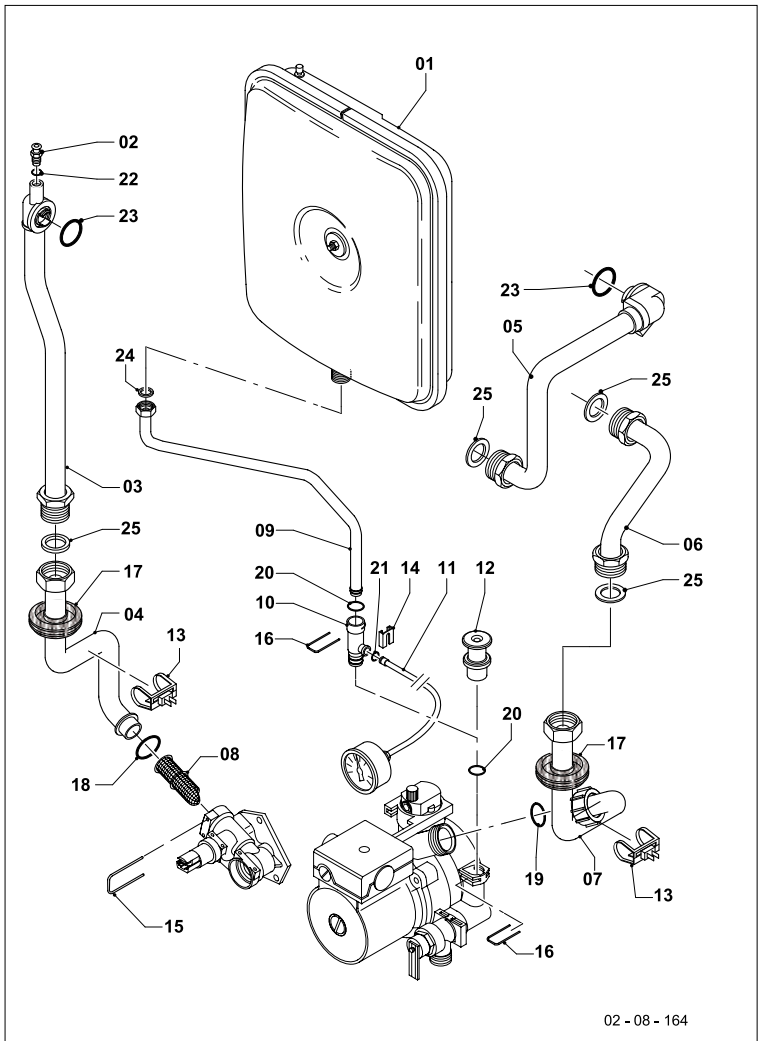

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-164	
01	0020178056	Ausdehnungsgefäß, 12 L	mit Pos. 24
02	140015	Entlüftungsschraube	mit Pos. 22
03	0020068100	Rohr, PWT-Schnittst. Turbo	VC 95/4-5 inkl. R1, mit Pos. 02,22,23,25
03	0020068101	Rohr, PWT-Schnittst. Turbo	VC 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 02,22,23,25
03	0020068102	Rohr, PWT-Schnittst. Turbo	VC 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 02,22,23,25
04	0020068104	Rohr, Verteiler-Schnittst.	mit Pos. 15,17,18,25
05	0020068105	Rohr, Brennerkühlung-PWT	VC 95/4-5 inkl. R1, mit Pos. 23,25
05	0020068106	Rohr, Brennerkühlung-PWT	VC 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 23,25
05	0020068107	Rohr, Brennerkühlung-PWT	VC 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 23,25
06	022695	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	VC 95/4-5 inkl. R1, mit Pos. 25
06	022696	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	VC 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 25
06	022697	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	VC 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 25
07	0020130764	Rohr, Pumpe-Schnittstelle	mit Pos. 17,19,25
08	179030	Sieb	mit Pos. 15,18
09	0020068115	Rohr, ADG	mit Pos. 16,20,24
10	0020023812	Adapter, Manometer 10/10	mit Pos. 14,16,20,21
11	180982	Manometer	mit Pos. 14,21
12	-	-	Position entfällt
13	0020068120	Fühler (NTC, 19mm)	
14	0020107709	Halter	
15	178992	Klammer, (10 St.)	
07	0020130764	Rohr, Pumpe-Schnittstelle	mit Pos. 17,19,25
08	179030	Sieb	mit Pos. 15,18
09	0020068115	Rohr, ADG	mit Pos. 16,20,24
10	0020023812	Adapter, Manometer 10/10	mit Pos. 14,16,20,21
11	180982	Manometer	mit Pos. 14,21
12	-	-	Position entfällt
13	0020068120	Fühler (NTC, 19mm)	
14	0020107709	Halter	
15	178992	Klammer, (10 St.)	
16	0020107694	Klammer, (5 St.)	
17	980765	Dichtung (rot, groß)	

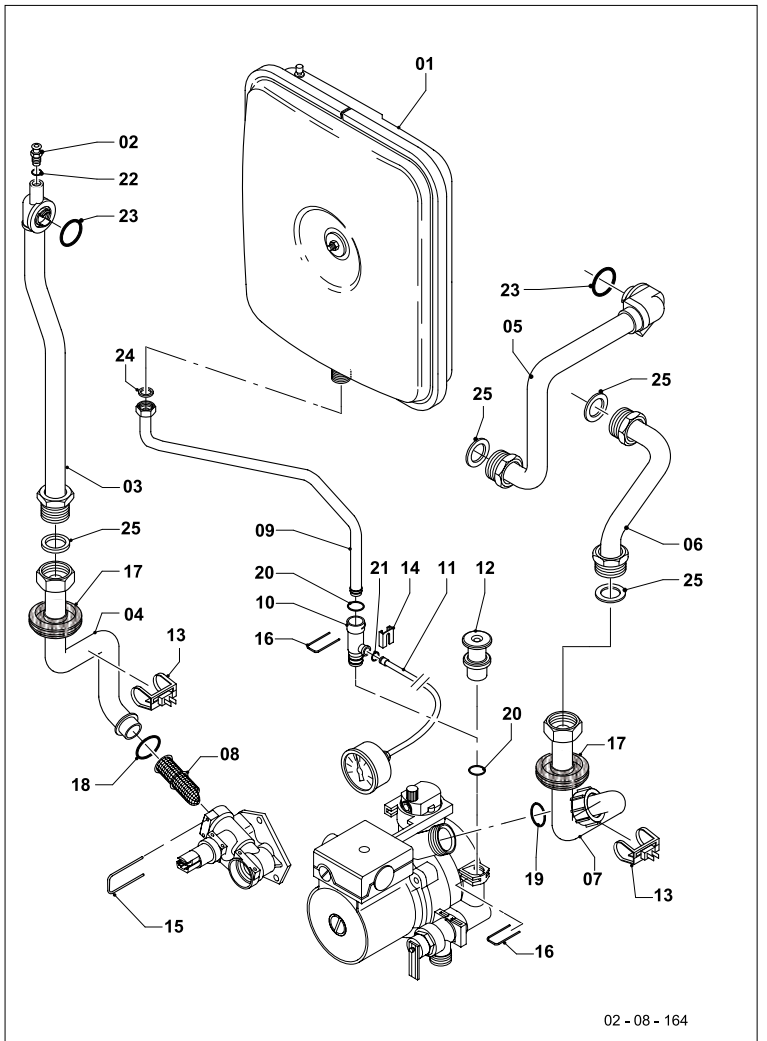



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-164	
18	193537	O-Ring, (10 St.)	
19	193539	O-Ring, (10 St.)	
20	178993	O-Ring, (10 St.)	
21	981155	O-Ring, (10 St.)	
22	981166	O-Ring, (10 St.)	
23	981170	O-Ring, (10 St.)	
24	981149	Rechteckdichtring, (10 St.)	
25	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	

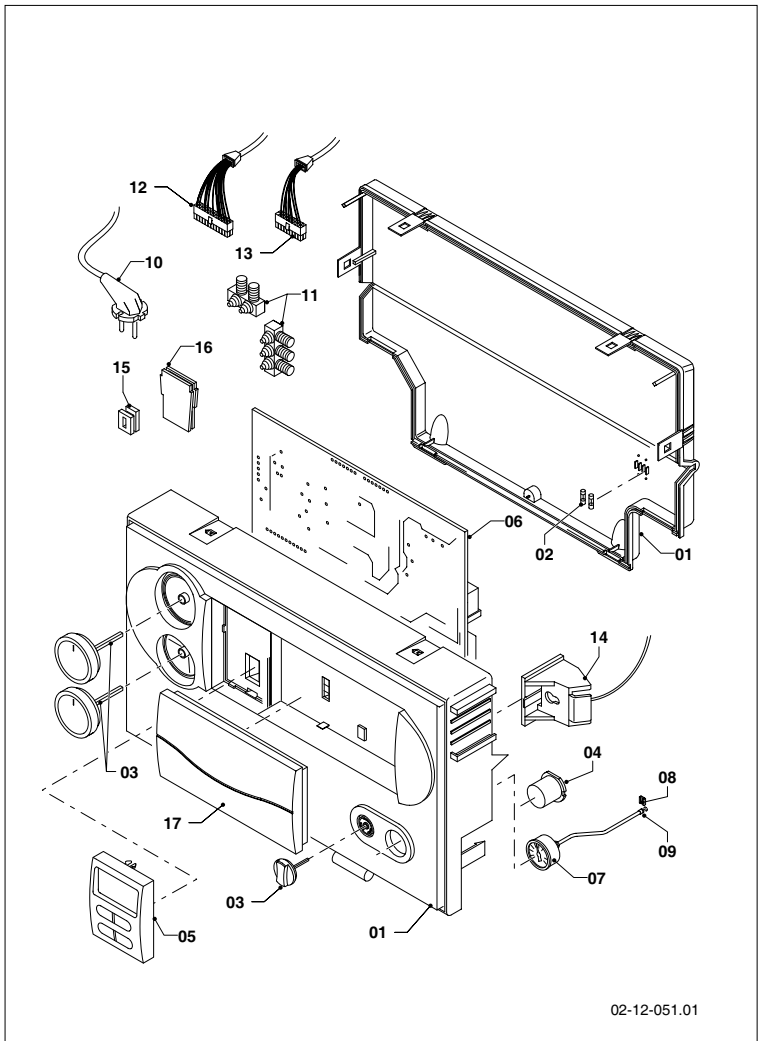


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-051	
00	253815	Steckverbinder-Set, System ProE	nicht dargestellt
01	0020037661	Gehäuse (Performance, weiß)	mit Pos. 02,03
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	0020037662	Knopf weiß, Set a 3 St.	
04	-	-	Position entfällt
05	0020056562	Display, weiß	
06	0020136649	Leiterplatte, Heizwert low NOX	
07	180982	Manometer	mit Pos. 08,09
08	0020107709	Halter	
09	981155	O-Ring, (10 St.)	
10	-	-	nicht für Deutschland
11	078533	Zugentlaster, Set	
12	0020128698	Kabelbaum, Hydraulik VC	Gasarmatur, Wasserdrucksensor, VUV, Speicherfühler, C1/C2
13	0020115614	Kabelbaum, Turbo	Ionisationselektrode, Ventilator, Druckdose, Vor- und Rücklauf-NTC
14	0020041932	Fangband	
15	139438	Stopfen, klein	
16	0020041940	Stopfen	
17	0020130231	Abdeckung, Reglerschacht, weiß	

Baugruppenübersicht	Seite
01 Wasserschalter (-04/95), Servoventil	998
01a Wasserschalter (ab 05/95)	1004
01d Vorrangumschaltventil	1006
01e Differenzdruckventil	1008
04 Brenner	1010
05 Gasregelteile	1014
06 Wärmetauscher	1018
06a Wärmetauscher (Plattenwärmetauscher)	1020
07 Verkleidungsteile	1022
07a Luft-/Abgasführung	1026
07b Luft-/Abgasführung (waagerecht)	1028
07c Luft-/Abgasführung (senkrecht) 1	1030
07d Luft-/Abgasführung (senkrecht) 2	1032
08 Hydraulikteile	1034
08a Hydraulikteile (Steuerleitungen)	1038
08b Hydraulikteile (Anschlussteile)	1040
08c Hydraulikteile (Anschlusskonsole)	1042
08d Hydraulikteile (Gasanschlusshähne)	1044
08e Hydraulikteile (Direktzapfung)	1046
12 Schaltkasten	1048
12a Schaltkasten (Einbauregler)	1052
16 Pumpe	1054
18 Ausdehnungsgefäß	1056

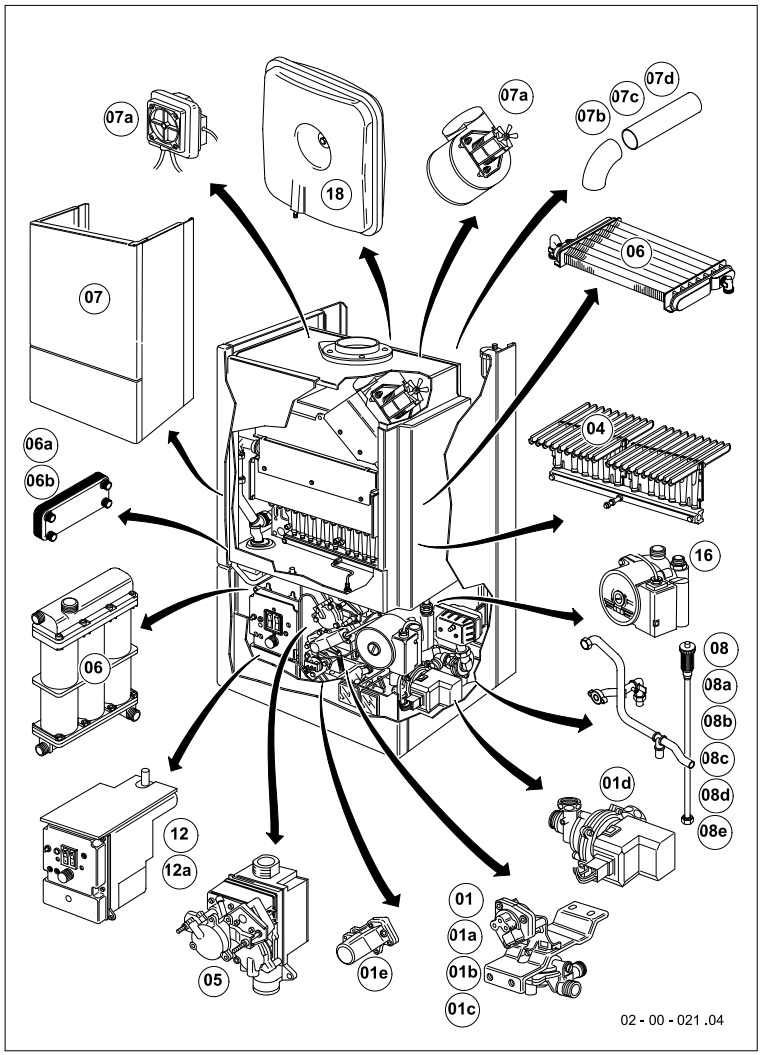


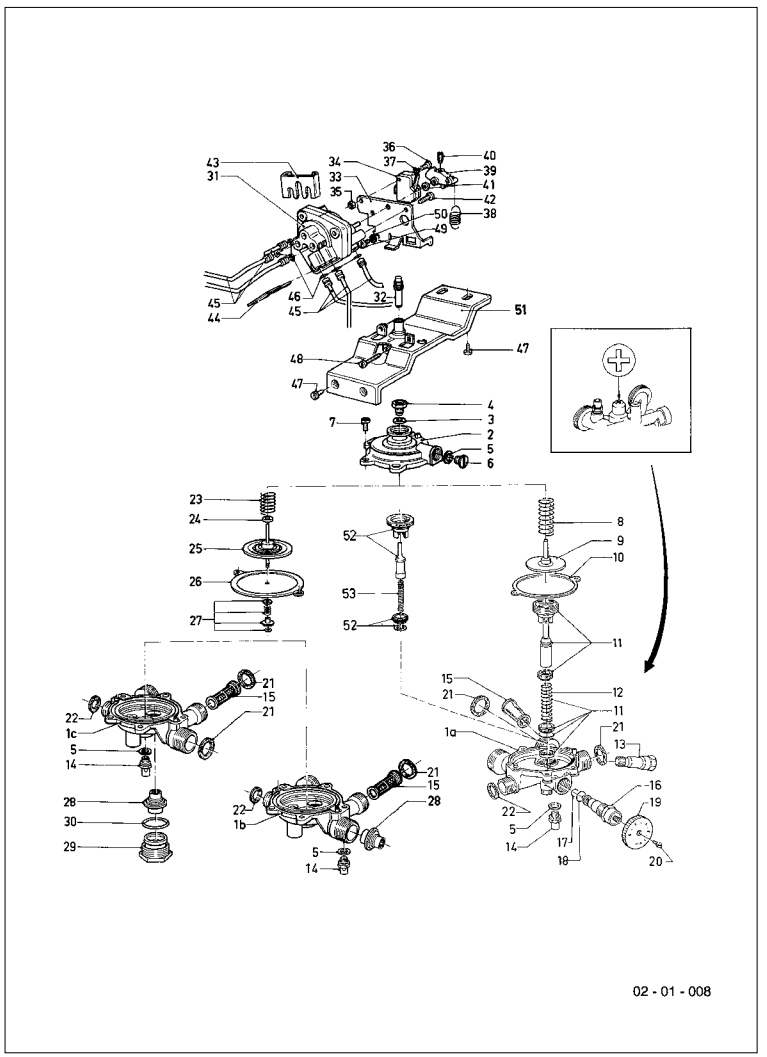


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-008	
01a	011291	Wasserschalter	VCW 182 E, Einzelteile siehe 01a Wasserschalter (ab 05/95)
01a	011292	Wasserschalter	VCW 242 E, Einzelteile siehe 01a Wasserschalter (ab 05/95)
01a	011293	Wasserschalter	VCW 282 E, Einzelteile siehe 01a Wasserschalter (ab 05/95)
01b	011291	Wasserschalter	VCW 182 E, Einzelteile siehe 01a Wasserschalter (ab 05/95)
01b	011292	Wasserschalter	VCW 242 E, Einzelteile siehe 01a Wasserschalter (ab 05/95)
01b	011293	Wasserschalter	VCW 282 E, Einzelteile siehe 01a Wasserschalter (ab 05/95)
01c	011291	Wasserschalter	VCW 182 E, Einzelteile siehe 01a Wasserschalter (ab 05/95)
01c	011292	Wasserschalter	VCW 242 E, Einzelteile siehe 01a Wasserschalter (ab 05/95)
01c	011293	Wasserschalter	VCW 282 E, Einzelteile siehe 01a Wasserschalter (ab 05/95)
02	013014	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 03,04
03	981147	Rechteckdichtring, (10 St.)	
04	012156	Stopfbuchse	
05	981147	Rechteckdichtring, (10 St.)	
06	010050	Schraube	
07	010003	Membranschraube	
08	104263	Schraubendruckfeder	
09	010007	Membranteller	
10	010375	Membrane, (5 St.)	
11	012944	Wassermengenregler	nur für Wasserschalter mit +-Kennzeichnung am Unterteil
12	104267	Feder	nur für Wasserschalter mit +-Kennzeichnung am Unterteil
13	0020107791	Venturidüse	VCW 182 E, D=2,40 mm
13	0020107791	Venturidüse	VCW 242 E, D=2,40 mm
13	010020	Venturidüse	VCW 282 E, D=3,32 mm
14	0020107722	Ventil	
15	010053	Wassersieb	
16	012532	Temperaturwähler	VCW 182 E, mit Pos. 17,18
16	012533	Temperaturwähler	VCW 242 E, mit Pos. 17,18

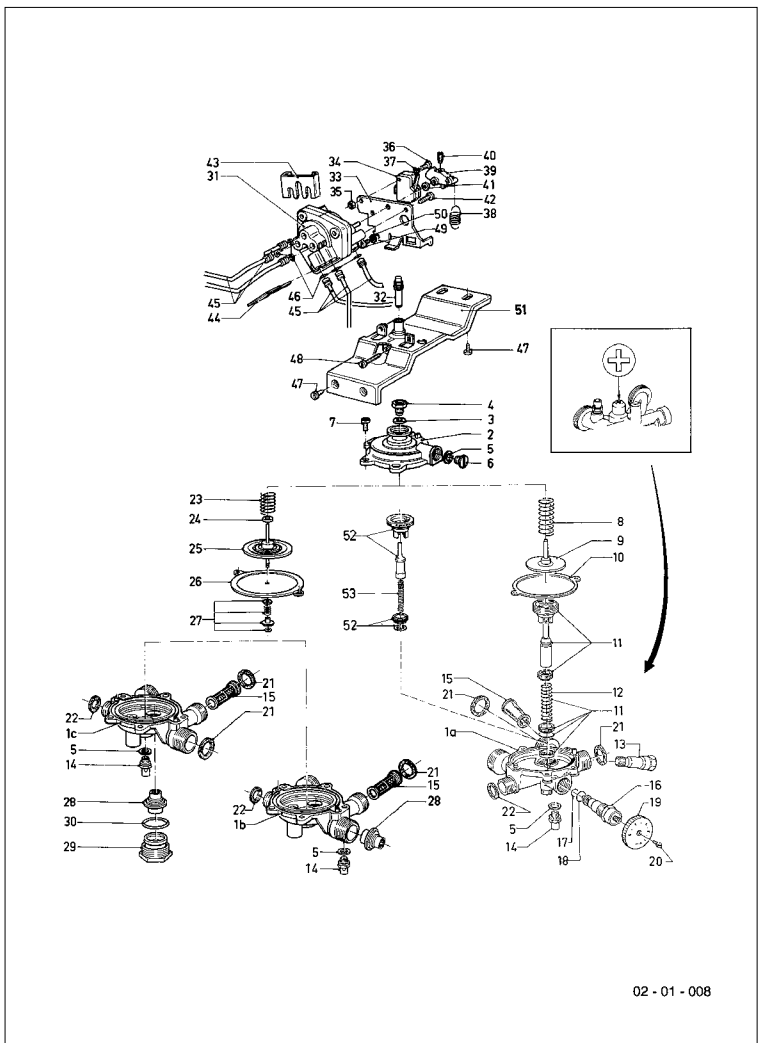


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-008	
16	012534	Temperaturwähler	VCW 282 E, mit Pos. 17,18
17	981154	O-Ring, (10 St.)	
18	981165	O-Ring, (10 St.)	
19	125117	Griff	
20	105744	Zylinderschraube, ISO 1207	
21	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
22	981150	Rechteckdichtring, (10 St.)	
23	010009	Feder	
24	191367	Scheibe	
25	0020107738	Membranteller	
26	0020107704	Membrane	
27	088617	Befestigungssatz	
28	012928	Wassermengenbegrenzer	VCW 182 E
28	012938	Wassermengenbegrenzer	VCW 242 E
29	[147323]	[Kappe]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 30]
30	982458	O-Ring	
31	012646	Servoventil	mit Pos. 33-42, 46
32	010727	Spindel	
33	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 31
34	0020107782	Mikroschalter	
35	150014	Sechskantmutter	
36	150008	Schraube	
37	280715	Federscheibe	
38	0020107698	Feder	
39	213515	Hebel	mit Pos. 40
40	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 39
41	191420	Scheibe	
42	118947	Linsenschraube	
43	154132	Bügel	
44	0020107728	Klammer	
45	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
46	981155	O-Ring, (10 St.)	
47	235727	Blechschraube	

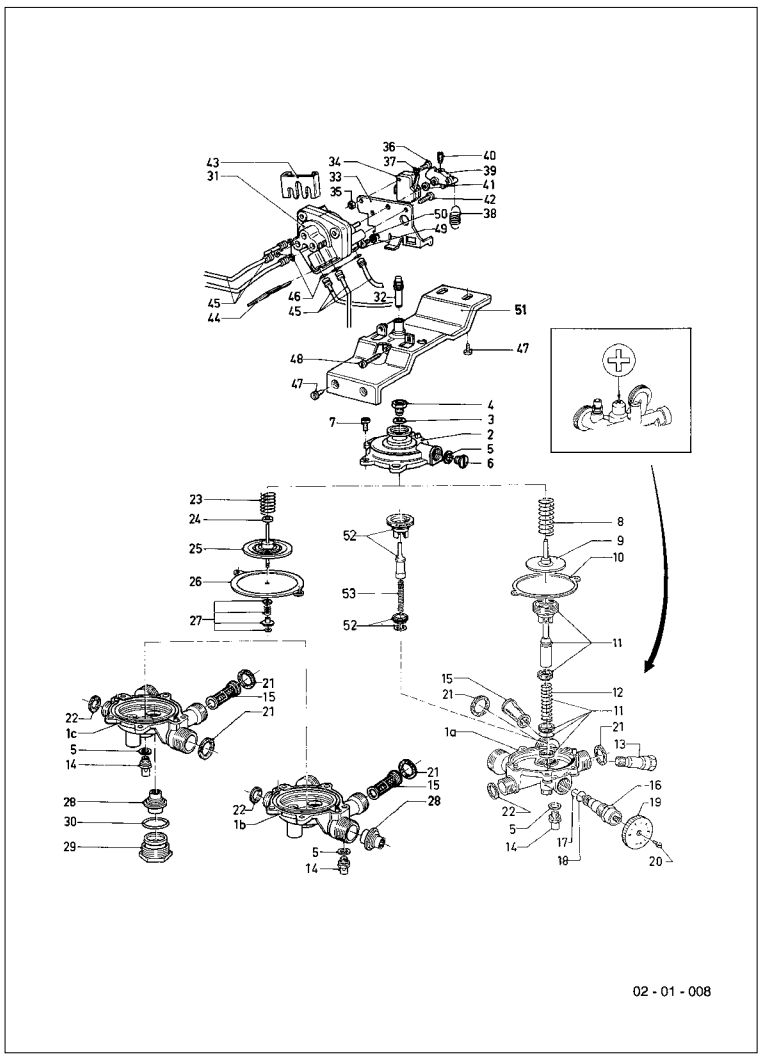


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-008	
48	0020107692	Schraube, (10 St.)	
49	0020107716	Schraube, (10 St.)	
50	090034	Sicherungsscheibe	
51	0020107703	Halter	mit Pos. 48
52	012947	Wassermengenregler	
53	010081	Feder	

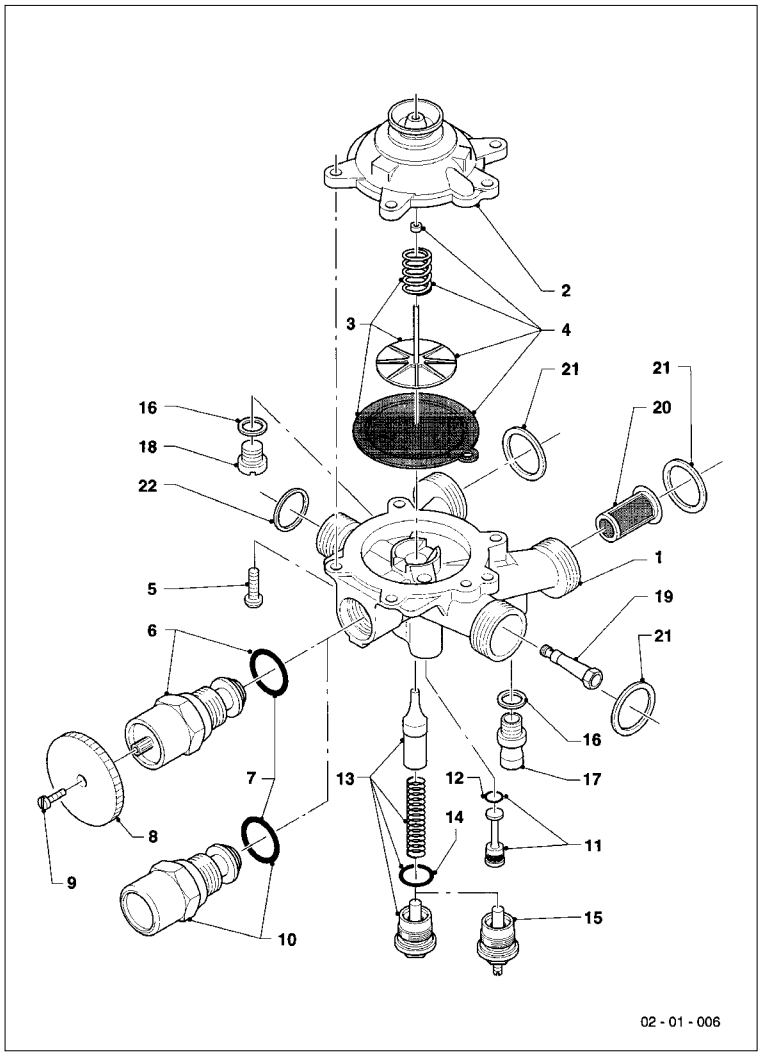


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-006	
01	011291	Wasserschalter	VCW 182 E, mit Pos. 02-09, 11-14, 16-22
01	011292	Wasserschalter	VCW 242 E, mit Pos. 02-09, 11-14, 16-22
01	011293	Wasserschalter	VCW 282 E, mit Pos. 02-09, 11-14, 16-22
02	013061	Wasserschalter-Oberteil	mit wechselbarer Stopfbuchse
02	012162	Stopfbuchse, (5 St.)	für Wasserschalter ab Bj. 06/00, nicht dargestellt
03	010359	Membrane	mit Pos. 05
04	-	-	Position entfällt
05	118959	Linsenschraube	
06	012552	Temperaturwähler	VCW 182 E
06	012553	Temperaturwähler	VCW 242 E
06	012554	Temperaturwähler	VCW 282 E
07	981175	O-Ring, (10 St.)	
08	125117	Griff	
09	105744	Zylinderschraube, ISO 1207	
10	-	-	Position entfällt
11	109918	Stopfen	
12	982484	O-Ring	
13	012954	Wassermengenregler	
14	981163	O-Ring, (10 St.)	
15	-	-	Position entfällt
16	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
17	0020107722	Ventil	
18	010050	Schraube	
19	012854	Venturidüse	VCW 182 E, D=2,10 mm
19	012854	Venturidüse	VCW 242 E, D=2,10 mm
19	012819	Venturidüse	VCW 282 E, D=2,80 mm
20	0020028121	Wassersieb	
21	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
22	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	

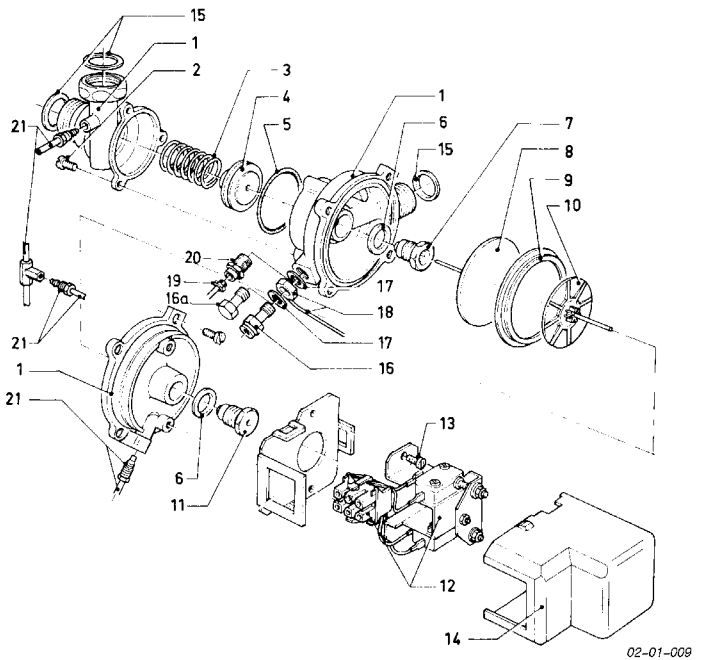


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-009	
01	012684	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 02-15, 17
02	010003	Membranschraube	
03	104244	Schraubendruckfeder	
04	020636	Ventilteller	
05	982488	O-Ring	
06	981173	Rechteckdichtring, (10 St.)	
07	0020107780	Stopfbuchse	
08	010457	Membranteller	
09	0020107779	Membrane	
10	0020039718	Membranteller	
11	0020107781	Stopfbuchse	
12	126233	Mikroschalter	
13	105760	Zylinderschraube, ISO 1207	
14	205521	Schutzkappe	
15	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
16	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 16a
16a	155614	Formschraube	
17	981898	Rechteckdichtring	
18	084245	Steuerleitung	
19	088940	Steuerleitung	
20	0020107764	Nippel	
21	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)

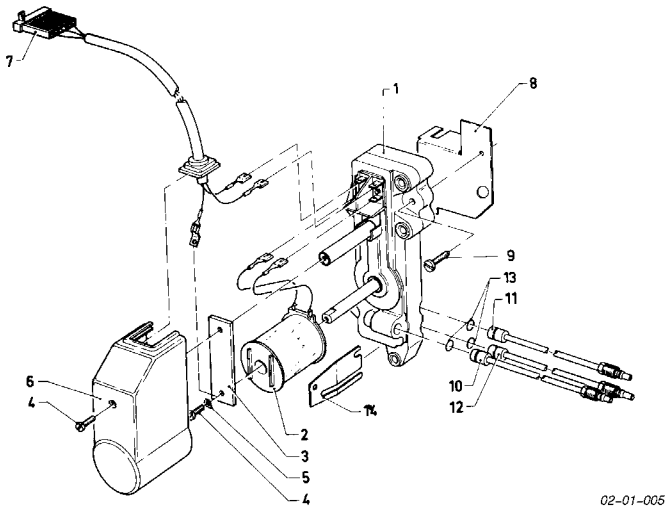


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-005	
01	012648	Differenzdruckventil	mit Pos. 02-06
02	-	-	170296 nicht mehr lieferbar, bitte 012648 bestellen
03	171207	Ankerplatte, für Diff.-druckventil	
04	140012	Schraube	
05	150012	Fächerscheibe	
06	204056	Kappe	
07	255848	Kabelbaum	
08	-	-	Position entfällt
09	-	-	Position entfällt
10	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Steuerleitungen
11	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Steuerleitungen
12	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Steuerleitungen
13	981155	O-Ring, (10 St.)	
14	078408	Riegel	

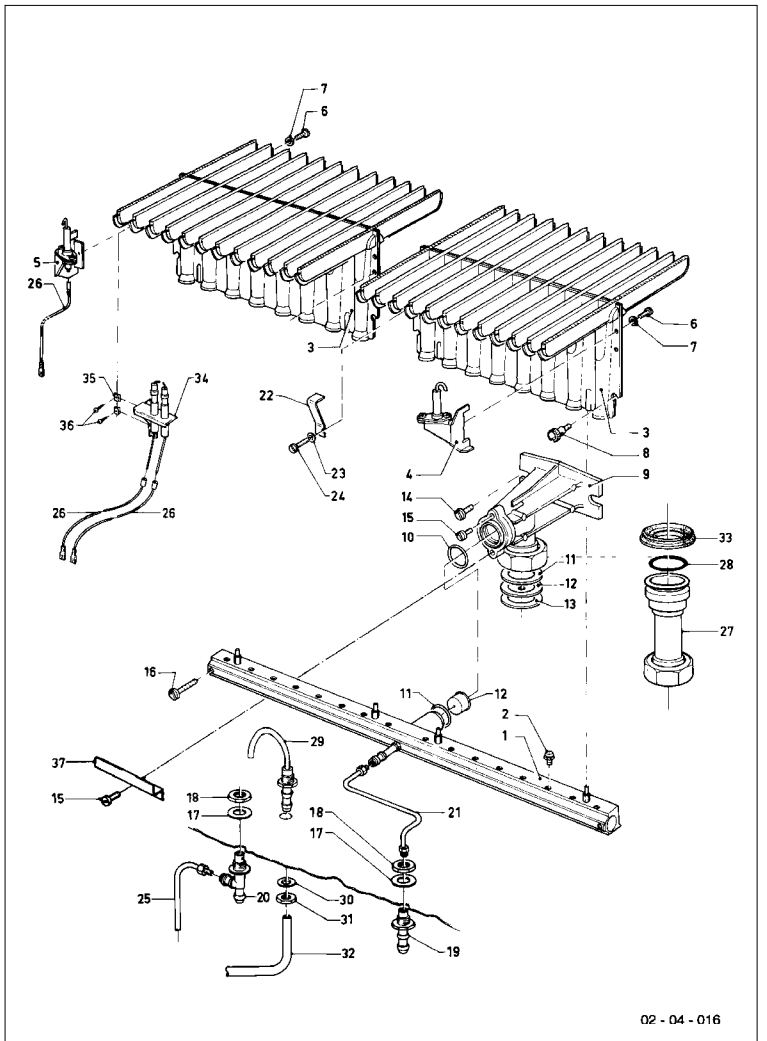


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-016	
01	183972	Verteilerrohr	VCW 182 E, mit Pos. 37
01	183973	Verteilerrohr	VCW 242 E, mit Pos. 37
01	183973	Verteilerrohr	VCW 282 E, mit Pos. 37
02	247140	Brennerdüse, 140 'D'	E (H)
02	247160	Brennerdüse, 160 'D'	LL (L)
02	247078	Brennerdüse, 78 'D'	P (PB)
03	040467	Kammergruppe	VCW 182 E
03	040468	Kammergruppe	VCW 242 E
03	040468	Kammergruppe	VCW 282 E
04	090649	Elektrode, Überwachung	mit Pos. 06,07
04	250260	Steckhülse	für Ionisationskabel, nicht dargestellt
05	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 34
06	139203	Schraube, (M4x8) DIN 7500	
07	090034	Sicherungsscheibe	
08	133936	Formschraube	
09	[084944]	[Verbindungsstück]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 10]
10	0020107693	O-Ring, (10 St.)	
11	980285	Rechteckdichtring	P (PB), Vordüse im Verbindungsstück Pos. 09
11	982481	Dichtung	P (PB), Vordüse im Verteilerrohr Pos. 01
12	-	-	P (PB), Vordüse im Verbindungsstück Pos. 09 nicht mehr lieferbar. Ersatz: Vordüse im Verteilerrohr Pos. 01 und Pos. 11 Dichtring
12	049602	Vordüse 1 x 2,70	VCW 182 E, P (PB), D=2,70 mm Vordüse im Verteilerrohr Pos. 01
12	049601	Vordüse 1 x 3,05	VCW 242 E, P (PB), D=3,05 mm Vordüse im Verteilerrohr Pos. 01
12	[049607]	[Vordüse 1 x 3,70]	nicht mehr lieferbar, [VCW 282 E, P (PB), D=3,70 mm Vordüse im Verteilerrohr Pos. 01]
13	981162	Rechteckdichtring, (10 St.)	
14	235727	Blechschraube	
15	105740	Zylinderschraube	
16	235728	Blechschraube	
17	981805	Rechteckdichtring	
18	040364	Mutter	

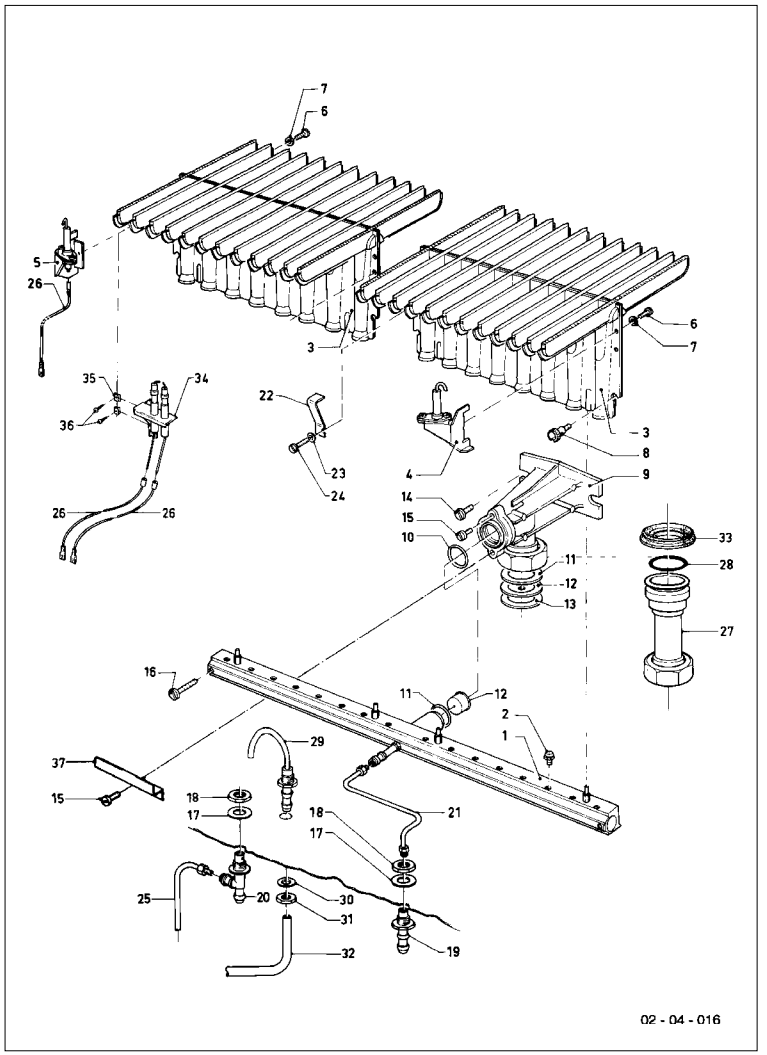


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-016	
19	133504	Messnippel	
20	133505	Messnippel	
21	088949	Steuerleitung	
22	070881	Überzündblech	mit Pos. 23,24
23	[060021]	[Scheibe]	nicht mehr lieferbar
24	0020107695	Schraube, (10 St.)	
25	[084284]	[Steuerleitung]	nicht mehr lieferbar, [alte Ausf. zum T-Stück (Servodruckregler-Schlauchanschluss), bei diesen Geräten entfällt Pos. 29]
25	088930	Steuerleitung	Direktanschluss Servodruckregler Schlauchanschluss der Membranpumpe erfolgt über Pos. 29
26	0020107712	Kabel	
27	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe Gasarmatur,kpl.
28	982499	Dichtung	
29	[080831]	[Anschluss]	nicht mehr lieferbar
30	980202	Rechteckdichtring	
31	114848	Sechskantmutter	
32	0020107710	Schlauch	zur Membranpumpe, 250 mm
33	980765	Dichtung (rot, groß)	
34	090673	Elektrode, Zündung	mit Pos. 35,36
35	-	-	Mutter, nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 34
36	-	-	Schraube nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 34
37	085859	Halter	

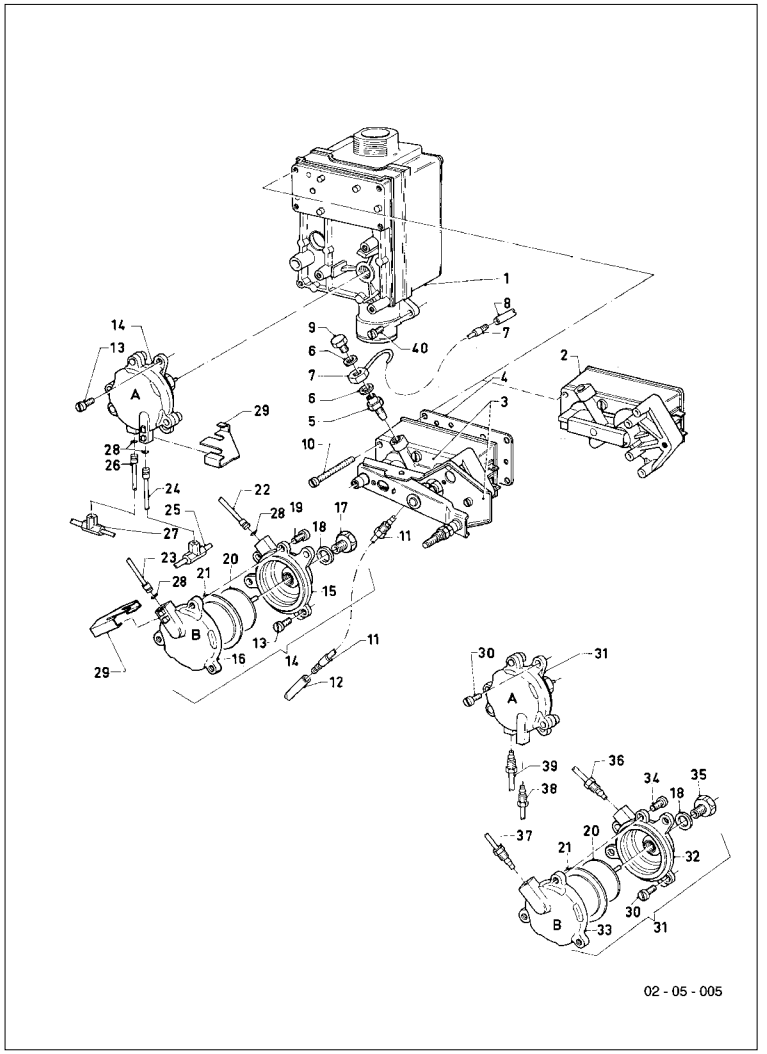


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-005	
01	053080	Gasarmatur	E,LL (H,L), mit Pos. 03, 04, 06, 10, 13-21
01	053081	Gasarmatur	P (PB), mit Pos. 03, 04, 06, 10, 13-21
01	128520	Gassieb	nicht dargestellt
02	-	-	Position entfällt
03	050164	Servodruckregler	E,LL (H,L), mit Pos. 04,06
03	050165	Servodruckregler	P (PB), mit Pos. 04,06
03	[134113]	[Gewindebolzen]	nicht mehr lieferbar, [für Befestigung Differenzdruckventil, nicht dargestellt]
03	284410	Zugfeder	für Teillastwippe, nicht dargestellt
04	980831	Dichtung	
05	219235	Steuervordüse	E,LL (H,L)
05	219232	Reduziernippel	P (PB)
06	980224	Rechteckdichtring	
07	084128	Schlauchanschluss	
08	080357	Schlauch	
09	133702	Formschraube	
10	118943	Flachkopfschraube	
11	088930	Steuerleitung	
11	-	-	alte Ausf. Schlauchanschluss mit T-Stück nicht mehr lieferbar: nur Umrüstung auf neue Ausf. möglich!
12	080358	Schlauch	alte Ausführung
12	-	-	siehe Baugruppe 04 Brenner, neue Ausführung
13	118948	Linsenschraube	
14	151017	Strömungsschalter, Noryl	Noryl-Ausführung, mit Pos. 12, 15-21, 29
15	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
16	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
17	012156	Stopfbuchse	
18	981147	Rechteckdichtring, (10 St.)	
19	118947	Linsenschraube	
20	010456	Membranteller	
21	020220	Membrane	
22	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)

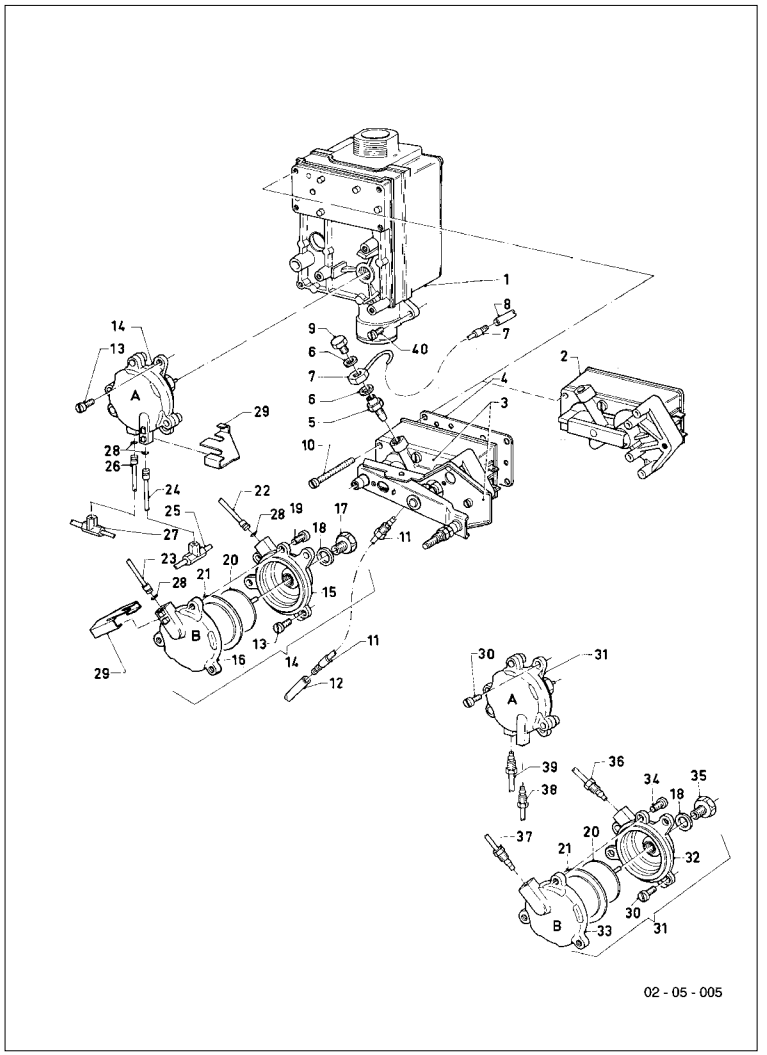


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-005	
23	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
24	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
25	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
26	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
27	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
28	981155	O-Ring, (10 St.)	
29	0020107697	Klammer	
30	492147	Linsenschraube	
31	151010	Strömungsschalter, Messing	Messing-Ausführung, mit Pos. 18, 20, 21, 34, 35
32	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 31
33	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 31
34	060010	Schraube	
35	012156	Stopfbuchse	
36	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
37	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
38	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
39	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
40	105740	Zylinderschraube	

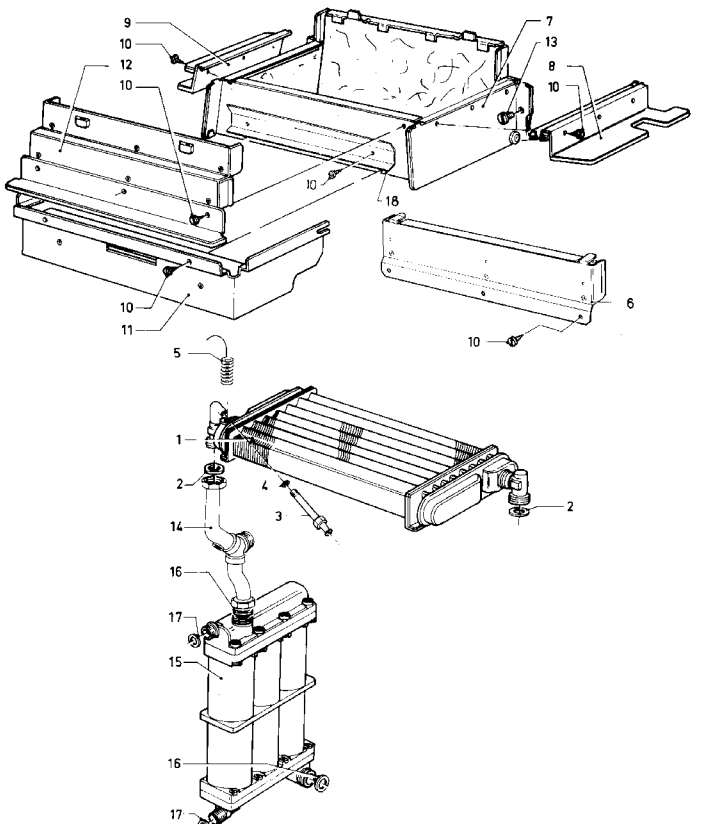


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-012	
01	061835	Wärmetauscher HW	VCW 182 E, mit Pos. 02-04
01	061836	Wärmetauscher HW	VCW 242 E, mit Pos. 02-04
01	061872	Wärmetauscher HW	VCW 282 E, mit Pos. 02-04
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	140015	Entlüftungsschraube	mit Pos. 04
04	981166	O-Ring, (10 St.)	
05	101392	Temperaturbegrenzer	VCW 182 E, Fühler im Wärmetauscher (vor CE)
05	101391	Temperaturbegrenzer	VCW 242 E, Fühler im Wärmetauscher (vor CE)
05	101391	Temperaturbegrenzer	VCW 282 E, Fühler im Wärmetauscher (vor CE)
05	100354	Temperaturbegrenzer	Fühler im Vorlaufrohr (ab CE)
06	[084942]	[Verbindungsstück]	nicht mehr lieferbar, [VCW 182 E]
06	[084941]	[Verbindungsstück]	nicht mehr lieferbar, [VCW 242 E]
06	084959	Verbindungsstück	VCW 282 E
07	118464	Heizschacht	VCW 182 E, mit Pos. 08,09
07	[118466]	[Heizschacht]	nicht mehr lieferbar, [VCW 242 E, mit Pos. 08,09]
07	118468	Heizschacht	VCW 282 E, mit Pos. 08,09
08	-	-	nicht für diese Geräte
09	-	-	nicht für diese Geräte
10	088624	Blechschraube, Set	
11	-	-	Position entfällt
12	-	-	Position entfällt
13	235727	Blechschraube	
14	-	-	Anschlussrohre siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile
15	-	-	Wärmetauscher nicht mehr lieferbar siehe: 06a Wärmetauscher (Plattenwärmetauscher)
16	981157	Rechteckdichtring, (10 St.)	
17	981156	Rechteckdichtring, (10 St.)	
18	-	-	Position entfällt

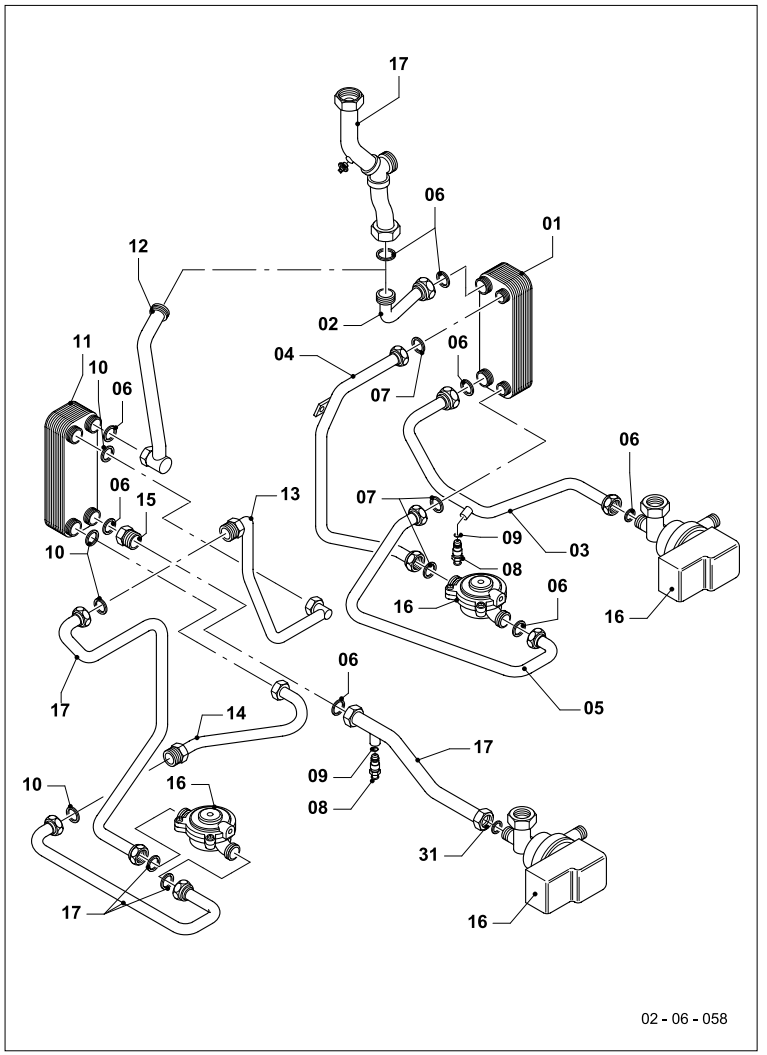


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-058	
01	065034	Wärmetauscher BW, U-Satz	mit Pos. 02 - 09
01	064946	Wärmetauscher BW	wenn nicht identische Anschlussverrohrung wie abgebildet im Gerät, siehe Pos. 11 mit Pos. 06, 07
02	089298	Anschlussrohr	
03	089094	Anschlussrohr	mit Pos. 08, 09
04	089299	Warmwasseranschlussrohr	
05	089003	Kaltwasserrohr	
06	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
07	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
08	140015	Entlüftungsschraube	mit Pos. 09
09	981166	O-Ring, (10 St.)	
10	981161	Rechteckdichtring, (10 St.)	
11	065084	Wärmetauscher (BW, Umbausatz)	mit Pos. 06, 10, 12 - 15
11	0020078259	Wärmetauscher BW	wenn nicht identische Anschlussverrohrung wie abgebildet im Gerät, siehe Pos. 01 mit Pos. 06, 10
12	0020075390	Rohr	mit Pos. 06
13	0020075393	Rohr	mit Pos. 10
14	0020075392	Rohr	mit Pos. 10
15	0020075391	Doppelnippel	mit Pos. 06
16	-	-	siehe Baugruppe 01 Wasserschalter (-04/95), Servoventil, 01a Wasserschalter (ab 05/95), 01d Vorrangumschaltventil
17	-	-	siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile

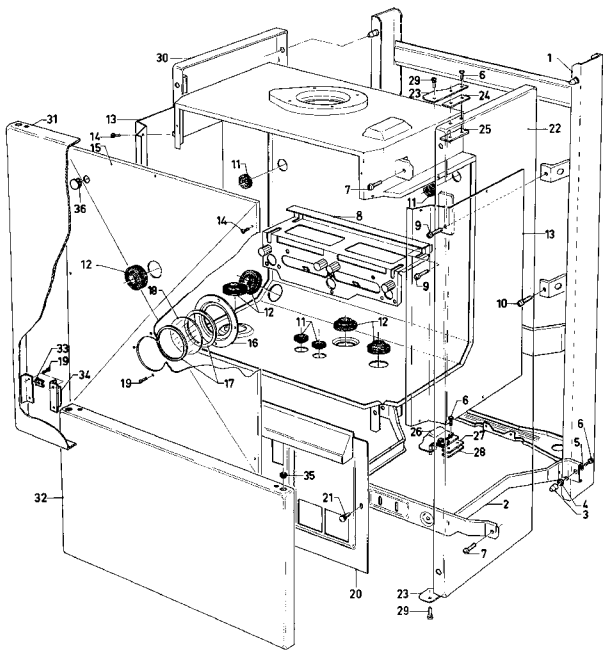


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-016	
00	086583	Geräte-Aufhängung	nicht dargestellt
01	-	-	nicht einzeln lieferbar
02	[154227]	[Bügel]	nicht mehr lieferbar
03	[070357]	[Formmutter]	nicht mehr lieferbar
04	980093	Dichtung	
05	060020	Fächerscheibe	
06	070350	Schraube	
07	[235737]	[Blechschraube (ST 6,3x16)]	nicht mehr lieferbar
08	149627	Träger	VCW 182 E
08	149628	Träger	VCW 242 E
08	149628	Träger	VCW 282 E
09	235727	Blechschraube	
10	116477	Sechskantschraube	
11	980766	Dichtung (rot, klein)	
12	980765	Dichtung (rot, groß)	
13	-	-	207267 Seitenteil ist nicht mehr lieferbar
14	0020107695	Schraube, (10 St.)	
15	-	-	Schraubausführung, nicht mehr lieferbar
15	[078273]	[Frontblech, mit Messöffnung]	nicht mehr lieferbar, [Schnappausführung, mit Pos. 12, 16-19, 36]
15	981039	Dichtungssatz	für Frontblech, nicht dargestellt
16	282249	Ring	
17	981746	Rechteckdichtring	
18	161225	Schauglas	
19	235748	Blechschraube, ISO 7049	
20	075461	Blende	für Geräte ohne Einbauregler
20	[075517]	[Blende]	nicht mehr lieferbar, [für Geräte mit Einbauregler]
21	0020107737	Schraube	M 4X8
21	0020107695	Schraube, (10 St.)	ST 4,8x 9,5
22	079920	Seitenwand, rechts	mit Pos. 6, 23 - 28
23	088620	Befestigungssatz	mit Pos. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
24	088620	Befestigungssatz	mit Pos. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
25	088620	Befestigungssatz	mit Pos. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

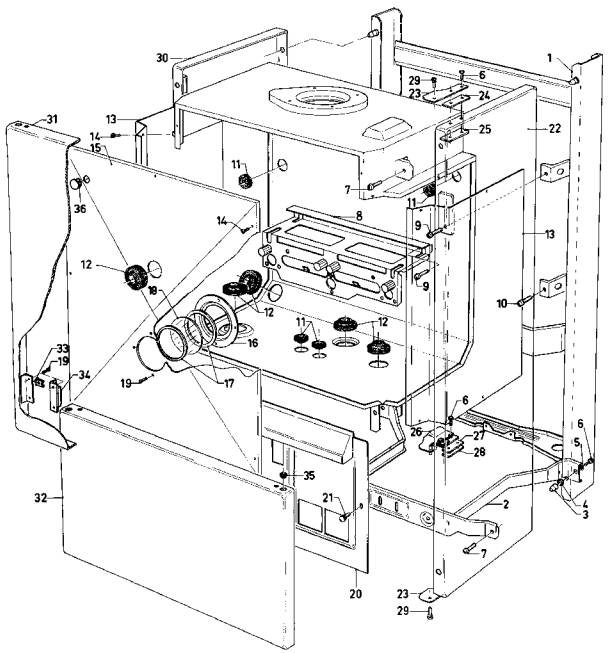


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-016	
26	088620	Befestigungssatz	mit Pos. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
27	088620	Befestigungssatz	mit Pos. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
28	088620	Befestigungssatz	mit Pos. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
29	070351	Schraube	
30	079921	Seitenwand, links	
31	-	-	294012 Türe, oben ist nicht mehr lieferbar
32	294013	Tür, unten	mit Pos. 19, 33-35
33	158207	Schnappmutter	
34	0020107724	Magnet, Tür	
35	124870	Buchse	
36	204063	Verschlusskappe	

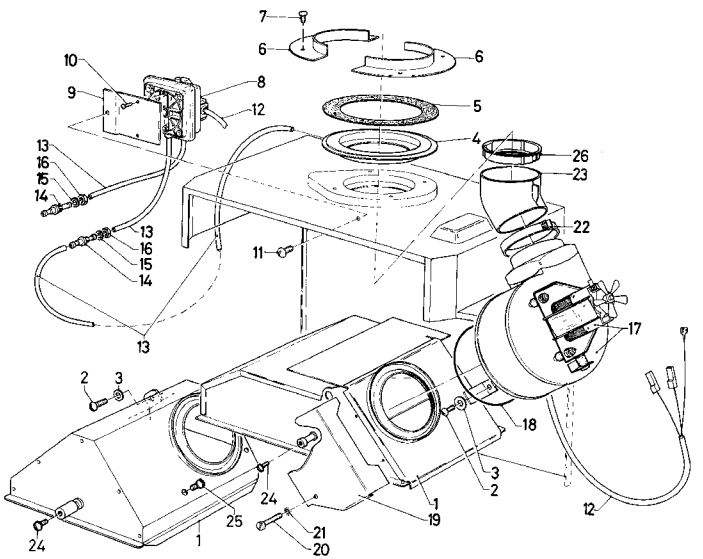


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-018	
01	072321	Haube	VCW 182 E, mit Pos. 24
01	072320	Haube	VCW 242 E, mit Pos. 24
01	-	-	VCW 282 E, 072361, ist nicht mehr lieferbar
02	0020107695	Schraube, (10 St.)	
03	[070338]	[Scheibe]	nicht mehr lieferbar
04	075548	Blende	VCW 182 E, D=80 mm
04	075551	Blende	VCW 242 E, D=82,5 mm
04	075549	Blende	VCW 282 E, D=84 mm
05	980883	Dichtung	
06	292208	Ring	
07	500046	Blechschraube	
08	050518	Druckwächter	mit Pos. 09,10
09	086391	Halter	
10	235748	Blechschraube, ISO 7049	
11	105754	Zylinderschraube	
12	255848	Kabelbaum	
13	0020107710	Schlauch	
14	[080831]	[Anschluss]	nicht mehr lieferbar
15	980202	Rechteckdichtring	
16	114848	Sechskantmutter	
17	190119	Gebläse	mit Pos. 18
18	980884	Dichtung	
19	078409	Buegel	
20	118885	Flachkopfschraube	
21	060014	Federring	
22	282512	Schelle, 63x22	D=63x22
23	116669	Krümmer	
24	0020107743	Schraube	
25	-	-	Position entfällt
26	-	-	VCW 182 E, Position entfällt
26	194129	Reduzierring 49,00	VCW 242 E, E,LL,P (H,L,PB), nur für Geräte mit Blende D=82,5 (Pos. 04)

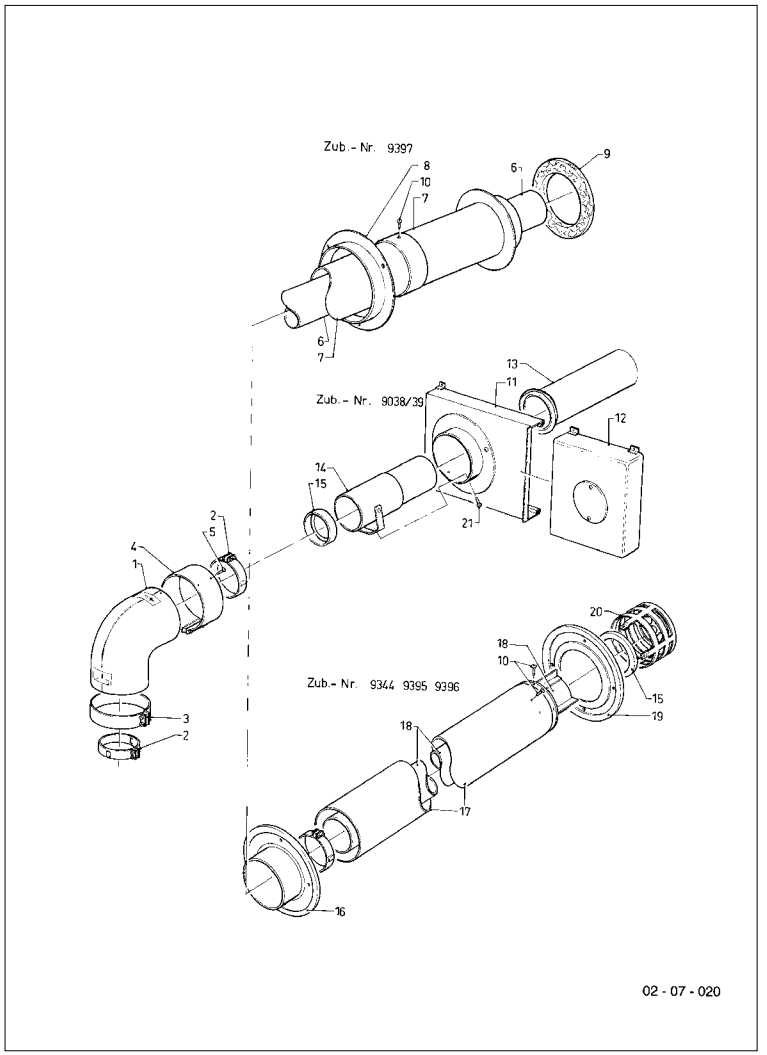


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-020	
01	284836	Bogen, 90 Grad	für 1m-Zubehör u. L.A.S.
01	284841	Bogen	für 2+3m-Zubehör
01	194115	Reduzierring	Frischluft, nicht dargestellt
02	282512	Schelle, 63x22	D=63x22
03	282549	Schelle (95,5 x 25)	D=95,5x25
04	282513	Schelle (95,5 x 55 grau-beige)	D=95,5x55
05	500046	Blechschraube	
06	145959	Abgasrohr, 750 mm	
07	-	-	nicht mehr lieferbar
08	089309	Flansch	
09	980880	Dichtung	
10	235744	Blechschraube	
11	295013	Gehäuse	für Eternit u. Bestands L.A.S., 190-261 mm
11	[295015]	[Gehäuse]	nicht mehr lieferbar, [für Eternit u. Bestands L.A.S., 261-405 mm]
12	295014	Gehäuse	für Eternit u. Bestands L.A.S., 190-261 mm
12	295016	Gehäuse	für Eternit u. Bestands L.A.S., 261-405 mm
13	073418	Rohrstück	für Eternit u. Bestands L.A.S.
14	073420	Rohrstück, mit Bügel	für Eternit u. Bestands L.A.S.
15	0020107792	Ring 46,00	VCW 182 E
15	-	-	VCW 242 E, Position entfällt
16	147022	Rosette innen, rund	
17	192901	Frischluftrohr (95,5 x 907)	für 1m-Zubehör
17	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 2x 192901, 1x 282513 für 2m-Zubehör
17	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 3x 192901, 2x 282513 für 3m-Zubehör
18	145958	Abgasrohr, 995 mm	für 1m-Zubehör
18	145957	Abgasrohr	für 2m-Zubehör
18	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 1x 145958, 1x 145957, 1x 282512 für 2m-Zubehör
19	147024	Rosette außen, rund	
20	073647	Schutzgitter	
21	235750	Blechschraube	

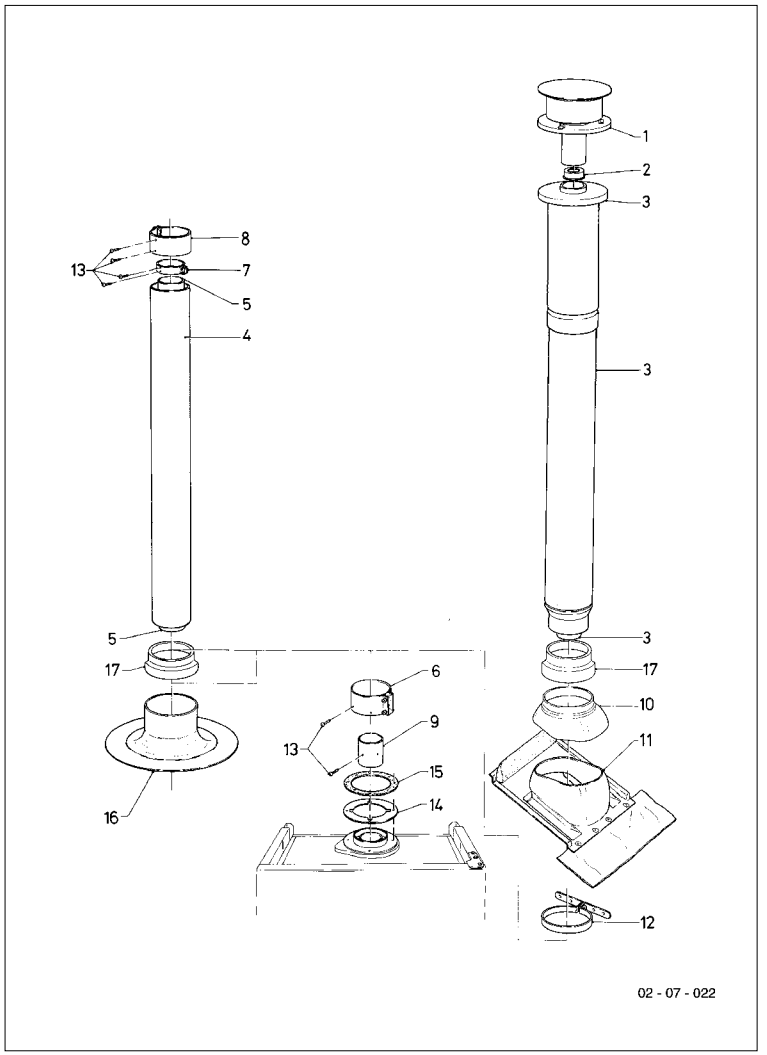


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-022	
00	990295	Lackspray, Dachstein-Rot	für Dachfarbe rot, nicht dargestellt
01	178425	Haube	
02	[208718]	[Blende, Abgas]	nicht mehr lieferbar, [VCW 182 E]
02	-	-	VCW 242 E, Position entfällt
03	-	-	nicht mehr lieferbar
04	192906	Frischluftrohr	Verlängerung (9006/16)
04	192927	Frischluftrohr, 1 m	Verlängerung (9017)
04	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 2x 192927, 1x 282526 Verlängerung (9018)
04	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 3x 192927, 2x 282526 Verlängerung (9019)
05	145955	Abgasrohr, 962 mm	Verlängerung (9006/16)
05	145974	Abgasrohr, 1000 mm	Verlängerung (9017)
05	145975	Abgasrohr, 1924 mm	Verlängerung (9018)
05	[145976]	[Abgasrohr, 2886 mm]	nicht mehr lieferbar, [Verlängerung (9019)]
06	282516	Schelle (95,5 x 55 unlackiert)	D=95,5x55
07	282521	Schelle, 63x70	D=63x70
08	282526	Schelle (95,5 x 100)	D=95,5x100
09	188668	Hülse	
10	259955	Kragen, PE (schwarz)	
11	009076	Schrägdachpfanne schwarz	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
12	[154141]	[Bügel]	nicht mehr lieferbar
13	235750	Blechschraube	
14	[208740]	[Blende]	nicht mehr lieferbar, [bis 1,3 m Rohrlänge]
15	980883	Dichtung	
16	009056	Flachdachpfanne	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
17	194125	Reduzierring, schwarz	nur erforderlich, wenn Pos. 10 einen Durchmesser von 133 mm hat

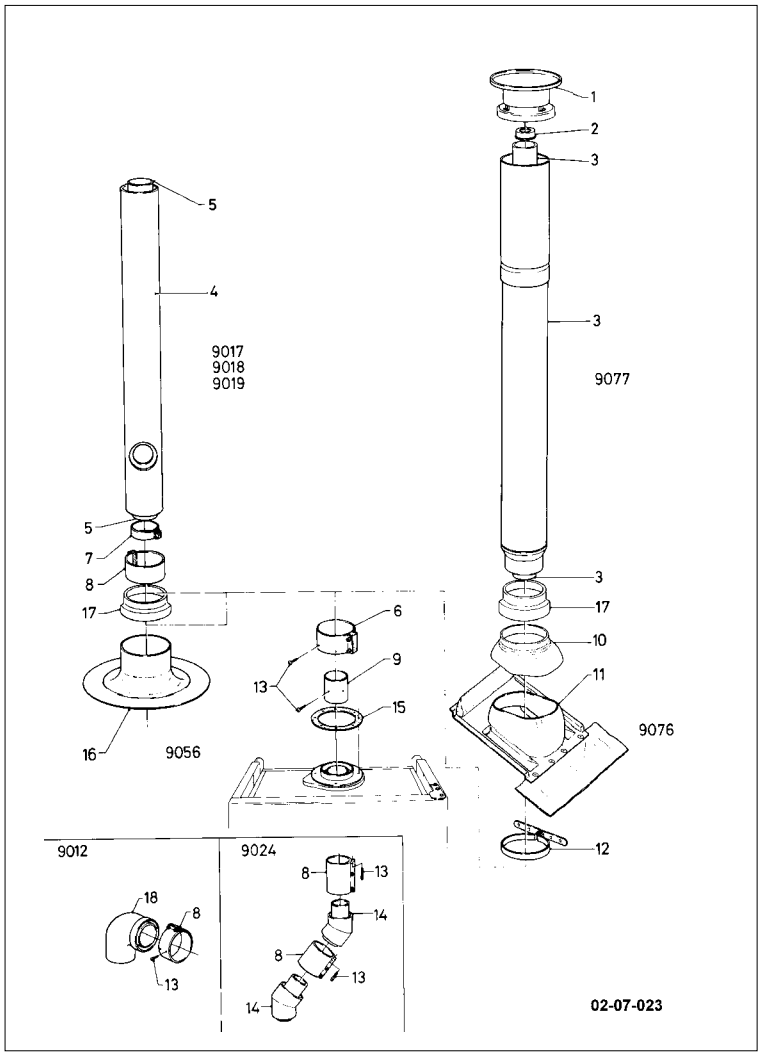


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-023	
00	990295	Lackspray, Dachstein-Rot	für Dachfarbe rot, nicht dargestellt
01	178446	Haube, schwarz	schwarz
01	178447	Haube, rot	rot
02	0020107769	Blende, Abgas	VCW 182 E, D=47 mm (Abgas) bis 1m Verlängerung, ab 2m bis 3m Verlängerung 208523 (D=56,5 mm)
02	208523	Blende, Abgas	Abgas, D=56,5 mm
02	[208548]	[Blende, Abgas]	nicht mehr lieferbar, [VCW 242 E, D=53 mm (Abgas) bis 1m Verlängerung, ab 2m bis 3m Verlängerung 208523 (D=56,5 mm)]
03	-	-	siehe Art.-Nrn.: 9077 (schwarz) oder 9079 (rot) nicht einzeln lieferbar
04	192927	Frischluftrohr, 1 m	Verlängerung (9017)
04	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 2x 192927, 1x 282526 Verlängerung (9018)
04	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 3x 192927, 2x 282526 Verlängerung (9019)
05	145974	Abgasrohr, 1000 mm	Verlängerung (9017)
05	145975	Abgasrohr, 1924 mm	Verlängerung (9018)
05	[145976]	[Abgasrohr, 2886 mm]	nicht mehr lieferbar, [Verlängerung (9019)]
06	282516	Schelle (95,5 x 55 unlackiert)	D=95,5x55
07	282521	Schelle, 63x70	D=63x70
08	282526	Schelle (95,5 x 100)	D=95,5x100
09	188668	Hülse	
10	259955	Kragen, PE (schwarz)	schwarz
11	009076	Schrägdachpfanne schwarz	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
12	154146	Bügel, Befestigungsschelle	
13	235750	Blechschraube	
14	284897	Bogen, 45 Grad	
15	980883	Dichtung	
16	009056	Flachdachpfanne	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
17	194125	Reduzierring, schwarz	nur erforderlich, wenn Pos. 10 einen Durchmesser von 133 mm hat
17	194145	Reduzierring, rot	nur erforderlich, wenn Pos. 10 einen Durchmesser von 133 mm hat
18	284735	Bogen, 90 Grad	

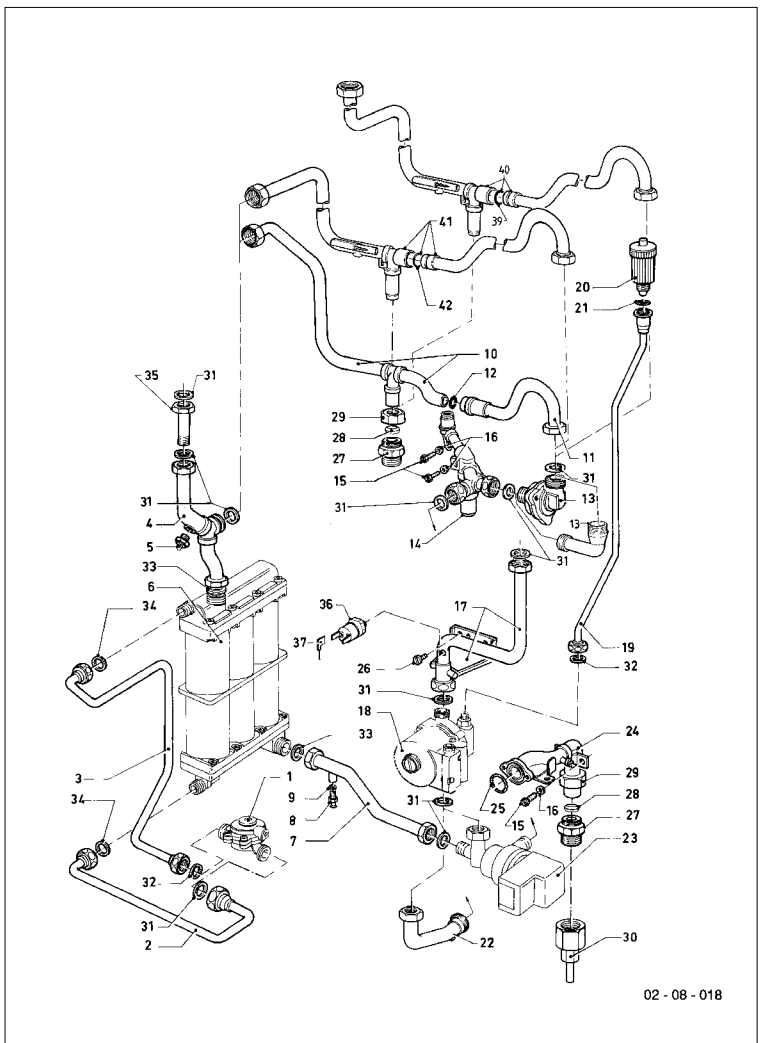

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-018	
01	-	-	Wasserschalter,kpl. siehe Baugruppe 01 Wasserschalter
02	083746	Kaltwasserrohr	
03	[081415]	[Warmwasseranschlussrohr]	nicht mehr lieferbar
04	089156	Anschlussrohr	um Pos. 35 verlängert, Vorlauf
05	252805	Fühler, NTC	
05	[255702]	[Kabel]	nicht mehr lieferbar, [NTC/Kammer, nicht dargestellt]
06	-	-	Wärmetauscher (BW) siehe Baugruppe 06 Wärmetauscher
07	081315	Anschlussrohr	
08	140015	Entlüftungsschraube	mit Pos. 09
09	981166	O-Ring, (10 St.)	
10	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 38
11	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 38
12	981176	O-Ring, (10 St.)	
13	150216	Überströmventil	VCW 182 E, 2,5 m
13	150216	Überströmventil	VCW 242 E, 2,5 m
13	150217	Überströmventil	VCW 282 E, 3,5 m
13	150218	Überströmventil	1,7 m, Sonderausführung
14	081058	Anschluss	Rücklauf
15	070361	Sechskantschraube	
16	111458	Fächerscheibe	
17	089155	Anschlussrohr	um Pos. 35 verlängert
18	161106	Pumpe 5,0 m	VCW 182 E, 5,0 m, mit Pos. 31, 32
18	161106	Pumpe 5,0 m	VCW 242 E, 5,0 m, mit Pos. 31, 32
18	[161070]	[Pumpe]	nicht mehr lieferbar, [VCW 182 E, 5,0 m, für Fussbodenheizung (Rotgussausführung)]
18	[161070]	[Pumpe]	nicht mehr lieferbar, [VCW 242 E, 5,0 m, für Fussbodenheizung (Rotgussausführung)]
18	161107	Pumpe	VCW 282 E, 6,0 m, mit Pos. 31, 32
19	081317	Anschlussrohr	
20	061707	Schnellentlüfter	mit Pos. 21
21	981163	O-Ring, (10 St.)	
22	-	-	Position entfällt

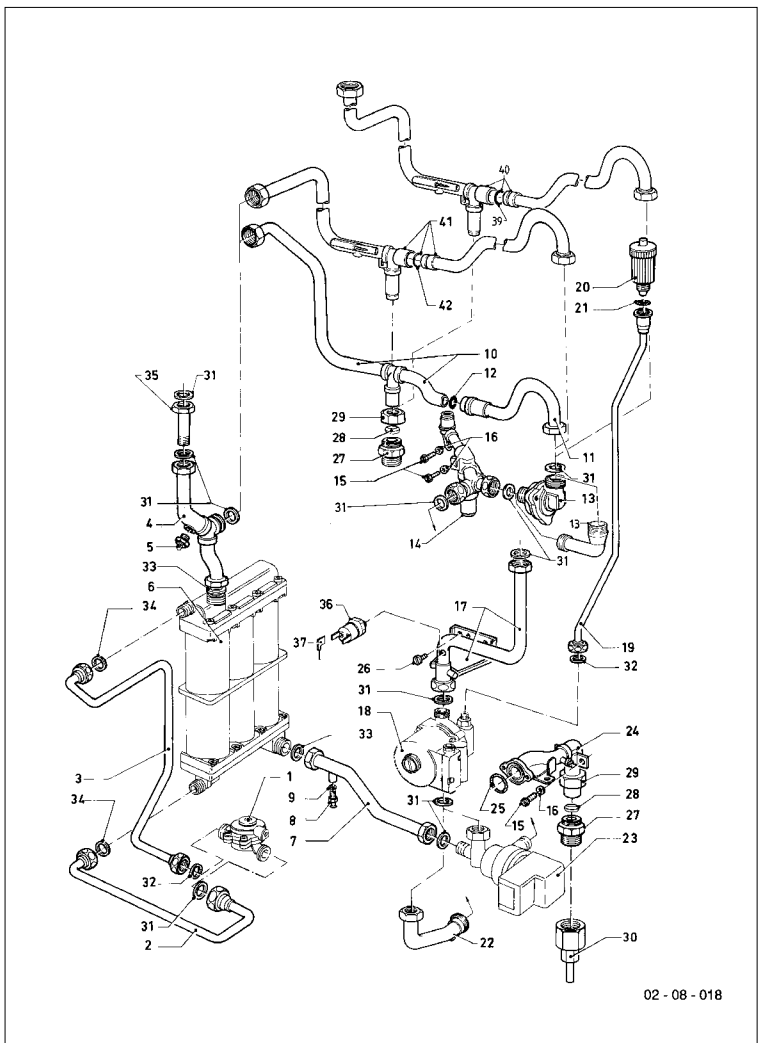


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-018	
23	-	-	Vorrangumschaltventil siehe Baugruppe 01 Vorrangumschaltventil
24	082558	Gasanschluss	VCW 182 E, R 3/4
24	082547	Gasanschluss	VCW 242 E, R 1
24	082547	Gasanschluss	VCW 282 E, R 1
25	982499	Dichtung	
26	235727	Blechschraube	
27	080074	Quetschverschraubung, 3/4	R 3/4, mit Pos. 28,29
27	080075	Quetschverschraubung, R1	R 1, mit Pos. 28,29
28	080184	Schneidring	für R 3/4 Quetschverschraubung
28	080187	Schneidring	für R 1 Quetschverschraubung
29	080177	Mutter	für R 3/4 Quetschverschraubung
29	080196	Mutter	für R 1 Quetschverschraubung
30	080053	Reduzierstück	VCW 182 E, P (PB)
30	080099	Reduzierstück	VCW 242 E, P (PB)
30	080099	Reduzierstück	VCW 282 E, P (PB)
31	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
32	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
33	981157	Rechteckdichtring, (10 St.)	
34	981156	Rechteckdichtring, (10 St.)	
35	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 04 bzw. 17
36	-	-	VCW 182 E, vor CE, Position entfällt
36	251822	Sicherheitsschalter	VCW 242 E, vor CE
36	251822	Sicherheitsschalter	VCW 282 E, vor CE
36	251822	Sicherheitsschalter	ab CE
37	-	-	VCW 182 E, vor CE
37	[255751]	[Kabel]	nicht mehr lieferbar, [VCW 242 E, vor CE]
37	[255751]	[Kabel]	nicht mehr lieferbar, [VCW 282 E, vor CE]
37	[255751]	[Kabel]	nicht mehr lieferbar, [ab CE]
39	-	-	Position entfällt
40	-	-	Position entfällt
41	089159	Anschlussrohr	Vorlauf
42	981163	O-Ring, (10 St.)	

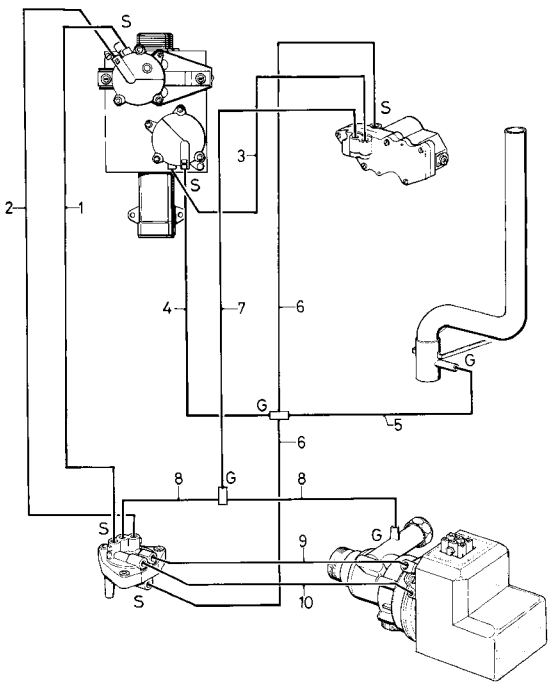


G= Gewindeanschluß
S= Steckanschluß

02 - 08 - 024


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-024	
01	088902	Steuerleitung	
02	088904	Steuerleitung	
03	084293	Steuerleitung	
04	084297	Steuerleitung	
05	084285	Steuerleitung	
06	084288	Steuerleitung	
07	084294	Steuerleitung	
08	084266	Steuerleitung	
09	084245	Steuerleitung	für Geräte mit Strömungsdrossel
09	088940	Steuerleitung	für Geräte ohne Strömungsdrossel
10	088939	Steuerleitung	

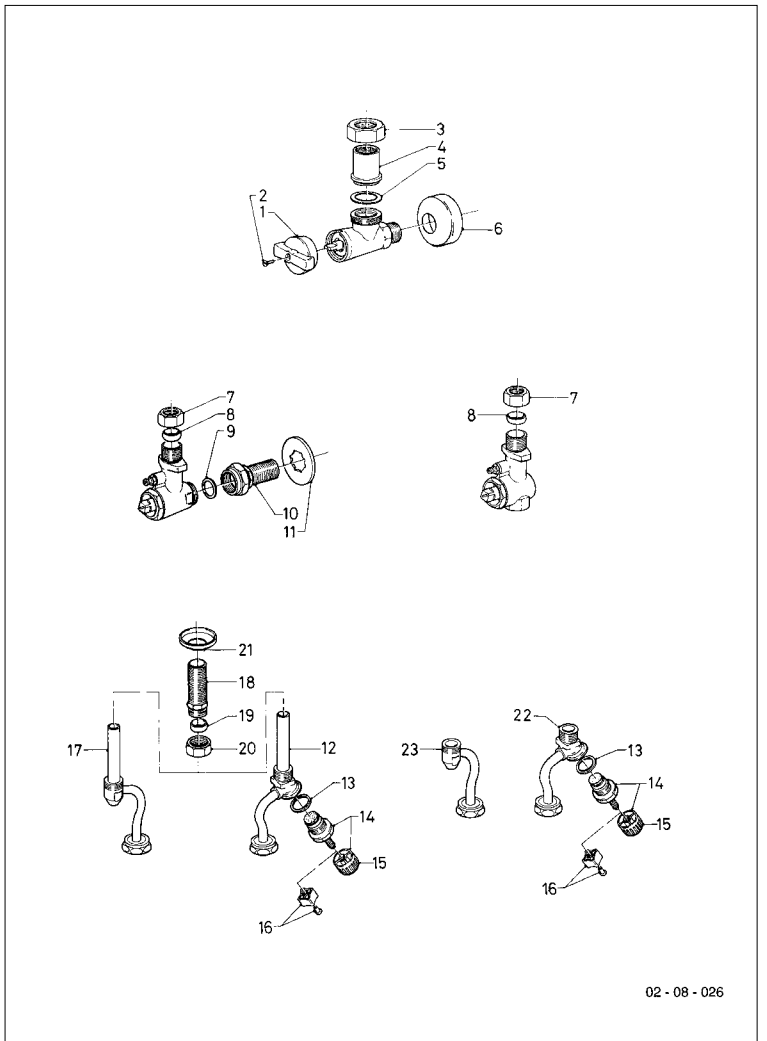


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-026	
01	-	-	für R-3/4 Gasanschlusshahn, nicht mehr lieferbar
01	125103	Griff	für R-1 Gasanschlusshahn
02	492123	Senkschraube, M 4x8, DIN 966	
03	-	-	nicht einzeln lieferbar
04	-	-	nicht einzeln lieferbar
05	980270	Rechteckdichtring	für R-3/4 Gasanschlusshahn
05	980271	Rechteckdichtring	für R-1 Gasanschlusshahn
06	147002	Rosette, R 3/4	für R-3/4 Gaseckhahn
06	147003	Rosette, R 1	für R-1 Gaseckhahn
07	080177	Mutter	
08	080184	Schneidring	
09	0020107800	Rechteckdichtring, (10 St.)	
10	081623	Anschlussstück	
11	147021	Rosette	
12	081718	Anschluss, Kaltwasser	mit Pos. 13,14
13	981605	Rechteckdichtring	
14	950057	Ventiloberteil	
15	143981	Knopf	
16	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 14
17	081142	Warmwasseranschluss	
18	173704	Hülse	
19	980410	Dichtring	
20	111328	Überwurfmutter	
21	950088	Rosette	
22	0020107766	Anschluss, Kaltwasser	mit Pos. 13, 14
23	081143	Anschluss, Warmwasser	

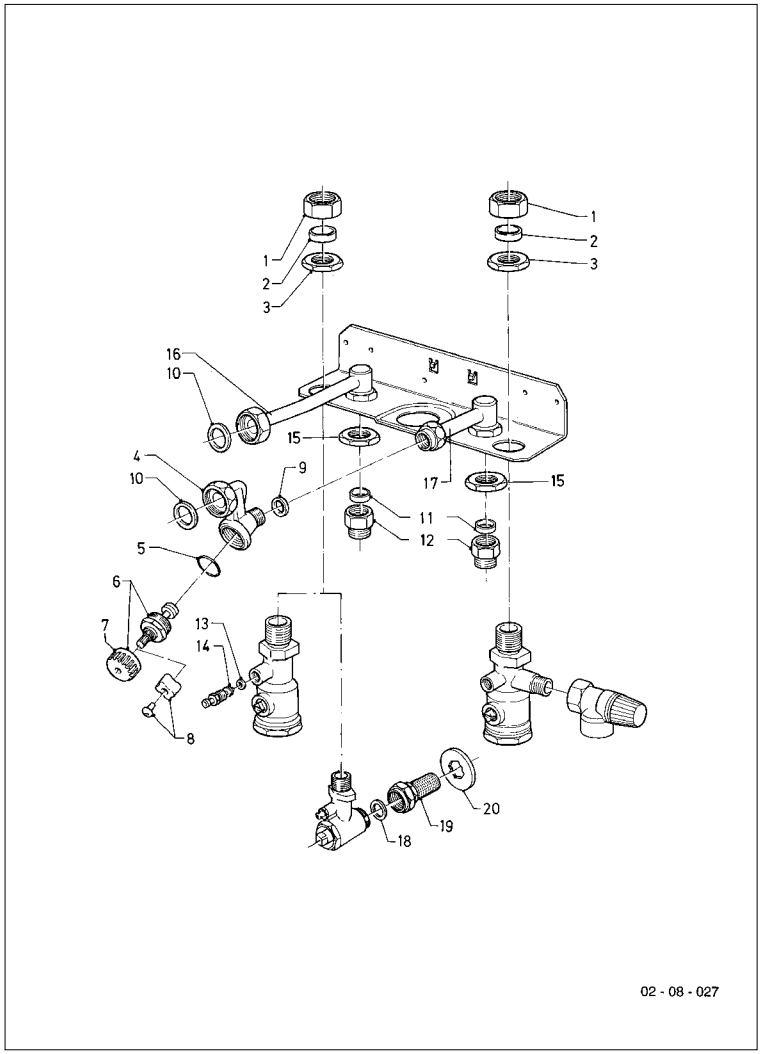


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-027	
01	080177	Mutter	
02	080184	Schneidring	
03	114838	Sechskantmutter	
04	0020107747	Ventil	Überputz
05	981605	Rechteckdichtring	
06	950057	Ventiloberteil	
07	143981	Knopf	
08	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 06
09	981161	Rechteckdichtring, (10 St.)	
10	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
11	980410	Dichtring	
12	111328	Überwurfmutter	
13	981166	O-Ring, (10 St.)	
14	140015	Entlüftungsschraube	mit Pos. 13
15	080537	Mutter	
16	081144	Rohr, geprüft	
17	080945	Kaltwasseranschluss	
18	0020107800	Rechteckdichtring, (10 St.)	
19	081623	Anschlussstück	
20	147021	Rosette	

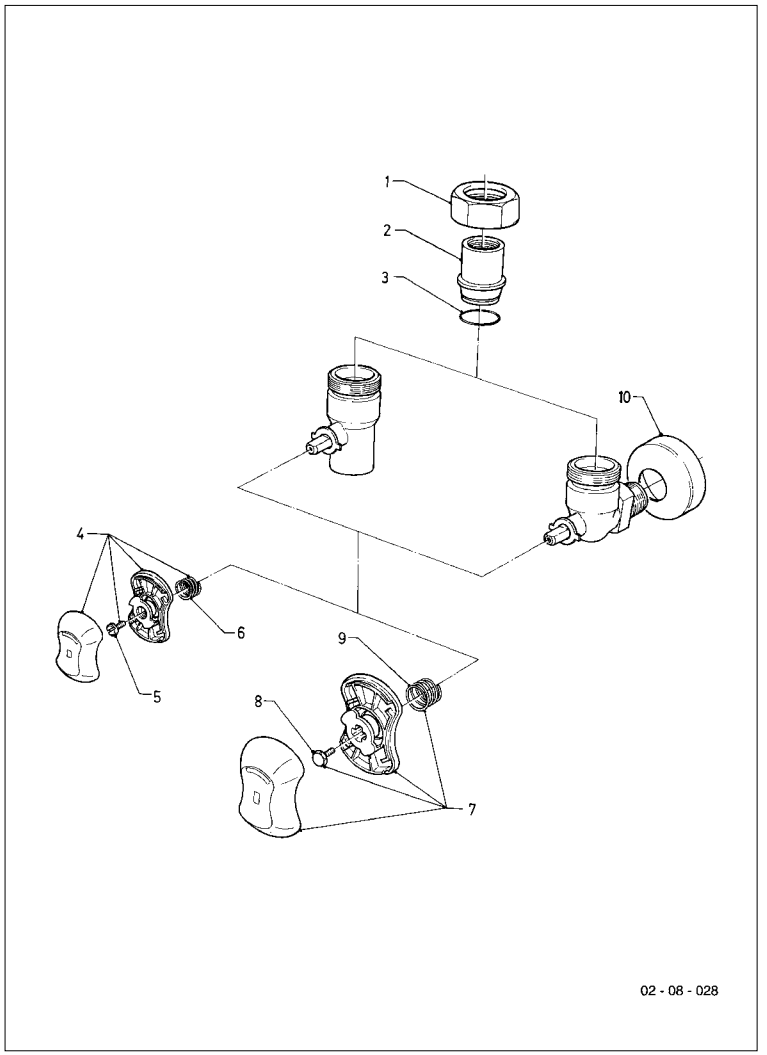


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-028	
01	-	-	nicht einzeln lieferbar
02	-	-	nicht einzeln lieferbar
03	982310	O-Ring	für R-3/4 Gasanschlusshahn
03	982316	O-Ring	für R-1 Gasanschlusshahn
04	-	-	Position entfällt
05	-	-	Position entfällt
06	-	-	Position entfällt
07	280876	Griff	für R-3/4+R-1 Gasanschlusshahn
07	280805	Griff	für R-3/4+R-1 Gasanschlusshahn (Brandschutz)
08	116482	Schraube	
09	104282	Feder	
10	147002	Rosette, R 3/4	für R-3/4 Gaseckhahn
10	147003	Rosette, R 1	für R-1 Gaseckhahn

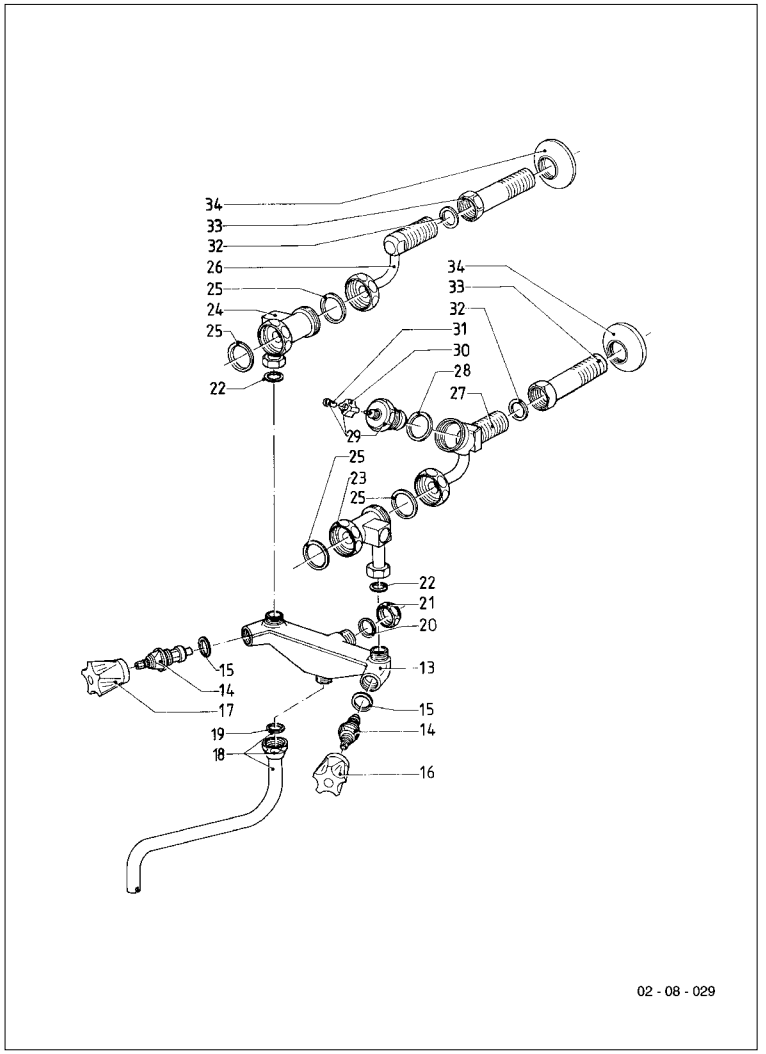


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-029	
13	-	-	nicht einzeln lieferbar
14	950334	Ventiloberteil	
15	980342	Dichtung	
16	280866	Griffe	mit Pos. 17
17	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 16
18	[081921]	[Auslauf]	nicht mehr lieferbar
19	[980341]	[Dichtung]	nicht mehr lieferbar
20	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
21	950020	Verschlusskappe	
22	981144	Rechteckdichtring, (10 St.)	
23	081617	Anschlussstück	
24	081616	Anschlussstück	
25	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
26	950025	Warmwasseranschluss	
27	[950026]	[Kaltwasseranschluss]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 28-31]
28	981605	Rechteckdichtring	
29	950057	Ventiloberteil	
30	143981	Knopf	
31	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 29
32	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
33	[950060]	[Zwischenstück]	nicht mehr lieferbar
34	950088	Rosette	

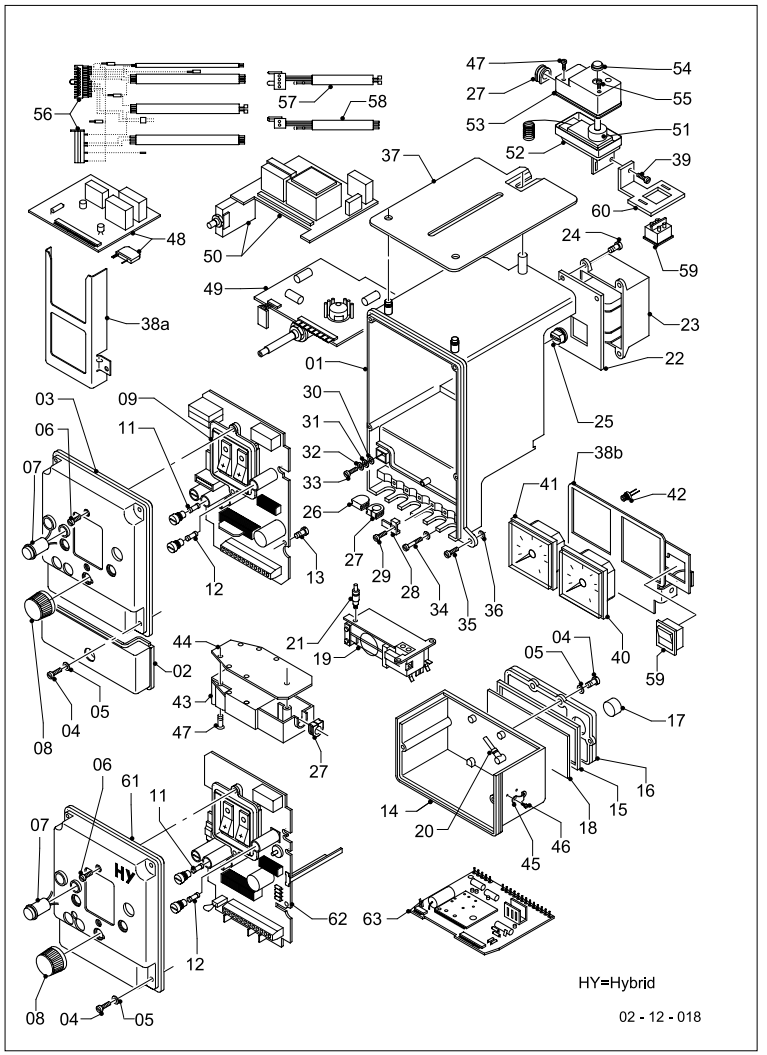


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-018	
01	-	-	nicht einzeln lieferbar
02	071775	Deckel	
03	-	-	nicht einzeln lieferbar
04	105780	Zylinderschraube	
05	090034	Sicherungsscheibe	
06	139211	PT-Schraube	
07	250626	Glimmlampe	
08	143967	Knopf	
09	130241	Leiterplatte	Nicht-Hybrid, mit Pos. 11,12
11	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
12	251960	Sicherung 0,16A T (10 St.)	0,16 AT
13	492147	Linsenschraube	
13	[280217]	[Klips]	nicht mehr lieferbar, [nicht dargestellt]
14	071788	Deckel	mit Pos. 04,05,15-18
15 - 18	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
19	160108	Pumpe, Membranpumpe	mit Pos. 21
20	080368	Schlauch	
21	137286	Stopfen	
22	210654	Isolierplatte	
23	287412	Transformator	
24	235740	Blechschraube, ISO 7049	
25	201835	Kabeldurchführung	
26	201848	Kabeldurchführung	
27	201849	Kabeldurchführung	
28	188627	Schelle	
29	140012	Schraube	
30	120020	Kontaktschutz	
31	105814	Zylinderschraube	mit Pos. 32,33
32 - 33	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 31
34	130012	Schraube	
35	235755	Blechschraube	
36	115507	Sicherungsscheibe	
37 - 38a	-	-	Position entfällt
38b	-	-	086405, nicht mehr lieferbar

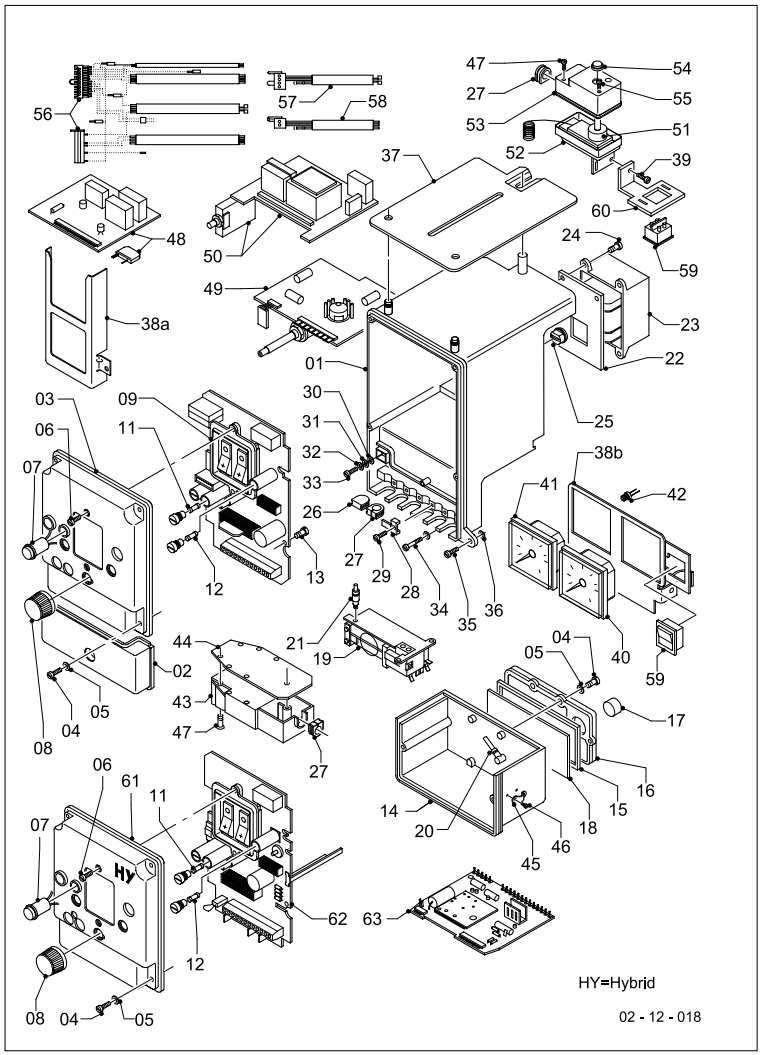


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-018	
39	235727	Blechschraube	
40	101542	Thermometer	
41	101250	Manometer	
42	084256	Steuerleitung	
43	091235	Zündtransformator	
44	210656	Isolierplatte	
45	188624	Schelle	
46	118873	Flachkopfschraube	
47	060018	Schraube	
47	130005	Blechschraube, (5 St.)	
48	130451	Leiterplatte, Luftüberwachung	Luftüberwachung
49	252945	Elektronischer Regler	Nicht-Hybrid
50	100555	Gasfeuerungsautomat	
51	101392	Temperaturbegrenzer	VCW 182 E, Fühler im Wärmetauscher (vor CE)
51	101391	Temperaturbegrenzer	VCW 242,282 E, Fühler im Wärmetauscher (vor CE)
51	100354	Temperaturbegrenzer	VCW 182,242,282 E, Fühler im Vorlaufrohr (ab CE)
52	136936	Gehäuse-Unterteil	
53	-	-	nicht einzeln lieferbar
54	204048	Kappe	
55	118947	Linsenschraube	
55	130005	Blechschraube, (5 St.)	
56	255875	Kabelbaum	
56	255848	Kabelbaum	Differnzdruckventil/ Druckwächer/Gebläse nicht dargestellt
57	255803	Kabelbaum	
58	250798	Kabelbaum	
59	251784	Schalter	Schornsteinfegerschaltung
59	208737	Schutzkappe	für Schornsteinfeger-Schalter, nicht dargestellt
60	-	-	Position entfällt
61	-	-	nicht einzeln lieferbar
62	130312	Leiterplatte	Hybrid, mit Pos. 11,12
62	250790	Brückenstecker	für Pumpenwahlschaltung, nicht dargestellt
63	252947	Elektronischer Regler	Hybrid

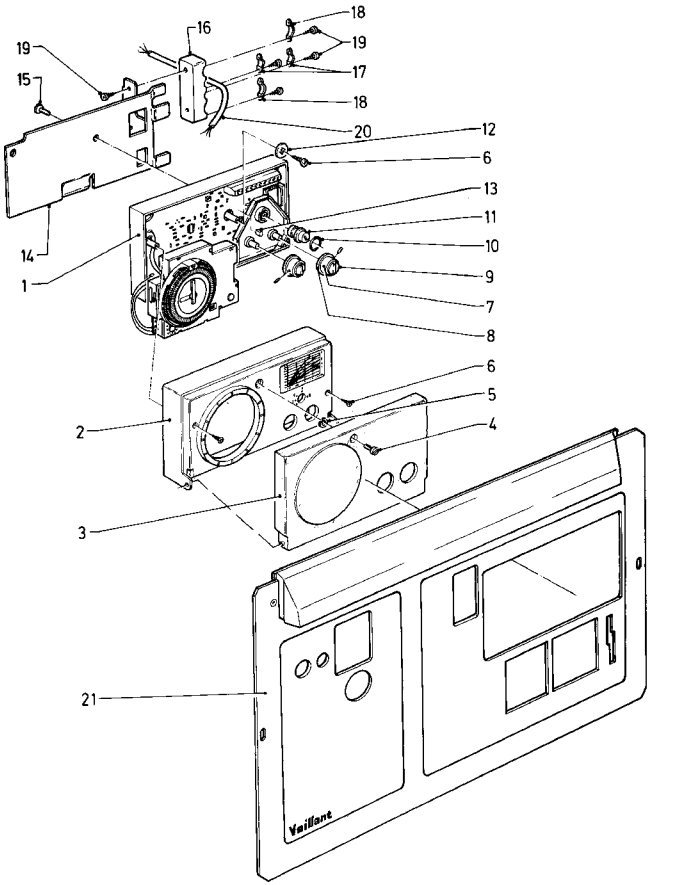

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-020	
01	252952	Elektronischer Regler	VRC-VCT, Tagesprogramm
01	252953	Elektronischer Regler	VRC-VCFT, Tagesprogramm
01	252954	Elektronischer Regler	VRC-VCW, Wochenprogramm
01	252955	Elektronischer Regler	VRC-VCFW, Wochenprogramm
01	253211	Schaltuhr	VRC-VCT/VCFT, Tagesprogramm
01	253212	Schaltuhr	VRC-VCW/VCFW, Wochenprogramm
02	147340	Kappe	VRC-VCT/VCW
02	147341	Kappe	VRC-VCFT/VCFW
03	209544	Deckel	
04	[118935]	[Linsenschraube]	nicht mehr lieferbar
05	040186	Benzingring	
06	235742	Blechschraube	
07	[114243]	[Knopf]	nicht mehr lieferbar
08	981163	O-Ring, (10 St.)	
09	[114243]	[Knopf]	nicht mehr lieferbar
10	[980268]	[O-Ring]	nicht mehr lieferbar
11	[114242]	[Knopf]	nicht mehr lieferbar
12	[115523]	[Sicherungsscheibe]	nicht mehr lieferbar
13	[252786]	[Brücke]	nicht mehr lieferbar
14	[085824]	[Halter]	nicht mehr lieferbar
15	235742	Blechschraube	
16	[188661]	[Zugentlaster]	nicht mehr lieferbar
17	188624	Schelle	
18	188642	Schelle	
19	130005	Blechschraube, (5 St.)	
20	[250770]	[Kabel]	nicht mehr lieferbar
21	[075517]	[Blende]	nicht mehr lieferbar

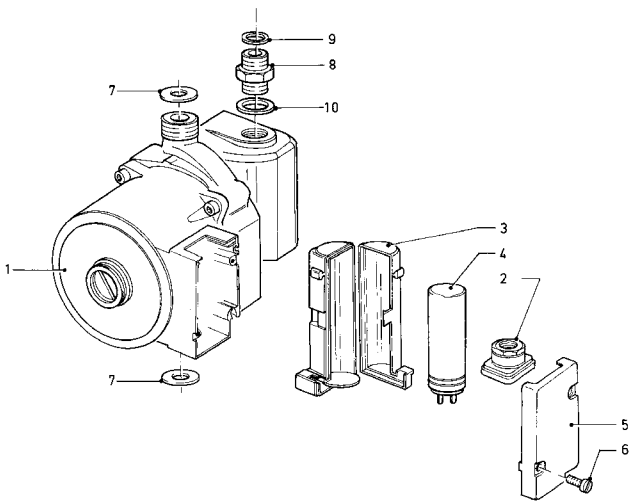



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-16-002	
01	161106	Pumpe 5,0 m	VCW 182 E, 5,0 m, mit Pos. 02-10
01	161106	Pumpe 5,0 m	VCW 242 E, 5,0 m, mit Pos. 02-10
01	[161070]	[Pumpe]	nicht mehr lieferbar, [VCW 182 E, 5,0 m, mit Pos. 02-10, für Fussbodenheizung (Rotgussausführung)]
01	[161070]	[Pumpe]	nicht mehr lieferbar, [VCW 242 E, 5,0 m, mit Pos. 02-10, für Fussbodenheizung (Rotgussausführung)]
01	161107	Pumpe	VCW 282 E, 6,0 m, mit Pos. 02-10
02	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
03	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
04	251370	Kondensator	Grundfos-Pumpe, 3 mF
04	-	-	für Wilo-Pumpe, 2,6 mF, nicht mehr lieferbar
05	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
06	060009	Schraube	
07	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
08	136333	Nippel	
09	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
10	981168	Rechteckdichtring, (10 St.)	

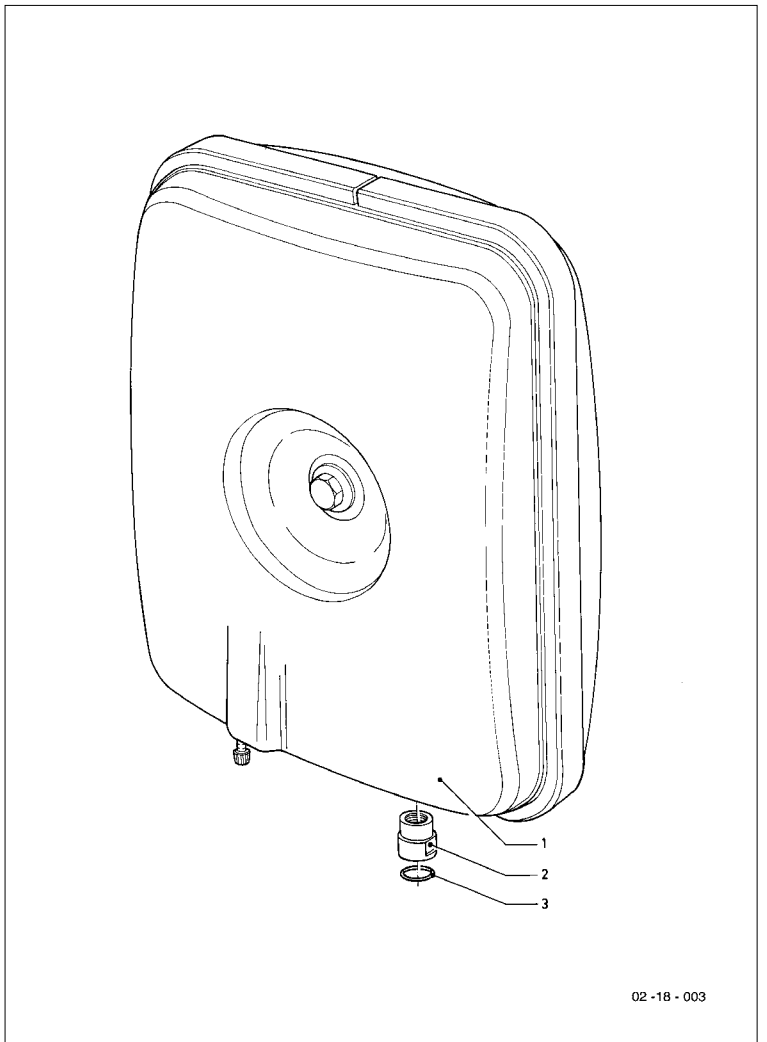


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-18-003	
01	181022	Ausdehnungsgefäß, 12 L	mit Pos. 02,03
01	181028	Ausdehnungsgefäß	für Fussbodenheizung (rilsanbeschichtet)
02	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
03	981176	O-Ring, (10 St.)	

Baugruppenübersicht	Seite
01 Wasserschalter (-04/95), Servoventil	1060
01a Wasserschalter (ab 05/95)	1064
01b Vorrangumschaltventil	1066
04 Brenner	1068
05 Gasregelteile	1072
06 Wärmetauscher	1074
06a Wärmetauscher (Plattenwärmetauscher)	1076
07 Verkleidungsteile	1078
07a Luft-/Abgasführung	1082
07b Luft-/Abgasführung (waagerecht)	1084
07c Luft-/Abgasführung (senkrecht)	1086
08 Hydraulikteile	1088
08a Hydraulikteile (Steuerleitungen)	1092
08b Hydraulikteile (Anschlussteile)	1094
08c Hydraulikteile (Anschlusskonsole)	1096
08d Hydraulikteile (Gasanschlusshähne)	1098
08e Hydraulikteile (Direktzapfung)	1100
12 Schaltkasten	1102
12a Schaltkasten (Einbauregler)	1106
16 Pumpe	1108
18 Ausdehnungsgefäß	1110

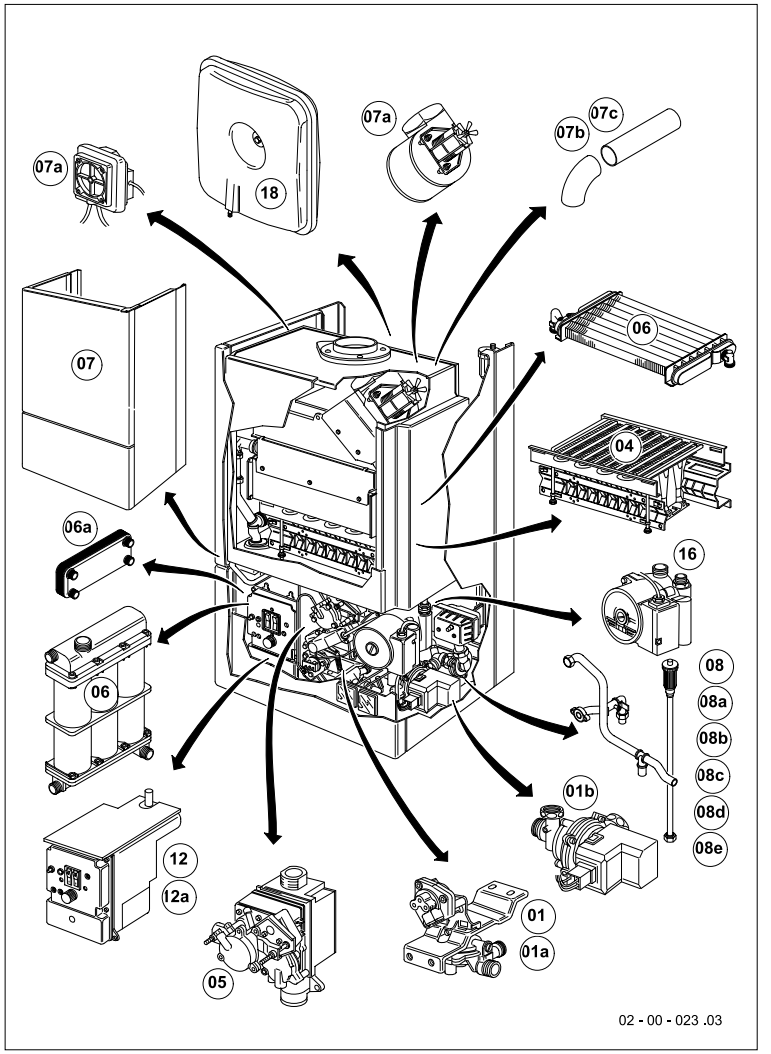


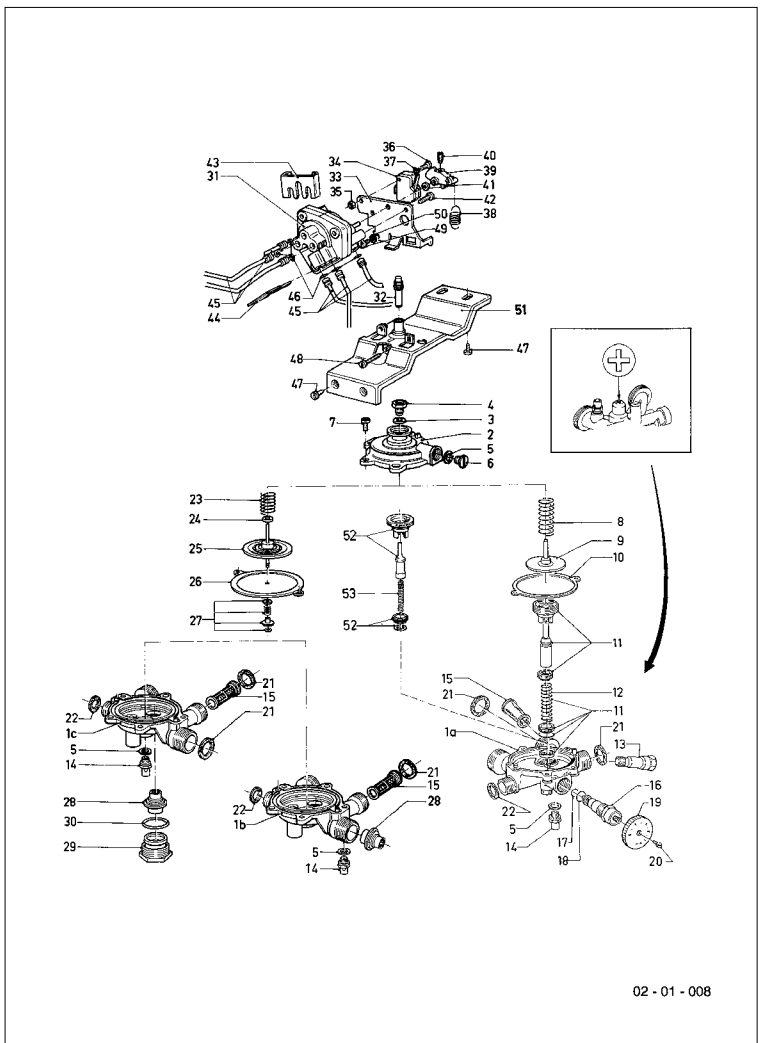


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-008	
01a	011291	Wasserschalter	VCW 185 E, Einzelteile siehe 01a Wasserschalter (ab 05/95)
01a	011292	Wasserschalter	VCW 245 E, Einzelteile siehe 01a Wasserschalter (ab 05/95)
01b	011291	Wasserschalter	VCW 185 E, Einzelteile siehe 01a Wasserschalter (ab 05/95)
01b	011292	Wasserschalter	VCW 245 E, Einzelteile siehe 01a Wasserschalter (ab 05/95)
01c	011291	Wasserschalter	VCW 185 E, Einzelteile siehe 01a Wasserschalter (ab 05/95)
01c	011292	Wasserschalter	VCW 245 E, Einzelteile siehe 01a Wasserschalter (ab 05/95)
02	013014	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 03,04
03	981147	Rechteckdichtring, (10 St.)	
04	012156	Stopfbuchse	
05	981147	Rechteckdichtring, (10 St.)	
06	010050	Schraube	
07	010003	Membranschraube	
08	104263	Schraubendruckfeder	
09	010007	Membranteller	
10	010375	Membrane, (5 St.)	
11	012944	Wassermengenregler	nur für Wasserschalter mit +-Kennzeichnung am Unterteil
12	104267	Feder	nur für Wasserschalter mit +-Kennzeichnung am Unterteil
13	0020107791	Venturidüse	D=2,40 mm
14	0020107722	Ventil	
15	010053	Wassersieb	
16	012532	Temperaturwähler	VCW 185 E, mit Pos. 17,18
16	012533	Temperaturwähler	VCW 245 E, mit Pos. 17,18
17	981154	O-Ring, (10 St.)	
18	981165	O-Ring, (10 St.)	
19	125117	Griff	
20	105744	Zylinderschraube, ISO 1207	
21	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
22	981150	Rechteckdichtring, (10 St.)	
23	010009	Feder	

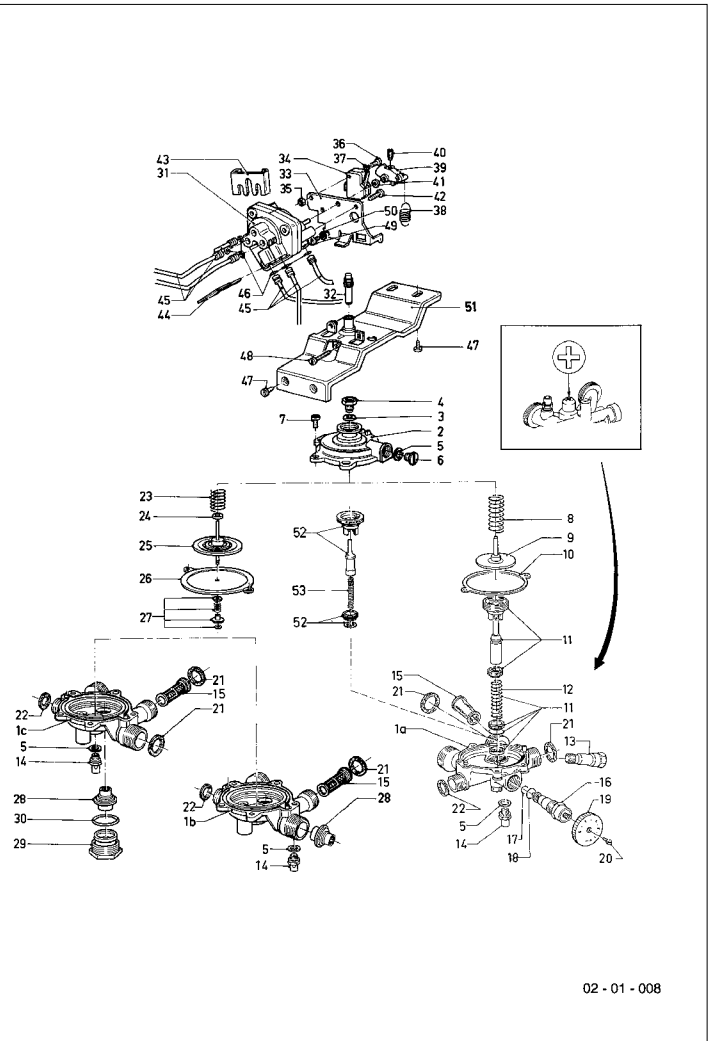


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-008	
24	191367	Scheibe	
25	0020107738	Membranteller	
26	0020107704	Membrane	
27	088617	Befestigungssatz	
28	-	-	Position entfällt
29	[147323]	[Kappe]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 30]
30	982458	O-Ring	
31	012646	Servoventil	mit Pos. 33-42, 46
32	010727	Spindel	
33	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 31
34	0020107782	Mikroschalter	
35	150014	Sechskantmutter	
36	150008	Schraube	
37	280715	Federscheibe	
38	0020107698	Feder	
39	213515	Hebel	mit Pos. 40
40	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 39
41	191420	Scheibe	
42	118947	Linsenschraube	
43	154132	Bügel	
44	0020107728	Klammer	
45	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
46	981155	O-Ring, (10 St.)	
47	235727	Blechschraube	
48	0020107692	Schraube, (10 St.)	
49	0020107716	Schraube, (10 St.)	
50	090034	Sicherungsscheibe	
51	0020107703	Halter	mit Pos. 48
52	012947	Wassermengenregler	
53	010081	Feder	

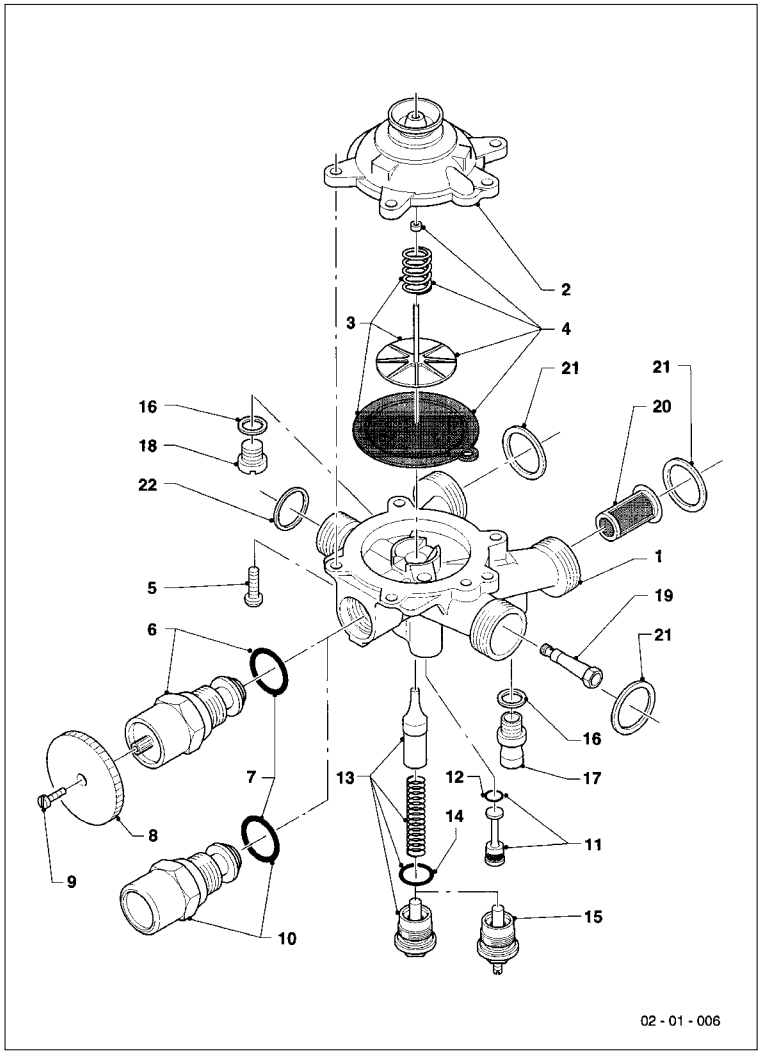


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-006	
01	011291	Wasserschalter	VCW 185 E, mit Pos. 02-09, 11-14, 16-22
01	011292	Wasserschalter	VCW 245 E, mit Pos. 02-09, 11-14, 16-22
02	013061	Wasserschalter-Oberteil	mit wechselbarer Stopfbuchse
02	012162	Stopfbuchse, (5 St.)	nicht dargestellt, für Wasserschalter ab Bj. 06/00
03	010359	Membrane	mit Pos. 05
04	-	-	Position entfällt
05	118959	Linsenschraube	
06	012552	Temperaturwähler	VCW 185 E
06	012553	Temperaturwähler	VCW 245 E
07	981175	O-Ring, (10 St.)	
08	125117	Griff	
09	105744	Zylinderschraube, ISO 1207	
10	-	-	Position entfällt
11	109918	Stopfen	
12	982484	O-Ring	
13	012954	Wassermengenregler	
14	981163	O-Ring, (10 St.)	
15	-	-	Position entfällt
16	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
17	0020107722	Ventil	
18	010050	Schraube	
19	012854	Venturidüse	D=2,10 mm
20	0020028121	Wassersieb	
21	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
22	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	

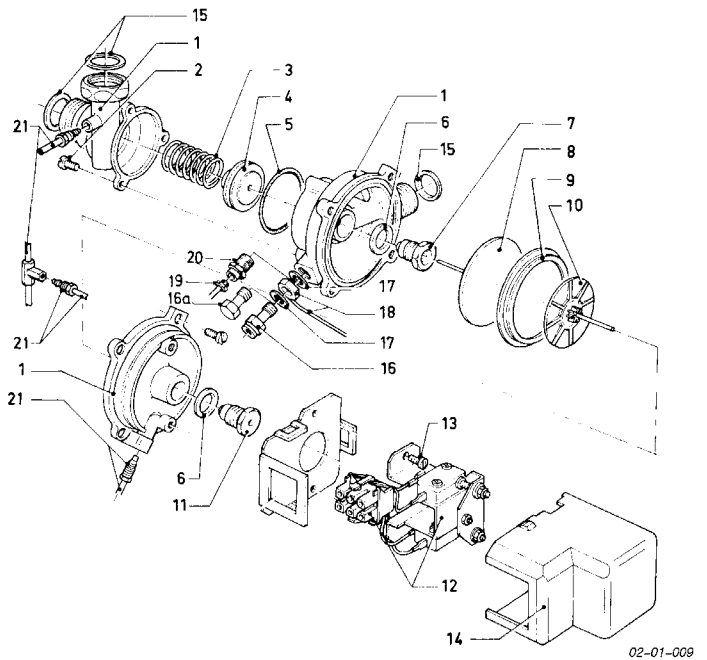


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-009	
01	012684	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 02-15, 17
02	010003	Membranschraube	
03	104244	Schraubendruckfeder	
04	020636	Ventilteller	
05	982488	O-Ring	
06	981173	Rechteckdichtring, (10 St.)	
07	0020107780	Stopfbuchse	
08	010457	Membranteller	
09	0020107779	Membrane	
10	0020039718	Membranteller	
11	0020107781	Stopfbuchse	
12	126233	Mikroschalter	
13	105760	Zylinderschraube, ISO 1207	
14	205521	Schutzkappe	
15	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
16	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 16a
16a	155614	Formschraube	
17	981898	Rechteckdichtring	
18	084245	Steuerleitung	
19	088940	Steuerleitung	
20	0020107764	Nippel	
21	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)

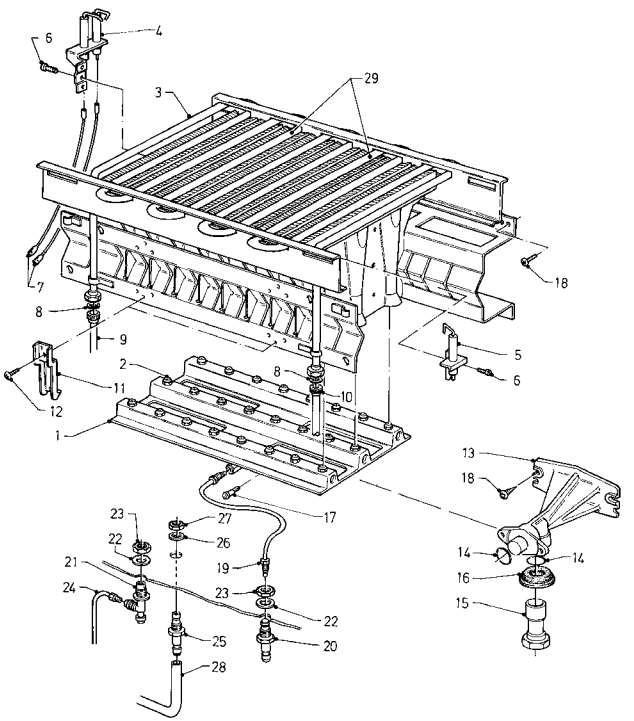


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-017	
01	[183726]	[Verteilerrohr]	nicht mehr lieferbar, [VCW 185 E, E (H), incl. Umstellschild]
01	[183730]	[Verteilerrohr]	nicht mehr lieferbar, [VCW 185 E, LL (L), incl. Umstellschild]
01	[183728]	[Verteilerrohr]	nicht mehr lieferbar, [VCW 245 E, E (H), incl. Umstellschild]
01	[183732]	[Verteilerrohr]	nicht mehr lieferbar, [VCW 245 E, E (LL), incl. Umstellschild]
02	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
03	041926	Kammergruppe	VCW 185 E, mit Pos. 04-06, 29
03	041927	Kammergruppe	VCW 245 E, mit Pos. 04-06, 29
04	090684	Elektrode, Zündung	mit Pos. 06
05	090685	Elektrode, Überwachung	mit Pos. 06
06	118936	Zylinderschraube, KS/S	
07	091522	Zündkabel	
08	981146	Rechteckdichtring, (10 St.)	
09	[089208]	[Anschlussrohr]	nicht mehr lieferbar, [VCW 185 E, Brennerkühlung]
09	[089206]	[Anschlussrohr]	nicht mehr lieferbar, [VCW 245 E, Brennerkühlung]
10	089210	Anschlussrohr	VCW 185 E, Brennerkühlung
10	089211	Anschlussrohr	VCW 245 E, Brennerkühlung
11	221732	Stütze	
12	0020107695	Schraube, (10 St.)	
13	[084961]	[Verbindungsstück]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 14]
14	0020107693	O-Ring, (10 St.)	
15	085019	Verlängerungsrohr	mit Pos. 16
16	980765	Dichtung (rot, groß)	
17	0020107733	Schraube	
18	235727	Blechschraube	
19	088949	Steuerleitung	
20	133504	Messnippel	
21	133505	Messnippel	
22	981898	Rechteckdichtring	
23	040364	Mutter	
24	088930	Steuerleitung	

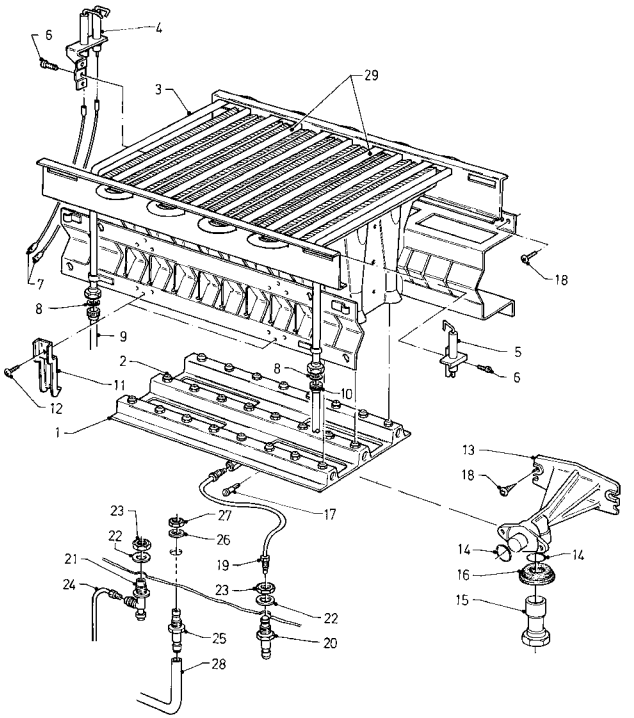


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-017	
25	[080831]	[Anschluss]	nicht mehr lieferbar
26	980202	Rechteckdichtring	
27	114848	Sechskantmutter	
28	0020107710	Schlauch	Membranpumpe
29	118555	Kühlschlange	VCW 185 E
29	0020107787	Rohrschlange	VCW 245 E

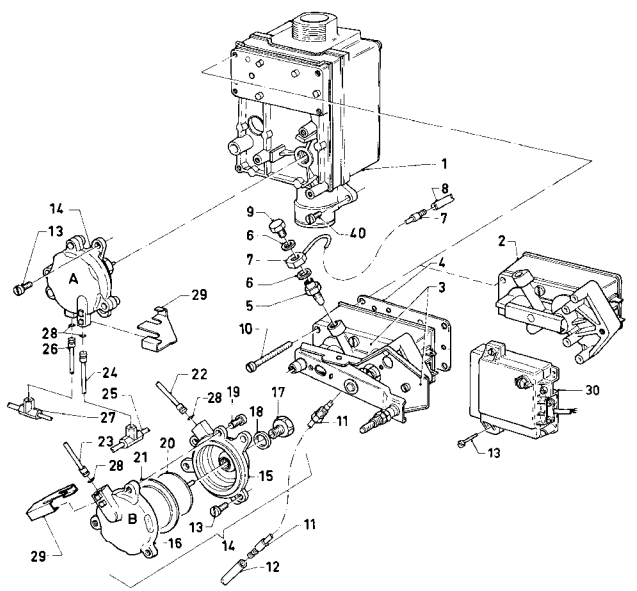


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-006	
01	053256	Gasarmatur	mit Pos. 02, 04, 06, 10, 13-21
01	128520	Gassieb	nicht dargestellt
02	050225	Servodruckregler	mit Pos. 04,06
03	-	-	Position entfällt
04	980831	Dichtung	
05	219235	Steuervordüse	
06	980224	Rechteckdichtring	
07	084128	Schlauchanschluss	
08	080357	Schlauch	
09	133702	Formschraube	
10	105782	Zylinderschraube	
11	088930	Steuerleitung	
12	0020107710	Schlauch	
13	118948	Linsenschraube	
14	151017	Strömungsschalter, Noryl	mit Pos. 12, 15-21, 29
15	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
16	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
17	012156	Stopfbuchse	
18	981147	Rechteckdichtring, (10 St.)	
19	118947	Linsenschraube	
20	010456	Membranteller	
21	020220	Membrane	
22 - 27	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
28	981155	O-Ring, (10 St.)	
29	0020107697	Klammer	
30	012410	Teillastschalter	
40	105740	Zylinderschraube	

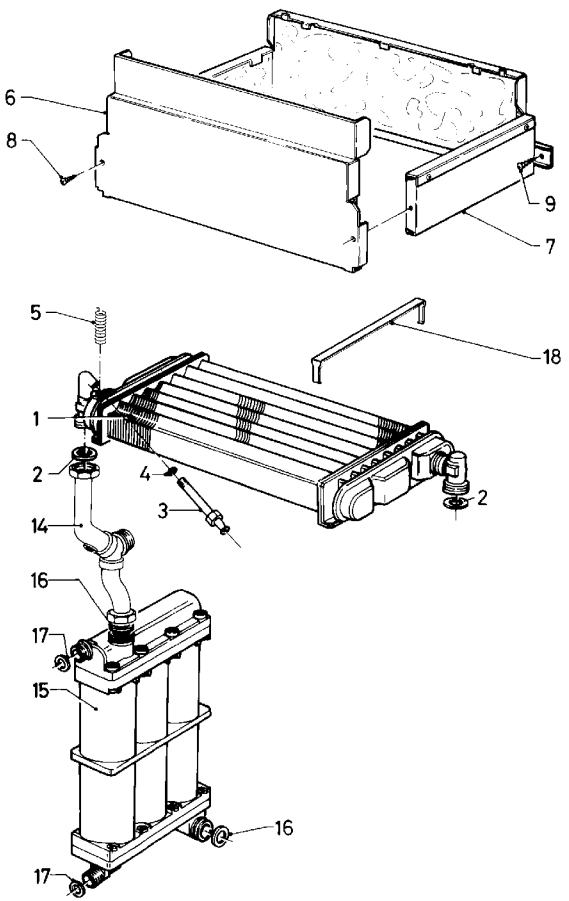


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-013	
01	064867	Wärmetauscher HW	VCW 185 E, mit Pos. 02-04
01	064868	Wärmetauscher HW	VCW 245 E, mit Pos. 02-04
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	140015	Entlüftungsschraube	mit Pos. 04
04	981166	O-Ring, (10 St.)	
05	101392	Temperaturbegrenzer	VCW 185 E, Fühler im Wärmetauscher (vor CE)
05	101391	Temperaturbegrenzer	VCW 245 E, Fühler im Wärmetauscher (vor CE)
05	100354	Temperaturbegrenzer	Fühler im Vorlaufrohr (ab CE)
06	078279	Verbindungsstück	VCW 185 E
06	078280	Verbindungsstück	VCW 245 E
07	079770	Heizschacht	VCW 185 E
07	079768	Heizschacht	VCW 245 E
08	088624	Blechschraube, Set	
09	235727	Blechschraube	
14	-	-	Anschlussrohre siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile
15	-	-	Wärmetauscher nicht mehr lieferbar, siehe: Baugruppe 06a Wärmetauscher (Plattenwärmetauscher)
16	981157	Rechteckdichtring, (10 St.)	
17	981156	Rechteckdichtring, (10 St.)	
18	071324	Abdeckplatte	VCW 185 E
18	071325	Schornsteinblende	VCW 245 E

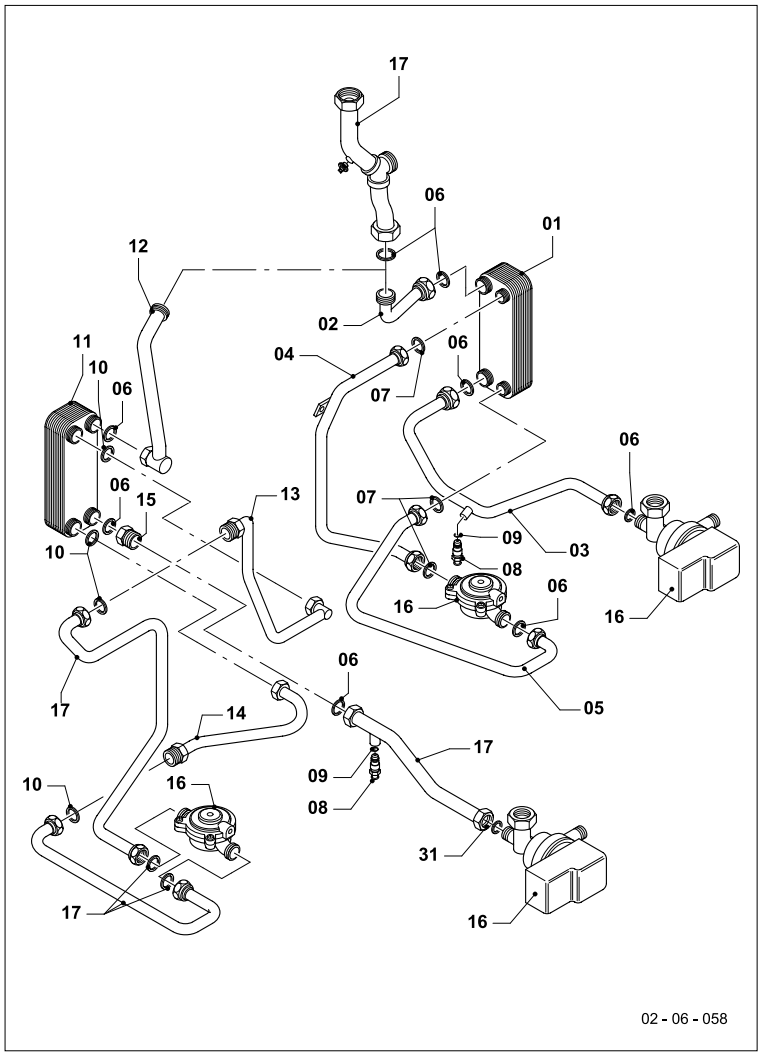


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-058	
01	065034	Wärmetauscher BW, U-Satz	mit Pos. 02 - 09
01	064946	Wärmetauscher BW	mit Pos. 06, 07
02	089298	Anschlussrohr	
03	089094	Anschlussrohr	mit Pos. 08, 09
04	089299	Warmwasseranschlussrohr	
05	089003	Kaltwasserrohr	
06	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
07	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
08	140015	Entlüftungsschraube	mit Pos. 09
09	981166	O-Ring, (10 St.)	
10	981161	Rechteckdichtring, (10 St.)	
11	065084	Wärmetauscher (BW, Umbausatz)	mit Pos. 06, 10, 12 - 15
11	0020078259	Wärmetauscher BW	mit Pos. 06, 10
12	0020075390	Rohr	mit Pos. 06
13	0020075393	Rohr	mit Pos. 10
14	0020075392	Rohr	mit Pos. 10
15	0020075391	Doppelnippel	mit Pos. 06
16	-	-	siehe Baugruppe 01 Wasserschalter (-04/95), Servoventil, 01a Wasserschalter (ab 05/95), 01b Vorrangumschaltventil
17	-	-	siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile

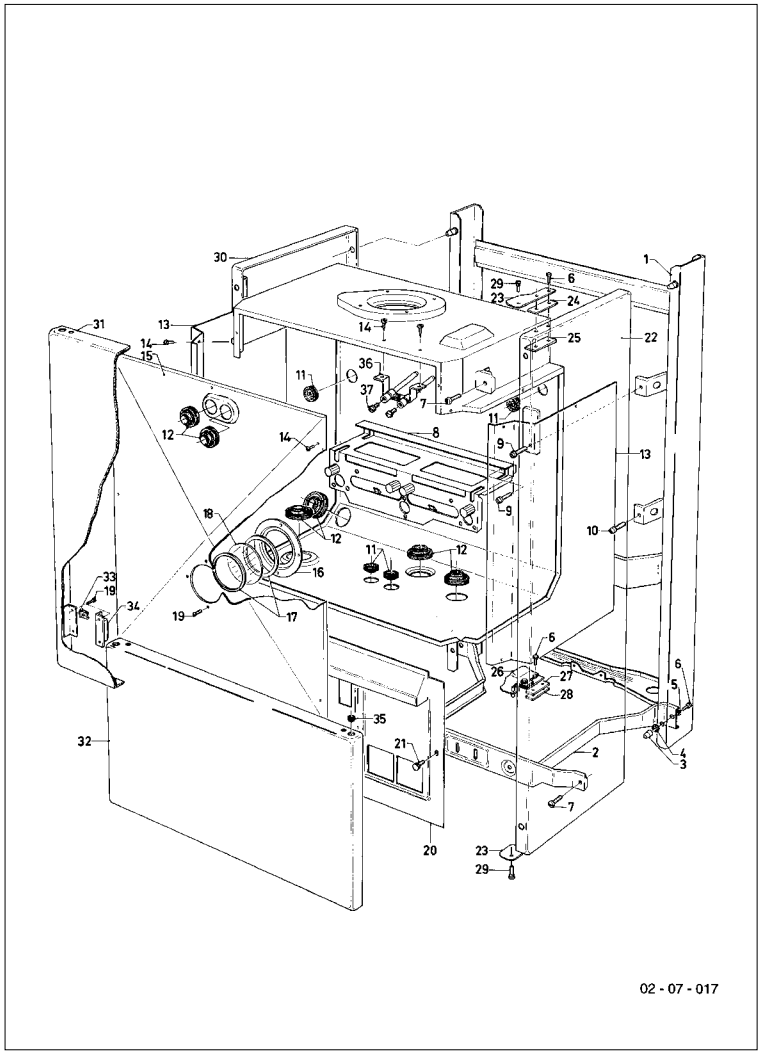


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-017	
00	086583	Geräte-Aufhängung	nicht dargestellt
01	-	-	nicht einzeln lieferbar
02	[154227]	[Bügel]	nicht mehr lieferbar
03	[070357]	[Formmutter]	nicht mehr lieferbar
04	980093	Dichtung	
05	060020	Fächerscheibe	
06	070350	Schraube	
07	[235737]	[Blechschraube (ST 6,3x16)]	nicht mehr lieferbar
08	-	-	Position entfällt
09	235727	Blechschraube	
10	116477	Sechskantschraube	
11	980766	Dichtung (rot, klein)	
12	980765	Dichtung (rot, groß)	
13	-	-	207267 Seitenteil ist nicht mehr lieferbar
14	0020107695	Schraube, (10 St.)	
15	078283	Frontblech	mit Pos. 12, 16-19
15	981039	Dichtungssatz	für Frontblech, nicht dargestellt
16	282249	Ring	
17	981746	Rechteckdichtring	
18	161225	Schauglas	
19	235748	Blechschraube, ISO 7049	
20	075461	Blende	für Geräte ohne Einbauregler
20	[075517]	[Blende]	nicht mehr lieferbar, [für Geräte mit Einbauregler]
21	0020107737	Schraube	M 4X8
21	0020107695	Schraube, (10 St.)	ST 4,8x 9,5
22	079920	Seitenwand, rechts	mit Pos. 6, 23 - 28
23	088620	Befestigungssatz	mit Pos. 24-29
24	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 23
25	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 23
26	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 23
27	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 23
28	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 23
29	070351	Schraube	

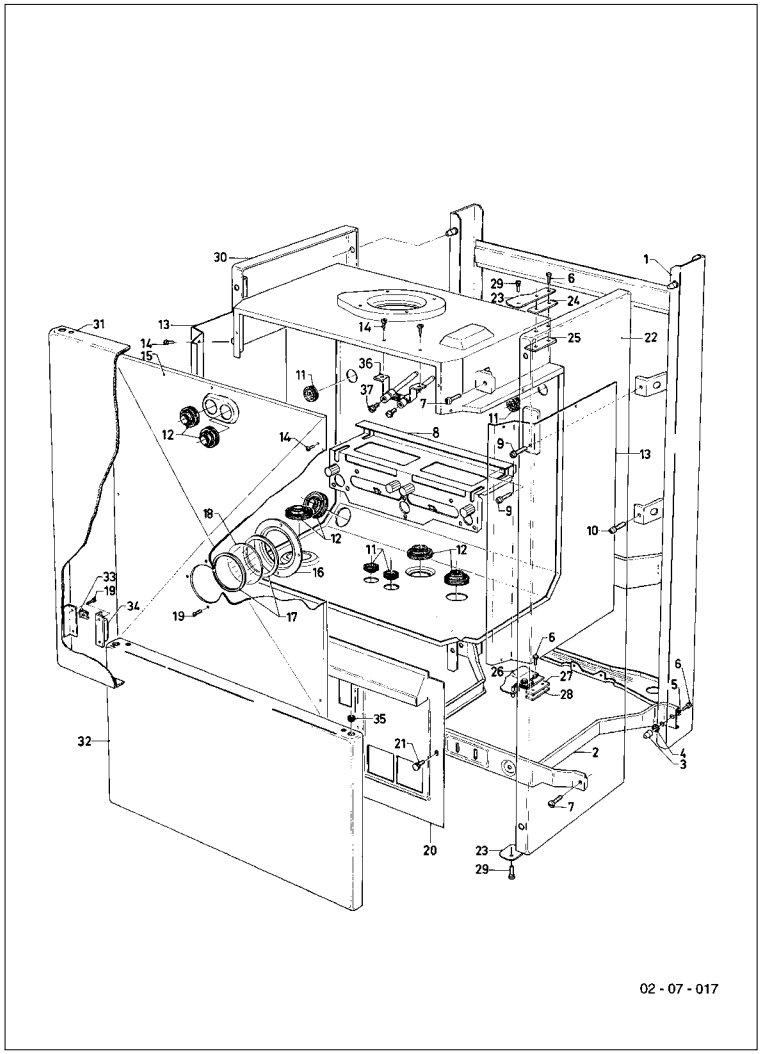


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-017	
30	079921	Seitenwand, links	
31	-	-	294012 Türe, oben ist nicht mehr lieferbar
32	294013	Tür, unten	mit Pos. 19, 33-35
33	158207	Schnappmutter	
34	0020107724	Magnet, Tür	
35	124870	Buchse	
36	133508	Messnippel	mit Pos. 37
37	0020107743	Schraube	

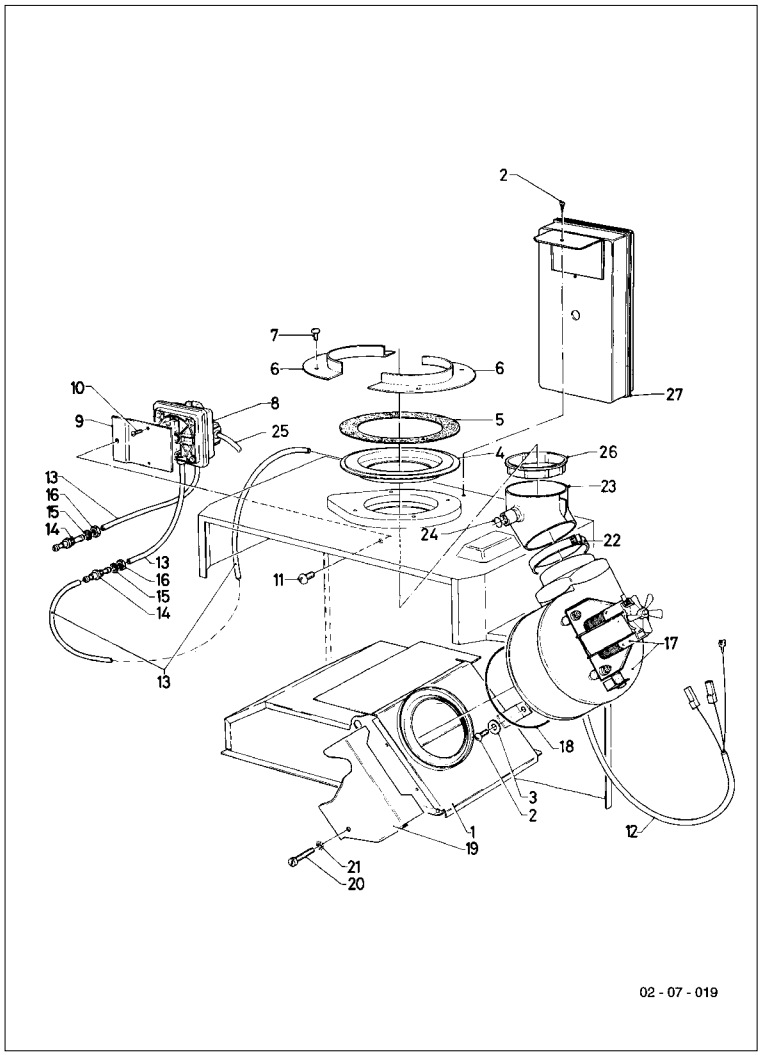


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-019	
01	072341	Haube	VCW 185 E
01	072342	Haube	VCW 245 E
02	0020107695	Schraube, (10 St.)	
03	[070338]	[Scheibe]	nicht mehr lieferbar
04	075548	Blende	VCW 185 E, D=80 mm
04	075551	Blende	VCW 245 E, D=82,5 mm
05	980883	Dichtung	
06	292208	Ring	
07	500046	Blechschraube	
08	050521	Druckwächter	mit Pos. 09,10
09	086391	Halter	
10	235748	Blechschraube, ISO 7049	
11	235727	Blechschraube	
12	255962	Kabelbaum	Gebläse/Hallgenerator/ Drehzahlregler/ Luftüberwachung
13	0020107710	Schlauch	
14	[080831]	[Anschluss]	nicht mehr lieferbar
15	980202	Rechteckdichtring	
16	114848	Sechskantmutter	
17	190126	Gebläse	mit Pos. 18
18	980884	Dichtung	
19	078409	Buegel	
20	118885	Flachkopfschraube	
21	060014	Federring	
22	282512	Schelle, 63x22	D=63x22
23	116677	Krümmer	
24	982328	O-Ring	
25	[255974]	[Kabelbaum]	nicht mehr lieferbar, [Druckwächter/ Gasarmatur/ Teillastschalter/Vorrangum-schaltventil/ Schornsteinfegerschaltung/ Zündüberwachung]
26	0020107792	Ring 46,00	
26	0020107761	Ring 44,00	
27	120927	Schaltkasten	Drehzahlregler

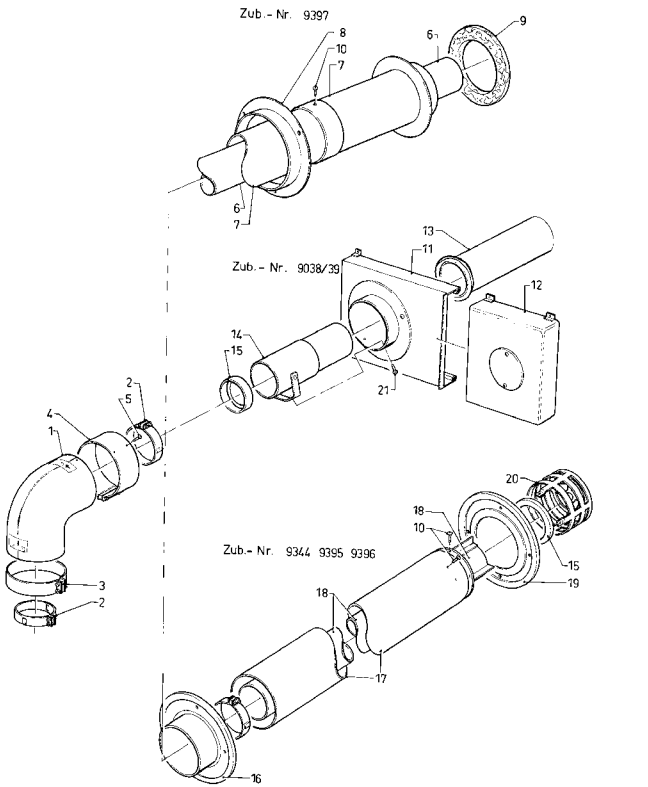


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-020	
01	284836	Bogen, 90 Grad	für 1m-Zubehör
01	284841	Bogen	für 2+3m-Zubehör
01	194115	Reduzierring	Frischluft, nicht dargestellt
02	282512	Schelle, 63x22	D=63x22
03	282549	Schelle (95,5 x 25)	D=95,5x25
04	282513	Schelle (95,5 x 55 grau-beige)	D=95,5x55
05	500046	Blechschraube	
06	145959	Abgasrohr, 750 mm	
07	-	-	nicht mehr lieferbar
08	089309	Flansch	
09	980880	Dichtung	
10	235744	Blechschraube	
11	-	-	Position entfällt
12	-	-	Position entfällt
13	-	-	Position entfällt
14	-	-	Position entfällt
15	0020107792	Ring 46,00	VCW 185 E
15	-	-	VCW 245 E, Position entfällt
16	147022	Rosette innen, rund	
17	192901	Frischluftrohr (95,5 x 907)	für 1m-Zubehör
17	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 2x 192901, 1x 282513 für 2m-Zubehör
17	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 3x 192901, 2x 282513 für 3m-Zubehör
18	145958	Abgasrohr, 995 mm	für 1m-Zubehör
18	145957	Abgasrohr	für 2m-Zubehör
18	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 1x 145958, 1x 145957, 1x 282512 für 3m-Zubehör
19	147024	Rosette außen, rund	
20	073666	Schutzgitter	
21	235750	Blechschraube	

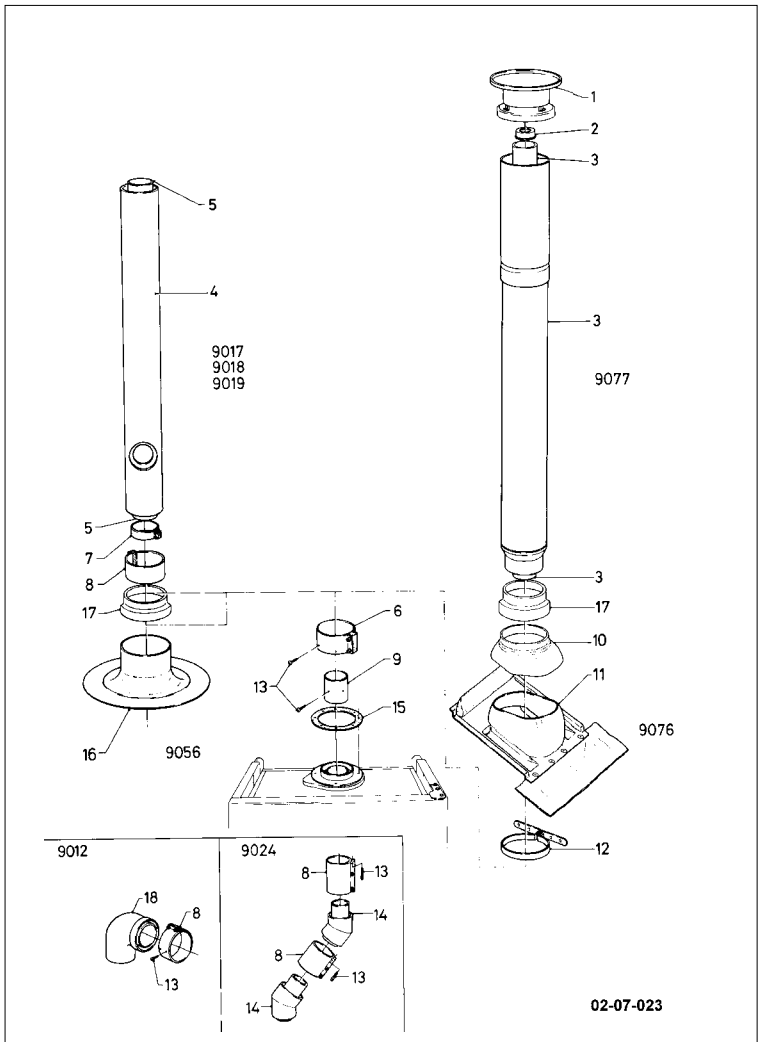


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-023	
00	990295	Lackspray, Dachstein-Rot	für Dachfarbe rot, nicht dargestellt
01	178446	Haube, schwarz	schwarz
01	178447	Haube, rot	rot
02	0020107769	Blende, Abgas	VCW 185 E, D=47 mm (Abgas) bis 1m Verlängerung, ab 2m bis 3m Verlängerung 208523 (D=56,5 mm)
02	208523	Blende, Abgas	D=56,5 mm, Abgas
02	[208548]	[Blende, Abgas]	nicht mehr lieferbar, [VCW 245 E, D=53 mm (Abgas) bis 1m Verlängerung, ab 2m bis 3m Verlängerung 208523 (D=56,5 mm)]
03	-	-	siehe Art.-Nrn.: 9077 (schwarz) oder 9079 (rot) nicht einzeln lieferbar
04	192927	Frischluftrohr, 1 m	Verlängerung (9017)
04	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 2x 192927, 1x 282526 Verlängerung (9018)
04	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 3x 192927, 2x 282526 Verlängerung (9019)
05	145974	Abgasrohr, 1000 mm	Verlängerung (9017)
05	145975	Abgasrohr, 1924 mm	Verlängerung (9018)
05	[145976]	[Abgasrohr, 2886 mm]	nicht mehr lieferbar, [Verlängerung (9019)]
06	282516	Schelle (95,5 x 55 unlackiert)	D=95,5x55
07	282521	Schelle, 63x70	D=63x70
08	282526	Schelle (95,5 x 100)	D=95,5x100
09	188668	Hülse	
10	259955	Kragen, PE (schwarz)	schwarz
11	009076	Schrägdachpfanne schwarz	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
12	154146	Bügel, Befestigungsschelle	
13	235750	Blechschraube	
14	284897	Bogen, 45 Grad	
15	980883	Dichtung	
16	009056	Flachdachpfanne	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
17	194125	Reduzierring, schwarz	nur erforderlich, wenn Pos. 10 einen Durchmesser von 133 mm hat
17	194145	Reduzierring, rot	nur erforderlich, wenn Pos. 10 einen Durchmesser von 133 mm hat
18	-	-	siehe Zubehör 9293 90-Grad-Bogen, nicht als Ersatzteil lieferbar

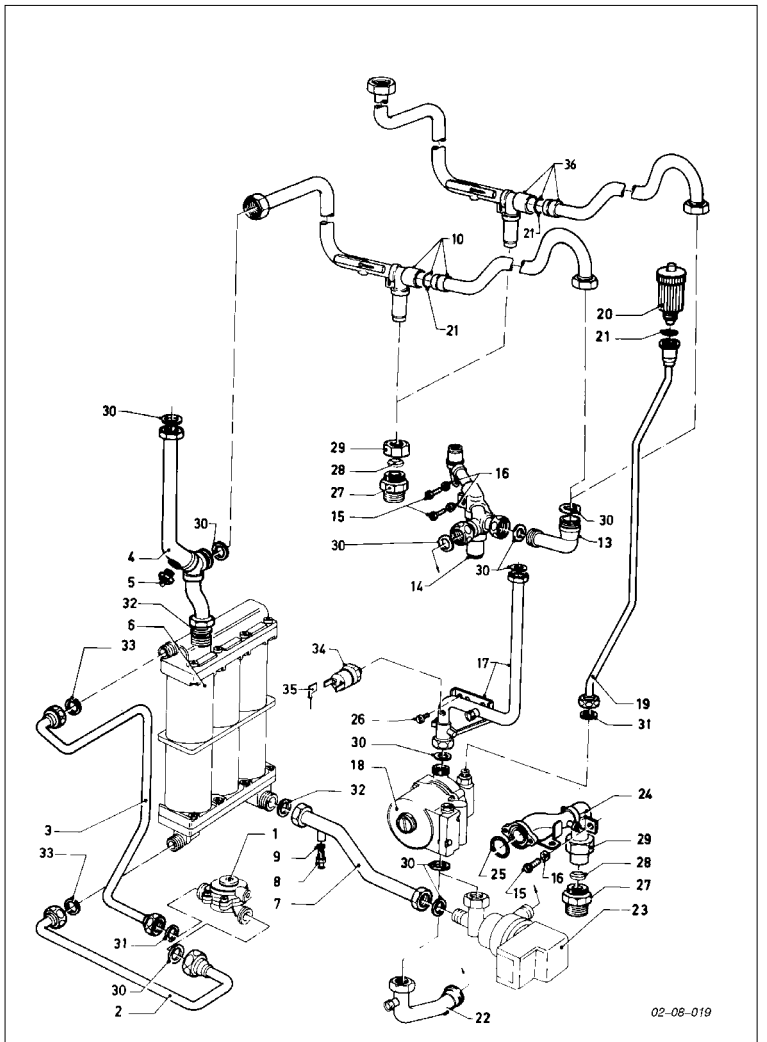

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-019	
01	-	-	Wasserschalter siehe: Baugruppe 01 Wasserschalter
02	083746	Kaltwasserrohr	
03	[081415]	[Warmwasseranschlussrohr]	nicht mehr lieferbar
04	089156	Anschlussrohr	
05	252805	Fühler, NTC	
05	[255702]	[Kabel]	nicht mehr lieferbar, [NTC/Kammer, nicht dargestellt]
06	-	-	Wärmetauscher siehe: Baugruppe 06 Wärmetauscher
07	081315	Anschlussrohr	
08	140015	Entlüftungsschraube	
09	981166	O-Ring, (10 St.)	
10	089159	Anschlussrohr	Vorlauf
13	150216	Überströmventil	2,5 m
13	150217	Überströmventil	3,5 m, Sonderausführung
13	150218	Überströmventil	1,7 m, Sonderausführung
14	081058	Anschluss	Rücklauf
15	070361	Sechskantschraube	
16	111458	Fächerscheibe	
17	[089213]	[Anschlussrohr]	nicht mehr lieferbar
18	161106	Pumpe 5,0 m	
19	081317	Anschlussrohr	
20	061707	Schnellentlüfter	mit Pos. 21
21	981163	O-Ring, (10 St.)	
22	-	-	Position entfällt
23	012684	Vorrangumschaltventil	
24	082557	Gasanschluss	R 1/2
24	082558	Gasanschluss	VCW 185 E, R 3/4
24	082547	Gasanschluss	VCW 245 E, R 1
25	982499	Dichtung	
26	235727	Blechschraube	
27	083408	Quetschverschraubung, R 1/2	R 1/2, mit Pos. 28,29
27	080074	Quetschverschraubung, 3/4	R 3/4, mit Pos. 28,29
27	080075	Quetschverschraubung, R1	R 1, mit Pos. 28,29

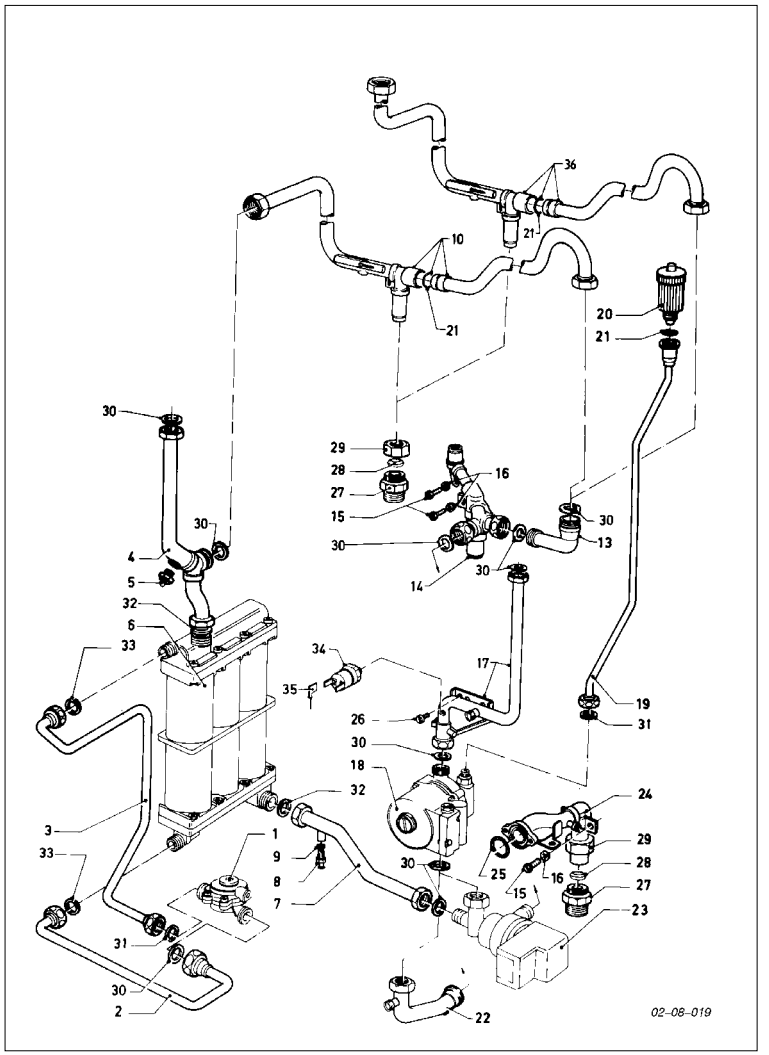

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-019	
28	980410	Dichtring	für R 1/2 Quetschverschraubung
28	080184	Schneidring	für R 3/4 Quetschverschraubung
28	080187	Schneidring	für R 1 Quetschverschraubung
28	111328	Überwurfmutter	für R 1/2 Quetschverschraubung
29	080177	Mutter	für R 3/4 Quetschverschraubung
29	080196	Mutter	für R 1 Quetschverschraubung
30	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
31	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
32	981157	Rechteckdichtring, (10 St.)	
33	981156	Rechteckdichtring, (10 St.)	
34	-	-	VCW 185 E, Position entfällt
34	251822	Sicherheitsschalter	VCW 245 E
35	-	-	VCW 185 E, Position entfällt
35	[255751]	[Kabel]	nicht mehr lieferbar, [VCW 245 E]
36	-	-	Position entfällt

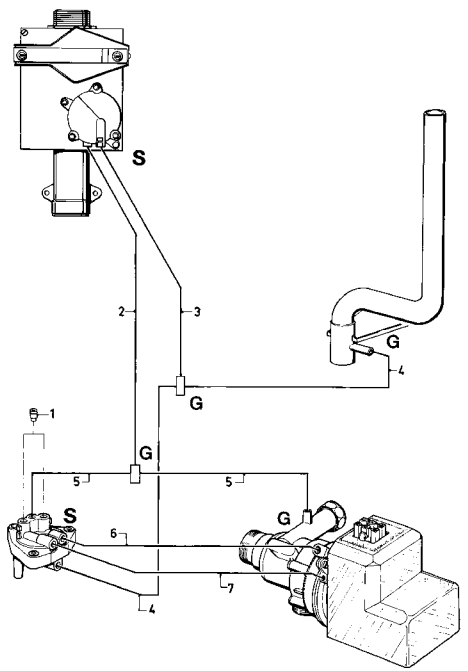


G = Gewindeanschluß


S = Steckanschluß

02 - 08 - 025


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-025	
01	109914	Stopfen	
02	088906	Steuerleitung, für Gasarmatur	
03	088912	Steuerleitung, für Gasarmatur	
04	084263	Steuerleitung	
05	084266	Steuerleitung	
06	088940	Steuerleitung	
07	088939	Steuerleitung	

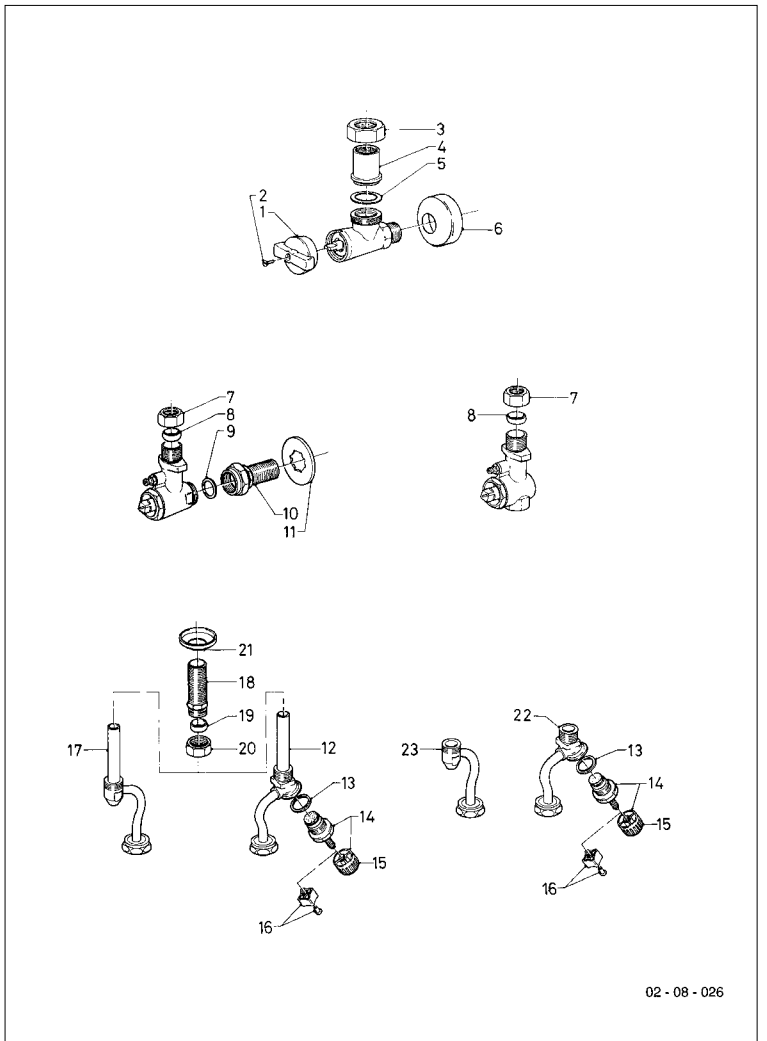


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-026	
01	[125101]	[Griff]	nicht mehr lieferbar, [für R-1/2 Gasanschlusshahn]
01	-	-	für R-3/4 Gasanschlusshahn, nicht mehr lieferbar
01	125103	Griff	für R-1 Gasanschlusshahn
02	492123	Senkschraube, M 4x8, DIN 966	
03	-	-	nicht einzeln lieferbar
04	-	-	nicht einzeln lieferbar
05	981806	Rechteckdichtring	für R-1/2 Gasanschlusshahn
05	980270	Rechteckdichtring	für R-3/4 Gasanschlusshahn
05	980271	Rechteckdichtring	für R-1 Gasanschlusshahn
06	147004	Rosette, R 1/2	für R-1/2 Gaseckhahn
06	147002	Rosette, R 3/4	für R-3/4 Gaseckhahn
06	147003	Rosette, R 1	für R-1 Gaseckhahn
07	080177	Mutter	
08	080184	Schneidring	
09	0020107800	Rechteckdichtring, (10 St.)	
10	081623	Anschlussstück	
11	147021	Rosette	
12	081718	Anschluss, Kaltwasser	mit Pos. 13,14
13	981605	Rechteckdichtring	
14	950057	Ventiloberteil	
15	143981	Knopf	
16	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 14
17	081142	Warmwasseranschluss	
18	173704	Hülse	
19	980410	Dichtring	
20	111328	Überwurfmutter	
21	950088	Rosette	
22	0020107766	Anschluss, Kaltwasser	mit Pos. 13, 14
23	081143	Anschluss, Warmwasser	

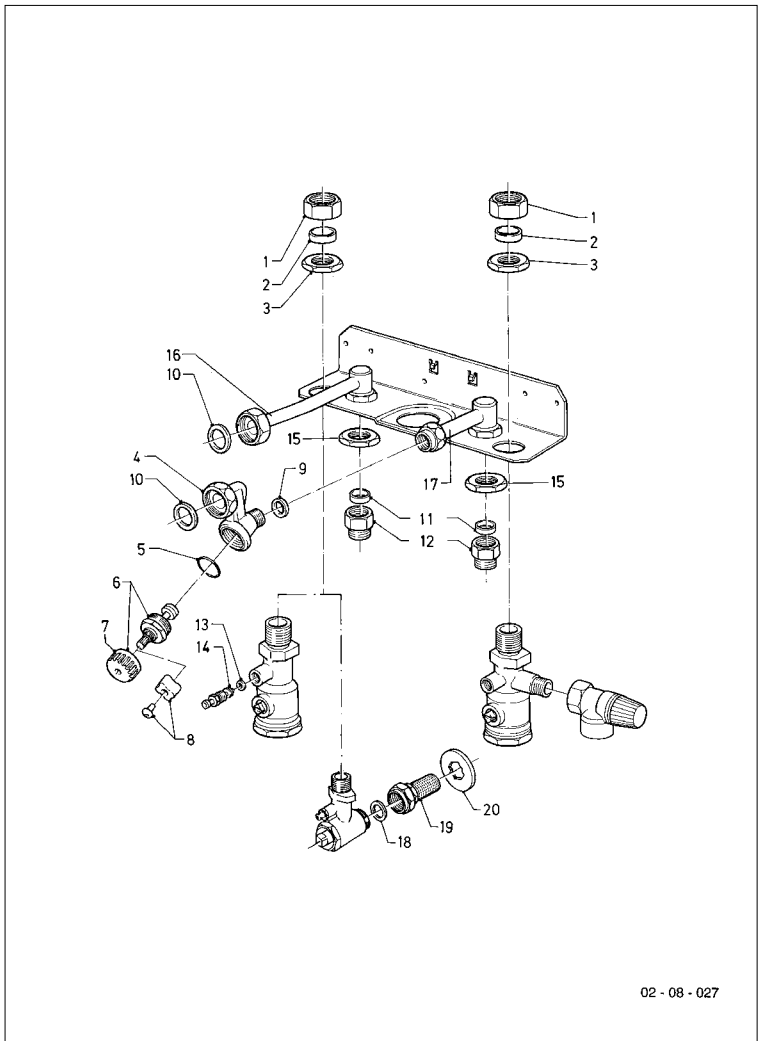


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-027	
01	080177	Mutter	
02	080184	Schneidring	
03	114838	Sechskantmutter	
04	0020107747	Ventil	Überputz
05	981605	Rechteckdichtring	
06	950057	Ventiloberteil	
07	143981	Knopf	
08	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 06
09	981161	Rechteckdichtring, (10 St.)	
10	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
11	980410	Dichtring	
12	111328	Überwurfmutter	
13	981166	O-Ring, (10 St.)	
14	140015	Entlüftungsschraube	mit Pos. 13
15	080537	Mutter	
16	081144	Rohr, geprüft	
17	080945	Kaltwasseranschluss	
18	0020107800	Rechteckdichtring, (10 St.)	
19	081623	Anschlussstück	
20	147021	Rosette	

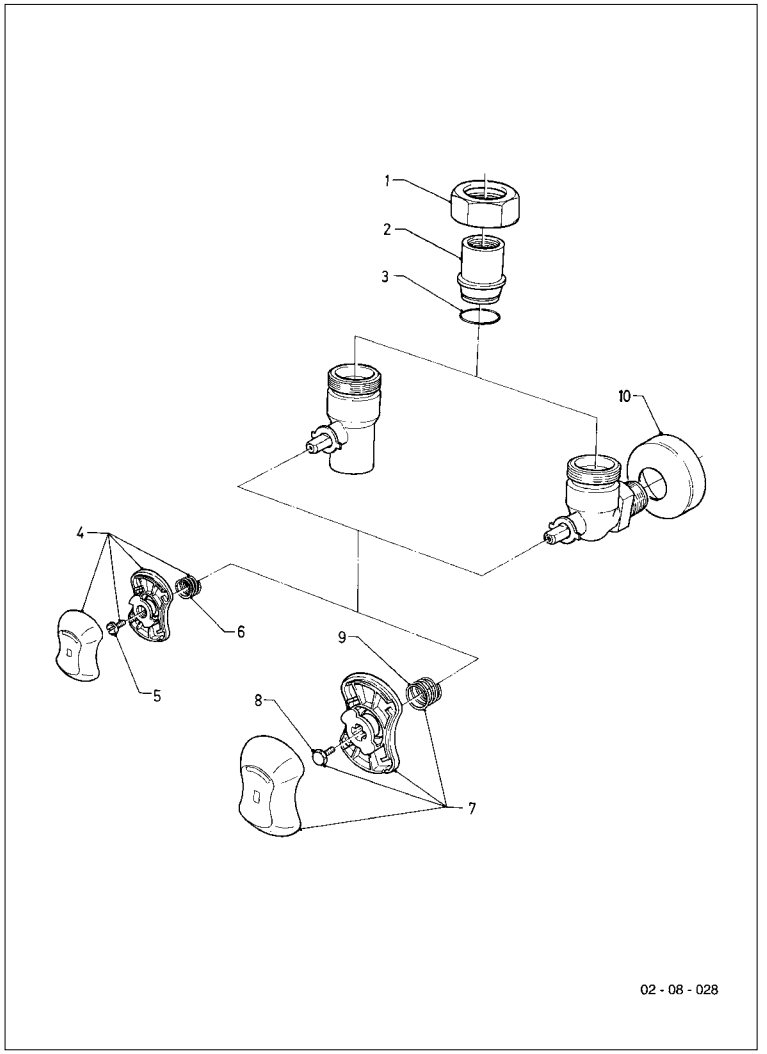


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-028	
01	-	-	nicht einzeln lieferbar
02	-	-	nicht einzeln lieferbar
03	982320	O-Ring	für R-1/2 Gasanschlusshahn
03	982310	O-Ring	für R-3/4 Gasanschlusshahn
03	982316	O-Ring	für R-1 Gasanschlusshahn
04	280875	Griff	für R-1/2 Gasanschlusshahn
04	280804	Griff	für R-1/2 Gasanschlusshahn (Brandschutz)
05	700215	Schraube	
06	104292	Feder	
07	280876	Griff	für R-3/4+R-1 Gasanschlusshahn
07	280805	Griff	für R-3/4+R-1 Gasanschlusshahn (Brandschutz)
08	116482	Schraube	
09	104282	Feder	
10	147004	Rosette, R 1/2	für R-1/2 Gaseckhahn
10	147002	Rosette, R 3/4	für R-3/4 Gaseckhahn
10	147003	Rosette, R 1	für R-1 Gaseckhahn

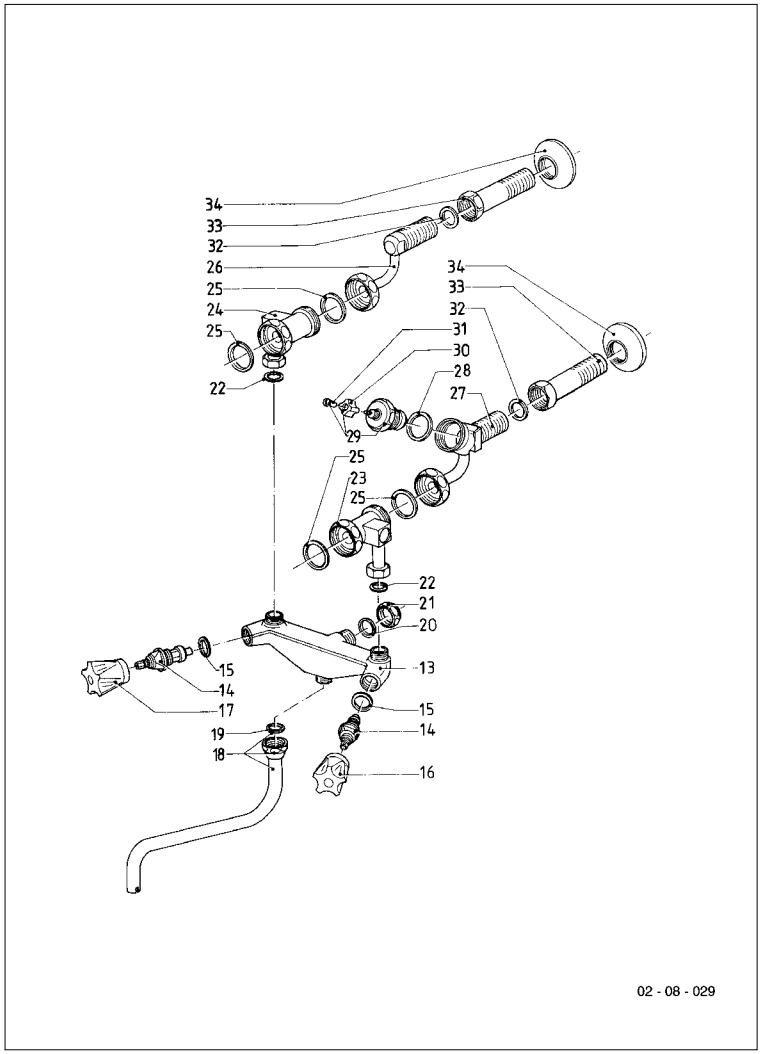


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-029	
13	-	-	nicht einzeln lieferbar
14	950334	Ventiloberteil	
15	980342	Dichtung	
16	280866	Griffe	mit Pos. 17
17	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 16
18	[081921]	[Auslauf]	nicht mehr lieferbar
19	[980341]	[Dichtung]	nicht mehr lieferbar
20	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
21	950020	Verschlusskappe	
22	981144	Rechteckdichtring, (10 St.)	
23	081617	Anschlussstück	
24	081616	Anschlussstück	
25	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
26	950025	Warmwasseranschluss	
27	[950026]	[Kaltwasseranschluss]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 28-31]
28	981605	Rechteckdichtring	
29	950057	Ventiloberteil	
30	143981	Knopf	
31	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 29
32	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
33	[950060]	[Zwischenstück]	nicht mehr lieferbar
34	950088	Rosette	

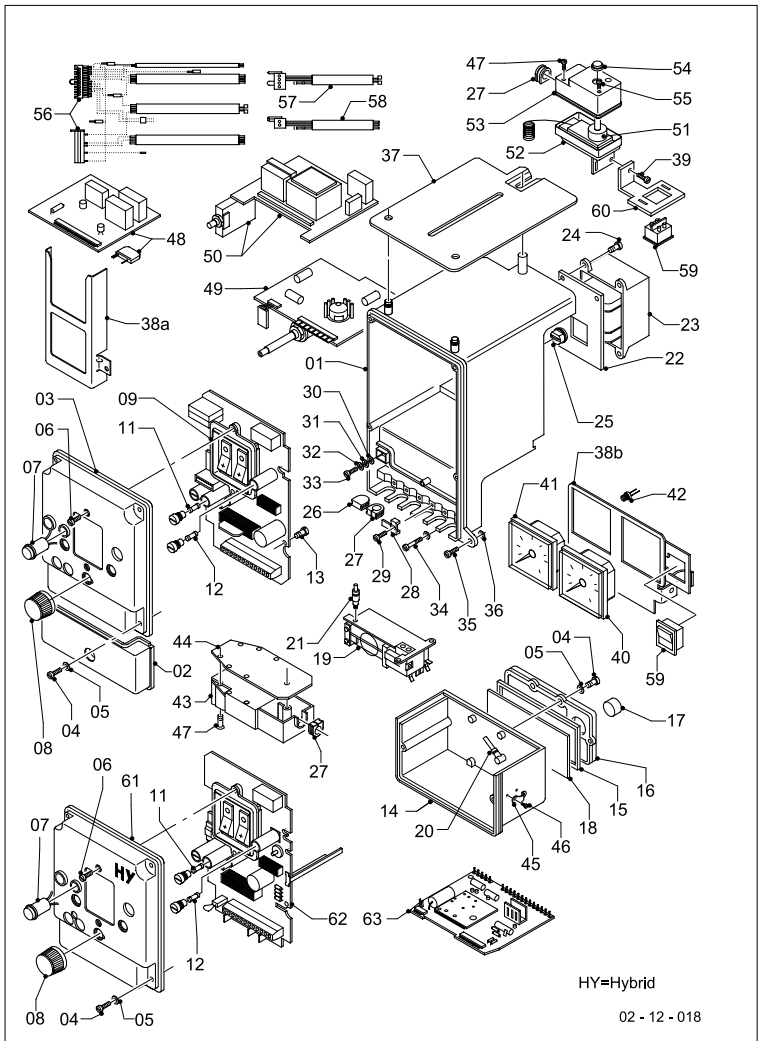


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-018	
01	-	-	nicht einzeln lieferbar
02	071775	Deckel	
03	-	-	nicht einzeln lieferbar
04	105780	Zylinderschraube	
05	090034	Sicherungsscheibe	
06	139211	PT-Schraube	
07	250626	Glimmlampe	
08	143967	Knopf	
09	-	-	Position entfällt
11	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
12	251960	Sicherung 0,16A T (10 St.)	0,16 AT
13	492147	Linsenschraube	
13	[280217]	[Klips]	nicht mehr lieferbar, [nicht dargestellt]
14	071788	Deckel	mit Pos. 04,05,15-18
15 - 18	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
19	160108	Pumpe, Membranpumpe	mit Pos. 21
20	080368	Schlauch	
21	137286	Stopfen	
22	210654	Isolierplatte	
23	287412	Transformator	
24	235740	Blechschraube, ISO 7049	
25	201835	Kabeldurchführung	
26	201848	Kabeldurchführung	
27	201849	Kabeldurchführung	
28	188627	Schelle	
29	140012	Schraube	
30	120020	Kontaktschutz	
31	105814	Zylinderschraube	mit Pos. 32,33
32 - 33	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 31
34	130012	Schraube	
35	235755	Blechschraube	
36	115507	Sicherungsscheibe	
37 - 38a	-	-	Position entfällt
38b	-	-	086405, nicht mehr lieferbar

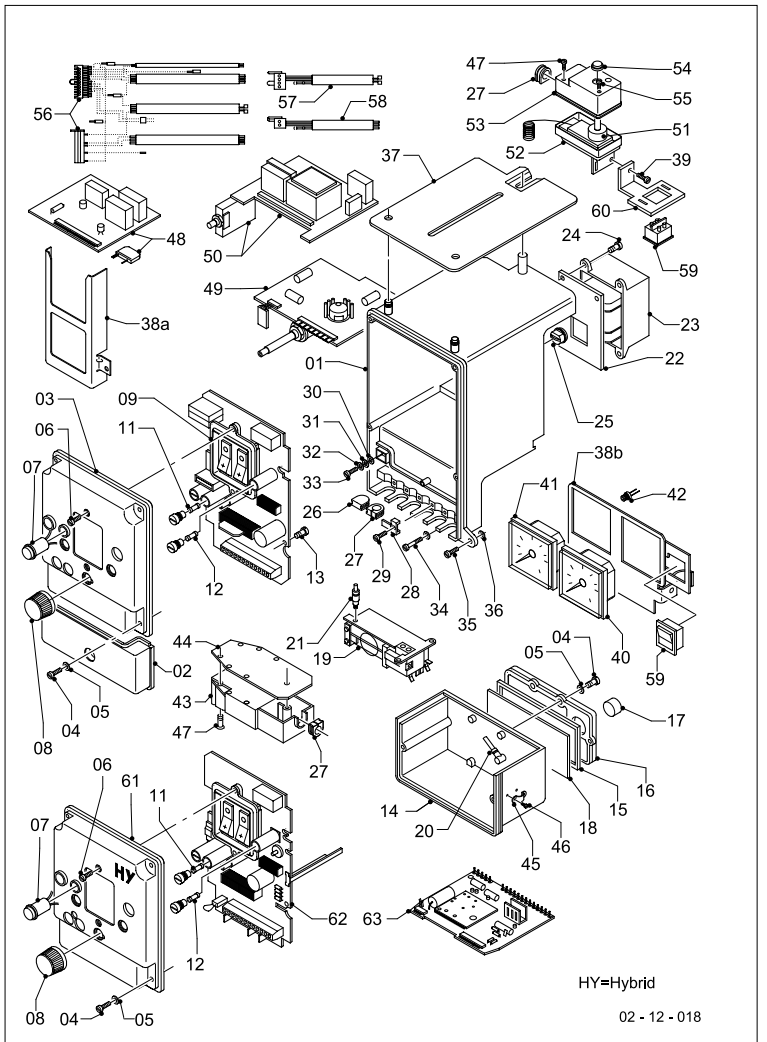


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-018	
39	235727	Blechschraube	
40	101542	Thermometer	
41	101250	Manometer	
42	084256	Steuerleitung	
43	091235	Zündtransformator	enthaltene Zündelektrode nicht passend siehe Baugruppe 04 Brenner, Pos. 04
44	210656	Isolierplatte	
45	188624	Schelle	
46	118873	Flachkopfschraube	
47	060018	Schraube	
47	130005	Blechschraube, (5 St.)	
48	130396	Leiterplatte	Luftüberwachung
49	-	-	Position entfällt
50	100555	Gasfeuerungsautomat	
51	101392	Temperaturbegrenzer	VCW 185 E, Fühler im Wärmetauscher (vor CE)
51	101391	Temperaturbegrenzer	VCW 245 E, Fühler im Wärmetauscher (vor CE)
51	100354	Temperaturbegrenzer	Fühler im Vorlaufrohr (ab CE)
52	136936	Gehäuse-Unterteil	
53	-	-	nicht einzeln lieferbar
54	204048	Kappe	
55	118947	Linsenschraube	
55	130005	Blechschraube, (5 St.)	
56	255874	Kabelbaum	
56	255962	Kabelbaum	Gebläse/Hallgenerator/ Drehzahlregler/ Luftüberwachung nicht dargestellt
57	255803	Kabelbaum	Temperaturbegrenzer
58	250798	Kabelbaum	Pumpe
59	251784	Schalter	Schornsteinfegerschaltung
59	208737	Schutzkappe	für Schornsteinfeger-Schalter, nicht dargestellt
60	-	-	Position entfällt
61	-	-	nicht einzeln lieferbar
62	130312	Leiterplatte	Hybrid, mit Pos. 11,12
62	250790	Brückenstecker	für Pumpenwahlschaltung, nicht dargestellt
63	252947	Elektronischer Regler	Hybrid

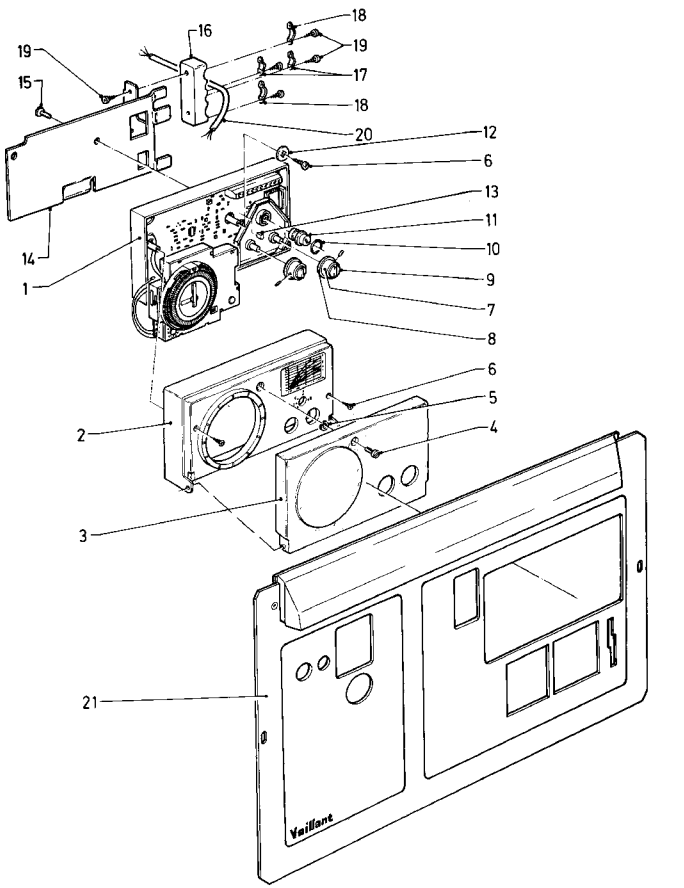

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-020	
01	252952	Elektronischer Regler	VRC-VCT, Tagesprogramm
01	252953	Elektronischer Regler	VRC-VCFT, Tagesprogramm
01	252954	Elektronischer Regler	VRC-VCW, Wochenprogramm
01	252955	Elektronischer Regler	VRC-VCFW, Wochenprogramm
01	253211	Schaltuhr	VRC-VCT/VCFT, Tagesprogramm
01	253212	Schaltuhr	VRC-VCW/VCFW, Wochenprogramm
02	147340	Kappe	VRC-VCT/VCW
02	147341	Kappe	VRC-VCFT/VCFW
03	209544	Deckel	
04	[118935]	[Linsenschraube]	nicht mehr lieferbar
05	040186	Benzingring	
06	235742	Blechschraube	
07	[114243]	[Knopf]	nicht mehr lieferbar
08	981163	O-Ring, (10 St.)	
09	[114243]	[Knopf]	nicht mehr lieferbar
10	[980268]	[O-Ring]	nicht mehr lieferbar
11	[114242]	[Knopf]	nicht mehr lieferbar
12	[115523]	[Sicherungsscheibe]	nicht mehr lieferbar
13	[252786]	[Brücke]	nicht mehr lieferbar
14	[085824]	[Halter]	nicht mehr lieferbar
15	235742	Blechschraube	
16	[188661]	[Zugentlaster]	nicht mehr lieferbar
17	188624	Schelle	
18	188642	Schelle	
19	130005	Blechschraube, (5 St.)	
20	[250770]	[Kabel]	nicht mehr lieferbar
21	[075517]	[Blende]	nicht mehr lieferbar

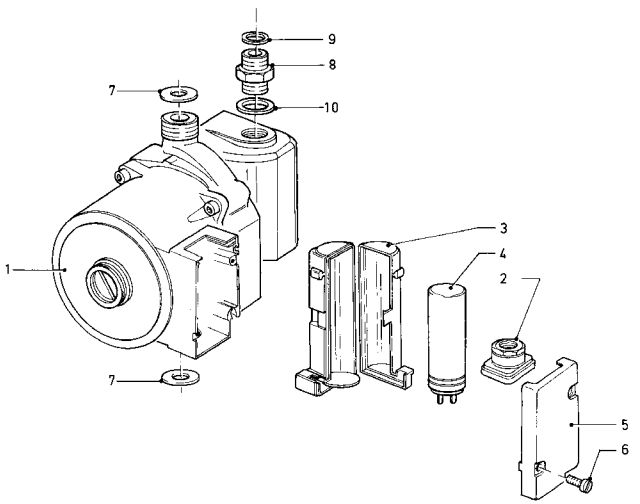



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-16-002	
01	161106	Pumpe 5,0 m	5,0 m, mit Pos. 02-10
01	[161070]	[Pumpe]	nicht mehr lieferbar, [5,0 m, mit Pos. 02-10, für Fussbodenheizung (Rotgussausführung)]
02	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
03	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
04	251370	Kondensator	Grundfos-Pumpe, 3 mF
04	-	-	für Wilo-Pumpe, 2,6 mF, nicht mehr lieferbar
05	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
06	060009	Schraube	
07	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
08	136333	Nippel	
09	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
10	981168	Rechteckdichtring, (10 St.)	

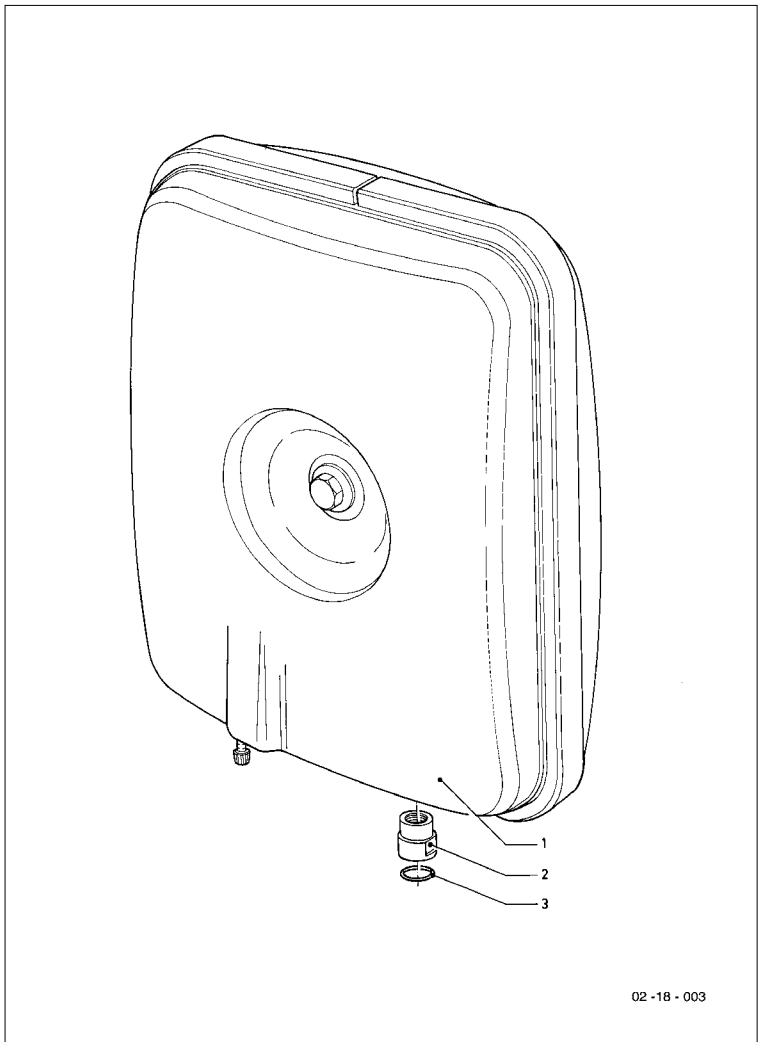


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-18-003	
01	181022	Ausdehnungsgefäß, 12 L	mit Pos. 02,03
01	181028	Ausdehnungsgefäß	für Fussbodenheizung (rilsanbeschichtet)
02	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
03	981176	O-Ring, (10 St.)	

Baugruppenübersicht	Seite
01a Wasserschalter	1114
01b Vorrangumschaltventil	1116
04 Brenner	1118
05 Gasregelteile	1120
06 Wärmetauscher	1122
07a Verkleidungsteile	1124
07b Luft-/Abgasführung	1126
08a Hydraulikteile	1128
08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)	1132
08c Hydraulikteile (Zirkulation)	1134
12a Schaltkasten (Gehäuse)	1136
12b Schaltkasten (Leiterplatten)	1138
12c Anschlusskasten	1140

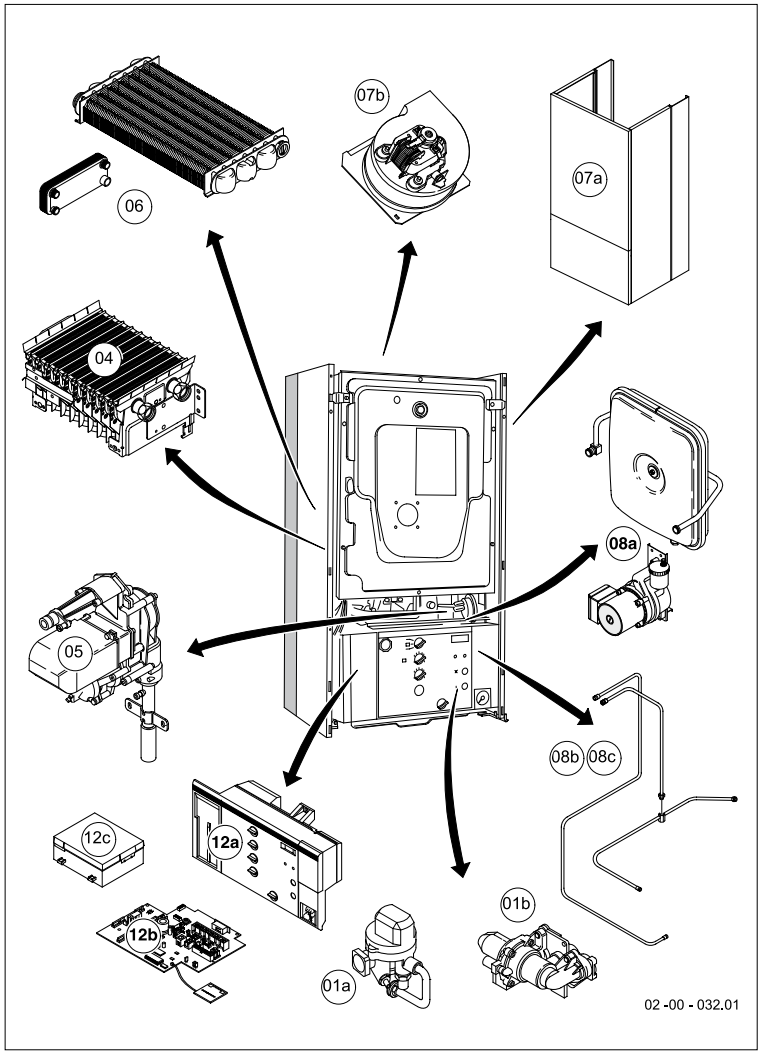


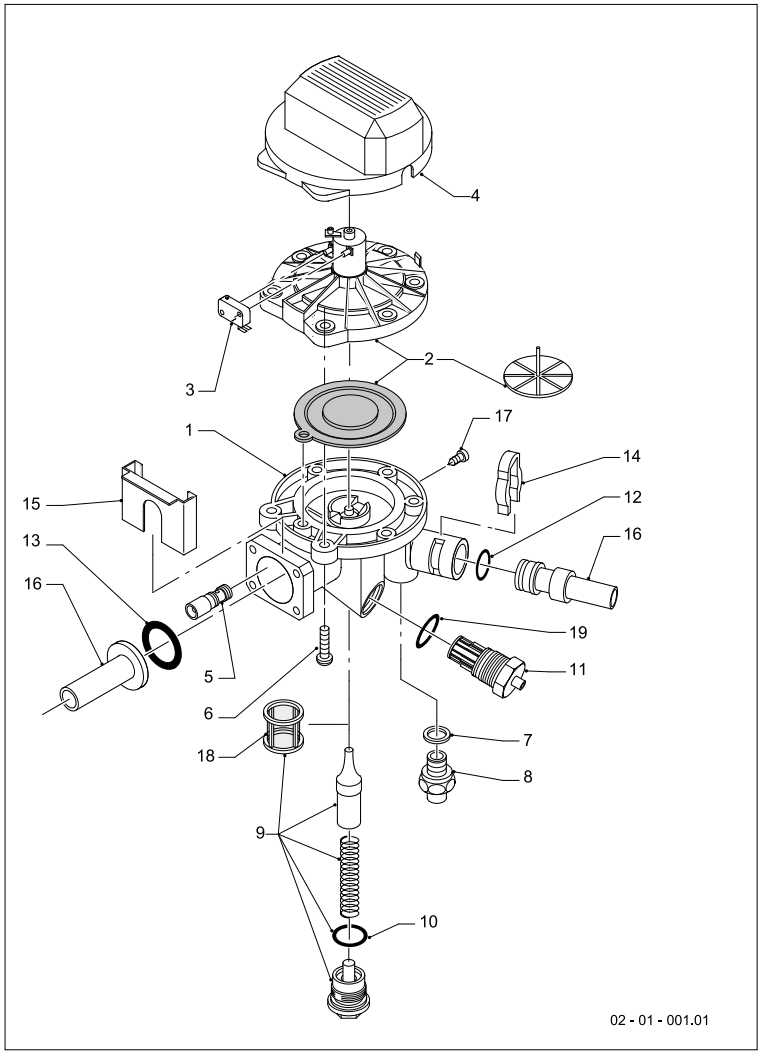


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-001	
00	085750	Halter	Wasserschalter/Rahmen, nicht dargestellt
01	011260	Wasserschalter	mit Pos. 2-11, 14
02	013049	Wasserschalter-Oberteil, TEC WS60	mit Pos. 03, 04
02	982317	O-Ring	für Oberteil (Stopfbuchse), nicht dargestellt
03	-	-	126246 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe 013049
04	205548	Abdeckhaube	
05	011910	Venturidüse	
06	118946	Linsenschraube	
07	981898	Rechteckdichtring	
08	014692	Ventil, Überdruck	
09	012950	Wassermengenregler	
10	981158	O-Ring, (10 St.)	
11	010738	Einstellspindel, TEC WS	
12	981165	O-Ring, (10 St.)	
13	981170	O-Ring, (10 St.)	
14	0020107708	Klammer	Noryl
14	154181	Bügel	Draht
15	154149	Bügel	
16	-	-	Anschlussrohre siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile
17	0020107695	Schraube, (10 St.)	
18	0020039717	Wassersieb	
19	982334	O-Ring, 'D'	

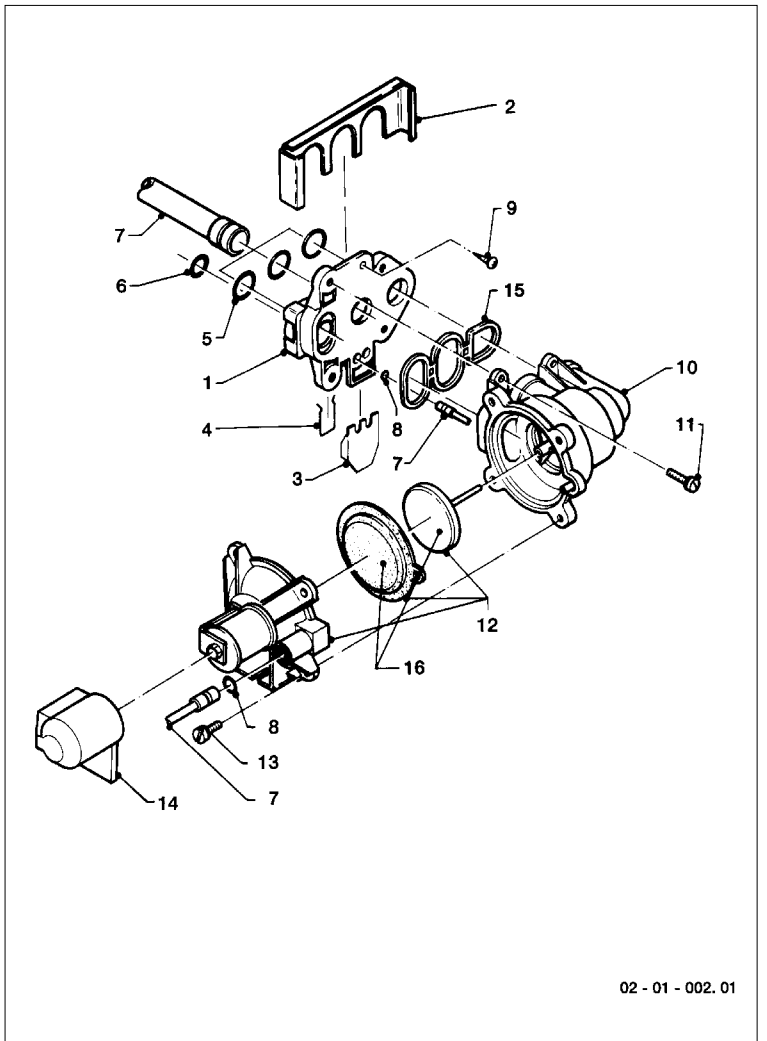


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-002	
01	082424	Flanschplatte	mit Pos. 05, 15
02	0020107786	Halter	
03	0020107785	Halter	
04	0020107694	Klammer, (5 St.)	
05	981151	O-Ring, (10 St.)	
06	981154	O-Ring, (10 St.)	
07	-	-	Anschlussrohre und Steuerleitungen siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile bzw. 08b Hydrauliktreile (Steuerleitungen)
08	981155	O-Ring, (10 St.)	
09	0020107695	Schraube, (10 St.)	
10	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 11-16
10	0020107758	Kabelbaum	für Vorrangumschaltventil/Schaltkasten, nicht dargestellt
11	118946	Linsenschraube	
12	295131	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 14
13	105740	Zylinderschraube	
14	079515	Abdeckhaube	
15	0020107701	Dichtung	
16	010354	Membrane	

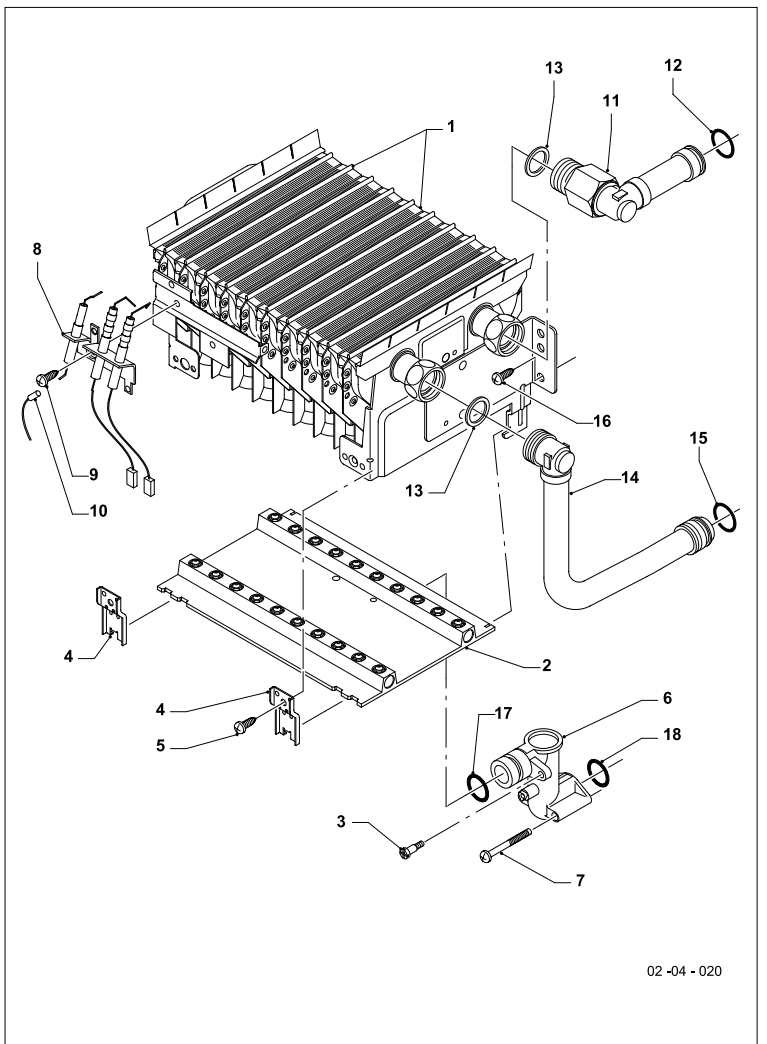


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-020	
01	050463	Brenner	VCW 195 E-C, E (H), mit Pos. 02
01	050462	Brenner	VCW 195 E-C, LL (L), mit Pos. 02
01	050464	Brenner	VCW 195 E-C, P (PB), mit Pos. 02
02	183629	Verteilerrohr	VCW 195 E-C, E (H), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183673	Verteilerrohr	VCW 195 E-C, LL (L), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183607	Verteilerrohr	VCW 195 E-C, P (PB), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
03	0020107733	Schraube	
04	221732	Stütze	
05	0020107695	Schraube, (10 St.)	
06	-	-	nicht einzeln lieferbar
07	118944	Linsenschraube	
08	090721	Elektrode, Zündung + Überwachung	mit Pos. 09
09	235740	Blechschraube, ISO 7049	
10	255762	Kabel	Ionisation
11	081654	Anschlussstück	mit Pos. 12, 13
12	981151	O-Ring, (10 St.)	
13	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
14	019131	Rohr	mit Pos. 13, 15
15	981158	O-Ring, (10 St.)	
16	235727	Blechschraube	
17	0020107693	O-Ring, (10 St.)	
18	982446	Dichtung	

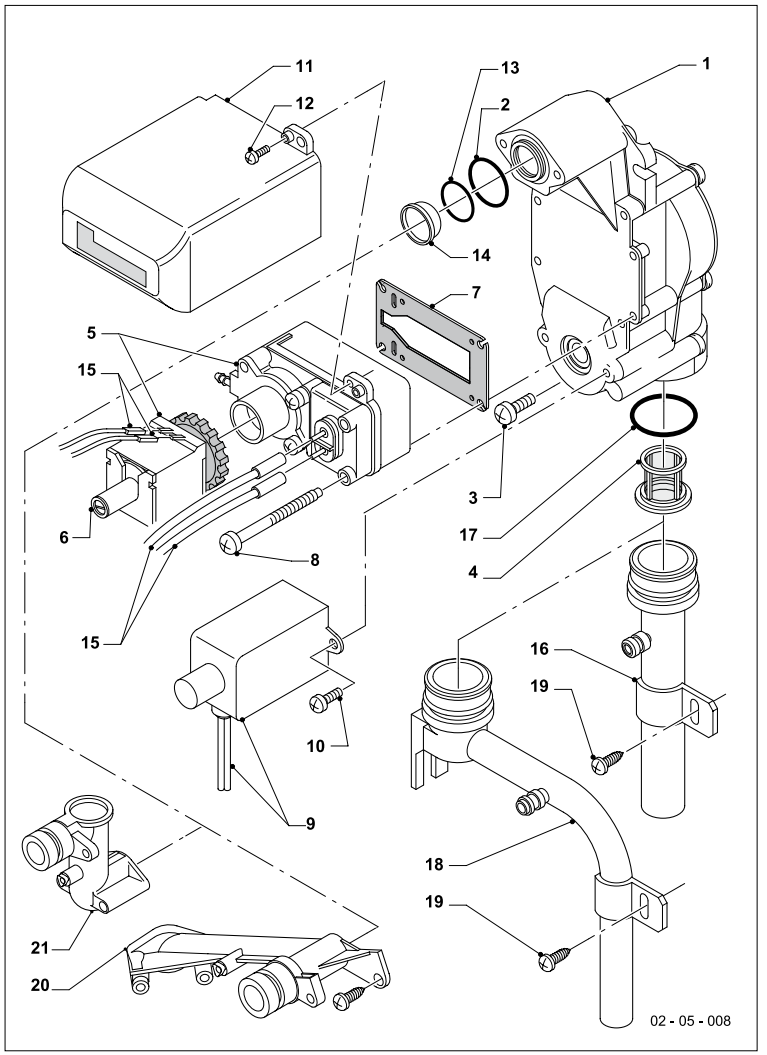


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-008	
01	053344	Gasarmatur	E,LL (H,L), mit Pos. 02-12, 21
01	053345	Gasarmatur	P (PB), mit Pos. 02-12, 21
02	982446	Dichtung	
03	118942	Linsenschraube	
04	108901	Sieb	
05	050227	Servodruckregler	E,LL (H,L), mit Pos. 07
05	050228	Servodruckregler	P (PB), mit Pos. 07
06	170373	Magnet	
07	980951	Dichtung	
08	118943	Flachkopfschraube	
09	170375	Magnet	
10	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
11	204102	Abdeckhaube	
12	118945	Linsenschraube	
13	982314	O-Ring	P (PB)
14	049619	Vordüse 2 x 3,00	P (PB), D=2X3,00 mm
15	256046	Kabelbaum	
16	082602	Gasanschluss	
17	982310	O-Ring	
18	-	-	Position entfällt
19	070334	Blechschraube	
20	-	-	Position entfällt
21	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01

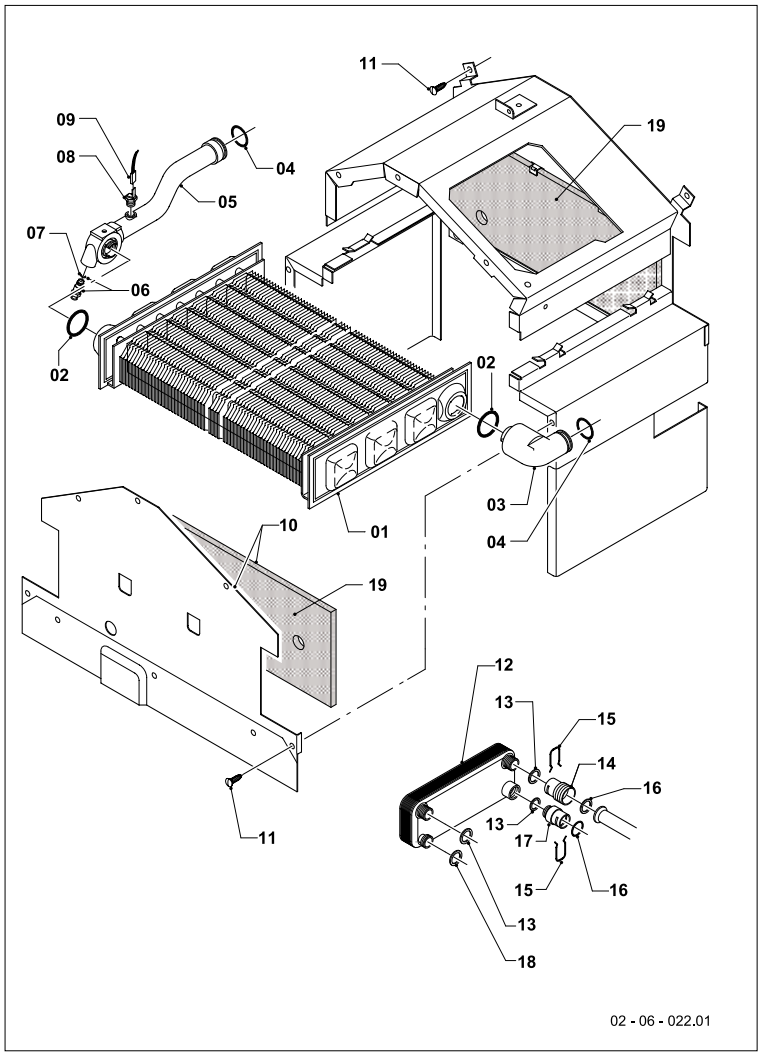


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-022	
01	065026	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02, immer auch Pos. 04 zusätzlich bestellen
02	981170	O-Ring, (10 St.)	
03	081656	Anschlussstück	mit Pos. 02,04
04	981151	O-Ring, (10 St.)	
05	019129	Rohr	mit Pos. 02, 04, 06, 08
06	140015	Entlüftungsschraube	
07	981166	O-Ring, (10 St.)	
08	252805	Fühler, NTC	
09	256046	Kabelbaum	
10	078082	Frontblech	
11	235727	Blechschraube	
12	064947	Wärmetauscher BW	mit Pos. 13,17,18
13	981161	Rechteckdichtring, (10 St.)	
14	136389	Nippel, BW	
15	126158	Klemmfeder	
16	981163	O-Ring, (10 St.)	
17	136387	Nippel, HW, GB	
18	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
19	0020078019	Isolierung	

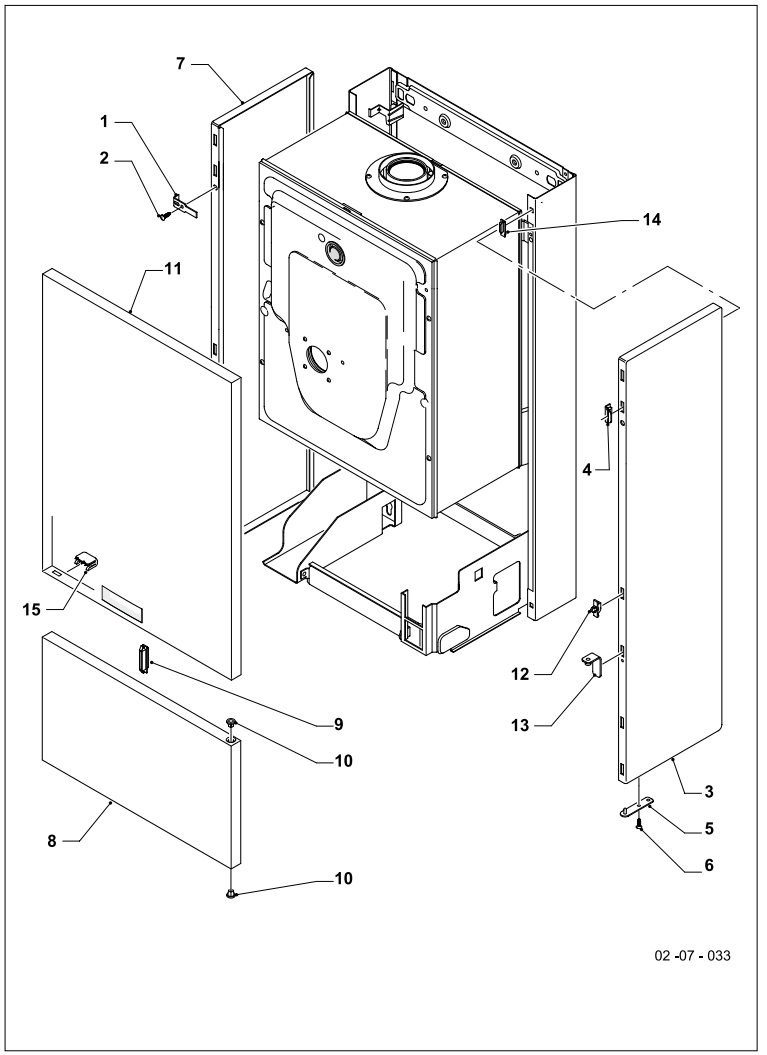


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-033	
00	086467	Geräte-Aufhängung	nicht dargestellt
01	195983	Lasche	
02	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
03	079996	Seitenteil, rechts	mit Pos. 04-06, 13
04	0020107734	Halter	
05	088019	Scharnier	mit Pos. 06
06	500046	Blechschraube	
07	079995	Seitenteil, links	mit Pos. 4
08	078314	Frontblech, unten	mit Pos. 09, 10
09	0020107744	Magnet, Tür	
09	090815	Beipack	Rastbolzen Türverschluss
10	124870	Buchse	
11	-	-	078313, Frontblech ist nicht mehr lieferbar
12	0020107706	Haken	
13	0020107721	Scharnier	
14	144306	Haken	
15	0020107731	Halter	

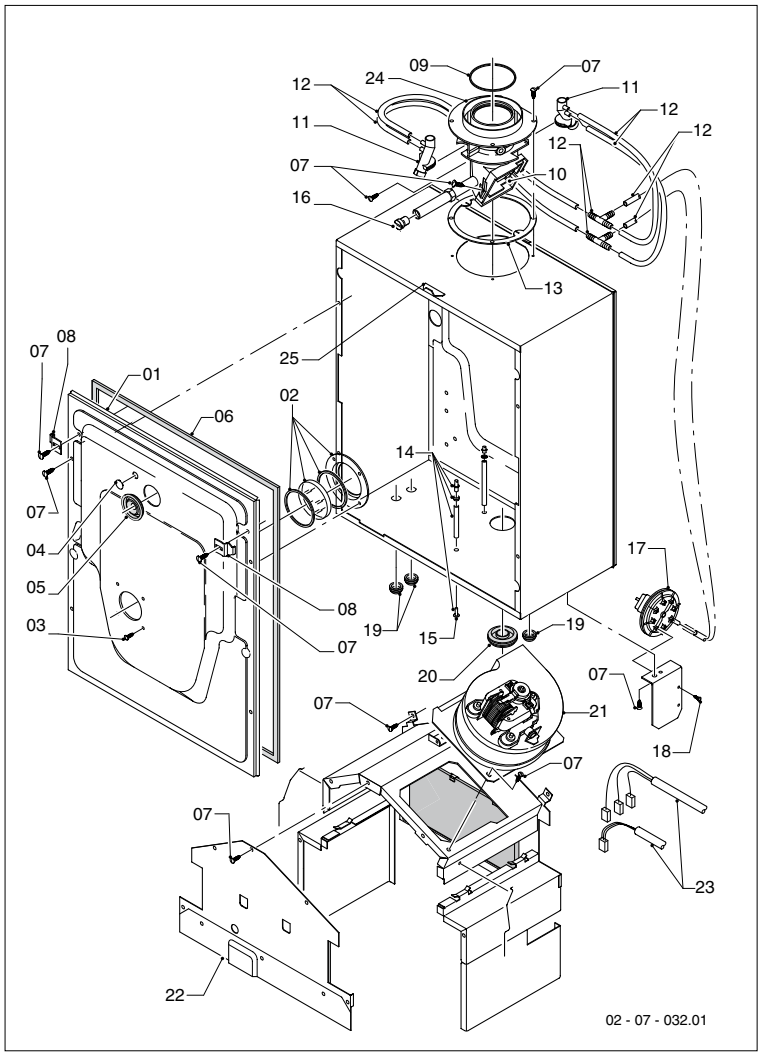


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-032	
01	076118	Deckel	mit Pos. 02, 04, 05, 06
02	161225	Schauglas	mit Pos. 03
03	235748	Blechschraube, ISO 7049	
04	204063	Verschlusskappe	
05	980765	Dichtung (rot, groß)	
06	981039	Dichtungssatz	
07	0020107695	Schraube, (10 St.)	
08	086985	Halter	
09	981110	Dichtung, Silikon (DN 63)	
10	079433	Luftführung	
11	133513	Pitotrohr	
12	084139	Schlauch	
13	980625	Dichtung	
14	133627	Messnippel	
15	139420	Stopfen	
16	0020107743	Schraube	
17	050562	Druckwächter	
18	139238	Schraube	
19	980766	Dichtung (rot, klein)	
20	980624	Dichtung	
21	190174	Gebläse	
22	078082	Frontblech	
23	256046	Kabelbaum	
24	0020051519	Adapter	mit Pos. 09, 13
25	0020029605	Klammer, UDK (10 St.)	

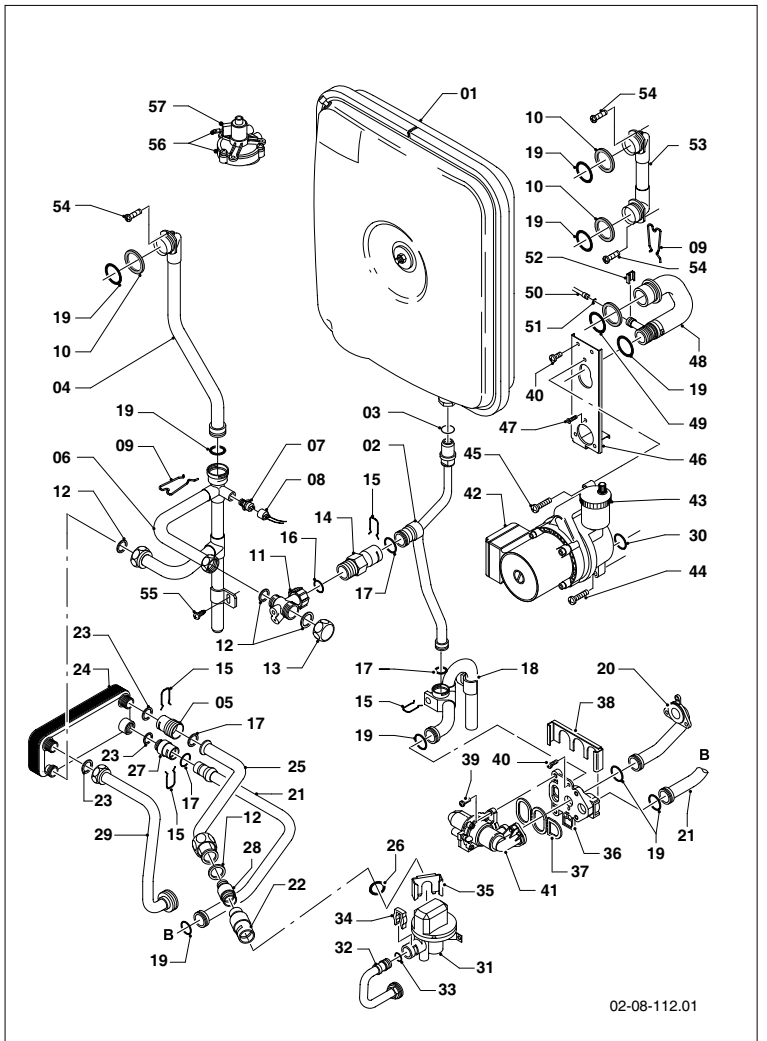


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-112	
01	181022	Ausdehnungsgefäß, 12 L	
02	081082	Anschluss	
03	981176	O-Ring, (10 St.)	
04	019104	Rohr	mit Pos. 33
05	136389	Nippel, BW	
06	019203	Anschlussrohr	mit Pos. 12
07	100376	Temperaturbegrenzer	
08	256046	Kabelbaum	
09	252602	Klemmfeder	
10	0020107711	Dichtung	
11	129231	T-Stück	mit Pos. 16
12	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
13	950017	Kappe	
14	150221	Überströmventil	2,5 m, mit Pos. 15,16,33
15	126158	Klemmfeder	
16	981175	O-Ring, (10 St.)	
17	981163	O-Ring, (10 St.)	
18	[080712]	[Abzweiganschluss]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 19]
19	981151	O-Ring, (10 St.)	
20	089247	Anschlussrohr	mit Pos. 19
21	089024	Anschlussrohr	
22	087966	Anschlussstück	
23	981161	Rechteckdichtring, (10 St.)	
24	064947	Wärmetauscher BW	mit Pos. 12,23,27
25	089058	Kaltwasser-Anschlussrohr	
26	981170	O-Ring, (10 St.)	
27	136387	Nippel, HW, GB	
28	-	-	Position entfällt
29	089022	Warmwasseranschlussrohr	
30	981234	O-Ring, (10 St.)	
31	011260	Wasserschalter	
32	080965	Kaltwasser-Anschlussrohr	mit Pos. 33
33	981165	O-Ring, (10 St.)	
34	154181	Bügel	

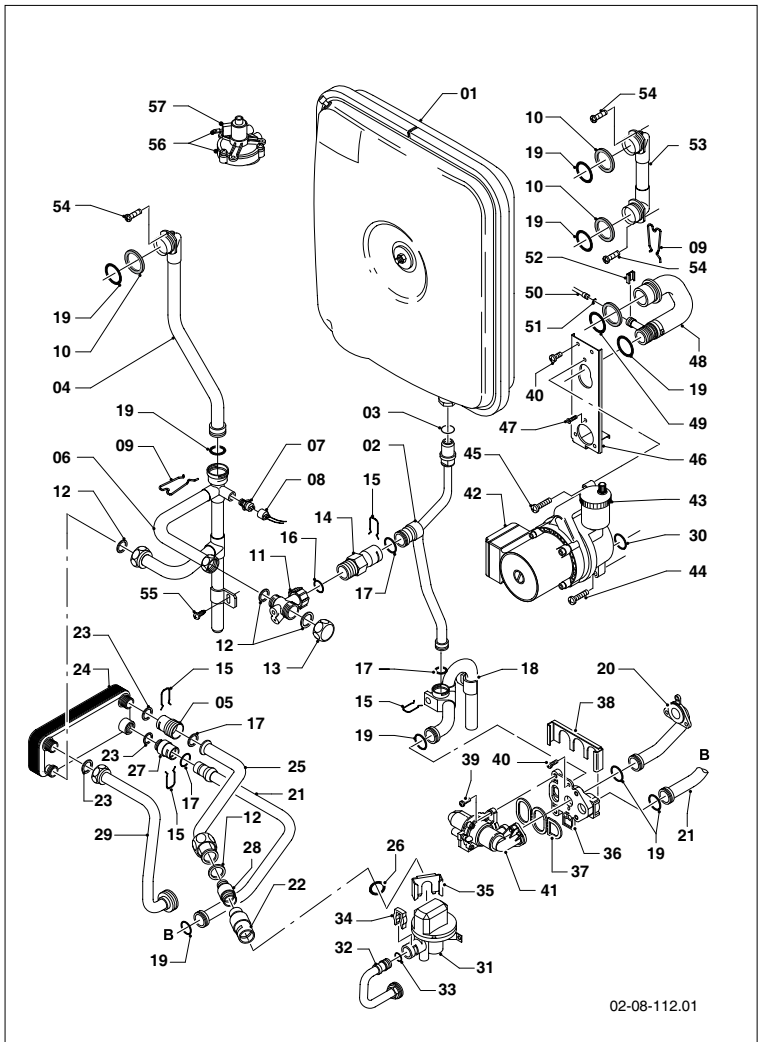


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-112	
35	154149	Bügel	
36	082424	Flanschplatte	mit Pos. 19,37
37	0020107701	Dichtung	
38	0020107786	Halter	
39	118946	Linsenschraube	
40	0020107695	Schraube, (10 St.)	
41	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 37
42	160913	Pumpe 5,0 m	mit Pos. 19,43-45
43	061707	Schnellentlüfter	
44	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
45	118960	Linsenschraube	
46	0020107784	Halter	
47	0020107716	Schraube, (10 St.)	
48	084138	Schlauch	
49	981158	O-Ring, (10 St.)	
50	-	-	Steuerleitungen siehe 08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)
51	981155	O-Ring, (10 St.)	
52	0020107709	Halter	
53	019103	Rohr	mit Pos. 10,19
54	490409	Linsenschraube	
55	070334	Blechschraube	
56	151041	Strömungsschalter	
57	-	-	126246 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe 151041

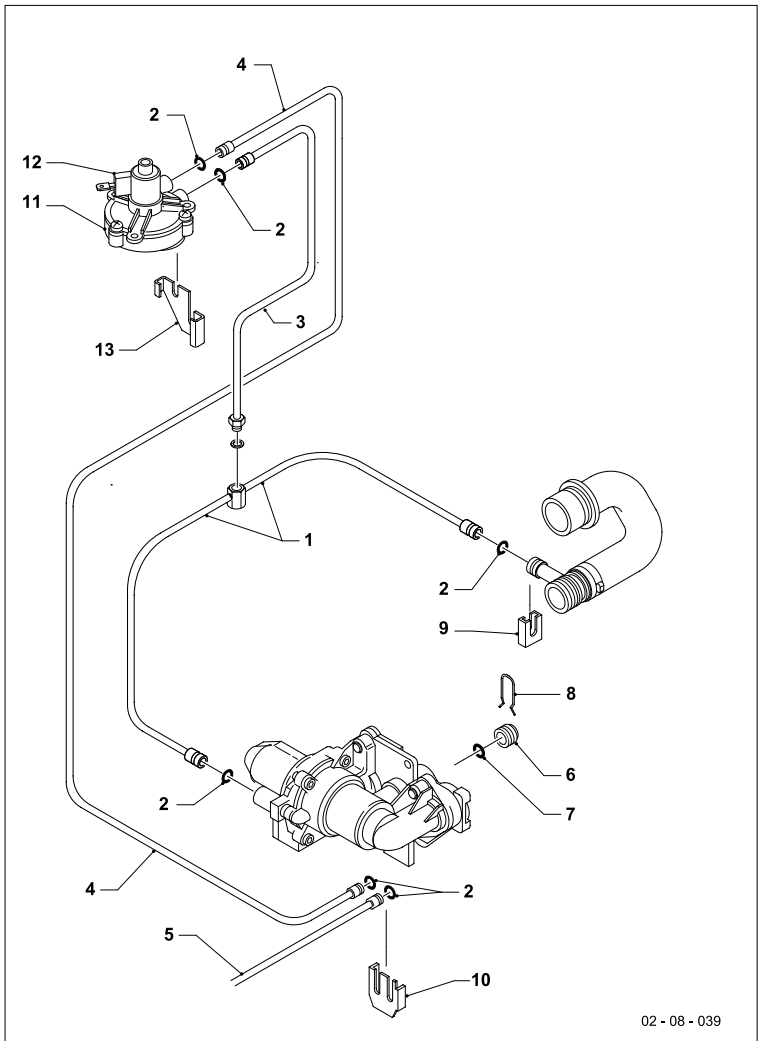


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-039	
01	088840	Steuerleitung	mit Pos. 02
02	981155	O-Ring, (10 St.)	
03	088841	Steuerleitung	mit Pos. 02
04	088842	Steuerleitung	mit Pos. 02
05	088959	Steuerleitung	mit Pos. 02, Manometer
06	109921	Stopfen	mit Pos. 07
07	981154	O-Ring, (10 St.)	
08	0020107694	Klammer, (5 St.)	
09	0020107709	Halter	
10	0020107785	Halter	
11	151041	Strömungsschalter	
12	-	-	126246 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe 151041
13	0020107697	Klammer	
14	-	-	Position entfällt

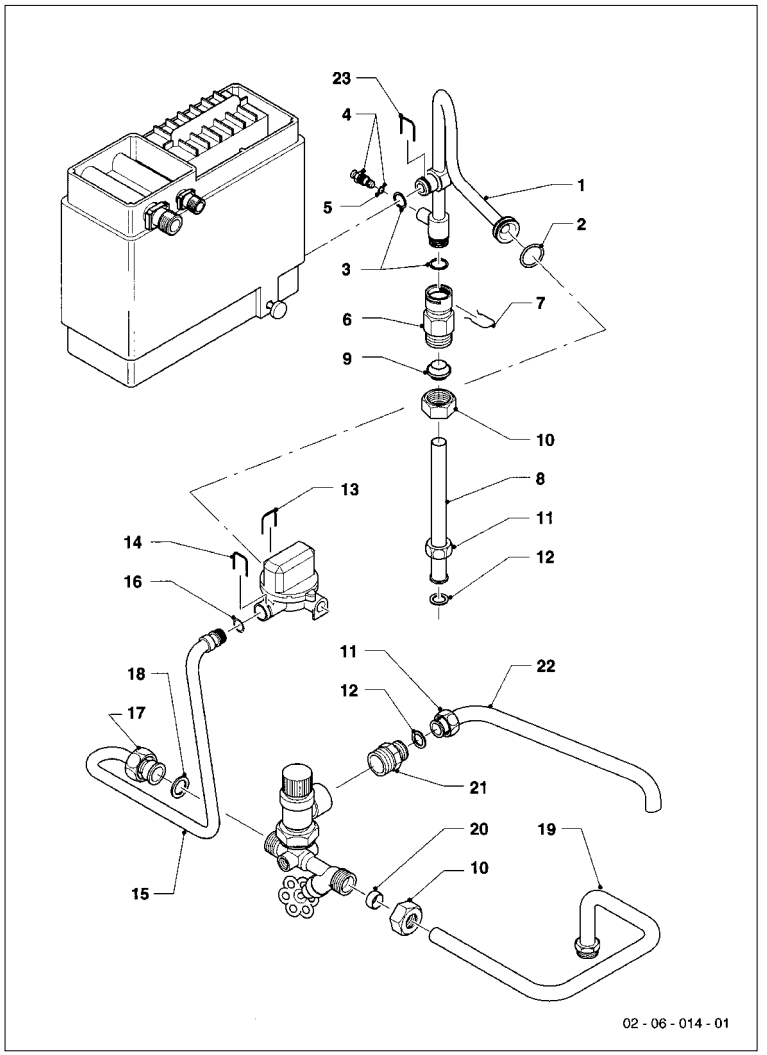


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-014	
01	080295	Rohr	mit Pos. 02-05
02	981170	O-Ring, (10 St.)	
03	981163	O-Ring, (10 St.)	
04	140015	Entlüftungsschraube	
05	981166	O-Ring, (10 St.)	
06	150234	Überstromventil	mit Pos. 03, 07
07	126158	Klemmfeder	
08	080297	Rohr	mit Pos. 09-12
09	980471	Dichtung	
10	111214	Überwurfmutter	
11	111309	Überwurfmutter	
12	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
13	154149	Bügel	
14	0020107708	Klammer	Noryl
14	154181	Bügel	Draht
15	080294	Rohr	mit Pos. 16-18
16	981165	O-Ring, (10 St.)	
17	111320	Überwurfmutter	
18	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
19	080293	Rohr	mit Pos. 10, 20
20	980410	Dichtring	
21	082072	Doppelnippel	
22	080296	Rohr	mit Pos. 11, 12
23	154159	Bügel	

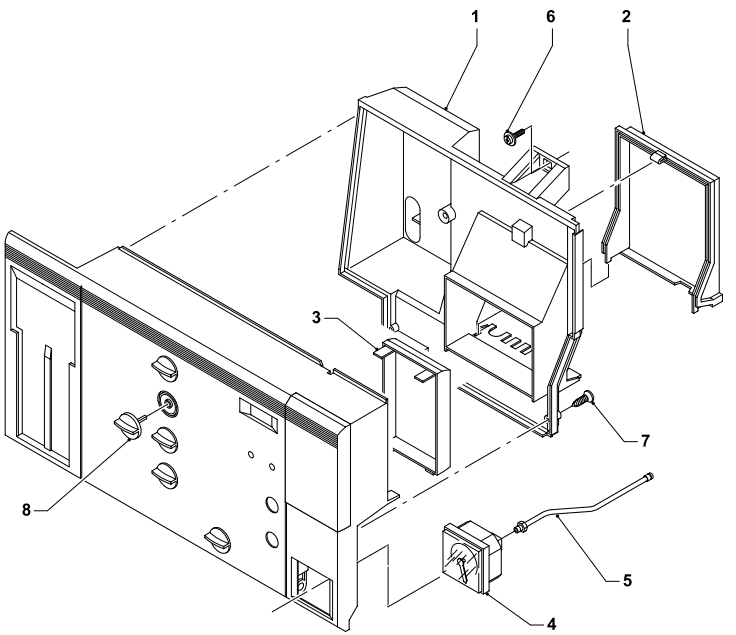

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-022	
01	295173	Rückwand	
02	295174	Gehäuse	
03	209576	Deckel	
04	101272	Manometer	
05	088959	Steuerleitung	Manometer (bis 07/00)
06	138918	Schraube	
07	139225	Schraube	
08	114271	Knopf	

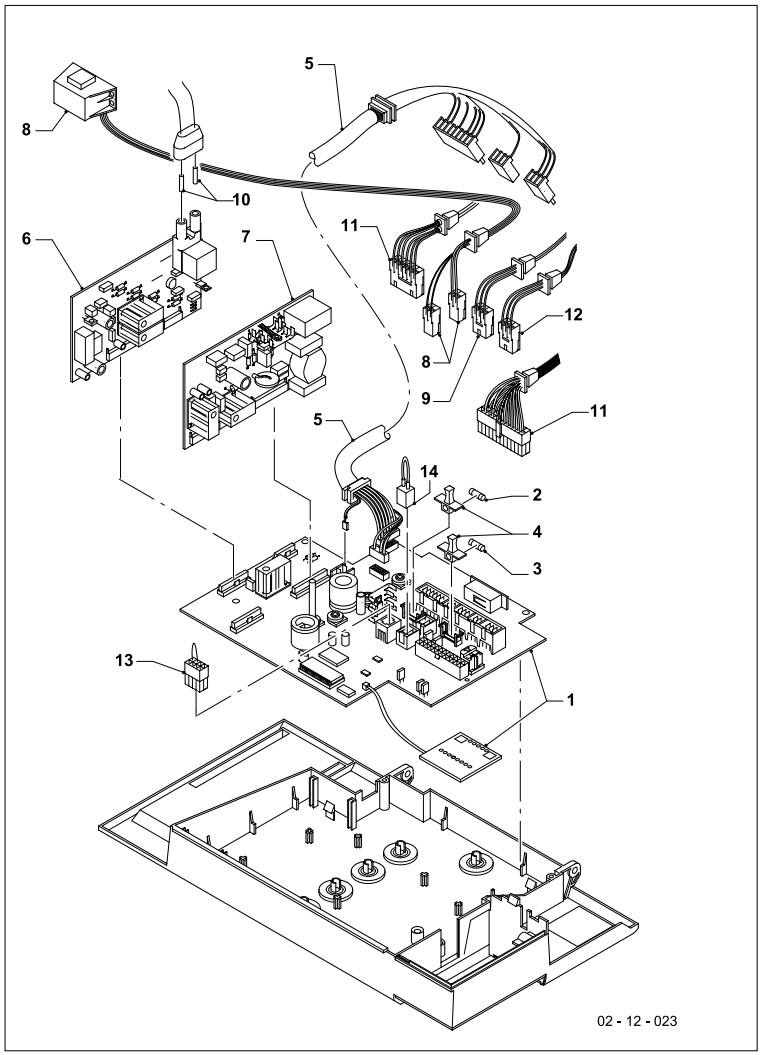



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-023	
01	130426	Leiterplatte, CPU	mit Pos. 02-04, 13, 14
02	251961	Sicherung 1,25A T (10 St.)	1,25 AT
03	251956	Sicherung 2,5A T (10 St.)	2,5 AT
04	720733	Montagehilfe	
05	256028	Kabelbaum, Anschl.-Schaltkasten	
06	100565	Gasfeuerungsautomat	
07	130408	Leiterplatte	Luftüberwachung
08	287445	Transformator	Netz
09	170375	Magnet	
10	090721	Elektrode, Zündung + Überwachung	
11	256046	Kabelbaum	
12	-	-	zur Pumpe, nicht einzeln lieferbar
13	734145	Brückenstecker, 8-polig	
14	734391	Steckverbinder (Rast 5, 2-polig)	

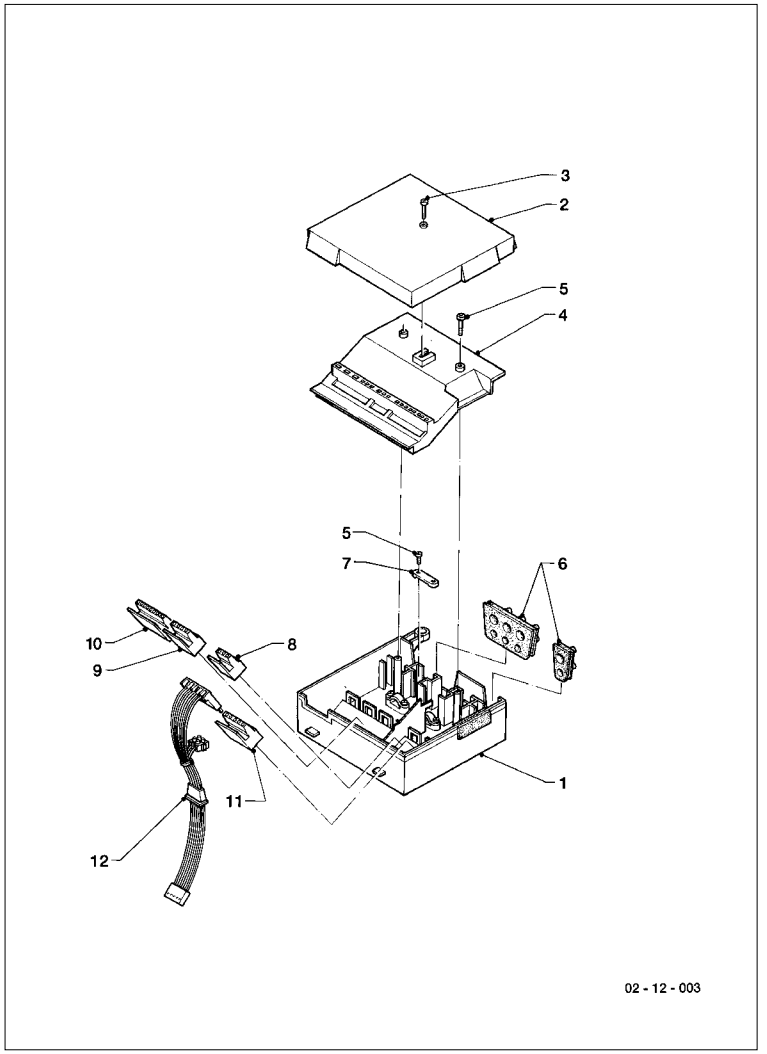


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-003	
00	208845	Träger	für Vorinstallation, nicht dargestellt
00	235755	Blechschraube	Befestigung Anschlusskasten, nicht dargestellt
01	121120	Anschlusskasten	mit Pos. 02-10
02	076032	Deckel	mit Pos. 03
03	138920	Schraube	
04	711294	Abdeckung	mit Pos. 05
05	139226	Schraube	
06	201858	Kabeldurchführung	
07	188675	Schelle	
08	226721	Klemme	3-polig
08	226720	Klemme	aus Art.Nr. 300904, 3-polig (reverse)
09	226719	Klemme	4-polig
10	226718	Klemme	7-polig
11	226722	Klemme	Anschluss Heizungsregler, 5-polig
12	733294	Verbindungsleitung	Heizungsregler

Baugruppenübersicht	Seite
01a Wasserschalter	1144
01b Vorrangumschaltventil	1146
04 Brenner	1148
05 Gasregelteile	1150
06 Wärmetauscher	1152
07a Verkleidungsteile	1154
07b Luft-/Abgasführung	1156
08a Hydraulikteile	1158
08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)	1162
08c Hydraulikteile (Zirkulation)	1164
12a Schaltkasten (Gehäuse)	1166
12b Schaltkasten (Leiterplatten)	1168

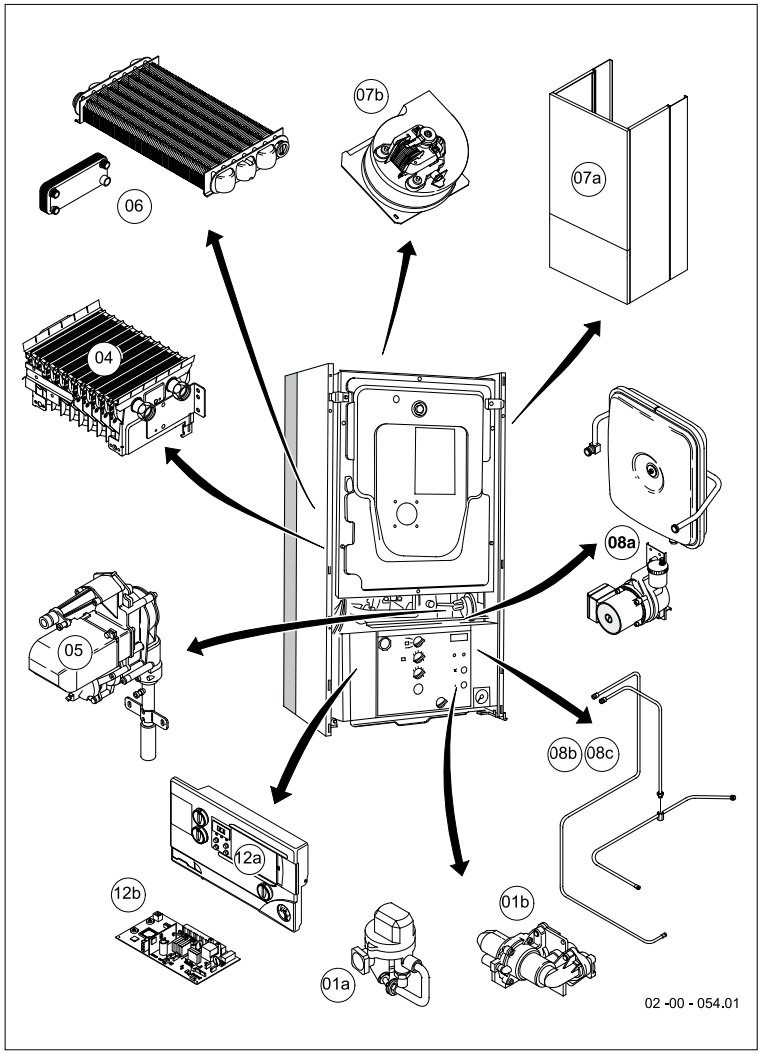


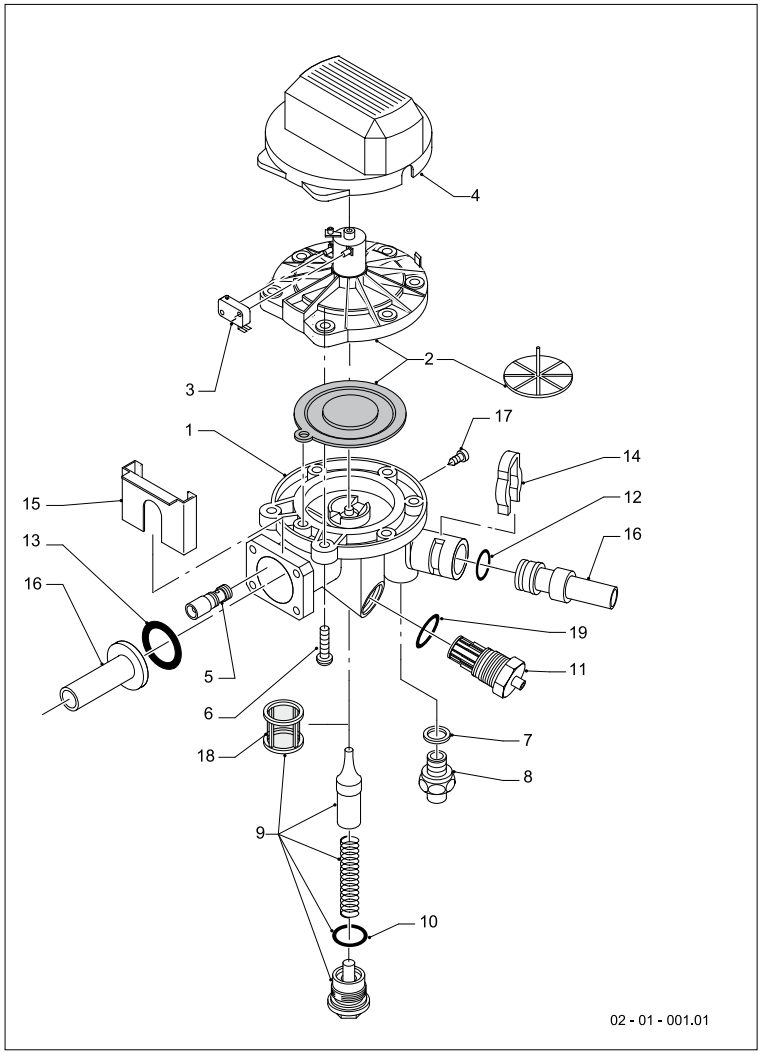


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-001	
00	085750	Halter	Wasserschalter/Rahmen, nicht dargestellt
01	011260	Wasserschalter	mit Pos. 2-11, 14
02	013049	Wasserschalter-Oberteil, TEC WS60	mit Pos. 03, 04
02	982317	O-Ring	für Oberteil (Stopfbuchse), nicht dargestellt
03	-	-	126246 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe 013049
04	205548	Abdeckhaube	
05	011910	Venturidüse	
06	118946	Linsenschraube	
07	981898	Rechteckdichtring	
08	014692	Ventil, Überdruck	
09	012950	Wassermengenregler	
10	981158	O-Ring, (10 St.)	
11	010738	Einstellspindel, TEC WS	
12	981165	O-Ring, (10 St.)	
13	981170	O-Ring, (10 St.)	
14	0020107708	Klammer	Noryl
14	154181	Bügel	Draht
15	154149	Bügel	
16	-	-	Anschlussrohre siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile
17	0020107695	Schraube, (10 St.)	
18	0020039717	Wassersieb	
19	982334	O-Ring, 'D'	

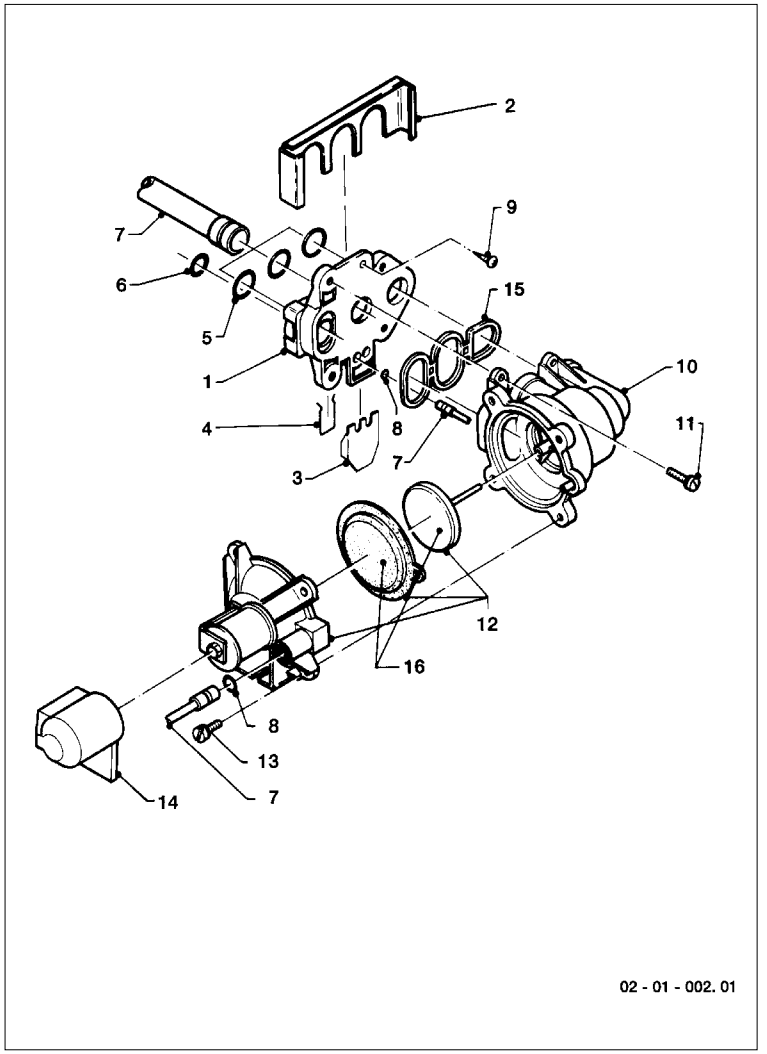


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-002	
01	082424	Flanschplatte	mit Pos. 05, 15
02	0020107786	Halter	
03	0020107785	Halter	
04	0020107694	Klammer, (5 St.)	
05	981151	O-Ring, (10 St.)	
06	981154	O-Ring, (10 St.)	
07	-	-	Anschlussrohre und Steuerleitungen siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile bzw. 08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)
08	981155	O-Ring, (10 St.)	
09	0020107695	Schraube, (10 St.)	
10	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 11-16
10	0020107758	Kabelbaum	für Vorrangumschaltventil/Schaltkasten, nicht dargestellt
11	118946	Linsenschraube	
12	295131	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 14
13	105740	Zylinderschraube	
14	079515	Abdeckhaube	
15	0020107701	Dichtung	
16	010354	Membrane	

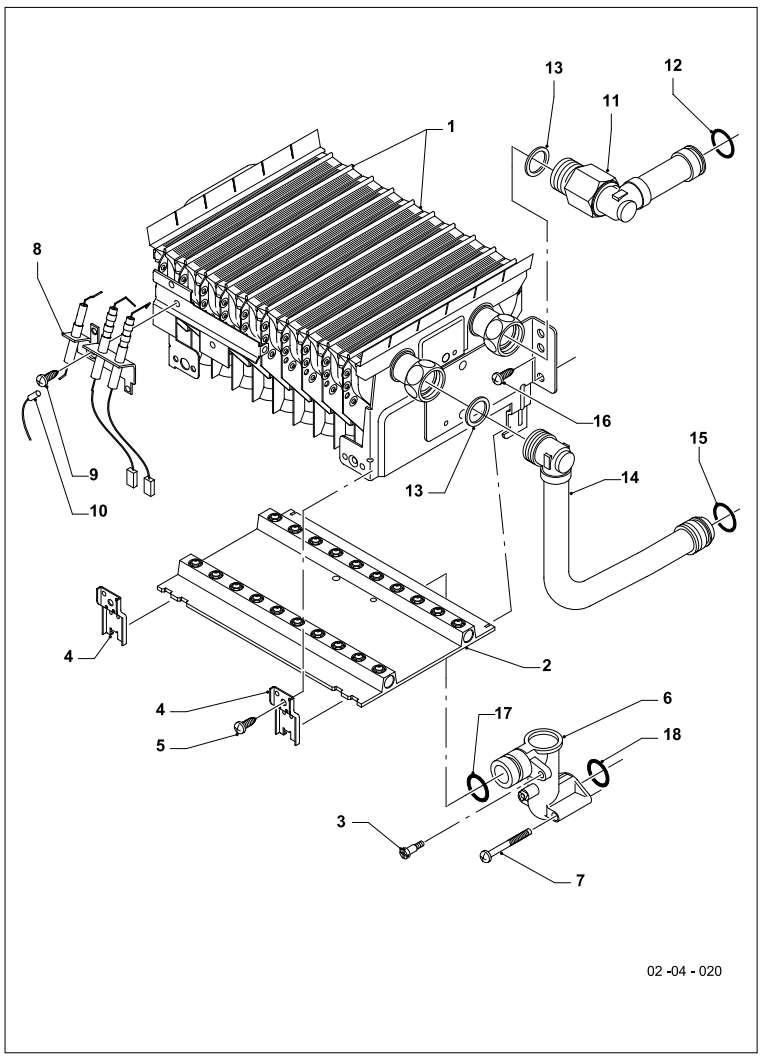


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-020	
01	050463	Brenner	E (H), mit Pos. 02
01	050462	Brenner	LL (L), mit Pos. 02
01	050464	Brenner	P (PB), mit Pos. 02
02	183629	Verteilerrohr	E (H), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183673	Verteilerrohr	LL (L), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183607	Verteilerrohr	P (PB), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
03	0020107733	Schraube	
04	221732	Stütze	
05	0020107695	Schraube, (10 St.)	
06	-	-	nicht einzeln lieferbar
07	118944	Linsenschraube	
08	090721	Elektrode, Zündung + Überwachung	mit Pos. 09
09	235740	Blechschraube, ISO 7049	
10	255762	Kabel	Ionisation
11	081654	Anschlussstück	mit Pos. 12, 13
12	981151	O-Ring, (10 St.)	
13	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
14	019131	Rohr	mit Pos. 13, 15
15	981158	O-Ring, (10 St.)	
16	235727	Blechschraube	
17	0020107693	O-Ring, (10 St.)	
18	982446	Dichtung	

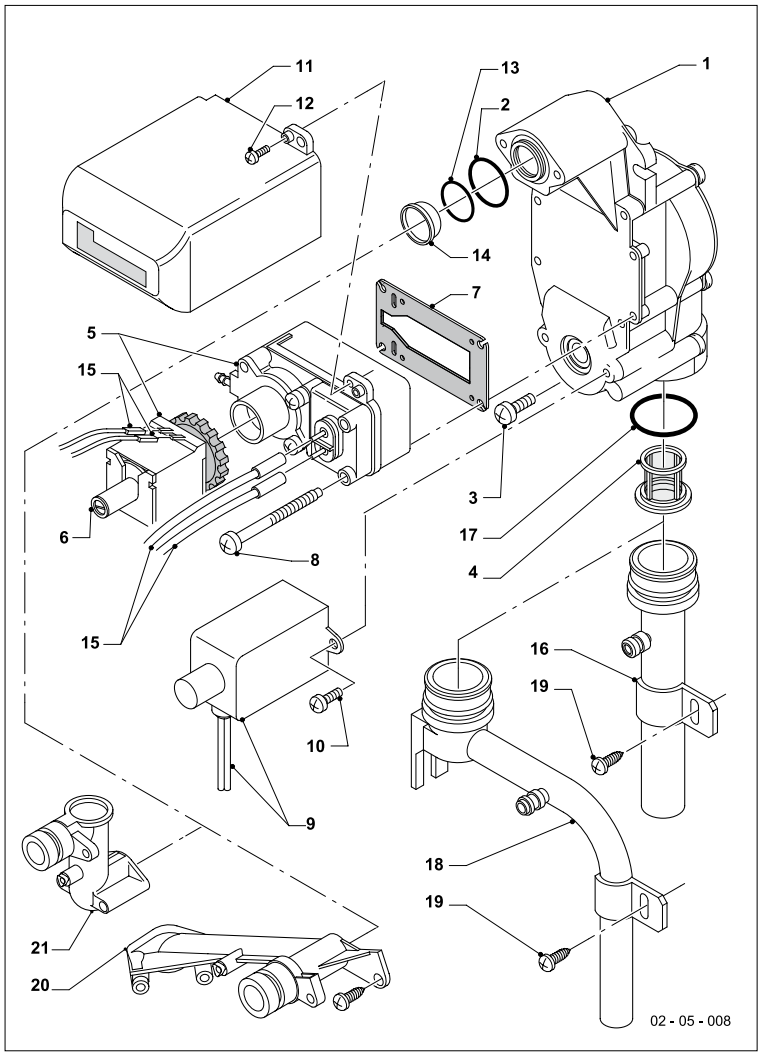


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-008	
01	053344	Gasarmatur	E,LL (H,L), mit Pos. 02-12, 21
01	053345	Gasarmatur	P (PB), mit Pos. 02-12, 21
02	982446	Dichtung	
03	118942	Linsenschraube	
04	108901	Sieb	
05	050227	Servodruckregler	E,LL (H,L), mit Pos. 07
05	050228	Servodruckregler	P (PB), mit Pos. 07
06	170373	Magnet	
07	980951	Dichtung	
08	118943	Flachkopfschraube	
09	170375	Magnet	
10	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
11	204102	Abdeckhaube	
12	118945	Linsenschraube	
13	982314	O-Ring	P (PB)
14	049619	Vordüse 2 x 3,00	P (PB), D=2X3,00 mm
15	256087	Kabelbaum	
16	082602	Gasanschluss	
17	982310	O-Ring	
18	-	-	Position entfällt
19	070334	Blechschraube	
20	-	-	Position entfällt
21	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01

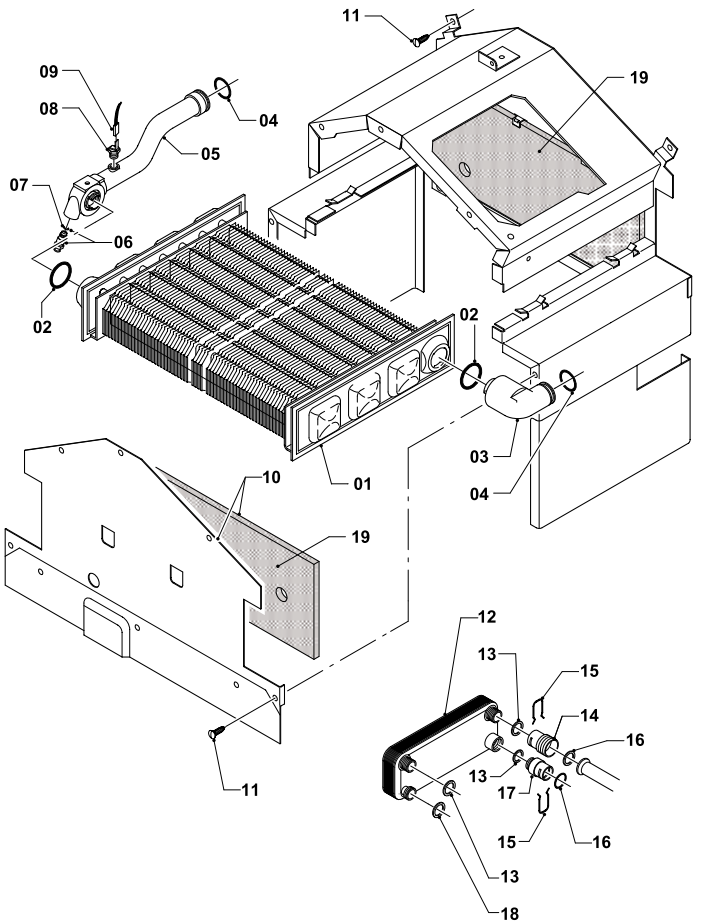


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-022	
01	065026	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02, immer auch Pos. 04 zusätzlich bestellen
02	981170	O-Ring, (10 St.)	
03	081656	Anschlussstück	mit Pos. 02, 04
04	981151	O-Ring, (10 St.)	
05	019129	Rohr	mit Pos. 02, 04, 06, 08
06	140015	Entlüftungsschraube	
07	981166	O-Ring, (10 St.)	
08	252805	Fühler, NTC	
09	256087	Kabelbaum	
10	078082	Frontblech	
11	235727	Blechschraube	
12	064947	Wärmetauscher BW	mit Pos. 13,17,18
13	981161	Rechteckdichtring, (10 St.)	
14	136389	Nippel, BW	
15	126158	Klemmfeder	
16	981163	O-Ring, (10 St.)	
17	136387	Nippel, HW, GB	
18	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
19	0020078019	Isolierung	

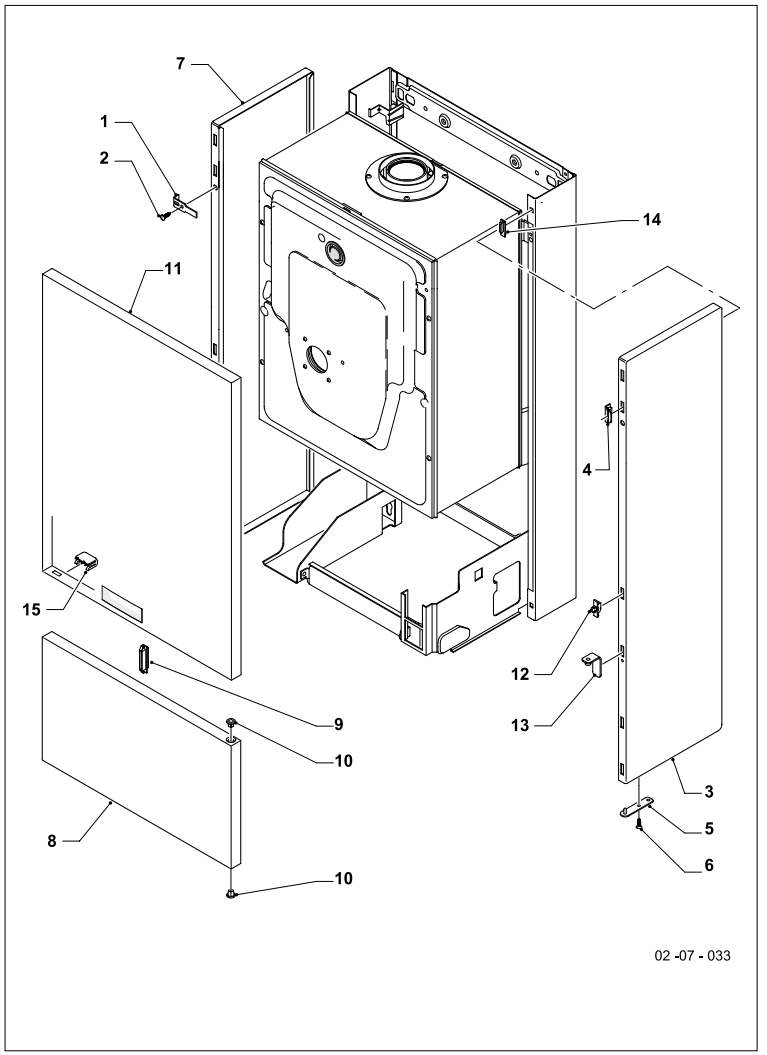


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-033	
00	086467	Geräte-Aufhängung	nicht dargestellt
01	195983	Lasche	
02	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
03	079996	Seitenteil, rechts	mit Pos. 04-06, 13
04	0020107734	Halter	
05	088019	Scharnier	mit Pos. 06
06	500046	Blechschraube	
07	079995	Seitenteil, links	mit Pos. 4
08	078104	Frontblech, unten	mit Pos. 09, 10
09	0020107744	Magnet, Tür	
09	090815	Beipack	Rastbolzen Türverschluss
10	124870	Buchse	
11	078103	Frontblech, oben	mit Pos. 12, 15
12	0020107706	Haken	
13	0020107721	Scharnier	
14	144306	Haken	
15	0020107731	Halter	

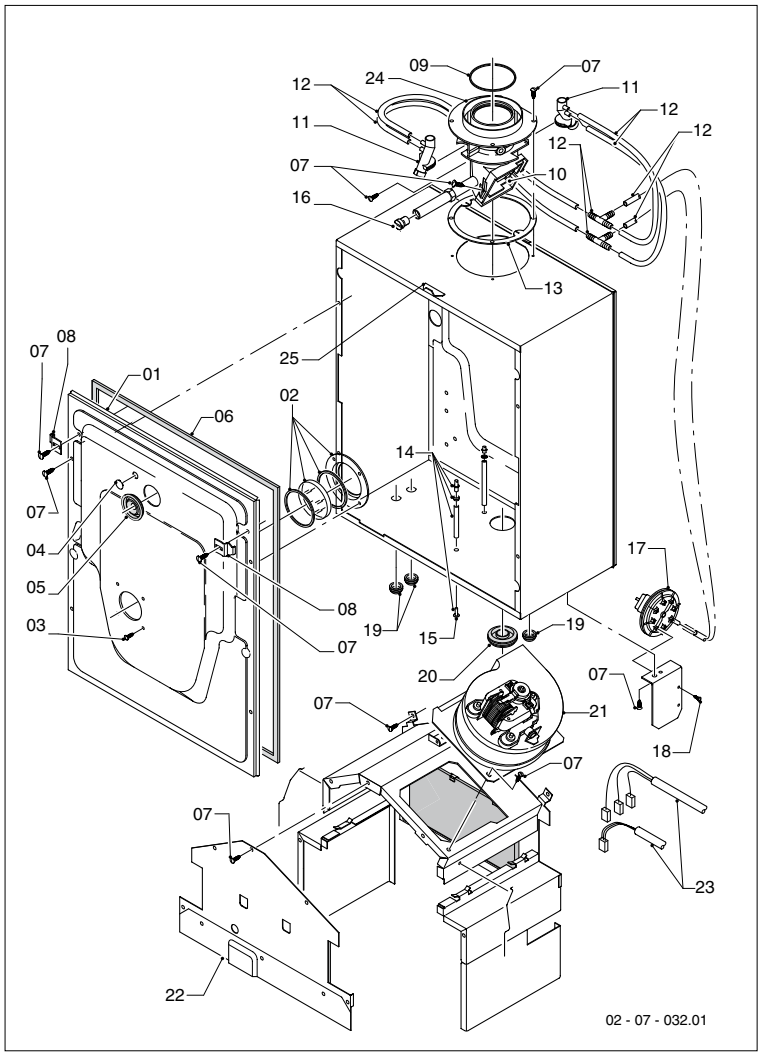


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-032	
01	076118	Deckel	mit Pos. 02, 04, 05, 06
02	161225	Schauglas	mit Pos. 03
03	235748	Blechschraube, ISO 7049	
04	204063	Verschlusskappe	
05	980765	Dichtung (rot, groß)	
06	981039	Dichtungssatz	
07	0020107695	Schraube, (10 St.)	
08	086985	Halter	
09	981110	Dichtung, Silikon (DN 63)	
10	079433	Luftführung	
11	133513	Pitotrohr	
12	084139	Schlauch	
13	980625	Dichtung	
14	133627	Messnippel	
15	139420	Stopfen	
16	0020107743	Schraube	
17	050562	Druckwächter	
18	139238	Schraube	
19	980766	Dichtung (rot, klein)	
20	980624	Dichtung	
21	190174	Gebläse	
22	078082	Frontblech	
23	256087	Kabelbaum	
24	0020051519	Adapter	mit Pos. 09, 13
25	0020029605	Klammer, UDK (10 St.)	

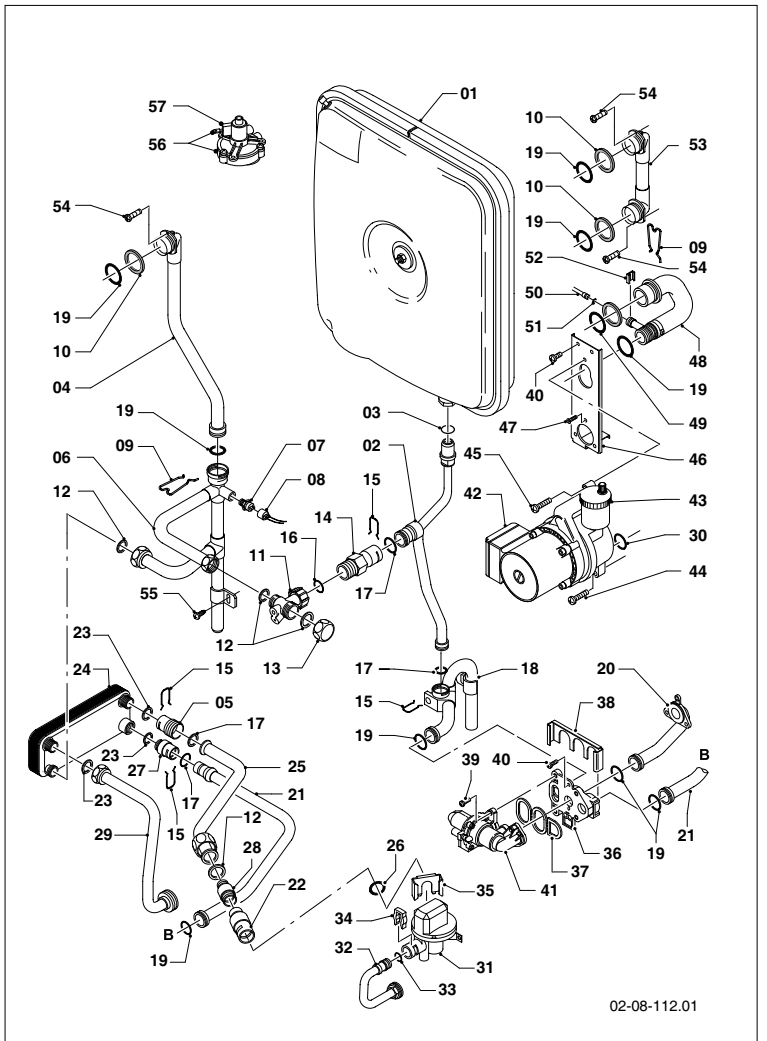


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-112	
01	181022	Ausdehnungsgefäß, 12 L	
02	081082	Anschluss	
03	981176	O-Ring, (10 St.)	
04	019104	Rohr	mit Pos. 33
05	136389	Nippel, BW	
06	019203	Anschlussrohr	mit Pos. 12
07	100376	Temperaturbegrenzer	
08	256087	Kabelbaum	
09	252602	Klemmfeder	
10	0020107711	Dichtung	
11	129231	T-Stück	mit Pos. 16
12	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
13	950017	Kappe	
14	150221	Überströmventil	2,5 m, mit Pos. 15,16,33
15	126158	Klemmfeder	
16	981175	O-Ring, (10 St.)	
17	981163	O-Ring, (10 St.)	
18	[080712]	[Abzweiganschluss]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 19]
19	981151	O-Ring, (10 St.)	
20	089247	Anschlussrohr	mit Pos. 19
21	089024	Anschlussrohr	
22	087966	Anschlussstück	
23	981161	Rechteckdichtring, (10 St.)	
24	064947	Wärmetauscher BW	mit Pos. 12,23,27
25	089058	Kaltwasser-Anschlussrohr	
26	981170	O-Ring, (10 St.)	
27	136387	Nippel, HW, GB	
28	-	-	Position entfällt
29	089022	Warmwasseranschlussrohr	
30	981234	O-Ring, (10 St.)	
31	011260	Wasserschalter	
32	080965	Kaltwasser-Anschlussrohr	mit Pos. 33
33	981165	O-Ring, (10 St.)	
34	154181	Bügel	

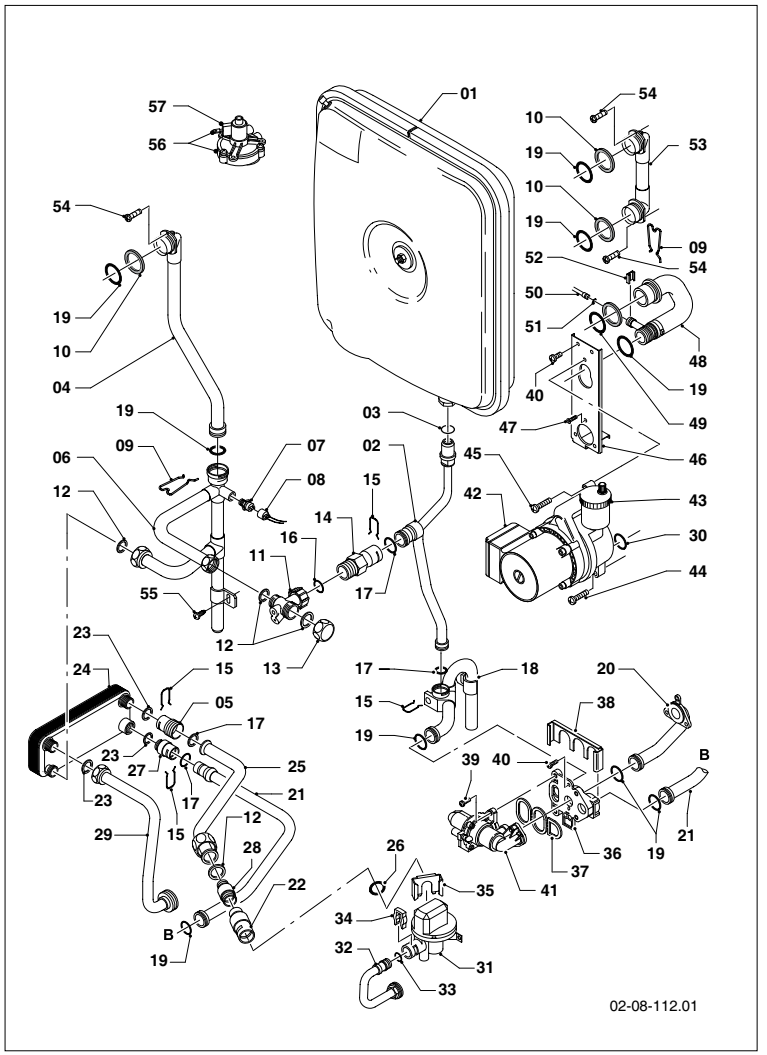


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-112	
35	154149	Bügel	
36	082424	Flanschplatte	mit Pos. 19,37
37	0020107701	Dichtung	
38	0020107786	Halter	
39	118946	Linsenschraube	
40	0020107695	Schraube, (10 St.)	
41	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 37
42	161016	Pumpe	mit Pos. 19,43-45
43	061707	Schnellentlüfter	
44	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
45	118960	Linsenschraube	
46	0020107784	Halter	
47	0020107716	Schraube, (10 St.)	
48	084138	Schlauch	
49	981158	O-Ring, (10 St.)	
50	-	-	Steuerleitungen siehe 08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)
51	981155	O-Ring, (10 St.)	
52	0020107709	Halter	
53	019103	Rohr	mit Pos. 10,19
54	490409	Linsenschraube	
55	070334	Blechschraube	
56	151041	Strömungsschalter	
57	-	-	126246 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe 151041

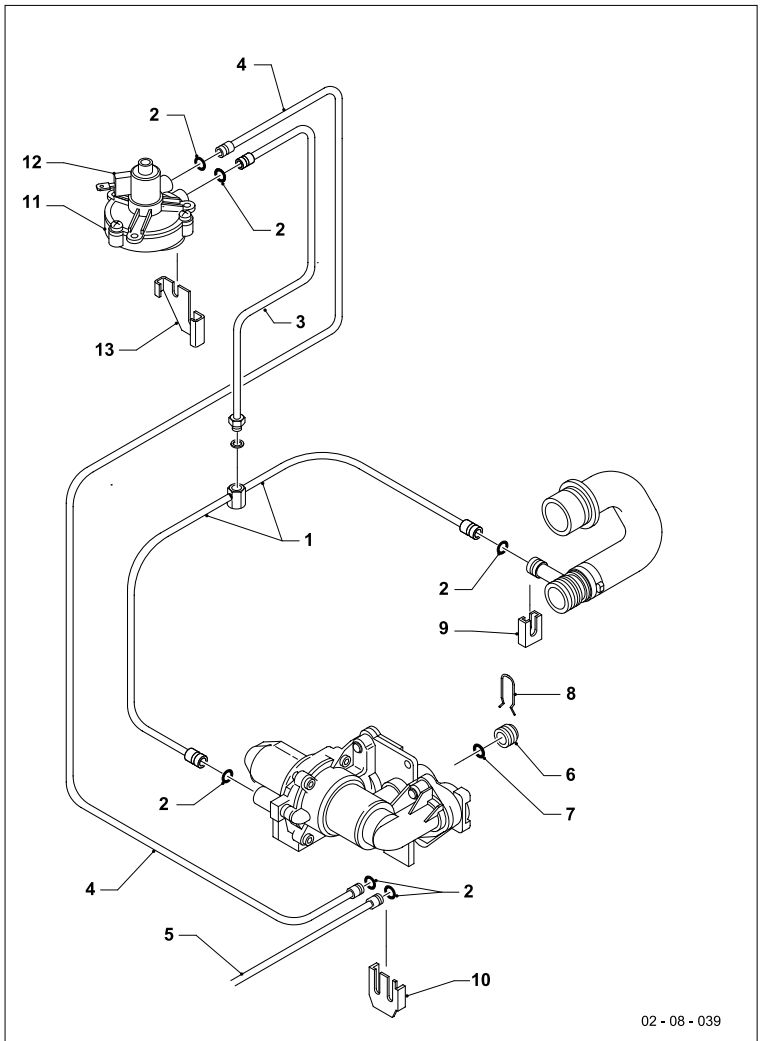


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-039	
01	088840	Steuerleitung	mit Pos. 02
02	981155	O-Ring, (10 St.)	
03	088841	Steuerleitung	mit Pos. 02
04	088842	Steuerleitung	mit Pos. 02
05	088959	Steuerleitung	Manometer, mit Pos. 02
06	109921	Stopfen	mit Pos. 07
07	0020107694	Klammer, (5 St.)	
08	0020107694	Klammer, (5 St.)	
09	0020107709	Halter	
10	0020107785	Halter	
11	151041	Strömungsschalter	
12	-	-	126246 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe 151041
13	0020107697	Klammer	
14	-	-	Position entfällt

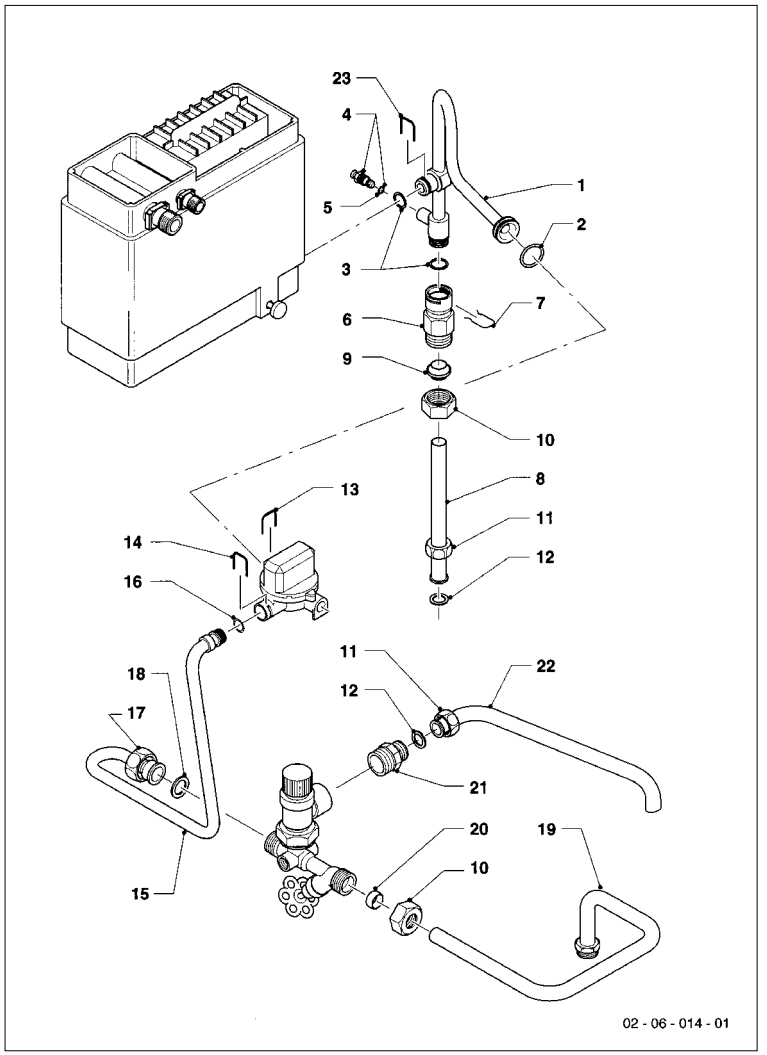

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-014	
01	080295	Rohr	mit Pos. 02-05
02	981170	O-Ring, (10 St.)	
03	981163	O-Ring, (10 St.)	
04	140015	Entlüftungsschraube	
05	981166	O-Ring, (10 St.)	
06	150234	Überstromventil	mit Pos. 03, 07
07	126158	Klemmfeder	
08	080297	Rohr	mit Pos. 09-12
09	980471	Dichtung	
10	111214	Überwurfmutter	
11	111309	Überwurfmutter	
12	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
13	154149	Bügel	
14	0020107708	Klammer	Noryl
14	154181	Bügel	Draht
15	080294	Rohr	mit Pos. 16-18
16	981165	O-Ring, (10 St.)	
17	111320	Überwurfmutter	
18	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
19	080293	Rohr	mit Pos. 10, 20
20	980410	Dichtring	
21	082072	Doppelnippel	
22	080296	Rohr	mit Pos. 11, 12
23	154159	Bügel	

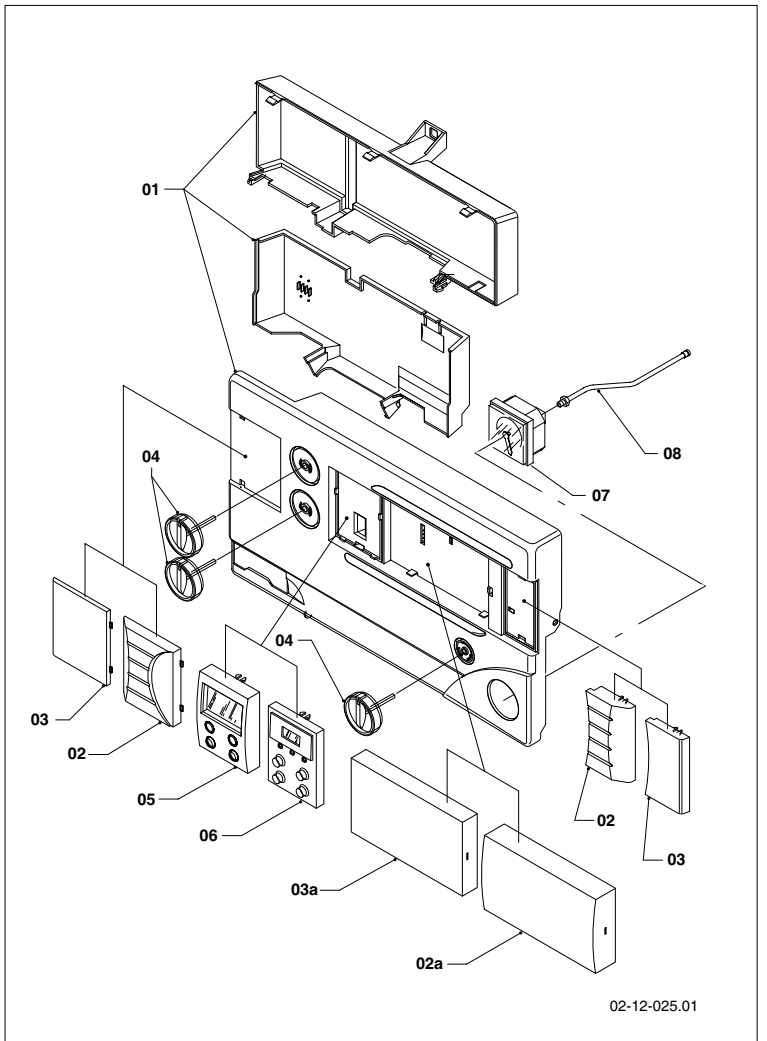



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-025	
01	295217	Gehäuse	mit Pos. 03, 03a, 04
02	-	-	Position entfällt
02a	-	-	Position entfällt
03	295217	Gehäuse	mit Pos. 01, 03a, 04
03a	295217	Gehäuse	mit Pos. 01, 03, 04
04	114285	Knopf, Set	
05	-	-	Position entfällt
06	130807	Leiterplatte, Display (grau)	
07	101272	Manometer	
08	088959	Steuerleitung	Manometer (bis 07/00)

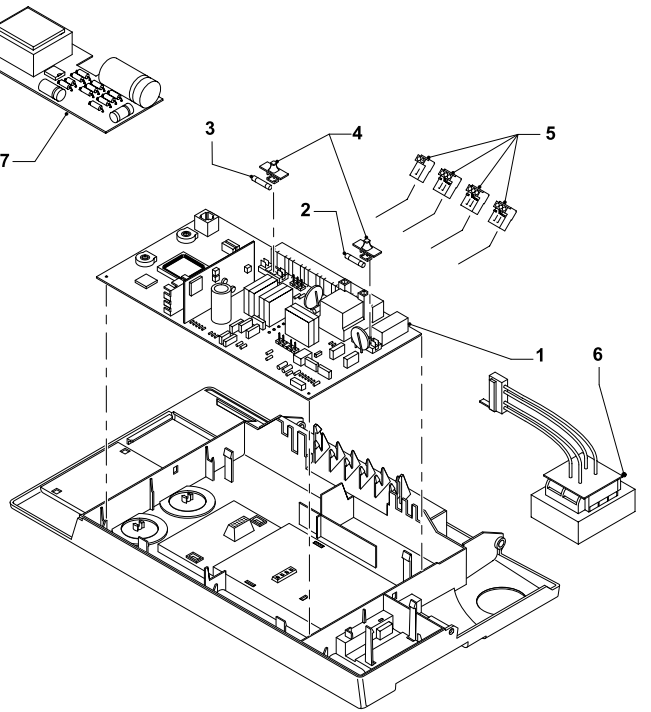


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-026	
00	256087	Kabelbaum	nicht dargestellt
01	130484	Leiterplatte	
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	251961	Sicherung 1,25A T (10 St.)	
04	720987	Montagehilfe, schwarz	
05	253815	Steckverbinder-Set, System ProE	
06	287450	Transformator	
07	-	-	Position entfällt

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	1172
05 Gasregelteile	1174
06 Wärmetauscher	1176
07a Verkleidungsteile	1178
07b Luftführung	1180
08 Hydraulikteile	1182
12 Schaltkasten	1186

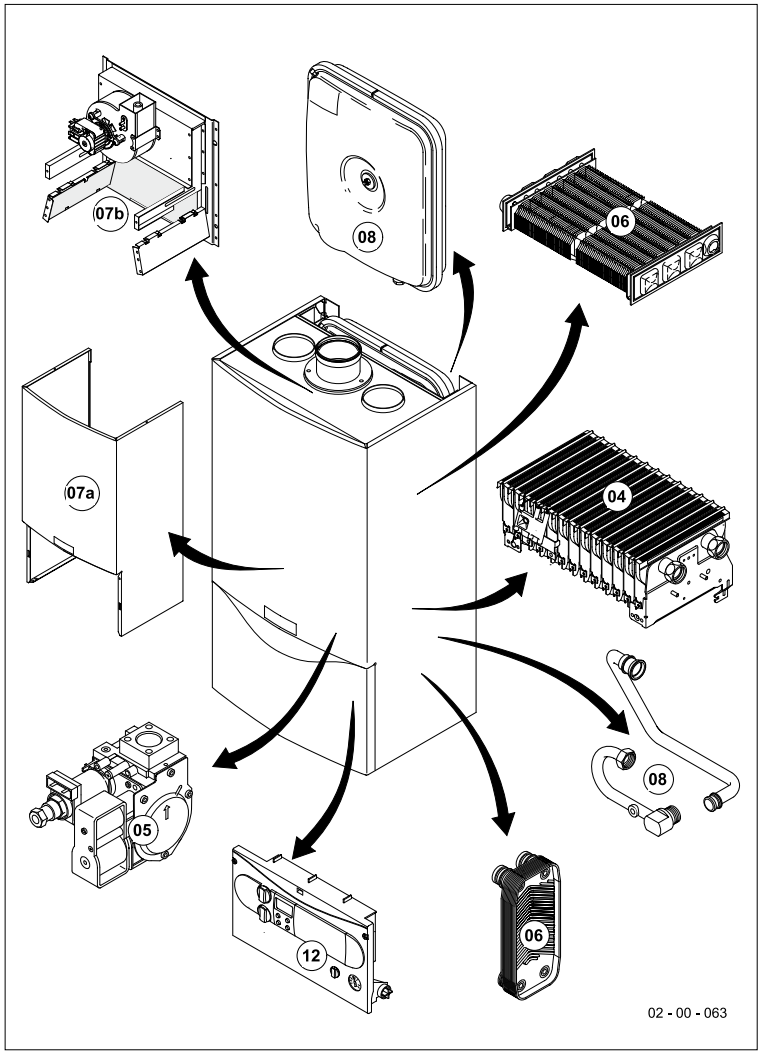


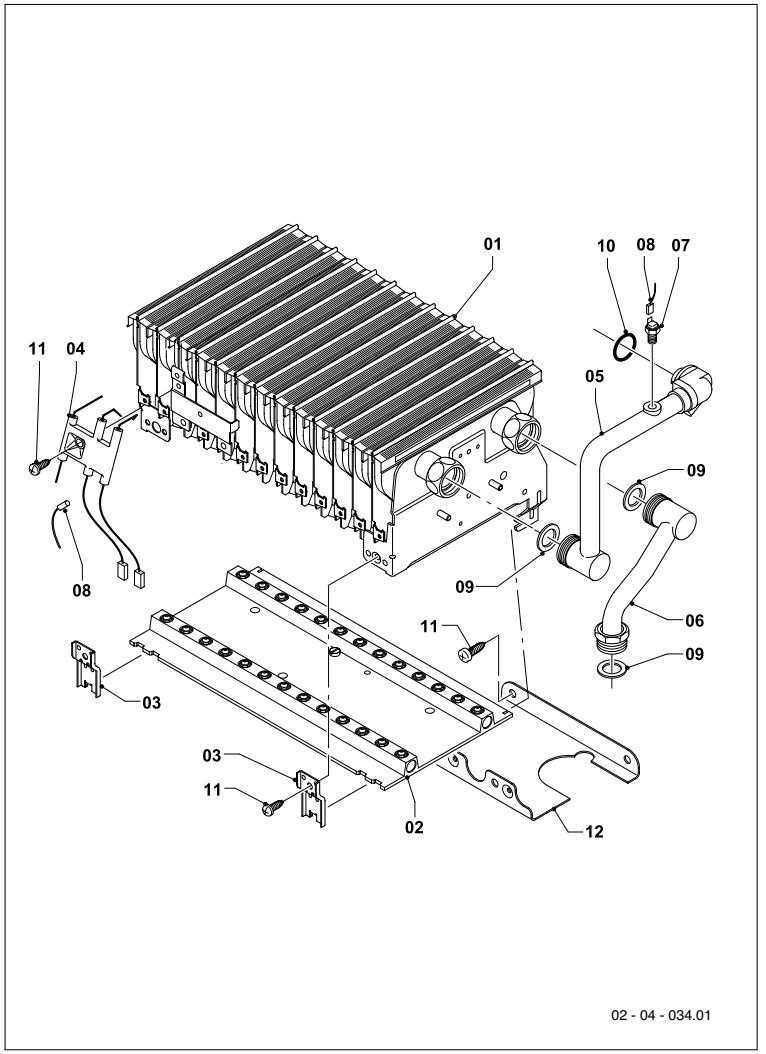


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-034	
00	089960	Beistellteile, Gasumrüstung TEC/3	LL (L) auf E (H), E (H) auf LL (L) zusätzlich Verteilerrohr LL (L) oder E (H) bestellen
01	031525	Kammergruppe	
02	183673	Verteilerrohr	LL (L)
02	183629	Verteilerrohr	E (H)
03	221732	Stütze	
04	090737	Elektrode, Zündung + Überwachung	mit Pos. 11
05	022699	Rohr	mit Pos. 07, 09, 10
06	022696	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	mit Pos. 09
07	252805	Fühler, NTC	
08	256197	Kabelbaum	
09	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
10	981170	O-Ring, (10 St.)	
11	0020107695	Schraube, (10 St.)	
12	0020068094	Halter, Anschlussrohr-Brenner	mit Pos. 11

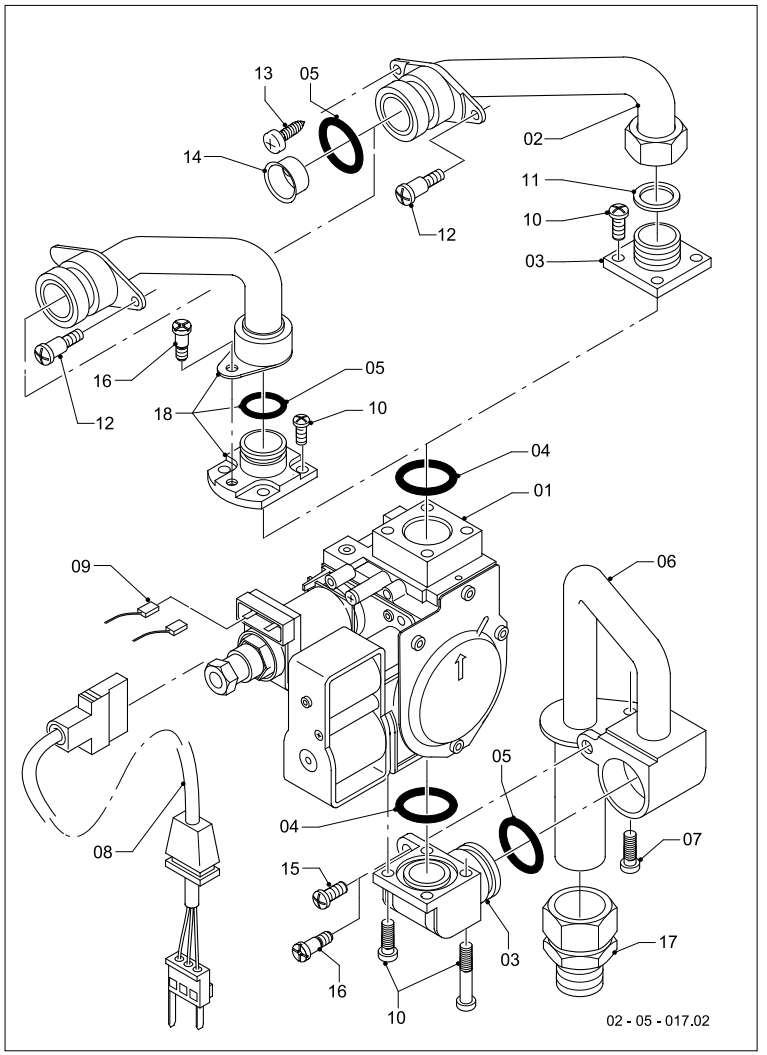


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-017	
01	053519	Gasarmatur	mit Pos. 04
02	022511	Rohr	mit Pos. 05, 11
03	081697	Anschlussstück	mit Pos. 04, 05, 11
04	982319	O-Ring, 'D'	
05	0020107693	O-Ring, (10 St.)	
06	022508	Rohr	mit Pos. 05
07	118937	Flachkopfschraube, M 5x12	
08	256190	Kabelbaum, Gasarmatur	
09	256197	Kabelbaum	
10	105904	Zylinderschraube, Set	
11	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
12	0020107733	Schraube	
13	0020107695	Schraube, (10 St.)	
14	-	-	Position entfällt
15	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 16
16	111979	Formschraube, (5 St.)	
17	0020107735	Quetschverschraubung	3/4 auf 1/2
17	080074	Quetschverschraubung, 3/4	41732
18	-	-	Position entfällt

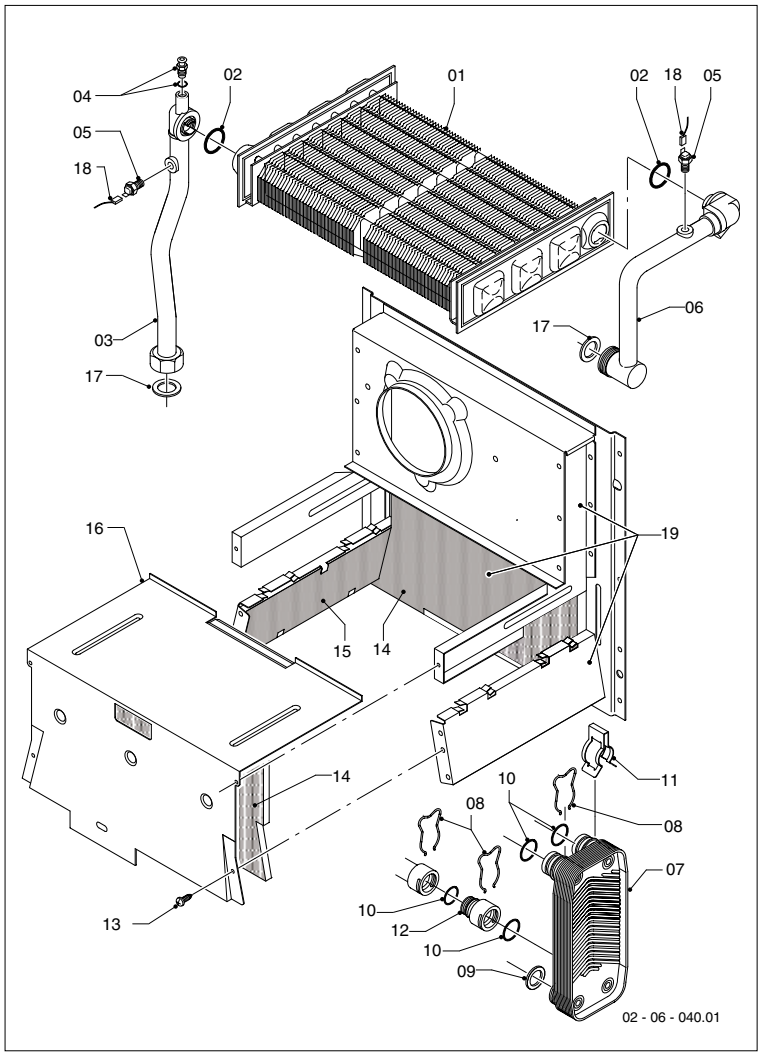


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-040	
01	065026	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02, immer auch Pos. 17 zusätzlich bestellen
02	981170	O-Ring, (10 St.)	
03	022686	Rohr	mit Pos. 02, 17
04	140015	Entlüftungsschraube	
05	252805	Fühler, NTC	
06	022699	Rohr	mit Pos. 02, 17
07	065131	Wärmetauscher BW, 12 Platten	mit Pos. 08, 09, 10, 11
08	219622	Klemmfeder, (10 St.)	
09	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
10	981163	O-Ring, (10 St.)	
11	219636	Klammer, Set a 2 St.	
12	081696	Anschlussstück	mit Pos. 10
13	0020107695	Schraube, (10 St.)	
14	075972	Isoliermatte, Turbo 20 kW (Set)	mit Pos. 15
15	-	-	siehe Pos. 14
16	078949	Deckel	mit Pos. 14
17	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
18	256197	Kabelbaum	
19	0020068065	Rückwand, mit Isomatte, 20 kW	mit Pos. 13, 14

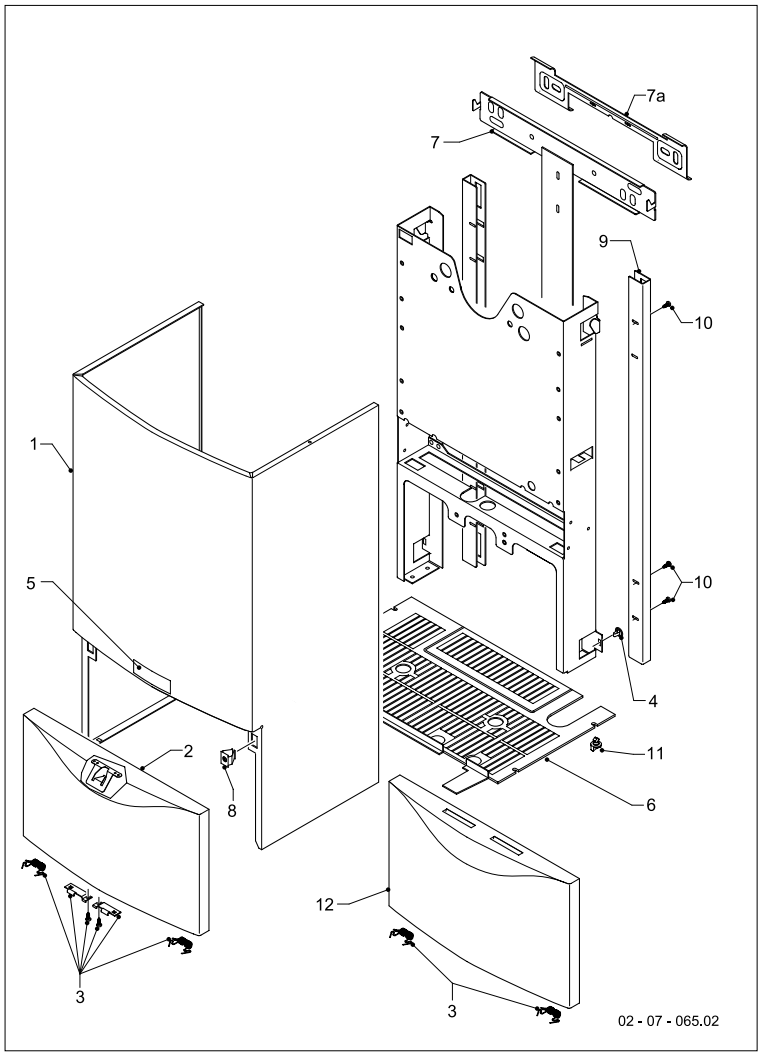


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-065	
01	067314	Mantel	mit Pos. 04, 05, 08
02	078954	Deckel, Verkleidung (Blech)	bis 09/02 (mit Pos. 03)
03	188742	Feder (2 St.)	
04	219619	Klammer, (10 St.)	
05	118096	Firmenschild, alle Typen	
06	-	-	Position entfällt
07	091417	Halter, Gerät (Montagesatz)	
07a	-	-	Position entfällt
08	219620	Klammer, (10 St.)	
09	149650	Träger, Set a 2 St.	
10	0020107695	Schraube, (10 St.)	
11	-	-	Position entfällt
12	078345	Deckel, Verkleidung (Blech)	ab 09/02 (mit Pos. 03)

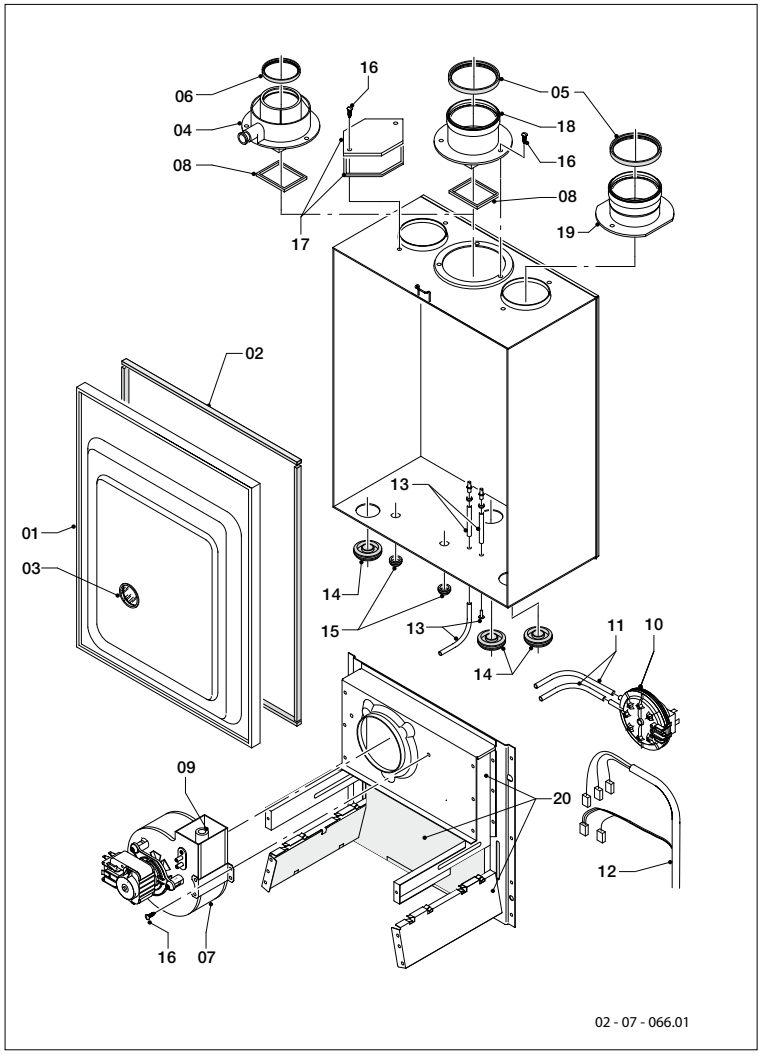


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-066	
01	078952	Deckel	mit Pos. 02, 03
01	0020029605	Klammer, UDK (10 St.)	für Kammerdeckel, nicht dargestellt
02	981048	Dichtungssatz, UDK-Deckel	
03	-	-	nicht einzeln lieferbar, Ersatz siehe Pos. 01 Deckel, kpl.
04	0020018140	Druckwächter, Umrüstsatz mit Adapter	VCW 195/3-C
04	0020018201	Adapter, 60/100	VCW 195/3-C R1
04	109934	Stopfen, Set a 3 St.	für 0020018201, bis 12/05, nicht dargestellt
04	0020107743	Schraube	für 0020018201, ab 01/06, nicht dargestellt
05	-	-	Position entfällt
06	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
07	190237	Gebläse	mit Pos. 08
08	981260	Dichtung, SL-Schaum	
09	0020080204	Pitotrohr, mit Blenden	
10	0020018140	Druckwächter, Umrüstsatz mit Adapter	VCW 195/3-C
10	0020018139	Druckwächter, Huba	VCW 195/3-C R1
11	084139	Schlauch	
12	256197	Kabelbaum	
13	133627	Messnippel	
14	980765	Dichtung (rot, groß)	
15	980766	Dichtung (rot, klein)	
16	0020107695	Schraube, (10 St.)	
17	-	-	Position entfällt
18	-	-	Position entfällt
19	-	-	Position entfällt
20	0020068065	Rückwand, mit Isomatte, 20 kW	mit Pos. 16

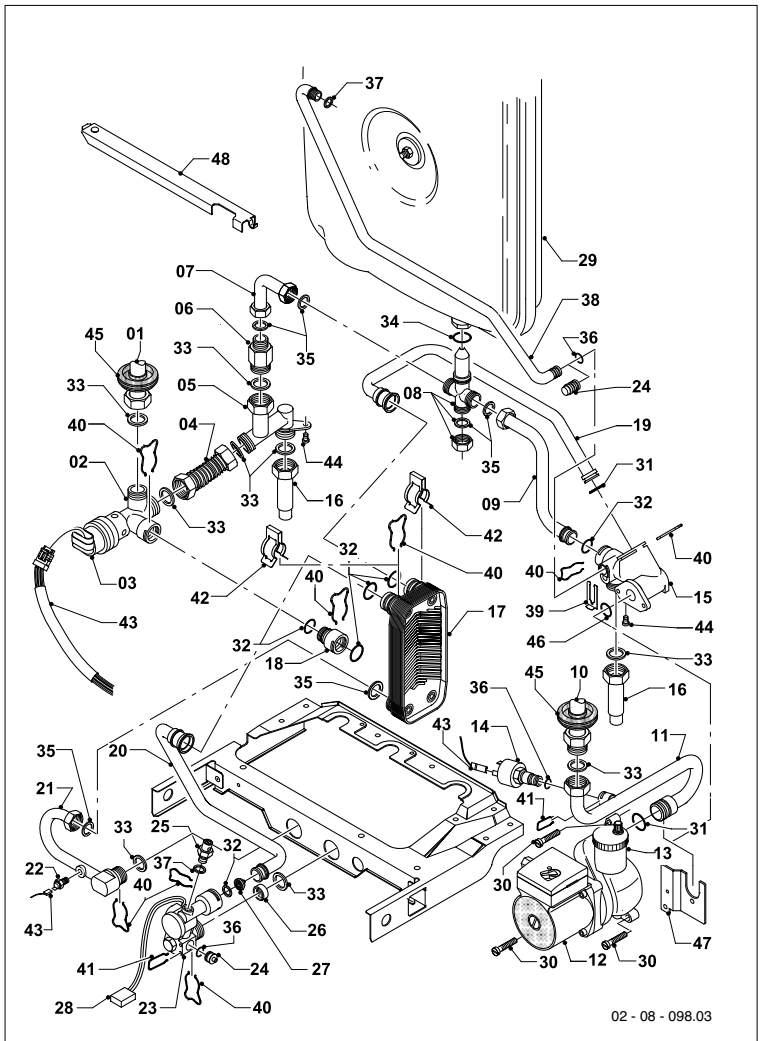

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-098	
00	981053	Dichtungssatz	für Hydraulik, nicht dargestellt
01	022688	Rohr	mit Pos. 33
02	252457	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 03, 32, 33, 40
03	140429	Stellantrieb, für VU-Ventil	
04	022691	Rohr	mit Pos. 33
05	081694	Anschlussstück	mit Pos. 33
06	150250	Überströmventil	2,5m, mit Pos. 33, 35
06	150248	Überströmventil	1,7m, mit Pos. 33, 35
06	150249	Überströmventil	3,5m, mit Pos. 33, 35
07	022504	Rohr	mit Pos. 35
08	129265	T-Stück	mit Pos. 34, 35
09	022503	Rohr	mit Pos. 32, 35
10	022696	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	mit Pos. 33
11	022501	Rohr	mit Pos. 31, 33, 36, 41
12	160949	Pumpe 5,0 m	mit Pos. 13, 31, 46
13	061707	Schnellentlüfter	
14	712087	Drucksensor	mit Pos. 36, 41
15	081695	Anschlussstück	mit Pos. 31, 32, 39, 40
16	022527	Rohr	mit Pos. 33
17	065131	Wärmetauscher BW, 12 Platten	mit Pos. 32, 35, 40, 42
18	081696	Anschlussstück	mit Pos. 32
19	022502	Rohr	mit Pos. 31, 32
20	022506	Rohr	mit Pos. 32, 42
21	022505	Rohr	mit Pos. 22, 33, 35
22	-	-	Position entfällt
23	194839	Flügelrad, Aqua-Sensor	mit Pos. 24,25,26,27,28,32,33,37,40,41
24	139471	Stopfen	
25	014692	Ventil, Überdruck	mit Pos. 37
26	074514	Sieb	
27	111683	Wassermengenbegrenzer 5,9l/min	5,9 l
28	711933	Sensor, Hall-Sensor	
29	181022	Ausdehnungsgefäß, 12 L	mit Pos. 34

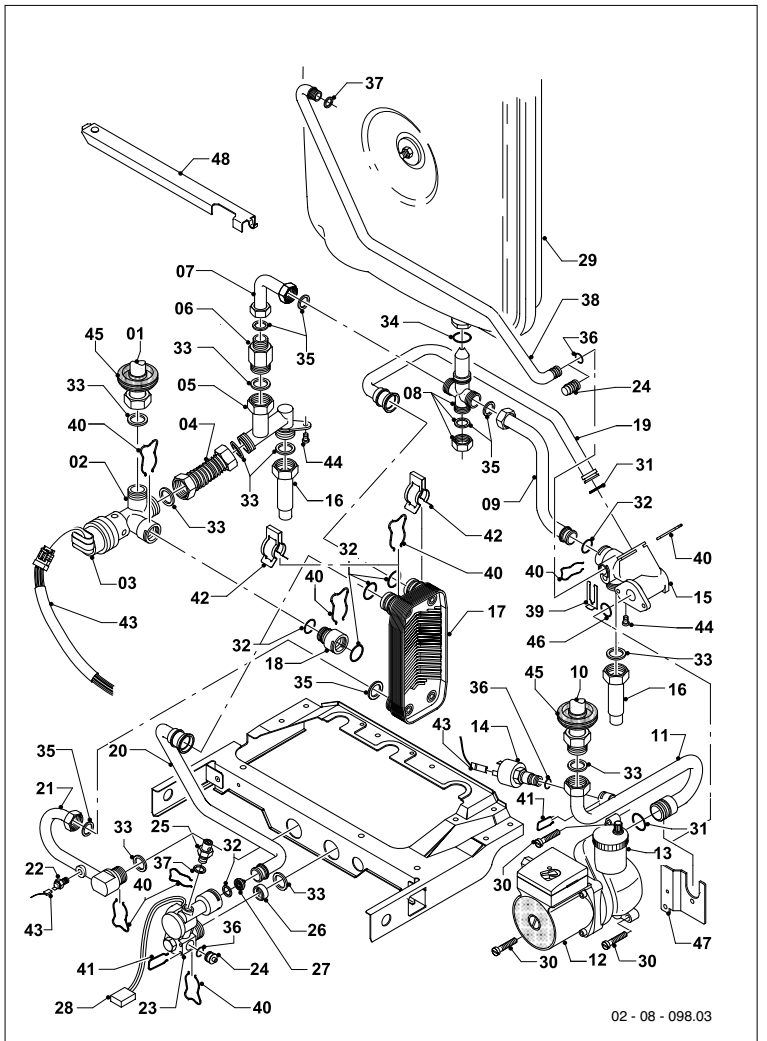



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-098	
30	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
31	981151	O-Ring, (10 St.)	
32	981163	O-Ring, (10 St.)	
33	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
34	981176	O-Ring, (10 St.)	
35	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
36	981154	O-Ring, (10 St.)	
37	981146	Rechteckdichtring, (10 St.)	
38	-	-	Position entfällt
39	219635	Klammer, (5 St.)	
40	219622	Klemmfeder, (10 St.)	
41	0020107694	Klammer, (5 St.)	
42	219636	Klammer, Set a 2 St.	
43	256197	Kabelbaum	
44	118937	Flachkopfschraube, M 5x12	
45	980765	Dichtung (rot, groß)	
46	981234	O-Ring, (10 St.)	
47	0020073700	Halter, Pumpe	
48	0020039774	Halter	

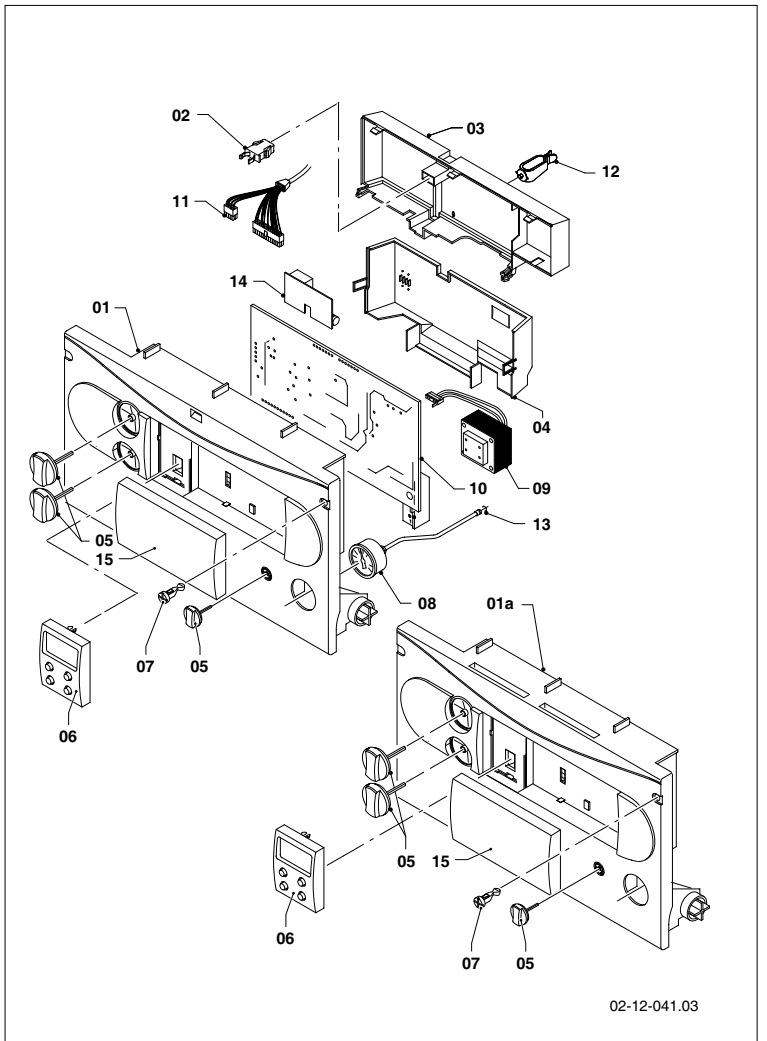


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-041	
00	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	nicht dargestellt
00	078539	Fangband	nicht dargestellt
01	-	-	nicht mehr lieferbar, als Ersatz Pos. 01a mit 078345 bestellen
01a	295259	Gehäuse, Vorderteil	mit Pos. 05, 07, 15
02	088734	Verschluss	nur für Pos. 01
03	-	-	nicht einzeln lieferbar
04	136882	Gehäuse Rückwand, Unterteil	
05	114288	Knopf grau, Set a 3 St.	
06	130822	Leiterplatte, Display (grau)	
07	132925	Bolzen, (10 St.)	
08	101271	Manometer	mit Pos. 13
09	287450	Transformator	
10	130819	Leiterplatte	
10	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT, nicht dargestellt
10	251961	Sicherung 1,25A T (10 St.)	1,25 AT, nicht dargestellt
11	256197	Kabelbaum	
12	-	-	Position entfällt
13	981155	O-Ring, (10 St.)	
14	-	-	Position entfällt
15	0020130491	Abdeckung, Reglerschacht, grau	

Baugruppenübersicht	Seite
01a Wasserschalter	1190
01b Vorrangumschaltventil	1192
04 Brenner	1194
05 Gasregelteile	1196
06 Wärmetauscher	1198
06a Wärmetauscher (Platten-SWT)	1200
07a Verkleidungsteile	1202
07b Luft-/Abgasführung	1204
08a Hydraulikteile	1206
08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)	1210
08c Hydraulikteile (Zirkulation)	1212
12a Schaltkasten (Gehäuse)	1214
12b Schaltkasten (Leiterplatten)	1216
12c Anschlusskasten	1218

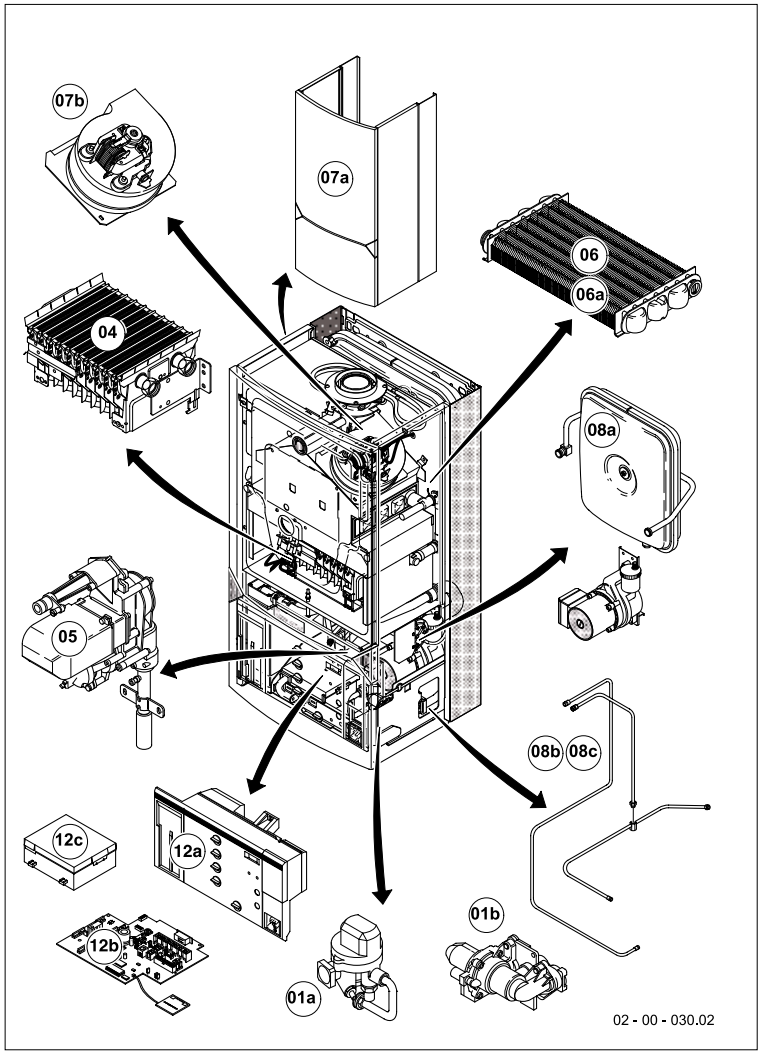


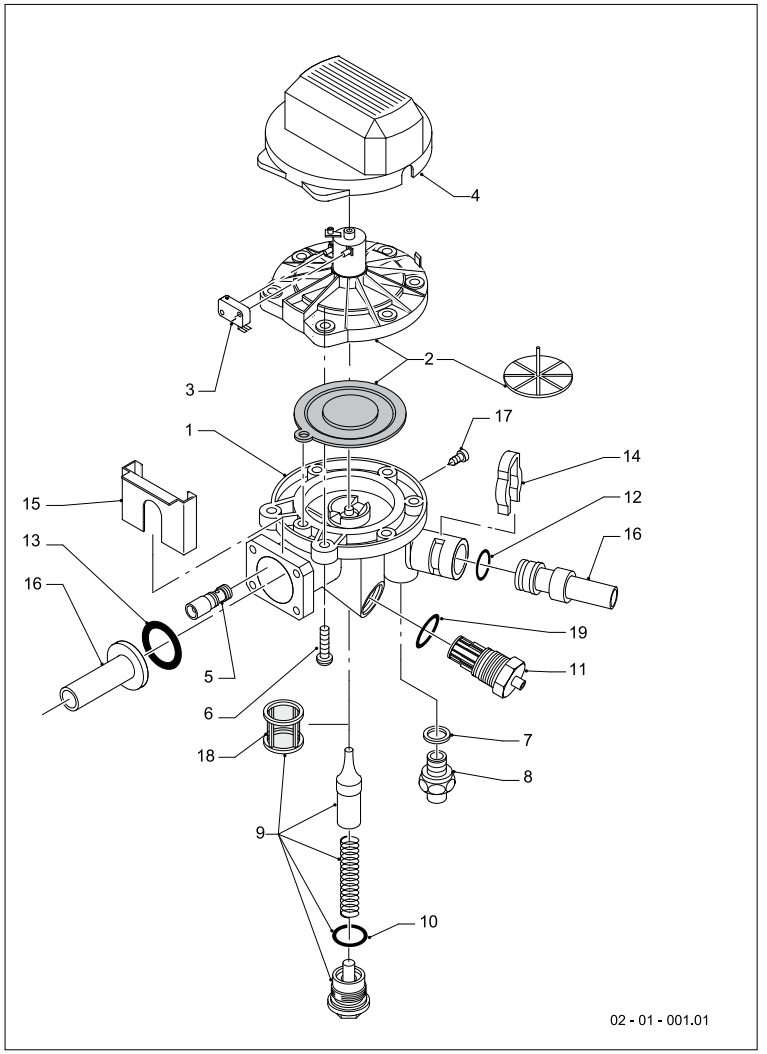


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-001	
00	085750	Halter	Wasserschalter/Rahmen, nicht dargestellt
01	011260	Wasserschalter	VCW 205 E, mit Pos. 2-11, 14
01	011261	Wasserschalter	VCW 255 E, mit Pos. 2-11, 14
02	013049	Wasserschalter-Oberteil, TEC WS60	mit Pos. 03,04
02	982317	O-Ring	für Oberteil (Stopfbuchse), nicht dargestellt
03	-	-	126246 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe 013049
04	205548	Abdeckhaube	
05	011910	Venturidüse	
06	118946	Linsenschraube	
07	981898	Rechteckdichtring	
08	014692	Ventil, Überdruck	
09	012950	Wassermengenregler	
10	981158	O-Ring, (10 St.)	
11	010738	Einstellspindel, TEC WS	VCW 205 E
11	010739	Einstellspindel	VCW 255 E
12	981165	O-Ring, (10 St.)	
13	981170	O-Ring, (10 St.)	
14	0020107708	Klammer	Noryl
14	154181	Bügel	Draht
15	154149	Bügel	
16	-	-	Anschlussrohre siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile
17	0020107695	Schraube, (10 St.)	
18	0020039717	Wassersieb	
19	982334	O-Ring, 'D'	

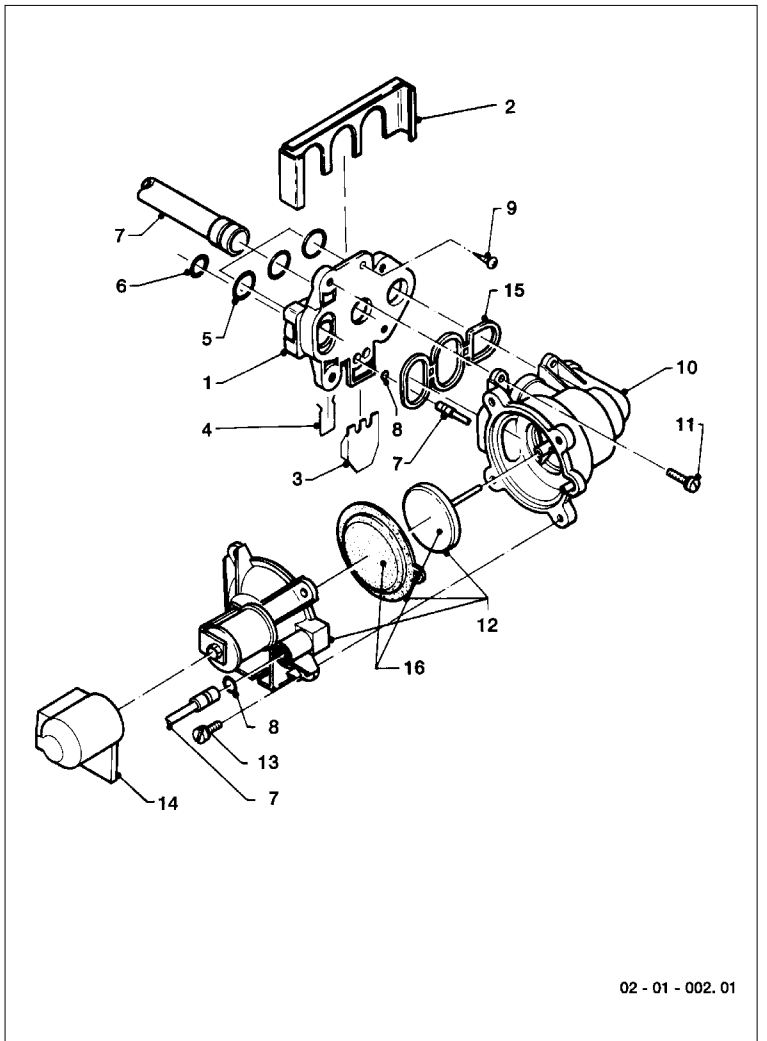


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-002	
01	082424	Flanschplatte	mit Pos. 05, 15
02	0020107786	Halter	
03	0020107785	Halter	
04	0020107694	Klammer, (5 St.)	
05	981151	O-Ring, (10 St.)	
06	981154	O-Ring, (10 St.)	
07	-	-	Anschlussrohre und Steuerleitungen siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile bzw. 08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)
08	981155	O-Ring, (10 St.)	
09	0020107695	Schraube, (10 St.)	
10	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 11-16
10	0020107758	Kabelbaum	für Vorrangumschaltventil/Schaltkasten, nicht dargestellt
11	118946	Linsenschraube	
12	295131	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 14
13	105740	Zylinderschraube	
14	079515	Abdeckhaube	
15	0020107701	Dichtung	
16	010354	Membrane	

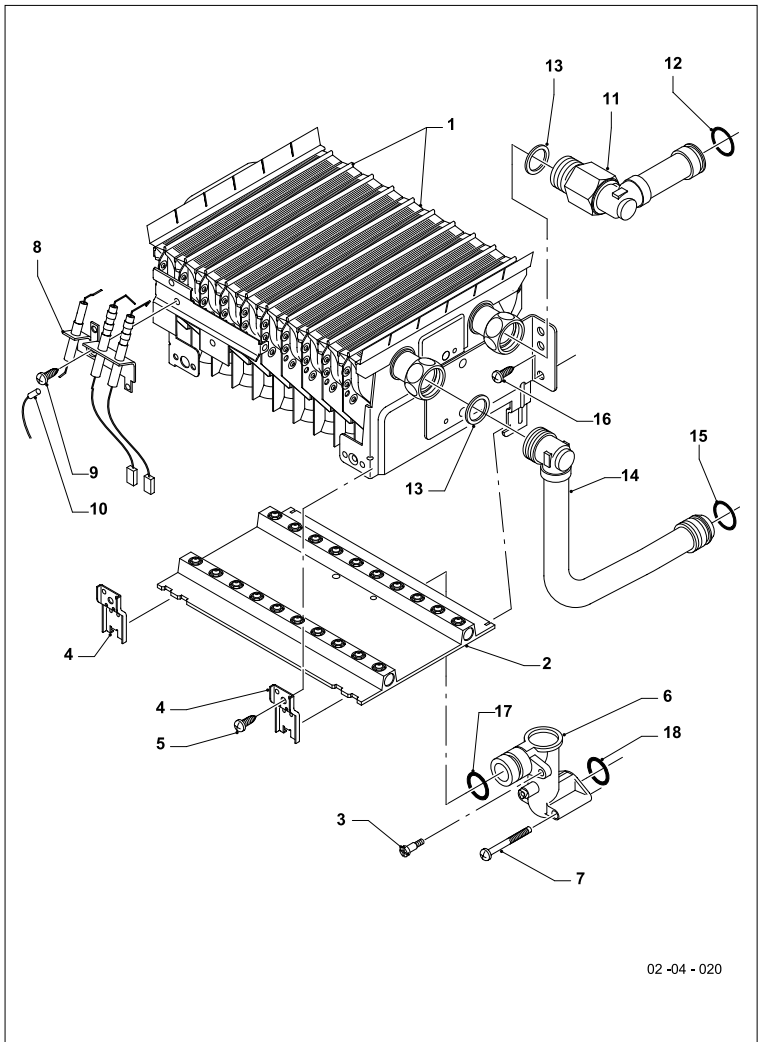


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-020	
01	050463	Brenner	VCW 205 E, E (H), mit Pos. 02
01	050462	Brenner	VCW 205 E, LL (L), mit Pos. 02
01	050464	Brenner	VCW 205 E, P (PB), mit Pos. 02
01	050466	Brenner	VCW 255 E, E (H), mit Pos. 02
01	050465	Brenner	VCW 255 E, LL (L), mit Pos. 02
01	050467	Brenner	VCW 255 E, P (PB), mit Pos. 02
02	183629	Verteilerrohr	VCW 205 E, E (H), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183673	Verteilerrohr	VCW 205 E, LL (L), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183607	Verteilerrohr	VCW 205 E, P (PB), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183609	Verteilerrohr	VCW 255 E, E (H), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183608	Verteilerrohr	VCW 255 E, LL (L), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183610	Verteilerrohr	VCW 255 E, P (PB), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
03	0020107733	Schraube	
04	221732	Stütze	
05	0020107695	Schraube, (10 St.)	
06	-	-	nicht einzeln lieferbar
07	118944	Linsenschraube	
08	090721	Elektrode, Zündung + Überwachung	mit Pos. 09
09	235740	Blechschraube, ISO 7049	
10	255762	Kabel	Ionisation
11	081654	Anschlussstück	VCW 205 E, mit Pos. 12, 13
11	081655	Anschlussstück	VCW 255 E, mit Pos. 12, 13
12	981151	O-Ring, (10 St.)	
13	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
14	019131	Rohr	VCW 205 E, mit Pos. 13, 15
14	019132	Rohr	VCW 255 E, mit Pos. 13, 15
15	981158	O-Ring, (10 St.)	
16	235727	Blechschraube	
17	0020107693	O-Ring, (10 St.)	
18	982446	Dichtung	

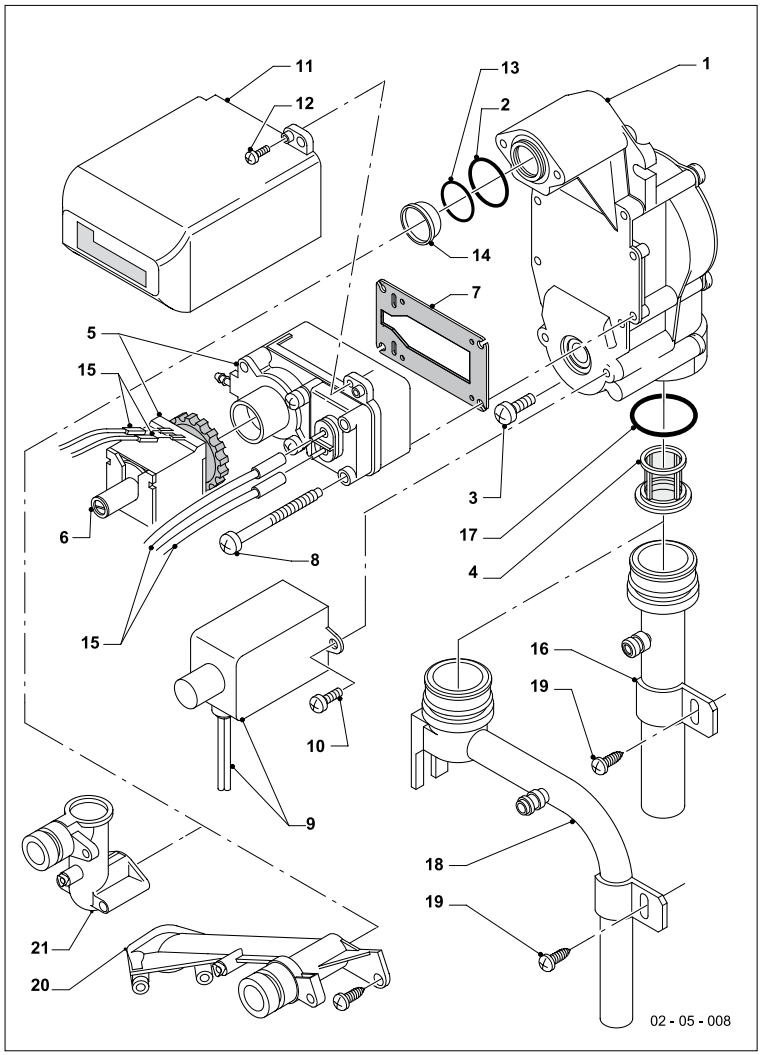


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-008	
01	053344	Gasarmatur	E,LL (H,L), mit Pos. 02-12, 21
01	053345	Gasarmatur	P (PB), mit Pos. 02-14, 21
02	982446	Dichtung	
03	118942	Linsenschraube	
04	108901	Sieb	
05	050227	Servodruckregler	E,LL (H,L), mit Pos. 07
05	050228	Servodruckregler	P (PB), mit Pos. 07
06	170373	Magnet	E,LL (H,L)
06	170374	Magnet	P (PB)
07	980951	Dichtung	
08	118943	Flachkopfschraube	
09	170375	Magnet	
10	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
11	204102	Abdeckhaube	
12	118945	Linsenschraube	
13	982314	O-Ring	P (PB)
14	049619	Vordüse 2 x 3,00	P (PB), D=2X3,00 mm
15	256037	Kabelbaum	
16	082602	Gasanschluss	
17	982310	O-Ring	
18	-	-	Position entfällt
19	070334	Blechschraube	
20	-	-	Position entfällt
21	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01

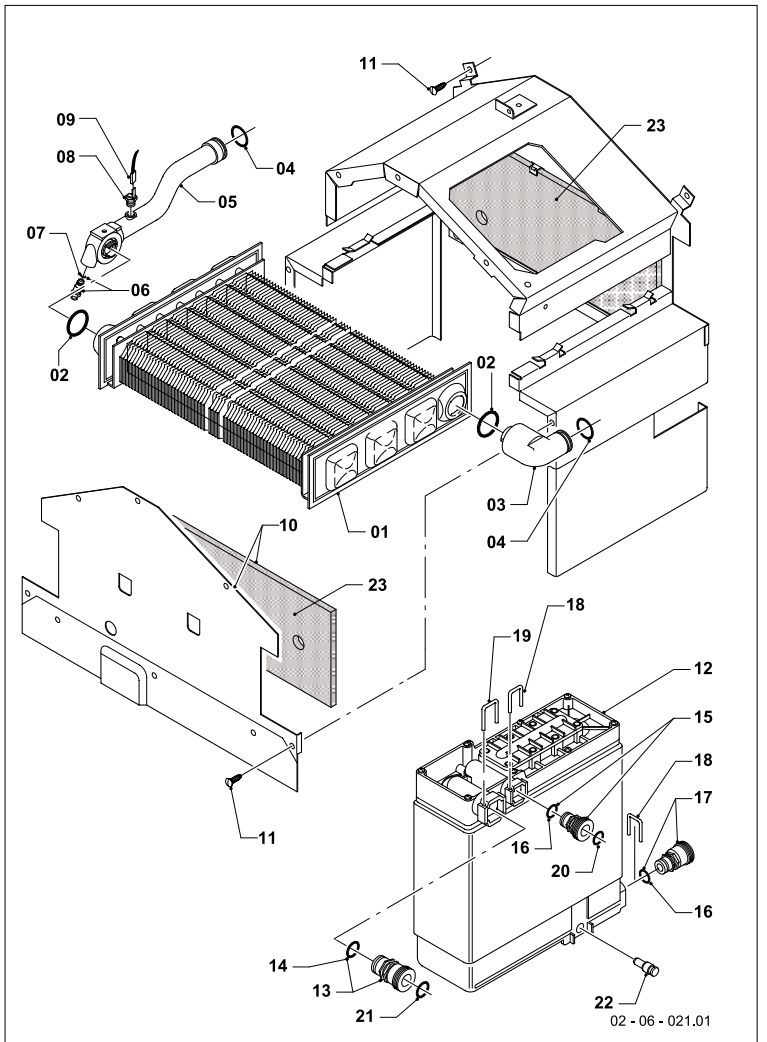


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-021	
01	065026	Wärmetauscher HW	VCW 205 E, mit Pos. 02, immer auch Pos. 04 zusätzlich bestellen
01	065027	Wärmetauscher HW	VCW 255 E, mit Pos. 02, immer auch Pos. 04 zusätzlich bestellen
02	981170	O-Ring, (10 St.)	
03	081656	Anschlussstück	VCW 205 E, mit Pos. 02,04
03	081657	Anschlussstück	VCW 255 E, mit Pos. 02,04
04	981151	O-Ring, (10 St.)	
05	019129	Rohr	VCW 205 E, mit Pos. 02, 04, 06, 08
05	019130	Rohr	VCW 255 E, mit Pos. 02, 04, 06, 08
06	140015	Entlüftungsschraube	
07	981166	O-Ring, (10 St.)	
08	252805	Fühler, NTC	
09	256037	Kabelbaum	
10	078082	Frontblech	VCW 205 E
10	078081	Frontblech	VCW 255 E
11	235727	Blechschraube	
12	064884	Wärmetauscher BW, U-Satz	Einzeilteile siehe Baugruppe 06a Wärmetauscher (Platten-SWT)
13	-	-	nicht einzeln lieferbar
14	981151	O-Ring, (10 St.)	
15	253807	Verbindung	
16	981163	O-Ring, (10 St.)	
17	250264	Steckhülse	
18	154159	Bügel	
19	154160	Bügel	
20	0020107705	O-Ring, (10 St.)	
21	0020107696	O-Ring, (10 St.)	
22	133399	Nippel	
23	0020078019	Isolierung	VCW 205 E
23	0020078020	Isolierung	VCW 255 E

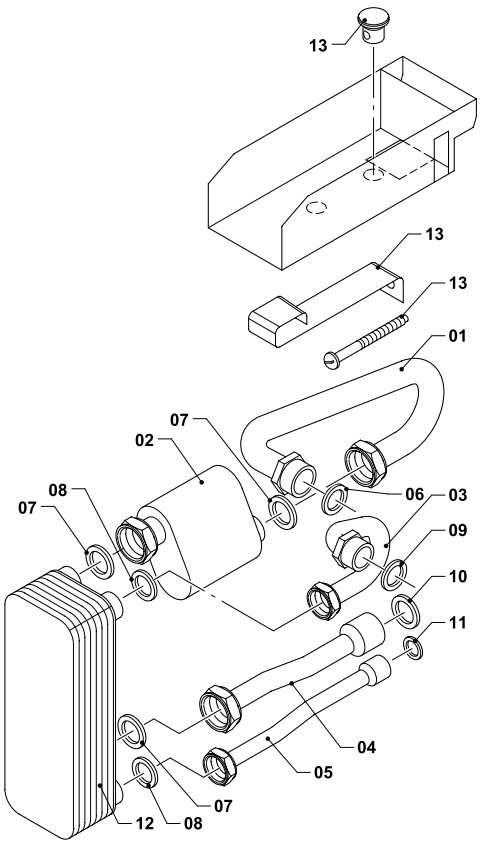


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-055	
01	0020075386	Rohr	mit Pos. 06, 07
02	151630	Filter	mit Pos. 07
03	0020075389	Rohr	mit Pos. 08, 09
04	0020075387	Rohr	mit Pos. 07, 10
05	0020075388	Rohr	mit Pos. 08, 11
06	0020107696	O-Ring, (10 St.)	
07	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
08	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
09	0020107705	O-Ring, (10 St.)	
10	981151	O-Ring, (10 St.)	
11	981163	O-Ring, (10 St.)	
12	065053	Wärmetauscher BW	mit Pos. 07, 08
12	064884	Wärmetauscher BW, U-Satz	mit Pos. 01 - 13
13	0020078018	Halter, Platten-SWT	

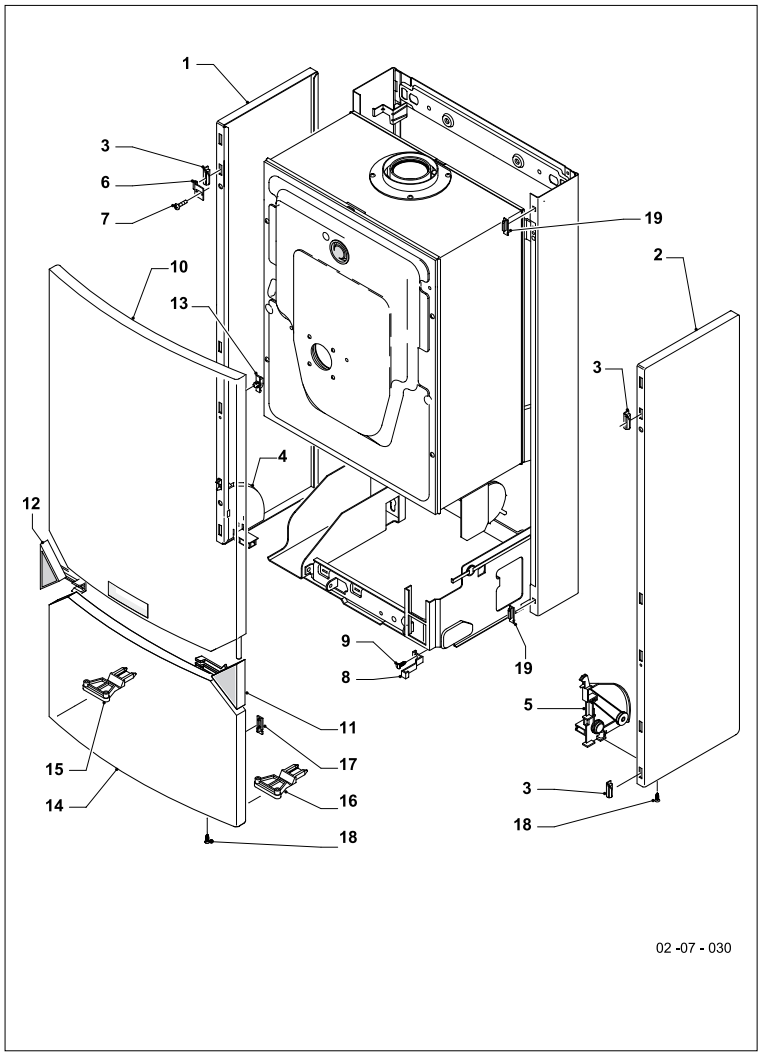


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-030	
00	089755	Montagesatz	nicht dargestellt
00	086467	Geräte-Aufhängung	nicht dargestellt
01	[079989]	[Seitenteil, links]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 03, 04, 18]
02	[079990]	[Seitenteil, rechts]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 03, 05, 18]
03	0020107734	Halter	
05	0020107755	Fangband, rechts/links	
06	086985	Halter	
07	235727	Blechschraube	
08	[086474]	[Halter]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 09]
09	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
10	078290	Frontblech, oben	mit Pos. 11-13
11	285523	Drucktaste, rechts	
12	285522	Drucktaste, links	
13	0020107729	Haken	
14	[078291]	[Frontblech, unten]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 15-18]
15	0020010672	Scharnier, rechts + links	mit Pos. 16
16	0020010672	Scharnier, rechts + links	mit Pos. 15
17	085755	Halter	
18	139208	PT-Schraube	
19	144306	Haken	

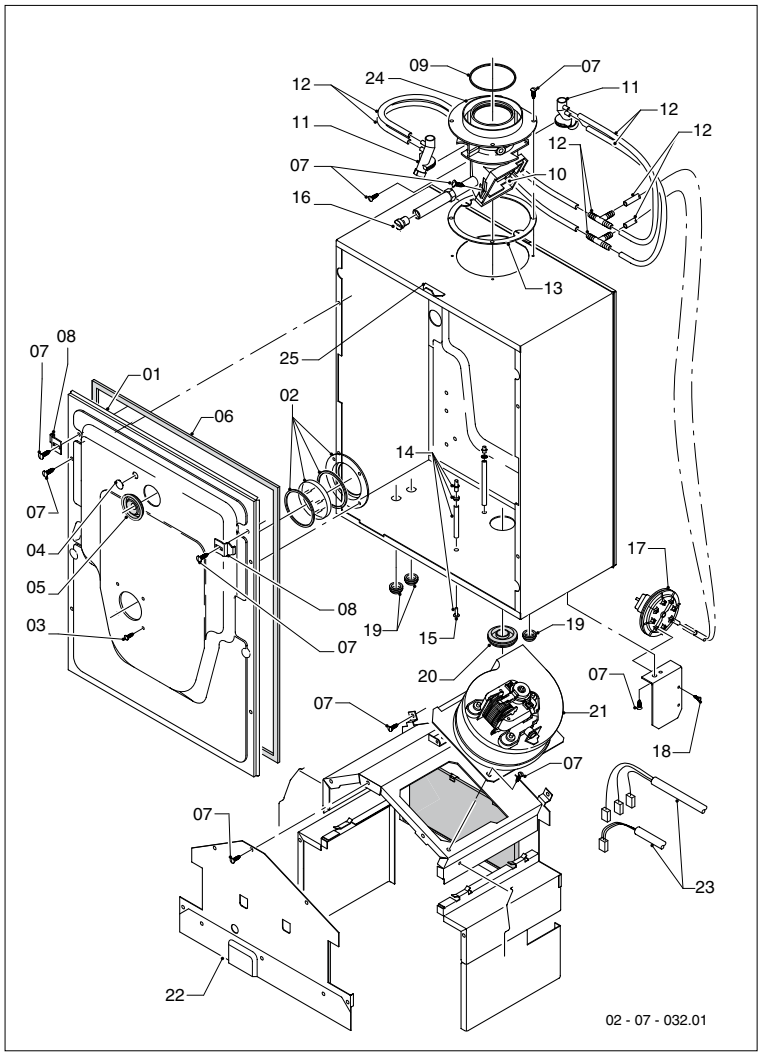


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-032	
01	076118	Deckel	mit Pos. 02, 04, 05, 06
02	161225	Schauglas	mit Pos. 03
03	235748	Blechschraube, ISO 7049	
04	204063	Verschlusskappe	
05	980765	Dichtung (rot, groß)	
06	981039	Dichtungssatz	
07	0020107695	Schraube, (10 St.)	
08	086985	Halter	
09	981110	Dichtung, Silikon (DN 63)	
10	079433	Luftführung	
11	133513	Pitotrohr	
12	084139	Schlauch	
13	980625	Dichtung	
14	133627	Messnippel	
15	139420	Stopfen	
16	0020107743	Schraube	
17	050562	Druckwächter	
18	139238	Schraube	
19	980766	Dichtung (rot, klein)	
20	980624	Dichtung	
21	190174	Gebläse	
22	078082	Frontblech	VCW 205 E
22	078081	Frontblech	VCW 255 E
23	256037	Kabelbaum	
24	0020051519	Adapter	mit Pos. 09, 13
25	0020029605	Klammer, UDK (10 St.)	

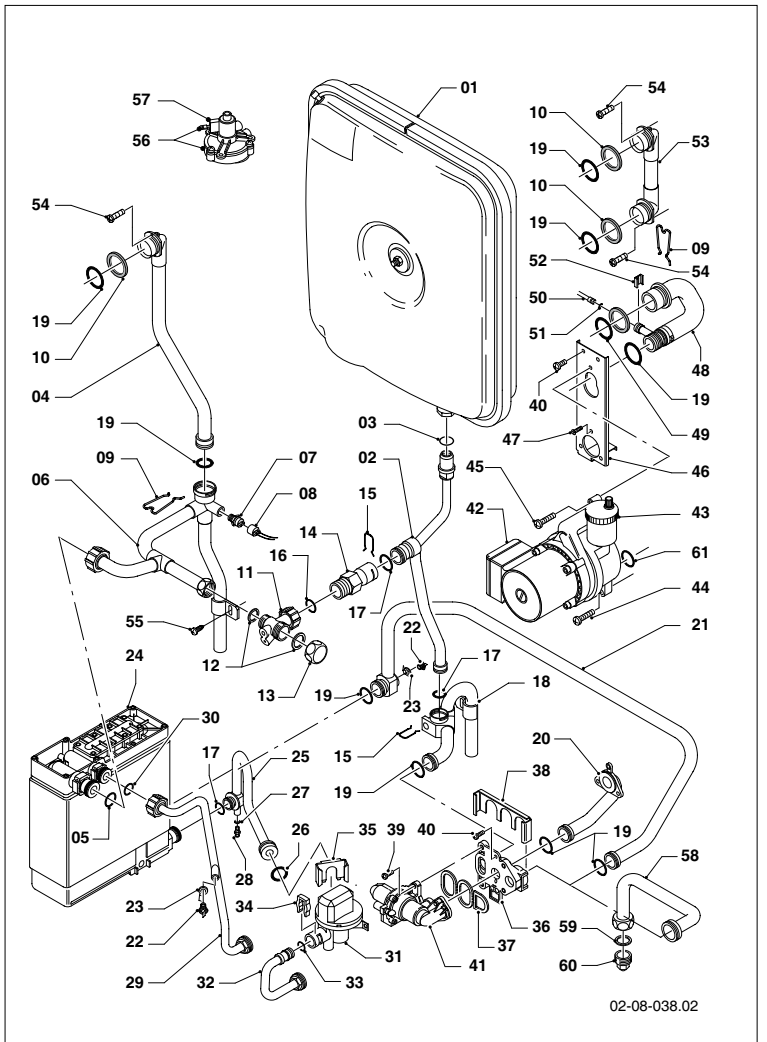


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-038	
01	181022	Ausdehnungsgefäß, 12 L	
02	081082	Anschluss	
03	981176	O-Ring, (10 St.)	
04	019104	Rohr	mit Pos. 33
05	0020107696	O-Ring, (10 St.)	
06	019107	Rohr	mit Pos. 05,12
07	100376	Temperaturbegrenzer	
08	256037	Kabelbaum	
09	252602	Klemmfeder	
10	0020107711	Dichtung	
11	129231	T-Stück	mit Pos. 16
12	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
13	950017	Kappe	
14	150221	Überströmventil	2,5 m, mit Pos. 15, 16, 33
15	126158	Klemmfeder	
16	981175	O-Ring, (10 St.)	
17	981163	O-Ring, (10 St.)	
18	[080712]	[Abzweiganschluss]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 19]
19	981151	O-Ring, (10 St.)	
20	089247	Anschlussrohr	mit Pos. 19
21	089245	Anschlussrohr	mit Pos. 19
22	252805	Fühler, NTC	
23	733171	Flachstecker	
24	064884	Wärmetauscher BW, U-Satz	
25	089260	Kaltwasser-Anschlussrohr	mit Pos. 17, 26, 27, 28
26	981170	O-Ring, (10 St.)	
27	981634	Rechteckdichtring	
28	010050	Schraube	
29	081422	Warmwasseranschlussrohr	mit Pos. 30
30	0020107705	O-Ring, (10 St.)	
31	011260	Wasserschalter	VCW 205 E
31	011261	Wasserschalter	VCW 255 E
32	080965	Kaltwasser-Anschlussrohr	
33	981165	O-Ring, (10 St.)	

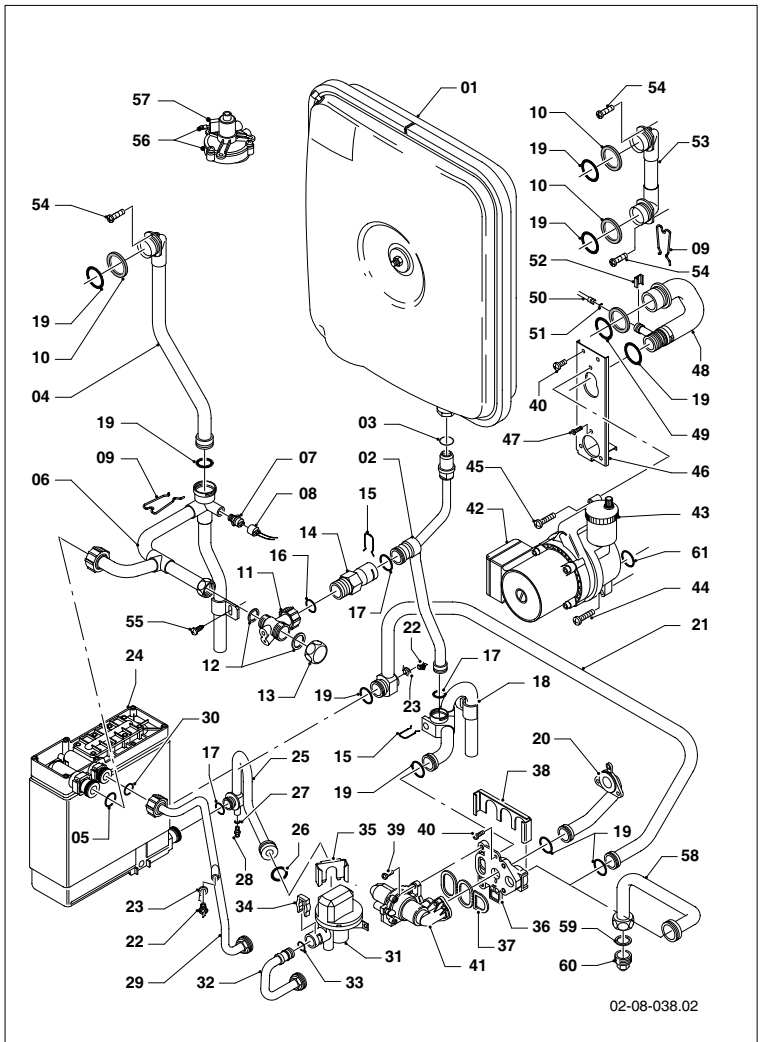


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-038	
34	154181	Bügel	
35	154149	Bügel	
36	082424	Flanschplatte	mit Pos. 19,37
37	0020107701	Dichtung	
38	0020107786	Halter	
39	118946	Linsenschraube	
40	0020107695	Schraube, (10 St.)	
41	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 37
42	160913	Pumpe 5,0 m	mit Pos. 19, 43-45
43	061707	Schnellentlüfter	
44	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
45	118960	Linsenschraube	
46	0020107784	Halter	
47	0020107716	Schraube, (10 St.)	
48	084138	Schlauch	mit Pos. 10, 19, 49
49	981158	O-Ring, (10 St.)	
50	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)
51	981155	O-Ring, (10 St.)	
52	0020107709	Halter	
53	019103	Rohr	mit Pos. 10,19
54	490409	Linsenschraube	
55	070334	Blechschraube	
56	151041	Strömungsschalter	
57	-	-	126246 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe 151041
58	-	-	Position entfällt
59	-	-	Position entfällt
60	-	-	Position entfällt
61	981234	O-Ring, (10 St.)	

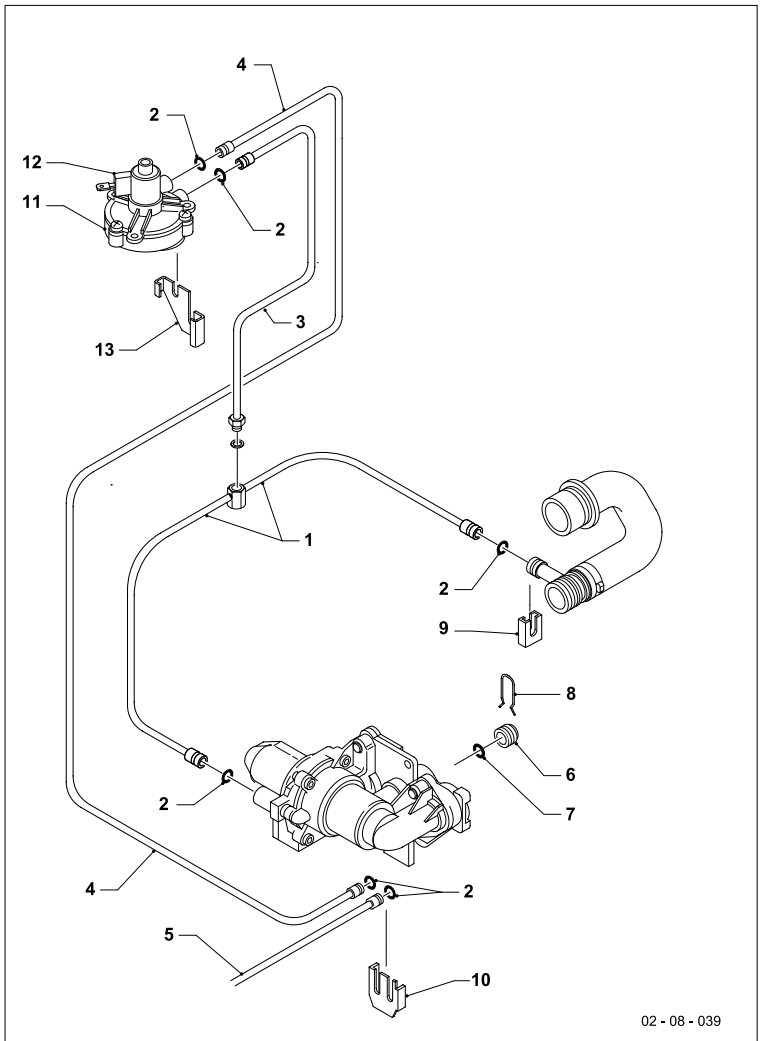


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-039	
01	088840	Steuerleitung	mit Pos. 02
02	981155	O-Ring, (10 St.)	
03	088841	Steuerleitung	mit Pos. 02
04	088842	Steuerleitung	mit Pos. 02
05	088959	Steuerleitung	mit Pos. 02, Manometer
06	109921	Stopfen	mit Pos. 07
07	981154	O-Ring, (10 St.)	
08	0020107694	Klammer, (5 St.)	
09	0020107709	Halter	
10	0020107785	Halter	
11	151041	Strömungsschalter	
12	-	-	126246 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe 151041
13	0020107697	Klammer	
14	-	-	Position entfällt

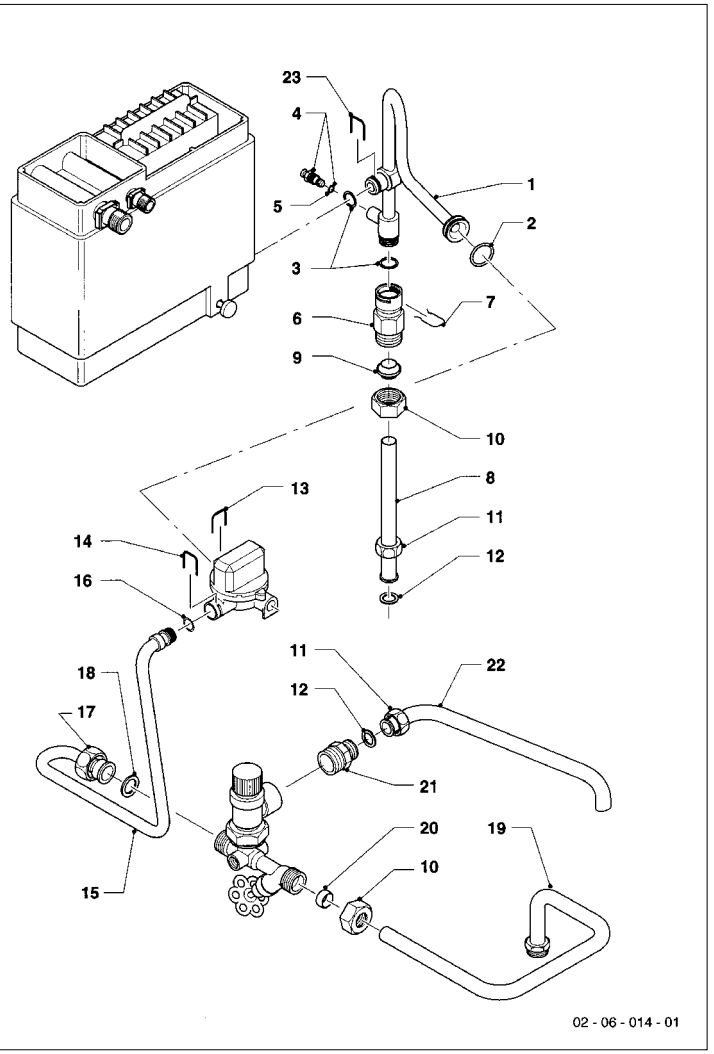


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-014	
01	080295	Rohr	mit Pos. 02-05
02	981170	O-Ring, (10 St.)	
03	981163	O-Ring, (10 St.)	
04	140015	Entlüftungsschraube	
05	981166	O-Ring, (10 St.)	
06	150234	Überstromventil	mit Pos. 03, 07
07	126158	Klemmfeder	
08	080297	Rohr	mit Pos. 09-12
09	980471	Dichtung	
10	111214	Überwurfmutter	
11	111309	Überwurfmutter	
12	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
13	154149	Bügel	
14	0020107708	Klammer	Noryl
14	154181	Bügel	Draht
15	080294	Rohr	mit Pos. 16-18
16	981165	O-Ring, (10 St.)	
17	111320	Überwurfmutter	
18	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
19	080293	Rohr	mit Pos. 10,20
20	980410	Dichtring	
21	082072	Doppelnippel	
22	080296	Rohr	mit Pos. 11,12
23	154159	Bügel	

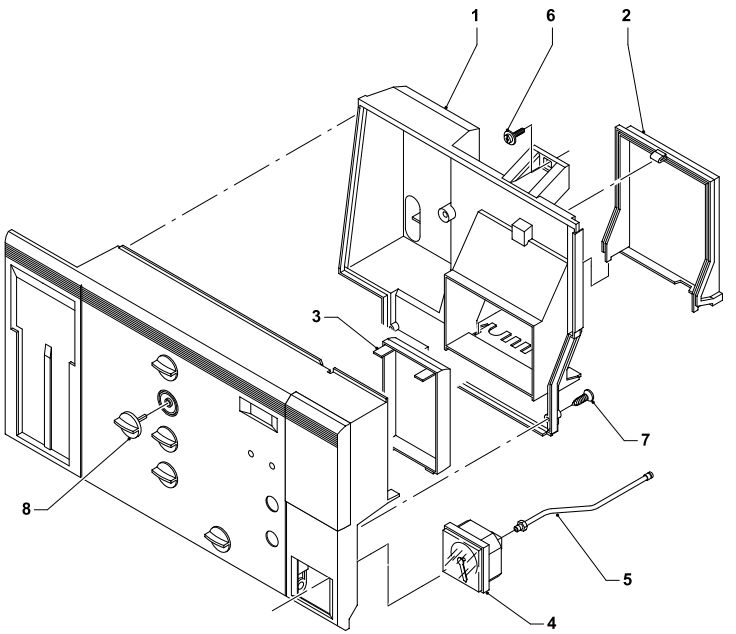

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-022	
00	121226	Schaltkasten	kompletter Schaltkasten (inkl. Leiterplatten etc.), nicht dargestellt
01	295173	Rückwand	
02	295174	Gehäuse	
03	209576	Deckel	
04	101272	Manometer	
05	088959	Steuerleitung	Manometer (bis 07/00)
06	138918	Schraube	
07	139225	Schraube	
08	114271	Knopf	

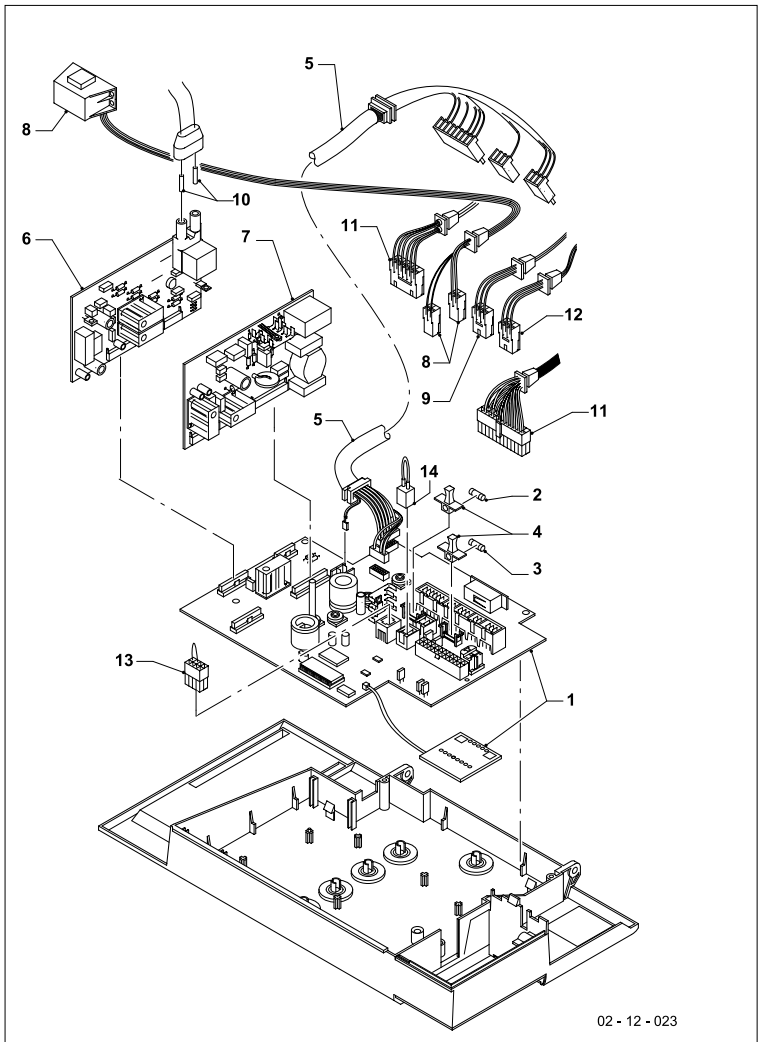



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-023	
00	121226	Schaltkasten	kompletter Schaltkasten (inkl. Leiterplatten etc.), nicht dargestellt
01	130426	Leiterplatte, CPU	mit Pos. 02-04, 13, 14
02	251961	Sicherung 1,25A T (10 St.)	1,25 AT
03	251956	Sicherung 2,5A T (10 St.)	2,5 AT
04	720733	Montagehilfe	
05	256028	Kabelbaum, Anschl.-Schaltkasten	
06	100565	Gasfeuerungsautomat	
07	130408	Leiterplatte, Luftüberwachung	
08	287445	Transformator	Netz
09	170375	Magnet	
10	090721	Elektrode, Zündung + Überwachung	
11	256037	Kabelbaum	
12	-	-	zur Pumpe, nicht einzeln lieferbar
13	734145	Brückenstecker, 8-polig	
14	734391	Steckverbinder (Rast 5, 2-polig)	

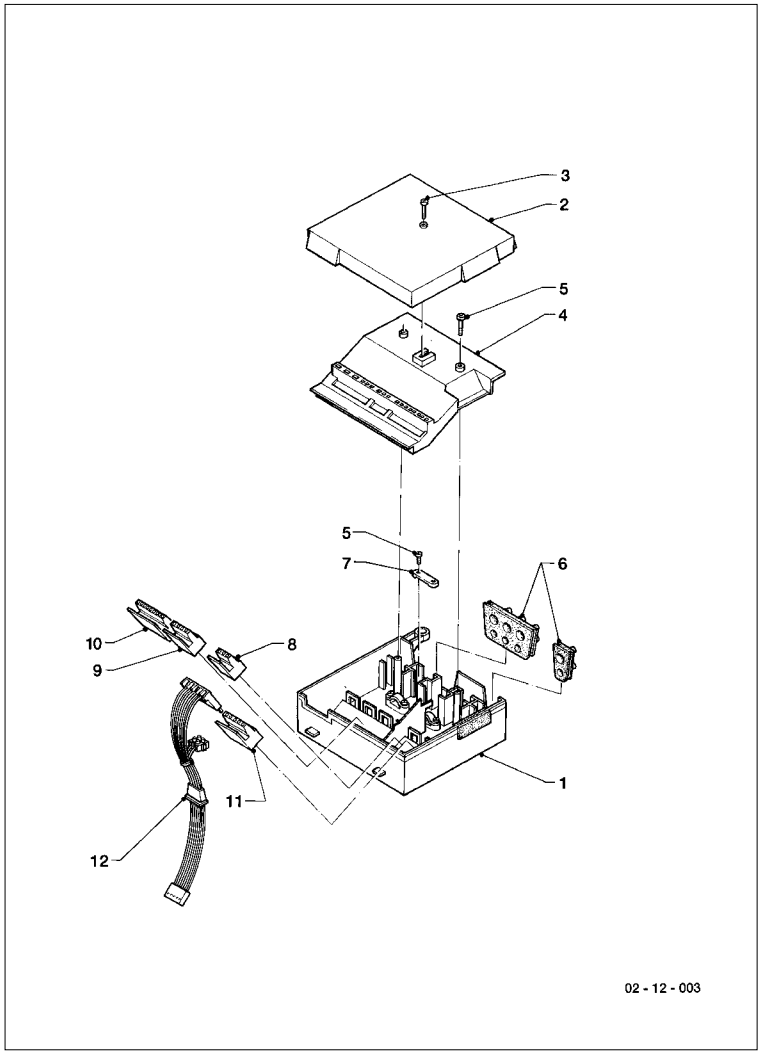


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-003	
00	208845	Träger	für Vorinstallation, nicht dargestellt
00	235755	Blechschraube	Befestigung Anschlusskasten, nicht dargestellt
01	121120	Anschlusskasten	mit Pos. 02-10
02	076032	Deckel	mit Pos. 03
03	138920	Schraube	
04	711294	Abdeckung	mit Pos. 05
05	139226	Schraube	
06	201858	Kabeldurchführung	
07	188675	Schelle	
08	226721	Klemme	3-polig
08	226720	Klemme	aus Art.Nr. 300904, 3-polig (reverse)
09	226719	Klemme	4-polig
10	226718	Klemme	7-polig
11	226722	Klemme	Anschluss Heizungsregler, 5-polig
12	733294	Verbindungsleitung	Heizungsregler

Baugruppenübersicht	Seite
01a Wasserschalter	1222
01b Vorrangumschaltventil	1224
04 Brenner	1226
05 Gasregelteile	1228
06 Wärmetauscher	1230
06a Wärmetauscher (Platten-SWT)	1232
07a Verkleidungsteile	1234
07b Luft-/Abgasführung	1236
08a Hydraulikteile	1238
08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)	1242
08c Hydraulikteile (Zirkulation)	1244
12a Schaltkasten (Gehäuse)	1246
12b Schaltkasten (Leiterplatten)	1248

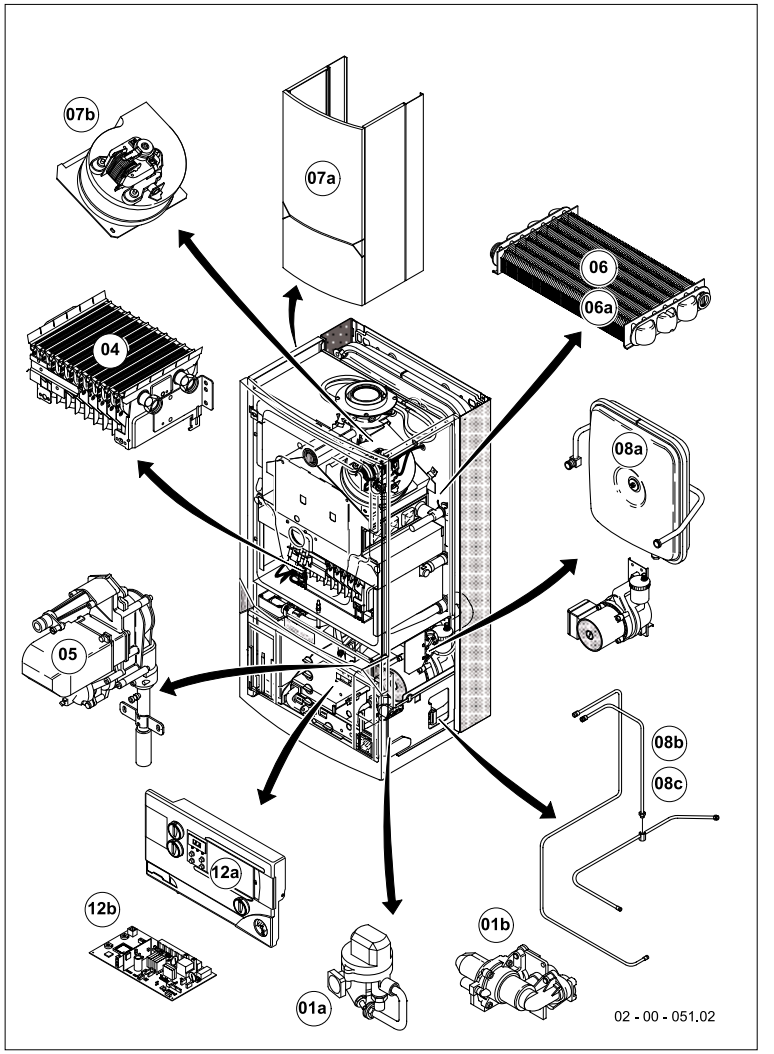


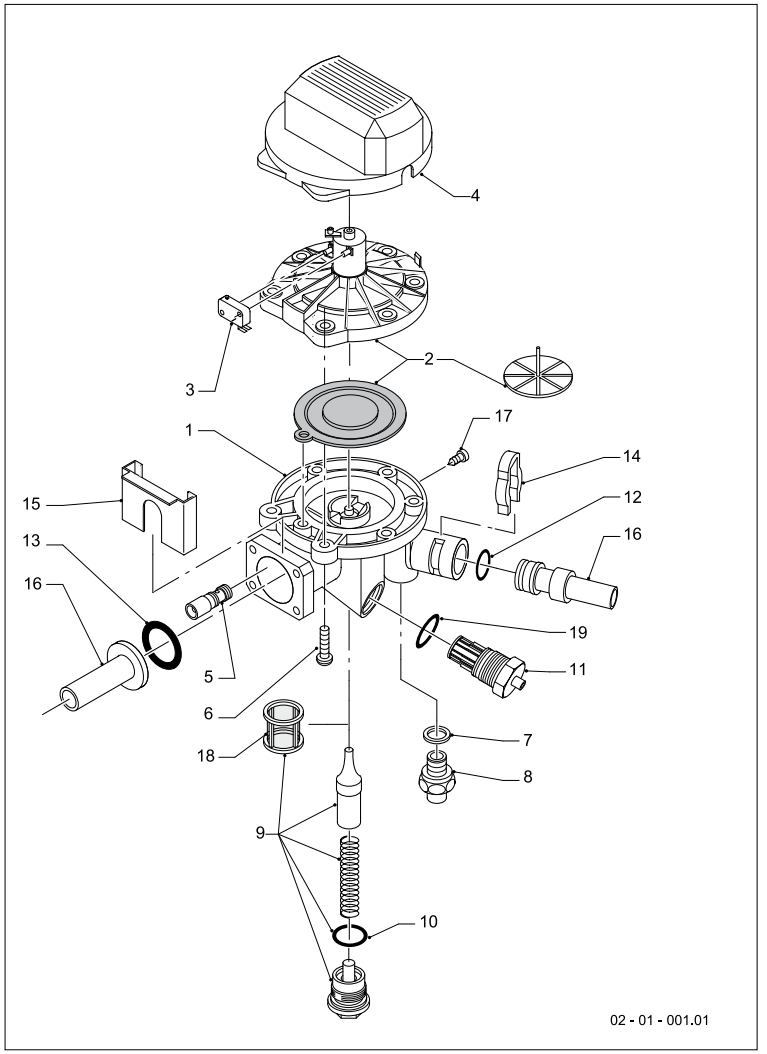


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-001	
00	085750	Halter	Wasserschalter/Rahmen, nicht dargestellt
01	011260	Wasserschalter	VCW 205/2 E, mit Pos. 2-11, 14
01	011261	Wasserschalter	VCW 255/2 E, mit Pos. 2-11, 14
02	013049	Wasserschalter-Oberteil, TEC WS60	mit Pos. 03,04
02	982317	O-Ring	für Oberteil (Stopfbuchse), nicht dargestellt
03	-	-	126246 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe 013049
04	205548	Abdeckhaube	
05	011910	Venturidüse	
06	118946	Linsenschraube	
07	981898	Rechteckdichtring	
08	014692	Ventil, Überdruck	
09	012950	Wassermengenregler	
10	981158	O-Ring, (10 St.)	
11	010738	Einstellspindel, TEC WS	VCW 205/2 E
11	010739	Einstellspindel	VCW 255/2 E
12	981165	O-Ring, (10 St.)	
13	981170	O-Ring, (10 St.)	
14	0020107708	Klammer	Noryl
14	154181	Bügel	Draht
15	154149	Bügel	
16	-	-	Anschlussrohre siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile
17	0020107695	Schraube, (10 St.)	
18	0020039717	Wassersieb	
19	982334	O-Ring, 'D'	

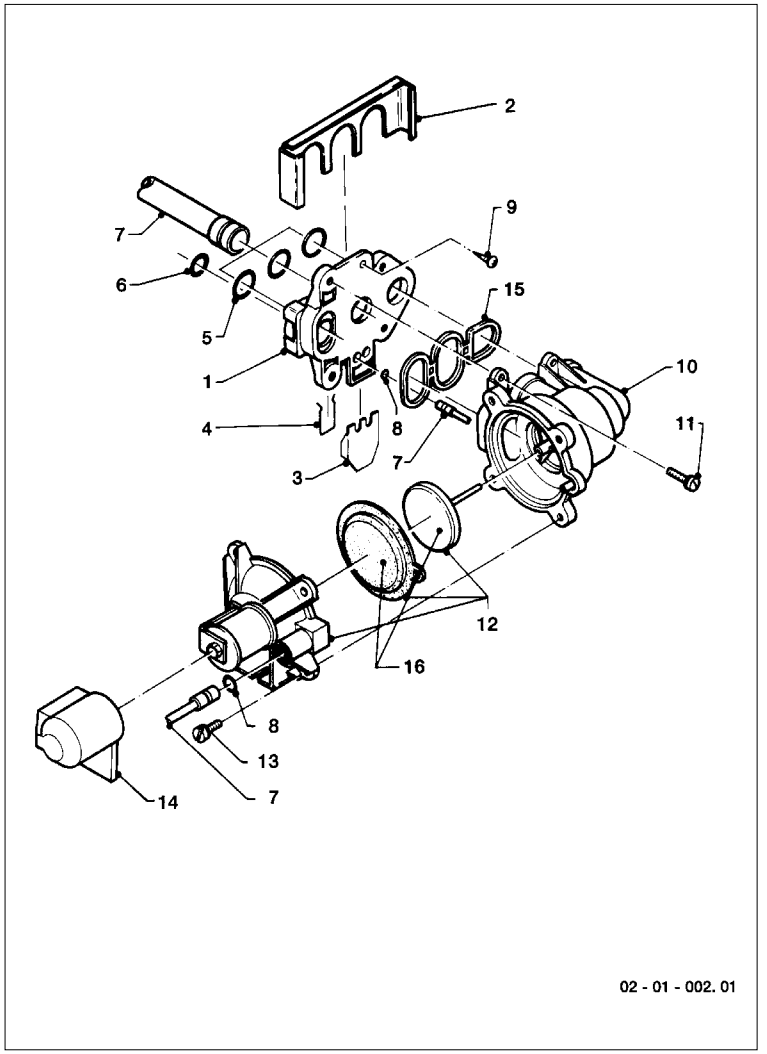


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-002	
01	082424	Flanschplatte	mit Pos. 05, 15
02	0020107786	Halter	
03	0020107785	Halter	
04	0020107694	Klammer, (5 St.)	
05	981151	O-Ring, (10 St.)	
06	981154	O-Ring, (10 St.)	
07	-	-	Anschlussrohre und Steuerleitungen siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile bzw. 08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)
08	981155	O-Ring, (10 St.)	
09	0020107695	Schraube, (10 St.)	
10	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 11-16
10	0020107758	Kabelbaum	für Vorrangumschaltventil/Schaltkasten, nicht dargestellt
11	118946	Linsenschraube	
12	295131	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 14
13	105740	Zylinderschraube	
14	079515	Abdeckhaube	
15	0020107701	Dichtung	
16	010354	Membrane	

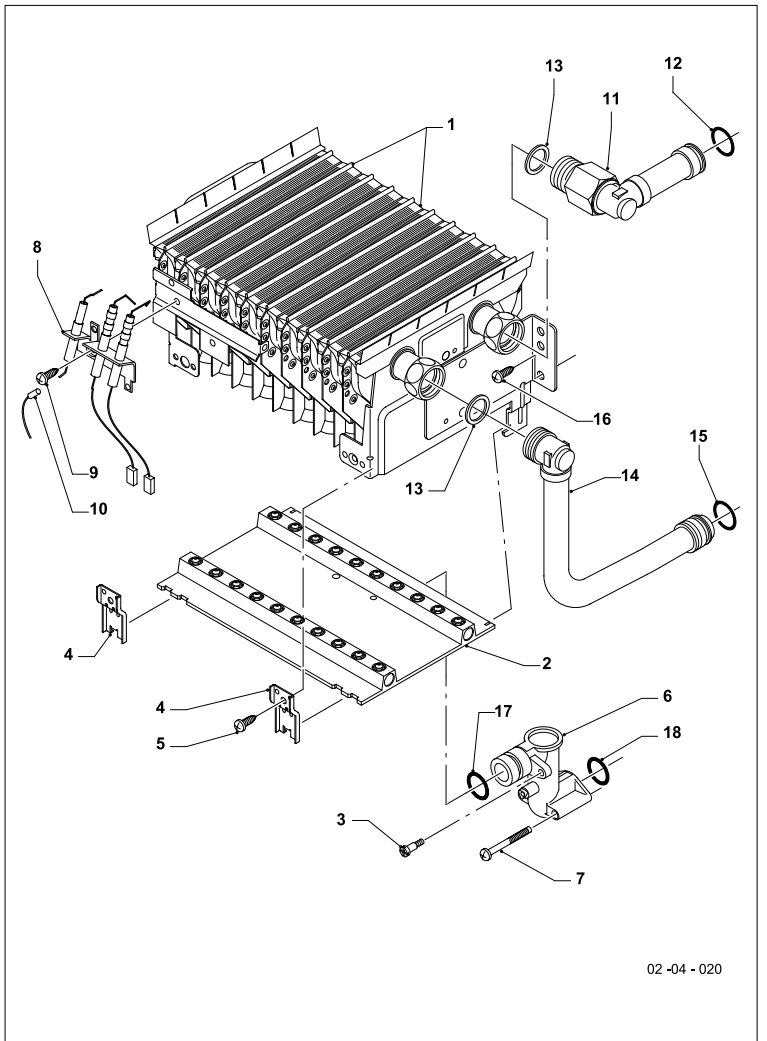


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-020	
01	050463	Brenner	VCW 205/2 E, E (H), mit Pos. 02
01	050462	Brenner	VCW 205/2 E, LL (L), mit Pos. 02
01	050464	Brenner	VCW 205/2 E, P (PB), mit Pos. 02
01	050466	Brenner	VCW 255/2 E, E (H), mit Pos. 02
01	050465	Brenner	VCW 255/2 E, LL (L), mit Pos. 02
01	050467	Brenner	VCW 255/2 E, P (PB), mit Pos. 02
02	183629	Verteilerrohr	VCW 205/2 E, E (H), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183673	Verteilerrohr	VCW 205/2 E, LL (L), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183607	Verteilerrohr	VCW 205/2 E, P (PB), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183609	Verteilerrohr	VCW 255/2 E, E (H), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183608	Verteilerrohr	VCW 255/2 E, LL (L), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183610	Verteilerrohr	VCW 255/2 E, P (PB), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
03	0020107733	Schraube	
04	221732	Stütze	
05	0020107695	Schraube, (10 St.)	
06	-	-	nicht einzeln lieferbar
07	118944	Linsenschraube	
08	090721	Elektrode, Zündung + Überwachung	mit Pos. 09
09	235740	Blechschraube, ISO 7049	
10	255762	Kabel	Ionisation
11	081654	Anschlussstück	VCW 205/2 E, mit Pos. 12,13
11	081655	Anschlussstück	VCW 255/2 E, mit Pos. 12,13
12	981151	O-Ring, (10 St.)	
13	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
14	019131	Rohr	VCW 205/2 E, mit Pos. 13,15
14	019132	Rohr	VCW 255/2 E, mit Pos. 13,15
15	981158	O-Ring, (10 St.)	
16	235727	Blechschraube	
17	0020107693	O-Ring, (10 St.)	
18	982446	Dichtung	

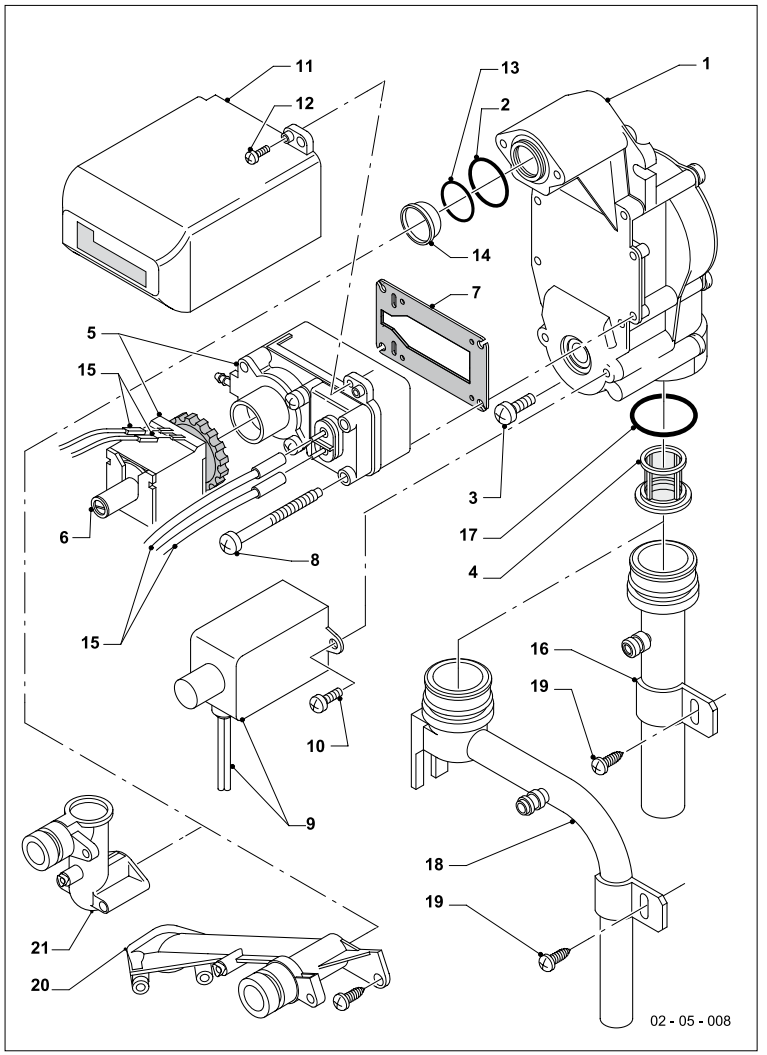


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-008	
01	053344	Gasarmatur	E,LL (H,L), mit Pos. 02-12, 21
01	053345	Gasarmatur	P (PB), mit Pos. 02-14, 21
02	982446	Dichtung	
03	118942	Linsenschraube	
04	108901	Sieb	
05	050227	Servodruckregler	E,LL (H,L), mit Pos. 07
05	050228	Servodruckregler	P (PB), mit Pos. 07
06	170373	Magnet	E,LL (H,L)
06	170374	Magnet	P (PB)
07	980951	Dichtung	
08	118943	Flachkopfschraube	
09	170375	Magnet	
10	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
11	204102	Abdeckhaube	
12	118945	Linsenschraube	
13	982314	O-Ring	P (PB)
14	049619	Vordüse 2 x 3,00	P (PB), D=2X3,00 mm
15	256086	Kabelbaum	
16	082602	Gasanschluss	
17	982310	O-Ring	
18	-	-	Pos. entfällt
19	070334	Blechschraube	
20	-	-	Pos. entfällt
21	-	-	siehe Pos. 01, nicht einzeln lieferbar

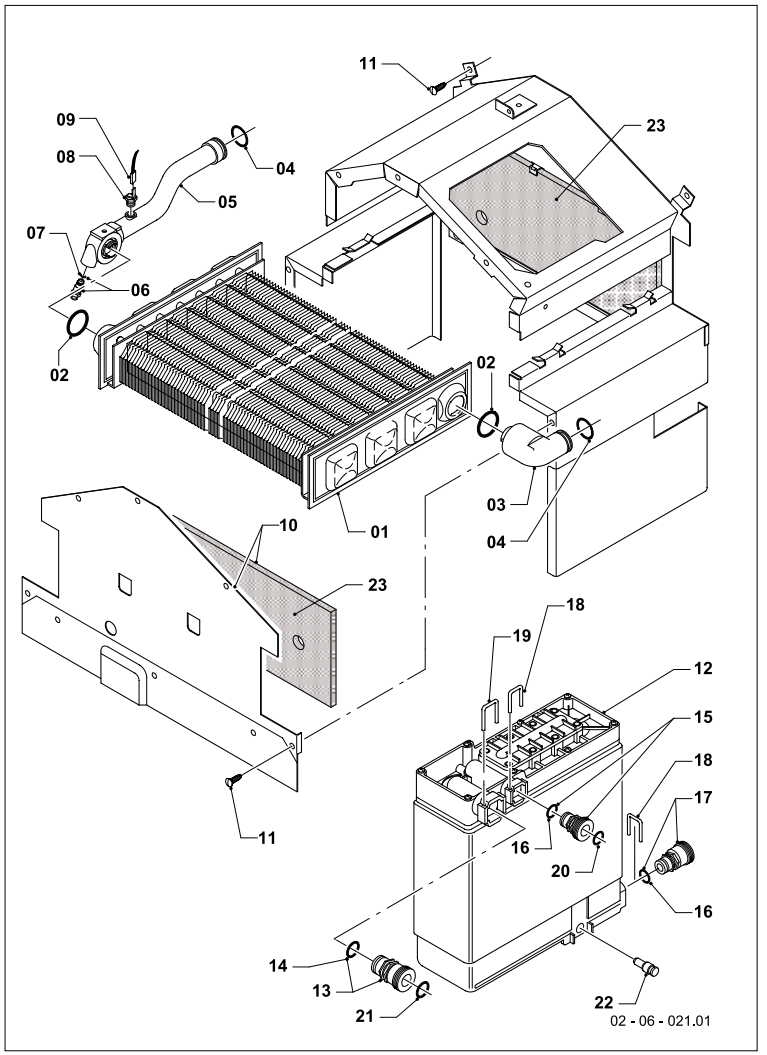


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-021	
01	065026	Wärmetauscher HW	VCW 205/2 E, mit Pos. 02, immer auch Pos. 04 zusätzlich bestellen
01	065027	Wärmetauscher HW	VCW 255/2 E, mit Pos. 02, immer auch Pos. 04 zusätzlich bestellen
02	981170	O-Ring, (10 St.)	
03	081656	Anschlussstück	VCW 205/2 E, mit Pos. 02,04
03	081657	Anschlussstück	VCW 255/2 E, mit Pos. 02,04
04	981151	O-Ring, (10 St.)	
05	019129	Rohr	VCW 205/2 E, mit Pos. 02, 04, 06, 08
05	019130	Rohr	VCW 255/2 E, mit Pos. 02, 04, 06, 08
06	140015	Entlüftungsschraube	
07	981166	O-Ring, (10 St.)	
08	252805	Fühler, NTC	
09	256086	Kabelbaum	
10	078082	Frontblech	VCW 205/2 E
10	078081	Frontblech	VCW 255/2 E
11	235727	Blechschraube	
12	064884	Wärmetauscher BW, U-Satz	Einzeilteile siehe Baugruppe 06a Wärmetauscher (Platten-SWT)
13	-	-	nicht einzeln lieferbar
14	981151	O-Ring, (10 St.)	
15	253807	Verbindung	
16	981163	O-Ring, (10 St.)	
17	250264	Steckhülse	
18	154159	Bügel	
19	154160	Bügel	
20	0020107705	O-Ring, (10 St.)	
21	0020107696	O-Ring, (10 St.)	
22	133399	Nippel	
23	0020078019	Isolierung	VCW 205/2 E
23	0020078020	Isolierung	VCW 255/2 E

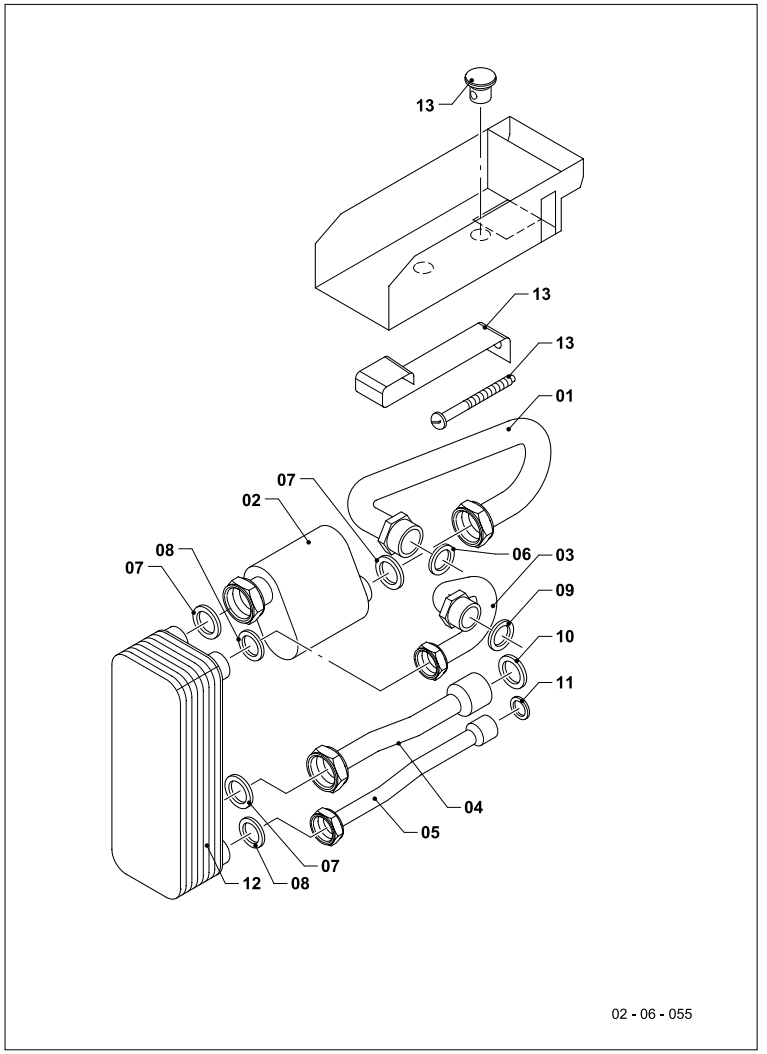


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-055	
01	0020075386	Rohr	mit Pos. 06, 07
02	151630	Filter	mit Pos. 07
03	0020075389	Rohr	mit Pos. 08, 09
04	0020075387	Rohr	mit Pos. 07, 10
05	0020075388	Rohr	mit Pos. 08, 11
06	0020107696	O-Ring, (10 St.)	
07	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
08	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
09	0020107705	O-Ring, (10 St.)	
10	981151	O-Ring, (10 St.)	
11	981163	O-Ring, (10 St.)	
12	065053	Wärmetauscher BW	mit Pos. 07, 08
12	064884	Wärmetauscher BW, U-Satz	mit Pos. 01 - 13
13	0020078018	Halter, Platten-SWT	

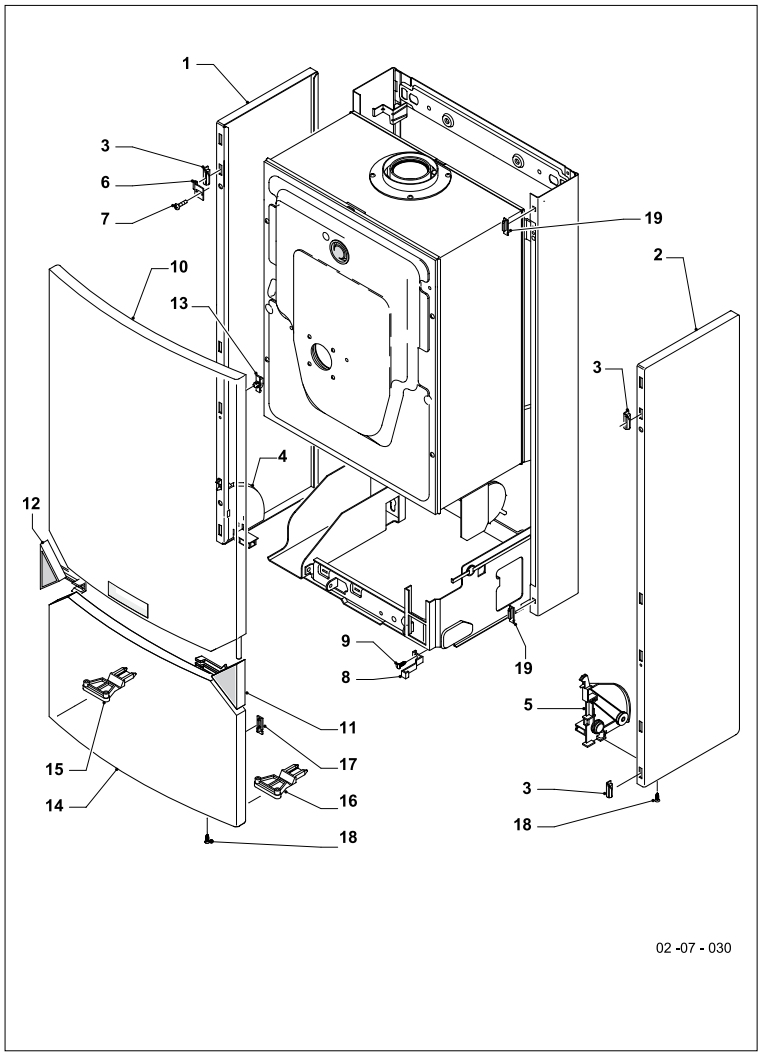


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-030	
00	089755	Montagesatz	nicht dargestellt
00	[072199]	[Abdeckblech]	nicht mehr lieferbar, [unten, nicht dargestellt]
00	086467	Geräte-Aufhängung	nicht dargestellt
01	[079989]	[Seitenteil, links]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 03, 04, 18]
02	[079990]	[Seitenteil, rechts]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 03, 05, 18]
03	0020107734	Halter	
05	0020107755	Fangband, rechts/links	
06	086985	Halter	
07	235727	Blechschraube	
08	[086474]	[Halter]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 09]
09	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
10	078290	Frontblech, oben	mit Pos. 11-13
11	285523	Drucktaste, rechts	
12	285522	Drucktaste, links	
13	0020107729	Haken	
14	[078291]	[Frontblech, unten]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 15-18]
15	0020010672	Scharnier, rechts + links	mit Pos. 16
16	0020010672	Scharnier, rechts + links	mit Pos. 15
17	085755	Halter	
18	139208	PT-Schraube	
19	144306	Haken	

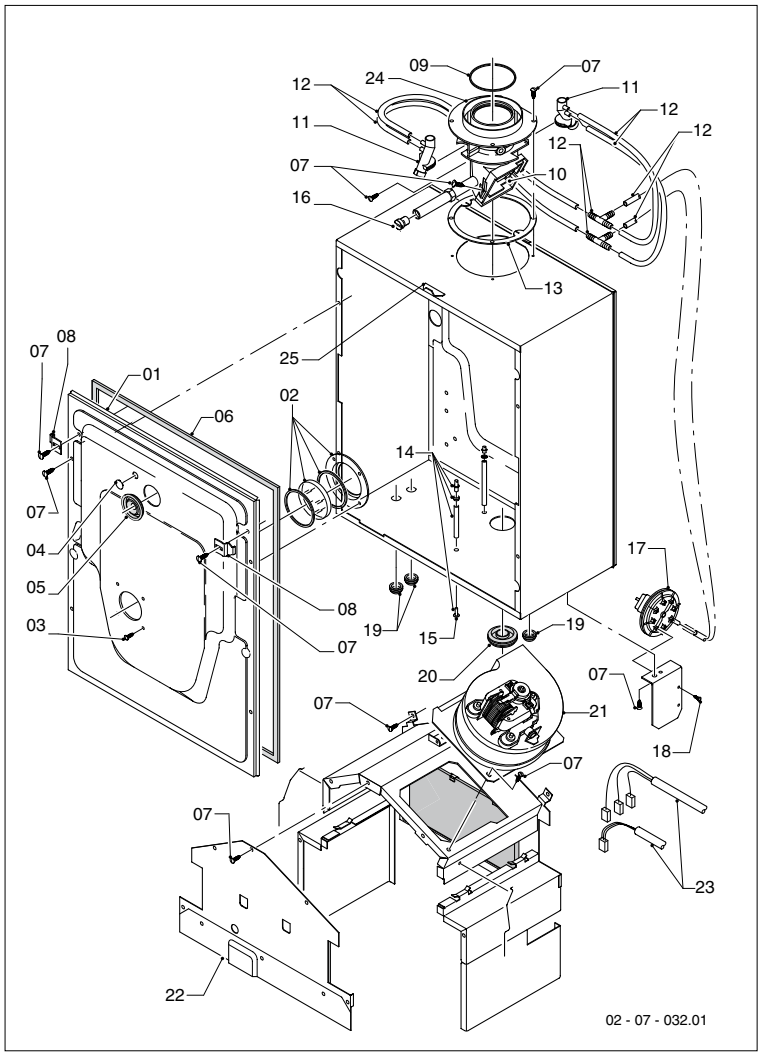


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-032	
01	076118	Deckel	mit Pos. 02, 04, 05, 06
02	161225	Schauglas	mit Pos. 03
03	235748	Blechschraube, ISO 7049	
04	204063	Verschlusskappe	
05	980765	Dichtung (rot, groß)	
06	981039	Dichtungssatz	
07	0020107695	Schraube, (10 St.)	
08	086985	Halter	
09	981110	Dichtung, Silikon (DN 63)	
10	079433	Luftführung	
11	133513	Pitotrohr	
12	084139	Schlauch	
13	980625	Dichtung	
14	133627	Messnippel	
15	139420	Stopfen	
16	0020107743	Schraube	
17	050562	Druckwächter	
18	139238	Schraube	
19	980766	Dichtung (rot, klein)	
20	980624	Dichtung	
21	190174	Gebläse	
22	078082	Frontblech	VCW 205/2 E
22	078081	Frontblech	VCW 255/2 E
23	256086	Kabelbaum	
24	0020051519	Adapter	mit Pos. 09, 13
25	0020029605	Klammer, UDK (10 St.)	

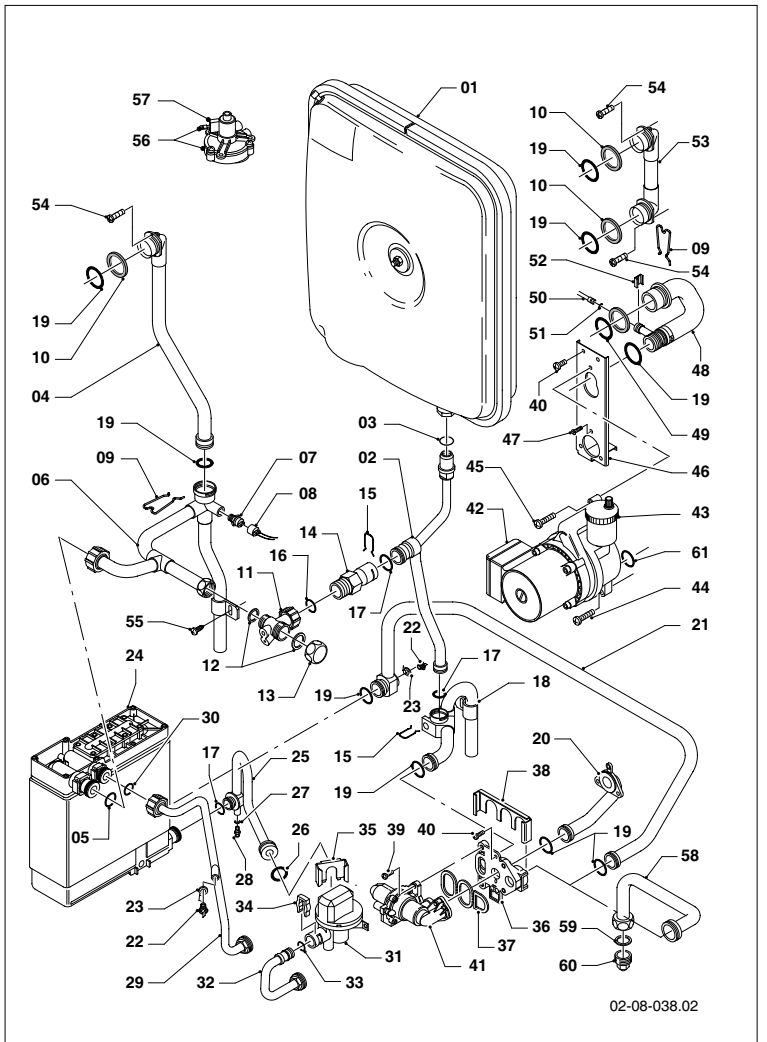


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-038	
01	181022	Ausdehnungsgefäß, 12 L	
02	081082	Anschluss	mit Pos. 33
03	981176	O-Ring, (10 St.)	
04	019104	Rohr	mit Pos. 33
05	0020107696	O-Ring, (10 St.)	
06	019107	Rohr	mit Pos. 05, 12
07	100376	Temperaturbegrenzer	
08	256086	Kabelbaum	
09	252602	Klemmfeder	
10	0020107711	Dichtung	
11	129231	T-Stück	mit Pos. 16
12	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
13	950017	Kappe	
14	150221	Überströmventil	2,5 m, mit Pos. 15, 16, 33
15	126158	Klemmfeder	
16	981175	O-Ring, (10 St.)	
17	981163	O-Ring, (10 St.)	
18	[080712]	[Abzweiganschluss]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 19]
19	981151	O-Ring, (10 St.)	
20	089247	Anschlussrohr	mit Pos. 19
21	089245	Anschlussrohr	mit Pos. 19
22	252805	Fühler, NTC	
23	733171	Flachstecker	
24	064884	Wärmetauscher BW, U-Satz	
25	089260	Kaltwasser-Anschlussrohr	mit Pos. 17, 26, 27, 28
26	981170	O-Ring, (10 St.)	
27	981634	Rechteckdichtring	
28	010050	Schraube	
29	081422	Warmwasseranschlussrohr	mit Pos. 30
30	0020107705	O-Ring, (10 St.)	
31	011260	Wasserschalter	VCW 205/2 E
31	011261	Wasserschalter	VCW 255/2 E
32	080965	Kaltwasser-Anschlussrohr	
33	981165	O-Ring, (10 St.)	

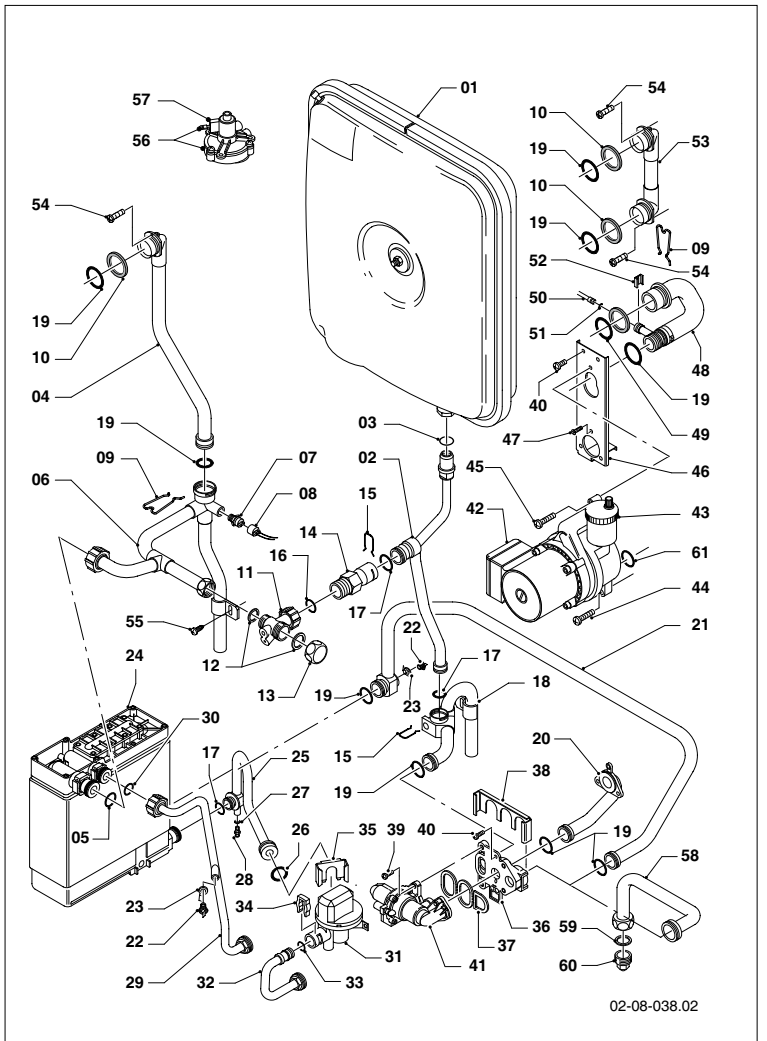


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-038	
34	154181	Bügel	
35	154149	Bügel	
36	082424	Flanschplatte	mit Pos. 19, 37
37	0020107701	Dichtung	
38	0020107786	Halter	
39	118946	Linsenschraube	
40	0020107695	Schraube, (10 St.)	
41	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 37
42	161016	Pumpe	mit Pos. 19, 43-45
43	061707	Schnellentlüfter	
44	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
45	118960	Linsenschraube	
46	0020107784	Halter	
47	0020107716	Schraube, (10 St.)	
48	084138	Schlauch	mit Pos. 10, 19, 49
49	981158	O-Ring, (10 St.)	
50	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)
51	981155	O-Ring, (10 St.)	
52	0020107709	Halter	
53	019103	Rohr	mit Pos. 10, 19
54	490409	Linsenschraube	
55	070334	Blechschraube	
56	151041	Strömungsschalter	
57	-	-	126246 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe 151041
58	-	-	Position entfällt
59	-	-	Position entfällt
60	-	-	Position entfällt
61	981234	O-Ring, (10 St.)	

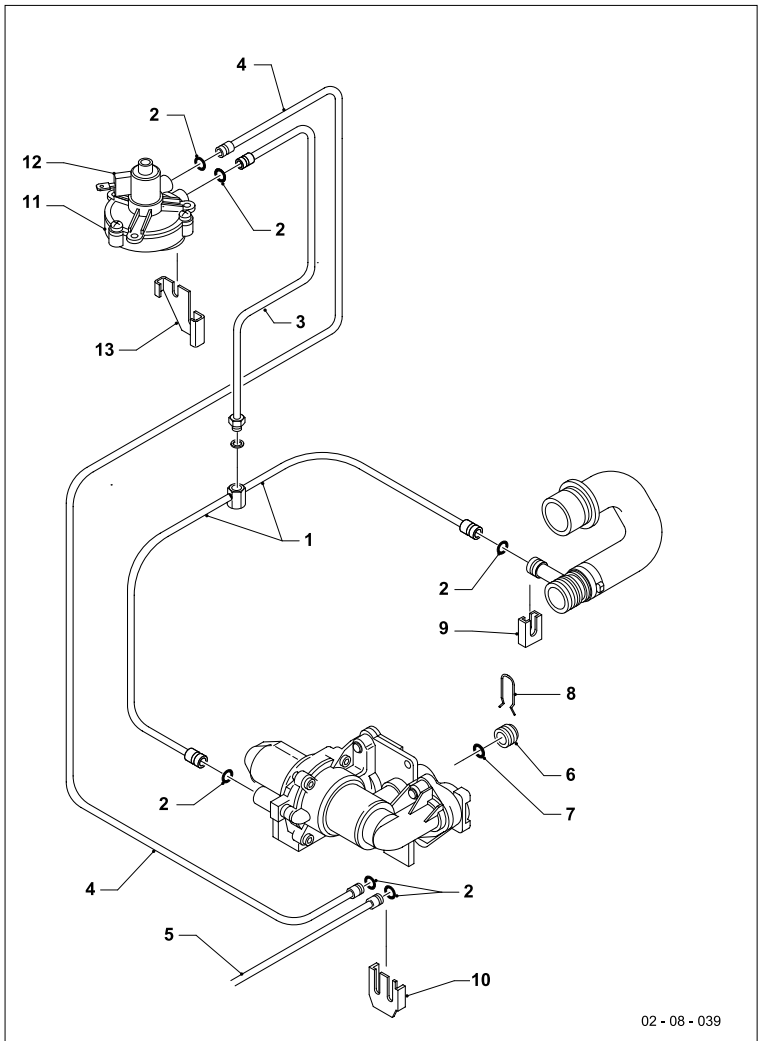


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-039	
01	088840	Steuerleitung	mit Pos. 02
02	981155	O-Ring, (10 St.)	
03	088841	Steuerleitung	mit Pos. 02
04	088842	Steuerleitung	mit Pos. 02
05	088959	Steuerleitung	mit Pos. 02, Manometer
06	109921	Stopfen	mit Pos. 07
07	981154	O-Ring, (10 St.)	
08	0020107694	Klammer, (5 St.)	
09	0020107709	Halter	
10	0020107785	Halter	
11	151041	Strömungsschalter	
12	-	-	126246 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe 151041
13	0020107697	Klammer	
14	-	-	Position entfällt

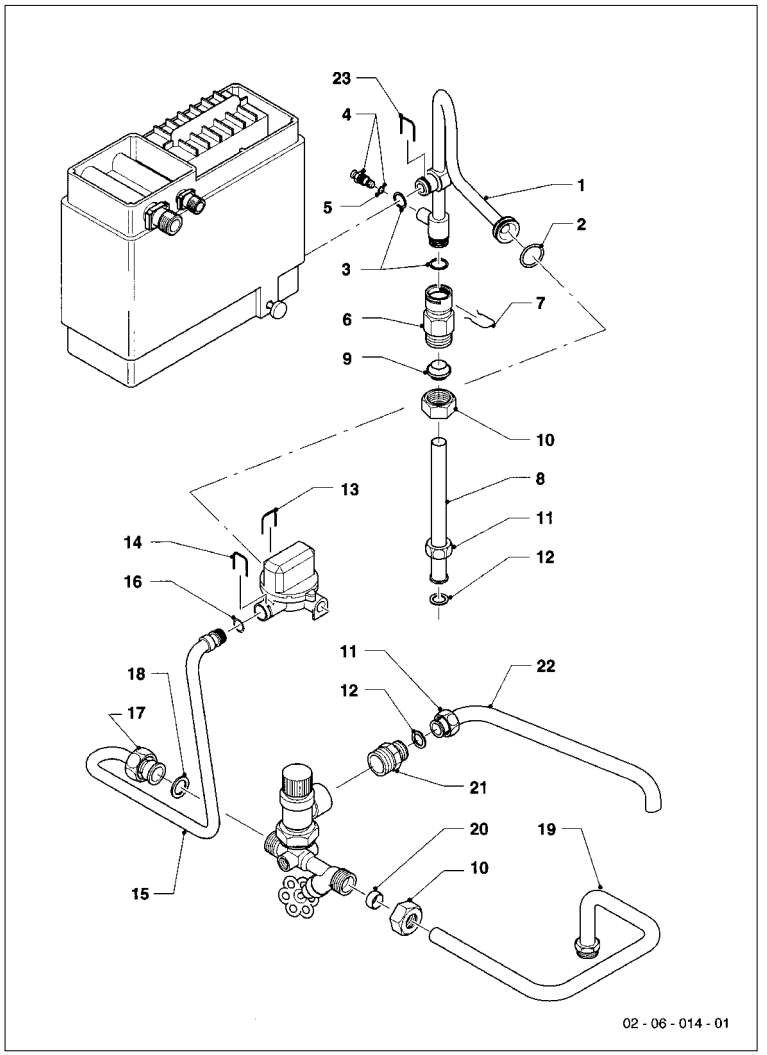

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-014	
01	080295	Rohr	mit Pos. 02-05
02	981170	O-Ring, (10 St.)	
03	981163	O-Ring, (10 St.)	
04	140015	Entlüftungsschraube	
05	981166	O-Ring, (10 St.)	
06	150234	Überstromventil	mit Pos. 03, 07
07	126158	Klemmfeder	
08	080297	Rohr	mit Pos. 09-12
09	980471	Dichtung	
10	111214	Überwurfmutter	
11	111309	Überwurfmutter	
12	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
13	154149	Bügel	
14	0020107708	Klammer	Noryl
14	154181	Bügel	Draht
15	080294	Rohr	mit Pos. 16-18
16	981165	O-Ring, (10 St.)	
17	111320	Überwurfmutter	
18	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
19	080293	Rohr	mit Pos. 10, 20
20	980410	Dichtring	
21	082072	Doppelnippel	
22	080296	Rohr	mit Pos. 11, 12
23	154159	Bügel	

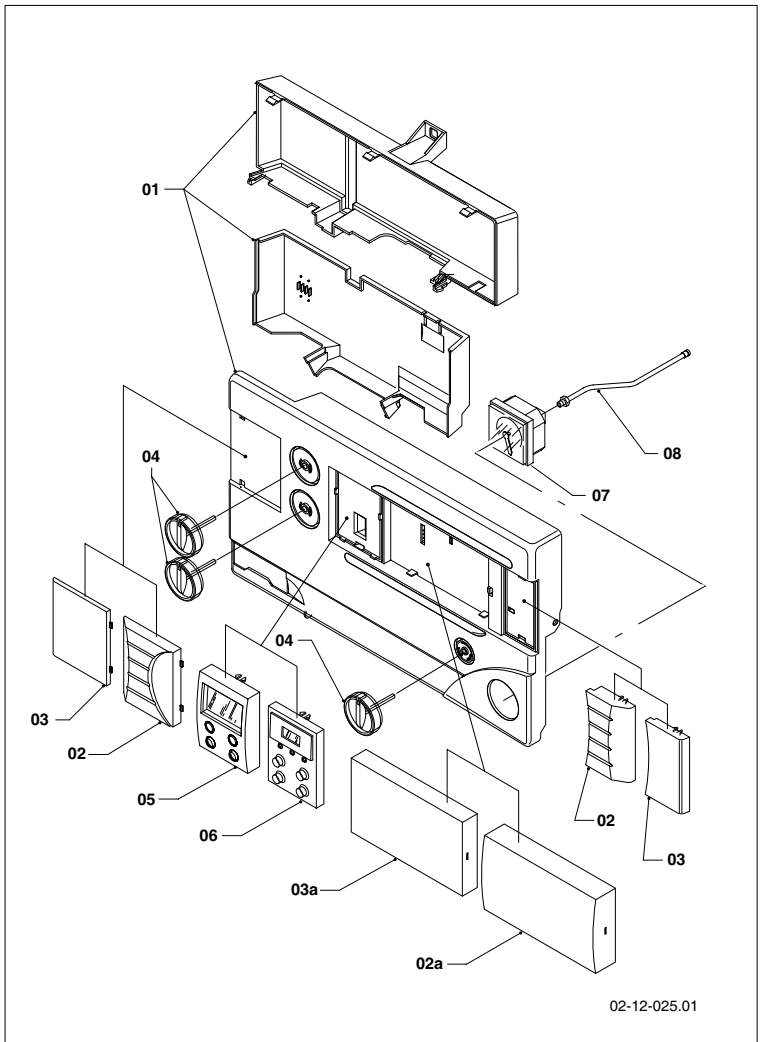



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-025	
01	295216	Gehäuse	mit Pos. 02, 02a, 04
02	295216	Gehäuse	mit Pos. 01, 02a, 04
02a	0020130491	Abdeckung, Reglerschacht, grau	
03	-	-	Position entfällt
03a	-	-	Position entfällt
04	114285	Knopf, Set	
05	130822	Leiterplatte, Display (grau)	
06	-	-	Position entfällt
07	101272	Manometer	
08	088959	Steuerleitung	Manometer (bis 07/00)

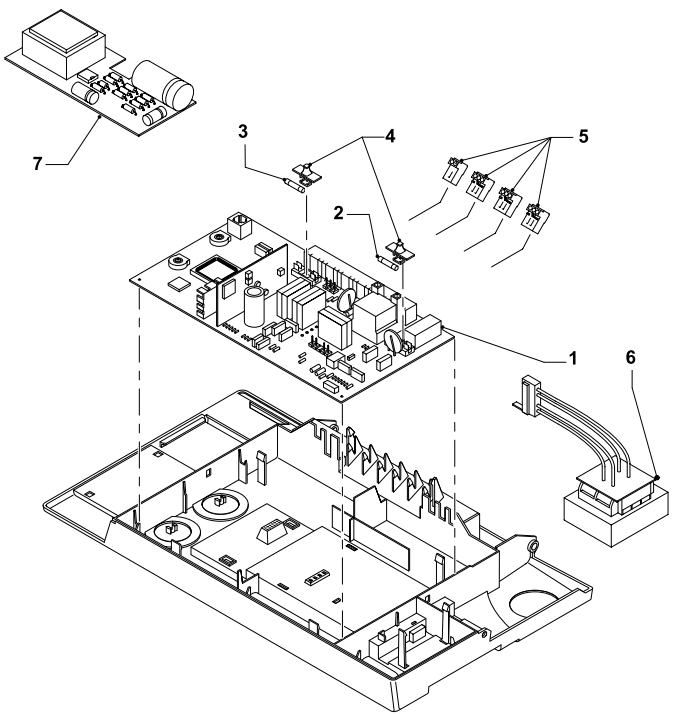


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-026	
00	256086	Kabelbaum	nicht dargestellt
01	130484	Leiterplatte	
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	251961	Sicherung 1,25A T (10 St.)	1,25 AT
04	720987	Montagehilfe, schwarz	
05	253815	Steckverbinder-Set, System ProE	
06	287450	Transformator	
07	-	-	Position entfällt

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	1252
05 Gasregelteile	1254
06 Wärmetauscher	1256
07a Verkleidungsteile	1260
07b Luftführung	1262
08 Hydraulikteile	1264
12 Schaltkasten	1268

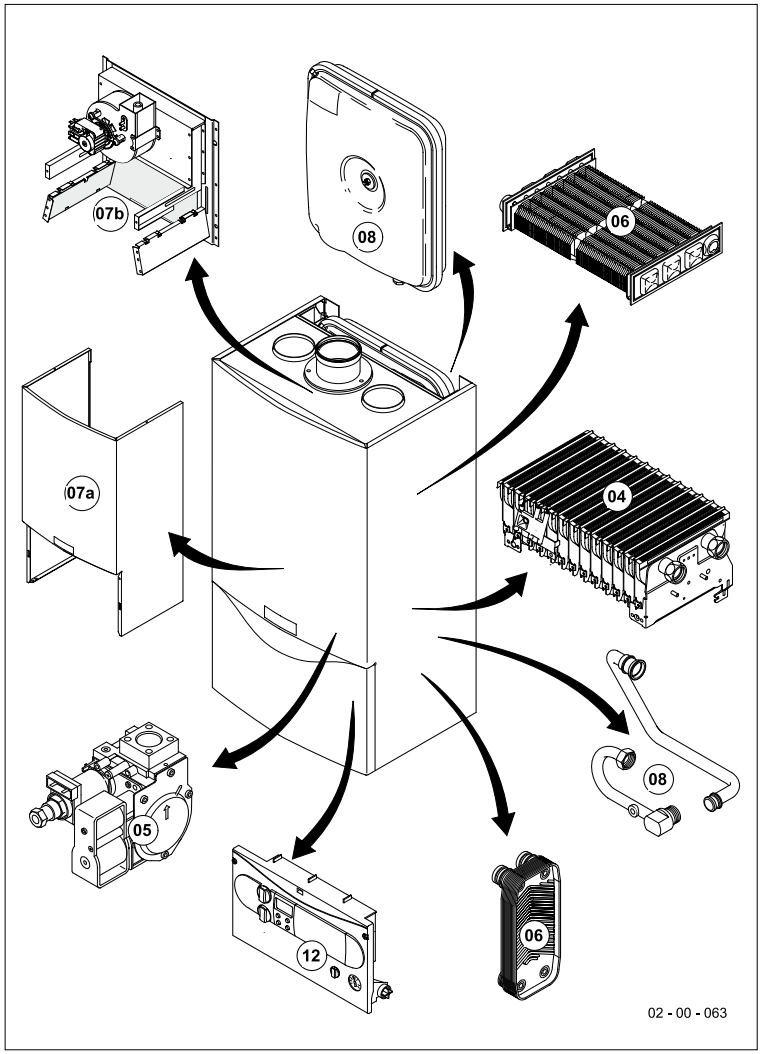


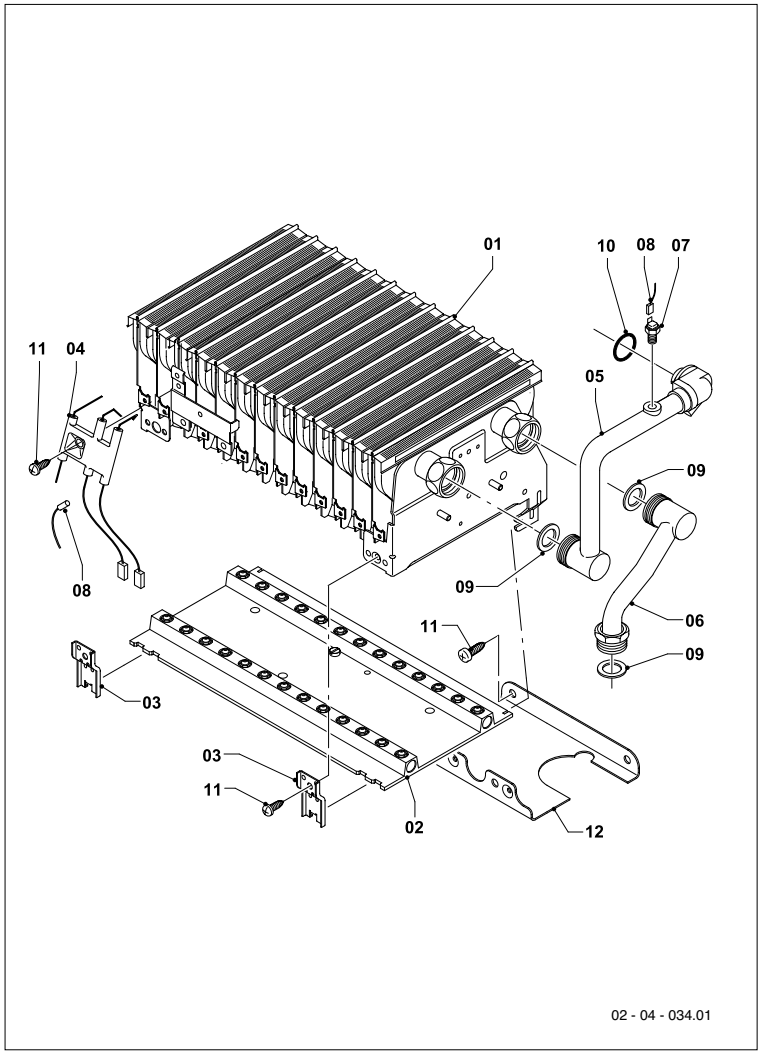


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-034	
00	089960	Beistellteile, Gasumrüstung TEC/3	P (PB) auf LL (L), E (H), LL (L) auf E (H), E (H) auf LL (L) zusätzlich Verteilerrohr LL (L) oder E (H) bestellen
01	031525	Kammergruppe	VCW 205/3-E und VCW 205/3-E R1
01	031526	Kammergruppe	VCW 255/3-E und VCW 255/3-E R1
02	183673	Verteilerrohr	VCW 205/3-E, LL (L)
02	183673	Verteilerrohr	VCW 205/3-E R1, LL (L)
02	183629	Verteilerrohr	VCW 205/3-E, E (H)
02	183629	Verteilerrohr	VCW 205/3-E R1, E (H)
02	183607	Verteilerrohr	VCW 205/3-E, P (PB)
02	183607	Verteilerrohr	VCW 205/3-E R1, P (PB)
02	183608	Verteilerrohr	VCW 255/3-E, L (L)
02	183608	Verteilerrohr	VCW 255/3-E R1, L (L)
02	183609	Verteilerrohr	VCW 255/3-E, E (H)
02	183609	Verteilerrohr	VCW 255/3-E R1, E (H)
02	183610	Verteilerrohr	VCW 255/3-E, P (PB)
02	183610	Verteilerrohr	VCW 255/3-E R1, P (PB)
03	221732	Stütze	
04	090737	Elektrode, Zündung + Überwachung	mit Pos. 11
05	022699	Rohr	VCW 205/3-E, mit Pos. 07, 09, 10
05	022699	Rohr	VCW 205/3-E R1, mit Pos. 07, 09, 10
05	022500	Rohr	VCW 255/3-E, mit Pos. 07, 09, 10
05	022500	Rohr	VCW 255/3-E R1, mit Pos. 07, 09, 10
06	022696	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	VCW 205/3-E und VCW 205/3-E R1, mit Pos. 09
06	022697	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	VCW 255/3-E und VCW 255/3-E R1, mit Pos. 09
07	252805	Fühler, NTC	
08	256198	Kabelbaum	
09	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
10	981170	O-Ring, (10 St.)	
11	0020107695	Schraube, (10 St.)	
12	0020068094	Halter, Anschlussrohr-Brenner	mit Pos. 11

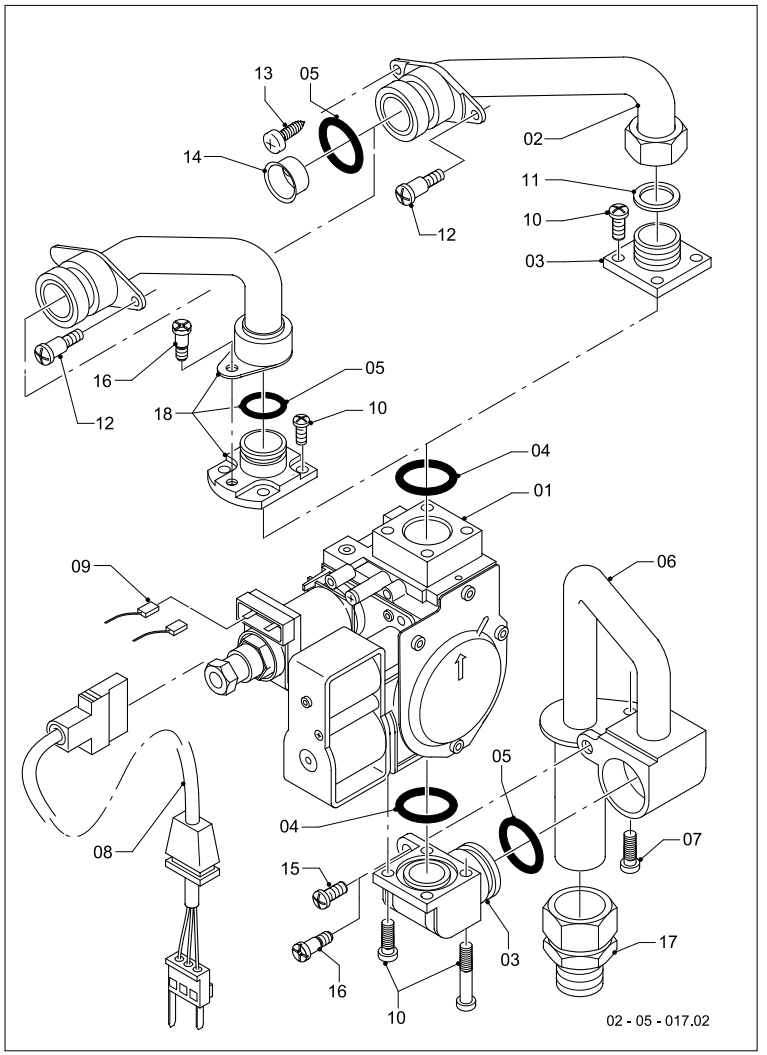


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-017	
01	053519	Gasarmatur	E,LL (H,L), mit Pos. 04
01	053524	Gasarmatur	P (PB), mit Pos. 04
02	022511	Rohr	mit Pos. 05, 11
03	081697	Anschlussstück	mit Pos. 04, 05, 11
04	982319	O-Ring, 'D'	
05	0020107693	O-Ring, (10 St.)	
06	022508	Rohr	mit Pos. 05
07	118937	Flachkopfschraube, M 5x12	
08	256190	Kabelbaum, Gasarmatur	
09	256198	Kabelbaum	
10	105904	Zylinderschraube, Set	
11	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
12	0020107733	Schraube	
13	0020107695	Schraube, (10 St.)	
14	-	-	Position entfällt
15	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 16
16	111979	Formschraube, (5 St.)	
17	0020107735	Quetschverschraubung	3/4 auf 1/2
17	080074	Quetschverschraubung, 3/4	41732
18	-	-	Position entfällt

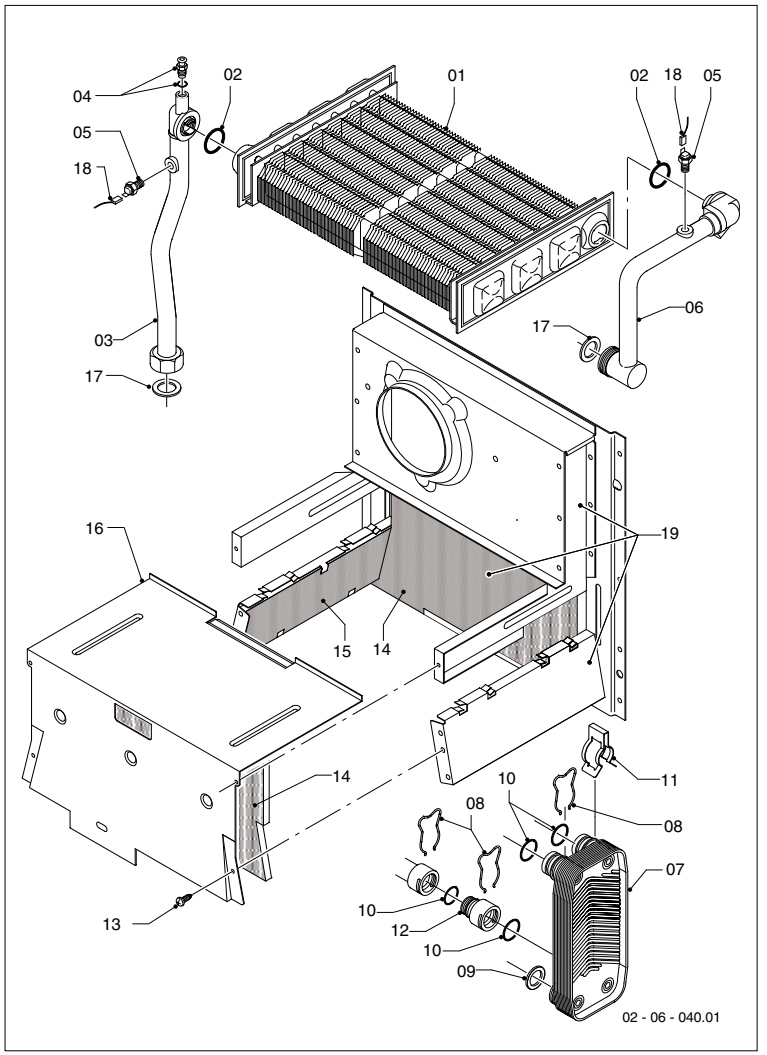


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-040	
01	065026	Wärmetauscher HW	VCW 205/3-E, mit Pos. 02, immer auch Pos. 17 zusätzlich bestellen
01	065026	Wärmetauscher HW	VCW 205/3-E R1, mit Pos. 02, immer auch Pos. 17 zusätzlich bestellen
01	065027	Wärmetauscher HW	VCW 255/3-E, mit Pos. 02, immer auch Pos. 17 zusätzlich bestellen
01	065027	Wärmetauscher HW	VCW 255/3-E R1, mit Pos. 02, immer auch Pos. 17 zusätzlich bestellen
02	981170	O-Ring, (10 St.)	
03	022686	Rohr	VCW 205/3-E, mit Pos. 02, 17
03	022686	Rohr	VCW 205/3-E R1, mit Pos. 02, 17
03	022687	Rohr	VCW 255/3-E, mit Pos. 02, 17
03	022687	Rohr	VCW 255/3-E R1, mit Pos. 02, 17
04	140015	Entlüftungsschraube	
05	252805	Fühler, NTC	
06	022699	Rohr	VCW 205/3-E, mit Pos. 02, 17
06	022699	Rohr	VCW 205/3-E R1, mit Pos. 02, 17
06	022500	Rohr	VCW 255/3-E, mit Pos. 02, 17
06	022500	Rohr	VCW 255/3-E R1, mit Pos. 02, 17
07	065132	Wärmetauscher BW, 38 Platten	mit Pos. 08, 09, 10, 11
08	219622	Klemmfeder, (10 St.)	
09	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
10	981163	O-Ring, (10 St.)	
11	219636	Klammer, Set a 2 St.	
12	081696	Anschlussstück	mit Pos. 10
13	0020107695	Schraube, (10 St.)	
14	075972	Isoliermatte, Turbo 20 kW (Set)	VCW 205/3-E, mit Pos. 15
14	075972	Isoliermatte, Turbo 20 kW (Set)	VCW 205/3-E R1, mit Pos. 15
14	075973	Isoliermatte, Turbo 24 kW (Set)	VCW 255/3-E, mit Pos. 15
14	075973	Isoliermatte, Turbo 24 kW (Set)	VCW 255/3-E R1, mit Pos. 15
15	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
16	078949	Deckel	VCW 205/3-E, mit Pos. 14
16	078949	Deckel	VCW 205/3-E R1, mit Pos. 14

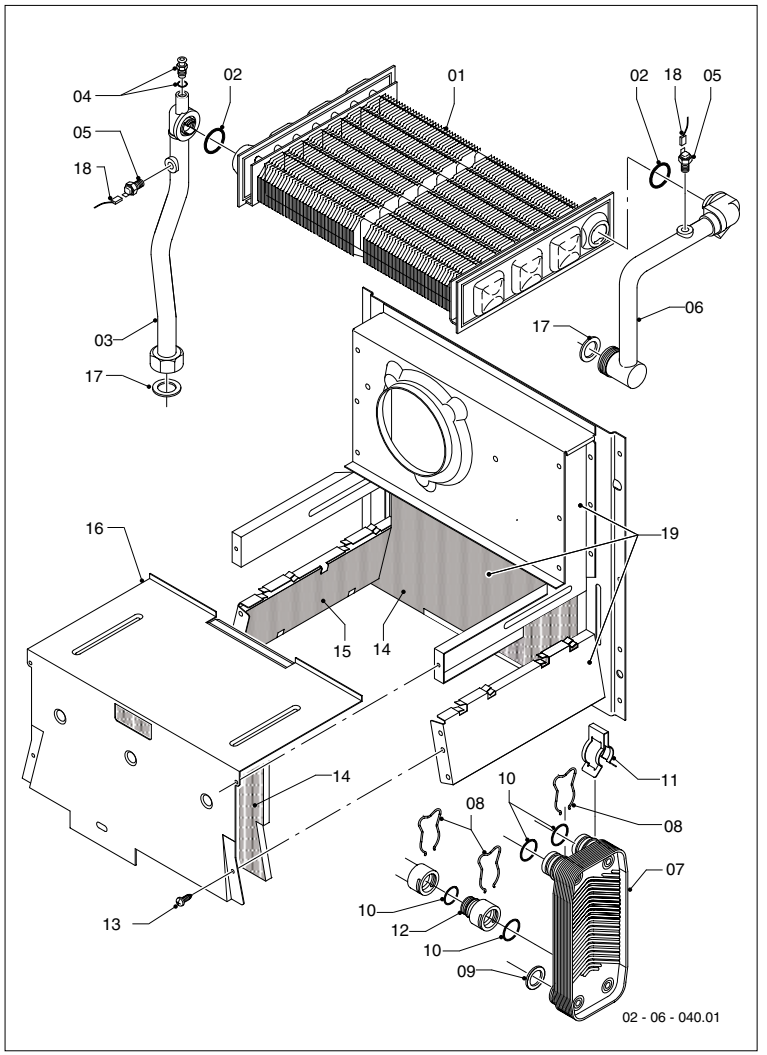


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-040	
16	078950	Deckel	VCW 255/3-E, mit Pos. 14
16	078950	Deckel	VCW 255/3-E R1, mit Pos. 14
17	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
18	256198	Kabelbaum	
19	0020068065	Rückwand, mit Isomatte, 20 kW	VCW 205/3-E, mit Pos. 13, 14
19	0020068065	Rückwand, mit Isomatte, 20 kW	VCW 205/3-E R1, mit Pos. 13, 14
19	0020068066	Rückwand, mit Isomatte, 24 kW	VCW 255/3-E, mit Pos. 13, 14
19	0020068066	Rückwand, mit Isomatte, 24 kW	VCW 255/3-E R1, mit Pos. 13, 14

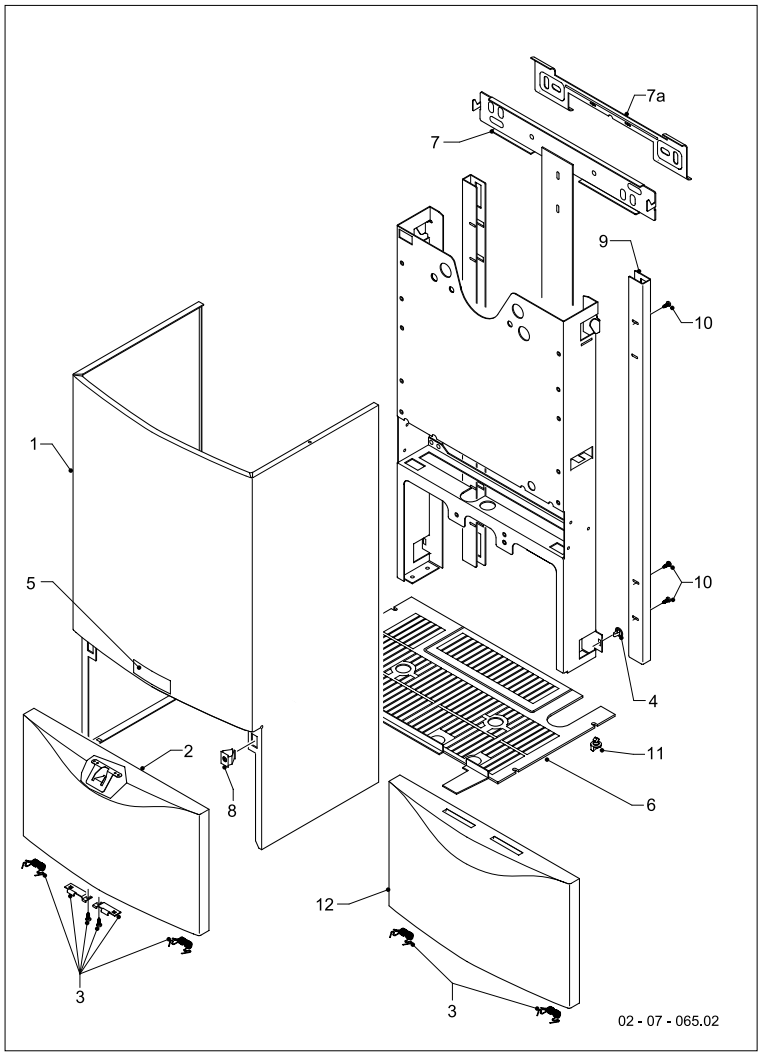


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-065	
01	067314	Mantel	mit Pos. 04, 05, 08, 11
02	078954	Deckel, Verkleidung (Blech)	bis 09/02 (mit Pos. 03)
03	188742	Feder (2 St.)	
04	219619	Klammer, (10 St.)	
05	118096	Firmenschild, alle Typen	
06	079533	Abdeckgitter, unten	
07	091417	Halter, Gerät (Montagesatz)	
07a	-	-	Position entfällt
08	219620	Klammer, (10 St.)	
09	149650	Träger, Set a 2 St.	
10	0020107695	Schraube, (10 St.)	
11	290811	Clip, Set a 4 St.	
12	078345	Deckel, Verkleidung (Blech)	ab 09/02 (mit Pos. 03)

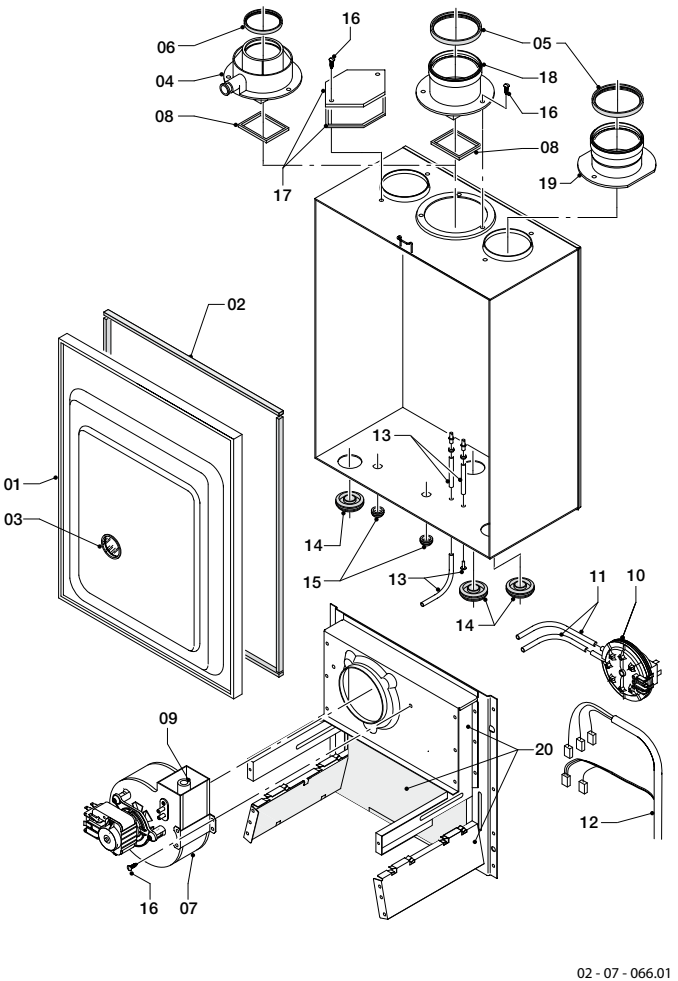


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-066	
01	078952	Deckel	mit Pos. 02, 03
01	0020029605	Klammer, UDK (10 St.)	für Kammerdeckel, nicht dargestellt
02	981048	Dichtungssatz, UDK-Deckel	
03	-	-	nicht einzeln lieferbar, Ersatz siehe Pos. 01 Deckel,kpl.
04	0020018140	Druckwächter, Umrüstsatz mit Adapter	VCW 205/3-E
04	0020018201	Adapter, 60/100	VCW 205/3-E R1
04	0020018140	Druckwächter, Umrüstsatz mit Adapter	VCW 255/3-E
04	0020018201	Adapter, 60/100	VCW 255/3-E R1
04	109934	Stopfen, Set a 3 St.	für 0020018201, bis 12/05, nicht dargestellt
04	0020107743	Schraube	für 0020018201, ab 01/06, nicht dargestellt
05	-	-	Position entfällt
06	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
07	190237	Gebläse	mit Pos. 08
08	981260	Dichtung, SL-Schaum	
09	0020080204	Pitotrohr, mit Blenden	
10	0020018140	Druckwächter, Umrüstsatz mit Adapter	VCW 205/3-E
10	0020018139	Druckwächter, Huba	VCW 205/3-E R1
10	0020018140	Druckwächter, Umrüstsatz mit Adapter	VCW 255/3-E
10	0020018139	Druckwächter, Huba	VCW 255/3-E R1
11	084139	Schlauch	
12	256198	Kabelbaum	
13	133627	Messnippel	
14	980765	Dichtung (rot, groß)	
15	980766	Dichtung (rot, klein)	
16	0020107695	Schraube, (10 St.)	
17 - 19	-	-	Position entfällt
20	0020068065	Rückwand, mit Isomatte, 20 kW	VCW 205/3-Eund VCW 205/3-E R1, mit Pos. 16
20	0020068066	Rückwand, mit Isomatte, 24 kW	VCW 255/3-E und VCW 255/3-E R1, mit Pos. 16

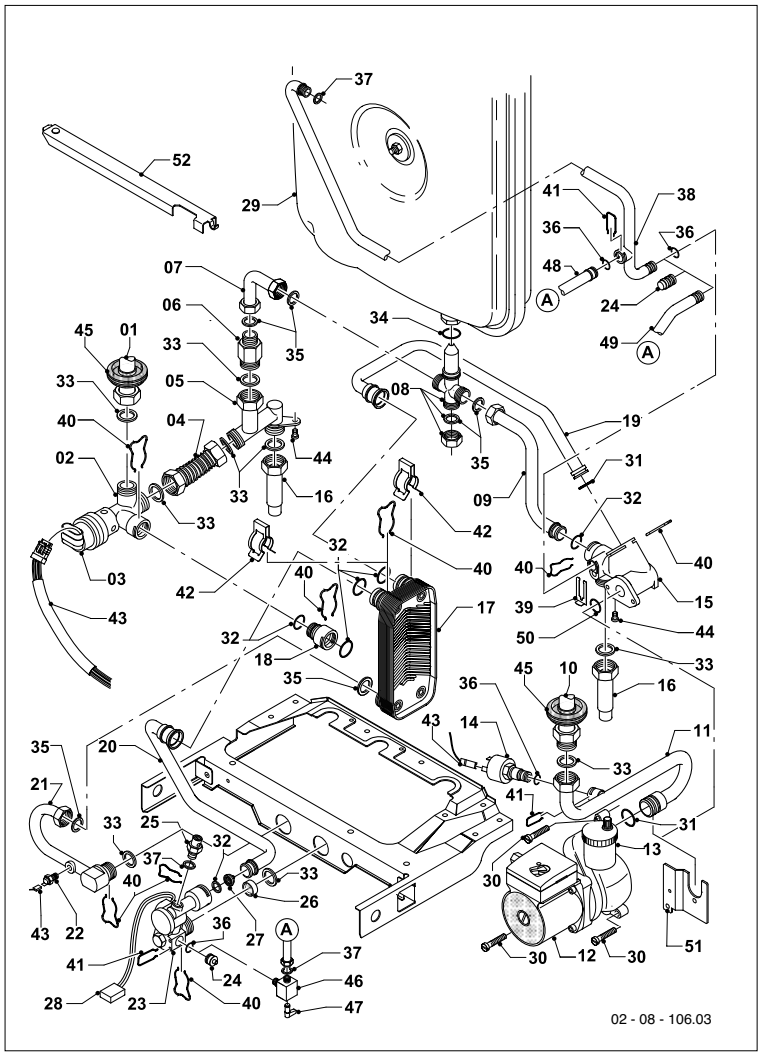

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-106	
00	981053	Dichtungssatz	für Hydraulik, nicht dargestellt
01	022688	Rohr	mit Pos. 33
02	252457	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 03, 32, 33, 40
03	140429	Stellantrieb, für VU-Ventil	
04	022691	Rohr	mit Pos. 33
05	081694	Anschlussstück	mit Pos. 33
06	150250	Überströmventil	2,5 m, mit Pos. 33, 35
06	150248	Überströmventil	1,7 m, mit Pos. 33, 35
06	150249	Überströmventil	3,5 m, mit Pos. 33, 35
07	022504	Rohr	mit Pos. 35
08	129265	T-Stück	mit Pos. 34, 35
09	022503	Rohr	mit Pos. 32, 35
10	022696	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	VCW 205/3-E, mit Pos. 33
10	022696	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	VCW 205/3-E R1, mit Pos. 33
10	022697	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	VCW 255/3-E, mit Pos. 33
10	022697	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	VCW 255/3-E R1, mit Pos. 33
11	022501	Rohr	mit Pos. 31, 33, 36, 41
12	160950	Pumpe	mit Pos. 13, 31, 46
13	061707	Schnellentlüfter	
14	712087	Drucksensor	mit Pos. 36, 41
15	081695	Anschlussstück	mit Pos. 31, 32, 39, 40
16	022527	Rohr	mit Pos. 33
17	065132	Wärmetauscher BW, 38 Platten	mit Pos. 32, 35, 40, 42
18	081696	Anschlussstück	mit Pos. 32
19	022502	Rohr	mit Pos. 31, 32
20	022506	Rohr	mit Pos. 32, 42
21	022505	Rohr	mit Pos. 22, 33, 35
22	252805	Fühler, NTC	
23	194839	Flügelrad, Aqua-Sensor	mit Pos. 24,25,26,27,28,32,33,37,40,41
24	139471	Stopfen	
25	014692	Ventil, Überdruck	mit Pos. 37

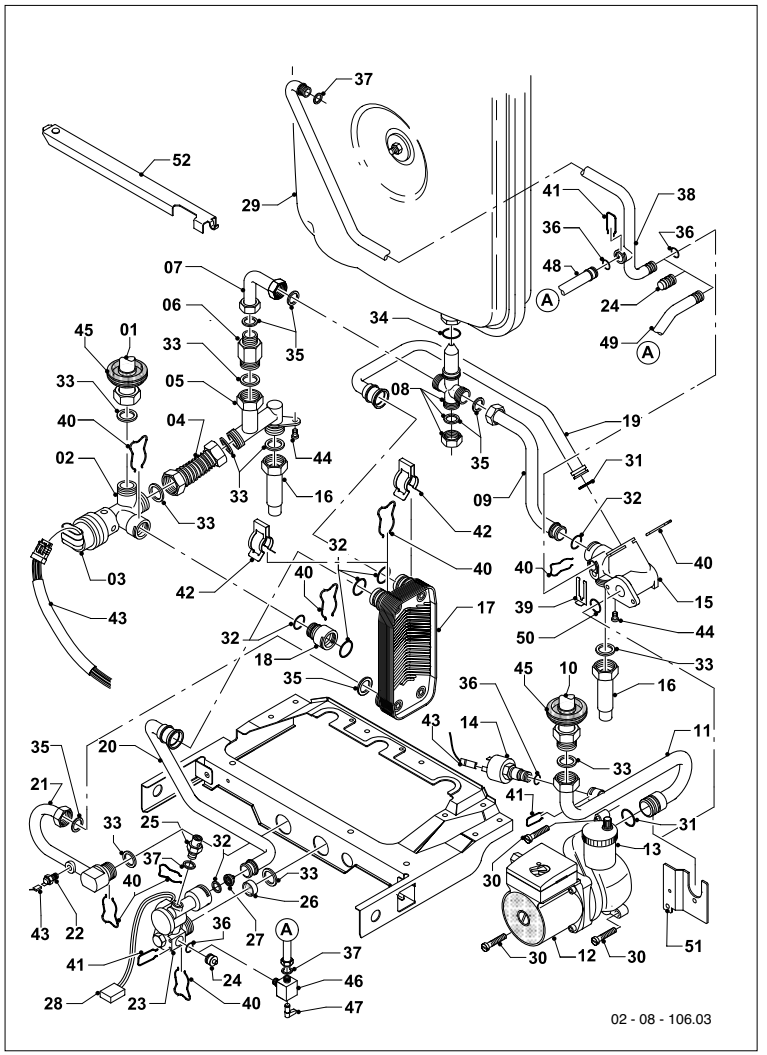



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-106	
26	074514	Sieb	
27	012983	Wassermengenbegrenzer 6,5l/min	VCW 205/3-E und VCW 205/3-E R1, E,LL (H,L), 6,5 l
27	111683	Wassermengenbegrenzer 5,9l/min	VCW 205/3-E und VCW 205/3-E R1, P (PB), 5,9 l
27	012975	Wassermengenbegrenzer 8,1l/min	VCW 255/3-E und VCW 255/3-E R1, E,LL (H,L), 8,1 l
27	012984	Wassermengenbegrenzer 7,3l/min	VCW 255/3-E und VCW 255/3-E R1, P (PB), 7,3 l
28	711933	Sensor, Hall-Sensor	
29	181022	Ausdehnungsgefäß, 12 L	mit Pos. 34
30	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
31	981151	O-Ring, (10 St.)	
32	981163	O-Ring, (10 St.)	
33	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
34	981176	O-Ring, (10 St.)	
35	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
36	981154	O-Ring, (10 St.)	
37	981146	Rechteckdichtring, (10 St.)	
38	-	-	Position entfällt
39	219635	Klammer, (5 St.)	
40	219622	Klemmfeder, (10 St.)	
41	0020107694	Klammer, (5 St.)	
42	219636	Klammer, Set a 2 St.	
43	256198	Kabelbaum	
44	118937	Flachkopfschraube, M 5x12	
45	980765	Dichtung (rot, groß)	
46-49	-	-	Position entfällt
50	981234	O-Ring, (10 St.)	
51	0020073700	Halter, Pumpe	
52	0020039774	Halter	

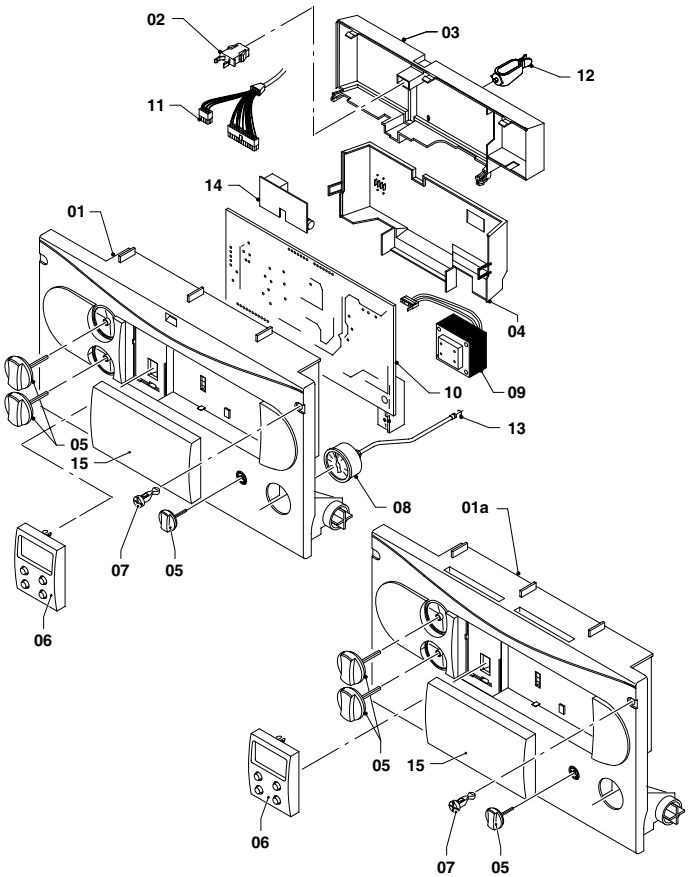


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-041	
00	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	nicht dargestellt
00	078539	Fangband	nicht dargestellt
01	-	-	nicht mehr lieferbar, als Ersatz Pos. 01a mit 078345 bestellen
01a	295260	Gehäuse, Vorderteil	mit Pos. 05, 07, 15
02	088734	Verschluss	nur für Pos. 01
03	-	-	nicht einzeln lieferbar
04	136882	Gehäuse Rückwand, Unterteil	
05	114289	Knopf platin, Set a 3 St.	
06	509182	Leiterplatte, Display	
07	132925	Bolzen, (10 St.)	
08	101271	Manometer	mit Pos. 13
09	287450	Transformator	
10	130819	Leiterplatte	
10	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT, nicht dargestellt
10	251961	Sicherung 1,25A T (10 St.)	1,25 AT, nicht dargestellt
11	256198	Kabelbaum	
12	-	-	Position entfällt
13	981155	O-Ring, (10 St.)	
14	-	-	Position entfällt
15	0020130490	Abdeckung, Reglerschacht, silber	

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	1272
05 Gasarmatur	1274
06 Wärmetauscher	1278
07a Verkleidungsteile	1280
07b Unterdruckkammer	1282
08a Hydraulikteile	1284
08b Hydraulikteile	1288
12 Schaltkasten	1290

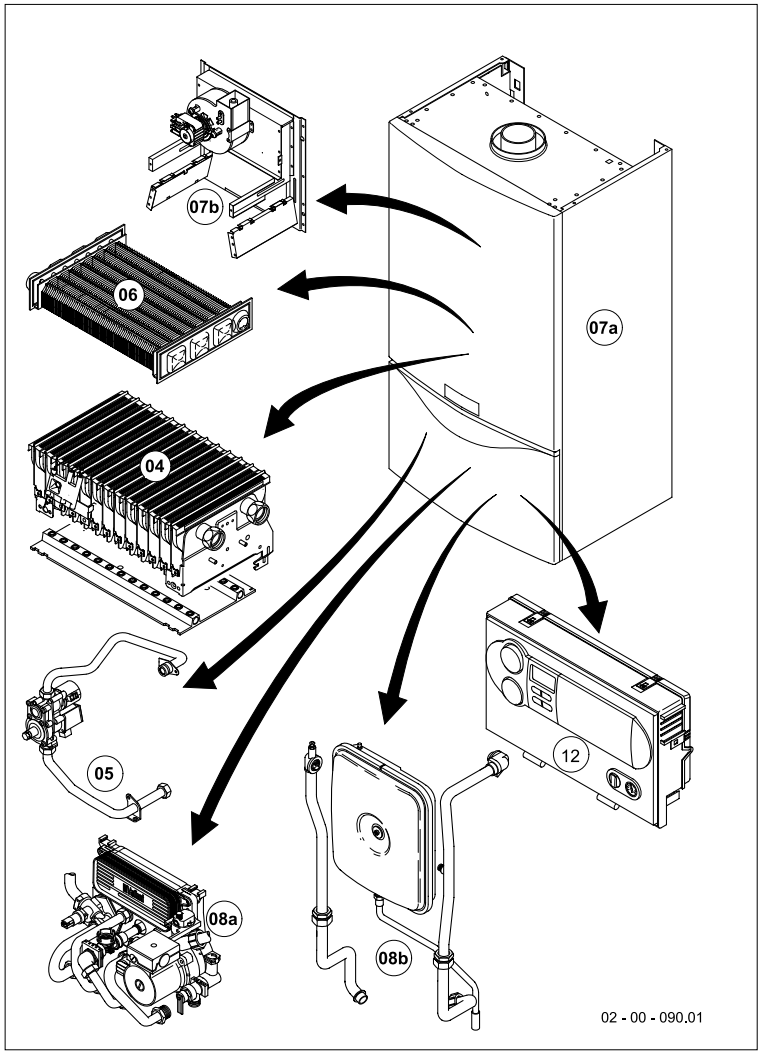


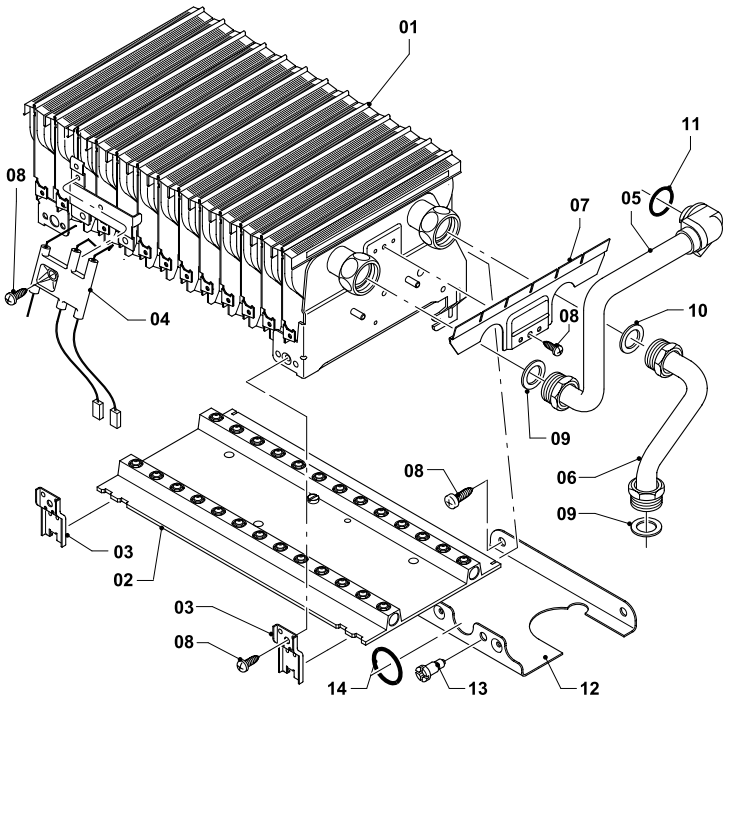


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-049	
00	-	-	Gasumstellsätze: siehe Baugruppe 05 Gasarmatur Pos. 00
01	0020068045	Brenner, Turbo 20 kW	VCW 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 04,07,08,09,10,13,14
01	0020068046	Brenner, Turbo 24 kW	VCW 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 04,07,08,09,10,13,14
02	183673	Verteilerrohr	VCW 195/4-5 inkl. R1, Erdgas L, mit Pos. 08,13,14
02	183629	Verteilerrohr	VCW 195/4-5 inkl. R1, Erdgas E, mit Pos. 08,13,14
02	183607	Verteilerrohr	VCW 195/4-5 inkl. R1, Flüssiggas P, mit Pos. 08,13,14
02	183608	Verteilerrohr	VCW 245/4-5 inkl. R1, Erdgas L, mit Pos. 08,13,14
02	183609	Verteilerrohr	VCW 245/4-5 inkl. R1, Erdgas E, mit Pos. 08,13,14
02	183610	Verteilerrohr	VCW 245/4-5 inkl. R1, Flüssiggas P, mit Pos. 08,13,14
03	221732	Stütze	mit Pos. 08
04	0020068047	Elektrode, Zündung + Überwachung	mit Pos. 08
05	0020068106	Rohr, Brennerkühlung-PWT	VCW 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 09,11
05	0020068107	Rohr, Brennerkühlung-PWT	VCW 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 09,11
06	022696	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	VCW 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 09,10
06	022697	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	VCW 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 09,10
07	0020068048	Leitblech	mit Pos. 08
08	0020107695	Schraube, (10 St.)	
09	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
10	981307	Rechteckdichtring, (10 St.)	
11	981170	O-Ring, (10 St.)	
12	0020068094	Halter, Anschlussrohr-Brenner	mit Pos. 08
13	0020107733	Schraube	
14	0020107693	O-Ring, (10 St.)	

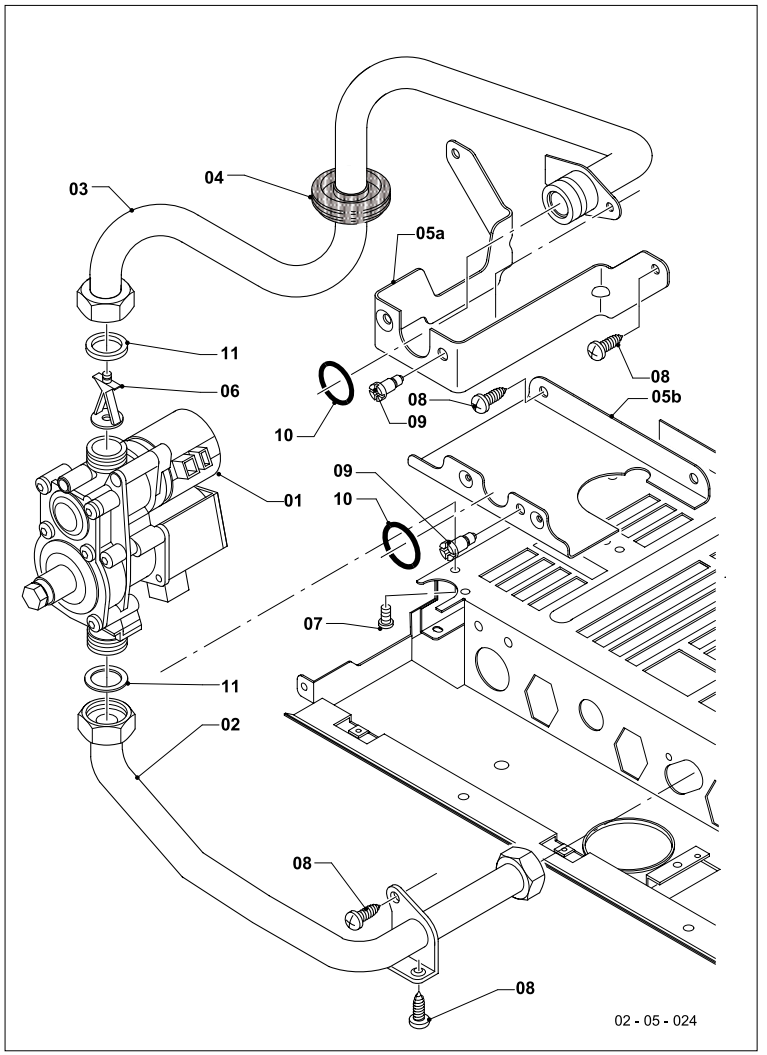


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-024	
00	0020070055	Umstellsatz, turboTEC 20 kW P->E	VCW 195/4-5 inkl. R1, Umstellung von P auf E
00	0020070056	Umstellsatz, turboTEC 24 kW P->E	VCW 245/4-5 inkl. R1, Umstellung von P auf E
00	0020070058	Umstellsatz, turboTEC 20 kW P->L	VCW 195/4-5 inkl. R1, Umstellung von P auf L
00	0020070059	Umstellsatz, turboTEC 24 kW P->L	VCW 245/4-5 inkl. R1, Umstellung von P auf L
00	0020070061	Umstellsatz, turboTEC 20 kW E/L->P	VCW 195/4-5 inkl. R1, Umstellung von E/L auf P
00	0020070062	Umstellsatz, turboTEC 24 kW E/L->P	VCW 245/4-5 inkl. R1, Umstellung von E/L auf P
00	0020070070	Umstellsatz, turboTEC 20 kW E->L	VCW 195/4-5 inkl. R1, Umstellung von E auf L
00	0020070071	Umstellsatz, turboTEC 24 kW E->L	VCW 245/4-5 inkl. R1, Umstellung von E auf L
00	0020070073	Umstellsatz, turboTEC 20 kW L->E	VCW 195/4-5 inkl. R1, Umstellung von L auf E
00	0020070074	Umstellsatz, turboTEC 24 kW L->E	VCW 245/4-5 inkl. R1, Umstellung von L auf E
00	0020071580	Gasventil	mit Anschlussstück, nicht dargestellt
00	0020071581	Anschluss	für Gasventil, nicht dargestellt
00	0020100829	Rohr, Gasanschluss	gelbes Flexrohr, mit Pos. 11
01	0020019992	Gasarmatur	VCW 195/4-5 inkl. R1, VCW 245/4-5 inkl. R1, Flüssiggas P, mit Pos. 07,11
01	0020053968	Gasarmatur, mit Druckregler	VCW 195/4-5 inkl. R1, VCW 245/4-5 inkl. R1, Erdgas E+L, mit Pos. 07,11
02	0020068049	Rohr, Gas Anschluss	mit Pos. 08,11
03	0020068054	Rohr, Gas Turbo	mit Pos. 04,09,10,11
04	980765	Dichtung (rot, groß)	
05a	-	-	Position entfällt
05b	0020068094	Halter, Anschlussrohr-Brenner	mit Pos. 08
06	0020068059	Vordüse 3,00 (hellgrau)	VCW 195/4-5 inkl. R1, Flüssiggas P, mit Pos. 11
06	0020068060	Vordüse 3,20 (rot)	VCW 245/4-5 inkl. R1, Flüssiggas P, mit Pos. 11

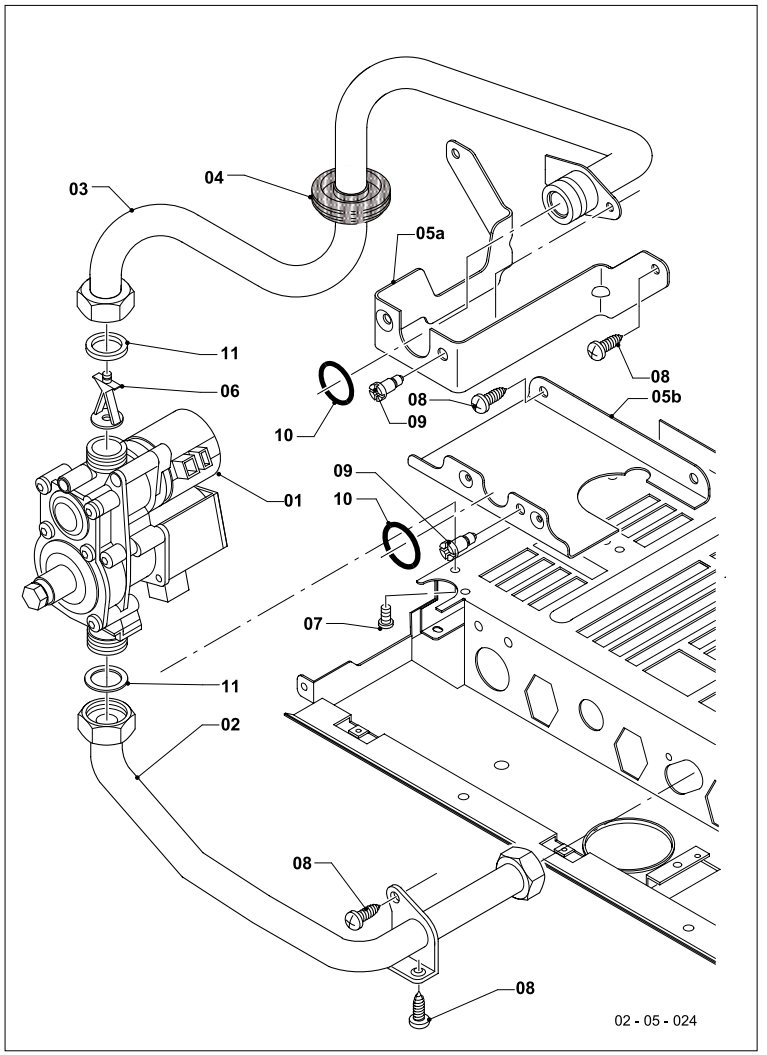


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-024	
06	-	-	VCW 195/4-5 inkl. R1, VCW 245/4-5 inkl. R1, Erdgas E+L: Geräte haben keine Vordüse
07	139203	Schraube, (M4x8) DIN 7500	
08	0020107695	Schraube, (10 St.)	
09	0020107733	Schraube	
10	0020107693	O-Ring, (10 St.)	
11	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	

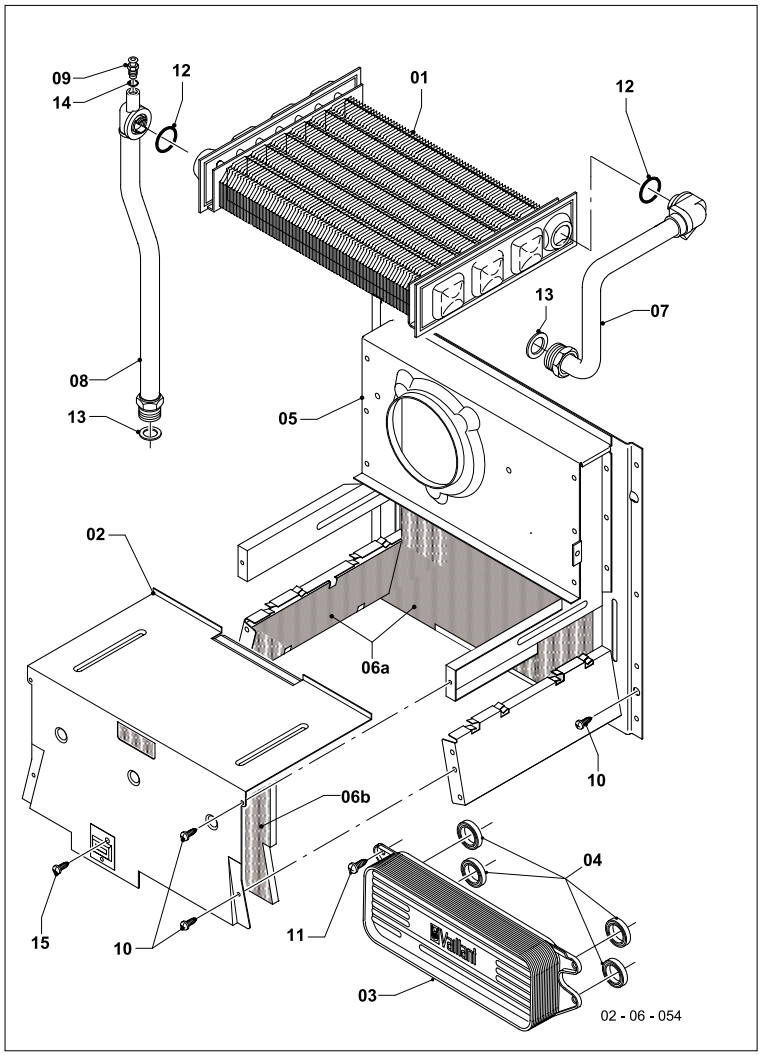


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-054	
01	0020068063	Wärmetauscher HW	VCW 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 12
01	0020068062	Wärmetauscher HW	VCW 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 12
02	078949	Deckel	VCW 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 06b,15
02	078950	Deckel	VCW 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 06b,15
03	0020020018	Wärmetauscher BW, 11 (13) Platten	mit Pos. 04,11
04	178969	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
05	0020068065	Rückwand, mit Isomatte, 20 kW	VCW 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 06a,10
05	0020068066	Rückwand, mit Isomatte, 24 kW	VCW 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 06a,10
06a	075972	Isoliermatte, Turbo 20 kW (Set)	VCW 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 06b
06a	075973	Isoliermatte, Turbo 24 kW (Set)	VCW 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 06b
06b	-	-	siehe Pos. 06a
07	0020068106	Rohr, Brennerkühlung-PWT	VCW 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 12,13
07	0020068107	Rohr, Brennerkühlung-PWT	VCW 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 12,13
08	0020068101	Rohr, PWT-Schnittst. Turbo	VCW 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 09,12,13,14
08	0020068102	Rohr, PWT-Schnittst. Turbo	VCW 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 09,12,13,14
09	140015	Entlüftungsschraube	mit Pos. 14
10	0020107695	Schraube, (10 St.)	
11	178967	Schraube, M5x18 mm (10 St.)	
12	981170	O-Ring, (10 St.)	
13	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
14	981166	O-Ring, (10 St.)	
15	235739	Blechschraube	

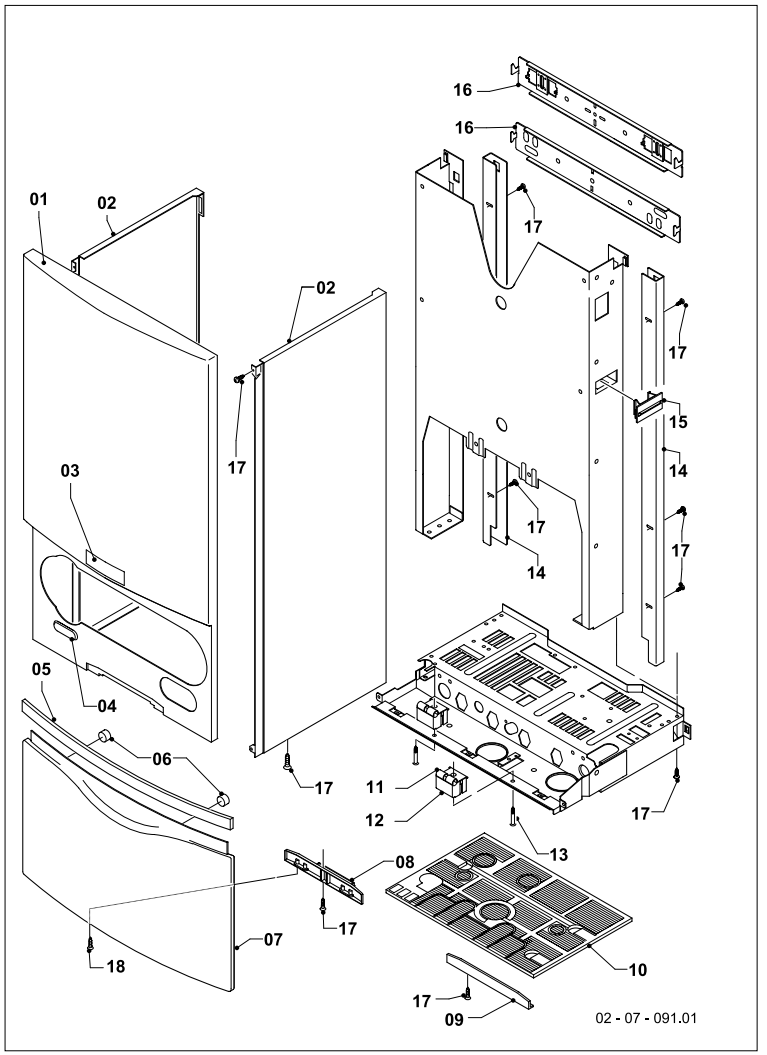


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-091	
01	0020039073	Frontblech	mit Pos. 03,04,17
02	0020039074	Seitenblech	mit Pos. 17
03	118096	Firmenschild, alle Typen	
04	0020068070	Schild, Verkaufsbezeichnung (Set)	
05	180942	Griff, weiß	mit Pos. 06
06	0020068136	Magnet, Set a 2 St.	
07	0020039076	Klappe	mit Pos. 05,06,08,17
08	0020039077	Scharnier	mit Pos. 17,18
09	-	-	Position entfällt
10	0020068072	Abdeckung, mit Variorahmen	
11	0020039079	Halter, Schaltkasten	mit Pos. 13
12	0020039080	Abstandhalter	
13	235708	Blechschraube	
14	0020068074	Abstandhalter, Variorahmen li+re (Set)	mit Pos. 17
15	0020068076	Clip, Halter ADG	
16	0020068077	Halter, Gerät	
16	0020130588	Befestigungssatz, Schrauben + Dübel	nicht dargestellt
17	0020107695	Schraube, (10 St.)	
18	193538	Schraube, (10 St.)	für Scharniere ab 03/09 (Durchmesser der Bohrung: 3mm)
18	0020107695	Schraube, (10 St.)	für Scharniere bis 03/09 (Durchmesser der Bohrung: 4mm)

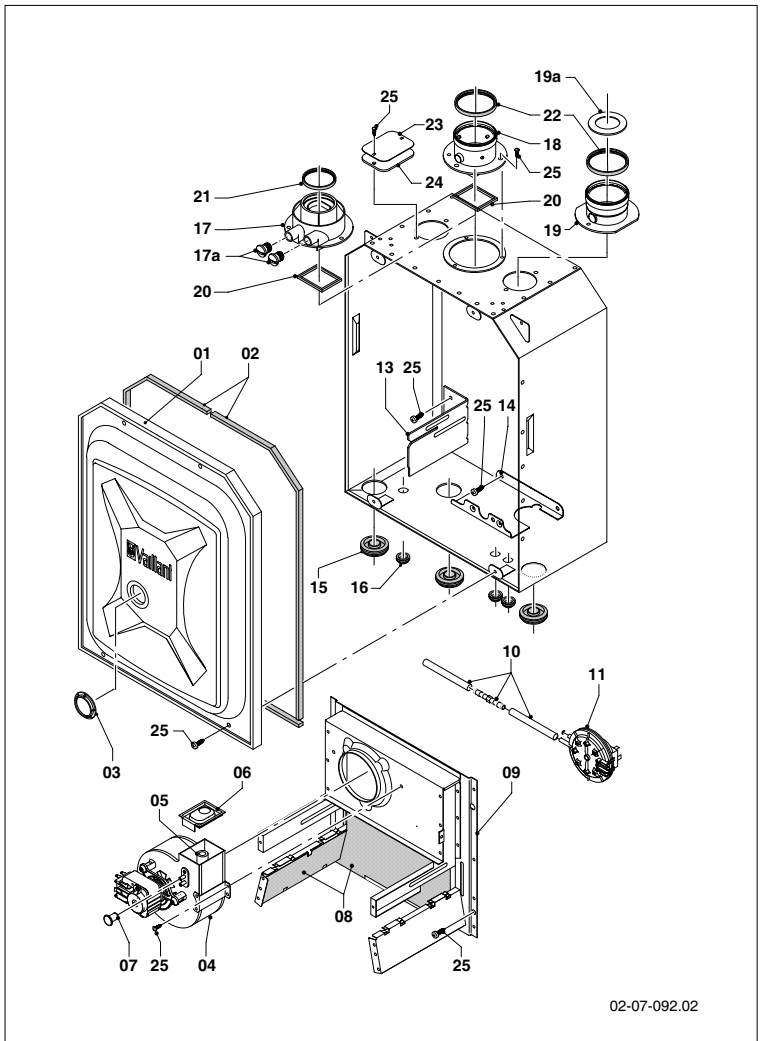


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-092	
01	0020068088	Deckel, UDK 20/24 kW	mit Pos. 02,03,25
02	0020041904	Dichtungssatz, Deckel UDK	
03	0020020011	Schauglas, Silikon	
04	190237	Gebläse	mit Pos. 05,07,25
05	0020080204	Pitotrohr, mit Blenden	
06	-	-	Position entfällt
07	0020020013	Stopfen, (5 St.)	
08	075972	Isoliermatte, Turbo 20 kW (Set)	VCW 195/4-5 inkl. R1
08	075973	Isoliermatte, Turbo 24 kW (Set)	VCW 245/4-5 inkl. R1
09	0020068065	Rückwand, mit Isomatte, 20 kW	VCW 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 08,25
09	0020068066	Rückwand, mit Isomatte, 24 kW	VCW 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 08,25
10	0020041906	Schlauch, Set	
11	0020041905	Druckwächter, Huba	mit Pos. 10
13	0020068092	Halter, Brenner 20 kW	VCW 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 25
13	0020068093	Halter, Brenner 24 kW	VCW 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 25
14	0020068094	Halter, Anschlussrohr-Brenner	mit Pos. 25
15	980765	Dichtung (rot, groß)	
16	980766	Dichtung (rot, klein)	
17	0020018201	Adapter, 60/100	mit Pos. 17a,20,21
17a	0020107743	Schraube	
18-19a	-	-	Position entfällt
20	981260	Dichtung, SL-Schaum	
21	981178	Dichtring, Silikon (DN 60)	
22-24	-	-	Position entfällt
25	0020107695	Schraube, (10 St.)	

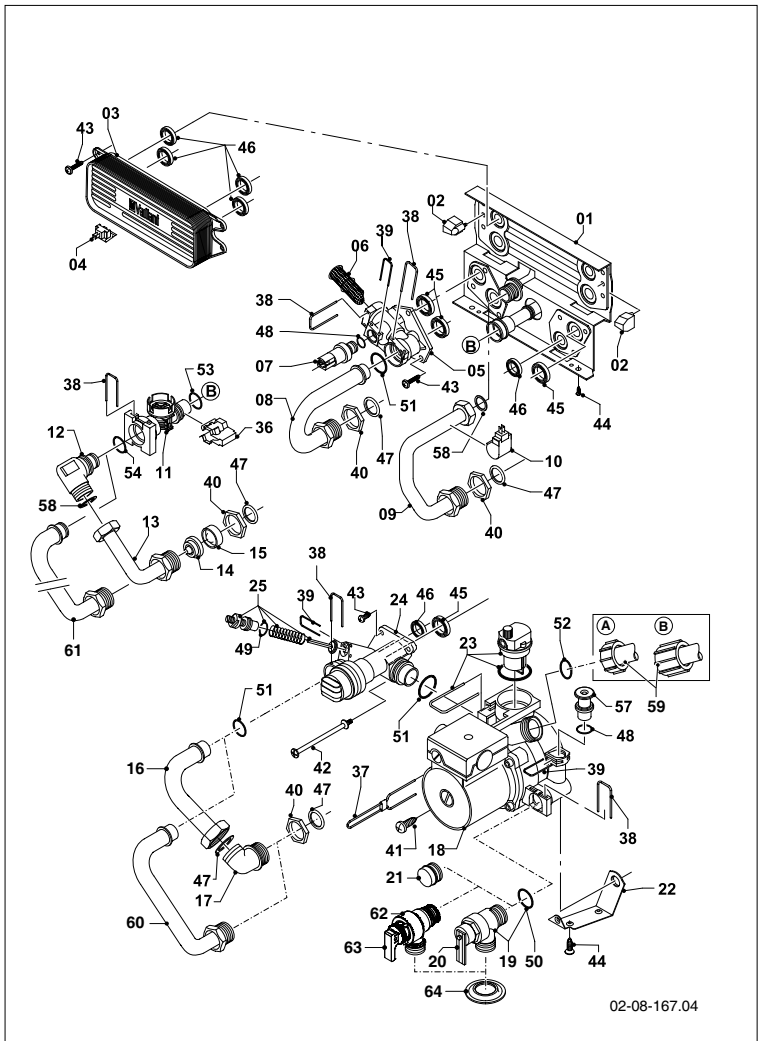


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-167	
00	0020100828	Wellrohr	Wellrohr am Heizungsvor- und -rücklauf
01	178965	Hydroplatte	mit Pos. 02,36,42,43,44,45,46,51,53,58
02	193536	Führung (2 St.)	
03	0020020018	Wärmetauscher BW, 11 (13) Platten	mit Pos. 43,46
04	103430	NTC-Fühler	
05	179031	Anschluss, Vorlauf, Messing	VCW 195/4-5, VCW 245/4-5, mit Pos. 38,39,43,45,48,51
05	0020140559	Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	VCW 195/4-5 R1, VCW 245/4-5 R1, mit Pos. 38,39,43,45,48,51
06	179030	Sieb	mit Pos. 38,51
07	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 39,48
08	179033	Rohr	mit Pos. 40,47,51
09	179034	Rohr, Warmwasser	mit Pos. 40,47,58
10	-	-	Position entfällt
11	178988	Flügelrad, Aqua-Sensor	mit Pos. 36,38,53,54
12	179032	Anschlussstück	mit Pos. 38,54,55,58
13	179037	Rohr	mit Pos. 14,15,40,47,58
14	111683	Wassermengenbegrenzer 5,9l/min	VCW 195/4-5 inkl. R1
14	012984	Wassermengenbegrenzer 7,3l/min	VCW 245/4-5 inkl. R1
15	074514	Sieb	
16	179036	Rohr	mit Pos. 47,51
17	179035	Anschlussstück, ohne Fülleinrichtung	mit Pos. 40,47,56
18	178983	Pumpe	mit Pos. 22,23,38,39,41,45,46,47,48, 50,51,52
19	178985	Sicherheitsventil, 3 bar	mit Pos. 20, 38, 50
20	178974	Hebel	
21	-	-	Für DE nicht zugelassen.
22	178984	Halter	mit Pos. 44
23	104521	Schnellentlüfter	
24	0020132682	Vorrangumschaltventil, MS, m. Adapter	VCW 195/4-5, mit Pos. 25,38,39,42,43,45,46,51

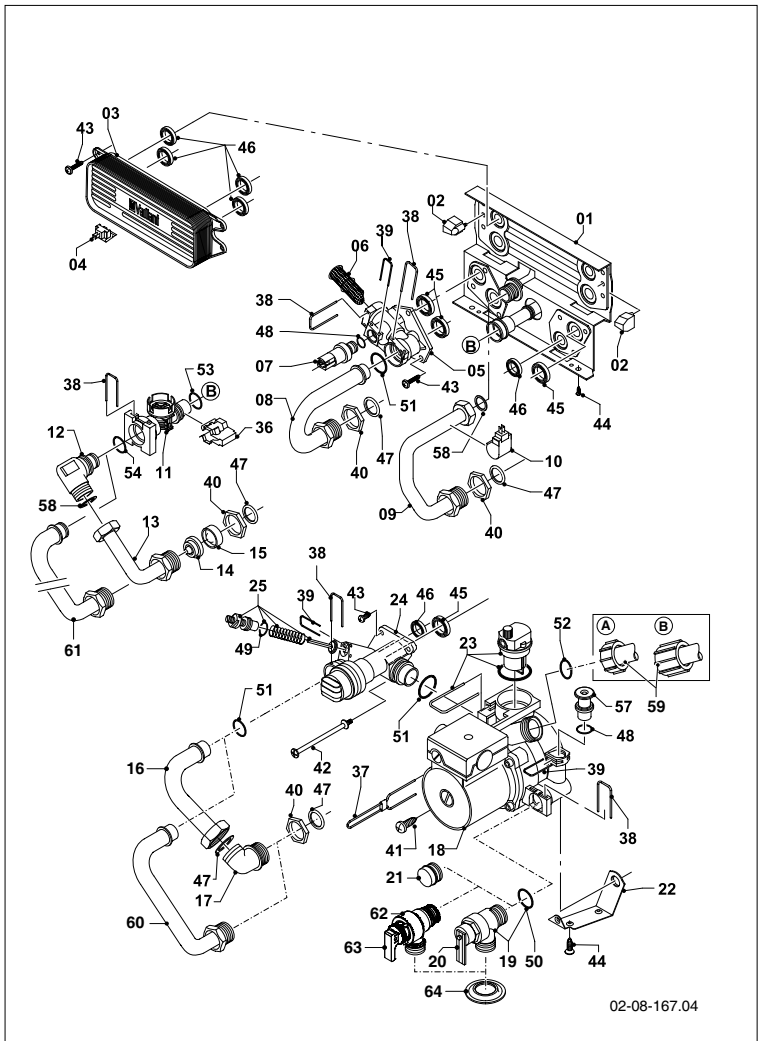

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-167	
24	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	VCW 195/4-5 R1, mit Pos. 25,38,39,42,43,45,46,51
24	0020132682	Vorrangumschaltventil, MS, m. Adapter	VCW 245/4-5, mit Pos. 25,38,39,42,43,45,46,51
24	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	VCW 245/4-5 R1, mit Pos. 25,38,39,42,43,45,46,51
25	178980	Bypass	mit Pos. 39
36	178966	Klammer, Blech	
37	178981	Klammer	
38	178992	Klammer, (10 St.)	
39	0020107694	Klammer, (5 St.)	
40	193598	Mutter, Set a 4 St.	
41	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
42	0020041941	Schraube, Flachkopfschraube lang	
43	178967	Schraube, M5x18 mm (10 St.)	
44	0020107695	Schraube, (10 St.)	
45	193535	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
46	178969	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
47	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
48	178993	O-Ring, (10 St.)	
49	981165	O-Ring, (10 St.)	
50	178986	O-Ring, (10 St.)	
51	193537	O-Ring, (10 St.)	
52	193539	O-Ring, (10 St.)	
53	178991	O-Ring, (10 St.)	
54	981163	O-Ring, (10 St.)	
55	981146	Rechteckdichtring, (10 St.)	
57	-	-	Position entfällt
58	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
59	0020130764	Rohr, Pumpe-Schnittstelle	mit Pos. 52
60-61	-	-	Position entfällt
62	178985	Sicherheitsventil, 3 bar	mit Pos. 38, 50, 63
63	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 62
64	980765	Dichtung (rot, groβ)	

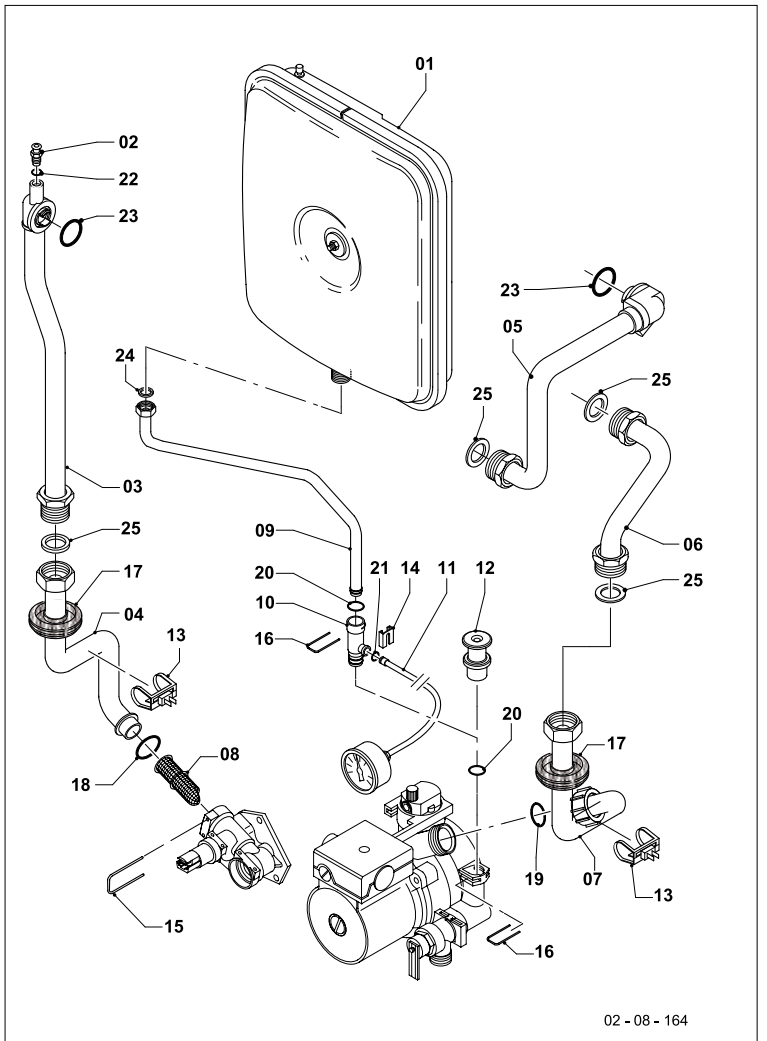

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-164	
01	0020178056	Ausdehnungsgefäß, 12 L	mit Pos. 24
02	140015	Entlüftungsschraube	mit Pos. 22
03	0020068101	Rohr, PWT-Schnittst. Turbo	VCW 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 02,22,23,25
03	0020068102	Rohr, PWT-Schnittst. Turbo	VCW 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 02,22,23,25
04	0020068104	Rohr, Verteiler-Schnittst.	mit Pos. 15,17,18,25
05	0020068106	Rohr, Brennerkühlung-PWT	VCW 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 23,25
05	0020068107	Rohr, Brennerkühlung-PWT	VCW 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 23,25
06	022696	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	VCW 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 25
06	022697	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	VCW 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 25
07	0020130764	Rohr, Pumpe-Schnittstelle	mit Pos. 17,19,25
08	179030	Sieb	mit Pos. 15,18
09	0020068115	Rohr, ADG	mit Pos. 16,20,24
10	0020023812	Adapter, Manometer 10/10	mit Pos. 14,16,20,21
11	180982	Manometer	mit Pos. 14,21
12	-	-	Position entfällt
13	0020068120	Fühler (NTC, 19mm)	
14	0020107709	Halter	
15	178992	Klammer, (10 St.)	
16	0020107694	Klammer, (5 St.)	
17	980765	Dichtung (rot, groß)	
18	193537	O-Ring, (10 St.)	
19	193539	O-Ring, (10 St.)	
20	178993	O-Ring, (10 St.)	
21	981155	O-Ring, (10 St.)	
22	981166	O-Ring, (10 St.)	
23	981170	O-Ring, (10 St.)	
24	981149	Rechteckdichtring, (10 St.)	
25	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	

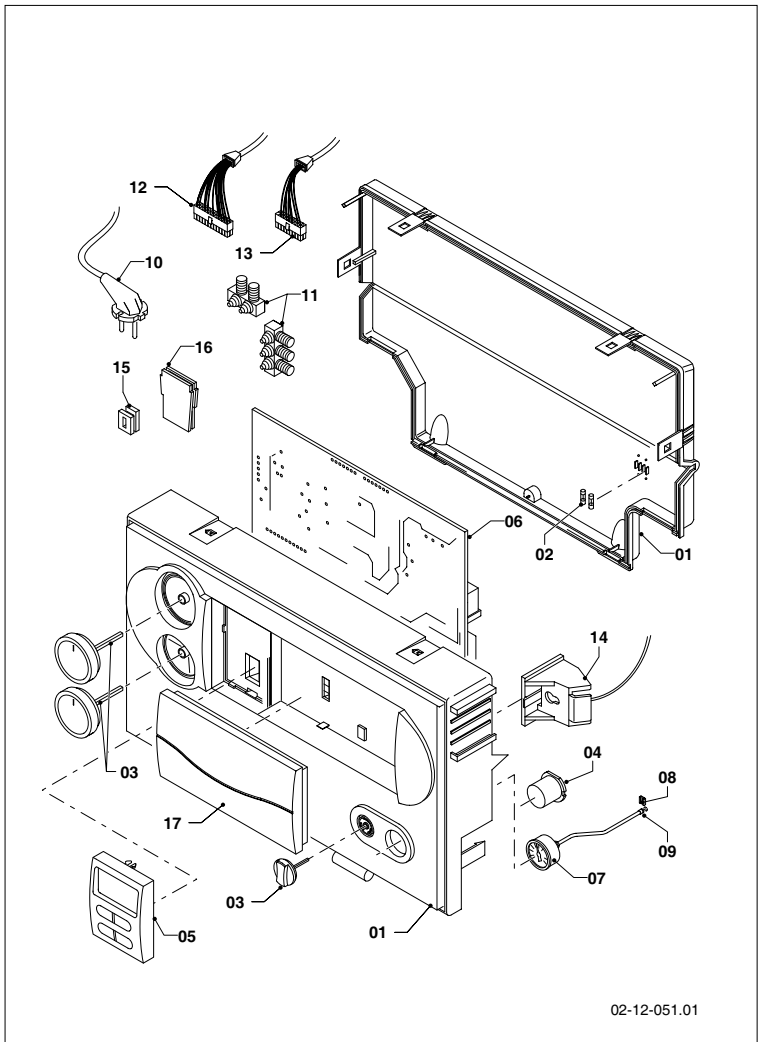

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-051	
00	253815	Steckverbinder-Set, System ProE	nicht dargestellt
01	0020037661	Gehäuse (Performance, weiß)	mit Pos. 02,03
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	0020037662	Knopf weiß, Set a 3 St.	
04	-	-	Position entfällt
05	0020056562	Display, weiß	
06	0020136649	Leiterplatte, Heizwert low NOX	
07	180982	Manometer	mit Pos. 08,09
08	0020107709	Halter	
09	981155	O-Ring, (10 St.)	
10	-	-	nicht für Deutschland
11	078533	Zugentlaster, Set	
12	0020128699	Kabelbaum, Hydraulik VCW classic	Gasarmatur, Wasserdrucksensor, VUV, Flügelrad, NTC Warmstart
13	0020115614	Kabelbaum, Turbo	Ionisationselektrode, Ventilator, Druckdose, Vor- und Rücklauf-NTC
14	0020041932	Fangband	
15	139438	Stopfen, klein	
16	0020041940	Stopfen	
17	0020130231	Abdeckung, Reglerschacht, weiß	

Hier finden Sie eine Gesamtliste aller Geräte mit Angabe der Band-Nr. und Seitenzahl zum leichten Auffinden der Ersatzteile.

Nicht in diesen Bänden enthaltene Geräte sind mit der Nummer des Einzel-Ersatzteilkatalogs angegeben. Diese Kataloge stehen als PDF im SHK Branchenportal zur Verfügung (www.shk-branchenportal.de). Natürlich finden Sie Ersatzteile für diese Geräte auch in unserem Online Ersatzteilkatalog unter www.vaillant.de/fachpartner. Dort ist auch zu entnehmen, ob das gesuchte Teil noch zum aktuellen Lieferprogramm gehört. Bei weiteren Fragen können Sie die Profi-Hotline (Tel. 0 180 6 999 120*) ansprechen.

*20 Cent/ Anruf aus dem deutschen Festnetz, aus Mobilfunk max. 60 Cent/Anruf

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
Anschlusszubehöre VSC	1	736
auroMATIC (VRS) 560/2	4	970
auroMATIC (VRS) 620/2	4	972
auroMATIC (VRS) 620/3	4	972
Befülleinrichtung, fahrbar	4	1072
calorMATIC (VRC) 430	4	944
calorMATIC (VRC) 430f	4	944
calorMATIC (VRC) 450	4	946
calorMATIC (VRC) 470	4	948
calorMATIC (VRC) 470f	4	948
calorMATIC (VRC) 630/2	4	952
calorMATIC (VRC) 630/3	4	952
calorMATIC (VRT) 230 (307400)	4	976
calorMATIC (VRT) 240 (307401)	4	976
calorMATIC (VRT) 330 (307403)	4	976
calorMATIC (VRT) 350	4	978
calorMATIC (VRT) 370	4	980
calorMATIC (VRT) 370f	4	980
calorMATIC (VRT) 392	4	984
calorMATIC (VRT) 392f	4	984
ecopower 1.0 (UCHJ 5000000-5099999)	0020136178	
ecopower 1.0 (UCHJ 5100000-51.....)	0020175800	
electronicVED 18/5	5	1100
electronicVED 21/5	5	1100
electronicVED 24/5	5	1100
electronicVED 27/5	5	1100
GP 210-115	4	716
GP 210-115 (ProE)	4	744
GP 210-134	4	730
GP 210-134 (ProE)	4	744
GP 210-153	4	730
GP 210-153 (ProE)	4	744
GP 210-172	4	730
GP 210-172 (ProE)	4	744
GP 210-191	4	730
GP 210-191 (ProE)	4	744
GP 210-77	4	716
GP 210-77 (ProE)	4	744
GP 210-96	4	716
GP 210-96 (ProE)	4	744
GP 310-10	802526	
GP 310-11	802526	
GP 310-12	802526	
GP 310-13	802526	
GP 310-14	802526	
GP 310-5	802526	
GP 310-6	802526	
GP 310-7	802526	
GP 310-8	802526	
GP 310-9	802526	
GP 410-10	802526	
GP 410-11	802526	
GP 410-12	802526	
GP 410-13	802526	
GP 410-14	802526	
GP 410-15	802526	
GP 410-16	802526	
GP 410-17	802526	
GP 410-18	802526	
GP 410-19	802526	
GP 410-20	802526	
Hydraulikblock SOLAR	4	1042
MAG 11-0/0 GX	5	520
MAG 11-0/0 XI	5	488
MAG 11-0/0 XZ	5	456
MAG 11-0/0 Y XZ	5	456
MAG 11-2/0	5	648
MAG 11-2/0 R1	5	648
MAG 125/12 XZ	5	80
MAG 14-0/0 GX	5	538
MAG 14-0/0 XI	5	504
MAG 14-0/0 XZ	5	472
MAG 14-2/0	5	648
MAG 14-2/0 R1	5	648
MAG 16-2/0	5	664
MAG 16-2/0 R1	5	664
MAG 19/2 GXI	5	392
MAG 19/2 GXI R1	5	424
MAG 19/2 XI	5	320
MAG 19/2 XI R1	5	356
MAG 19/2 XIP	5	248
MAG 19/2 XZ	5	176
MAG 19/2 XZ R1	5	284
MAG 19/2 XZ-C	5	212
MAG 19/2 XZ-C R1	5	230
MAG 24/2 GXI	5	408
MAG 24/2 GXI R1	5	440
MAG 24/2 XI	5	338
MAG 24/2 XI R1	5	374
MAG 24/2 XIP	5	266
MAG 24/2 XZ	5	194
MAG 24/2 XZ R1	5	302
MAG 275/11 XZ-C	5	120
MAG 275/12 XIP	5	138
MAG 275/12 XZ	5	98
MAG 275/9 X	5	2
MAG 275/9 XV	5	26
MAG 275/9 XW	5	54
MAG 350/11 XZ-C	5	120
MAG 350/12 XIP	5	138
MAG 350/12 XZ	5	98
MAG 350/9 XV	5	26
MAG 350/9 XW	5	54
MAG 400/12 XIP	5	138
MAG 400/12 XZ	5	98
MAG 400/9 XV	5	26
MAG 400/9 XW	5	54
MAG 6-0/0 XI	5	556
MAG 9/2 XZ	5	160
MAG-sine 250/9 W	WEB	
MAG-sine 325/9 W	WEB	
MAG-turbo 19/2	5	634
MAG-turbo 24/2	5	634
MAG-turbo 250/10 W	5	572
MAG-turbo 275/10 EW	5	606
MAG-turbo 350/10 EW	5	606
recoVAIR 180	4	1084
recoVAIR 250	4	1084
recoVAIR 275	4	1086
recoVAIR 275/3	4	1088
recoVAIR 275/3 R1	4	1092
recoVAIR 350	4	1086
recoVAIR 350/3	4	1088
recoVAIR 350/3 R1	4	1092
recoVAIR 400	4	1084

Register

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
recoVAIR VAR 150/4 L	4	1096
recoVAIR VAR 150/4 R	4	1096
recoVAIR VAR 260/4	4	1100
recoVAIR VAR 260/4 E	4	1100
recoVAIR VAR 360/4	4	1100
recoVAIR VAR 360/4 E	4	1100
Solares Rücklaufgefäß	4	1080
Solar-Flexrohr	4	1082
Solarstation	4	1026
Solarstation /1	4	1028
Solarstation /2	4	1028
Solarstation /3	4	1030
Solarstation /4	4	1032
Solarstation /5 (6 l/min)	4	1038
Solarstation /5 (22 l/min)	4	1038
Solarstation 22 l	4	1034
Solarstation 6 l/min (Einstrang)	4	1036
Trinkwasserstation 25 l/min	4	1074
Trinkwasserstation 40 l/min	4	1074
VAS 106/3	3	1202
VAS 106/4	3	1218
VAS 106/4 R1	3	1218
VAS 156/4 R1	3	1218
VC 1006/5-5 R2	2	388
VC 1006/5-5 R3	2	416
VC 104 XE	1	164
VC 104/2 XE	1	196
VC 104/3-E	1	224
VC 104/4-7	1	380
VC 104/4-7 R1	1	380
VC 104/4-7 R2	1	380
VC 105 E	2	766
VC 105/2 E	2	792
VC 105/3-E	2	816
VC 105/3-E R1	2	816

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VC 106 E	2	2
VC 107 E	2	36
VC 110 E	1	2
VC 110 XE	1	32
VC 112 E	2	640
VC 1206/5-5 R2	2	388
VC 1206/5-5 R3	2	416
VC 126 E-C	2	120
VC 126/2-C	2	136
VC 126/3-5	2	262
VC 126/3-5 R3	2	262
VC 126/3-5 R5	2	262
VC 136/2-E	2	218
VC 136-E	2	154
VC 146/4-7	2	288
VC 146/5-5 R2	2	348
VC 166 E	2	70
VC 180 K XE	1	102
VC 180 XE	1	64
VC 182 E	2	680
VC 184 XE	1	132
VC 185 E	2	726
VC 194 XE-C	1	240
VC 194/2 XE-C	1	268
VC 194/3-C	1	292
VC 194/4-5	1	380
VC 194/4-5 R1	1	380
VC 195 E-C	2	834
VC 195/2 E-C	2	860
VC 195/3-C	2	884
VC 195/3-C R1	2	884
VC 195/4-5	2	970
VC 195/4-5 R1	2	970
VC 196 E-C	2	120
VC 196/2-C	2	136
VC 196/3-5	2	262

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VC 196/3-5 R3	2	262
VC 196/3-5 R5	2	262
VC 204 XE	1	308
VC 204/2 XE	1	338
VC 204/3-E	1	364
VC 204/4-7	1	380
VC 204/4-7 R1	1	380
VC 204/4-7 R2	1	380
VC 205 E	2	902
VC 205/2 E	2	928
VC 205/3-E	2	952
VC 205/3-E R1	2	952
VC 206 E	2	70
VC 206/2-E	2	218
VC 206/4-7	2	288
VC 206/5-5 R2	2	348
VC 240 XE	1	64
VC 242 E	2	680
VC 244 XE	1	132
VC 245 E	2	726
VC 245/4-5	2	970
VC 245/4-5 R1	2	970
VC 246 E-C	2	120
VC 246/2-C	2	136
VC 246/3-5	2	262
VC 246/3-5 R3	2	262
VC 246/3-5 R5	2	262
VC 254 XE	1	308
VC 254/2 XE	1	338
VC 254/3-E	1	364
VC 254/4-7	1	380
VC 254/4-7 R1	1	380
VC 254/4-7 R2	1	380
VC 255 E	2	902
VC 255/2 E	2	928
VC 255/3-E	2	952

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VC 255/3-E R1	2	952
VC 256 E	2	70
VC 266/5-5 R2	2	348
VC 276/2-E	2	218
VC 276/4-7	2	288
VC 276-E	2	154
VC 280 XE	1	64
VC 306/3-5	2	262
VC 306/3-5 R3	2	262
VC 306/3-5 R5	2	262
VC 316/5-5 R2	2	348
VC 356/2-E	2	232
VC 356/4-7	2	304
VC 356-E	2	172
VC 466/2-E	2	246
VC 466/4-7	2	318
VC 466-E	2	186
VC 506 E	2	108
VC 64 XE	1	164
VC 64/2 XE	1	196
VC 656/4-7	2	332
VC 656-E	2	202
VC 66 E	2	2
VC 806/5-5 R2	2	374
VC 806/5-5 R3	2	402
VC 95/4-5	2	970
VC 95/4-5 R1	2	970
VCC 206/4-5 150	4	146
VCC 266/4-5 150	4	164
VCI 196/3-5	2	430
VCI 196/3-5 R3	2	430
VCI 196/3-5 R5	2	430
VCI 206/5-5 R2	2	456
VCI 246/3-5	2	430
VCI 246/3-5 R3	2	430
VCI 246/3-5 R5	2	430

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VCI 266/5-5 R2	2	456
VCW 180 K XE	1	460
VCW 180 XE	1	406
VCW 182 E	2	996
VCW 184 XE	1	506
VCW 185 E	2	1058
VCW 194 XE-C	1	554
VCW 194/2 XE-C	1	584
VCW 194/3-C	1	610
VCW 194/4-5	1	710
VCW 194/4-5 R1	1	710
VCW 195 E-C	2	1112
VCW 195/2 E-C	2	1142
VCW 195/3-C	2	1170
VCW 195/3-C R1	2	1170
VCW 195/4-5	2	1270
VCW 195/4-5 R1	2	1270
VCW 196 E-C	2	484
VCW 196/2-C	2	502
VCW 196/3-5	2	520
VCW 196/3-5 A	2	546
VCW 196/3-5 A R3	2	546
VCW 196/3-5 A R4	2	546
VCW 196/3-5 A R5	2	546
VCW 196/3-5 R3	2	520
VCW 196/3-5 R5	2	520
VCW 204 XE	1	626
VCW 204/2 XE	1	662
VCW 204/3-E	1	694
VCW 204/4-7	1	710
VCW 204/4-7 R1	1	710
VCW 204/4-7 R2	1	710
VCW 205 E	2	1188
VCW 205/2 E	2	1220
VCW 205/3-E	2	1250
VCW 205/3-E R1	2	1250

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VCW 206 E	2	570
VCW 206/5-5 R2	2	614
VCW 240 XE	1	406
VCW 242 E	2	996
VCW 244 XE	1	506
VCW 244/3-C	1	610
VCW 244/4-5	1	710
VCW 244/4-5 R1	1	710
VCW 245 E	2	1058
VCW 245/4-5	2	1270
VCW 245/4-5 R1	2	1270
VCW 246 E-C	2	484
VCW 246/2-C	2	502
VCW 246/3-5	2	520
VCW 246/3-5 R3	2	520
VCW 246/3-5 R5	2	520
VCW 254 XE	1	626
VCW 254/2 XE	1	662
VCW 254/3-E	1	694
VCW 254/4-7	1	710
VCW 254/4-7 R1	1	710
VCW 254/4-7 R2	1	710
VCW 255 E	2	1188
VCW 255/2 E	2	1220
VCW 255/3-E	2	1250
VCW 255/3-E R1	2	1250
VCW 256 E	2	570
VCW 266/5-5 R2	2	614
VCW 280 XE	1	406
VCW 282 E	2	996
VDH 220	5	932
VDH 220/1	5	934
VDH 300	5	932
VDH 300/1	5	934
VDH 300/2	5	936
VE 12/R1	5	1086

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VE 14/R1	5	1086
VE 18/R1	5	1086
VE 21/R1	5	1086
VE 24/R1	5	1086
VE 28/R1	5	1086
VE 6/R1	5	1086
VE 9/R1	5	1086
VED 12 H/6	5	1102
VED 12/3	840085	
VED 12/5	5	1092
VED 18 E/6	5	1104
VED 18 H/6	5	1102
VED 18/3	840085	
VED 18/3 E exclusiv	840085	
VED 18/3 E plus	840085	
VED 18/3 E solar	840085	
VED 18/4 EE	840085	
VED 18/4 EE LCD	840085	
VED 18/4 EP	840085	
VED 18/4 ES LCD	840085	
VED 18/5	5	1092
VED 21 E/6	5	1104
VED 21 H/6	5	1102
VED 21/3	840085	
VED 21/3 E exclusiv	840085	
VED 21/3 E plus	840085	
VED 21/3 E solar	840085	
VED 21/4 EE	840085	
VED 21/4 EE LCD	840085	
VED 21/4 EP	840085	
VED 21/4 ES LCD	840085	
VED 21/5	5	1092
VED 24 E/6	5	1104
VED 24 H/6	5	1102
VED 24/3	840085	
VED 24/3 E exclusiv	840085	

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VED 24/3 E plus	840085	
VED 24/3 E solar	840085	
VED 24/4 EE	840085	
VED 24/4 EE LCD	840085	
VED 24/4 EP	840085	
VED 24/4 ES LCD	840085	
VED 24/5	5	1092
VED 27 E/6	5	1104
VED 27 H/6	5	1102
VED 27/3	840085	
VED 27/3 E exclusiv	840085	
VED 27/3 E plus	840085	
VED 27/4 EE	840085	
VED 27/4 EE LCD	840085	
VED 27/4 EP	840085	
VED 27/5	5	1092
VED E 18/6 classic	5	1106
VED E 18/6 exclusiv	5	1108
VED E 18/7	5	1114
VED E 18/7 E	5	1110
VED E 18/7 P	5	1112
VED E 21/6 classic	5	1106
VED E 21/6 exclusiv	5	1108
VED E 21/7	5	1114
VED E 21/7 E	5	1110
VED E 21/7 P	5	1112
VED E 24/6 classic	5	1106
VED E 24/6 exclusiv	5	1108
VED E 24/7	5	1114
VED E 24/7 E	5	1110
VED E 24/7 P	5	1112
VED E 27/6 classic	5	1106
VED E 27/6 exclusiv	5	1108
VED E 27/7	5	1114
VED E 27/7 E	5	1110
VED E 27/7 P	5	1112

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VED H 12/7	5	1116
VED H 18/7	5	1116
VED H 21/7	5	1116
VED H 24/7	5	1116
VED H 27/7	5	1116
VED H 3/1	5	1118
VED H 3/1 N	5	1118
VED H 4/1	5	1118
VED H 4/1 N	5	1118
VED H 6/1	5	1118
VED H 6/1 N	5	1118
VED-E 18/5 classic	5	1096
VED-E 18/5 exclusiv	5	1094
VED-E 18/5 solar	5	1098
VED-E 21/5 classic	5	1096
VED-E 21/5 exclusiv	5	1094
VED-E 21/5 solar	5	1098
VED-E 24/5 classic	5	1096
VED-E 24/5 exclusiv	5	1094
VED-E 24/5 solar	5	1098
VED-E 27/5 classic	5	1096
VED-E 27/5 exclusiv	5	1094
VEH 10/4 U	5	1120
VEH 10/5 U	5	1122
VEH 100/5 E	840116	
VEH 100/5 K	840116	
VEH 100/5 KP	840116	
VEH 100/5 P	840116	
VEH 100/6 classic	5	1124
VEH 100/6 exclusiv	5	1124
VEH 100/6 pro	5	1128
VEH 120/5 E	840116	
VEH 120/6 exclusiv	5	1124
VEH 120/6 pro	5	1128
VEH 150/5 E	840116	
VEH 150/6 exclusiv	5	1124

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VEH 200 S	840116	
VEH 200/2	840116	
VEH 200/3	840116	
VEH 200/4	5	1130
VEH 200/5	5	1132
VEH 200/5 R1	5	1132
VEH 200/5 R2	5	1132
VEH 200/5 R3	5	1136
VEH 300 S	840116	
VEH 300/2	840116	
VEH 300/3	840116	
VEH 300/4	5	1130
VEH 300/5	5	1132
VEH 300/5 R1	5	1132
VEH 300/5 R2	5	1132
VEH 300/5 R3	5	1136
VEH 400 S	840116	
VEH 400/2	840116	
VEH 400/3	840116	
VEH 400/4	5	1130
VEH 400/5	5	1132
VEH 400/5 R1	5	1132
VEH 400/5 R2	5	1132
VEH 400/5 R3	5	1136
VEH 50/5 E	840116	
VEH 50/5 K	840116	
VEH 50/6 classic	5	1124
VEH 50/6 exclusiv	5	1124
VEH 50/6 pro	5	1128
VEH 80/5 E	840116	
VEH 80/5 K	840116	
VEH 80/5 KP	840116	
VEH 80/5 P	840116	
VEH 80/6 classic	5	1124
VEH 80/6 exclusiv	5	1124
VEH 80/6 pro	5	1128

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VEK 5/3 L	5	1154
VEK 5/3 S	5	1154
VEN 10/4 O	5	1146
VEN 10/4 U	5	1146
VEN 10/5 O	5	1148
VEN 10/5 U	5	1148
VEN 5/4 O	5	1138
VEN 5/4 U	5	1138
VEN 5/5 O classic	5	1140
VEN 5/5 O exclusiv	5	1140
VEN 5/5 U classic	5	1140
VEN 5/5 U exclusiv	5	1140
VEN 5/6 O exclusiv	5	1142
VEN 5/6 O plus	5	1144
VEN 5/6 U exclusiv	5	1142
VEN 5/6 U plus	5	1144
VEN B 5/4 O	5	1138
VEN B 5/4 U	5	1138
VEN/H 15/5	5	1150
VEN/H 15/6 O	5	1152
VEN/H 30/5	5	1150
VEN/H 30/6 O	5	1152
VER 100/3	WEB	
VER 100/4	WEB	
VER 150/3	WEB	
VER 150/4	WEB	
VER 200/3	WEB	
VER 200/4	WEB	
VER 240/4	WEB	
VER 250/3	WEB	
VER 75/3	WEB	
VER 75/4	WEB	
VFK 115	4	1004
VFK 125	4	1006
VFK 125/2	4	1006
VFK 125/3	4	1006

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VFK 145 H	4	1006
VFK 145 V	4	1006
VFK 145/2 H	4	1006
VFK 145/2 V	4	1006
VFK 150 H	4	1006
VFK 150 V	4	1006
VFK 155 H	4	1006
VFK 155 V	4	1006
VFK 2,0/2	4	994
VFK 2,3	802728	
VFK 2,3/1	4	992
VFK 900	4	996
VFK 900 S	4	1002
VFK 990	4	998
VFK 990/1	4	1000
VGH 130/3 XZ	5	678
VGH 130/4 XZ	5	684
VGH 130/5 XZ	5	690
VGH 130/5 XZU R1	5	696
VGH 130/6 Z	5	702
VGH 130/6 Z R1	5	704
VGH 160/3 XZ	5	678
VGH 160/4 XZ	5	684
VGH 160/5 XZ	5	690
VGH 160/5 XZU R1	5	696
VGH 160/6 Z	5	702
VGH 160/6 Z R1	5	704
VGH 190/3 XZ	5	678
VGH 190/4 XZ	5	684
VGH 190/5 XZ	5	690
VGH 190/5 XZU R1	5	696
VGH 190/6 Z	5	702
VGH 190/6 Z R1	5	704
VGH 220/3 XZ	5	678
VGH 220/4 XZ	5	684
VGH 220/5 XZ	5	690

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VGH 220/5 XZU R1	5	696
VGR 30 F/1	840131	
VGR 30 F/3	840131	
VGR 30 F/3 X	840131	
VGR 30 F/4 X E	840131	
VGR 30/1	840131	
VGR 30/3	840131	
VGR 30/3 X	840131	
VGR 30/4 X E	840131	
VGR 50/1	840131	
VGR 50/3	840131	
VGR 50/3 X	840131	
VGR 50/4 X E	840131	
VGR 70/1	840131	
VGR 70/2 X	840131	
VGR 70/3 X	840131	
VGR 70/4 X	840131	
VGR 90/1	840131	
VGR 90/2 X	840131	
VGR 90/3 X	840131	
VGR 90/4 X	840131	
VGR-sine 31/1	840131	
VGR-sine 31/3	840131	
VGR-sine 31/4 E	840131	
VGR-sine 31/4 PB	840131	
VGR-sine 51/1	840131	
VGR-sine 51/3	840131	
VGR-sine 51/4	840131	
VGR-sine 51/4	840131	
VGR-sine 71/1	840131	
VGR-sine 71/3	840131	
VGR-sine 71/4	840131	
VGR-sine 71/4	840131	
VIH 120/5	5	722
VIH 120/6	5	740
VIH 130/3	5	708

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VIH 150/4	5	714
VIH 150/5	5	728
VIH 150/6	5	740
VIH 160/3	5	708
VIH 190/3	5	708
VIH 200/4	5	714
VIH 200/5	5	728
VIH 200/6	5	740
VIH 300/5	5	734
VIH 300/5 SZ	5	734
VIH 300/6	5	742
VIH 300/7	5	748
VIH 300/7 R1	5	754
VIH 400/5	5	734
VIH 400/6	5	742
VIH 400/7	5	748
VIH 400/7 R1	5	754
VIH 50/1	801559	
VIH 500/5	5	734
VIH 500/6	5	742
VIH 500/7	5	748
VIH 500/7 R1	5	754
VIH 70	5	706
VIH 70/1	5	706
VIH C 120/2	5	760
VIH C 120/3	802614	
VIH C 150/3	802614	
VIH CB 70	5	768
VIH CB 75	5	770
VIH CL 20 S	5	772
VIH CQ 120	5	782
VIH CQ 120/2	5	790
VIH CQ 150	5	782
VIH CQ 150/2	5	790
VIH CR 120/4	802614	
VIH CR 150/4	802614	

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VIH CR 200/4	802614	
VIH CT 70	5	768
VIH H 120/4	5	810
VIH H 150/2	5	792
VIH H 150/3	5	798
VIH H 150/3.1	5	804
VIH H 150/4	5	810
VIH H 200/3	5	798
VIH H 200/3.1	5	804
VIH H 200/4	5	810
VIH K 150	5	812
VIH K 300	5	818
VIH K 300 R1	5	828
VIH K 300 R2	5	838
VIH Q 120	5	850
VIH Q 120/1	5	866
VIH Q 120/2	5	874
VIH Q 150	5	858
VIH Q 150/1	5	866
VIH Q 150/2	5	874
VIH Q 200	5	858
VIH Q 200/1	5	866
VIH Q 200/2	5	874
VIH Q 75 B	5	848
VIH QL 75 B	5	848
VIH R 120/5	5	876
VIH R 120/6 B	5	880
VIH R 120/6 H	5	882
VIH R 150/5	5	876
VIH R 150/6 B	5	880
VIH R 150/6 H	5	882
VIH R 200/5	5	876
VIH R 200/6 B	5	880
VIH R 200/6 H	5	882
VIH R 300/2	5	884
VIH R 300/2 R1	5	886

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VIH R 300/2 R2	5	886
VIH R 400/2	5	884
VIH R 400/2 R1	5	886
VIH R 400/2 R2	5	886
VIH R 500/2	5	884
VIH R 500/2 R1	5	886
VIH R 500/2 R2	5	886
VIH RL 300-120	5	888
VIH RL 300-120 R1	5	898
VIH RL 300-60	5	888
VIH RL 300-60 R1	5	898
VIH RL 400-120	5	888
VIH RL 400-120 R1	5	898
VIH RL 400-60	5	888
VIH RL 400-60 R1	5	898
VIH RL 500-120	5	888
VIH RL 500-120 R1	5	898
VIH RL 500-60	5	888
VIH RL 500-60 R1	5	898
VIH RW 300/2	5	908
VIH RW 300/2 R1	5	908
VIH RW 300/2 R2	5	908
VIH RW 400 B	5	910
VIH S 300	5	912
VIH S 300 L	5	920
VIH S 300/1	5	916
VIH S 300/2	5	922
VIH S 300/2 R1	5	924
VIH S 300/2 R2	5	924
VIH S 400	5	912
VIH S 400 L	5	920
VIH S 400/1	5	916
VIH S 400/2	5	922
VIH S 400/2 R1	5	924
VIH S 400/2 R2	5	924
VIH S 500/2	5	922

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VIH S 500/2 R1	5	924
VIH S 500/2 R2	5	924
VIH SN 250 i	5	926
VIH SN 250 i R1	5	928
VIH U 500	5	914
VIH U 500/1	5	918
VK 10/6-1 E-C	802723	
VK 10/K-1 E	3	162
VK 1054/9	3	588
VK 108/3-2 E	3	536
VK 108/7-2 E	3	560
VK 11/4-1 XE	3	44
VK 11/4-2 XE	3	2
VK 11/6-1 XE	3	124
VK 11/6-2 XE	3	86
VK 114/8-E	3	210
VK 1154/9	3	588
VK 120/3-2 E	3	536
VK 120/7-2 E	3	560
VK 1304/9	3	588
VK 132/3-2 E	3	536
VK 132/7-2 E	3	560
VK 144/3-2 E	3	536
VK 144/7-2 E	3	560
VK 15/6-1 E-C	802723	
VK 15/K-1 E	3	162
VK 1504/9	3	588
VK 156/3-2 E	3	536
VK 156/7-2 E	3	560
VK 16/4-1 XE	3	44
VK 16/4-2 XE	3	2
VK 16/6-1 XE	3	124
VK 16/6-2 XE	3	86
VK 164/1-C	3	194
VK 164/8-E	3	210
VK 1654/9	3	588

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VK 20/6-1 E-C	802723	
VK 20/K-1 E	3	162
VK 21/4-1 XE	3	44
VK 21/4-2 XE	3	2
VK 21/6-1 XE	3	124
VK 21/6-2 XE	3	86
VK 214/8-E	3	210
VK 224/1-C	3	194
VK 25/6-1 E-C	802723	
VK 25/K-1 E	3	162
VK 26/4-1 XE	3	44
VK 26/4-2 XE	3	2
VK 26/6-1 XE	3	124
VK 26/6-2 XE	3	86
VK 264/8-E	3	210
VK 30/K-1 E	3	162
VK 31/4-1 XE	3	44
VK 31/4-2 XE	3	2
VK 31/6-1 XE	3	124
VK 31/6-2 XE	3	86
VK 314/8-E	3	210
VK 324/1-C	3	194
VK 35/K-1 E	3	162
VK 36/4-1 XE	3	44
VK 36/4-2 XE	3	2
VK 36/6-1 XE	3	124
VK 36/6-2 XE	3	86
VK 364/8-E	3	210
VK 40/K-1 E	3	162
VK 404/1-C	3	194
VK 42/4-1 XE	3	44
VK 42/4-2 XE	3	2
VK 42/6-1 XE	3	124
VK 42/6-2 XE	3	86
VK 424/8-E	3	210
VK 45/K-1 E	3	162

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VK 47/4-1 XE	3	44
VK 47/4-2 XE	3	2
VK 47/6-1 XE	3	124
VK 47/6-2 XE	3	86
VK 474/8-E	3	210
VK 484/1-C	3	194
VK 564/1-C	3	194
VK 6/4-1 XE	3	44
VK 6/4-2 XE	3	2
VK 60/3-2 E	3	536
VK 60/7-2 E	3	560
VK 654/9	3	588
VK 72/3-2 E	3	536
VK 72/7-2 E	3	560
VK 754/9	3	588
VK 84/1-C	3	194
VK 84/3-2 E	3	536
VK 84/7-2 E	3	560
VK 854/9	3	588
VK 96/3-2 E	3	536
VK 96/7-2 E	3	560
VKB 105	802671	
VKB 150	802671	
VKB 200	802671	
VKB 250	802671	
VKB 300	802671	
VKB 350	802671	
VKB 80	802671	
VKB unit 105-2	802671	
VKB unit 150-2	802671	
VKB unit 200-2	802671	
VKB unit 80-2	802671	
VKC 11/1 E	3	610
VKC 11/2 E	3	660
VKC 11/3-1 XE	840073	
VKC 16/2 XE	3	660

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VKC 16/3-1 XE	840073	
VKC 17/1 XE	3	610
VKC 21/2 XE	3	660
VKC 21/3-1 XE	840073	
VKC 23/1 XE	3	610
VKC D 11 E	3	638
VKC D 17 XE	3	638
VKC D 23 XE	3	638
VKG 100/2	802572	
VKG 113/2	802572	
VKG 138/2	802572	
VKG 164/2	802572	
VKG 189/2	802572	
VKG 214/2	802572	
VKG 2-176/2	802572	
VKG 2-200/2	802572	
VKG 2-226/2	802572	
VKG 2-276/2	802572	
VKG 2-328/2	802572	
VKG 2-378/2	802572	
VKG 241/2	802572	
VKG 2-428/2	802572	
VKG 2-482/2	802572	
VKG 88/2	802572	
VKK 1206	4	64
VKK 1206 R1	4	78
VKK 1206/2-E	4	92
VKK 1206/3-E	4	112
VKK 1206/3-E R1	4	130
VKK 1606	4	64
VKK 1606 R1	4	78
VKK 1606/2-E	4	92
VKK 1606/3-E	4	112
VKK 1606/3-E R1	4	130
VKK 2006	4	64
VKK 2006 R1	4	78

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VKK 2006/2-E	4	92
VKK 2006/3-E	4	112
VKK 2006/3-E R1	4	130
VKK 226	4	2
VKK 226/2	4	14
VKK 226/2 R1	4	28
VKK 226/4	4	52
VKK 2406	4	64
VKK 2406 R1	4	78
VKK 2406/2-E	4	92
VKK 2406/3-E	4	112
VKK 2406/3-E R1	4	130
VKK 2806	4	64
VKK 2806 R1	4	78
VKK 2806/2-E	4	92
VKK 2806/3-E	4	112
VKK 2806/3-E R1	4	130
VKK 286	4	2
VKK 286/2	4	14
VKK 286/4	4	52
VKK 366	4	2
VKK 366/2	4	14
VKK 366/4	4	52
VKK 476	4	2
VKK 476/2	4	14
VKK 476/4	4	52
VKK 656/2	4	40
VKK 656/4	4	52
VKK 806	4	64
VKK 806 R1	4	78
VKK 806/2-E	4	92
VKK 806/3-E	4	112
VKK 806/3-E R1	4	130
VKK unit 110-M	802733	
VKK unit 45-M	802733	
VKK unit 60-M	802733	

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VKK unit 85-M	802733	
VKO 156/3-7	4	894
VKO 17/4	4	760
VKO 22	802726	
VKO 22/2	802726	
VKO 22/3	802726	
VKO 22/4	4	760
VKO 246	4	868
VKO 246 R1	4	868
VKO 246-7	4	884
VKO 246-7 R1	4	884
VKO 248/5	4	770
VKO 256/3-7	4	894
VKO 27	802726	
VKO 27/2	802726	
VKO 27/3	802726	
VKO 27/4	4	760
VKO 32/4	4	760
VKO 328/5	4	770
VKO 35	802726	
VKO 35/2	802726	
VKO 35/3	802726	
VKO 356/3-7	4	894
VKO 38/4	4	760
VKO 408/5	4	770
VKO 42	802726	
VKO 42/2	802726	
VKO 42/3	802726	
VKO 46/4	4	760
VKO 488/5	4	770
VKO 55	802726	
VKO 55/2	802726	
VKO 55/3	802726	
VKO 568/5	4	770
VKO 57/4	4	760
VKO 648/5	4	770

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VKO 70	802726	
VKO 70/2	802726	
VKO 70/3	802726	
VKO 70/4	4	760
VKO unit 17	802726	
VKO unit 17/2	802726	
VKO unit 17/3	802726	
VKO unit 17/4	4	794
VKO unit 179/5	4	818
VKO unit 179/5 R2	4	838
VKO unit 179/5-B	4	856
VKO unit 21/4	4	794
VKO unit 22	802726	
VKO unit 22/2	802726	
VKO unit 22/3	802726	
VKO unit 249/5	4	818
VKO unit 249/5 R2	4	838
VKO unit 249/5-B	4	856
VKO unit 25/4	4	794
VKO unit 27	802726	
VKO unit 27/2	802726	
VKO unit 27/3	802726	
VKO unit 30/4	4	794
VKO unit 309/5	4	818
VKO unit 309/5 R2	4	838
VKO unit 309/5-B	4	856
VKO unit 33/3	802726	
VKO unit 35	802726	
VKO unit 35/2	802726	
VKO unit 35/4	4	794
VKO unit 379/5	4	818
VKO unit 379/5 R2	4	838
VKO unit 38/3	802726	
VKO unit 42	802726	
VKO unit 42/2	802726	
VKO unit 439/5	4	818

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VKO unit 439/5 R2	4	838
VKO unit 45/4	4	808
VKO unit 509/5	4	818
VKO unit 509/5 R2	4	838
VKO unit 55/4	4	808
VKO unit premium 16/4	4	782
VKO unit premium 20/4	4	782
VKO unit premium 25/4	4	782
VKP 142-1	4	914
VKP 142-2	4	914
VKP 142-3	4	914
VKP 202-2	4	914
VKP 202-3	4	914
VKP 302-2	4	914
VKP 302-3	4	914
VKS 108/2 E	3	512
VKS 11/2 E	3	296
VKS 11/4-1 XE	3	406
VKS 11/4-2 XE	3	376
VKS 11/6-1 XE	3	466
VKS 11/6-2 XE	3	436
VKS 114/8-E	3	494
VKS 12/3 E	3	356
VKS 120/2 E	3	512
VKS 132/2 E	3	512
VKS 144/2 E	3	512
VKS 15/3 E	3	356
VKS 156/2 E	3	512
VKS 16/2 E	3	296
VKS 16/4-1 XE	3	404
VKS 16/4-2 XE	3	376
VKS 16/6-1 XE	3	466
VKS 16/6-2 XE	3	436
VKS 164/8-E	3	494
VKS 20/3 E	3	356
VKS 21/2 E	3	296

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VKS 21/4-1 XE	3	404
VKS 21/4-2 XE	3	376
VKS 21/6-1 XE	3	466
VKS 21/6-2 XE	3	436
VKS 214/8-E	3	494
VKS 26/2 E	3	296
VKS 26/4-1 XE	3	404
VKS 26/4-2 XE	3	376
VKS 26/6-1 XE	3	466
VKS 26/6-2 XE	3	436
VKS 264/8-E	3	494
VKS 31/2 E	3	318
VKS 36/2 E	3	318
VKS 42/2 E	3	318
VKS 47/2 E	3	338
VKS 58/1 E	840070	
VKS 6/4-1 XE	3	404
VKS 6/4-2 XE	3	376
VKS 6/6-2 XE	3	436
VKS 60/2 E	3	512
VKS 72/2 E	3	512
VKS 76/1 E	840070	
VKS 84/2 E	3	512
VKS 93/1 E	840070	
VKS 96/2 E	3	512
VKS D 11 E	3	232
VKS D 17 E	3	232
VKS D 23 E	3	232
VKS D 29 E	3	254
VKS D 35 E	3	254
VKS D 41 E	3	254
VKS D 48 E	3	276
VKU 11/1 E	3	682
VKU 11/2 E	3	728
VKU 11/3-1 XE	3	748
VKU 16/2 XE	3	728

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VKU 16/3-1 XE	3	748
VKU 17/1 XE	3	682
VKU 21/2 XE	3	728
VKU 21/3-1 XE	3	748
VKU 23/1 XE	3	682
VKU D 11 E	3	706
VKU D 17 XE	3	706
VKU D 23 XE	3	706
VMS 30	4	1040
VNC 28+1 (UCHJ 5000000-5099999)	0020136178	
VNC 28+1 (UCHJ 5100000-51.....)	0020175800	
VPA 1000	5	938
VPA 1500	5	938
VPA 500	5	938
VPA 750	5	938
VPM 20 S	4	1056
VPM 20/2 S	4	1060
VPM 20/25 /2 W	4	1046
VPM 20/25 W	4	1044
VPM 30/35 /2 W	4	1046
VPM 30/35 W	4	1044
VPM 40/45 /2 W	4	1046
VPM 60 S	4	1056
VPM 60/2 S	4	1060
VPM Kaskadenmodule	4	1070
VPS 1000/2	5	942
VPS 1000/3-5	5	946
VPS 1000/3-7	5	946
VPS 1500/2	5	942
VPS 1500/3-5	5	946
VPS 1500/3-7	5	946
VPS 2000/2	5	942
VPS 2000/3-5	5	946
VPS 2000/3-7	5	946
VPS 300	5	940

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VPS 300/2	5	942
VPS 300/3-5	5	946
VPS 300/3-7	5	946
VPS 500	5	940
VPS 500/2	5	942
VPS 500/3-5	5	946
VPS 500/3-7	5	946
VPS 750	5	940
VPS 800/2	5	942
VPS 800/3-5	5	946
VPS 800/3-7	5	946
VPS S 1000	5	944
VPS S 500	5	944
VPS S 750	5	944
VPS SC 1000	5	950
VPS SC 700	5	950
VR 31	4	940
VR 60	4	940
VR 61	4	940
VR 68	4	940
VRC 410s	4	942
VRC 420s	4	942
VRC 520s	4	950
VRC 523s	4	950
VRC 524s	4	950
VRC 630	4	952
VRC 687	4	936
VRC 688	4	936
VRC 689	4	936
VRC 690	4	936
VRC 691	4	936
VRC 9567	4	936
VRC 9569	4	936
VRC 9570	4	936
VRC 9571	4	936
VRC 9573	4	936

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VRC 9654	4	936
VRC C	4	954
VRC C Funk	4	954
VRC CB	4	956
VRC CBB	4	956
VRC CBBW	4	956
VRC CBW	4	956
VRC CF	4	954
VRC CF Funk	4	954
VRC CFT	840005	
VRC CFW	840005	
VRC CM	4	956
VRC CMB	4	960
VRC CMBBW	4	962
VRC CMBW	4	962
VRC CT	840005	
VRC CW	840005	
VRC K2/2	4	936
VRC Klassik BW	4	964
VRC KSU	WEB	
VRC MF	4	964
VRC MF TEC	4	964
VRC Set S	4	968
VRC UB	4	964
VRC UBW	4	964
VRH RL/2	4	990
VRM 300870	4	988
VRM 3-1	4	988
VRM 3-1 1/4	4	988
VRM 3-1/2	4	988
VRM 3-3/4	4	988
VRM 4-1	4	988
VRM 4-1 1/4	4	988
VRM 4-1/2	4	988
VRM 4-3/4	4	988
VRS 560	4	970

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VRS 620	4	972
VRT 15	4	974
VRT 220	4	938
VRT 230 (306771)	4	938
VRT 240 (306772)	4	938
VRT 240f (0020018249)	4	938
VRT 240f (306773)	4	938
VRT 250	4	974
VRT 250f	4	974
VRT 2D	4	938
VRT 30	4	974
VRT 320	4	938
VRT 330 (306775)	4	938
VRT 340f (0020018251)	4	938
VRT 340f (306776)	4	938
VRT 390	4	982
VRT 9090	4	938
VRT A 009091	4	938
VRT A 009345	4	938
VRT P2D	4	939
VRT PF 300640	4	986
VRT PF 300905	4	986
VRT PW	4	939
VRT PWA	4	939
VRT PZA	4	939
VRT QT	4	939
VRT QTA 009085	4	939
VRT QTA 009346	4	939
VRT QW	4	939
VRT QWA	4	939
VRT QZA	4	939
VRT ZA	4	939
VSC 126/2-C 140	4	274
VSC 126/3-5 140	4	300
VSC 126/3-5 140 R1	4	300
VSC 126/3-5 140 R2	4	326
VSC 126/3-5 140 R3	4	326
VSC 126-C 140	4	182
VSC 126-C 140 R1	4	204
VSC 126-C 140 R3	4	248
VSC 146/4-5 150	4	500
VSC 146/4-5 200	4	518
VSC 146/4-5 90	4	482
VSC 194-C 150	3	770
VSC 194-C 150 R1	3	770
VSC 196/2-C 150	4	274
VSC 196/3-5 150	4	300
VSC 196/3-5 150 R1	4	300
VSC 196/3-5 150 R2	4	326
VSC 196/3-5 150 R3	4	326
VSC 196-C 150	4	182
VSC 196-C 150 R1	4	204
VSC 196-C 150 R2	4	226
VSC 196-C 150 R3	4	248
VSC 206/4-5 150	4	500
VSC 206/4-5 200	4	518
VSC 206/4-5 90	4	482
VSC 246/2-C 210	4	404
VSC 246/3-5 210	4	430
VSC 246/3-5 210 R1	4	430
VSC 246/3-5 210 R2	4	456
VSC 246/3-5 210 R3	4	456
VSC 246-C 210	4	352
VSC 246-C 210 R3	4	378
VSC 266/4-5 150	4	536
VSC 266/4-5 200	4	554
VSC S 126/2-C 180	4	594
VSC S 126/3-5 180	4	620
VSC S 126/3-5 180 R1	4	620
VSC S 126/3-5 180 R2	4	646
VSC S 126/3-5 180 R3	4	646
VSC S 146/4-5 150	4	672
VSC S 146/4-5 190	4	694
VSC S 196/2-C 200	4	594
VSC S 196/3-5 200	4	620
VSC S 196/3-5 200 R1	4	620
VSC S 196/3-5 200 R2	4	646
VSC S 196/3-5 200 R3	4	646
VSC S 196-C 200	4	572
VSC S 206/4-5 150	4	672
VSC S 206/4-5 190	4	694
VSF 120/2 EL	5	952
VSF 120/3 EL	5	964
VSF 120/4 EL	5	976
VSF 180/2 EL	5	952
VSF 180/3 EL	5	964
VSF 180/4 EL	5	976
VSF 240/2 EL	5	952
VSF 240/3 EL	5	964
VSF 240/4 EL	5	976
VSF 300/2 EL	5	952
VSF 300/3 EL	5	964
VSF 300/4 EL	5	976
VSF 360/2 EL	5	952
VSF 360/3 EL	5	964
VSF 360/4 EL	5	976
VSF 420/3 EL	5	964
VSF 420/4 EL	5	976
VSF 480/3 EL	5	964
VSF 480/4 EL	5	976
VSF Z 160/2 EL	5	988
VSF Z 240/2 EL	5	988
VSF Z 320/2 EL	5	988
VSF Z 400/2 EL	5	988
VSK 300/2	5	1000
VSK 300/3	5	1002
VSN 300	5	1006
VSN 300/2	5	1008
VSN 400	5	1006
VSN 400/2	5	1008
VST 150/2	5	1010
VST 150/3 EL	5	1016
VSU 200/2	5	1022
VSU 200/2 EL	5	1022
VSU 200/3	5	1038
VSU 200/3 EL	5	1050
VSU 200/4	5	1062
VSU 200/4 EL	5	1074
VSU 300/2	5	1022
VSU 300/2 EL	5	1022
VSU 300/3	5	1038
VSU 300/3 EL	5	1050
VSU 300/4	5	1062
VSU 300/4 EL	5	1074
VSU 400/2	5	1022
VSU 400/2 EL	5	1022
VSU 400/3	5	1038
VSU 400/3 EL	5	1050
VSU 400/4	5	1062
VSU 400/4 EL	5	1074
VSU 500/2	5	1022
VSU 500/2 EL	5	1022
VSU 500/3	5	1038
VSU 500/3 EL	5	1050
VSU 500/4	5	1062
VSU 500/4 EL	5	1074
VSU 600/2	5	1022
VSU 600/2 EL	5	1022
VSU 600/3	5	1038
VSU 600/3 EL	5	1050
VSU 600/4	5	1062
VSU 600/4 EL	5	1074
VSU 700/2	5	1022
VSU 700/2 EL	5	1022

Register

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VSU 700/3	5	1038
VSU 700/3 EL	5	1050
VSU 700/4	5	1062
VSU 700/4 EL	5	1074
VSW 15-35	4	1104
VSW 15-35 D	4	1104
VSW 15-35 I	4	1114
VSW 15-35 ID	4	1114
VTK 1140	4	1022
VTK 1140/2	4	1024
VTK 570	4	1022
VTK 570/2	4	1024
VWL (Recalair)	840132	
VWL 101/3 S	3	1030
VWL 102/3 S	3	1062
VWL 115/2 A 230V	3	808
VWL 115/2 A 400V	3	808
VWL 141/3 S	3	1046
VWL 155/2 A 230V	3	824
VWL 155/2 A 400V	3	824
VWL 171/3 S	3	1046
VWL 35/4 S 230V	3	1142
VWL 35/4 S 230V R1	3	1158
VWL 55/2 A 230V	3	796
VWL 61/3 S	3	1030
VWL 62/3 S	3	1062
VWL 71/2	3	928
VWL 7C	3	928
VWL 81/3 S	3	1030
VWL 82/3 S	3	1062
VWL 85/2 A 230V	3	808
VWL 91/2	3	928
VWL 9C	3	928
VWL BB	3	850
VWL BB/2	3	852
VWL BM	3	850

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VWL BM/2	3	852
VWS 10/1 E	3	874
VWS 10/1 EC	3	882
VWS 101/2	3	940
VWS 101/3	3	1078
VWS 102/2	3	968
VWS 102/3	3	1104
VWS 103/2	3	982
VWS 103/3	3	1118
VWS 104/2	3	994
VWS 104/3	3	1130
VWS 11 C	3	858
VWS 11 E	3	854
VWS 11 P	3	864
VWS 11/1 C	3	890
VWS 11/1 CC	3	900
VWS 11/1 CK	3	910
VWS 12/1 E	3	874
VWS 141/2	3	956
VWS 141/3	3	1092
VWS 16 C	3	858
VWS 16 P	3	864
VWS 16/1 C	3	890
VWS 171/2	3	956
VWS 171/3	3	1092
VWS 18 C	3	858
VWS 18 P	3	864
VWS 18/1 C	3	890
VWS 22/1 P	3	920
VWS 220/2	3	1006
VWS 28 P	3	870
VWS 28/1 P	3	920
VWS 300/2	3	1006
VWS 36/4 230V	3	1174
VWS 36/4 230V R1	3	1188
VWS 38 P	3	870

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VWS 38/1 P	3	920
VWS 380/2	3	1006
VWS 380/2 R1	3	1020
VWS 44 P	3	870
VWS 44/1 P	3	920
VWS 460/2	3	1006
VWS 460/2 R1	3	1020
VWS 6 C	3	858
VWS 6 E	3	854
VWS 6 P	3	864
VWS 6/1 C	3	890
VWS 6/1 CC	3	900
VWS 6/1 CK	3	910
VWS 6/1 EC	3	882
VWS 61/2	3	940
VWS 61/3	3	1078
VWS 62/2	3	968
VWS 62/3	3	1104
VWS 63/2	3	982
VWS 63/3	3	1118
VWS 64/2	3	994
VWS 64/3	3	1130
VWS 8 C	3	858
VWS 8 E	3	854
VWS 8 P	3	864
VWS 8/1 C	3	890
VWS 8/1 CC	3	900
VWS 8/1 CK	3	910
VWS 8/1 E	3	874
VWS 8/1 EC	3	882
VWS 81/2	3	940
VWS 81/3	3	1078
VWS 82/2	3	968
VWS 82/3	3	1104
VWS 83/2	3	982
VWS 83/3	3	1118

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VWS 84/2	3	994
VWS 84/3	3	1130
VWW 101/2	3	940
VWW 101/3	3	1078
VWW 102/2	3	968
VWW 102/3	3	1104
VWW 11 C	3	858
VWW 11 E	3	854
VWW 11 P	3	864
VWW 11/1 C	3	890
VWW 11/1 CC	3	900
VWW 141/2	3	956
VWW 141/3	3	1092
VWW 16 C	3	858
VWW 16 P	3	864
VWW 16/1 C	3	890
VWW 171/2	3	956
VWW 171/3	3	1092
VWW 18 C	3	858
VWW 18 P	3	864
VWW 18/1 C	3	890
VWW 22/1 P	3	920
VWW 220/2	3	1006
VWW 28 P	3	870
VWW 28/1 P	3	920
VWW 300/2	3	1006
VWW 38 P	3	870
VWW 38/1 P	3	920
VWW 380/2	3	1006
VWW 380/2 R1	3	1020
VWW 44 P	3	870
VWW 44/1 P	3	920
VWW 460/2	3	1006
VWW 460/2 R1	3	1020
VWW 6 C	3	858
VWW 6 E	3	854

Register

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VWW 6 P	3	864
VWW 6/1 C	3	890
VWW 6/1 CC	3	900
VWW 61/2	3	940
VWW 61/3	3	1078
VWW 62/2	3	968
VWW 62/3	3	1104
VWW 8 C	3	858
VWW 8 E	3	854
VWW 8 P	3	864
VWW 8/1 C	3	890
VWW 8/1 CC	3	900
VWW 81/2	3	940
VWW 81/3	3	1078
VWW 82/2	3	968
VWW 82/3	3	1104
VWZ MEH 60	3	838
VWZ MEH 61	3	838
VWZ MPS 40	3	838
VWZ MWT 150	3	838

BU 3