



## Montageanleitung

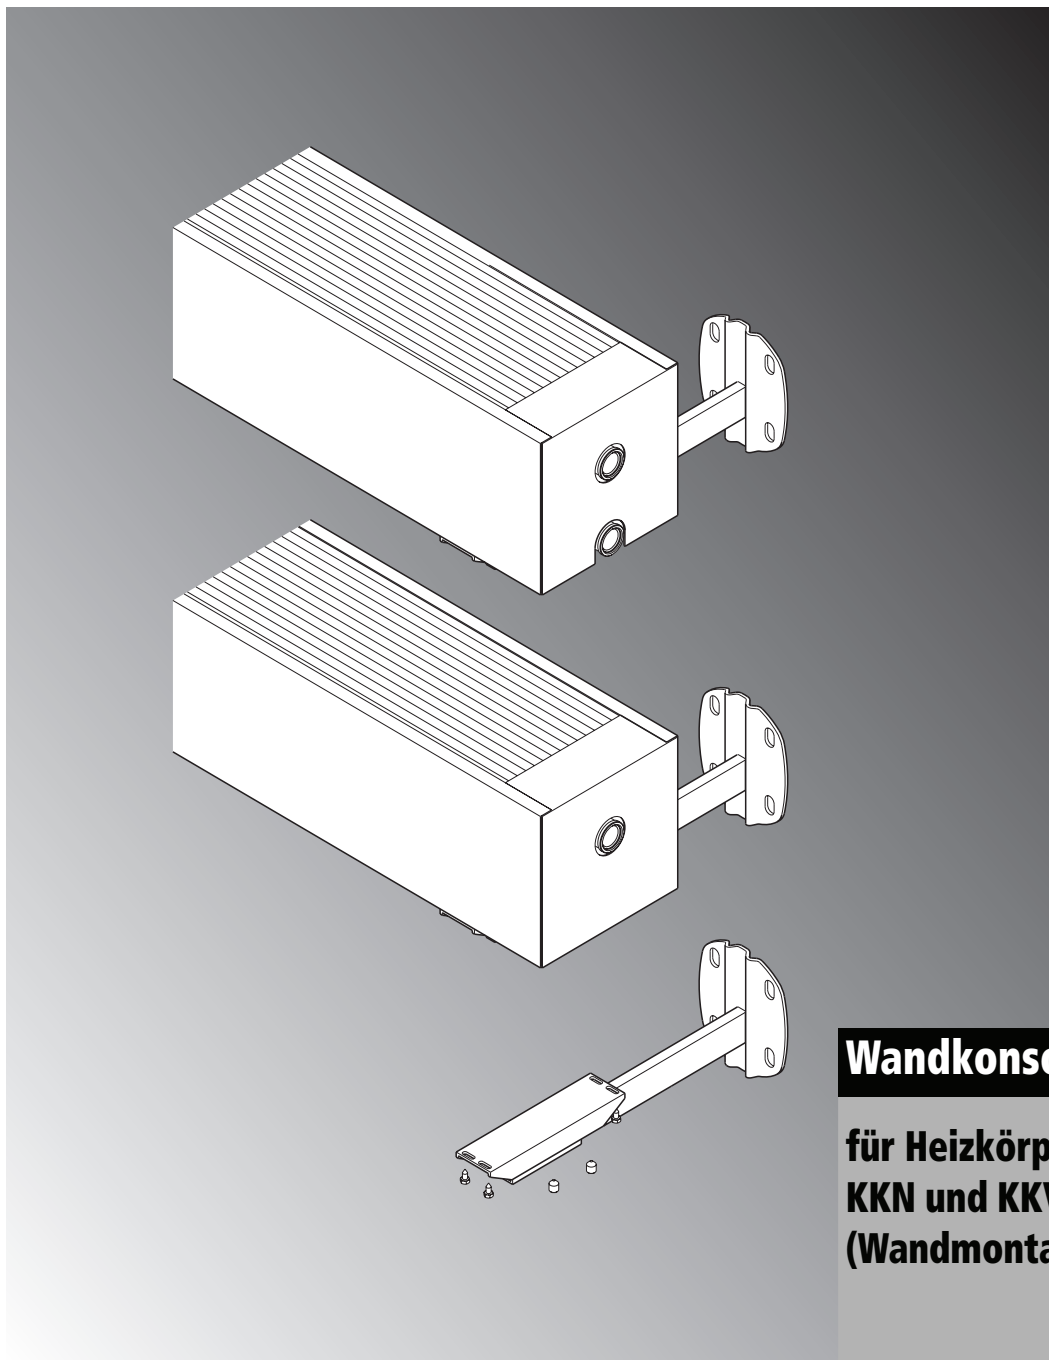

### Wandkonsolen

für Heizkörper  
KKN und KKV  
(Wandmontage)


## I Lieferumfang: Wandkonsole

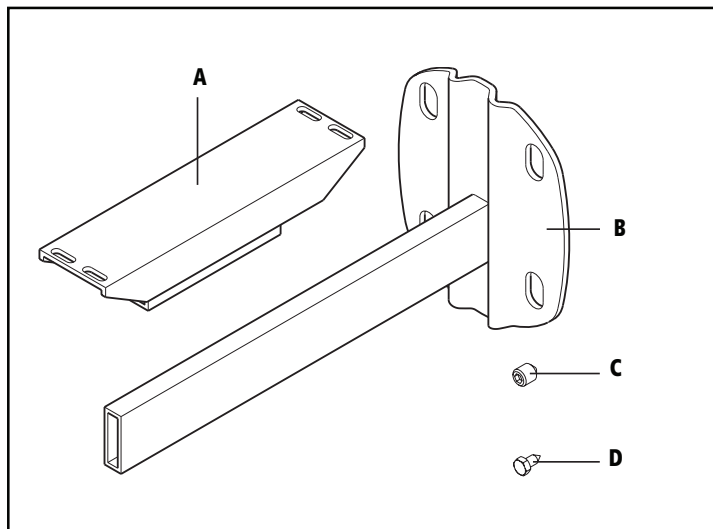


| Pos. | Bezeichnung  | Anzahl |
|------|--------------|--------|
| A    | Wandkonsole  | 1      |
| B    | Konsolenfuß  | 1      |
| C    | Gewindestift | 3      |
| D    | Blehschraube | 4      |

## II Befestigungsaufbau

### Heizkörper KKN

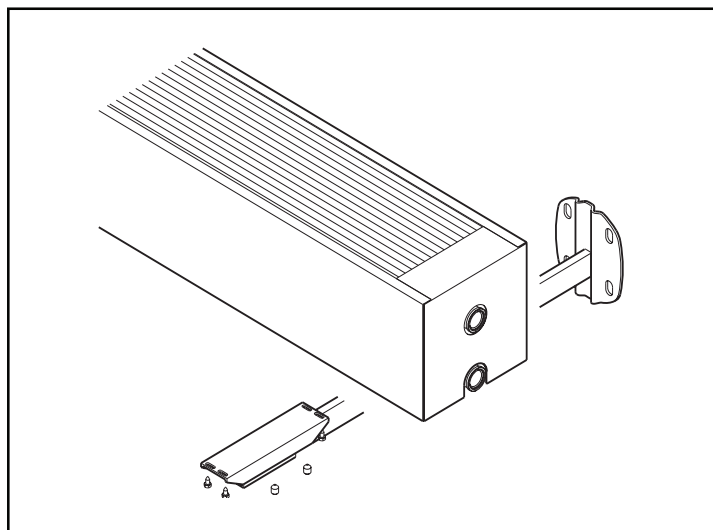

### Heizkörper KKV

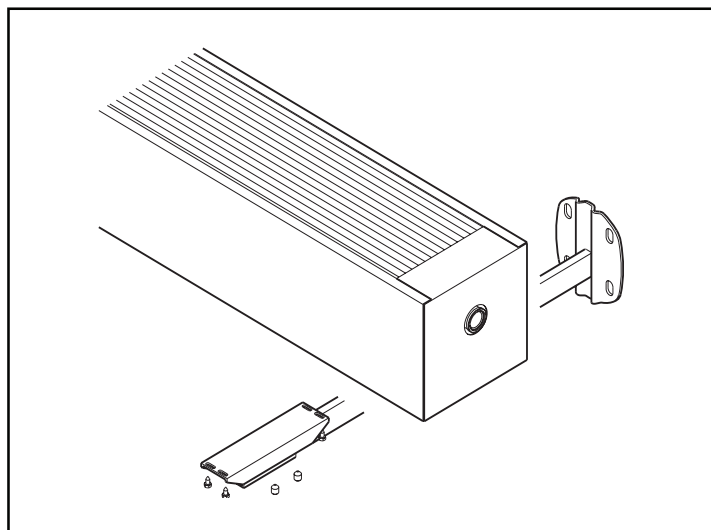

## III Anzahl Konsolenfüße

Je nach Baulänge eines Heizkörpers ist gemäß nachstehender Tabelle die Anzahl an Standkonsolen für die Montage zu verwenden.

| Länge  | 600 - 1400 mm | 1600 - 3000 mm |
|--------|---------------|----------------|
| Anzahl | 2             | 3              |

## IV Hinweis

Bitte unbedingt die Montageanleitung der Wandkonsolen beachten (Standort, Technische Daten, Bodenbeschaffenheit, Wandabstand)!

### Achtung:

Lassen Sie die Montage und Reparaturen ausschließlich vom Fachhandwerker ausführen, damit Ihre Rechte nach dem Sachmängelhaftungsgesetz nicht erlöschen!

## V Zulässiger Gebrauch

Die Wandkonsolen dürfen nur für die Befestigung der Heizkörper Typ KKN und KKV entsprechend dieser Montageanleitung verwendet werden.


Jeder andere Gebrauch ist nicht bestimmungsgemäß und daher unzulässig!

Eine besondere Wartung der Wandkonsolen ist nicht erforderlich.

Wenden Sie sich im Schadensfall an Ihren Fachhandwerker.

## VI Montageablauf

- 1 Lesen Sie vor der Montage die Montageanleitung gründlich durch!
- 2 Transportieren und lagern Sie das Montagematerial nur in der Schutzverpackung!

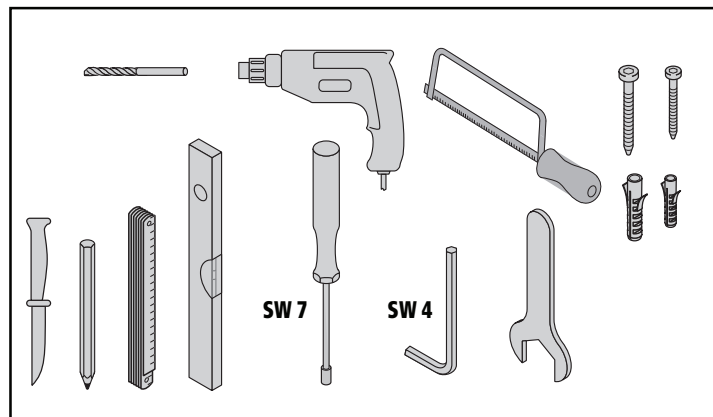


- 3 Legen Sie Werkzeug...  
sowie Montagmaterial bereit (geeignete Dübel und Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten).





Belassen Sie die untengelegenen Kartonwinkel und die Folie bis zur Inbetriebnahme am Heizkörper!



Hierzu wird ein Schraubendreher mit Innensechskant SW 7 verwendet.

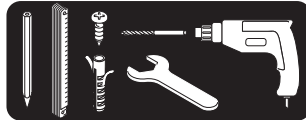

Technical drawing of a mechanical part showing dimensions: 64, 10,5, 5, 32, 68, B, b.

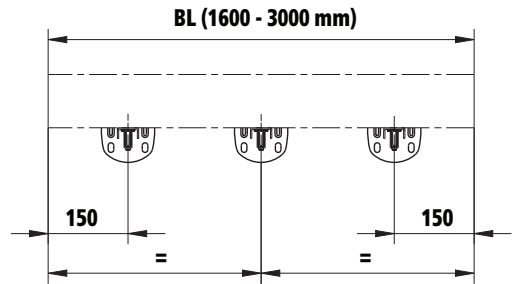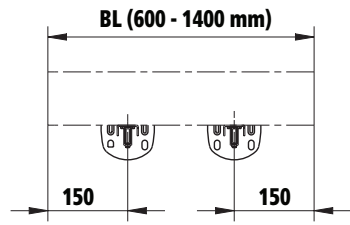

Verdübeln Sie die Wandkonsole entsprechend dem passenden Bohr-  
bild.




**Keine wasser-, gas- und stromführenden Leitungen beim Bohren verletzen!**



Sägen Sie den Konsolenfuß auf die Länge **(k)** gemäß nachfolgender Tabelle zurecht.

| BH<br>[mm] | BT<br>[mm] | X<br>[mm] | NA<br>[mm] | k<br>[mm] | m<br>[mm] | B<br>[mm] | b<br>[mm] | a<br>[mm] |
|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 100        | 100        | 35        | 50         | a+75      | a+50      | > 100     | = B-5     | 30-80     |
| 100        | 130        | 35        | 50         | a+90      | a+65      |           |           |           |
| 100        | 160        | 35        | 50         | a+105     | a+80      |           |           |           |
| 100        | 210        | 35        | 50         | a+130     | a+105     |           |           |           |
| 100        | 260        | 35        | 50         | a+155     | a+130     |           |           |           |
| 150        | 100        | 60        | 75         | a+75      | a+50      |           |           |           |
| 150        | 130        | 60        | 75         | a+90      | a+65      |           |           |           |
| 150        | 160        | 60        | 75         | a+105     | a+80      |           |           |           |
| 150        | 210        | 60        | 75         | a+130     | a+105     |           |           |           |
| 150        | 260        | 60        | 75         | a+155     | a+130     |           |           |           |
| 250        | 100        | 110       | 125        | a+75      | a+50      |           |           |           |
| 250        | 130        | 110       | 125        | a+90      | a+65      |           |           |           |
| 250        | 160        | 110       | 125        | a+105     | a+80      |           |           |           |
| 250        | 210        | 110       | 125        | a+130     | a+105     |           |           |           |
| 250        | 260        | 110       | 125        | a+155     | a+130     |           |           |           |


## 9 Anschlussmaße

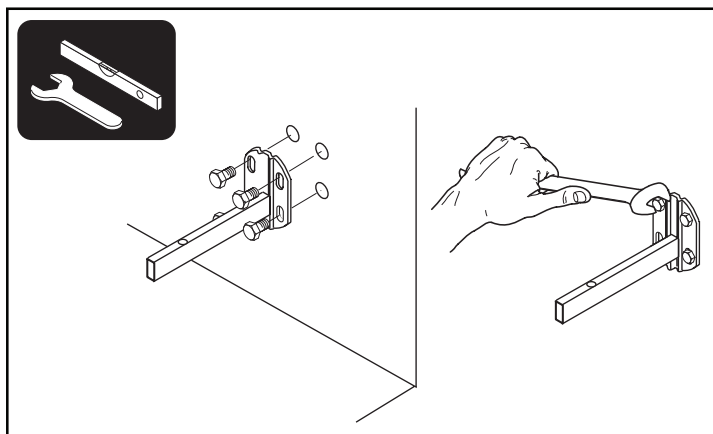

## 10 Befestigen Sie die Wandkonsole mit je 4 geeigneten Schrauben!

## 11 Heizkörper montieren

Schieben Sie den Heizkörper auf den Konsolenfüßen in die richtige Position, justieren Sie ihn mit den beiden untenliegenden Gewindestiften und fixieren Sie ihn durch festes Anziehen des seitlichen Gewindestifts mit Hilfe des Innensechskantschlüssels SW 4.

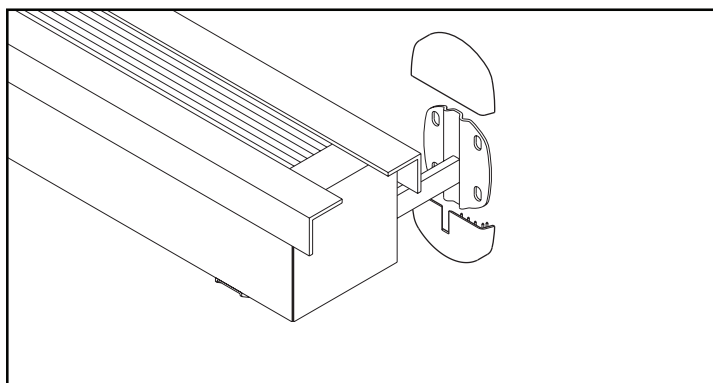

## 12 Befestigen Sie die Abdeckung am Konsolenfuß (optional).

(Die Abdeckung Konsolenfuß ist nicht im Lieferumfang enthalten, kann aber unter Art.-Nr. ZHERKF30RWE bestellt werden).

### Achtung:

Vor Inbetriebnahme des Heizkörpers muss die komplette Verpackung entfernt werden.




## 13 Verpackungsmaterialien und Altteile dem Recycling oder einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen (regionale Vorschriften beachten).

## 14 Entlüftungstopfen montieren

Schrauben Sie den Entlüftungstopfen (G 1/4") in die auf der unteren Seite des Heizkörpers befindliche Muffe.

Der Entlüftungstopfen ist dem Heizkörper beige packt und nicht im Lieferumfang der Konsolen enthalten!

## Heizkörper KKN

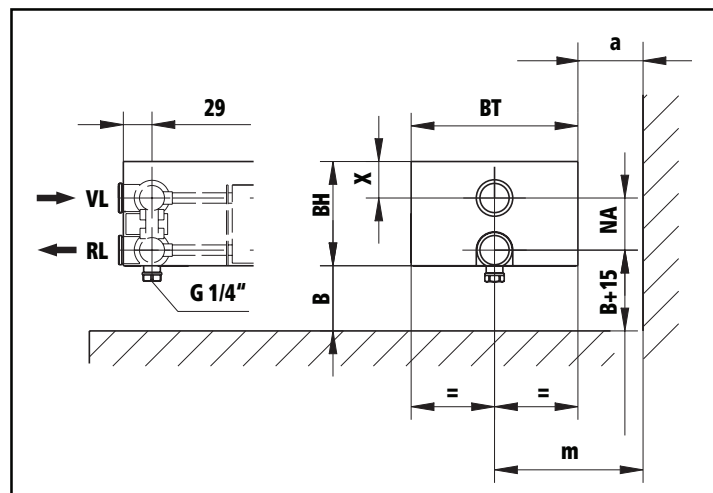

## Heizkörper KKV

