


# Nr. 694

## Sichtblende

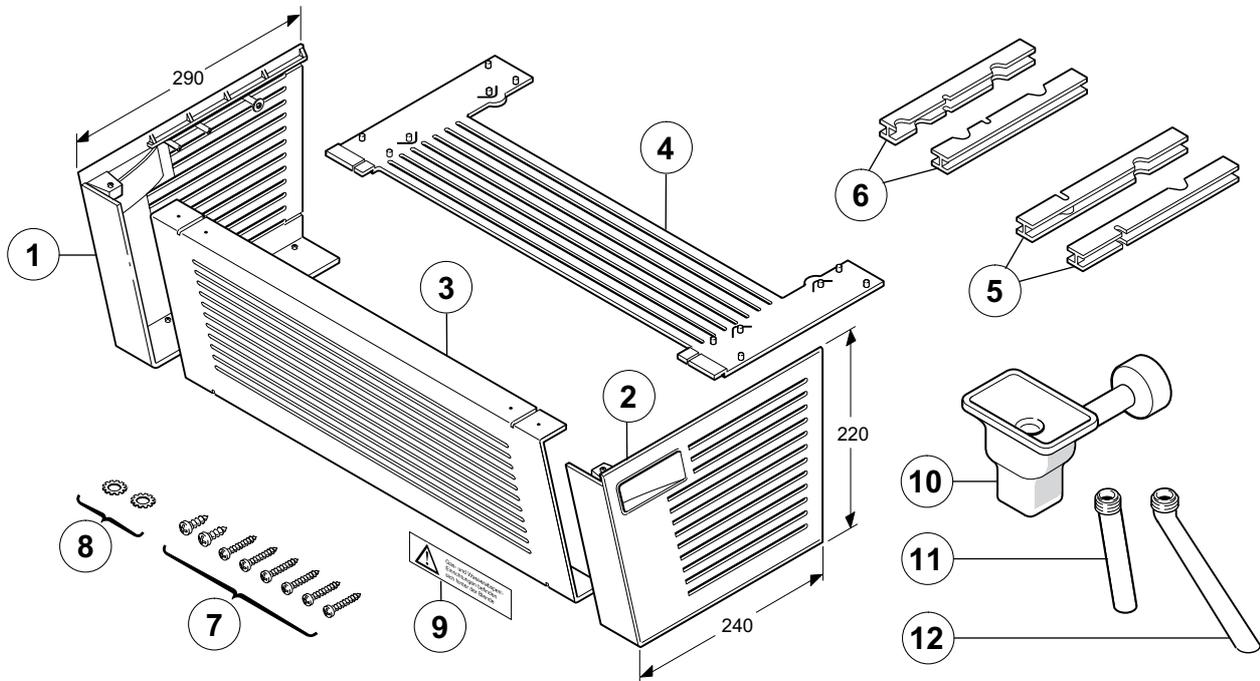

6 720 610 013-01.2R

- |   |   |    |                             |
|---|---|----|-----------------------------|
| 1 | Seitenteil links  | 7  | Schrauben                   |
| 2 | Seitenteil rechts   | 8  | Zahnscheiben                |
| 3 | Vorderwand  | 9  | Aufkleber                   |
| 4 | Bodenteil   | 10 | Trichtersiphon              |
| 5 | Führungsleisten für Z.R 18,24-5 K und ST 75<br>(202 mm lang)                | 11 | Ablaufrohr (Z.BR..., Z.R-5) |
| 6 | Führungsleisten für Z.BR (mit Heatronic) und Z.R<br>18,24-5 A (180 mm lang) | 12 | Ablaufrohr (Z.R ... -6)     |

6 720 610 013 (03.03) Mu

**BOSCH**

**JUNKERS**

**e.i.m. leblanc**

**WORCESTER**

**Vulcano**

## 1 Angaben zum Zubehör

Die Sichtblende verdeckt die Gas- und Wasseranschlüsse zur Gas-Kesseltherme und zum Speicher.

Die Sichtblende Nr. 694 kann für die folgenden Geräte mit und ohne Warmwasserspeicher bei Auf- und Unterputzinstallation verwendet werden:

- Z.R 18/24-6 K
- Z.N 18/24-6 K / A
- Z.R 18/24-5 K / A
- ST 75 bei Anordnung neben Z...-K Geräte.

## 2 Installation

### 2.1 Z.R 18, 24-5A...

- ▶ Seitenteil links (1) und Seitenteil rechts (2) in Vorderwand (3) einschieben und mit Schraube (7) sichern.

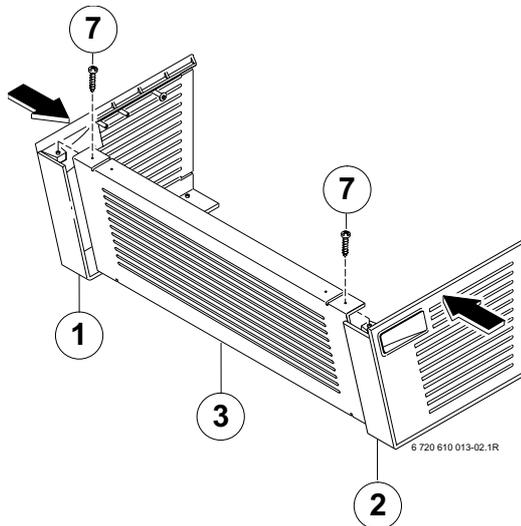


Bild 1

- ▶ Wenn **kein** Speicher **unter** dem Gerät montiert ist: Bodenteil (4) einlegen und mit 4 Schrauben (7) sichern.

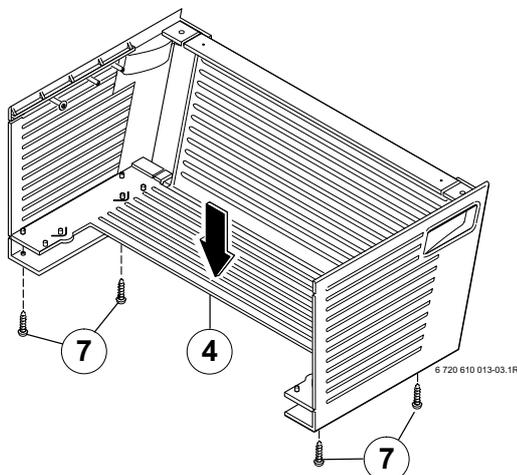


Bild 2

- ▶ Schrauben am Heizgerät herausdrehen, Zahnscheibe (8) einlegen und Schrauben lose wieder einschrauben.
- ▶ Führungsleisten (6) seitlich einschieben und festschrauben.

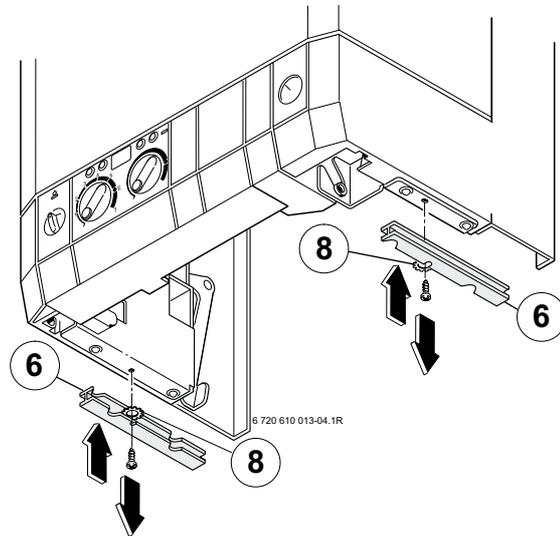


Bild 3

- ▶ Bei einer **seitlichen** Montage des Warmwasserspeichers: Betroffenes Seitenteil vorsichtig ausbrechen und entgraten.

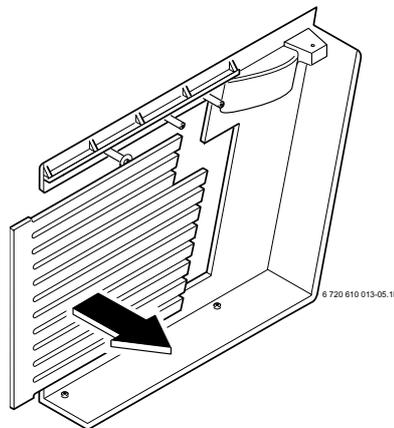


Bild 4

- ▶ Wenn der am Heizgerät montierte Trichtersiphon nicht mit dem beiliegenden übereinstimmt: Trichtersiphon (10) und Ablaufrohr (11) tauschen.
- ▶ Sichtblende aufschieben.

- ▶ Aufkleber (9) gut sichtbar aufkleben.

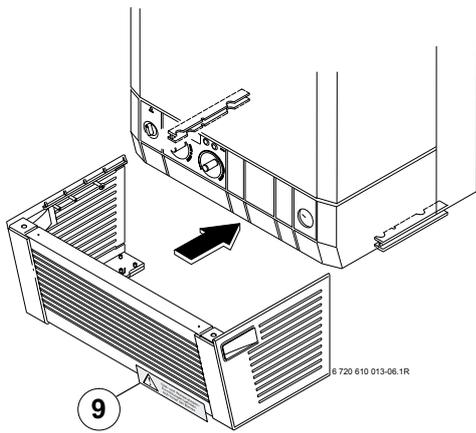


Bild 5

## 2.2 Z.R 18, 24-5/6K...

- ▶ Vorderwand (3) und, wenn benötigt, Bodenteil (4) an der Perforation vorsichtig abbrechen und entgraten.

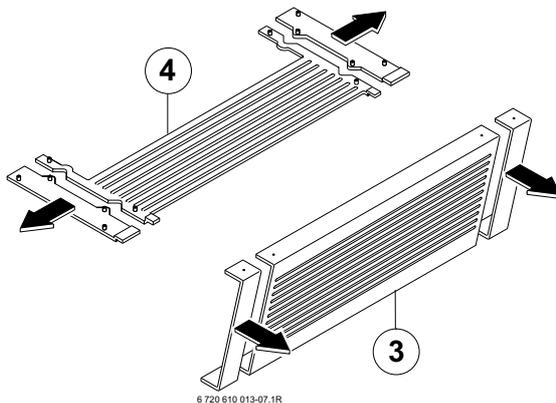


Bild 6

- ▶ Seitenteil links (1) in Vorderwand (3) einschieben und mit Schraube (7) sichern.
- ▶ Seitenteil rechts (2) in Vorderwand (3) einschieben und mit Schraube (7) sichern.

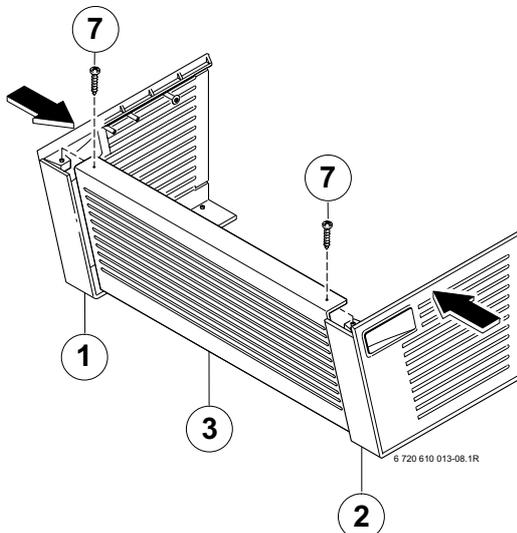


Bild 7

- ▶ Wenn **kein** Speicher **unter** dem Gerät montiert ist: Bodenteil (4) einlegen und mit 4 Schrauben (7) sichern.

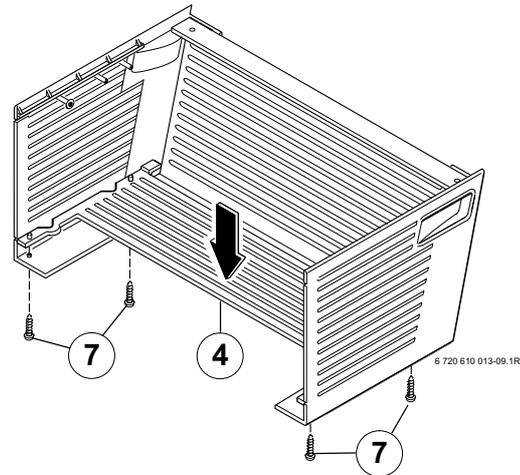


Bild 8

- ▶ Schrauben am Heizgerät herausdrehen, Zahnscheibe (8) einlegen und Schrauben lose wieder einschrauben.
- ▶ Führungsleisten (5) seitlich einschieben und festschrauben.

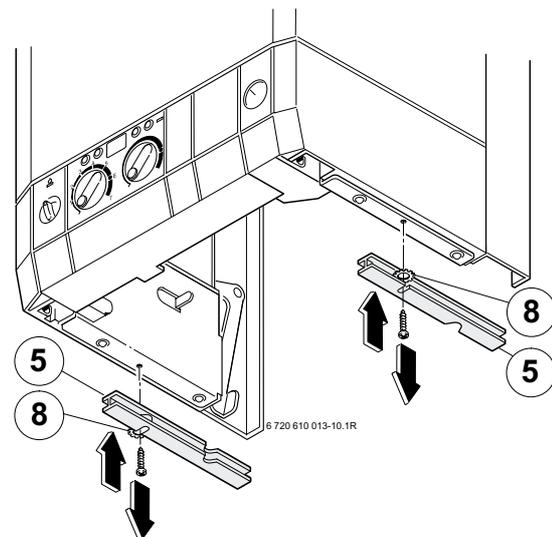


Bild 9

- ▶ Bei einer **seitlichen** Montage des Warmwasserspeichers: Betroffenes Seitenteil vorsichtig ausbrechen und entgraten (siehe Bild 4)
- ▶ Wenn der am Heizgerät montierte Trichtersiphon nicht mit dem beiliegenden übereinstimmt: Trichtersiphon (10) und Ablaufrohr (11 oder 12) tauschen.
- ▶ Sichtblende aufschieben.

- ▶ Aufkleber (9) gut sichtbar aufkleben.

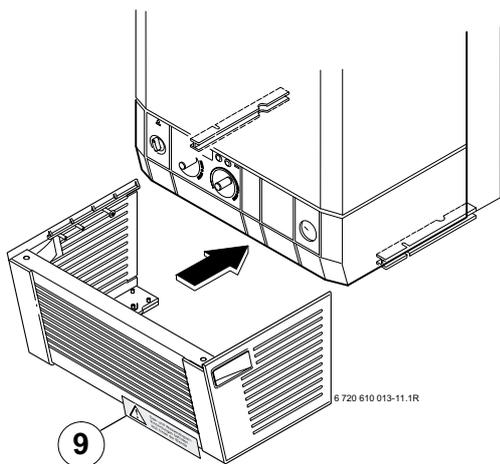


Bild 10

- ▶ Aufkleber (8) gut sichtbar aufkleben.

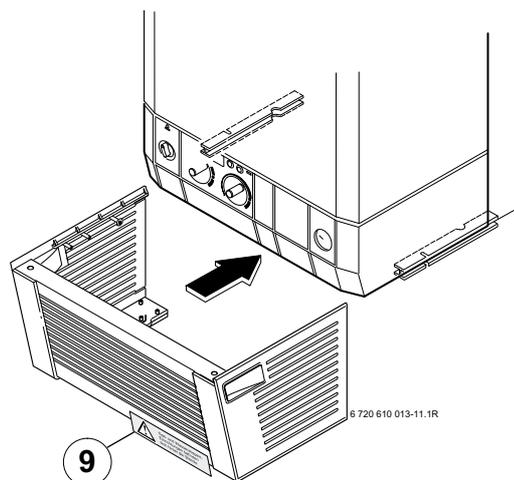


Bild 12

### 2.3 ST 75

- ▶ Vorderwand (3) und Bodenteil (4) an der Perforation vorsichtig abbrechen und entgraten (siehe Bild 6)
- ▶ Seitenteil links (1) in Vorderwand (3) einschieben und mit Schraube (7) sichern (siehe Bild 7).
- ▶ Seitenteil rechts (2) in Vorderwand (3) einschieben und mit Schraube (7) sichern (siehe Bild 7).
- ▶ Bodenteil (4) einlegen und mit 4 Schrauben (7) sichern (siehe Bild 8).
- ▶ 2 Schrauben (7) mit Zahnscheibe (8) lose einschrauben.

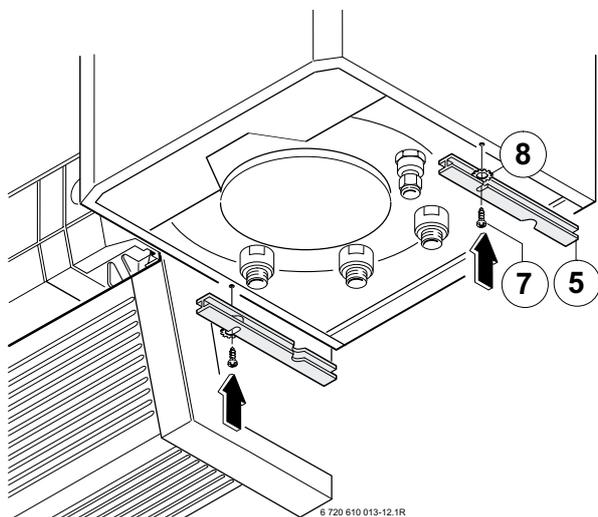


Bild 11

- ▶ Führungsleisten (5) seitlich einschieben und festschrauben.
- ▶ Bei einer **seitlichen** Montage des Warmwasserspeichers:  
Betroffenes Seitenteil vorsichtig ausbrechen und entgraten (siehe Bild 4)
- ▶ Sichtblende aufschieben.

BBT Thermotechnik GmbH  
P.O. Box 1309  
D-73243 Wernau/Germany

[www.bbt-thermotechnik.de](http://www.bbt-thermotechnik.de)