BETTE

BetteBambino



N° 1: Schräge Fußende links




N° 2: Schräge Fußende rechts


Information

Für die fachgerechte Montage empfehlen wir den Einsatz des Original-Wannenfuß B23-1500.


Wenn die Badewanne unter einer Platte verbaut werden soll, kontaktieren Sie uns bitte zur Erstellung individueller Ausschnitt-Daten.

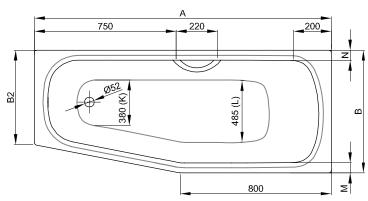

N° 1: Schräge Fußende links

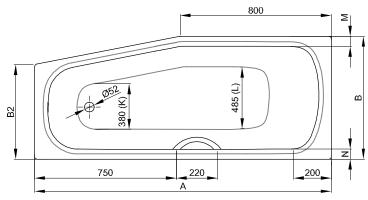

N° 2: Schräge Fußende rechts

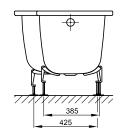

Abmessung

Maße in mm
1570 × 650 × 420
1570 × 650 × 420
1570 × 700 × 420
1570 × 700 × 420

Variante	Α
Nº 1	1570
Nº 2	1570
Nº 1	1570
Nº 2	1570

В	B2
650	500
650	500
700	550
700	550

	IVI
0	50
0	50
0	60
0	60

N	N
50	10
50	10
90	10
90	10