

Trafo-Abstand-Set


Bestell-Nr. 8 729 010 785

1. Anwendung

Das Trafo-Abstand-Set verhindert harte Überzündungen bei Kesseln der Baureihe KN/K 12...42-8 D/DC in Verbindung mit Gasfeuerungsautomat-Oberteil LGD 12. und Fertigstellungsdatum bis einschließlich FD 666.

2. Montage

1. Anlage spannungsfrei schalten.
2. Gasfeuerungsautomat-Oberteil **(a)** abnehmen.
3. Gasfeuerungsautomat-Sockel **(b)** durch Herausdrehen der beiden Kreuzschlitzschrauben von der Zwischenwand lösen.
4. Beiliegendes Leergehäuse **(d)** auf den Boden des Zündtrafos **(c)** kleben (Doppelklebeband auf Leergehäuse, Lage über beiliegende Schrauben fixieren).
5. Gasfeuerungsautomat-Sockel **(b)**, Zündtrafo **(c)** und Leergehäuse **(d)** mit beigelegten längeren Schrauben auf Zwischenwand festschrauben.
ACHTUNG: Keine elektr. Leitungen einklemmen oder beschädigen !
6. Gasfeuerungsautomat-Oberteil **(a)** aufstecken.
7. Beiliegende Zündelektrode für Baureihe KN 12...42-8 D/DC montieren.
Falls bei der Baureihe K 12...42-8 D der Elektrodenabstand nicht 2,5 bis 3,0 mm beträgt, muß gegebenenfalls eine neue Zündelektrode Best.-Nr. 8 729 010 735 0 montiert werden.
8. Anlage in Betrieb nehmen und Kesselfunktion überprüfen.

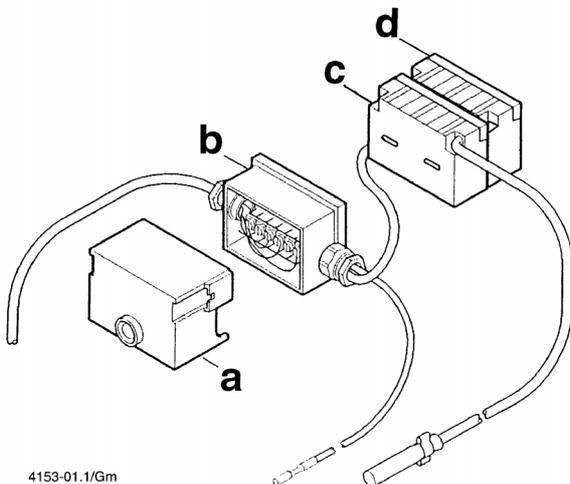

4153-01.1/Gm