


Demontage der oberen Abdeckung beim Flachheizkörper Typ 11 - 33


Voraussetzungen für die Demontage einer oberen (seitlichen) Abdeckung.

Seitlicher Mindestabstand (eine Seite) vom Heizkörper (nachfolgend mit HK abgekürzt)

Bauhöhe Heizkörper	X = Abstand zur Wand
200	140
300	140
400	180
500	230
554	250
600	270
900	405
954	430

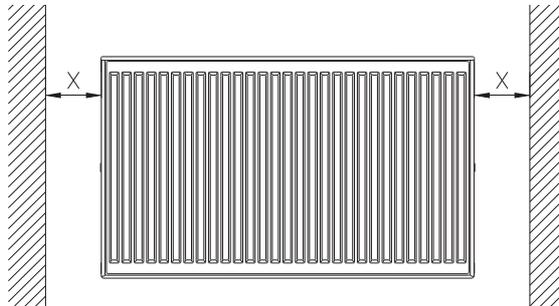


Die Demontage der seitlichen Abdeckung ist bei diagonalem und reitendem Eckanschluss des HK mit Verschraubung aus rückseitiger Wand nicht mehr möglich.

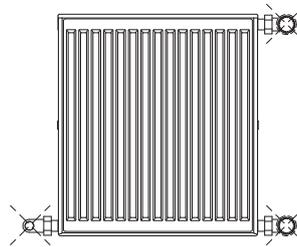


Demontage der oberen Abdeckung


Kunststoffclip der seitlichen Abdeckung anheben und gegen den Uhrzeigersinn abschrauben.
Ab Baulänge 1400 mm bei Profil-HK Haltebügel aus oberer Abdeckung entfernen.

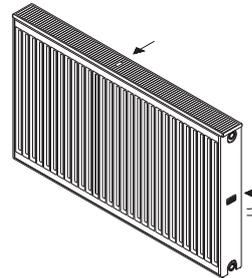

Eine seitliche Abdeckung leicht schräg vom HK abziehen (siehe Bild) und diese nach Anheben der oberen Abdeckung von den Befestigungshaken lösen.

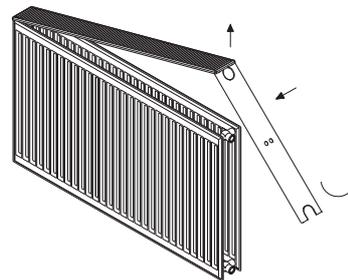

Danach die obere Abdeckung durch einseitiges Anheben und Verschieben von der zweiten seitlichen Abdeckung trennen.

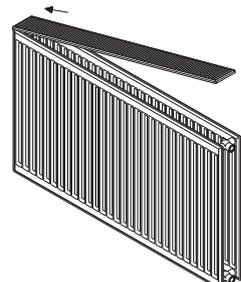

Montage der oberen Abdeckung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge!