Ersatzteilkatalog Band

0020052992 • Ersatzteilkatalog Band V • 09/2014 • Änderungen vorbehalten



Warmwasser-Geyser Warmwasserspeicher Elektro-Heizgeräte Elektro-Warmwassergeräte

>

Vaillant Original Ersatzteile

erhalten die Qualität.



Warmwasser-GeyserWarmwasserspeicher ■ Elektro-Heizgeräte ■ Elektro-Warmwassergeräte

Das gute Gefühl, das Richtige zu tun.

Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG

Berghauser Str. 40 | 42859 Remscheid Vaillant Profi Hotline 0180 6 999 120\* www.vaillant.de/fachpartner

\*20 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, aus Mobilfunk max, 60 Cent/Anruf

Weil **Vaillant** weiterdenkt.

# BU 2

# Inhalt

Seite

llgemeine Informationen zur Gerätebezeichnung		VII
erätefamilie		
Gerätetyp	Baujahr	Seite
armwasser-Geyser MAG Kamin		
MAG 275/9 X	1990-1996	2
MAG 275/9 XV, MAG 350/9 XV, MAG 400/9 XV	1990-1996	26
MAG 275/9 XW, MAG 350/9 XW, MAG 400/9 XW	1990-1996	54
MAG 125/12 XZ	1997 - 1999	80
MAG 275/12 XZ, MAG 350/12 XZ, MAG 400/12 XZ	1997 - 1998	98
MAG 275/11 XZ-C, MAG 350/11 XZ-C	1997 - 1998	120
MAG 275/12 XIP, MAG 350/12 XIP, MAG 400/12 XIP	1997 - 1998	138
MAG 9/2 XZ	1999-2011	160
MAG 19/2 XZ	1999-2002	176
MAG 24/2 XZ	1999-2002	194
MAG 19/2 XZ-C	1999-2002	212
MAG 19/2 XZ-C R1	2002 - 2004	230
MAG 19/2 XIP	1999-2001	248
MAG 24/2 XIP	1999-2001	266
MAG 19/2 XZ R1	2002 - 2004	284
MAG 24/2 XZ R1	2002 - 2004	302
MAG 19/2 XI	1999-2002	320
MAG 24/2 XI	1999-2002	338
MAG 19/2 XI R1	2002 - 2004	356
MAG 24/2 XI R1	2002 - 2004	374
MAG 19/2 GXI	2000-2002	392
MAG 24/2 GXI	2000-2002	408
MAG 19/2 GXI R1	2002 - 2004	424
MAG 24/2 GXI R1	2002 - 2004	440
MAG 11-0/0 XZ, MAG 11-0/0 Y XZ	2004	456
MAG 14-0/0 XZ	2004	472
MAG 11-0/0 XI	2004	488
MAG 14-0/0 XI	2004	504
MAG 11-0/0 GX	2004	520
MAG 14-0/0 GX	2004	538
MAG 6-0/0 XI	2011	556
armwasser-Geyser MAG-turbo		
MAG-turbo 250/10 W	1993 - 1996	572
MAG-turbo 275/10 EW, MAG-turbo 350/10 EW	1995 - 1999	606
MAG-turbo 19/2, MAG-turbo 24/2	1999-2004	634
MAG 11-2/0, MAG 14-2/0, MAG 11-2/0 R1, MAG 14-2/0 R1	2004	648
MAG 16-2/0, MAG 16-2/0 R1	2004	664

Hinweise und Servicenummern

Änderungen vorbehalten

Inhalt

Gerätefamilie				
Gerätetyp	Baujahr	Seite		
Gas-Warmwasserspeicher VGH				
VGH 130/3 XZ, VGH 160/3 XZ, VGH 190/3 XZ, VGH 220/3 XZ	1987 - 1999	678		
VGH 130/4 XZ, VGH 160/4 XZ, VGH 190/4 XZ, VGH 220/4 XZ	1991 - 1995	684		
VGH 130/5 XZ, VGH 160/5 XZ, VGH 190/5 XZ, VGH 220/5 XZ	1995-2003	690		
VGH 130/5 XZU R1, VGH 160/5 XZU R1, VGH 190/5 XZU R1,	2003	696		
VGH 220/5 XZU R1				
VGH 130/6 Z, VGH 160/6 Z, VGH 190/6 Z	1999-2003	702		
VGH 130/6 Z R1, VGH 160/6 Z R1, VGH 190/6 Z R1	2003-2012	704		
Warmwasserspeicher VIH				
VIH 70, VIH 70/1	1994-2002	706		
VIH 130/3, VIH 160/3, VIH 190/3	1991 - 1994	708		
VIII 150/4, VIII 160/4 VIII 150/4, VIII 200/4	1991 - 1993	714		
VIH 120/5	1994 - 1999	722		
VIII 120/3 VIH 150/5, VIH 200/5	1994 1999	728		
VIH 300/5, VIH 300/5 SZ, VIH 400/5, VIH 500/5	1993 - 1999	734		
VIH 120/6, VIH 150/6, VIH 200/6	1999-2003	740		
VIH 300/6, VIH 400/6, VIH 500/6	1999-2003	742		
VIH 300/7, VIH 400/7, VIH 500/7	2001 - 2006	748		
VIII 300/7, VIII 400/7, VIII 500/7 VIH 300/7 R1, VIH 400/7 R1, VIH 500/7 R1	2003 - 2005	754		
VIH C 120/2	1991 - 1994	760		
VIH CB 70, VIH CT 70	2002-2014	768		
VIH CB 75	2009-2014	770		
VIH CL 20 S	2007	772		
VIH CQ 120, VIH CQ 150	1999-2003	782		
VIH CQ 120/2, VIH CQ 150/2	2003 - 2011	790		
VIH H 150/2	1988 - 1993	792		
VIH H 150/3, VIH H 200/3	1993 - 1997	798		
VIH H 150/3.1, VIH H 200/3.1	1997 - 2003	804		
VIH H 120/4, VIH H 150/4, VIH H 200/4	2002-2011	810		
VIH K 150	2001-2005	812		
VIH K 300	2004-2008	818		
VIH K 300 R1	2008-2009	828		
VIH K 300 R2	2009	838		
VIH Q 75 B, VIH QL 75 B	2014	848		
VIH Q 120	1993 - 1999	850		
VIH Q 150, VIH Q 200	1993 - 1999	858		
VIH Q 120/1, VIH Q 150/1, VIH Q 200/1	1999 - 2003	866		
VIH Q 120/2, VIH Q 150/2, VIH Q 200/2	2003 - 2014	874		
VIH R 120/5, VIH R 150/5, VIH R 200/5	2003-2014	876		
VIH R 120/6 B, VIH R 150/6 B, VIH R 200/6 B	2014	880		
VIH R 120/6 H, VIH R 150/6 H, VIH R 200/6 H	2014	882		
VIH R 300/2, VIH R 400/2, VIH R 500/2	2006 - 2008	884		
VIH R 300/2 R1, VIH R 400/2 R1, VIH R 500/2 R1,	2008 - 2008	886		
VIH R 300/2 R2, VIH R 400/2 R2, VIH R 500/2 R2	2008			

Gerätetyp	Baujahr	Seite
VIH RL 300-60, VIH RL 300-120, VIH RL 400-60, VIH RL 400-120, VIH RL 500-60, VIH RL 500-120	2007 - 2008	888
VIH RL 300-60 R1, VIH RL 300-120 R1, VIH RL 400-60 R1, VIH RL 400-120 R1, VIH RL 500-60 R1, VIH RL 500-120 R1	2008	898
VIH RW 300/2, VIH RW 300/2 R1, VIH RW 300/2 R2 VIH RW 400 B	2007 2011	908 910
VIH S 300, VIH S 400 VIH U 500	1997 - 2001 1997 - 2001	912 914
VIH S 300/1, VIH S 400/1 VIH U 500/1	2001 - 2006 2001 - 2006	916 918
VIH S 300/2, VIH S 400/2, VIH S 500/2 VIH S 300/2 R1, VIH S 400/2 R1, VIH S 500/2 R1, VIH S 300/2 R2, VIH S 400/2 R2, VIH S 500/2 R2	2006 - 2008 2008 - 2008 2008	922 924
VIH S 300 L, VIH S 400 L	2010	920
VIH SN 250 i VIH SN 250 i R1	2004 - 2008 2008 - 2010	926 928
oppelmantelspeicher VDH		
VDH 220, VDH 300	2000-2004	932
VDH 220/1, VDH 300/1 VDH 300/2	2005-2007 2006	934 936
V DH 300/2	2006	930
armwasserspeicher VPA		
VPA 500, VPA 750, VPA 1000, VPA 1500	2006-2010	938
armwasserspeicher VPS		
VPS 300, VPS 500, VPS 750	2005	940
VPS 300/2, VPS 500/2, VPS 800/2, VPS 1000/2, VPS 1500/2, VPS 2000/2	2009-2013	942
VPS S 500, VPS S 750, VPS S 1000 VPS 300/3-7, VPS 500/3-7, VPS 800/3-7, VPS 1000/3-7, VPS 1500/3-7,	2005 2013	944 946
VPS 2000/3-7, VPS 300/3-7, VPS 600/3-7, VPS 1000/3-7, VPS 1500/3-7, VPS	2013	940
VPS 1000/3-5, VPS 1500/3-5, VPS 2000/3-5		
VPS SC 700, VPS SC 1000	2003	950
lektro-Speicherheizgerät VSF		
VSF 120/2 EL, VSF 180/2 EL, VSF 240/2 EL, VSF 300/2 EL, VSF 360/2 EL	1998-2002	952
VSF 120/3 EL, VSF 180/3 EL, VSF 240/3 EL, VSF 300/3 EL, VSF 360/3 EL, VSF 420/3 EL, VSF 480/3 EL	2002 - 2007	964
VSF 120/4 EL, VSF 180/4 EL, VSF 240/4 EL, VSF 300/4 EL, VSF 360/4 EL,	2008	976
VSF 420/4 EL, VSF 480/4 EL		
lektro-Speicherheizgerät VSF Z		
VSF Z 160/2 EL, VSF Z 240/2 EL, VSF Z 320/2 EL, VSF Z 400/2 EL	1998-2002	988

Inhalt

Gerätetyp	Baujahr	Seite
Elektro-Speicherheizgerät VSK		
VSK 300/2	1998-2004	1000
VSK 300/3	2004	1002
: :lektro-Speicherheizgerät VSN		
VSN 300, VSN 400	1997 - 2004	1006
VSN 300/2, VSN 400/2	2004 - 2007	1008
lektro-Speicherheizgerät VST		
VST 150/2	1998-2002	1010
VST 150/3 EL	2002 - 2007	1016
lektro-Speicherheizgerät VSU		
VSU 200/2, VSU 300/2, VSU 400/2, VSU 500/2, VSU 600/2, VSU 700/2	1998-2002	1022
VSU 200/2 EL, VSU 300/2 EL, VSU 400/2 EL, VSU 500/2 EL, VSU 600/2 EL, VSU 700/2 EL	1998-2002	1022
VSU 200/3, VSU 300/3, VSU 400/3, VSU 500/3, VSU 600/3, VSU 700/3	2002-2005	1038
VSU 200/3 EL, VSU 300/3 EL, VSU 400/3 EL, VSU 500/3 EL, VSU 600/3 EL, VSU 700/3 EL	2002-2005	1050
VSU 200/4, VSU 300/4, VSU 400/4, VSU 500/4, VSU 600/4, VSU 700/4	2005	1062
VSU 200/4, VSU 300/4, VSU 400/4, VSU 500/4, VSU 500/4, VSU 700/4	2005	1002
VSU 600/4 EL, VSU 700/4 EL	2005	101
Ilektro-Wandheizgerät eloBlock		
VE6/R1, VE9/R1, VE12/R1, VE14/R1, VE18/R1, VE21/R1, VE24/R1, VE28/R1	2012	1086
Elektro-Duchlauferhitzer VED		
VED 12/5, VED 18/5, VED 21/5, VED 24/5, VED 27/5	2001 - 2004	1092
VED-E 18/5 exclusiv, VED-E 21/5 exclusiv, VED-E 24/5 exclusiv, VED-E 27/5 exclusiv	2001 - 2006	1094
VED-E 18/5 classic, VED-E 21/5 classic, VED-E 24/5 classic, VED-E 27/5 classic	2001 - 2005	1096
VED-E 18/5 solar, VED-E 21/5 solar, VED-E 24/5 solar	2001 - 2002	1098
electronicVED 18/5, electronicVED 21/5, electronicVED 24/5, electronicVED 27/5	2003 - 2004	1100
	2004-2010	1102
VED 12 H/6, VED 18 H/6, VED 21 H/6, VED 24 H/6, VED 27 H/6		1104
VED 12 H/6, VED 18 H/6, VED 21 H/6, VED 24 H/6, VED 27 H/6 VED 18 E/6, VED 21 E/6, VED 24 E/6, VED 27 E/6	2004-2010	
VED 18 E/6, VED 21 E/6, VED 24 E/6, VED 27 E/6 VED E 18/6 classic, VED E 21/6 classic, VED E 24/6 classic,	2004 - 2010 2005 - 2010	1106
VED 18 E/6, VED 21 E/6, VED 24 E/6, VED 27 E/6		1106
VED 18 E/6, VED 21 E/6, VED 24 E/6, VED 27 E/6  VED E 18/6 classic, VED E 21/6 classic, VED E 24/6 classic,  VED E 27/6 classic  VED E 18/6 exclusiv, VED E 21/6 exclusiv, VED E 24/6 exclusiv,	2005 - 2010	1108
VED 18 E/6, VED 21 E/6, VED 24 E/6, VED 27 E/6 VED E 18/6 classic, VED E 21/6 classic, VED E 24/6 classic, VED E 27/6 classic VED E 18/6 exclusiv, VED E 21/6 exclusiv, VED E 24/6 exclusiv, VED E 27/6 exclusiv	2005 - 2010	
VED 18 E/6, VED 21 E/6, VED 24 E/6, VED 27 E/6  VED E 18/6 classic, VED E 21/6 classic, VED E 24/6 classic,  VED E 27/6 classic  VED E 18/6 exclusiv, VED E 21/6 exclusiv, VED E 24/6 exclusiv,  VED E 18/7 E, VED E 21/7 E, VED E 24/7 E, VED E 27/7 E	2005 - 2010 2006 - 2010 2010	1108
VED 18 E/6, VED 21 E/6, VED 24 E/6, VED 27 E/6  VED E 18/6 classic, VED E 21/6 classic, VED E 24/6 classic,  VED E 27/6 classic  VED E 18/6 exclusiv, VED E 21/6 exclusiv, VED E 24/6 exclusiv,  VED E 27/6 exclusiv  VED E 18/7 E, VED E 21/7 E, VED E 24/7 E, VED E 27/7 E  VED E 18/7 P, VED E 21/7 P, VED E 24/7 P, VED E 27/7 P	2005 - 2010 2006 - 2010 2010 2010	1108 1110 1112

Gerätefamilie		
Gerätetyp	Baujahr	Seite
Elektro-Warmwasserspeicher VEH		
VEH 10/4 U VEH 10/5 U	1997 - 2011 2011	1120 1122
VEH 50/6 exclusiv, VEH 80/6 exclusiv, VEH 100/6 exclusiv, VEH 120/6 exclusiv, VEH 150/6 exclusiv, VEH 50/6 classic, VEH 80/6 classic, VEH 100/6 classic	2001	1124
VEH 50/6 pro, VEH 80/6 pro, VEH 100/6 pro, VEH 120/6 pro	2008	1128
VEH 200/4, VEH 300/4, VEH 400/4	1999 - 2006	1130
VEH 200/5, VEH 300/5, VEH 400/5, VEH 200/5 R1, VEH 300/5 R1, VEH 400/5 R1, VEH 200/5 R2, VEH 300/5 R2, VEH 400/5 R2	2007 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2011	1132
VEH 200/5 R3, VEH 300/5 R3, VEH 400/5 R3	2011	1136
Elektro-Warmwasserspeicher VEN		
VEN 5/4 O, VEN 5/4 U, VEN B 5/4 O, VEN B 5/4 U	1996-2001	1138
VEN 5/5 O exclusiv, VEN 5/5 U exclusiv, VEN 5/5 O classic, VEN 5/5 U classic	2001 - 2011	1140
VEN 5/6 O exclusiv, VEN 5/6 U exclusiv	2011	1142
VEN 5/6 O plus, VEN 5/6 U plus	2011	1144
VEN 10/4 O, VEN 10/4 U	1997 - 2011	1146
VEN 10/5 O, VEN 10/5 U	2011	1148
Elektro-Warmwasserspeicher VEN/H		
VEN/H 15/5, VEN/H 30/5	1997 - 2011	1150
VEN/H 15/6 O, VEN/H 30/6 O	2011	1152
Elektro-Kochendwassergerät VEK		
VEK 5/3 L, VEK 5/3 S	1998	1154
Register		
		1156

### Aufbau des Ersatzteil-Gesamtkatalogs

Der Ersatzteil-Gesamtkatalog besteht aus 5 Bänden, in denen die gängigsten Einzel-Ersatzteilkataloge wie folgt zusammengefasst sind:

Band I: Gas-Wandheizgeräte Kamin, Zubehöre

Band II: Gas-Wandheizgeräte Brennwerttechnik, Gas-Wandheizgeräte Turbo

Band III: Gas-Kessel Kamin, Wärmepumpen

Band IV: Gas-Brennwertkessel, Öl-Kessel, Pellet-Heizkessel, Regelungstechnik,

Solar-Systeme, Lüftungstechnik, Wohnungsstation

Band V: Warmwasser-Geyser, Warmwasserspeicher, Elektro-Heizgeräte,

Elektro-Warmwassergeräte

Das **Register** am Ende jedes Bandes gibt Auskunft darüber, in welchem Band das gesuchte Gerät zu finden ist bzw. nennt die Einzel-Katalognummer, falls das Gerät nicht im Gesamt-katalog enthalten ist.

Im Anhang von Band I finden Sie zusätzlich eine Kurzinformation über das Vaillant Diagnose-System, das Ihnen einen Überblick über die Fehler- und Statuscodes gibt.

### Allgemeine Hinweise

- Um alle Funktionen des Vaillant Gerätes auf Dauer sicherzustellen und um den zugelassenen Serienstand nicht zu verändern, dürfen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nur Original Vaillant Ersatzteile verwendet werden.
- Die Listenpreise entnehmen Sie bitte der gültigen Preisliste Ersatzteile.
- Änderungen sind vorbehalten. Die Kataloge geben den Datenstand zum Zeitpunkt des Drucks wieder.

#### Vaillant Servicenummern Deutschland

#### Vaillant Profi Hotline

mit Ersatzteil- & Reparaturberatung für Fachhandwerker Tel. 0 180 6 999 120\*

#### Vaillant Werkskundendienst

Auftragsannahme für den Service vor Ort Tel. 0 180 6 999 150\* Vaillant Angebots- und Planungsunterstützung

Tel. 0 180 6 999 140\*

### Vaillant Internet Hotline

Hilfe für das FachpartnerNET und die Vaillant Apps Tel. 0 180 6 999 310\*

#### Weitere Ersatzteilmedien

### - Vaillant Ersatzteilkatalog im Internet

Aktueller Online-Ersatzteilkatalog für den Desktop unter www.vaillant.de/fachpartner ( > Produkte > Ersatzteil-Service > Ersatzteil-Katalog)

#### - SHK Branchenportal

Wichtige Informationen und Downloads zu Vaillant Ersatzteilkatalogen, Preislisten und Artikelstammdaten unter www.shk-branchenportal.de

#### - Vaillant Produkt- und Ersatzteilkatalog als CD

Preisliste Gesamtprogramm, Ersatzteilkatalog, DATANORM inkl. der Möglichkeit, ausgewählte Ersatzteilkataloge als PDF auszudrucken.

#### - Vaillant ET-Mobile - Ersatzteilinformationen über das mobile FachpartnerNET

Als registrierter Fachpartner haben Sie mit Ihrem Smartphone überall direkten Zugang zum mobilen FachpartnerNET (z. B. Betriebssystem iOS ab Version 4.3 oder Android ab Version 2.2) und damit Zugriff auf eine Vielzahl wichtiger Informationen und Services - insbesondere auch den **mobilen Ersatzteilkatalog.** 

Der Zugang erfolgt über den QR-Code. Falls Ihr Smartphone noch keinen Code-Scanner hat, laden Sie zunächst eine App wie i-nigma in Ihrem App-Portal herunter.

Öffnen Sie dann die Scanner-App und richten Sie die Kamera Ihres Smartphones auf den QR-Code.



Bei bestehender Internetverbindung öffnet sich dann automatisch das mobile FachpartnerNET.

Alternativ können Sie auch direkt den Link des mobilen FachpartnerNET eingeben: m.vaillant.de/fpn.

Melden Sie sich mit Ihrem Login und Password an.

Wählen Sie danach den Ersatzteilkatalog aus.

- Der mobile Ersatzteilkatalog zeigt Ihnen schnell das passende Ersatzteil, seine Verwendung und auch den Preis.
- Detaillierte Explosionszeichnungen erleichtern die Auswahl.
- Die "Einkaufliste" ermöglicht dann die Weiterleitung an den eigenen Fachbetrieb oder den Fachgroßhandel per E-Mail.

#### - Ersatzteile Schnellfinder

Alle Top Vaillant Ersatzteile mit Foto und Großhändlerübersicht. Fragen Sie Ihren Großhändler!

<sup>\*20</sup> Cent/ Anruf aus dem deutschen Festnetz, aus Mobilfunk max. 60 Cent/Anruf

# Allgemeine Informationen zur Gerätebezeichnung

### Typenschild

Alle Vaillant Geräte sind über das **Typenschild** eindeutig zu identifizieren. Die Gerätebezeichnung enthält folgende Angaben, die für die Identifizierung der zugehörigen Ersatzeile notwendig sind:

vc	206	/5	-5	E	R2
Produkt- kurzbe- zeichnung	Leistung/ Kategorie <sup>1)</sup> oder Inhalt	Geräte- generation	Ausstattung <sup>2)</sup>	Gasart	Variante <sup>3)</sup>

### Geräte-Kategorie

0	für schornsteingebundene Geräte			
1	für sine; Auβenwand-Geräte			
2	für turbo; raumluftunabhängige Geräte			
3	für Modulation und Lambda-Anpassung oder VMC			
4	für schornsteingebundene Geräte (NOx-reduziert)			
5	für turbo; raumluftunabhängige Geräte (NOx-reduziert)			
6	für Brennwertgerät			
7	für Brennwertgerät mit katalytisch unterstützter Verbrennung			

Auf dem Typenschild kann ferner ein Vermarktungsname (z.B. atmoTEC) sowie eine Ausstattungsvariante (z.B. exclusiv) angegeben sein. **Typische Begriffe (Teil des Vermarktungsnamens) sind:** 

atmo	schornsteingebundenes Gas-Gerät			
turbo	gebläseunterstütztes Gas-Gerät			
eco	Gas-Brennwert-Gerät			
ico	Öl-Brennwert-Gerät			
iro	Öl-Kessel (nicht kondensierend)			
auro	Gerät mit Wärmequelle Solar			
geo	Gerät mit Wärmequelle Erdwärme			
aro	Gerät mit Wärmequelle Luft			
elo	Gerät mit Wärmequelle Strom			

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Leistung/Kategorie: Bei Gas-Heizgeräten stehen die beiden ersten Kennziffern für die Leistungsgröβe, die dritte Ziffer beschreibt die Kategorie des Gerätes, z.B. 206 -> 20 = 20 kW und 6 = Brennwertgerät.

# Allgemeine Informationen zur Gerätebezeichnung


### Produktkurzbezeichnung


Produktgruppe	Kurzbe- zeichnung	Beschreibung
Gas-Wandheizgeräte		
Thermoblock,	VC	Gas-Wandheizgerät ohne integrierte Warmwasserbereitung
atmoTEC, turboTEC, ecoTEC	VCW	Gas-Wandheizgerät mit integrierter Warmwasserbereitung (Durchlaufer hitzer-Kombigerät)
	VCI	Gas-Wandheizgerät mit integrierter Warmwasserbereitung und Schicht- ladespeicher
Heizkessel		
atmoVIT, atmoCRAFT	VK	Gas-Kessel (Standard), generell ohne Pumpe, Ausdehnungsgefäβ, Sicherheitsventil
ecoVIT, ecoCRAFT	VKK	Gas-Brennwertkessel
icoVIT, iroVIT	VKO	Öl-Brennwertkessel und Öl-Gebläsekessel
renerVIT	VKP	Pellet-Heizkessel
atmoVIT	VKS	Gas-Heizkessel Spezial, bis 31 kW mit Pumpe, Ausdehnungsgefäβ, Sicherheitsventil
	VKU	Gas-Heizkessel (Küchenausführung)
atmo/eco/auroCOMPACT ecoCOMPACT	VSC VCC	Gas-Kompaktgerät mit Schichtladespeicher Gas-Kompaktgerät mit Rohrwendelspeicher
Gas-Durchlaufwasserhe	izer	'
	MAG	Mulden-Auto-Geyser
Warmwasserspeicher, W	ohnungsstat	ion
atmoSTOR	VGH	Gas-Warmwasserspeicher
uniSTOR, actoSTOR, auroSTOR, geoSTOR	VIH	Indirekt beheizter Warmwasserspeicher
geoSTOR	VDH	Doppelmantelspeicher, für Kombination mit Wärmepumpen
alISTOR	VPA	Multispeicher
	VPM	Trinkwasserstation, Solarladestation
alISTOR	VPS	Pufferspeicher
uniSAT	VSW	Wohnungsstation
Wärmepumpe		
geoTHERM, aroTHERM	VWL	Wärmepumpe Luft/Wasser
geoTHERM	VWS	Wärmepumpe Sole/Wasser
	vww	Wärmepumpe Wasser/Wasser
zeoTHERM	VAS	Zeolith-Gas-Wärmepumpe
Solar		
auroTHERM	VTK	Solar-Vakuum-Röhrenkollektor
	VFK	Solar-Flachkollektor
Regelungstechnik		
	VR	Regelung
Lüftungstechnik		
	recoVAIR	Lüftungsgerät
Elektro-Warmwasser-G	eräte	
	VED	Elektro-Durchlauferhitzer
	VEH	Elektro-Warmwasserspeicher
	VEK	Elektro-Kochendwassergerät
	VEN	Elektro-Niederdruckspeicher
Elektro-Heizgeräte		
eloBLOCK	VE	Elektro-Wandheizkessel
	VSF	Elektro-Heizgerät (Flachausführung)
	VSK	Elektro-Heizgerät (für Küche)
	VSN	Elektro-Heizgerät (niedrige Ausführung)
	VSU	Elektro-Heizgerät (Universal)

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Ausstattung: z. B. -7, -E = exclusiv, -5 = plus, X = mit Abgassensor, Z = mit Piezozündung etc.


<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Variante: Bei der Suche nach Ersatzteilen unbedingt berücksichtigen!

Baugruppenübersicht			
01 Gas-/Wasserarmatur	4		
04 Brenner	8		
05 Gasregelteile	10		
06 Wärmetauscher	12		
07 Verkleidungsteile			
08a Hydraulikteile			
08b Hydraulikteile (Anschlussteile)			
08c Hydraulikteile (Direktzapfung)			
08d Soloschalter (Messing)			
08e Soloschalter (Kunststoff)			

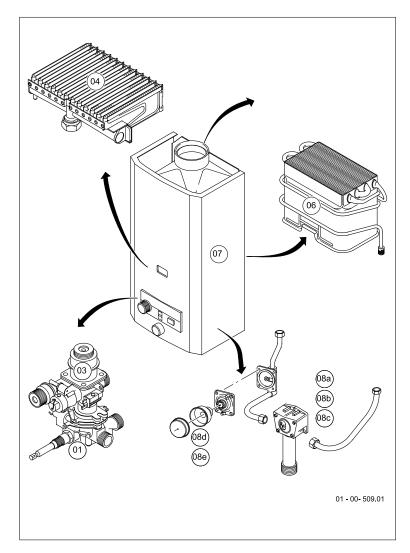


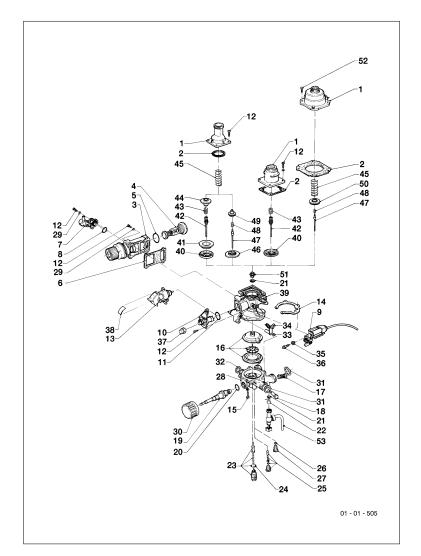


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-01-505	
01	-	-	siehe Baugruppe 05 Gasregelteile
02	-	-	siehe Baugruppe 05 Gasregelteile
03	195044	Magnetgehäuse	mit Pos. 04 - 08, 12, 29
04	170327	Haltemagnet	mit Pos. 05
05	982310	O-Ring	
06	[980916]	[Dichtung]	nicht mehr lieferbar
07	[043407]	[Zündgasgehäuse]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 08, 12, 29]
08	[981624]	[O-Ring]	nicht mehr lieferbar
09	091065	Piezo-Zünder	mit Pos. 12, 29
10	[183576]	[Drosselführung]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 11]
11	982319	O-Ring, 'D'	
12	118936	Zylinderschraube, KS/S	
13	-	-	nicht für dieses Gerät
14	292211	Klemmring	mit Pos. 15
15	105812	Zylinderschraube	
16	010347	Membrane	
17	0020028121	Wassersieb	
18	010020	Venturidüse	
19	012546	Temperaturwähler	mit Pos. 20
20	981175	O-Ring, (10 St.)	
21	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
22	010050	Schraube	
23	012946	Wassermengenregler	
24	981163	O-Ring, (10 St.)	
25	-	-	nicht für dieses Gerät
26	982484	O-Ring	
27	109918	Stopfen	mit Pos. 26
28	013512	Wasserschalter-Unterteil	mit Pos. 21, 22
29	060036	Federring, DIN 128	
30	0020107732	Knopf	
31	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
32	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
33	115507	Sicherungsscheibe	
34	213448	Hebel	

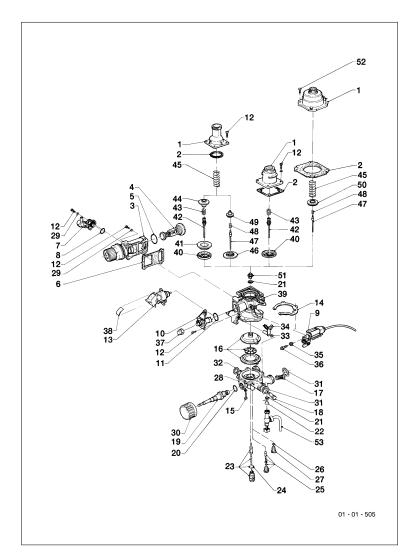

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-01-505	
35	[124889]	[Buchse]	nicht mehr lieferbar
36	[133924]	[Formschraube]	nicht mehr lieferbar
37	[204089]	[Kappe]	nicht mehr lieferbar
38	-	-	nicht für dieses Gerät
39	215605	Gasgehäuse	mit Pos. 21, 33, 34, 51, mit Buchse
40	-	-	nicht für dieses Gerät
41	-	-	nicht mehr lieferbar
42	-	-	nicht mehr lieferbar
43	-	-	nicht mehr lieferbar
44	-	-	nicht mehr lieferbar
45	[104151]	[Schraubendruckfeder]	nicht mehr lieferbar
46	[125638]	[Ventilsitz]	nicht mehr lieferbar
47	[107830]	[Stift]	nicht mehr lieferbar
48	[104293]	[Schraubendruckfeder]	nicht mehr lieferbar
49	[020789]	[Wassermangelventil]	nicht mehr lieferbar
50	-	-	Position entfällt
51	012149	Stopfbuchse	
52	105740	Zylinderschraube	
53	-	-	nicht für dieses Gerät

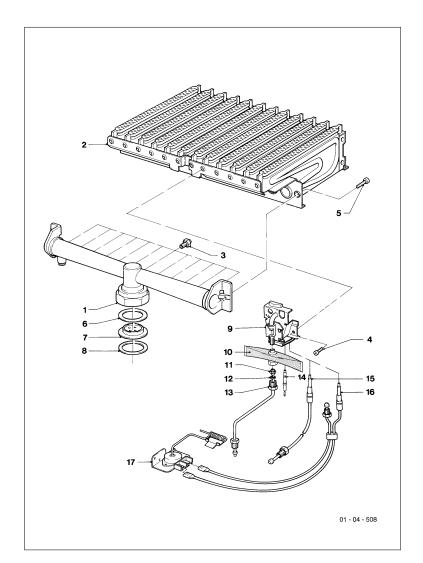


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-04-508	
01	-	-	126586, Kammerträger ist nicht mehr lieferbar
02	041921	Kammergruppe	
03	247130	Brennerdüse, 130 'D'	D=1,30 mm
04	235739	Blechschraube	
05	[105777]	[Zylinderschraube]	nicht mehr lieferbar
06	-	-	nicht für dieses Gerät
07	-	-	nicht für dieses Gerät
08	981162	Rechteckdichtring, (10 St.)	
09	042110	Zündbrenner	mit Pos. 04, 10, 14
10	042440	Mischrohr	
11	0020078903	Brennerdüse, Zündung	
12	981145	Rechteckdichtring, (10 St.)	
13	043954	Zündgasrohr	
14	0020107719	Elektrode, Zündung	
15	-	-	nicht für dieses Gerät
16	171175	Thermoelement	
17	100389	Temperaturbegrenzer, Abgassensor	

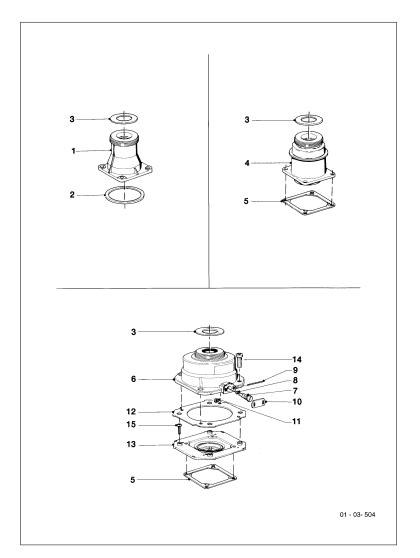


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-03-504	
01	[084955]	[Verbindungsstück]	nicht mehr lieferbar
02	[981625]	[Dichtung]	nicht mehr lieferbar
03	981162	Rechteckdichtring, (10 St.)	
04	-	-	nicht für dieses Gerät
05	-	-	nicht für dieses Gerät
06	-	-	nicht für dieses Gerät
07	-	-	nicht für dieses Gerät
08	-	-	nicht für dieses Gerät
09	-	-	nicht für dieses Gerät
10	-	-	nicht für dieses Gerät
11	-	-	nicht für dieses Gerät
12	-	-	nicht für dieses Gerät
13	-	-	nicht für dieses Gerät
14	-	-	nicht für dieses Gerät
15	-	-	nicht für dieses Gerät


MAG 275/9 X MAG 275/9 X

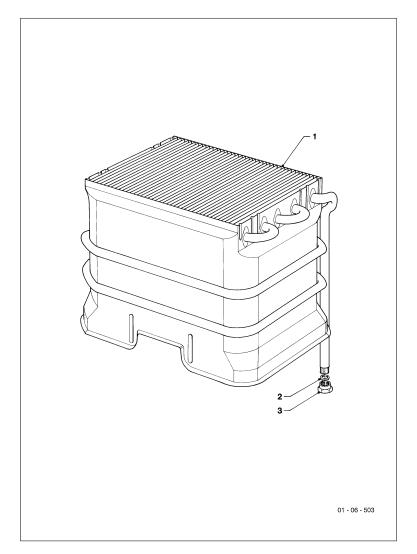


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-06-503	
01	061612	Heizkörper	mit Pos. 02, 03
02	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
03	[114803]	[Sechskantmutter]	nicht mehr lieferbar
03	126167	Klemmfeder	Heizkörper/Strömungssicherung, nicht dargestellt

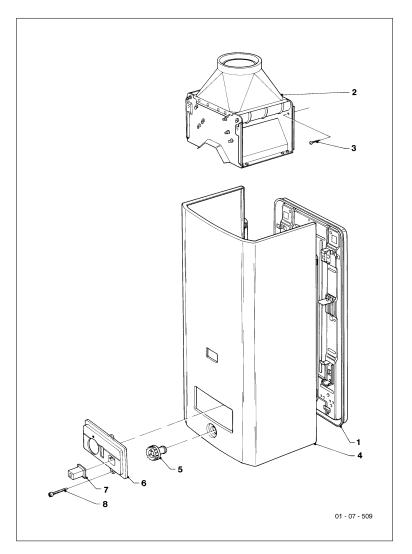


	1		
Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-07-509	
00	135819	Adapter	für Strömungssicherung, nicht dargestellt
00	126167	Klemmfeder	Heizkörper/Strömungssicherung, nicht dargestellt
01	[079763]	[Rückwand]	nicht mehr lieferbar
02	[074982]	[Strömungssicherung]	nicht mehr lieferbar
03	235727	Blechschraube	
04	072936	Mantel	mit Pos. 05
05	0020107726	Hülse	
06	075544	Blende	
07	[285517]	[Drucktaste]	nicht mehr lieferbar
08	105804	Zylinderschraube	

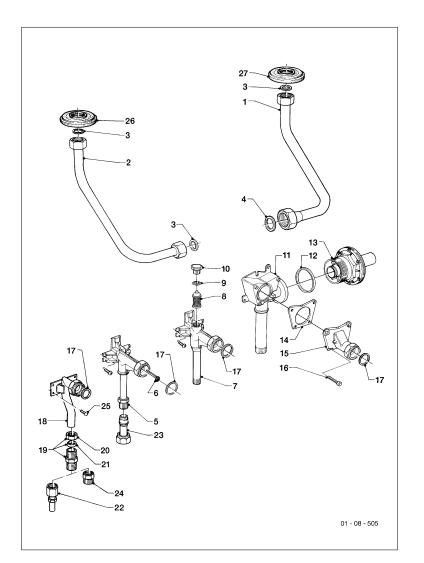


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-505	
01	[083780]	[Kaltwasserrohr]	nicht mehr lieferbar
02	083948	Warmwasserrohr	
03	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
04	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
05	-	-	nicht für dieses Gerät
06	-	-	nicht für dieses Gerät
07	[082590]	[Gasanschluss]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 08-10]
08	[108921]	[Gassieb]	nicht mehr lieferbar
09	981756	Rechteckdichtring	
10	[137262]	[Stopfen]	nicht mehr lieferbar
11	-	-	nicht für dieses Gerät
12	-	-	nicht für dieses Gerät
13	-	-	nicht für dieses Gerät
14	-	-	nicht für dieses Gerät
15	-	-	nicht für dieses Gerät
16	-	-	nicht für dieses Gerät
17	-	-	nicht für dieses Gerät
18	-	-	nicht für dieses Gerät
19	-	-	nicht für dieses Gerät
20	-	-	nicht für dieses Gerät
21	-	-	nicht für dieses Gerät
22	-	-	nicht für dieses Gerät
23	-	-	nicht für dieses Gerät
24	-	-	nicht für dieses Gerät
25	235727	Blechschraube	
26	-	-	nicht für dieses Gerät
27	-	-	nicht für dieses Gerät

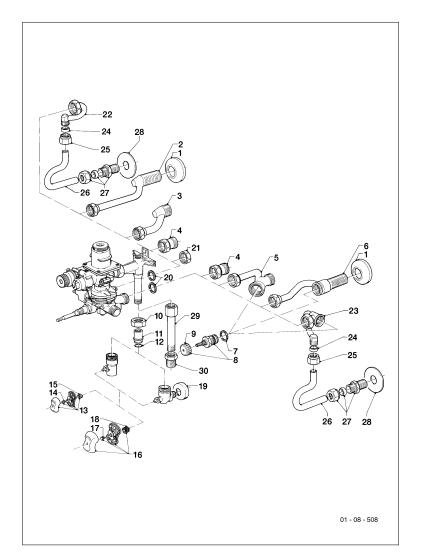


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-508	
01	950088	Rosette	
02	081148	Warmwasseranschluss	Unterputz
03	081149	Warmwasseranschluss	Überputz
04	085017	Verlängerung 25 mm	auf vorhandene Altinstallationen
05	081721	Kaltwasser-Anschlussventil	mit Pos. 07-09
06	[081725]	[Kaltwasser-Anschlussventil]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 07-09]
07	981605	Rechteckdichtring	
08	950057	Ventiloberteil	
09	143981	Knopf	
10	-	-	nicht einzeln lieferbar
11	-	-	nicht einzeln lieferbar
12	982320	O-Ring	für Rp,R/Rp 1/2-Gasanschlusshahn
12	982310	O-Ring	für Rp,R/Rp 3/4-Gasanschlusshahn
12	982316	O-Ring	für Rp,R/Rp 1-Gasanschlusshahn
13	280875	Griff	für Rp,R/Rp 1/2-Gasanschlusshahn
13	280804	Griff	Brandschutz, für Rp,R/Rp 1/2-Gasan- schlusshahn
14	700215	Schraube	
15	104292	Feder	
16	280876	Griff	für Rp,R/Rp 3/4 + 1-Gasanschlusshahn
16	280805	Griff	Brandschutz, für Rp,R/Rp 3/4 + 1-Gasan- schlusshahn
17	116482	Schraube	
18	104282	Feder	
19	147004	Rosette, R 1/2	für R/Rp 1/2-Gasanschlusshahn
19	147002	Rosette, R 3/4	für R/Rp 3/4-Gasanschlusshahn
19	147003	Rosette, R1	für R/Rp 1-Gasanschlusshahn
20	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
21	950017	Карре	bei Verwendung als Direktzapfer
22-29	-	-	nicht für dieses Gerät
30	219226	Nippel, R3/4 x G1/2	für R 3/4-Gasanschluss

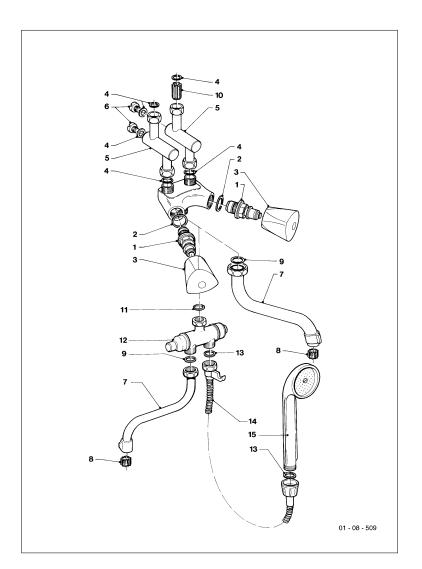

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-509	
01	012755	Ventiloberteil	mit Pos. 02
02	981509	Rechteckdichtring	
03	280879	Griffe	rot und blau
04	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
05	[084964]	[Verbindungsstück]	nicht mehr lieferbar
06	010050	Schraube	
07	009053	Schwenkauslauf 150 mm f. MAG	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	950210	Strahlregler	
09	981165	O-Ring, (10 St.)	
10	235024	Drosseleinsatz	
11	981161	Rechteckdichtring, (10 St.)	
12	950183	Weiche	
13	980313	Rechteckdichtring	
14	950002	Brauseschlauch	1,50 m
15	083210	Handbrause	

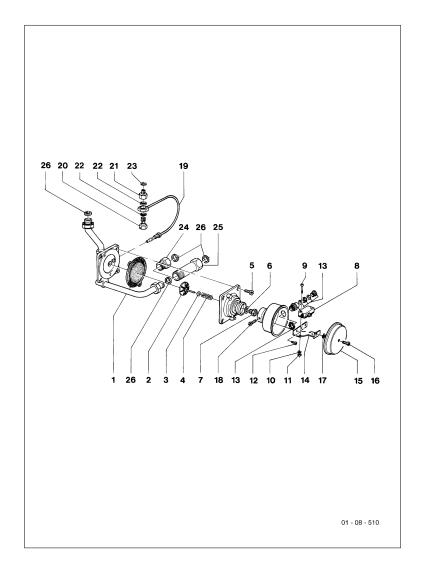


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-510	
01	950221	Membrane	
02	[010455]	[Membranteller]	nicht mehr lieferbar
03	010047	Distanzring	
04	[950220]	[Feder]	nicht mehr lieferbar
05	950178	Schraube	
06	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
07	012156	Stopfbuchse	
08	-	-	nicht mehr lieferbar
09	150008	Schraube	
10	150012	Fächerscheibe	
11	150014	Sechskantmutter	
12	060018	Schraube	
13	[120027]	[Kabelverschraubung]	nicht mehr lieferbar
14	[150015]	[Befestigungswinkel]	nicht mehr lieferbar
15	[150003]	[Deckel]	nicht mehr lieferbar
16	070046	Schraube	
17	040186	Benzingring	
18	118874	Schraube	
19	[080525]	[Verbindungsleitung]	nicht mehr lieferbar
20	155614	Formschraube	
21	[950050]	[Reduziernippel]	nicht mehr lieferbar
22	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
23	981504	Rechteckdichtring	
24	-	-	nicht für dieses Gerät
25	-	-	nicht für dieses Gerät
26	981161	Rechteckdichtring, (10 St.)	

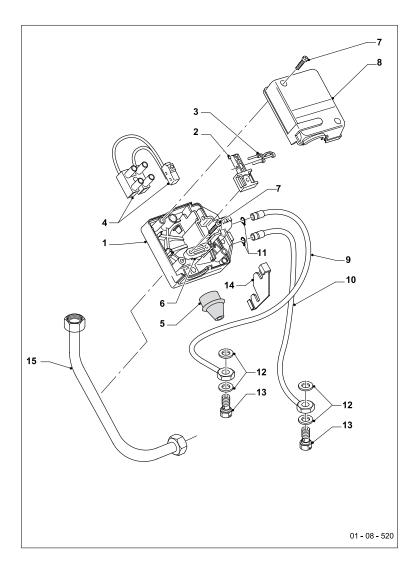


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-520	
01	295064	Gehäuse	
02	[188108]	[Schalthebel]	nicht mehr lieferbar
03	[134309]	[Lagerstifthalter]	nicht mehr lieferbar
04	-	-	nicht einzeln lieferbar
05	[201862]	[Kabeldurchführung]	nicht mehr lieferbar
06	[188682]	[Schelle]	nicht mehr lieferbar
07	139225	Schraube	
80	[203860]	[Kappe]	nicht mehr lieferbar
09	088966	Steuerleitung	mit Pos. 11
10	088967	Steuerleitung	mit Pos. 11
11	981155	O-Ring, (10 St.)	
12	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
13	155614	Formschraube	
14	0020107697	Klammer	
15	-	-	siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile


# Baugruppenübersicht

Baugruppenübersicht	Seite
01 Gas-/Wasserarmatur	28
03 Gasregelteile	32
04 Brenner	34
06 Wärmetauscher	36
07 Verkleidungsteile	38
08a Hydraulikteile	40
08b Hydraulikteile (Anschlussteile)	44
08c Hydraulikteile (Direktzapfung)	48
08d Soloschalter (Messing)	50
08e Soloschalter (Kunststoff)	52

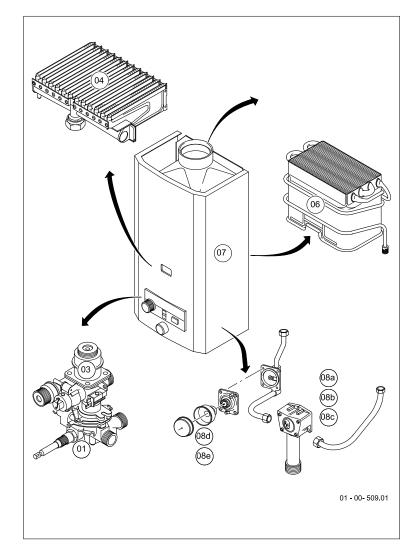


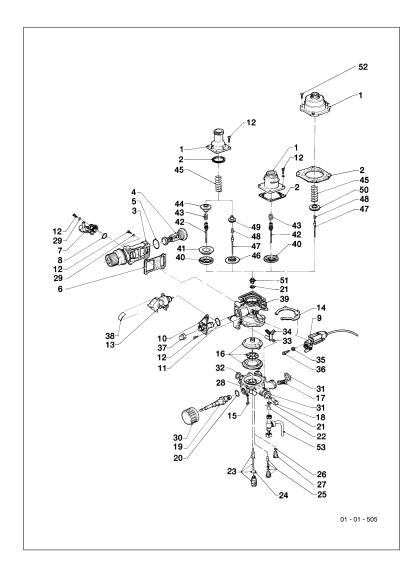


D	T. 11. No.	B1-6	T D
Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
	1	01-01-505	
01	-	-	siehe Baugruppe 03 Gasregelteile
02	-	-	siehe Baugruppe 03 Gasregelteile
03	195044	Magnetgehäuse	mit Pos. 04 - 08, 12, 29
04	170327	Haltemagnet	mit Pos. 05
05	982310	O-Ring	
06	[980916]	[Dichtung]	nicht mehr lieferbar
07	[043407]	[Zündgasgehäuse]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 08, 12, 29]
08	[981624]	[O-Ring]	nicht mehr lieferbar
09	091065	Piezo-Zünder	mit Pos. 12,29
10	-	-	nicht für diese Geräte
11	982319	O-Ring, 'D'	
12	118936	Zylinderschraube, KS/S	
13	[183588]	[Drosselführung]	nicht mehr lieferbar, [MAG 275/9 XV, E,LL (H,L), mit Pos. 11]
13	[183589]	[Drosselführung]	nicht mehr lieferbar, [MAG 350/9 XV, E,LL (H,L), mit Pos. 11]
13	[183590]	[Drosselführung]	nicht mehr lieferbar, [MAG 400/9 XV, E,LL (H,L), mit Pos. 11]
13	[183580]	[Drosselführung]	nicht mehr lieferbar, [P (PB), mit Pos. 11]
14	292211	Klemmring	mit Pos. 15
15	105812	Zylinderschraube	
16	010347	Membrane	
17	0020028121	Wassersieb	
18	[012857]	[Venturidüse]	nicht mehr lieferbar, [MAG 275/9 XV, E,LL,P (H,L,PB)]
18	[012858]	[Venturidüse]	nicht mehr lieferbar, [MAG 350/9 XV, E,LL,P (H,L,PB)]
18	[012859]	[Venturidüse]	nicht mehr lieferbar, [MAG 400/9 XV, E,LL,P (H,L,PB)]
19	012546	Temperaturwähler	MAG 275/9 XV, E,LL,P (H,L,PB), mit Pos. 20
19	012546	Temperaturwähler	MAG 350/9 XV, E,LL,P (H,L,PB), mit Pos. 20
19	012548	Temperaturwähler	MAG 400/9 XV, E,LL,P (H,L,PB), mit Pos. 20
20	981175	O-Ring, (10 St.)	
21	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
22	010050	Schraube	
23	012946	Wassermengenregler	

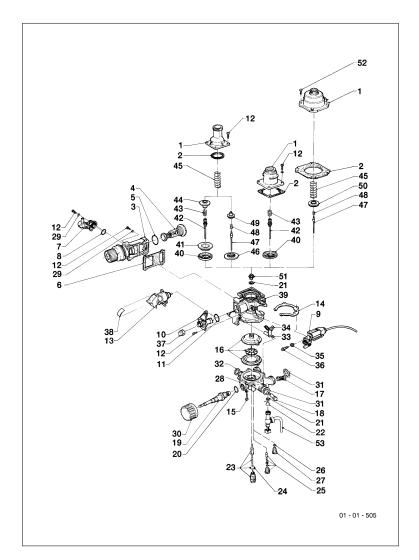

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-01-505	
24	981163	O-Ring, (10 St.)	
25	-	-	nicht für diese Geräte
26	982484	O-Ring	
27	109918	Stopfen	mit Pos. 26
28	013512	Wasserschalter-Unterteil	mit Pos. 21, 22
29	060036	Federring, DIN 128	
30	0020107732	Knopf	
31	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
32	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
33	115507	Sicherungsscheibe	
34	213448	Hebel	
35	[124889]	[Buchse]	nicht mehr lieferbar
36	[133924]	[Formschraube]	nicht mehr lieferbar
37	-	-	nicht für diese Geräte
38	[209546]	[Deckel]	nicht mehr lieferbar
39	215605	Gasgehäuse	mit Pos. 21, 33, 34, 51
40	-	-	nicht für diese Geräte
41	-	-	nicht für diese Geräte
42	-	-	nicht für diese Geräte
43	-	-	nicht für diese Geräte
44	-	-	nicht für diese Geräte
45	[104151]	[Schraubendruckfeder]	nicht mehr lieferbar
46	[125638]	[Ventilsitz]	nicht mehr lieferbar
47	[107830]	[Stift]	nicht mehr lieferbar
48	[104293]	[Schraubendruckfeder]	nicht mehr lieferbar
49	[020789]	[Wassermangelventil]	nicht mehr lieferbar, [E,LL (H,L)]
49	[020787]	[Wassermangelventil]	nicht mehr lieferbar, [MAG 275/9 XV, P (PB)]
49	[020787]	[Wassermangelventil]	nicht mehr lieferbar, [MAG 350/9 XV, P (PB)]
49	-	-	MAG 400/9 XV, P (PB), nicht mehr lieferbar
50	-	-	nicht mehr lieferbar
51	012149	Stopfbuchse	
52	105740	Zylinderschraube	
53	-	-	nicht für diese Geräte

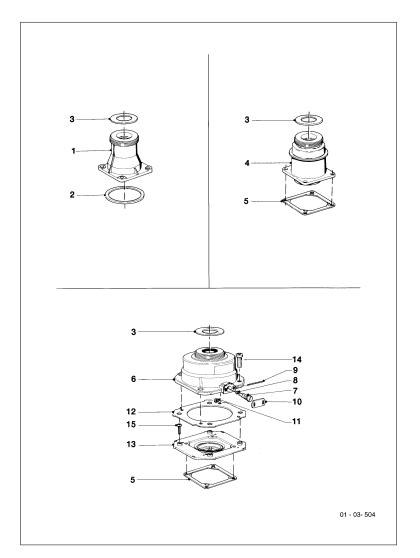


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-03-504	
01	[084955]	[Verbindungsstück]	nicht mehr lieferbar
02	[981625]	[Dichtung]	nicht mehr lieferbar
03	981162	Rechteckdichtring, (10 St.)	
04	-	-	nicht für diese Geräte
05	980902	Dichtung	
06	-	-	nicht für diese Geräte
07	[113702]	[Bolzen]	nicht mehr lieferbar
08	[982447]	[O-Ring]	nicht mehr lieferbar
09	[173314]	[Draht]	nicht mehr lieferbar
10	[283007]	[Sicherungsblech]	nicht mehr lieferbar
11	040186	Benzingring	
12	[980903]	[Dichtung]	nicht mehr lieferbar
13	[087212]	[Zwischenflansch]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 05, 12]
14	105740	Zylinderschraube	
15	[020203]	[Linsenschraube]	nicht mehr lieferbar

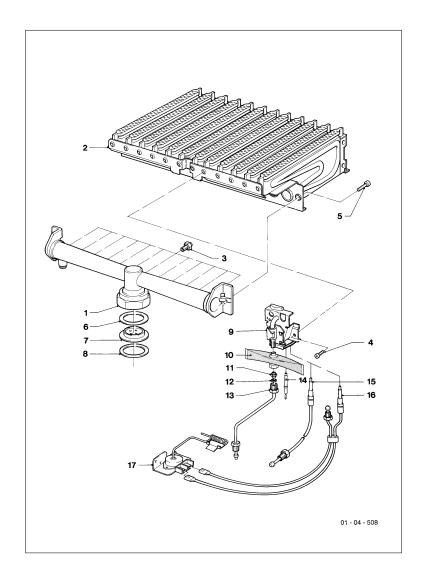


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-04-508	
01	[126586]	[Kammerträger]	nicht mehr lieferbar, [MAG 275/9 XV]
01	[126587]	[Kammerträger]	nicht mehr lieferbar, [MAG 350/9 XV]
01	126588	Kammerträger	MAG 400/9 XV
02	041921	Kammergruppe	MAG 275/9 XV, E,LL,P (H,L,PB)
02	041922	Kammergruppe	MAG 350/9 XV, E,LL,P (H,L,PB)
02	[041923]	[Kammergruppe]	nicht mehr lieferbar, [MAG 400/9 XV, E,LL,P (H,L,PB)]
03	0020107713	Brennerdüse, (18 St.)	LL (L)
03	247130	Brennerdüse, 130 'D'	E (H)
03	247075	Brennerdüse, 75 'D'	P (PB)
04	235739	Blechschraube	
05	[105777]	[Zylinderschraube]	nicht mehr lieferbar
06	980285	Rechteckdichtring	P (PB)
07	[042545]	[Vordüse]	nicht mehr lieferbar, [MAG 275/9 XV, P (PB)]
07	042590	Vordüse 1 x 4,50	MAG 350/9 XV, P (PB)
07	[042545]	[Vordüse]	nicht mehr lieferbar, [MAG 400/9 XV, P (PB)]
08	981162	Rechteckdichtring, (10 St.)	
09	042110	Zündbrenner	mit Pos. 04, 10, 14
10	042440	Mischrohr	
11	0020078903	Brennerdüse, Zündung	E,LL (H,L)
11	042824	Brennerdüse, Zündung	P (PB)
12	981145	Rechteckdichtring, (10 St.)	
13	043954	Zündgasrohr	
14	0020107719	Elektrode, Zündung	
15	-	-	nicht für diese Geräte
16	171175	Thermoelement	
17	100363	Temperaturbegrenzer, Abgassensor	MAG 275/9 XV, 82 °C
17	100363	Temperaturbegrenzer, Abgassensor	MAG 350/9 XV, 82 °C
17	[100364]	[Temperaturbegrenzer]	nicht mehr lieferbar, [MAG 400/9 XV, 75 °C]


	/- · · · ·			/
MAG 275	/9 XV. M	AG 350/9	XV. MAG	400/9 XV

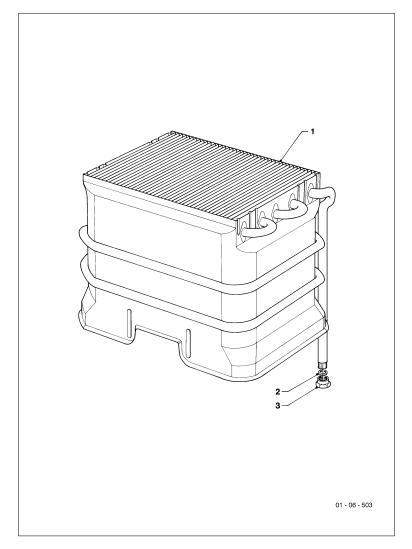


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-06-503	
01	061612	Heizkörper	MAG 275/9 XV, E,LL,P (H,L,PB), mit Pos. 02, 03
01	061639	Heizkörper	MAG 350/9 XV, E,LL,P (H,L,PB), mit Pos. 02, 03
01	[061614]	[Heizkörper]	nicht mehr lieferbar, [MAG 440/9 XV]
02	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
03	[114803]	[Sechskantmutter]	nicht mehr lieferbar
03	126167	Klemmfeder	Heizkörper/Strömungssicherung, nicht dargestellt

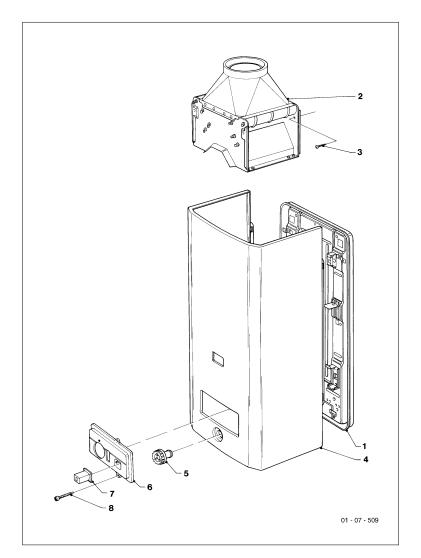


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-07-509	
00	126167	Klemmfeder	Heizkörper/Strömungssicherung, nicht dargestellt
01	[079763]	[Rückwand]	nicht mehr lieferbar, [MAG 275/9 XV, E,LL,P (H,L,PB)]
01	[079764]	[Rückwand]	nicht mehr lieferbar, [MAG 350/9 XV, E,LL,P (H,L,PB)]
01	[079765]	[Rückwand]	nicht mehr lieferbar, [MAG 400/9 XV, E,LL,P (H,L,PB)]
02	-	-	MAG 275/9 XV, 074982 Strömungssicherung ist nicht mehr lieferbar.
02	[074983]	[Strömungssicherung]	nicht mehr lieferbar, [MAG 350/9 XV, E,LL,P (H,L,PB)]
02	[074984]	[Strömungssicherung]	nicht mehr lieferbar, [MAG 400/9 XV, E,LL,P (H,L,PB)]
03	235727	Blechschraube	
04	072936	Mantel	MAG 275/9 XV, E,LL,P (H,L,PB), mit Pos. 05
04	[072937]	[Mantel]	nicht mehr lieferbar, [MAG 350/9 XV, E,LL,P (H,L,PB), mit Pos. 05]
04	[072938]	[Mantel]	nicht mehr lieferbar, [MAG 400/9 XV, E,LL,P (H,L,PB), mit Pos. 05]
05	0020107726	Hülse	
06	075545	Blende	
07	[285517]	[Drucktaste]	nicht mehr lieferbar
08	105804	Zylinderschraube	

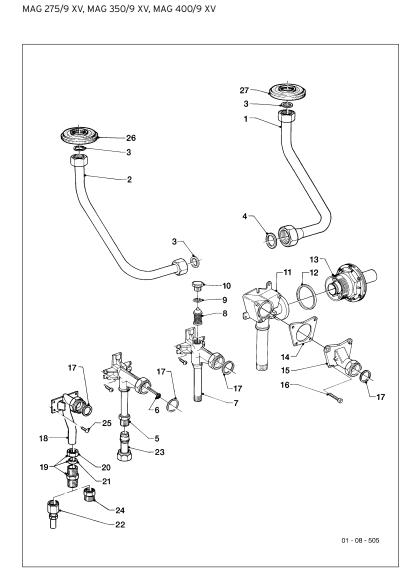


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-505	
01	[083780]	[Kaltwasserrohr]	nicht mehr lieferbar, [MAG 275/9 XV, E,LL,P (H,L,PB)]
01	083706	Kaltwasserrohr	MAG 350/9 XV, E,LL,P (H,L,PB)
01	[083712]	[Kaltwasserrohr]	nicht mehr lieferbar, [MAG 400/9 XV, E,LL,P (H,L,PB)]
02	083948	Warmwasserrohr	MAG 275/9 XV, E,LL,P (H,L,PB)
02	083960	Warmwasserrohr	MAG 350/9 XV, E,LL,P (H,L,PB)
02	[083961]	[Warmwasserrohr]	nicht mehr lieferbar, [MAG 400/9 XV, E,LL,P (H,L,PB)]
03	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
04	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
05	[082580]	[Gasanschluss]	nicht mehr lieferbar, [P (PB), mit Pos. 06]
06	[108905]	[Gassieb]	nicht mehr lieferbar
07	082645	Anschluss	MAG 275/9 XV, E,LL (H,L), mit Pos. 08 - 10
07	082645	Anschluss	MAG 350/9 XV, E,LL (H,L), mit Pos. 08 - 10
07	[082571]	[Gasanschluss]	nicht mehr lieferbar, [MAG 400/9 XV, E,LL (H,L), mit Pos. 08 - 10]
08	[108921]	[Gassieb]	nicht mehr lieferbar
09	981756	Rechteckdichtring	
10	[137262]	[Stopfen]	nicht mehr lieferbar
11	-	-	Position entfällt
12	[981896]	[Rechteckdichtring]	nicht mehr lieferbar
13	-	-	nicht für diese Geräte
14	[980757]	[Dichtung]	nicht mehr lieferbar
15	[087209]	[Flansch]	nicht mehr lieferbar
16	[105778]	[Zylinderschraube M8x20]	nicht mehr lieferbar
17	981169	Rechteckdichtring, (10 St.)	
18	-	-	nicht für diese Geräte
19	-	-	nicht für diese Geräte
20	111328	Überwurfmutter	für R 1/2-Quetschverschraubung
20	080177	Mutter	für R 3/4-Quetschverschraubung
20	080196	Mutter	für R 1-Quetschverschraubung
21	980410	Dichtring	für R 1/2-Quetschverschraubung
21	080184	Schneidring	für R 3/4-Quetschverschraubung
21	080187	Schneidring	für R 1-Quetschverschraubung

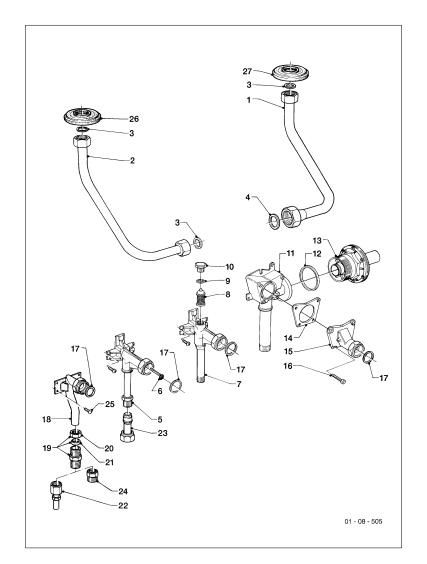


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-505	
22	-	-	Position entfällt
23	[080033]	[Ermetoanschluss]	nicht mehr lieferbar, [P (PB)]
24	-	-	nicht für diese Geräte
25	235727	Blechschraube	
26	-	-	nicht für diese Geräte
27	-	-	nicht für diese Geräte

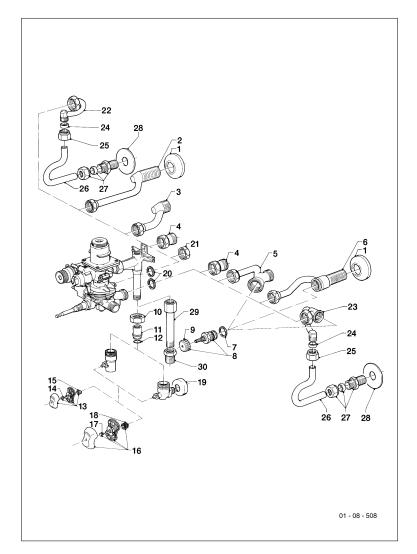


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-508	
01	950088	Rosette	
02	081148	Warmwasseranschluss	Unterputz
03	081149	Warmwasseranschluss	Überputz
04	085017	Verlängerung 25 mm	auf vorhandene Altinstallationen
05	081721	Kaltwasser-Anschlussventil	mit Pos. 07 - 09
06	[081725]	[Kaltwasser-Anschluss- ventil]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 07 - 09]
07	981605	Rechteckdichtring	
08	950057	Ventiloberteil	
09	143981	Knopf	
10	-	-	nicht einzeln lieferbar
11	-	-	nicht einzeln lieferbar
12	982320	O-Ring	für Rp,R/Rp 1/2-Gasanschlusshahn
12	982310	O-Ring	für Rp,R/Rp 3/4-Gasanschlusshahn
12	982316	O-Ring	für Rp,R/Rp 1-Gasanschlusshahn
13	280875	Griff	für Rp,R/Rp 1/2-Gasanschlusshahn
13	280804	Griff	für Rp,R/Rp 1/2-Gasanschlusshahn, Brandschutz
14	700215	Schraube	
15	104292	Feder	
16	280876	Griff	für Rp,R/Rp 3/4 + 1-Gasanschlusshahn
16	280805	Griff	für Rp,R/Rp 3/4 + 1-Gasanschlusshahn, Brandschutz
17	116482	Schraube	
18	104282	Feder	
19	147004	Rosette, R 1/2	für R/Rp 1/2-Gasanschlusshahn
19	147002	Rosette, R 3/4	für R/Rp 3/4-Gasanschlusshahn
19	147003	Rosette, R1	für R/Rp 1-Gasanschlusshahn
20	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
21	950017	Карре	bei Verwendung als Direktzapfer
22	-	-	nicht für diese Geräte
23	-	-	nicht für diese Geräte
24	980410	Dichtring	
25	111328	Überwurfmutter	
26	193006	Rohr	auf vorhandene Altinstallationen

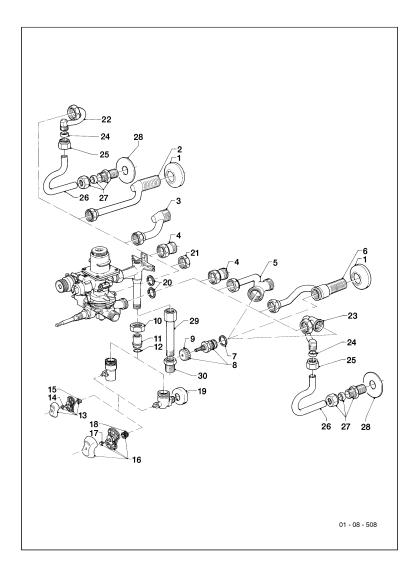


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-508	
27	083408	Quetschverschraubung, R 1/2	
28	147031	Rosette	
29	-	-	nicht für diese Geräte
30	219226	Nippel, R3/4 x G1/2	für R 3/4-Gasanschluss

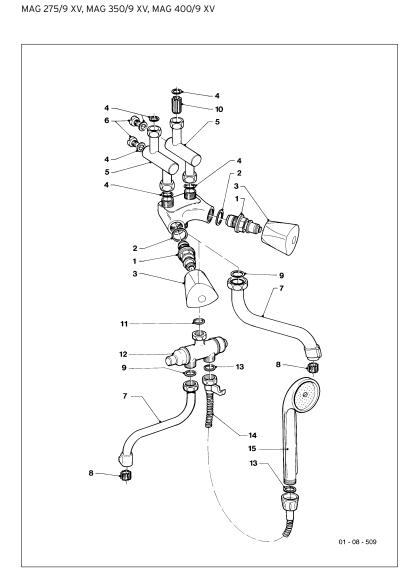

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-509	
01	012755	Ventiloberteil	mit Pos. 02
02	981509	Rechteckdichtring	
03	280879	Griffe	
04	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
05	084958	Verbindungsstück	
06	010050	Schraube	
07	009053	Schwenkauslauf 150 mm f. MAG	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	950210	Strahlregler	
09	981165	O-Ring, (10 St.)	
10	235024	Drosseleinsatz	
11	981161	Rechteckdichtring, (10 St.)	
12	950183	Weiche	
13	980313	Rechteckdichtring	
14	950002	Brauseschlauch	1,5 m
15	083210	Handbrause	

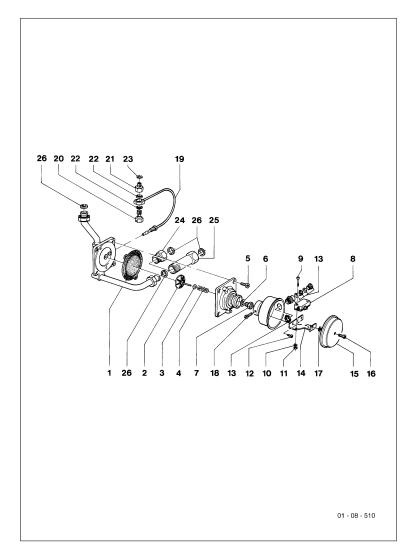

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-510	
01	950221	Membrane	
02	[010455]	[Membranteller]	nicht mehr lieferbar
03	010047	Distanzring	
04	[950220]	[Feder]	nicht mehr lieferbar
05	950178	Schraube	
06	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
07	012156	Stopfbuchse	
08	-	-	nicht mehr lieferbar
09	150008	Schraube	
10	150012	Fächerscheibe	
11	150014	Sechskantmutter	
12	060018	Schraube	
13	[120027]	[Kabelverschraubung]	nicht mehr lieferbar
14	[150015]	[Befestigungswinkel]	nicht mehr lieferbar
15	[150003]	[Deckel]	nicht mehr lieferbar
16	070046	Schraube	
17	040186	Benzingring	
18	118874	Schraube	
19	[080525]	[Verbindungsleitung]	nicht mehr lieferbar
20	155614	Formschraube	
21	[950050]	[Reduziernippel]	nicht mehr lieferbar
22	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
23	981504	Rechteckdichtring	
24	[085371]	[Zwischenstück]	nicht mehr lieferbar, [MAG 350/9 XV, E,LL,P (H,L,PB)]
25	[085372]	[Zwischenstück]	nicht mehr lieferbar, [MAG 400/9 XV, E,LL,P (H,L,PB)]
26	981161	Rechteckdichtring, (10 St.)	

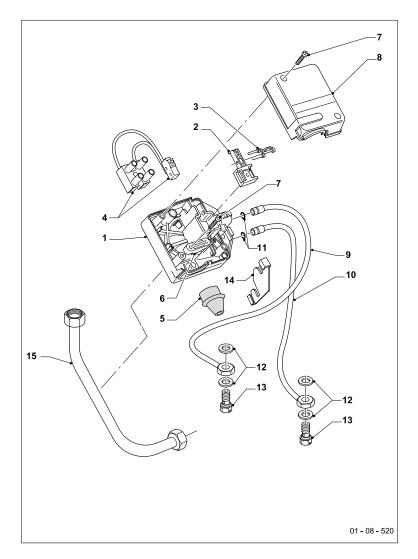


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-520	
01	295064	Gehäuse	
02	[188108]	[Schalthebel]	nicht mehr lieferbar
03	[134309]	[Lagerstifthalter]	nicht mehr lieferbar
04	-	-	nicht einzeln lieferbar
05	[201862]	[Kabeldurchführung]	nicht mehr lieferbar
06	[188682]	[Schelle]	nicht mehr lieferbar
07	139225	Schraube	
08	[203860]	[Kappe]	nicht mehr lieferbar
09	088966	Steuerleitung	mit Pos. 11
10	088967	Steuerleitung	mit Pos. 11
11	981155	O-Ring, (10 St.)	
12	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
13	155614	Formschraube	
14	0020107697	Klammer	
15	-	-	siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Anschlussteile)


# Warmwasser-Geyser MAG Kamin

MAG 275/9 XW, MAG 350/9 XW, MAG 400/9 XW


# Baugruppenübersicht

Baugruppenübersicht		
01 Gas-/Wasserarmatur	56	
03 Gasregelteile	60	
04 Brenner	62	
06 Wärmetauscher		
07 Verkleidungsteile	66	
08a Hydraulikteile	68	
08b Hydraulikteile (Anschlussteile)		
08c Hydraulikteile (Direktzapfung)		
08d Soloschalter (Messing)		
08e Soloschalter (Kunststoff)		

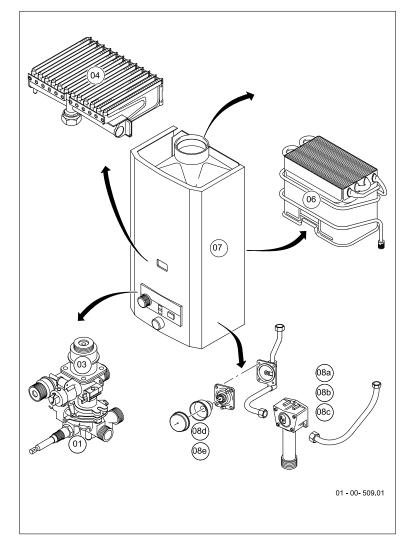

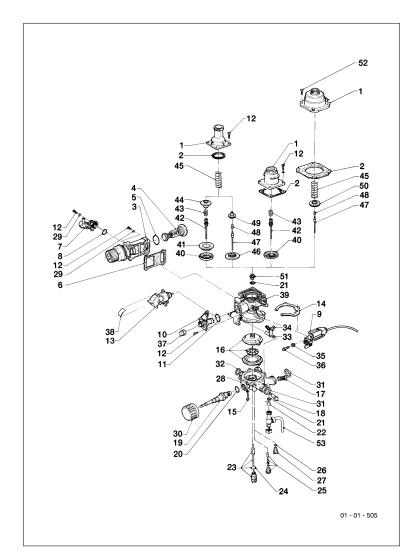


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-01-505	
01	-	-	siehe Baugruppe 03 Gasregelteile
02	-	-	siehe Baugruppe 03 Gasregelteile
03	195044	Magnetgehäuse	mit Pos. 04 - 08, 12, 29
04	170327	Haltemagnet	mit Pos. 05
05	982310	O-Ring	
06	[980916]	[Dichtung]	nicht mehr lieferbar
07	[043407]	[Zündgasgehäuse]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 08, 12, 29]
08	[981624]	[O-Ring]	nicht mehr lieferbar
09	091065	Piezo-Zünder	mit Pos. 12, 29
10	[082460]	[Flansch]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 11]
10	[183576]	[Drosselführung]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 11]
11	982319	O-Ring, 'D'	
12	118936	Zylinderschraube, KS/S	
13	-	-	nicht für diese Geräte
14	292211	Klemmring	mit Pos. 15
15	105812	Zylinderschraube	
16	010347	Membrane	
17	0020028121	Wassersieb	
18	012854	Venturidüse	MAG 275/9 XW
18	0020107791	Venturidüse	MAG 350/9 XW
18	012819	Venturidüse	MAG 400/9 XW
19	012546	Temperaturwähler	MAG 275/9 XW, mit Pos. 20
19	012546	Temperaturwähler	MAG 350/9 XW, mit Pos. 20
19	012548	Temperaturwähler	MAG 400/9 XW, mit Pos. 20
20	981175	O-Ring, (10 St.)	
21	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
22	010050	Schraube	
23	012946	Wassermengenregler	
24	981163	O-Ring, (10 St.)	
25	203030	Kolben	MAG 275/9 XW
25	203031	Kolben	MAG 350/9 XW
25	203031	Kolben	MAG 400/9 XW
26	982484	O-Ring	
28	013512	Wasserschalter-Unterteil	mit Pos. 21, 22

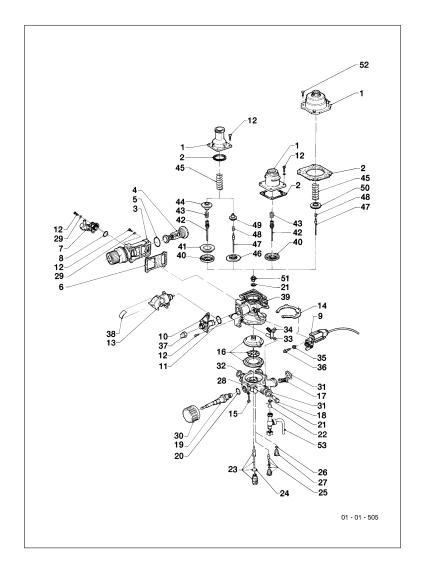


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-01-505	
29	060036	Federring, DIN 128	
30	0020107732	Knopf	
31	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
32	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
33	115507	Sicherungsscheibe	
34	213448	Hebel	
35	[124889]	[Buchse]	nicht mehr lieferbar
36	[133924]	[Formschraube]	nicht mehr lieferbar
37	[204089]	[Kappe]	nicht mehr lieferbar
38	-	-	nicht für diese Geräte
39	215605	Gasgehäuse	E,LL (H,L), mit Pos. 21, 33, 34, 51
39	215604	Gasgehäuse	P (PB), mit Pos. 21, 33, 34, 51
40	[183566]	[Führung]	nicht mehr lieferbar
41	-	-	nicht für diese Geräte
42	[107831]	[Stift]	nicht mehr lieferbar
43	[104289]	[Schraubendruckfeder]	nicht mehr lieferbar
44	-	-	nicht für diese Geräte
45	-	-	nicht für diese Geräte
46	-	-	nicht für diese Geräte
47	-	-	nicht für diese Geräte
48	-	-	nicht für diese Geräte
49	-	-	nicht für diese Geräte
50	-	-	nicht für diese Geräte
51	012149	Stopfbuchse	
52	105740	Zylinderschraube	
53	-	-	nicht für diese Geräte




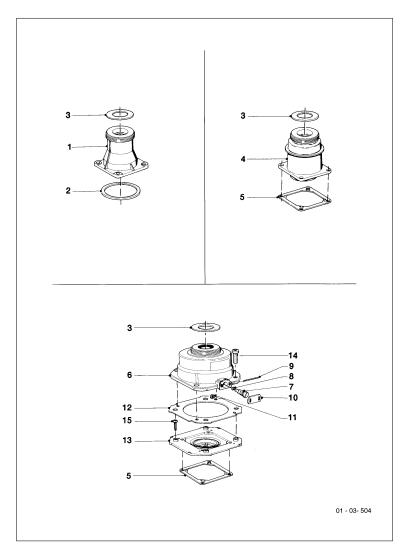


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
1 03.	Telle 1411	01-03-504	Typ, Demerkany
01	-	-	nicht für diese Geräte
02	[981625]	[Dichtung]	nicht mehr lieferbar
03	981162	Rechteckdichtring, (10 St.)	
04	085641	Steuerteil	MAG 275/9 XW, E,LL (H,L), mit Pos. 03, 05
04	[085642]	[Steuerteil]	nicht mehr lieferbar, [MAG 350/9 XW, E,LL (H,L), mit Pos. 03, 05]
04	[085643]	[Steuerteil]	nicht mehr lieferbar, [MAG 400/9 XW, E,LL (H,L), mit Pos. 03, 05]
04	[085649]	[Steuerteil]	nicht mehr lieferbar, [MAG 275/9 XW, P (PB), mit Pos. 03, 05]
04	[085644]	[Steuerteil]	nicht mehr lieferbar, [MAG 350/9 XW, P (PB), mit Pos. 03, 05]
05	[085645]	[Steuerteil]	nicht mehr lieferbar, [MAG 400/9 XW, P (PB), mit Pos. 03, 05]
05	980902	Dichtung	
06	-	-	nicht für diese Geräte
07	[113702]	[Bolzen]	nicht mehr lieferbar
08	[982447]	[O-Ring]	nicht mehr lieferbar
09	[173314]	[Draht]	nicht mehr lieferbar
10	[283007]	[Sicherungsblech]	nicht mehr lieferbar
11	040186	Benzingring	
12	[980903]	[Dichtung]	nicht mehr lieferbar
13	[087212]	[Zwischenflansch]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 05, 12]
14	105740	Zylinderschraube	
15	[020203]	[Linsenschraube]	nicht mehr lieferbar

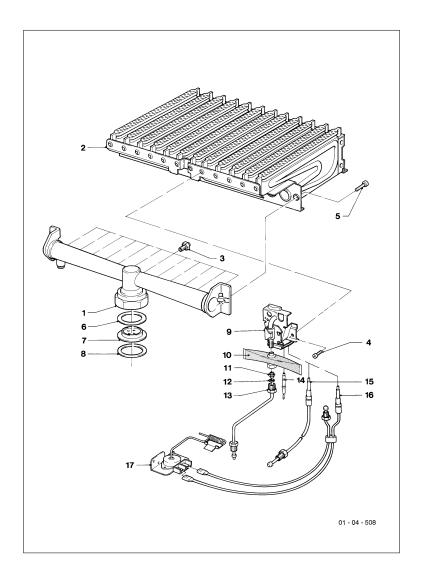


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-04-508	
01	[126586]	[Kammerträger]	nicht mehr lieferbar, [MAG 275/9 XW]
01	[126587]	[Kammerträger]	nicht mehr lieferbar, [MAG 350/9 XW]
01	126588	Kammerträger	MAG 400/9 XW
02	041921	Kammergruppe	MAG 275/9 XW
02	041922	Kammergruppe	MAG 350/9 XW
02	[041923]	[Kammergruppe]	nicht mehr lieferbar, [MAG 400/9 XW]
03	0020107713	Brennerdüse, (18 St.)	LL (L)
03	247130	Brennerdüse, 130 'D'	E (H)
03	247075	Brennerdüse, 75 'D'	P (PB)
04	235739	Blechschraube	
05	[105777]	[Zylinderschraube]	nicht mehr lieferbar
06	980285	Rechteckdichtring	P (PB)
07	[042554]	[Vordüse 1 x 3,20]	nicht mehr lieferbar, [MAG 275/9 XW, P (PB)]
07	042590	Vordüse 1 x 4,50	MAG 350/9 XW, P (PB)
07	[042545]	[Vordüse]	nicht mehr lieferbar, [MAG 400/9 XW, P (PB)]
08	981162	Rechteckdichtring, (10 St.)	
09	042110	Zündbrenner	mit Pos. 04, 10, 14
10	042440	Mischrohr	
11	0020078903	Brennerdüse, Zündung	E,LL (H,L)
11	042824	Brennerdüse, Zündung	P (PB)
12	981145	Rechteckdichtring, (10 St.)	
13	043954	Zündgasrohr	
14	0020107719	Elektrode, Zündung	
15	-	-	nicht für diese Geräte
16	171175	Thermoelement	
17	100363	Temperaturbegrenzer, Abgassensor	MAG 275 /9 XW, 82 °C
17	100363	Temperaturbegrenzer, Abgassensor	MAG 350/9 XW, 82 °C
17	[100364]	[Temperaturbegrenzer]	nicht mehr lieferbar, [MAG 400/9 XW, 75 °C]

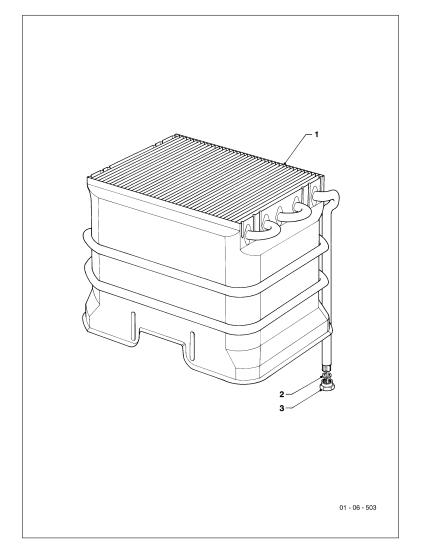


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-06-503	
01	061612	Heizkörper	MAG 275/9 XW, mit Pos. 02, 03
01	061639	Heizkörper	MAG 350/9 XW, mit Pos. 02, 03
01	[061614]	[Heizkörper]	nicht mehr lieferbar, [MAG 400/9 XW, mit Pos. 02, 03]
02	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
03	[114803]	[Sechskantmutter]	nicht mehr lieferbar
03	126167	Klemmfeder	nicht dargestellt, Heizkörper/Strömungs- sicherung

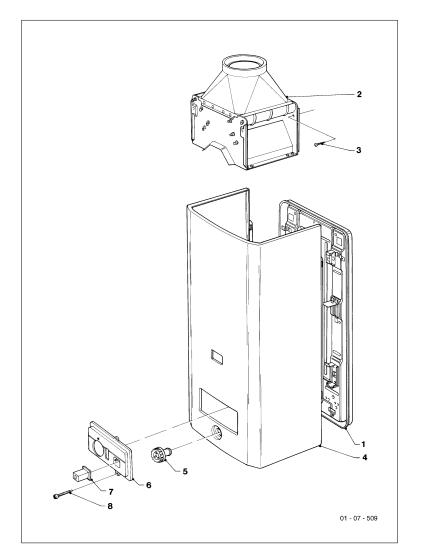

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-07-509	
01	[079763]	[Rückwand]	nicht mehr lieferbar, [MAG 275/9 XW]
01	[079764]	[Rückwand]	nicht mehr lieferbar, [MAG 350/9 XW]
01	[079765]	[Rückwand]	nicht mehr lieferbar, [MAG 400/9 XW]
02	[074982]	[Strömungssicherung]	nicht mehr lieferbar, [MAG 275/9 XW]
02	[074983]	[Strömungssicherung]	nicht mehr lieferbar, [MAG 350/9 XW]
02	[074984]	[Strömungssicherung]	nicht mehr lieferbar, [MAG 400/9 XW]
03	235727	Blechschraube	
04	072936	Mantel	MAG 275/9 XW, mit Pos. 05
04	[072937]	[Mantel]	nicht mehr lieferbar, [MAG 350/9 XW, mit Pos. 05]
04	[072938]	[Mantel]	nicht mehr lieferbar, [MAG 400/9 XW, mit Pos. 05]
05	0020107726	Hülse	
06	075544	Blende	
07	[285517]	[Drucktaste]	nicht mehr lieferbar
08	105804	Zylinderschraube	

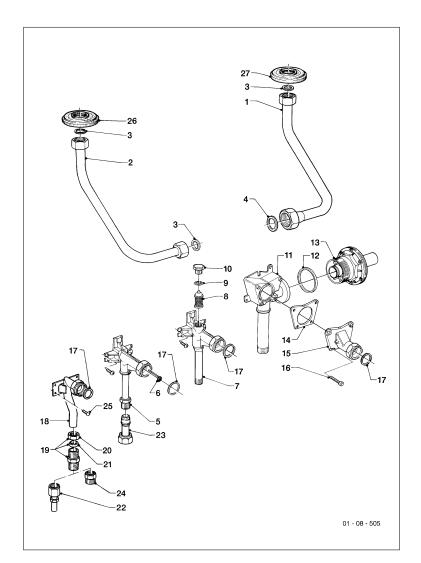


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-505	
01	[083780]	[Kaltwasserrohr]	nicht mehr lieferbar, [MAG 275/9 XW]
01	083706	Kaltwasserrohr	MAG 350/9 XW
01	[083712]	[Kaltwasserrohr]	nicht mehr lieferbar, [MAG 400/9 XW]
02	083948	Warmwasserrohr	MAG 275/9 XW
02	083960	Warmwasserrohr	MAG 350/9 XW
02	[083961]	[Warmwasserrohr]	nicht mehr lieferbar, [MAG 400/9 XW]
03	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
04	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
05	[082580]	[Gasanschluss]	nicht mehr lieferbar, [P (PB), mit Pos. 06]
06	[108905]	[Gassieb]	nicht mehr lieferbar
07	082645	Anschluss	MAG 275/9 XW, E,LL (H,L), mit Pos. 08 - 10
07	082645	Anschluss	MAG 350/9 XW, E,LL (H,L), mit Pos. 08 - 10
07	[082571]	[Gasanschluss]	nicht mehr lieferbar, [MAG 400/9 XW, E,LL (H,L), mit Pos. 08 - 10]
08	[108921]	[Gassieb]	nicht mehr lieferbar
09	981756	Rechteckdichtring	
10	[137262]	[Stopfen]	nicht mehr lieferbar
12	[981896]	[Rechteckdichtring]	nicht mehr lieferbar
14	[980757]	[Dichtung]	nicht mehr lieferbar
15	[087209]	[Flansch]	nicht mehr lieferbar
16	[105778]	[Zylinderschraube M8x20]	nicht mehr lieferbar
17	981169	Rechteckdichtring, (10 St.)	
18-19	-	-	nicht für diese Geräte
20	111328	Überwurfmutter	für R 1/2-Quetschverschraubung
20	080177	Mutter	für R 3/4-Quetschverschraubung
20	080196	Mutter	für R 1-Quetschverschraubung
21	980410	Dichtring	für R 1/2-Quetschverschraubung
21	080184	Schneidring	für R 3/4-Quetschverschraubung
21	080187	Schneidring	für R 1-Quetschverschraubung
22	-	-	nicht für diese Geräte
23	[080033]	[Ermetoanschluss]	nicht mehr lieferbar, [P (PB)]
24	-	-	nicht für diese Geräte
25	235727	Blechschraube	
26-27	-	-	nicht für diese Geräte

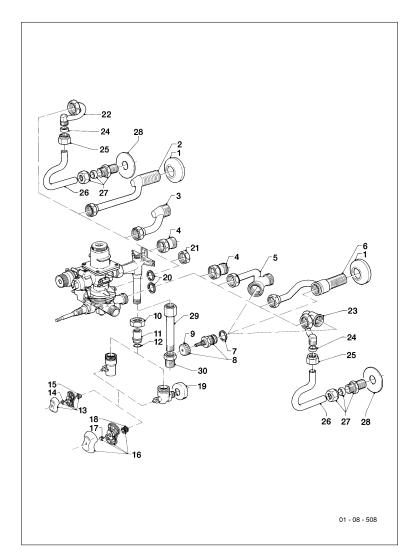


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-508	
01	950088	Rosette	
02	081148	Warmwasseranschluss	
03	081149	Warmwasseranschluss	Überputz-Warmwasseranschluß
04	085017	Verlängerung 25 mm	auf vorhandene Altinstallationen
05	081721	Kaltwasser-Anschlussventil	mit Pos. 07 - 09
06	081720	Kaltwasser-Anschlussventil	
07	981605	Rechteckdichtring	
08	950057	Ventiloberteil	
09	143981	Knopf	
10	-	-	nicht einzeln lieferbar
11	-	-	nicht einzeln lieferbar
12	982320	O-Ring	für Rp,R/Rp 1/2-Gasanschlusshahn
12	982310	O-Ring	für Rp,R/Rp 3/4-Gasanschlusshahn
12	982316	O-Ring	für Rp,R/Rp 1-Gasanschlusshahn
13	280875	Griff	für Rp,R/Rp 1/2-Gasanschlusshahn
13	280804	Griff	für Rp,R/Rp 1/2-Gasanschlusshahn, Brandschutz
14	700215	Schraube	
15	104292	Feder	
16	280876	Griff	für Rp,R/Rp 3/4 + 1-Gasanschlusshahn
16	280805	Griff	für Rp,R/Rp 3/4 + 1-Gasanschlusshahn, Brandschutz
17	116482	Schraube	
18	104282	Feder	
19	147004	Rosette, R 1/2	für R/Rp 1/2-Gasanschlusshahn
19	147002	Rosette, R 3/4	für R/Rp 3/4-Gasanschlusshahn
19	147003	Rosette, R1	für R/Rp 1-Gasanschlusshahn
20	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
21	950017	Карре	bei Verwendung als Direktzapfer
22	-	-	nicht für diese Geräte
23	-	-	nicht für diese Geräte
24	980410	Dichtring	
25	111328	Überwurfmutter	
26	193006	Rohr	auf vorhandene Altinstallationen

22 24 28 25 26 27 3 30 15 14 11 12 9 7 8	23 24 25 6 27 28
	01 - 08 - 508


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-508	
27	083408	Quetschverschraubung, R 1/2	
28	147031	Rosette	
29	-	-	nicht für diese Geräte
30	219226	Nippel, R3/4 x G1/2	für R 3/4-Gasanschluss

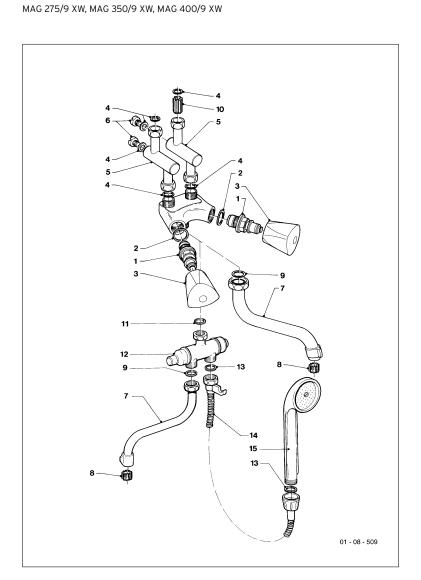

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-509	
01	012755	Ventiloberteil	mit Pos. 02
02	981509	Rechteckdichtring	
03	280879	Griffe	
04	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
05	084958	Verbindungsstück	
06	010050	Schraube	
07	009053	Schwenkauslauf 150 mm f. MAG	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	950210	Strahlregler	
09	981165	O-Ring, (10 St.)	
10	235024	Drosseleinsatz	
11	981161	Rechteckdichtring, (10 St.)	
12	950183	Weiche	
13	980313	Rechteckdichtring	
14	950002	Brauseschlauch	1,5 m
15	083210	Handbrause	

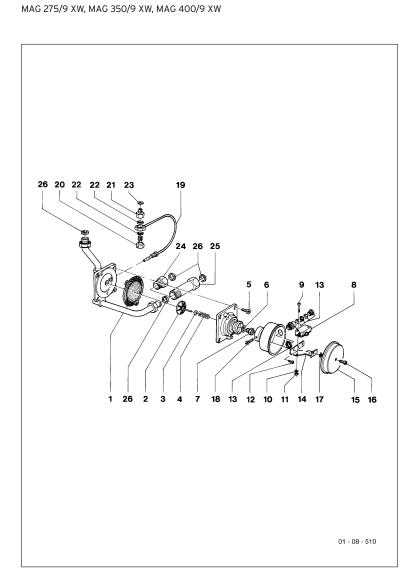


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-510	
01	950221	Membrane	
02	[010455]	[Membranteller]	nicht mehr lieferbar
03	010047	Distanzring	
04	[950220]	[Feder]	nicht mehr lieferbar
05	950178	Schraube	
06	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
07	012156	Stopfbuchse	
08	-	-	nicht mehr lieferbar
09	150008	Schraube	
10	150012	Fächerscheibe	
11	150014	Sechskantmutter	
12	060018	Schraube	
13	[120027]	[Kabelverschraubung]	nicht mehr lieferbar
14	[150015]	[Befestigungswinkel]	nicht mehr lieferbar
15	[150003]	[Deckel]	nicht mehr lieferbar
16	070046	Schraube	
17	040186	Benzingring	
18	118874	Schraube	
19	[080525]	[Verbindungsleitung]	nicht mehr lieferbar
20	155614	Formschraube	
21	[950050]	[Reduziernippel]	nicht mehr lieferbar
22	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
23	981504	Rechteckdichtring	
24	[085371]	[Zwischenstück]	nicht mehr lieferbar, [MAG 350/9 XW]
25	[085372]	[Zwischenstück]	nicht mehr lieferbar, [MAG 400/9 XW]
26	981161	Rechteckdichtring, (10 St.)	
27	-	-	nicht mehr lieferbar

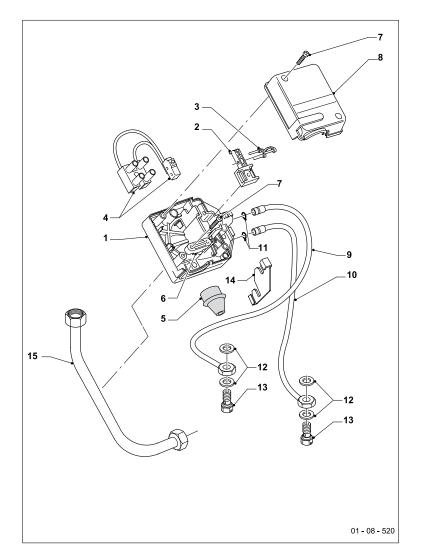

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-520	
01	295064	Gehäuse	
02	[188108]	[Schalthebel]	nicht mehr lieferbar
03	[134309]	[Lagerstifthalter]	nicht mehr lieferbar
04	-	-	nicht einzeln lieferbar
05	[201862]	[Kabeldurchführung]	nicht mehr lieferbar
06	[188682]	[Schelle]	nicht mehr lieferbar
07	139225	Schraube	
08	[203860]	[Kappe]	nicht mehr lieferbar
09	088966	Steuerleitung	mit Pos. 11
10	088967	Steuerleitung	mit Pos. 11
11	981155	O-Ring, (10 St.)	
12	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
13	155614	Formschraube	
14	0020107697	Klammer	
15	-	-	siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Anschlussteile)


MAG 125/12 XZ

Baugruppenübersicht	Seite
01 Wasserschalter	82
02 Gasregelteile (Gasschalter)	86
04 Brenner E,LL (H,L)	88
04a Brenner P (PB)	90
06 Wärmetauscher	92
07 Verkleidungsteile	94
08 Hydraulikteile	96

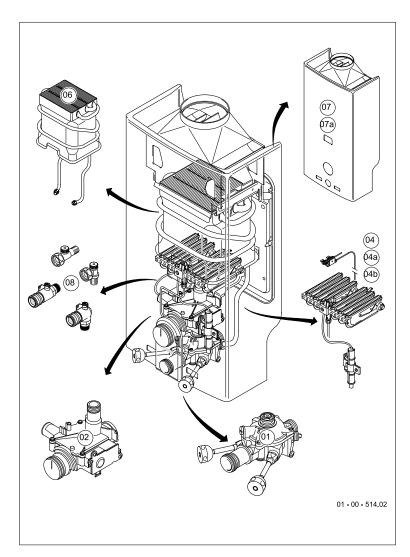


MAG 125/12 XZ


MAG 125/12 XZ

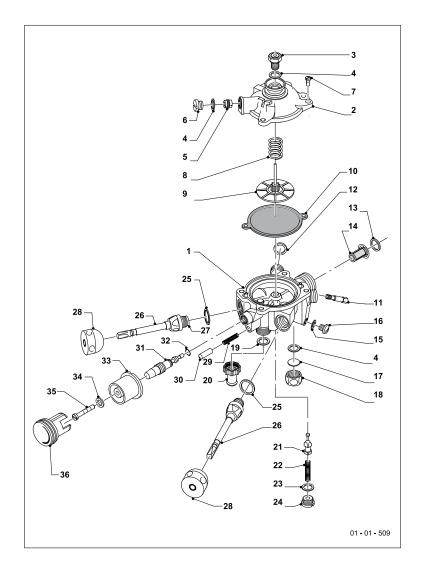


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-01-509	
01	011282	Wasserschalter	E,LL (H,L), mit Pos. 02 - 36
01	011283	Wasserschalter	P (PB), mit Pos. 02 - 36
02	013034	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 03 - 06
03	012156	Stopfbuchse	
04	981144	Rechteckdichtring, (10 St.)	
05	010216	Langsamzündventil	
06	010050	Schraube	
07	010003	Membranschraube	
08	010009	Feder	
09	010006	Membranteller	
10	0020107707	Membrane	
11	012806	Venturidüse	E,LL (H,L), D = 2,12 mm
11	010013	Venturidüse	P (PB), D = 1,88 mm
12	981144	Rechteckdichtring, (10 St.)	
13	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
14	010052	Wassersieb	
15	981174	Rechteckdichtring, (10 St.)	
16	010138	Entleerungsschraube	
17	010141	Verschlussscheibe	
18	010144	Überwurfmutter	
18	081417	Warmwasseranschlussrohr	nicht dargestellt
19	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
20	210943	Tülle	
21	144016	Regelkörper-Set	
22	144016	Regelkörper-Set	
23	144016	Regelkörper-Set	
24	144016	Regelkörper-Set	
25	981164	Rechteckdichtring, (10 St.)	
26	012772	Ventiloberteil-Set	
27	981148	Dichtung, (10 St.)	
28	012772	Ventiloberteil-Set	
29	010085	Feder	
30	010083	Federbolzen	
31	010094	Spindel	

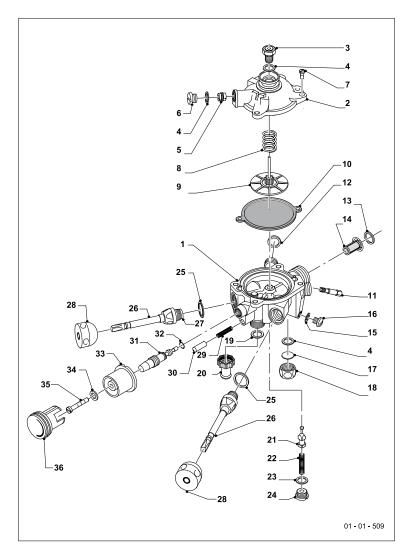


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-01-509	
32	981160	O-Ring, (10 St.)	
33	0020078914	Hülse	
34	492112	Federscheibe	
35	060009	Schraube	
36	[0020107763]	[Knopf]	nicht mehr lieferbar

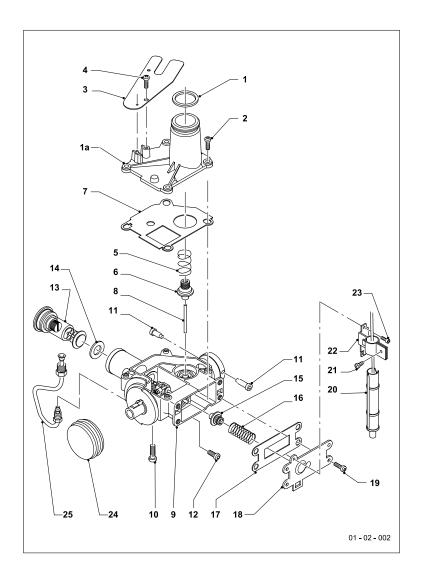


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-02-002	
01	981162	Rechteckdichtring, (10 St.)	
01a	[084979]	[Verbindungsstück]	nicht mehr lieferbar
02	118936	Zylinderschraube, KS/S	
03	[086950]	[Halter]	nicht mehr lieferbar
03a	118956	Flachkopfschraube	
04	118889	Flachkopfschraube	
05	[104151]	[Schraubendruckfeder]	nicht mehr lieferbar
06	021701	Wassermangelventil	E,LL (H,L)
06	021703	Wassermangelventil	P (PB)
07	980618	Dichtung	
08	[128198]	[Stift]	nicht mehr lieferbar
09	[053322]	[Gasarmatur, ohne Sekto- renblende]	nicht mehr lieferbar, [E,LL (H,L), mit Pos. 01 - 08, 09a - 19, 23, 24]
09	053324	Gasarmatur, ohne Sekto- renblende	P (PB), mit Pos. 01 - 08, 09a - 19, 23, 24
10	118956	Flachkopfschraube	
11	040038	Schraube	
12	105804	Zylinderschraube	
13	170368	Haltemagnet	
14	981747	Rechteckdichtring	
15	020679	Hauptgasventil	
16	-	-	nicht einzeln lieferbar
17	980617	Dichtung	
18	-	-	nicht mehr lieferbar
19	118936	Zylinderschraube, KS/S	
20	091060	Piezo-Zünder	
21	235732	Blechschraube (ST 4,8x13)	
22	[086504]	[Halter]	nicht mehr lieferbar
23	118889	Flachkopfschraube	
24	[0020107756]	[Knopf]	nicht mehr lieferbar, [Gasarmatur]
25	-	-	siehe Baugruppe 04 Brenner

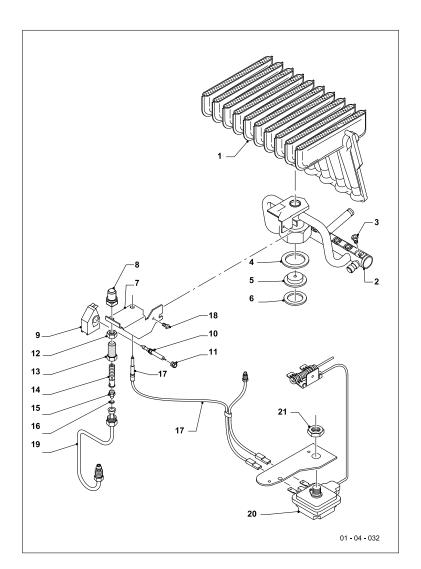


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-04-032	
01	[042399]	[Kammergruppe]	nicht mehr lieferbar
02	[126723]	[Kammerträger]	nicht mehr lieferbar
03	[247110]	[Brennerdüse, 110 'D']	nicht mehr lieferbar, [E (H), D = 1,10 mm]
03	247130	Brennerdüse, 130 'D'	LL (L), D = 1,30 mm
04	980291	Rechteckdichtring	
05	[040120]	[Vordüse]	nicht mehr lieferbar, [E (H), D = 3,30 mm]
05	042569	Vordüse 1 x 4,00	LL (L), D = 4,00 mm
06	981168	Rechteckdichtring, (10 St.)	
07	[042176]	[Zündbrenner]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 07 - 14, 16, 18]
08	[040521]	[Zündbrennerkopf]	nicht mehr lieferbar
09	192119	Schutzblech	
10	090512	Zündelektrode	
11	[182618]	[Überwurfschraube, M10x1]	nicht mehr lieferbar
12	040523	Mutter	
13	040516	Luftfilter	
14	[040531]	[Mischrohr]	nicht mehr lieferbar
15	040548	Brennerdüse (Zündung) D=0,40 mm	D = 0,40 mm
16	981145	Rechteckdichtring, (10 St.)	
17	171175	Thermoelement	
18	060018	Schraube	
19	043997	Zündgasrohr	
20	101104	Temperaturbegrenzer	140 °C
21	114885	Sechskantmutter	

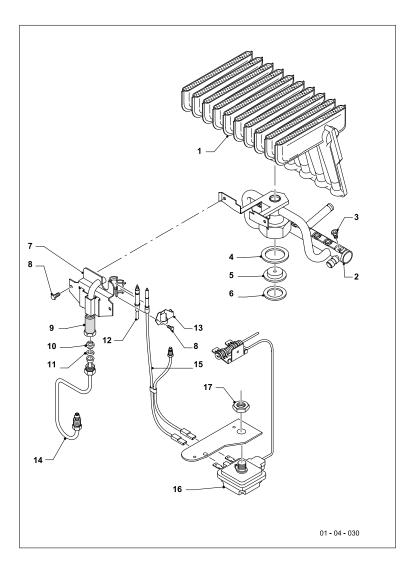

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-04-030	
01	[042399]	[Kammergruppe]	nicht mehr lieferbar
02	[126721]	[Kammerträger]	nicht mehr lieferbar
03	247062	Brennerdüse, 62 'D'	D = 0,62 mm
04	980291	Rechteckdichtring	
05	[042595]	[Vordüse 1 x 2,00]	nicht mehr lieferbar, [D = 2,00 mm]
06	981168	Rechteckdichtring, (10 St.)	
07	042172	Zündbrenner	mit Pos. 08, 09, 11, 13
08	060018	Schraube	
09	151619	Luftfilter	
10	042824	Brennerdüse, Zündung	D = 0,13 mm
11	981145	Rechteckdichtring, (10 St.)	
12	0020107719	Elektrode, Zündung	
13	195964	Lasche	
14	043997	Zündgasrohr	
15	171175	Thermoelement	
16	101104	Temperaturbegrenzer	140 °C
17	114885	Sechskantmutter	

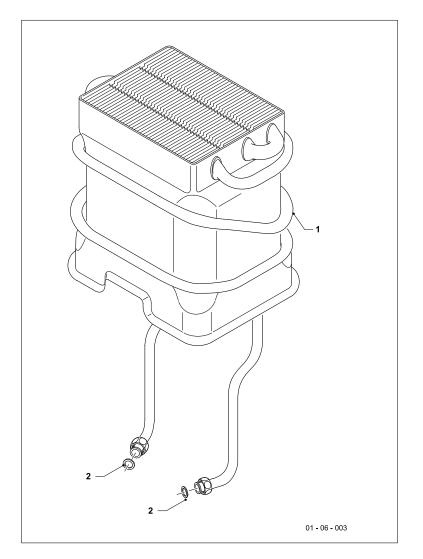


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-06-003	
01	061003	Heizkörper	mit Pos. 02
02	981144	Rechteckdichtring, (10 St.)	

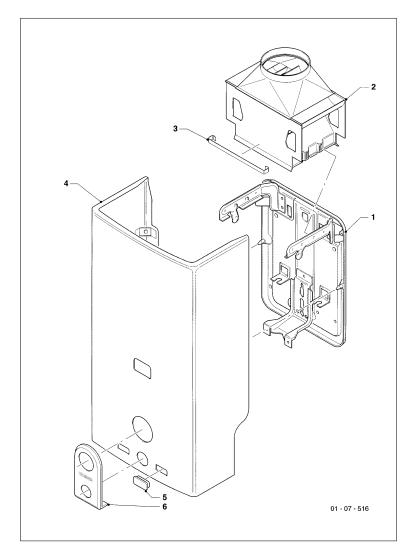

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-07-516	
01	[074404]	[Rückwand]	nicht mehr lieferbar
02	[074956]	[Strömungssicherung]	nicht mehr lieferbar
03	[126152]	[Klemmfeder]	nicht mehr lieferbar
04	-	-	nicht mehr lieferbar
05	[204106]	[Kappe]	nicht mehr lieferbar
06	[077915]	[Blende]	nicht mehr lieferbar

MAG 125/12 XZ

MAG 125/12 XZ

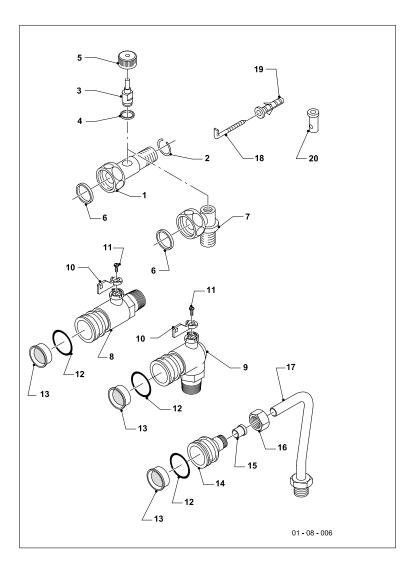


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-006	
01	081712	Kaltwasser-Anschlussventil	mit Pos. 02 - 06
02	[950195]	[Sprengring]	nicht mehr lieferbar
03	950058	Ventiloberteil	
04	980184	Rechteckdichtring	
05	143981	Knopf	
06	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
07	950038	Kaltwasseranschluss	mit Pos. 02 - 06
08	082776	Gasanschlusshahn-Durch- gang	mit Pos. 10 - 13
09	082777	Gasanschlusshahn-Eck	mit Pos. 10 - 13
10	118873	Flachkopfschraube	
11	125138	Griff	
12	982320	O-Ring	
13	128522	Gassieb	
14	088421	Anschlussverschraubung	mit Pos. 12, 13
15	980136	Dichtung	
16	080049	Überwurfmutter	
17	[082627]	[Gasanschluss]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 15, 16]
18	-	-	nicht mehr lieferbar
19	-	-	nicht mehr lieferbar
20	950071	Stutzen	


## Warmwasser-Geyser MAG Kamin

MAG 275/12 XZ, MAG 350/12 XZ, MAG 400/12 XZ


### Baugruppenübersicht

Baugruppenübersicht	Seite
01 Wasserschalter	100
02 Gasregelteile (Gasschalter)	102
04 Brenner	106
06 Wärmetauscher	110
07 Verkleidungsteile	112
08a Hydraulikteile	114
08b Hydraulikteile (Anschlussteile)	116
08c Hydraulikteile (Direktzapfung)	118

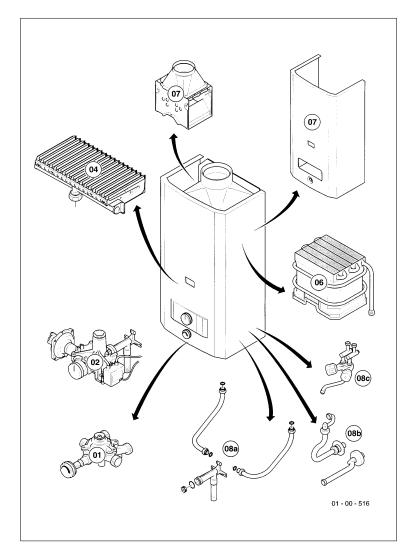

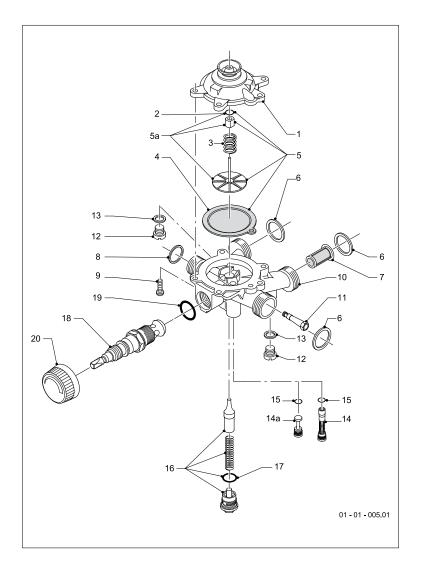


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-01-005	
01	013062	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 02 und Buchse
02	982317	O-Ring	
03	104320	Feder	
04	0020107790	Membrane	
05	010362	Membrane, Reparatursatz	
05a	140350	Reparatursatz	
06	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
07	0020028121	Wassersieb	
08	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
09	118959	Linsenschraube	
10	011272	Wasserschalter	MAG 275/12 XZ, E,LL,P (H,L,PB)
10	011274	Wasserschalter	MAG 350/12 XZ, E,LL,P (H,L,PB)
10	011275	Wasserschalter	MAG 400/12 XZ, E,LL (H,L)
11	012854	Venturidüse	MAG 275/12 XZ, E,LL,P (H,L,PB), D = 2,10 mm
11	0020107791	Venturidüse	MAG 350/12 XZ, E,LL,P (H,L,PB), D = 2,40 mm
11	012819	Venturidüse	MAG 400/12 XZ, E,LL (H,L), D = 2,80 mm
12	010050	Schraube	
13	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
14	203030	Kolben	MAG 275/12 XZ, Gelb
14	203031	Kolben	MAG 350/12 XZ, MAG 400/12 XZ, Grün
15	982484	O-Ring	
16	012946	Wassermengenregler	
17	981163	O-Ring, (10 St.)	
18	012546	Temperaturwähler	MAG 275/12 XZ, MAG 350/12 XZ
18	012548	Temperaturwähler	MAG 400/12 XZ
19	981175	O-Ring, (10 St.)	
20	[0020107750]	[Knopf]	nicht mehr lieferbar, [Temperaturwähler]

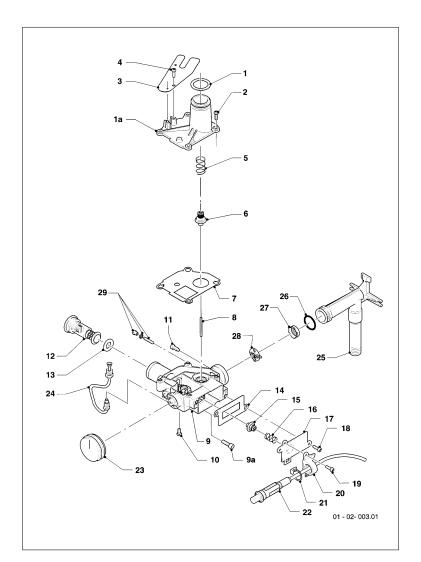


#### 02 Gasregelteile (Gasschalter) MAG 275/12 XZ, MAG 350/12 XZ, MAG 400/12 XZ

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-02-003	
01	981162	Rechteckdichtring, (10 St.)	
01a	[084971]	[Verbindungsstück]	nicht mehr lieferbar
02	118936	Zylinderschraube, KS/S	
03	[086950]	[Halter]	nicht mehr lieferbar
04	118889	Flachkopfschraube	
05	[104151]	[Schraubendruckfeder]	nicht mehr lieferbar
06	021701	Wassermangelventil	MAG 275/12 XZ, E,LL (H,L)
06	021703	Wassermangelventil	MAG 275/12 XZ, P (PB)
06	020795	Wassermangelventil	MAG 350/12 XZ, E,LL (H,L)
06	020797	Wassermangelventil	MAG 350/12 XZ, P (PB)
06	[021704]	[Wassermangelventil]	nicht mehr lieferbar, [MAG 400/12 XZ, E,LL (H,L)]
07	980618	Dichtung	
08	[128198]	[Stift]	nicht mehr lieferbar
09	053264	Gasarmatur, ohne Sekto- renblende	MAG 275/12 XZ, E,LL (H,L), mit Pos. 01 - 08, 09a - 18
09	[053270]	[Gasarmatur, ohne Sekto- renblende]	nicht mehr lieferbar, [MAG 275/12 XZ, P (PB), mit Pos. 01 - 08, 09a - 18]
09	053266	Gasarmatur, ohne Sekto- renblende	MAG 350/12 XZ, E,LL (H,L), mit Pos. 01 - 08, 09a - 18
09	[053271]	[Gasarmatur, ohne Sekto- renblende]	nicht mehr lieferbar, [MAG 350/12 XZ, P (PB), mit Pos. 01 - 08, 09a - 18]
09	[053268]	[Gasarmatur ohne Sekto- renblende]	nicht mehr lieferbar, [MAG 400/12 XZ, E,LL (H,L), mit Pos. 01 - 08, 09a - 18]
09a	118956	Flachkopfschraube	
10	040038	Schraube	
11	105804	Zylinderschraube	
12	170368	Haltemagnet	mit Pos. 13
13	981747	Rechteckdichtring	
14	980617	Dichtung	
15	020673	Hauptgasventil	MAG 275/12 XZ, E,LL (H,L)
15	020676	Hauptgasventil	MAG 275/12 XZ, P (PB)
15	020674	Hauptgasventil	MAG 350/12 XZ, E,LL (H,L)
15	020677	Hauptgasventil	MAG 350/12 XZ, P (PB)
16	[020675]	[Hauptgasventil]	nicht mehr lieferbar, [MAG 400/12 XZ, E,LL (H,L)]
16	-	-	nicht einzeln lieferbar




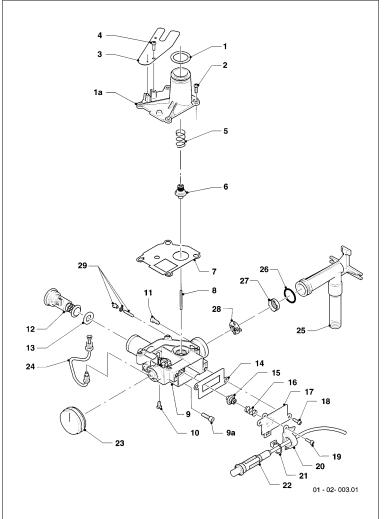

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-02-003	
17	-	-	nicht mehr lieferbar
18	118936	Zylinderschraube, KS/S	
19	118889	Flachkopfschraube	
20	086947	Halter	
21	[287809]	[Kontaktfeder]	nicht mehr lieferbar
22	091078	Piezo-Zünder	mit Pos. 20, 21
23	[0020107736]	[Knopf]	nicht mehr lieferbar, [Gasarmatur]
24	-	-	siehe Baugruppe 04 Brenner
25	-	-	siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile
26	982346	O-Ring	
27	128522	Gassieb	
28	-	-	nicht für diese Geräte
29	-	-	nicht für diese Geräte

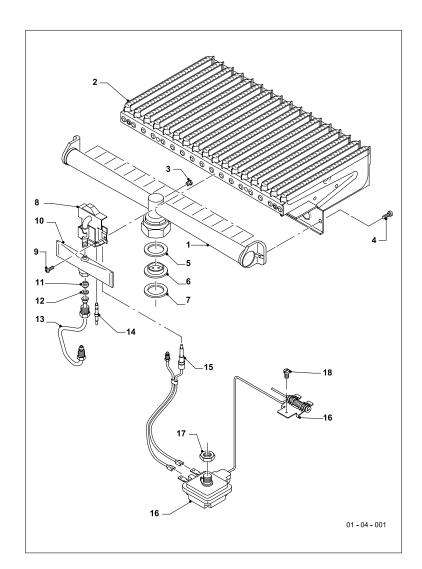


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-04-001	
01	[126586]	[Kammerträger]	nicht mehr lieferbar, [MAG 275/12 XZ, E,LL,P (H,L,PB)]
01	[126587]	[Kammerträger]	nicht mehr lieferbar, [MAG 350/12 XZ, E,LL,P (H,L,PB)]
01	126588	Kammerträger	MAG 400/12 XZ, E,LL (H,L)
02	041921	Kammergruppe	MAG 275/12 XZ, E,LL,P (H,L,PB)
02	041922	Kammergruppe	MAG 350/12 XZ, E,LL,P (H,L,PB)
02	[041923]	[Kammergruppe]	nicht mehr lieferbar, [MAG 400/12 XZ, E,LL (H,L)]
03	0020107713	Brennerdüse, (18 St.)	LL (L), D = 1,50
03	247130	Brennerdüse, 130 'D'	E (H), D = 1,30
03	247075	Brennerdüse, 75 'D'	P (PB), D = 0,75
04	[105777]	[Zylinderschraube]	nicht mehr lieferbar
05	980285	Rechteckdichtring	
06	049804	Vordüse 4 x 3,00	MAG 275/12 XZ, LL (L)
06	049860	Vordüse 4 x 2,50	MAG 275/12 XZ, E (H)
06	[042594]	[Vordüse 1 x 3,00]	nicht mehr lieferbar, [MAG 275/12 XZ, P (PB)]
06	[049861]	[Vordüse 4 x 4,50]	nicht mehr lieferbar, [MAG 350/12 XZ, LL (L)]
06	049808	Vordüse 4 x 3,15	MAG 350/12 XZ, E (H)
06	[042533]	[Vordüse 1 x 3,60]	nicht mehr lieferbar, [MAG 350/12 XZ, P (PB)]
06	[049862]	[Vordüse 4 x 4,60]	nicht mehr lieferbar, [MAG 400/12 XZ, E]
06	[049806]	[Vordüse 4 x 3,40]	nicht mehr lieferbar, [MAG 400/12 XZ, LL]
07	981162	Rechteckdichtring, (10 St.)	
08	042110	Zündbrenner	mit Pos. 09, 10, 14
09	235739	Blechschraube	
10	042440	Mischrohr	mit Filter
11	042825	Brennerdüse, Zündung, D=0,25	MAG 275/12 XZ, MAG 350/12 XZ, E,LL (H,L)
11	042812	Zündbrennerdüse D=0,15	MAG 275/12 XZ, MAG 350/12 XZ, P (PB)
11	0020078902	Brennerdüse, Zündung, D=0,30	MAG 400/12 XZ, E,LL (H,L)
12	981145	Rechteckdichtring, (10 St.)	
13	[043976]	[Zündgasrohr]	nicht mehr lieferbar
14	0020107719	Elektrode, Zündung	
15	171175	Thermoelement	

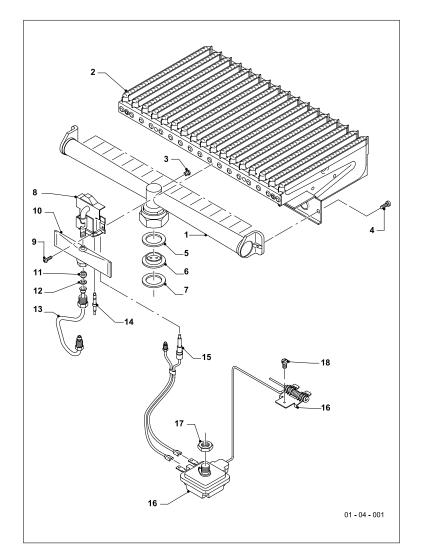


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-04-001	
16	101122	Temperaturbegrenzer	MAG 275/12 XZ, 119 °C
16	100389	Temperaturbegrenzer, Abgassensor	MAG 350/12 XZ, MAG 400/12 XZ, 102 °C
17	114885	Sechskantmutter	
18	235739	Blechschraube	

	-	
MΔG 275/12 X7	MAG 350/12 Y7	MAG 400/12 Y7

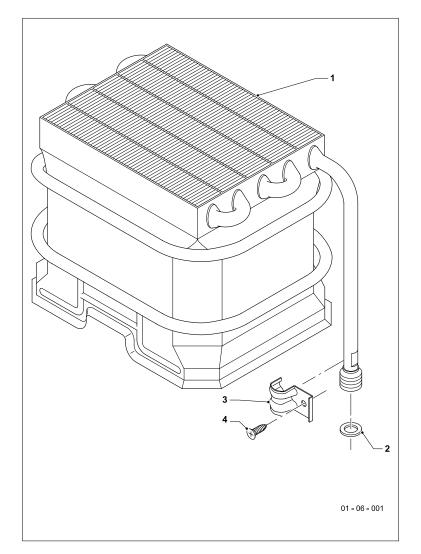


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-06-001	
00	126167	Klemmfeder	Heizkörper/Strömungssicherung, nicht dargestellt
01	061612	Heizkörper	MAG 275/12 XZ, mit Pos. 02, 03
01	061639	Heizkörper	MAG 350/12 XZ, mit Pos. 02, 03
01	[061614]	[Heizkörper]	nicht mehr lieferbar, [MAG 400/12 XZ, mit Pos. 02, 03]
02	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
03	086133	Federklammer	
04	235727	Blechschraube	


MAG 275/12 X7	MAG 350/12 X7	$M\Delta G A \cap \Omega/12 X7$

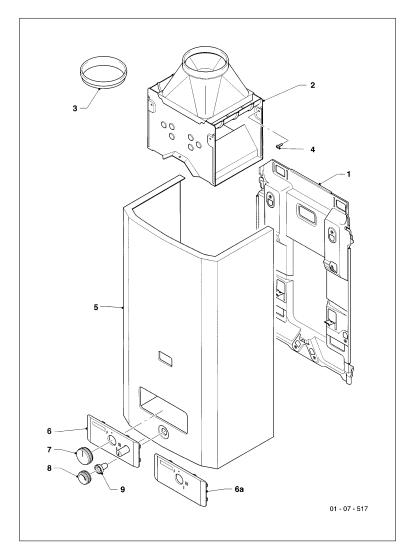


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-07-517	
00	126167	Klemmfeder	Heizkörper/Strömungssicherung, nicht dargestellt
01	-	-	nicht mehr lieferbar
02	[074982]	[Strömungssicherung]	nicht mehr lieferbar, [MAG 275/12 XZ]
02	[074983]	[Strömungssicherung]	nicht mehr lieferbar, [MAG 350/12 XZ]
02	[074984]	[Strömungssicherung]	nicht mehr lieferbar, [MAG 400/12 XZ]
03	135819	Adapter	für Strömungssicherung
04	235727	Blechschraube	
05	072936	Mantel	MAG 275/12 XZ, mit Pos. 09
05	[072937]	[Mantel]	nicht mehr lieferbar, [MAG 350/12 XZ, mit Pos. 09]
05	[072938]	[Mantel]	nicht mehr lieferbar, [MAG 400/12 XZ, mit Pos. 09]
06	075375	Blende	
07	[0020107736]	[Knopf]	nicht mehr lieferbar, [Gasarmatur]
08	[0020107750]	[Knopf]	nicht mehr lieferbar, [Temperaturwähler- spindel]
09	0020107726	Hülse	

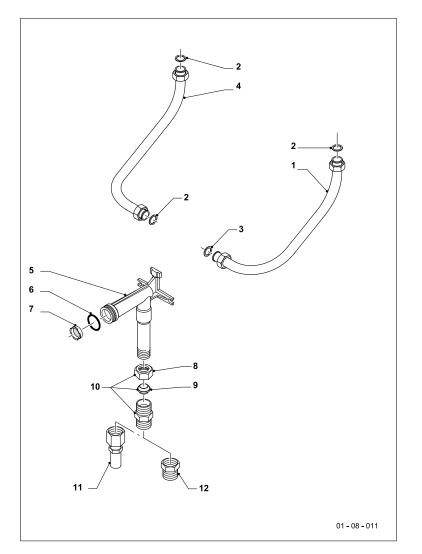

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-011	
01	[083780]	[Kaltwasserrohr]	nicht mehr lieferbar, [MAG 275/12 XZ]
01	083706	Kaltwasserrohr	MAG 350/12 XZ
01	[083712]	[Kaltwasserrohr]	nicht mehr lieferbar, [MAG 400/12 XZ]
02	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
03	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
04	083948	Warmwasserrohr	MAG 275/12 XZ
04	083960	Warmwasserrohr	MAG 350/12 XZ
04	[083961]	[Warmwasserrohr]	nicht mehr lieferbar, [MAG 400/12 XZ]
05	[082674]	[Gasanschluss]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 06, 07]
06	982346	O-Ring	
07	128522	Gassieb	
08	111328	Überwurfmutter	für R 1/2-Quetschverschraubung
08	080177	Mutter	für R 3/4-Quetschverschraubung
08	080196	Mutter	für R 1-Quetschverschraubung
09	980410	Dichtring	für R 1/2-Quetschverschraubung
09	080184	Schneidring	für R 3/4-Quetschverschraubung
09	080187	Schneidring	für R 1-Quetschverschraubung
10	083408	Quetschverschraubung, R 1/2	R 1/2, mit Pos. 08, 09
10	080074	Quetschverschraubung, 3/4	R 3/4, mit Pos. 08, 09
10	080075	Quetschverschraubung, R1	R 1, mit Pos. 08, 09
11	[080033]	[Ermetoanschluss]	nicht mehr lieferbar
12	[219242]	[Reduziernippel]	nicht mehr lieferbar, [R 3/4 x G 1/2]

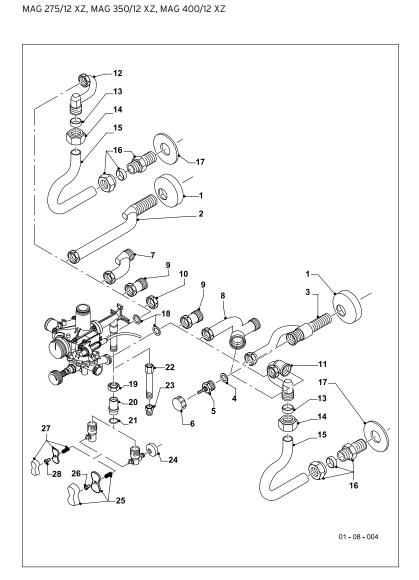

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-004	
01	950088	Rosette	
02	081148	Warmwasseranschluss	Unterputz
03	081720	Kaltwasser-Anschlussventil	Unterputz, mit Pos. 04 - 06
04	981605	Rechteckdichtring	
05	950057	Ventiloberteil	
06	143981	Knopf	
07	081149	Warmwasseranschluss	Überputz
08	081721	Kaltwasser-Anschlussventil	Überputz, mit Pos. 04-06
09	085017	Verlängerung 25 mm	auf vorhandene Altinstallationen
10	950017	Kappe	bei Verwendung als Direktzapfer
11	081723	Kaltwasser-Anschlussventil	mit Pos. 04 - 06
12	081153	Warmwasseranschluss	
13	980410	Dichtring	für 15er Rohr
14	111328	Überwurfmutter	für R 1/2-Quetschverschraubung
15	193006	Rohr	auf vorhandene Altinstallationen
16	083408	Quetschverschraubung, R 1/2	R 1/2 für Rohr 15 mm
17	147031	Rosette	
18	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
19-20	-	-	nicht einzeln lieferbar
21	982320	O-Ring	für Rp, R/Rp 1/2-Gasanschlusshahn
21	982310	O-Ring	für Rp, R/Rp 3/4-Gasanschlusshahn
21	982316	O-Ring	für Rp, R/Rp 1-Gasanschlusshahn
22	[085022]	[Verlängerung]	nicht mehr lieferbar
23	[219227]	[Reduziernippel]	nicht mehr lieferbar, [R 1 x G 1/2]
24	147004	Rosette, R 1/2	für R/Rp 1/2-Gasanschlusshahn
24	147002	Rosette, R 3/4	für R/Rp 3/4-Gasanschlusshahn
24	147003	Rosette, R1	für R/Rp 1-Gasanschlusshahn
25	280876	Griff	für Rp, R/Rp 3/4 + 1-Gasanschlusshahn
26	116482	Schraube	
26	104282	Feder	
27	280875	Griff	für Rp, R/Rp 1/2-Gasanschlusshahn
28	700215	Schraube	
28	104292	Feder	

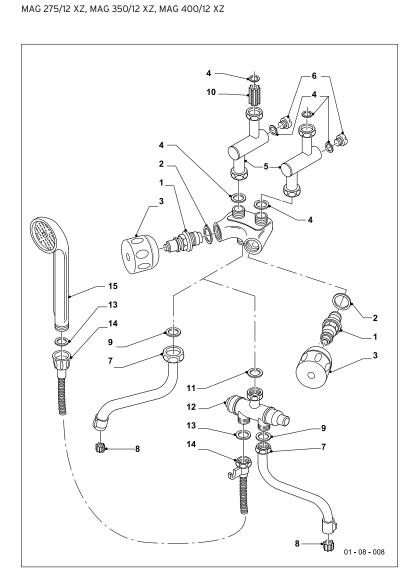


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-008	
01	012755	Ventiloberteil	mit Pos. 02
02	981509	Rechteckdichtring	
03	280879	Griffe	rot und blau
04	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
05	084958	Verbindungsstück	
06	010050	Schraube	
07	009053	Schwenkauslauf 150 mm f. MAG	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
07	009060	Schwenkauslauf 250 mm f. MAG	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	950210	Strahlregler	
09	981165	O-Ring, (10 St.)	
10	235024	Drosseleinsatz	
11	981161	Rechteckdichtring, (10 St.)	
12	950183	Weiche	
13	980313	Rechteckdichtring	
14	950002	Brauseschlauch	
15	083210	Handbrause	


## Warmwasser-Geyser MAG Kamin

MAG 275/11 XZ-C, MAG 350/11 XZ-C


# Baugruppenübersicht

Baugruppenübersicht	Seite
01 Wasserschalter	122
02 Gasregelteile (Gasschalter)	124
04 Brenner	126
06 Wärmetauscher	128
07 Verkleidungsteile	130
08a Hydraulikteile	132
08b Hydraulikteile (Anschlussteile)	134
08c Hydraulikteile (Direktzapfung)	136

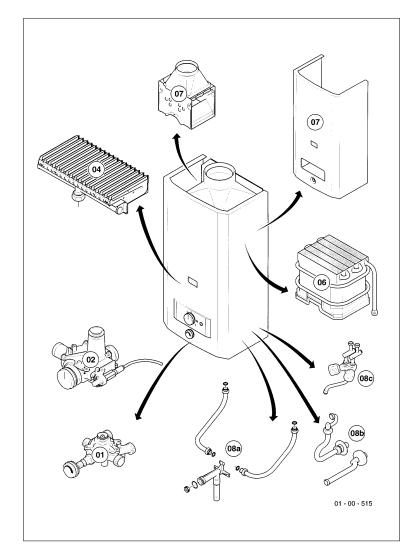


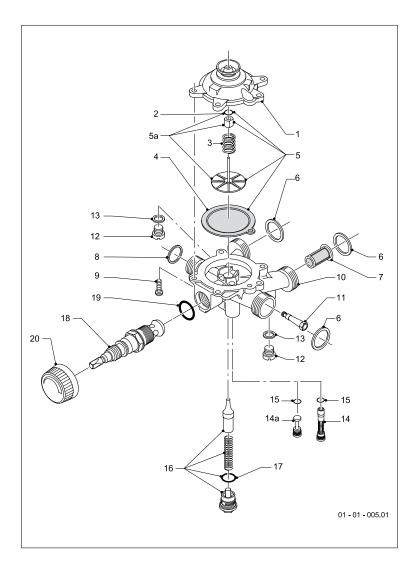


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-01-005	
01	013062	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 02 und Buchse
02	982317	O-Ring	
03	104320	Feder	
04	0020107790	Membrane	
05	010362	Membrane, Reparatursatz	
05a	140350	Reparatursatz	
06	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
07	0020028121	Wassersieb	
08	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
09	118959	Linsenschraube	
10	011273	Wasserschalter	MAG 275/11 XZ-C, mit Pos. 14
10	[011271]	[Wasserschalter]	nicht mehr lieferbar, [MAG 350/11 XZ-C, mit Pos. 14]
11	010020	Venturidüse	MAG 275/11 XZ-C, D=3,3 mm
11	[012858]	[Venturidüse]	nicht mehr lieferbar, [MAG 350/11 XZ-C, D=4 mm]
12	010050	Schraube	
13	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
14	109918	Stopfen	
15	982484	O-Ring	
16	012946	Wassermengenregler	
17	981163	O-Ring, (10 St.)	
18	012546	Temperaturwähler	
19	981175	O-Ring, (10 St.)	
20	[0020107750]	[Knopf]	nicht mehr lieferbar, [Temperaturwähler]

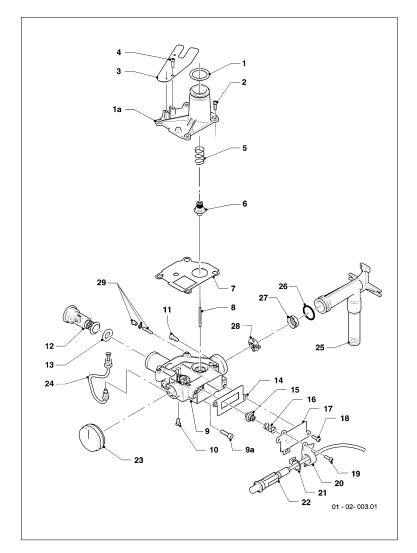


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-02-003	
01	981162	Rechteckdichtring, (10 St.)	
01a	[084971]	[Verbindungsstück]	nicht mehr lieferbar
02	118936	Zylinderschraube, KS/S	
03	[086950]	[Halter]	nicht mehr lieferbar
04	118889	Flachkopfschraube	
05	[104151]	[Schraubendruckfeder]	nicht mehr lieferbar
06	021701	Wassermangelventil	MAG 275/11 XZ-C
06	020795	Wassermangelventil	MAG 350/11 XZ-C
07	980618	Dichtung	
08	[128198]	[Stift]	nicht mehr lieferbar
09	[053330]	[Gasarmatur, mit Sektoren- blende]	nicht mehr lieferbar, [MAG 275/11 XZ-C, mit Pos. 01 - 08, 09a - 18]
09	[053340]	[Gasarmatur, mit Sektoren- blende]	nicht mehr lieferbar, [MAG 350/11 XZ-C, mit Pos. 01 - 08, 09a - 18]
09a	118956	Flachkopfschraube	
10	040038	Schraube	
11	105804	Zylinderschraube	
12	170368	Haltemagnet	mit Pos. 13
13	981747	Rechteckdichtring	
14	980617	Dichtung	
15	020673	Hauptgasventil	MAG 275/11 XZ-C
15	020674	Hauptgasventil	MAG 350/11 XZ-C
16-17	,	-	nicht mehr lieferbar
19	118889	Flachkopfschraube	
20	086947	Halter	
21	[287809]	[Kontaktfeder]	nicht mehr lieferbar
22	091078	Piezo-Zünder	mit Pos. 20, 21
23	[0020107736]	[Knopf]	nicht mehr lieferbar, [Gasarmatur]
24	-	-	siehe Baugruppe 04 Brenner
25	-	-	siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile
26	982346	O-Ring	
27	128522	Gassieb	
28	149505	Sektorenblende	
29	079625	Verschluss	

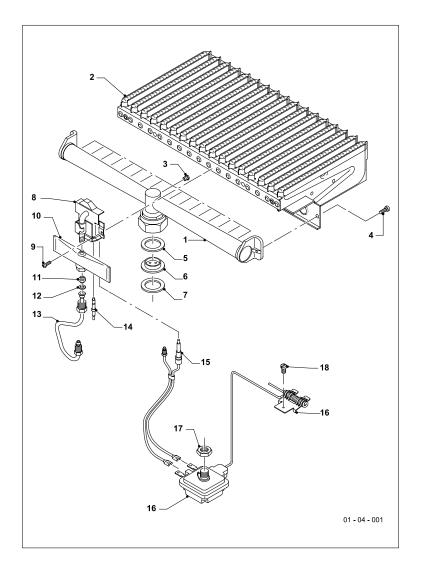

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-04-001	
01	[126586]	[Kammerträger]	nicht mehr lieferbar, [MAG 275/11 XZ-C]
01	[126587]	[Kammerträger]	nicht mehr lieferbar, [MAG 350/11 XZ-C]
02	041921	Kammergruppe	MAG 275/11 XZ-C
02	041922	Kammergruppe	MAG 350/11 XZ-C
03	0020107713	Brennerdüse, (18 St.)	LL (L), D = 1,50
03	247130	Brennerdüse, 130 'D'	E (H), D = 1,30
04	[105777]	[Zylinderschraube]	nicht mehr lieferbar
05	980285	Rechteckdichtring	
06	049804	Vordüse 4 x 3,00	MAG 275/11 XZ-C, LL (L)
06	049860	Vordüse 4 x 2,50	MAG 275/11 XZ-C, E (H)
06	[049861]	[Vordüse 4 x 4,50]	nicht mehr lieferbar, [MAG 350/11 XZ-C, LL (L)]
06	049808	Vordüse 4 x 3,15	MAG 350/11 XZ-C, E (H)
07	981162	Rechteckdichtring, (10 St.)	
08	042110	Zündbrenner	mit Pos. 09, 10, 14
09	235739	Blechschraube	
10	042440	Mischrohr	mit Filter
11	042825	Brennerdüse, Zündung, D=0,25	D = 0,25
12	981145	Rechteckdichtring, (10 St.)	
13	[043976]	[Zündgasrohr]	nicht mehr lieferbar
14	0020107719	Elektrode, Zündung	
15	171175	Thermoelement	
16	101122	Temperaturbegrenzer	MAG 275/11 XZ-C, 119 °C
16	100389	Temperaturbegrenzer, Abgassensor	MAG 350/11 XZ-C, 102 °C
17	114885	Sechskantmutter	
18	235739	Blechschraube	

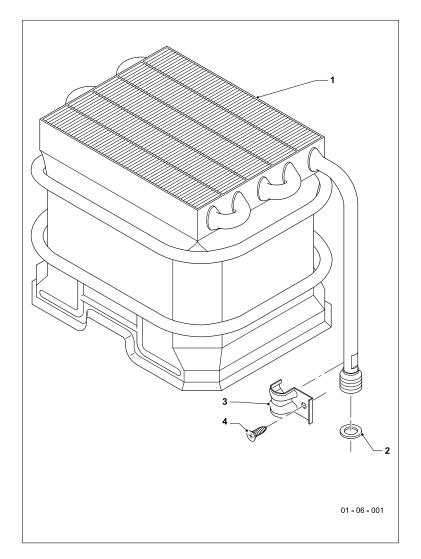


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-06-001	
00	126167	Klemmfeder	Heizkörper/Strömungssicherung, nicht dargestellt
01	061612	Heizkörper	MAG 275/11 XZ, mit Pos. 02, 03
01	061639	Heizkörper	MAG 350/11 XZ, mit Pos. 02, 03
02	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
03	086133	Federklammer	
04	235727	Blechschraube	

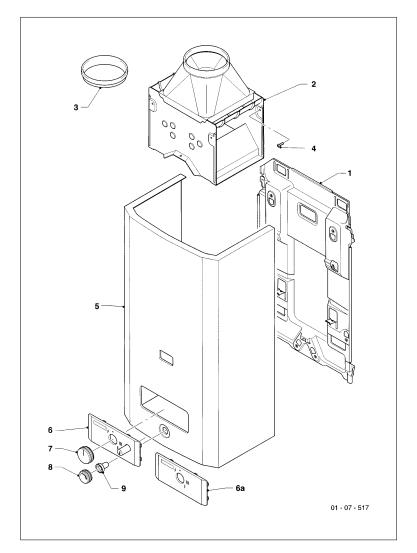

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-07-517	
00	126167	Klemmfeder	Heizkörper/Strömungssicherung, nicht dargestellt
01	-	-	nicht mehr lieferbar
02	[074982]	[Strömungssicherung]	nicht mehr lieferbar, [MAG 275/11 XZ-C]
02	[074983]	[Strömungssicherung]	nicht mehr lieferbar, [MAG 350/11 XZ-C]
03	135819	Adapter	für Strömungssicherung
04	235727	Blechschraube	
05	072936	Mantel	MAG 275/11 XZ-C, mit Pos. 09
05	[072937]	[Mantel]	nicht mehr lieferbar, [MAG 350/11 XZ-C, mit Pos. 09]
06	075375	Blende	
07	[0020107736]	[Knopf]	nicht mehr lieferbar, [Gasarmatur]
08	[0020107750]	[Knopf]	nicht mehr lieferbar, [Temperaturwähler- spindel]
09	0020107726	Hülse	

MAG 275/11 XZ-C, MAG 350/11 XZ-C

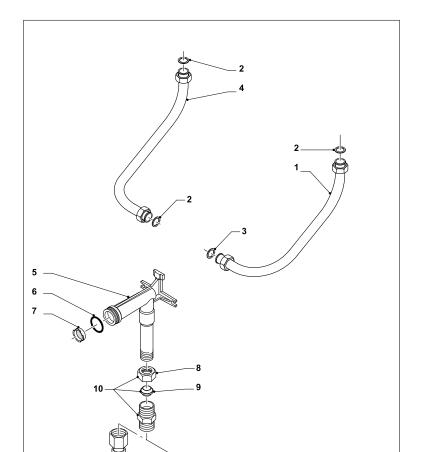

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-011	
01	[083780]	[Kaltwasserrohr]	nicht mehr lieferbar, [MAG 275/11 XZ-C]
01	083706	Kaltwasserrohr	MAG 350/11 XZ-C
02	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
03	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
04	083948	Warmwasserrohr	MAG 275/11 XZ-C
04	083960	Warmwasserrohr	MAG 350/11 XZ-C
05	[082674]	[Gasanschluss]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 06, 07]
06	982346	O-Ring	
07	128522	Gassieb	
08	111328	Überwurfmutter	für R 1/2-Quetschverschraubung
08	080177	Mutter	für R 3/4-Quetschverschraubung
08	080196	Mutter	für R 1-Quetschverschraubung
09	980410	Dichtring	für R 1/2-Quetschverschraubung
09	080184	Schneidring	für R 3/4-Quetschverschraubung
09	080187	Schneidring	für R 1-Quetschverschraubung
10	083408	Quetschverschraubung, R 1/2	R 1/2, mit Pos. 08, 09
10	080074	Quetschverschraubung, 3/4	R 3/4, mit Pos. 08, 09
10	080075	Quetschverschraubung, R1	R 1, mit Pos. 08, 09

nicht mehr lieferbar

nicht mehr lieferbar, [R 3/4 x G 1/2]

[Ermetoanschluss]

[Reduziernippel]

01 - 08 - 011

11


12

[080033]

[219242]

MAG 275/11 XZ-C, MAG 350/11 XZ-C


MAG 275/11 XZ-C, MAG 350/11 XZ-C

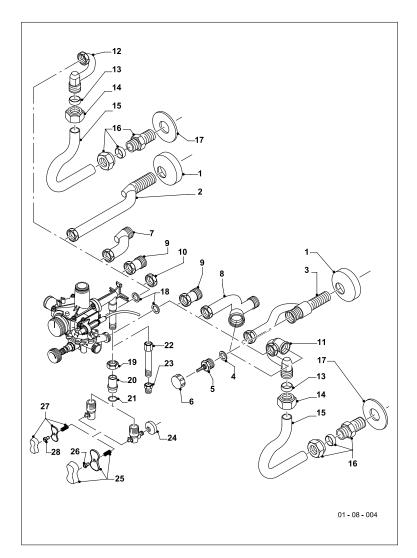

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-004	
01	950088	Rosette	
02	081148	Warmwasseranschluss	Unterputz
03	081720	Kaltwasser-Anschlussventil	Unterputz, mit Pos. 04 - 06
04	981605	Rechteckdichtring	
05	950057	Ventiloberteil	
06	143981	Knopf	
07	081149	Warmwasseranschluss	Überputz
08	081721	Kaltwasser-Anschlussventil	Überputz, mit Pos. 04-06
09	085017	Verlängerung 25 mm	auf vorhandene Altinstallationen
10	950017	Карре	bei Verwendung als Direktzapfer
11	081723	Kaltwasser-Anschlussventil	mit Pos. 04 - 06
12	081153	Warmwasseranschluss	
13	980410	Dichtring	für 15er Rohr
14	111328	Überwurfmutter	für R 1/2-Quetschverschraubung
15	193006	Rohr	auf vorhandene Altinstallationen
16	083408	Quetschverschraubung, R 1/2	R 1/2 für Rohr 15 mm
17	147031	Rosette	
18	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
19	-	-	nicht einzeln lieferbar
20	-	-	nicht einzeln lieferbar
21	982320	O-Ring	für Rp, R/Rp 1/2-Gasanschlusshahn
21	982310	O-Ring	für Rp, R/Rp 3/4-Gasanschlusshahn
21	982316	O-Ring	für Rp, R/Rp 1-Gasanschlusshahn
22	[085022]	[Verlängerung]	nicht mehr lieferbar
23	[219227]	[Reduziernippel]	nicht mehr lieferbar, [R 1 x G 1/2]
24	147004	Rosette, R 1/2	für R/Rp 1/2-Gasanschlusshahn
24	147002	Rosette, R 3/4	für R/Rp 3/4-Gasanschlusshahn
24	147003	Rosette, R1	für R/Rp 1-Gasanschlusshahn
25	280876	Griff	für Rp, R/Rp 3/4 + 1-Gasanschlusshahn
26	116482	Schraube	
26	104282	Feder	
27	280875	Griff	für Rp, R/Rp 1/2-Gasanschlusshahn
28	700215	Schraube	
28	104292	Feder	

MAG 275/11 XZ-C, MAG 350/11 XZ-C

MAG 275/11 XZ-C, MAG 350/11 XZ-C

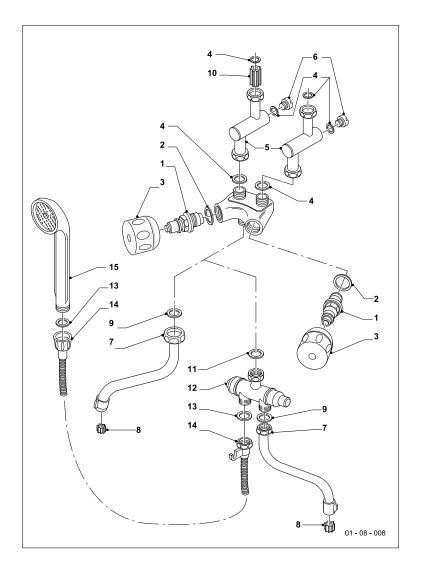


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-008	
01	012755	Ventiloberteil	mit Pos. 02
02	981509	Rechteckdichtring	
03	280879	Griffe	rot und blau
04	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
05	084958	Verbindungsstück	
06	010050	Schraube	
07	009053	Schwenkauslauf 150 mm f. MAG	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
07	009060	Schwenkauslauf 250 mm f. MAG	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	950210	Strahlregler	
09	981165	O-Ring, (10 St.)	
10	235024	Drosseleinsatz	
11	981161	Rechteckdichtring, (10 St.)	
12	950183	Weiche	
13	980313	Rechteckdichtring	
14	950002	Brauseschlauch	
15	083210	Handbrause	


## Warmwasser-Geyser MAG Kamin

MAG 275/12 XIP, MAG 350/12 XIP, MAG 400/12 XIP


## Baugruppenübersicht

Baugruppenübersicht	Seite	
01 Wasserschalter	140	
02 Gasregelteile (Gasschalter)	142	
04 Brenner	146	
06 Wärmetauscher	150	
07 Verkleidungsteile	152	
08a Hydraulikteile	154	
08b Hydraulikteile (Anschlussteile)		
08c Hydraulikteile (Direktzapfung)	158	

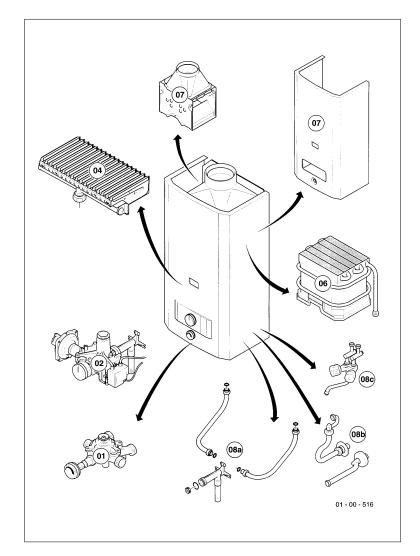


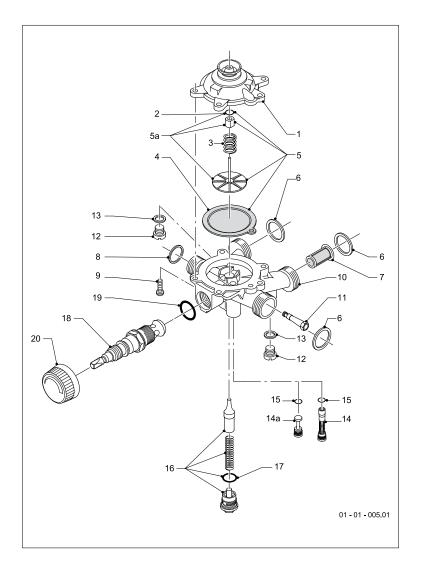


01-01-005         01-01-005           01         013062         Wasserschalter-Oberteil         mit Pos. 02 und Buchse           02         982317         0-Ring           03         104320         Feder           04         0020107790         Membrane           05         010362         Membrane, Reparatursatz           05a         140350         Reparatursatz           06         981141         Rechteckdichtring, (10 St.)           07         0020028121         Wassersieb           08         981143         Rechteckdichtring, (10 St.)           09         118959         Linsenschraube           10         011272         Wasserschalter         MAG 275/12 XIP           10         011274         Wasserschalter         MAG 400/12 XIP           11         012854         Venturidüse         MAG 350/12 XIP, E,LL,P (H,L,PB), D = 2,10 mm           11         012819         Venturidüse         MAG 350/12 XIP, E,LL,P (H,L,PB), D = 2,40 mm           11         012819         Venturidüse         MAG 400/12 XIP, E,LL,P (H,L,PB), D = 2,80 mm           12         010050         Schraube           13         981159         Rechteckdichtring, (10 St.)           14         20	Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
02         982317         O-Ring           03         104320         Feder           04         0020107790         Membrane           05         010362         Membrane, Reparatursatz           06         981141         Rechteckdichtring, (10 St.)           07         0020028121         Wassersieb           08         981143         Rechteckdichtring, (10 St.)           09         118959         Linsenschraube           10         011272         Wasserschalter         MAG 275/12 XIP           10         011274         Wasserschalter         MAG 400/12 XIP           11         012854         Venturidüse         MAG 350/12 XIP, E,LL,P (H,L,PB), D = 2,10 mm           11         0020107791         Venturidüse         MAG 350/12 XIP, E,LL,P (H,L,PB), D = 2,80 mm           12         010050         Schraube           13         981159         Rechteckdichtring, (10 St.)           14         203030         Kolben         MAG 275/12 XIP, E,LL,P (H,L,PB), D = 2,80 mm           15         982484         O-Ring           16         012946         Wassermengenregler           17         981163         O-Ring, (10 St.)           18         012548         Temperat			01-01-005	
03         104320         Feder           04         0020107790         Membrane           05         010362         Membrane, Reparatursatz           05a         140350         Reparatursatz           06         981141         Rechteckdichtring, (10 St.)           07         0020028121         Wassersieb           08         981143         Rechteckdichtring, (10 St.)           09         118959         Linsenschraube           10         011272         Wasserschalter         MAG 275/12 XIP           10         011274         Wasserschalter         MAG 400/12 XIP           10         011275         Wasserschalter         MAG 400/12 XIP           11         012854         Venturidüse         MAG 350/12 XIP, E,LL,P (H,L,PB), D = 2,10 mm           11         012819         Venturidüse         MAG 350/12 XIP, E,LL,P (H,L,PB), D = 2,40 mm           11         012819         Venturidüse         MAG 400/12 XIP, E,LL,P (H,L,PB), D = 2,80 mm           12         010050         Schraube         Schraube           13         981159         Rechteckdichtring, (10 St.)           14         203030         Kolben         MAG 275/12 XIP, B,LL,P (H,L,PB), D = 2,80 mm           15         9824	01	013062	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 02 und Buchse
04         0020107790         Membrane           05         010362         Membrane, Reparatursatz           06         981141         Rechteckdichtring, (10 St.)           07         0020028121         Wassersieb           08         981143         Rechteckdichtring, (10 St.)           09         118959         Linsenschraube           10         011272         Wasserschalter         MAG 275/12 XIP           10         011274         Wasserschalter         MAG 400/12 XIP           11         012854         Venturidüse         MAG 275/12 XIP, E,LL,P (H,L,PB), D = 2,10 mm           11         0020107791         Venturidüse         MAG 350/12 XIP, E,LL,P (H,L,PB), D = 2,40 mm           11         012819         Venturidüse         MAG 400/12 XIP, E,LL,P (H,L,PB), D = 2,80 mm           12         010050         Schraube         MAG 400/12 XIP, E,LL,P (H,L,PB), D = 2,80 mm           13         981159         Rechteckdichtring, (10 St.)         MAG 275/12 XIP, Gelb           14         203030         Kolben         MAG 275/12 XIP, MAG 400/12 XIP, Grün           15         982484         O-Ring           16         012946         Wassermengenregler           17         981163         O-Ring, (10 St.)	02	982317	O-Ring	
05         010362         Membrane, Reparatursatz           05a         140350         Reparatursatz           06         981141         Rechteckdichtring, (10 St.)           07         0020028121         Wassersieb           08         981143         Rechteckdichtring, (10 St.)           09         118959         Linsenschraube           10         011272         Wasserschalter         MAG 275/12 XIP           10         011274         Wasserschalter         MAG 400/12 XIP           11         012854         Venturidüse         MAG 400/12 XIP, E,LL,P (H,L,PB), D = 2,10 mm           11         0020107791         Venturidüse         MAG 350/12 XIP, E,LL,P (H,L,PB), D = 2,40 mm           11         012819         Venturidüse         MAG 400/12 XIP, E,LL,P (H,L,PB), D = 2,80 mm           12         010050         Schraube         MAG 400/12 XIP, E,LL,P (H,L,PB), D = 2,80 mm           12         010050         Schraube         MAG 275/12 XIP, Gelb           14         203030         Kolben         MAG 275/12 XIP, Gelb           14         203031         Kolben         MAG 350/12 XIP, MAG 400/12 XIP, Grün           15         982484         O-Ring         MAG 350/12 XIP, MAG 350/12 XIP, MAG 350/12 XIP           16<	03	104320	Feder	
05a         140350         Reparatursatz           06         981141         Rechteckdichtring, (10 St.)           07         0020028121         Wassersieb           08         981143         Rechteckdichtring, (10 St.)           09         118959         Linsenschraube           10         011272         Wasserschalter         MAG 275/12 XIP           10         011274         Wasserschalter         MAG 400/12 XIP           11         012854         Venturidüse         MAG 400/12 XIP, E,LL,P (H,L,PB), D = 2,10 mm           11         0020107791         Venturidüse         MAG 350/12 XIP, E,LL,P (H,L,PB), D = 2,40 mm           11         012819         Venturidüse         MAG 400/12 XIP, E,LL,P (H,L,PB), D = 2,80 mm           12         010050         Schraube           13         981159         Rechteckdichtring, (10 St.)           14         203030         Kolben         MAG 275/12 XIP, Gelb           14         203031         Kolben         MAG 350/12 XIP, MAG 400/12 XIP, Grün           15         982484         O-Ring           16         012946         Wassermengenregler           17         981163         O-Ring, (10 St.)           18         012548         Temperaturwä	04	0020107790	Membrane	
06         981141         Rechteckdichtring, (10 St.)           07         0020028121         Wassersieb           08         981143         Rechteckdichtring, (10 St.)           09         118959         Linsenschraube           10         011272         Wasserschalter         MAG 275/12 XIP           10         011274         Wasserschalter         MAG 400/12 XIP           11         012854         Venturidüse         MAG 275/12 XIP, E,LL,P (H,L,PB), D = 2,10 mm           11         0020107791         Venturidüse         MAG 350/12 XIP, E,LL,P (H,L,PB), D = 2,40 mm           11         012819         Venturidüse         MAG 400/12 XIP, E,LL,P (H,L,PB), D = 2,80 mm           12         010050         Schraube           13         981159         Rechteckdichtring, (10 St.)           14         203030         Kolben         MAG 275/12 XIP, Gelb           14         203031         Kolben         MAG 350/12 XIP, MAG 400/12 XIP, Grün           15         982484         O-Ring         O-Ring, (10 St.)           16         012946         Wassermengenregler           17         981163         O-Ring, (10 St.)           18         012548         Temperaturwähler         MAG 275/12 XIP, MAG 350/12 XIP	05	010362	Membrane, Reparatursatz	
07         0020028121         Wassersieb           08         981143         Rechteckdichtring, (10 St.)           09         118959         Linsenschraube           10         011272         Wasserschalter         MAG 275/12 XIP           10         011274         Wasserschalter         MAG 400/12 XIP           11         012854         Venturidüse         MAG 275/12 XIP, E,LL,P (H,L,PB), D = 2,10 mm           11         0020107791         Venturidüse         MAG 350/12 XIP, E,LL,P (H,L,PB), D = 2,40 mm           11         012819         Venturidüse         MAG 400/12 XIP, E,LL,P (H,L,PB), D = 2,80 mm           12         010050         Schraube           13         981159         Rechteckdichtring, (10 St.)           14         203030         Kolben         MAG 275/12 XIP, Gelb           14         203031         Kolben         MAG 350/12 XIP, MAG 400/12 XIP, Grün           15         982484         O-Ring           16         012946         Wassermengenregler           17         981163         O-Ring, (10 St.)           18         012548         Temperaturwähler         MAG 275/12 XIP, MAG 350/12 XIP           19         981175         O-Ring, (10 St.)         MAG 400/12 XIP <td>05a</td> <td>140350</td> <td>Reparatursatz</td> <td></td>	05a	140350	Reparatursatz	
08         981143         Rechteckdichtring, (10 St.)           09         118959         Linsenschraube           10         011272         Wasserschalter         MAG 275/12 XIP           10         011274         Wasserschalter         MAG 400/12 XIP           11         012854         Venturidüse         MAG 275/12 XIP, E,LL,P (H,L,PB), D = 2,10 mm           11         0020107791         Venturidüse         MAG 350/12 XIP, E,LL,P (H,L,PB), D = 2,80 mm           11         012819         Venturidüse         MAG 400/12 XIP, E,LL,P (H,L,PB), D = 2,80 mm           12         010050         Schraube           13         981159         Rechteckdichtring, (10 St.)           14         203030         Kolben         MAG 275/12 XIP, Gelb           14         203031         Kolben         MAG 350/12 XIP, MAG 400/12 XIP, Grün           15         982484         O-Ring           16         012946         Wassermengenregler           17         981163         O-Ring, (10 St.)           18         012546         Temperaturwähler         MAG 275/12 XIP, MAG 350/12 XIP           19         981175         O-Ring, (10 St.)         MAG 400/12 XIP	06	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
09         118959         Linsenschraube           10         011272         Wasserschalter         MAG 275/12 XIP           10         011274         Wasserschalter         MAG 350/12 XIP           10         011275         Wasserschalter         MAG 400/12 XIP           11         012854         Venturidüse         MAG 275/12 XIP, E,LL,P (H,L,PB), D = 2,10 mm           11         0020107791         Venturidüse         MAG 350/12 XIP, E,LL,P (H,L,PB), D = 2,40 mm           11         012819         Venturidüse         MAG 400/12 XIP, E,LL,P (H,L,PB), D = 2,80 mm           12         010050         Schraube         MAG 350/12 XIP, E,LL,P (H,L,PB), D = 2,80 mm           13         981159         Rechteckdichtring, (10 St.)           14         203030         Kolben         MAG 275/12 XIP, Gelb           14         203031         Kolben         MAG 350/12 XIP, MAG 400/12 XIP, Grün           15         982484         O-Ring         O-Ring, (10 St.)           16         012946         Wassermengenregler           17         981163         O-Ring, (10 St.)           18         012548         Temperaturwähler         MAG 400/12 XIP           19         981175         O-Ring, (10 St.)	07	0020028121	Wassersieb	
10         011272         Wasserschalter         MAG 275/12 XIP           10         011274         Wasserschalter         MAG 350/12 XIP           10         011275         Wasserschalter         MAG 400/12 XIP           11         012854         Venturidüse         MAG 275/12 XIP, E,LL, P (H,L,PB), D = 2,10 mm           11         0020107791         Venturidüse         MAG 350/12 XIP, E,LL, P (H,L,PB), D = 2,40 mm           11         012819         Venturidüse         MAG 400/12 XIP, E,LL, P (H,L,PB), D = 2,80 mm           12         010050         Schraube           13         981159         Rechteckdichtring, (10 St.)           14         203030         Kolben         MAG 275/12 XIP, Gelb           14         203031         Kolben         MAG 350/12 XIP, MAG 400/12 XIP, Grün           15         982484         O-Ring           16         012946         Wassermengenregler           17         981163         O-Ring, (10 St.)           18         012546         Temperaturwähler         MAG 275/12 XIP, MAG 350/12 XIP           19         981175         O-Ring, (10 St.)         MAG 400/12 XIP	08	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
10         011274         Wasserschalter         MAG 350/12 XIP           10         011275         Wasserschalter         MAG 400/12 XIP           11         012854         Venturidüse         MAG 275/12 XIP, E,LL,P (H,L,PB), D = 2,10 mm           11         0020107791         Venturidüse         MAG 350/12 XIP, E,LL,P (H,L,PB), D = 2,40 mm           11         012819         Venturidüse         MAG 400/12 XIP, E,LL,P (H,L,PB), D = 2,80 mm           12         010050         Schraube           13         981159         Rechteckdichtring, (10 St.)           14         203030         Kolben         MAG 275/12 XIP, Gelb           14         203031         Kolben         MAG 350/12 XIP, MAG 400/12 XIP, Grün           15         982484         O-Ring           16         012946         Wassermengenregler           17         981163         O-Ring, (10 St.)           18         012546         Temperaturwähler         MAG 275/12 XIP, MAG 350/12 XIP           19         981175         O-Ring, (10 St.)         MAG 400/12 XIP	09	118959	Linsenschraube	
10         011275         Wasserschalter         MAG 400/12 XIP           11         012854         Venturidüse         MAG 275/12 XIP, E,LL,P (H,L,PB), D = 2,10 mm           11         0020107791         Venturidüse         MAG 350/12 XIP, E,LL,P (H,L,PB), D = 2,40 mm           11         012819         Venturidüse         MAG 400/12 XIP, E,LL,P (H,L,PB), D = 2,80 mm           12         010050         Schraube           13         981159         Rechteckdichtring, (10 St.)           14         203030         Kolben         MAG 275/12 XIP, Gelb           14         203031         Kolben         MAG 350/12 XIP, MAG 400/12 XIP, Grün           15         982484         O-Ring           16         012946         Wassermengenregler           17         981163         O-Ring, (10 St.)           18         012546         Temperaturwähler         MAG 275/12 XIP, MAG 350/12 XIP           19         981175         O-Ring, (10 St.)         MAG 400/12 XIP	10	011272	Wasserschalter	MAG 275/12 XIP
11         012854         Venturidüse         MAG 275/12 XIP, E,LL,P (H,L,PB), D = 2,10 mm           11         0020107791         Venturidüse         MAG 350/12 XIP, E,LL,P (H,L,PB), D = 2,40 mm           11         012819         Venturidüse         MAG 400/12 XIP, E,LL,P (H,L,PB), D = 2,80 mm           12         010050         Schraube           13         981159         Rechteckdichtring, (10 St.)           14         203030         Kolben         MAG 275/12 XIP, Gelb           14         203031         Kolben         MAG 350/12 XIP, MAG 400/12 XIP, Grün           15         982484         O-Ring           16         012946         Wassermengenregler           17         981163         O-Ring, (10 St.)           18         012546         Temperaturwähler         MAG 275/12 XIP, MAG 350/12 XIP           18         012548         Temperaturwähler         MAG 400/12 XIP           19         981175         O-Ring, (10 St.)         O-Ring, (10 St.)	10	011274	Wasserschalter	MAG 350/12 XIP
D = 2,10 mm	10	011275	Wasserschalter	MAG 400/12 XIP
D = 2,40 mm	11	012854	Venturidüse	
11         012819         Venturiduse         D = 2,80 mm           12         010050         Schraube           13         981159         Rechteckdichtring, (10 St.)           14         203030         Kolben         MAG 275/12 XIP, Gelb           14         203031         Kolben         MAG 350/12 XIP, MAG 400/12 XIP, Grün           15         982484         O-Ring           16         012946         Wassermengenregler           17         981163         O-Ring, (10 St.)           18         012546         Temperaturwähler         MAG 275/12 XIP, MAG 350/12 XIP           19         981175         O-Ring, (10 St.)         MAG 400/12 XIP	11	0020107791	Venturidüse	
13         981159         Rechteckdichtring, (10 St.)           14         203030         Kolben         MAG 275/12 XIP, Gelb           14         203031         Kolben         MAG 350/12 XIP, MAG 400/12 XIP, Grün           15         982484         O-Ring           16         012946         Wassermengenregler           17         981163         O-Ring, (10 St.)           18         012546         Temperaturwähler         MAG 275/12 XIP, MAG 350/12 XIP           18         012548         Temperaturwähler         MAG 400/12 XIP           19         981175         O-Ring, (10 St.)	11	012819	Venturidüse	
14     203030     Kolben     MAG 275/12 XIP, Gelb       14     203031     Kolben     MAG 350/12 XIP, MAG 400/12 XIP, Grün       15     982484     O-Ring       16     012946     Wassermengenregler       17     981163     O-Ring, (10 St.)       18     012546     Temperaturwähler     MAG 275/12 XIP, MAG 350/12 XIP       18     012548     Temperaturwähler     MAG 400/12 XIP       19     981175     O-Ring, (10 St.)	12	010050	Schraube	
14     203031     Kolben     MAG 350/12 XIP, MAG 400/12 XIP, Grün       15     982484     O-Ring       16     012946     Wassermengenregler       17     981163     O-Ring, (10 St.)       18     012546     Temperaturwähler     MAG 275/12 XIP, MAG 350/12 XIP       18     012548     Temperaturwähler     MAG 400/12 XIP       19     981175     O-Ring, (10 St.)	13	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
15     982484     O-Ring       16     012946     Wassermengenregler       17     981163     O-Ring, (10 St.)       18     012546     Temperaturwähler     MAG 275/12 XIP, MAG 350/12 XIP       18     012548     Temperaturwähler     MAG 400/12 XIP       19     981175     O-Ring, (10 St.)	14	203030	Kolben	MAG 275/12 XIP, Gelb
16 012946 Wassermengenregler 17 981163 O-Ring, (10 St.) 18 012546 Temperaturwähler MAG 275/12 XIP, MAG 350/12 XIP 18 012548 Temperaturwähler MAG 400/12 XIP 19 981175 O-Ring, (10 St.)	14	203031	Kolben	MAG 350/12 XIP, MAG 400/12 XIP, Grün
17     981163     O-Ring, (10 St.)       18     012546     Temperaturwähler     MAG 275/12 XIP, MAG 350/12 XIP       18     012548     Temperaturwähler     MAG 400/12 XIP       19     981175     O-Ring, (10 St.)	15	982484	O-Ring	
18         012546         Temperaturwähler         MAG 275/12 XIP, MAG 350/12 XIP           18         012548         Temperaturwähler         MAG 400/12 XIP           19         981175         O-Ring, (10 St.)	16	012946	Wassermengenregler	
18         012548         Temperaturwähler         MAG 400/12 XIP           19         981175         O-Ring, (10 St.)	17	981163	O-Ring, (10 St.)	
19 981175 O-Ring, (10 St.)	18	012546	Temperaturwähler	MAG 275/12 XIP, MAG 350/12 XIP
	18	012548	Temperaturwähler	MAG 400/12 XIP
20 [0020107750] [Knopf] nicht mehr lieferbar, [Temperaturwähler]	19	981175	O-Ring, (10 St.)	
	20	[0020107750]	[Knopf]	nicht mehr lieferbar, [Temperaturwähler]

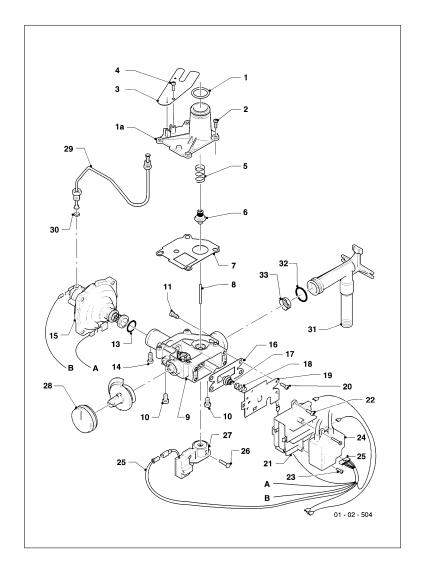


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-02-504	
01	981162	Rechteckdichtring, (10 St.)	
01a	[084971]	[Verbindungsstück]	nicht mehr lieferbar
02	118936	Zylinderschraube, KS/S	
03	[086950]	[Halter]	nicht mehr lieferbar
04	118889	Flachkopfschraube	
05	[104151]	[Schraubendruckfeder]	nicht mehr lieferbar
06	021701	Wassermangelventil	MAG 275/12 XIP, E,LL (H,L)
06	[021901]	[Wassermangelventil]	nicht mehr lieferbar, [MAG 275/12 XIP, P (PB)]
06	020795	Wassermangelventil	MAG 350/12 XIP, E,LL (H,L)
06	020797	Wassermangelventil	MAG 350/12 XIP, P (PB)
06	[021704]	[Wassermangelventil]	nicht mehr lieferbar, [MAG 400/12 XIP, E,LL (H,L)]
06	[020799]	[Wassermangelventil]	nicht mehr lieferbar, [MAG 400/12 XIP, P (PB)]
07	980618	Dichtung	
80	[128198]	[Stift]	nicht mehr lieferbar
09	053317	Gasarmatur, ohne Sekto- renblende	MAG 275/12 XIP, E,LL (H,L)
09	[053315]	[Gasarmatur, ohne Sekto- renblende]	nicht mehr lieferbar, [MAG 275/12 XIP, P (PB)]
09	053343	Gasarmatur, ohne Sekto- renblende	MAG 350/12 XIP, E,LL (H,L)
09	[053342]	[Gasarmatur, ohne Sekto- renblende]	nicht mehr lieferbar, [MAG 350/12 XIP, P (PB)]
09	[053313]	[Gasarmatur, ohne Sekto- renblende]	nicht mehr lieferbar, [MAG 400/12 XIP, E,LL (H,L)]
09	[053341]	[Gasarmatur, ohne Sekto- renblende]	nicht mehr lieferbar, [MAG 400/12 XIP, P (PB)]
10	040038	Schraube	
11	105804	Zylinderschraube	
12	040038	Schraube	
13	981747	Rechteckdichtring	
14	105776	Zylinderschraube, mit Spitze	
15	014661	Ventil	
16	980617	Dichtung	
17	020673	Hauptgasventil	MAG 275/12 XIP, E,LL (H,L)

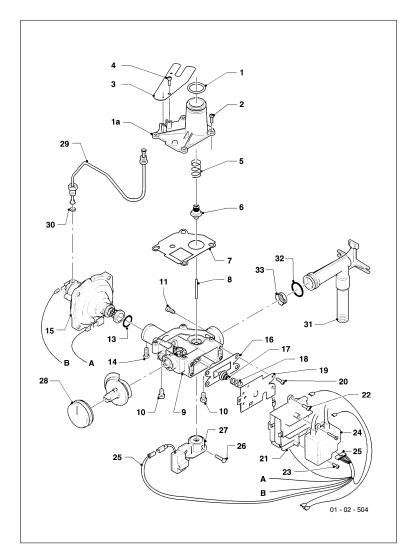

## Pos. Teile-Nr. Bezeichnung Typ, Bemerkung 01-02-504 17 020676 Hauptgasventil MAG 275/12 XIP, P (PB) 17 020674 Hauptgasventil MAG 350/12 XIP, E,LL (H,L) 17 020677 Hauptgasventil MAG 350/12 XIP, P (PB) nicht mehr lieferbar, [MAG 400/12 XIP, [020675] 17 [Hauptgasventil] E,LL (H,L)] nicht mehr lieferbar, [MAG 400/12 XIP, 17 [020678] [Hauptgasventil] P (PB)] 18 nicht einzeln lieferbar 19 nicht einzeln lieferbar 118936 Zylinderschraube, KS/S 21 295166 Batteriegehäuse 22 105804 Zylinderschraube 23 235723 Schraube 24 100568 Gasfeuerungsautomat 25 256038 Kabelbaum 26 118956 Flachkopfschraube 27 257943 Schalter 28 [0020107736] [Knopf] nicht mehr lieferbar 29 siehe Baugruppe 04 Brenner 30 981547 Rechteckdichtring 31 siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile 982346 32 0-Ring 33 128522 Gassieb

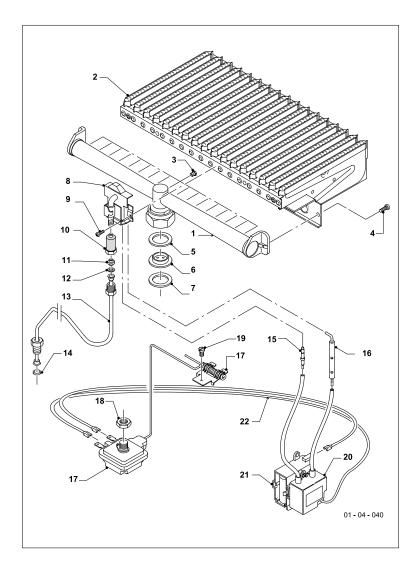


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-04-040	
01	[126586]	[Kammerträger]	nicht mehr lieferbar, [MAG 275/12 XIP]
01	[126587]	[Kammerträger]	nicht mehr lieferbar, [MAG 350/12 XIP]
01	126588	Kammerträger	MAG 400/12 XIP
02	041921	Kammergruppe	MAG 275/12 XIP
02	041922	Kammergruppe	MAG 350/12 XIP
02	[041923]	[Kammergruppe]	nicht mehr lieferbar, [MAG 400/12 XIP]
03	0020107713	Brennerdüse, (18 St.)	LL (L), D = 1,50
03	247130	Brennerdüse, 130 'D'	E (H), D = 1,30
03	247075	Brennerdüse, 75 'D'	P (PB), D = 0,75
04	[105777]	[Zylinderschraube]	nicht mehr lieferbar
05	980285	Rechteckdichtring	
06	049860	Vordüse 4 x 2,50	MAG 275/12 XIP, E (H)
06	049804	Vordüse 4 x 3,00	MAG 275/12 XIP, LL (L)
06	[042594]	[Vordüse 1 x 3,00]	nicht mehr lieferbar, [MAG 275/12 XIP, P (PB)]
06	049808	Vordüse 4 x 3,15	MAG 350/12 XIP, E (H)
06	[049861]	[Vordüse 4 x 4,50]	nicht mehr lieferbar, [MAG 350/12 XIP, LL (L)]
06	[042533]	[Vordüse 1 x 3,60]	nicht mehr lieferbar, [MAG 350/12 XIP, P (PB)]
06	[049862]	[Vordüse 4 x 4,60]	nicht mehr lieferbar, [MAG 400/12 XIP, LL (L)]
06	[049806]	[Vordüse 4 x 3,40]	nicht mehr lieferbar, [MAG 400/12 XIP, E (H)]
07	981162	Rechteckdichtring, (10 St.)	
80	042168	Zündbrenner	mit Pos. 09, 10, 12
09	235739	Blechschraube	
10	[042445]	[Mischrohr]	nicht mehr lieferbar
11	0020078902	Brennerdüse, Zündung, D=0,30	E,LL (H,L), D = 0,30
11	0020078903	Brennerdüse, Zündung	MAG 275/12 XIP, MAG 350/12 XIP, P (PB), D = 0,23
12	981145	Rechteckdichtring, (10 St.)	
13	043995	Zündgasrohr	
14	981547	Rechteckdichtring	
15	0020107719	Elektrode, Zündung	
16	090564	Elektrode, Überwachung	

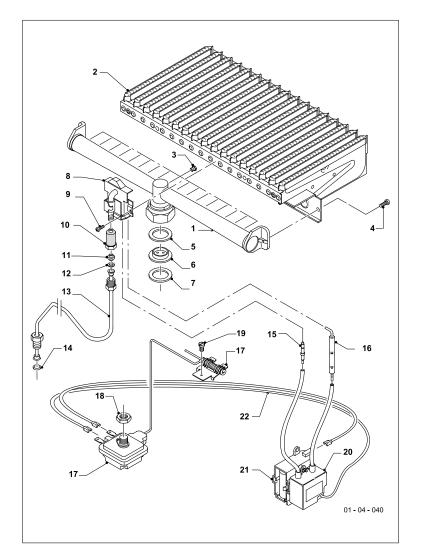


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-04-040	
17	101122	Temperaturbegrenzer	MAG 275/12 XIP
17	100389	Temperaturbegrenzer, Abgassensor	MAG 350/12 XIP, MAG 400/12 XIP
18	114885	Sechskantmutter	
19	235739	Blechschraube	
20	100568	Gasfeuerungsautomat	
21	295166	Batteriegehäuse	
22	256038	Kabelbaum	


MAG 275	/12 XIP	MAG	350/12	XIP	MAG	400	/12	ΧII
IVIAG ZIJ	) IZ AIF	, IVIAG	330/12	AIF,	IVIAG	400	/ 12	ΛII

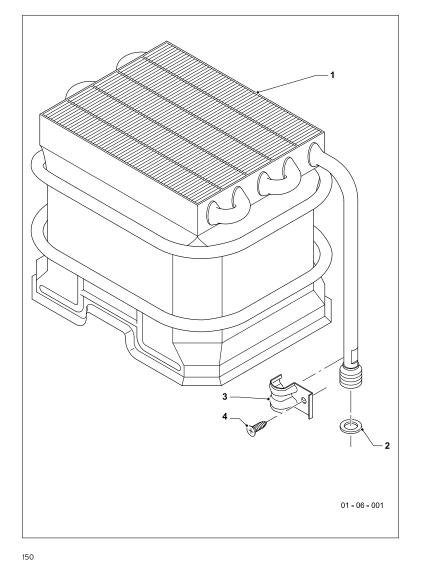


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-06-001	
00	126167	Klemmfeder	Heizkörper/Strömungssicherung, nicht dargestellt
01	061612	Heizkörper	MAG 275/12 XIP, mit Pos. 02, 03
01	061639	Heizkörper	MAG 350/12 XIP, mit Pos. 02, 03
01	[061614]	[Heizkörper]	nicht mehr lieferbar, [MAG 400/12 XIP, mit Pos. 02, 03]
02	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
03	086133	Federklammer	
04	235727	Blechschraube	

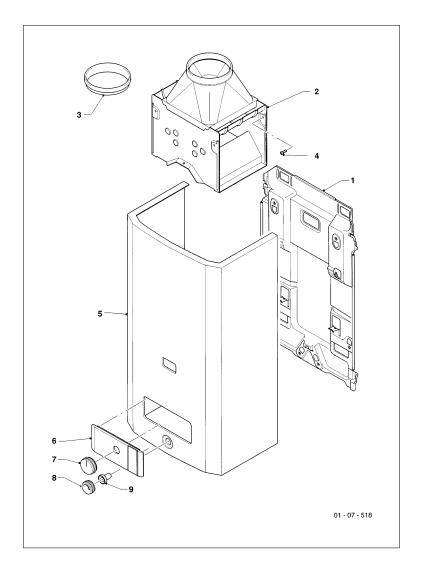


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-07-518	
00	126167	Klemmfeder	Heizkörper/Strömungssicherung, nicht dargestellt
01	-	-	nicht mehr lieferbar
02	[074982]	[Strömungssicherung]	nicht mehr lieferbar, [MAG 275/12 XIP]
02	[074983]	[Strömungssicherung]	nicht mehr lieferbar, [MAG 350/12 XIP]
02	[074984]	[Strömungssicherung]	nicht mehr lieferbar, [MAG 400/12 XIP]
03	135819	Adapter	
04	235727	Blechschraube	
05	072936	Mantel	MAG 275/12 XIP, mit Pos. 09
05	[072937]	[Mantel]	nicht mehr lieferbar, [MAG 350/12 XIP, mit Pos. 09]
05	[072938]	[Mantel]	nicht mehr lieferbar, [MAG 400/12 XIP, mit Pos. 09]
06	077913	Blende	
07	[0020107736]	[Knopf]	nicht mehr lieferbar, [Gasarmatur]
08	[0020107750]	[Knopf]	nicht mehr lieferbar, [Temperaturwähler- spindel]
09	0020107726	Hülse	

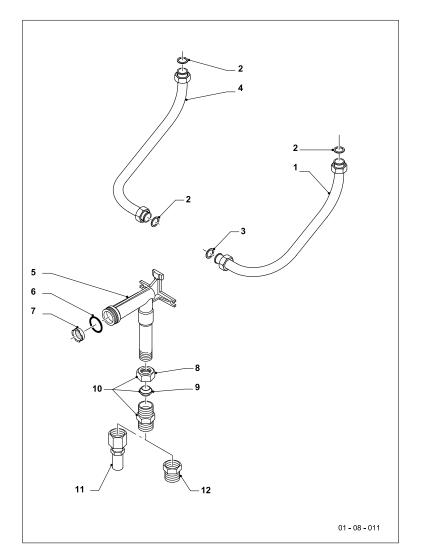


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-011	
01	[083780]	[Kaltwasserrohr]	nicht mehr lieferbar, [MAG 275/12 XIP]
01	083706	Kaltwasserrohr	MAG 350/12 XIP
01	[083712]	[Kaltwasserrohr]	nicht mehr lieferbar, [MAG 400/12 XIP]
02	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
03	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
04	083948	Warmwasserrohr	MAG 275/12 XIP
04	083960	Warmwasserrohr	MAG 350/12 XIP
04	[083961]	[Warmwasserrohr]	nicht mehr lieferbar, [MAG 400/12 XIP]
05	[082674]	[Gasanschluss]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 06, 07]
06	982346	O-Ring	
07	128522	Gassieb	
08	111328	Überwurfmutter	für R 1/2-Quetschverschraubung
08	080177	Mutter	für R 3/4-Quetschverschraubung
08	080196	Mutter	für R 1-Quetschverschraubung
09	980410	Dichtring	für R 1/2-Quetschverschraubung
09	080184	Schneidring	für R 3/4-Quetschverschraubung
09	080187	Schneidring	für R 1-Quetschverschraubung
10	083408	Quetschverschraubung, R 1/2	R 1/2, mit Pos. 08, 09
10	080074	Quetschverschraubung, 3/4	R 3/4, mit Pos. 08, 09
10	080075	Quetschverschraubung, R1	R 1, mit Pos. 08, 09
11	[080033]	[Ermetoanschluss]	nicht mehr lieferbar
12	[219242]	[Reduziernippel]	nicht mehr lieferbar, [R 3/4 x G 1/2]

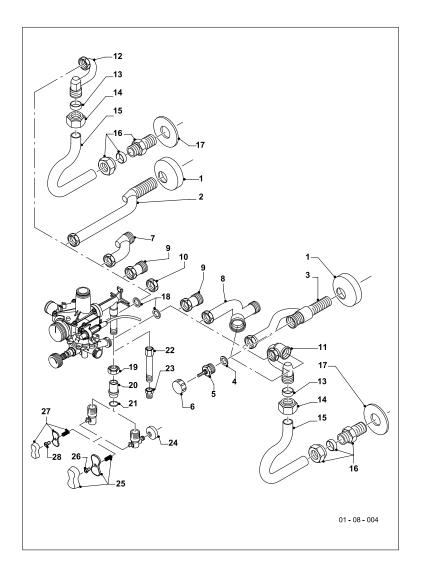


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-004	
01	950088	Rosette	
02	081148	Warmwasseranschluss	Unterputz
03	081720	Kaltwasser-Anschlussventil	Unterputz, mit Pos. 04 - 06
04	981605	Rechteckdichtring	
05	950057	Ventiloberteil	
06	143981	Knopf	
07	081149	Warmwasseranschluss	Überputz
08	081721	Kaltwasser-Anschlussventil	Überputz, mit Pos. 04 - 06
09	085017	Verlängerung 25 mm	auf vorhandene Altinstallationen
10	950017	Карре	bei Verwendung als Direktzapfer
11	081723	Kaltwasser-Anschlussventil	mit Pos. 04 - 06
12	081153	Warmwasseranschluss	
13	980410	Dichtring	für 15er Rohr
14	111328	Überwurfmutter	für R 1/2-Quetschverschraubung
15	193006	Rohr	auf vorhandene Altinstallationen
16	083408	Quetschverschraubung, R 1/2	R 1/2 für Rohr 15 mm
17	147031	Rosette	
18	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
19-20	-	-	nicht einzeln lieferbar
21	982320	O-Ring	für Rp, R/Rp 1/2-Gasanschlusshahn
21	982310	O-Ring	für Rp, R/Rp 3/4-Gasanschlusshahn
21	982316	O-Ring	für Rp, R/Rp 1-Gasanschlusshahn
22	[085022]	[Verlängerung]	nicht mehr lieferbar
23	[219227]	[Reduziernippel]	nicht mehr lieferbar, [R 1 x G 1/2]
24	147004	Rosette, R 1/2	für R/Rp 1/2-Gasanschlusshahn
24	147002	Rosette, R 3/4	für R/Rp 3/4-Gasanschlusshahn
24	147003	Rosette, R1	für R/Rp 1-Gasanschlusshahn
25	280876	Griff	für Rp, R/Rp 3/4 + 1-Gasanschlusshahn
26	116482	Schraube	
26	104282	Feder	
27	280875	Griff	für Rp, R/Rp 1/2-Gasanschlusshahn
28	700215	Schraube	
28	104292	Feder	




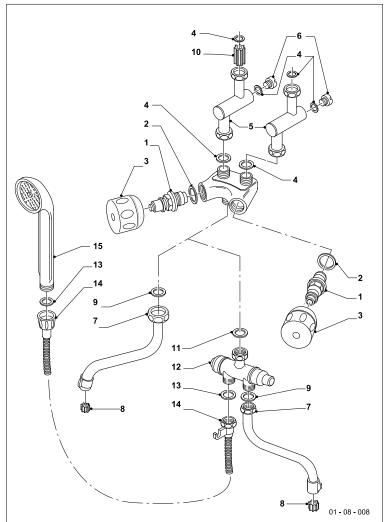


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-008	
01	012755	Ventiloberteil	mit Pos. 02
02	981509	Rechteckdichtring	
03	280879	Griffe	rot und blau
04	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
05	084958	Verbindungsstück	
06	010050	Schraube	
07	009053	Schwenkauslauf 150 mm f. MAG	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
07	009060	Schwenkauslauf 250 mm f. MAG	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
80	950210	Strahlregler	
09	981165	O-Ring, (10 St.)	
10	235024	Drosseleinsatz	
11	981161	Rechteckdichtring, (10 St.)	
12	950183	Weiche	
13	980313	Rechteckdichtring	
14	950002	Brauseschlauch	
15	083210	Handbrause	

Baugruppenübersicht	
01 Wasserschalter	162
02 Gasregelteile (Gasschalter)	166
04 Brenner	
06 Wärmetauscher	
07 Verkleidungsteile	
08 Hydraulikteile	174

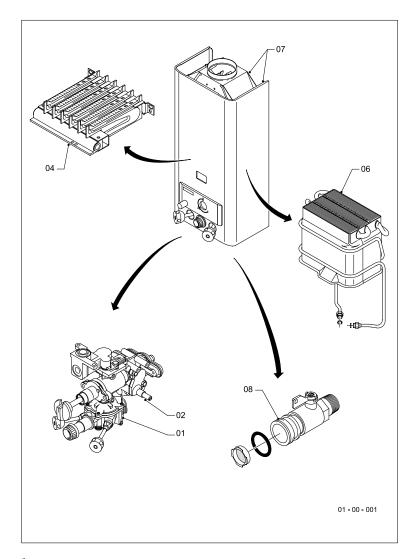


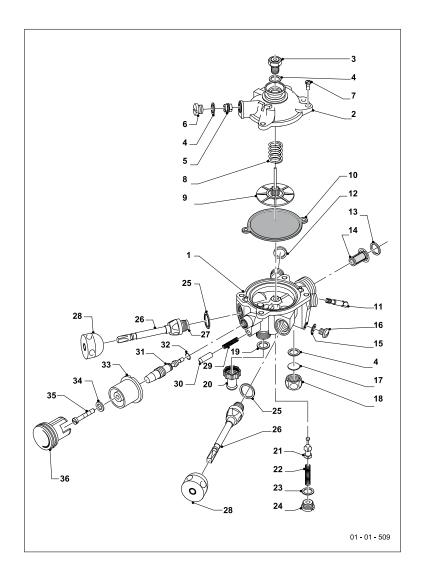


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-01-509	
01	011282	Wasserschalter	E,LL (H,L), mit Pos. 02 - 36
01	011283	Wasserschalter	P (PB), mit Pos. 02 - 36
02	013034	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 03 - 06
03	012156	Stopfbuchse	
04	981144	Rechteckdichtring, (10 St.)	
05	010216	Langsamzündventil	
06	010050	Schraube	
07	010003	Membranschraube	
08	010009	Feder	
09	010006	Membranteller	
10	0020107707	Membrane	
11	012806	Venturidüse	E,LL (H,L), D= 2,12 mm
11	010013	Venturidüse	P (PB), D= 1,88 mm
12	981144	Rechteckdichtring, (10 St.)	
13	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
14	010052	Wassersieb	
15	981174	Rechteckdichtring, (10 St.)	
16	010138	Entleerungsschraube	
17	010141	Verschlussscheibe	
18	010144	Überwurfmutter	
18	081417	Warmwasseranschlussrohr	nicht dargestellt
19	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
20	210943	Tülle	
21	144016	Regelkörper-Set	
22	144016	Regelkörper-Set	
23	144016	Regelkörper-Set	
24	144016	Regelkörper-Set	
25	981164	Rechteckdichtring, (10 St.)	
26	012772	Ventiloberteil-Set	mit Pos. 25, 28 (2 Stück)
27	981148	Dichtung, (10 St.)	
28	012009	Griffe, blau u. rot	
29	010085	Feder	
30	010083	Federbolzen	
31	010094	Spindel	mit Pos. 32

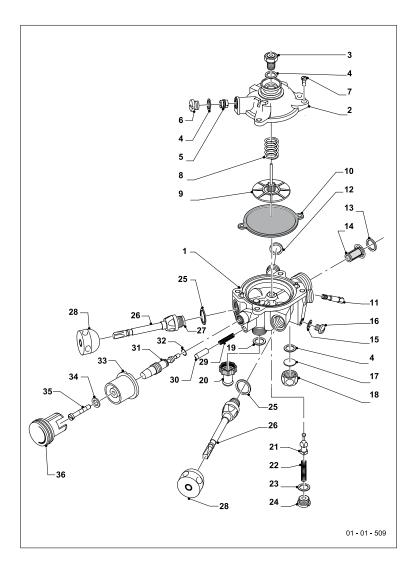


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-01-509	
32	981160	O-Ring, (10 St.)	
33	0020078914	Hülse	
34	492112	Federscheibe	
35	060009	Schraube	
36	114280	Knopf	

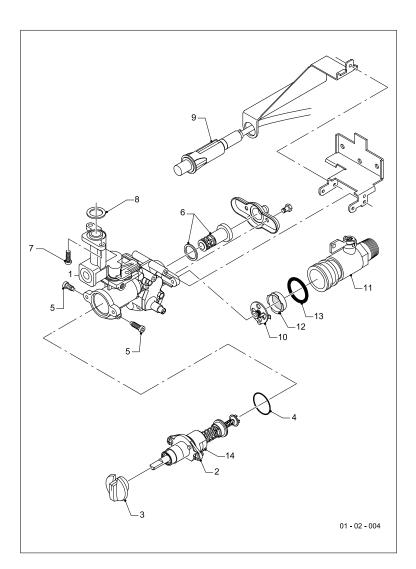


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-02-004	
01	053403	Gasarmatur, mit Sektoren- blende	E,LL (H,L), mit Pos. 02 - 08, 10
01	053404	Gasarmatur, mit Sektoren- blende	P (PB), mit Pos. 02 - 08, 10
02	014651	Ventil	mit Pos. 4
03	114276	Knopf	
04	981123	Dichtung, (10 St.)	
05	105829	Zylinderschraube, (10 St.)	
06	170383	Magnet	
07	105829	Zylinderschraube, (10 St.)	
08	981125	Dichtung, (10 St.)	
09	091081	Piezo-Zünder	
10	149505	Sektorenblende	E, LL
10	144047	Sektorenblende	Р
11	082776	Gasanschlusshahn-Durch- gang	siehe Baugruppe 08
12	128522	Gassieb	
13	982346	O-Ring	

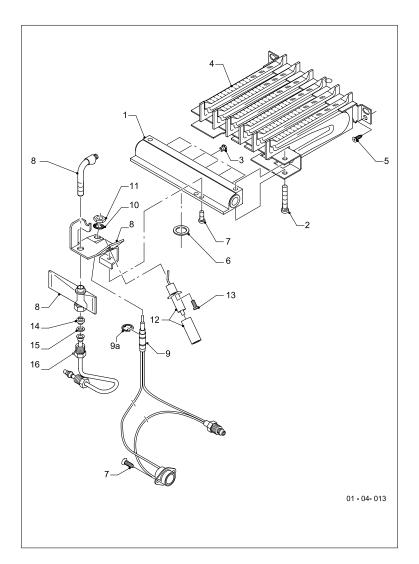


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-04-013	
01	126726	Kammerträger	
02	105831	Zylinderschraube, (10 St.)	
03	291207	Brennerdüse, Set a 14 St.	LL (L), D= 1,45 mm
03	291201	Brennerdüse, Set a 6 St.	E (H), D= 1,35 mm
03	291203	Brennerdüse, (12 St.)	P (PB), D= 0,72 mm
04	042022	Kammergruppe	mit Pos. 02, 05
05	105833	Zylinderschraube, (10 St.)	
06	981125	Dichtung, (10 St.)	
07	105833	Zylinderschraube, (10 St.)	
08	042185	Zündbrenner	E,LL (H,L), mit Pos. 10 - 15
08	042186	Zündbrenner	P (PB), mit Pos. 10 - 15
09	171016	Thermoelement, mit Begrenzer	mit Pos. 09a - 11 und Temperaturbegrenzer
09a	182728	Sicherungsring, (10 St.)	
10	191306	Scheibe, (10 St.)	
11	114627	Mutter, (10 St.)	
12	090715	Elektrode, Zündung, gebogen	mit Pos. 13
13	105834	Zylinderschraube, (10 St.)	
14	0020078902	Brennerdüse, Zündung, D=0,30	E,LL (H,L), D= 0,30 mm
14	040550	Brennerdüse, Zündung, D=0,18	P (PB), D= 0,18 mm
15	981145	Rechteckdichtring, (10 St.)	
16	023902	Zündgasrohr	

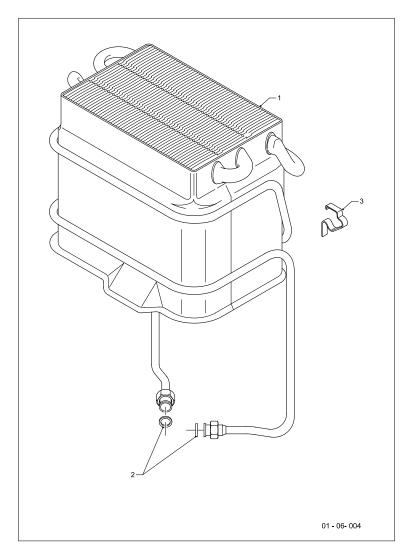

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-06-004	
01	061636	Heizkörper	mit Pos. 02
02	981144	Rechteckdichtring, (10 St.)	
03	139702	Klemmfeder, Set (10 St.)	

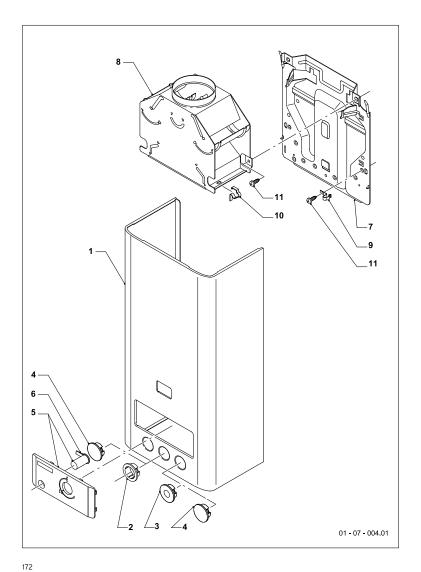


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-07-004	
01	072979	Mantel	
02	292232	Ring	
03	292233	Ring, Set a 2 St.	
04	076168	Deckel	
05	077931	Blende	
06	114281	Knopf	
07	074411	Rückwand	
08	075084	Strömungssicherung	
09	139702	Klemmfeder, Set (10 St.)	
10	126187	Klemmfeder, (10 St.)	
11	105832	Blechschraube, (10 St.)	

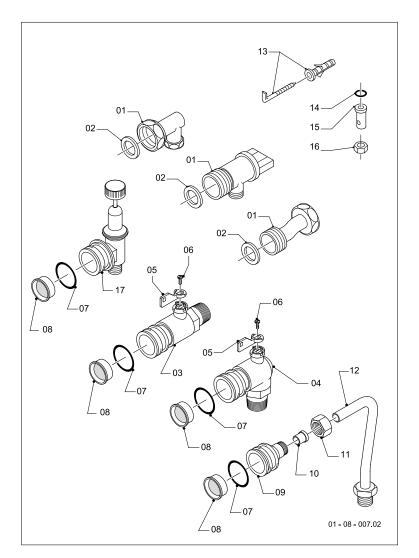


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-007	
01	080978	Anschluss, K-W	
02	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
03	082776	Gasanschlusshahn-Durch- gang	mit Pos. 05 - 08
04	082777	Gasanschlusshahn-Eck	mit Pos. 05 - 08
05	125138	Griff	
06	118873	Flachkopfschraube	
07	982346	O-Ring	
08	128522	Gassieb	
09	088421	Anschlussverschraubung	mit Pos. 07, 08
10	980136	Dichtung	
11	080049	Überwurfmutter	
12	080032	Ermetoanschluss	mit Pos. 10, 11
13	-	-	nicht mehr lieferbar
14	981144	Rechteckdichtring, (10 St.)	
15	950071	Stutzen	
16	010144	Überwurfmutter	
17	-	-	nicht für dieses Gerät

Baugruppenübersicht	Seite	
01 Wasserschalter	178	
04 Brenner	180	
05 Gasregelteile (Gasschalter)	182	
06 Wärmetauscher	184	
07 Verkleidungsteile		
08a Hydraulikteile		
08b Hydraulikteile (Anschlussteile)		
08c Hydraulikteile (Direktzapfung)	192	

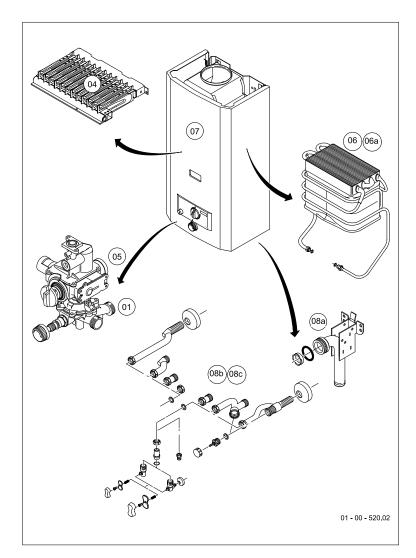


MAG 19/2 XZ MAG 19/2 XZ

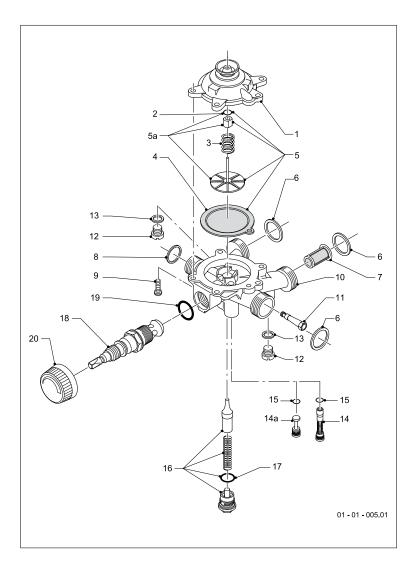


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-01-005	
01	013062	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 2
02	982317	O-Ring	
03	104320	Feder	
04	0020107790	Membrane	
05	010362	Membrane, Reparatursatz	
05a	-	-	nicht für dieses Gerät
06	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
07	0020028121	Wassersieb	
08	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
09	118959	Linsenschraube	
10	011272	Wasserschalter	mit Pos. 1 - 9, 11 - 14, 15 - 19
11	012854	Venturidüse	D=2,1 mm
12	010050	Schraube	
13	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
14	203030	Kolben	gelb
14a	-	-	nicht für dieses Gerät
15	982484	O-Ring	
16	012946	Wassermengenregler	
17	981163	O-Ring, (10 St.)	
18	012546	Temperaturwähler	
19	981175	O-Ring, (10 St.)	
20	114278	Knopf	




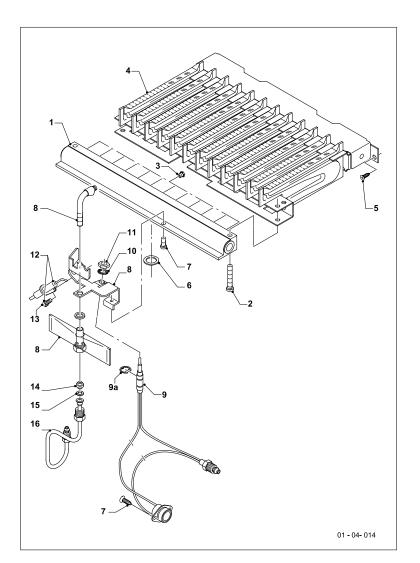

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-04-014	
01	126727	Kammerträger	
02	105831	Zylinderschraube, (10 St.)	
03	291202	Brennerdüse, D=1,18, (12 St.)	E (H), D= 1,18 mm
03	291207	Brennerdüse, Set a 14 St.	LL (L), D= 1,45 mm
04	042023	Kammergruppe	
05	105832	Blechschraube, (10 St.)	
06	981125	Dichtung, (10 St.)	
07	105833	Zylinderschraube, (10 St.)	
08	042183	Zündbrenner	mit Pos. 10 - 13, 15
09	171027	Temperaturbegrenzer, mit Thermoelement	mit Pos. 09a - 11 incl. Temperaturbe- grenzer
09a	182728	Sicherungsring, (10 St.)	
10	191306	Scheibe, (10 St.)	
11	114627	Mutter, (10 St.)	
12	090716	Zündelektrode	
13	105835	Zylinderschraube, (10 St.)	
14	042825	Brennerdüse, Zündung, D=0,25	E (H), 0,25 mm
14	0020078902	Brennerdüse, Zündung, D=0,30	LL (L), D=0,30 mm
15	981145	Rechteckdichtring, (10 St.)	
16	023907	Zündgasrohr	

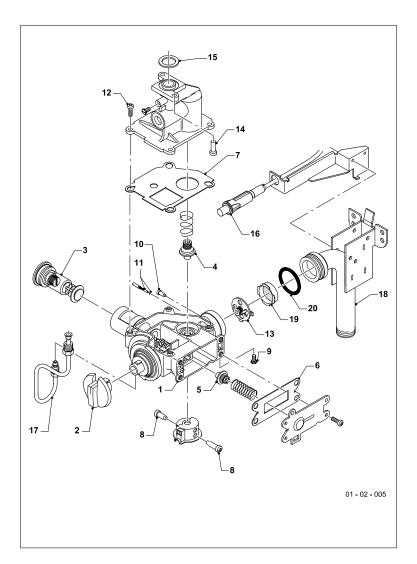


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-02-005	
01	053386	Gasarmatur, mit Sektoren- blende	mit Pos. 03 - 15
02	114277	Knopf	
03	170368	Haltemagnet	
04	021701	Wassermangelventil	
05	020673	Hauptgasventil	
06	980617	Dichtung	
07	980618	Dichtung	
08	118956	Flachkopfschraube	
09	040038	Schraube	
10	105804	Zylinderschraube	
11	079625	Verschluss	
12	118889	Flachkopfschraube	
13	149505	Sektorenblende	
14	118936	Zylinderschraube, KS/S	
15	981125	Dichtung, (10 St.)	
16	091081	Piezo-Zünder	
17	023907	Zündgasrohr	
18	082676	Gasanschluss	
19	128522	Gassieb	
20	982346	O-Ring	

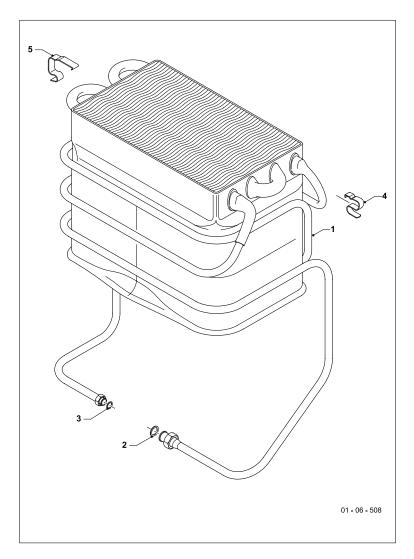


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-06-508	
01	061637	Heizkörper	mit Pos. 02, 03
01	[0020085125]	[Heizkörper, beschichtet]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 02, 03]
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	3/4 zwischen Reduzierstück und Wasser- schalter
02	981129	Rechteckdichtring, 3/8 (10 St.)	3/8 zwischen Heizkörper und Reduzier- stück
03	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
04	139702	Klemmfeder, Set (10 St.)	
05	139702	Klemmfeder, Set (10 St.)	


MAG 19/2 XZ MAG 19/2 XZ

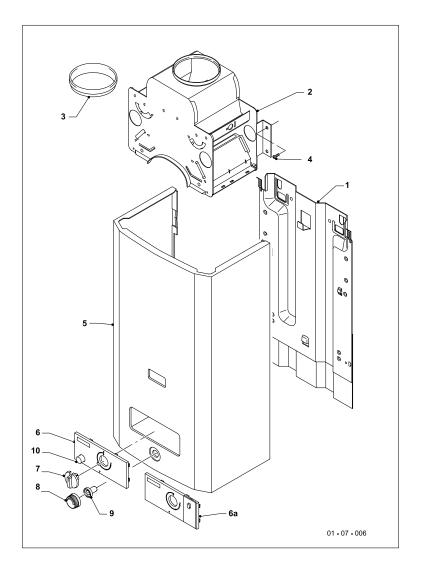


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-07-006	
00	[153198]	[Leitblech]	nicht mehr lieferbar, [nicht dargestellt]
01	[074412]	[Rückwand]	nicht mehr lieferbar
02	075085	Strömungssicherung	
03	-	-	nicht für dieses Gerät
04	105832	Blechschraube, (10 St.)	
05	067318	Mantel	mit Pos. 09
06	[077929]	[Blende]	nicht mehr lieferbar
06a	-	-	nicht für dieses Gerät
07	114277	Knopf	
08	114278	Knopf	
09	0020107726	Hülse	
10	114281	Knopf	

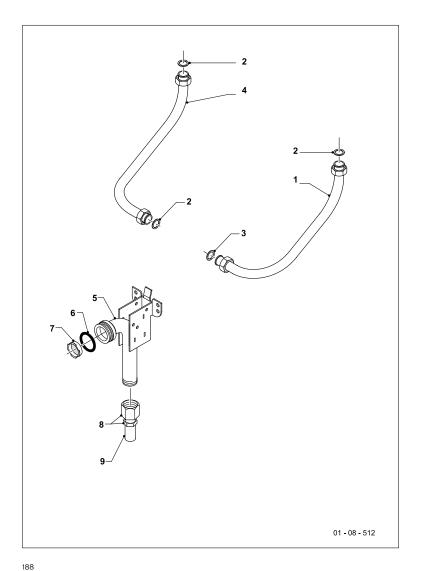

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-512	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
01	-	-	nicht für dieses Gerät
02	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
03	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
04	-	-	nicht für dieses Gerät
05	082676	Gasanschluss	mit Pos. 06, 07
06	982346	O-Ring	
07	128522	Gassieb	
08	-	-	nicht für dieses Gerät
09	-	-	nicht für dieses Gerät

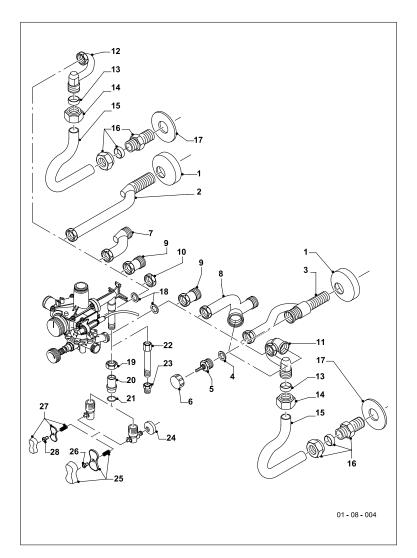


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-004	
01	950088	Rosette	
02	081148	Warmwasseranschluss	Unterputz
03	081720	Kaltwasser-Anschlussventil	Unterputz, mit Pos. 04 - 06
04	981605	Rechteckdichtring	
05	950057	Ventiloberteil	
06	143981	Knopf	
07	081149	Warmwasseranschluss	Überputz
08	081721	Kaltwasser-Anschlussventil	Überputz, mit Pos. 04 - 06
09	085017	Verlängerung 25 mm	auf vorhandene Altinstallation
10	950017	Kappe	bei Verwendung als Direktzapfer
11	081723	Kaltwasser-Anschlussventil	mit Pos. 04-06
12	081153	Warmwasseranschluss	
13	980410	Dichtring	für 15er Rohr
14	111328	Überwurfmutter	für Quetschverschraubung R 1/2
15	193006	Rohr	auf Altinstallationen
16	083408	Quetschverschraubung, R 1/2	R 1/2 für Rohr 15 mm
17	147031	Rosette	
18	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
19-20	-	-	nicht einzeln lieferbar
21	982320	O-Ring	für Rp, R/RP 1-Gasanschluβ
21	982310	O-Ring	für Rp, R/RP 3/4 Gasanschluβ
21	982316	O-Ring	für Rp, R/RP 1-Gasanschluβ
23	[219227]	[Reduziernippel]	nicht mehr lieferbar, [R 1xG 1/2]
24	-	-	nicht mehr lieferbar
24a	009294	Gas-Eckhahn R 1/2	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
24b	147004	Rosette, R 1/2	für Rp, R/RP 1/2-Gasanschluβ
24b	147002	Rosette, R 3/4	für Rp, R/RP 3/4 Gasanschluβ
24b	147003	Rosette, R1	für Rp, R/RP 1-Gasanschluβ
25	280876	Griff	für Rp, R/RP 3/4 + 1-Gasanschluβhahn
26	116482	Schraube	für Rp, R/RP 3/4 + 1-Gasanschluβhahn
26a	104282	Feder	für Rp, R/RP 3/4 + 1-Gasanschluβhahn
27	280875	Griff	für Rp, R/RP 1/2-Gasanschluβhahn
28	700215	Schraube	für Rp, R/RP 1/2-Gasanschluβhahn
28a	104292	Feder	für Rp, R/RP 1/2-Gasanschluβhahn

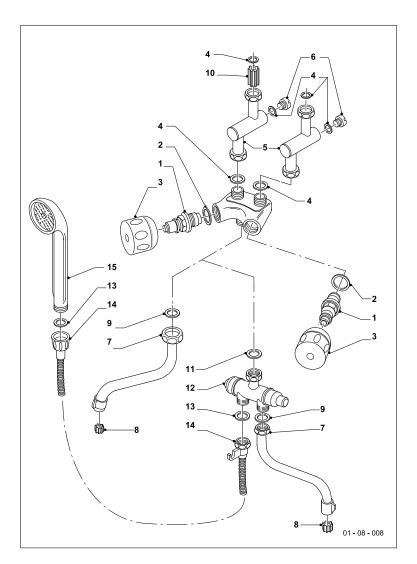


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-008	
01	012755	Ventiloberteil	mit Pos. 02
02	981509	Rechteckdichtring	
03	280879	Griffe	rot + blau
04	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
05	084958	Verbindungsstück	
06	010050	Schraube	
07	009053	Schwenkauslauf 150 mm f. MAG	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
07	009060	Schwenkauslauf 250 mm f. MAG	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	950210	Strahlregler	
09	981165	O-Ring, (10 St.)	
10	235024	Drosseleinsatz	
11	981161	Rechteckdichtring, (10 St.)	
12	950183	Weiche	
13	980313	Rechteckdichtring	
14	950002	Brauseschlauch	
15	083210	Handbrause	

MAG 24/2 XZ

Baugruppenübersicht		
01 Wasserschalter	196	
04 Brenner	198	
05 Gasregelteile (Gasschalter)	200	
06a Wärmetauscher	202	
07 Verkleidungsteile	204	
08a Hydraulikteile		
08b Hydraulikteile (Anschlussteile)		
08c Hydraulikteile (Direktzapfung)	210	

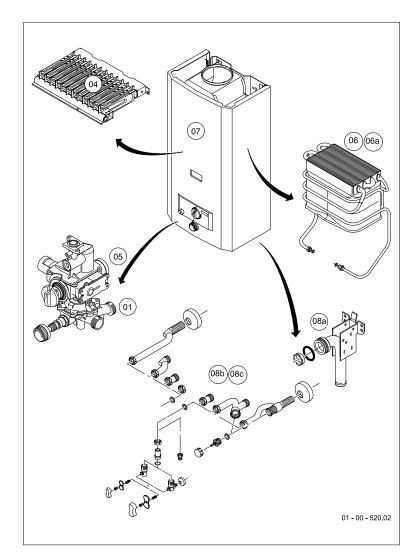


MAG 24/2 XZ MAG 24/2 XZ

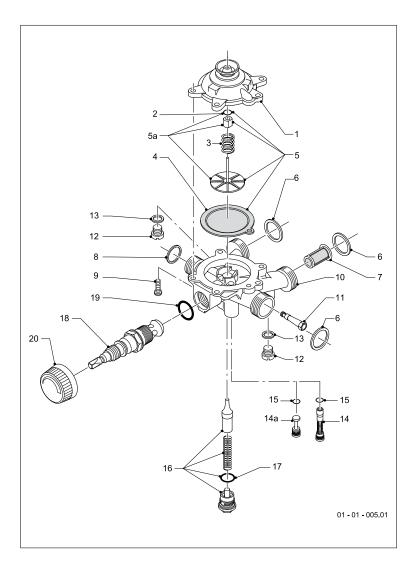


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-01-005	
01	013062	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 2
02	982317	O-Ring	
03	104320	Feder	
04	0020107790	Membrane	
05	010362	Membrane, Reparatursatz	
05a	-	-	nicht für dieses Gerät
06	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
07	0020028121	Wassersieb	
08	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
09	118959	Linsenschraube	
10	011274	Wasserschalter	mit Pos. 1 - 9, 11 - 14, 15 - 19
11	0020107791	Venturidüse	D=2,4 mm
12	010050	Schraube	
13	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
14	203031	Kolben	grün
14a	-	-	nicht für dieses Gerät
15	982484	O-Ring	
16	012946	Wassermengenregler	
17	981163	O-Ring, (10 St.)	
18	012546	Temperaturwähler	
19	981175	O-Ring, (10 St.)	
20	114278	Knopf	

MAG 24/2 XZ

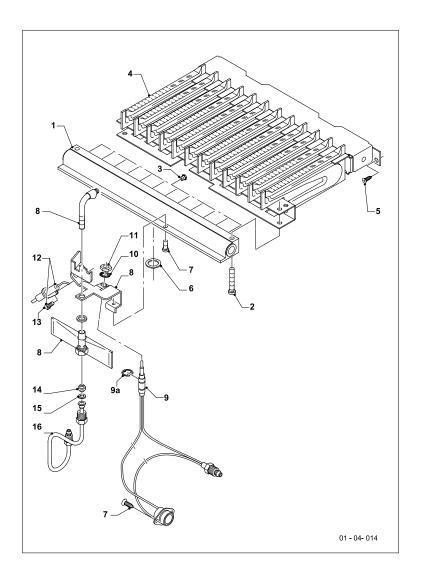


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-04-014	
01	126728	Kammerträger	
02	105831	Zylinderschraube, (10 St.)	
03	291204	Brennerdüse, Set a 14 St.	E (H), D= 1,30 mm
03	291208	Brennerdüse, Set a 14 St.	LL (L), D= 1,50 mm
04	042024	Kammergruppe	
05	105832	Blechschraube, (10 St.)	
06	981125	Dichtung, (10 St.)	
07	105833	Zylinderschraube, (10 St.)	
08	042183	Zündbrenner	mit Pos. 10 - 13, 15
09	171020	Temperaturbegrenzer, mit Thermoelement	mit Pos. 09a - 11 incl. Temperaturbegrenzer
09a	182728	Sicherungsring, (10 St.)	
10	191306	Scheibe, (10 St.)	
11	114627	Mutter, (10 St.)	
12	090716	Zündelektrode	
13	105835	Zylinderschraube, (10 St.)	
14	042825	Brennerdüse, Zündung, D=0,25	E (H), 0,25 mm
14	0020078902	Brennerdüse, Zündung, D=0,30	LL (L), D=0,30 mm
15	981145	Rechteckdichtring, (10 St.)	
16	023910	Zündgasrohr	

MAG 24/2 XZ
-------------

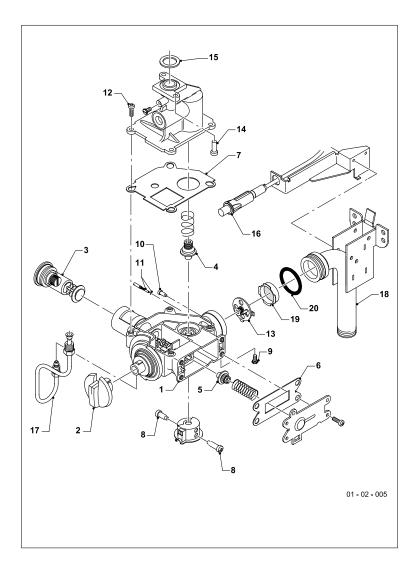


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-02-005	
01	053389	Gasarmatur, mit Sektoren- blende	mit Pos. 03 - 15
02	114277	Knopf	
03	170368	Haltemagnet	
04	020795	Wassermangelventil	
05	020674	Hauptgasventil	
06	980617	Dichtung	
07	980618	Dichtung	
08	118956	Flachkopfschraube	
09	040038	Schraube	
10	105804	Zylinderschraube	
11	079625	Verschluss	
12	118889	Flachkopfschraube	
13	149505	Sektorenblende	
14	118936	Zylinderschraube, KS/S	
15	981125	Dichtung, (10 St.)	
16	091081	Piezo-Zünder	
17	023910	Zündgasrohr	
18	082677	Gasanschluss	
19	128522	Gassieb	
20	982346	O-Ring	

MAG 24/2 XZ MAG 24/2 XZ

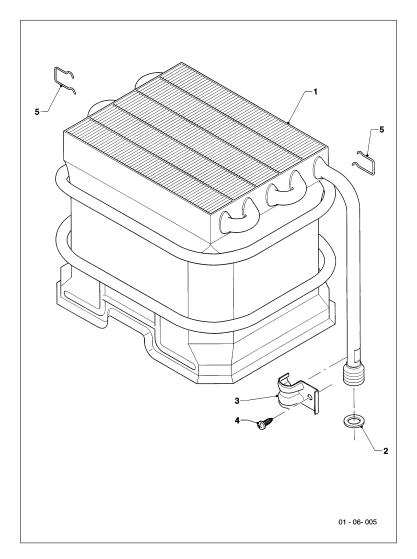


		·	
Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-06-005	
01	061639	Heizkörper	mit Pos. 02, 03
01	[0020094116]	[Heizkörper, beschichtet]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 02, 03]
02	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
03	086133	Federklammer	
04	235727	Blechschraube	
05	139702	Klemmfeder, Set (10 St.)	

MAG 24/2 XZ

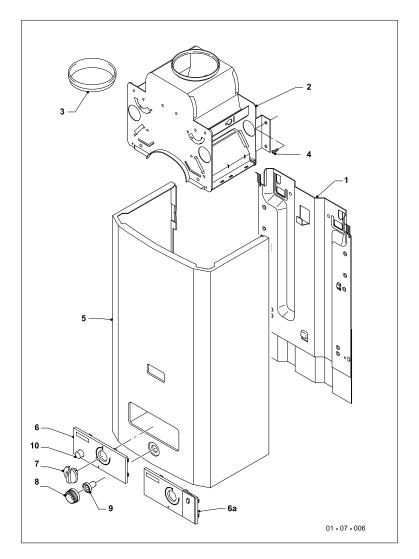


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-07-006	
00	[153198]	[Leitblech]	nicht mehr lieferbar, [nicht dargestellt]
01	[074413]	[Rückwand]	nicht mehr lieferbar
02	075086	Strömungssicherung	
03	-	-	nicht für dieses Gerät
04	105832	Blechschraube, (10 St.)	
05	072981	Mantel	mit Pos. 09
06	[077929]	[Blende]	nicht mehr lieferbar
06a	-	-	nicht für dieses Gerät
07	114277	Knopf	
08	114278	Knopf	
09	0020107726	Hülse	
10	114281	Knopf	

MAG 24/2 XZ MAG 24/2 XZ

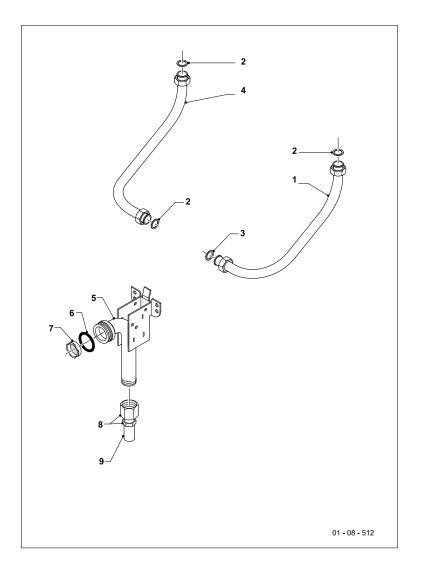


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-512	
01	083706	Kaltwasserrohr	
02	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
03	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
04	083960	Warmwasserrohr	
05	082677	Gasanschluss	mit Pos. 06, 07
06	982346	O-Ring	
07	128522	Gassieb	
08	-	-	nicht für dieses Gerät
09	-	-	nicht für dieses Gerät

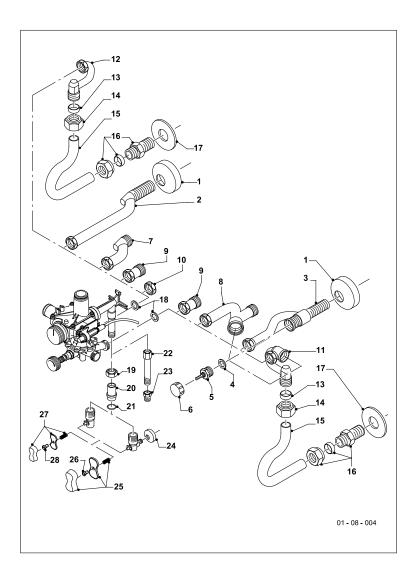


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-004	
01	950088	Rosette	
02	081148	Warmwasseranschluss	Unterputz
03	081720	Kaltwasser-Anschlussventil	Unterputz, mit Pos. 04 - 06
04	981605	Rechteckdichtring	
05	950057	Ventiloberteil	
06	143981	Knopf	
07	081149	Warmwasseranschluss	Überputz
08	081721	Kaltwasser-Anschlussventil	Überputz, mit Pos. 04 - 06
09	085017	Verlängerung 25 mm	auf vorhandene Altinstallation
10	950017	Kappe	bei Verwendung als Direktzapfer
11	081723	Kaltwasser-Anschlussventil	mit Pos. 04 - 06
12	081153	Warmwasseranschluss	
13	980410	Dichtring	für 15er Rohr
14	111328	Überwurfmutter	für Quetschverschraubung R 1/2
15	193006	Rohr	auf Altinstallationen
16	083408	Quetschverschraubung, R 1/2	R 1/2 für Rohr 15 mm
17	147031	Rosette	
18	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
19-20	-	-	nicht einzeln lieferbar
21	982320	O-Ring	für Rp, R/RP 1-Gasanschluβ
21	982310	O-Ring	für Rp, R/RP 3/4 Gasanschluβ
21	982316	O-Ring	für Rp, R/RP 1-Gasanschluβ
23	[219227]	[Reduziernippel]	nicht mehr lieferbar, [R 1xG 1/2]
24	-	-	nicht mehr lieferbar
24a	009294	Gas-Eckhahn R 1/2	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
24b	147004	Rosette, R 1/2	für Rp, R/RP 1/2-Gasanschluβ
24b	147002	Rosette, R 3/4	für Rp, R/RP 3/4 Gasanschluβ
24b	147003	Rosette, R1	für Rp, R/RP 1-Gasanschluβ
25	280876	Griff	für Rp, R/RP 3/4 + 1-Gasanschluβhahn
26	116482	Schraube	für Rp, R/RP 3/4 + 1-Gasanschluβhahn
26a	104282	Feder	für Rp, R/RP 3/4 + 1-Gasanschluβhahn
27	280875	Griff	für Rp, R/RP 1/2-Gasanschluβhahn
28	700215	Schraube	für Rp, R/RP 1/2-Gasanschluβhahn
28a	104292	Feder	für Rp, R/RP 1/2-Gasanschluβhahn


MAG 24/2 XZ

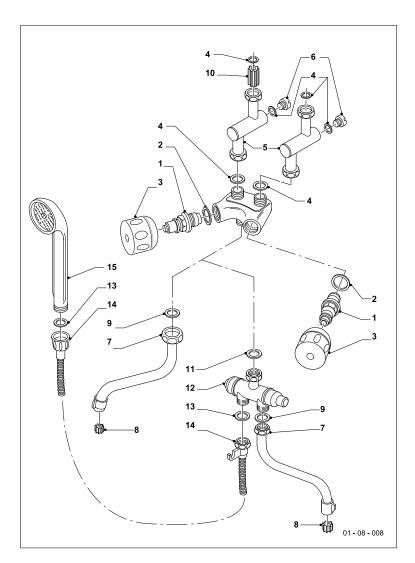

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-008	
01	012755	Ventiloberteil	mit Pos. 02
02	981509	Rechteckdichtring	
03	280879	Griffe	rot + blau
04	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
05	084958	Verbindungsstück	
06	010050	Schraube	
07	009053	Schwenkauslauf 150 mm f. MAG	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
07	009060	Schwenkauslauf 250 mm f. MAG	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	950210	Strahlregler	
09	981165	O-Ring, (10 St.)	
10	235024	Drosseleinsatz	
11	981161	Rechteckdichtring, (10 St.)	
12	950183	Weiche	
13	980313	Rechteckdichtring	
14	950002	Brauseschlauch	
15	083210	Handbrause	

Baugruppenübersicht	Seite
01 Wasserschalter	214
04 Brenner	216
05 Gasregelteile (Gasschalter)	218
06 Wärmetauscher 19 kW	220
07 Verkleidungsteile	222
08a Hydraulikteile	224
08b Hydraulikteile (Anschlussteile)	226
08c Hydraulikteile (Direktzapfung)	228

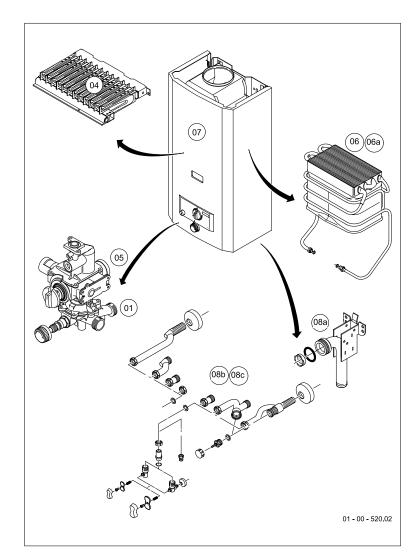


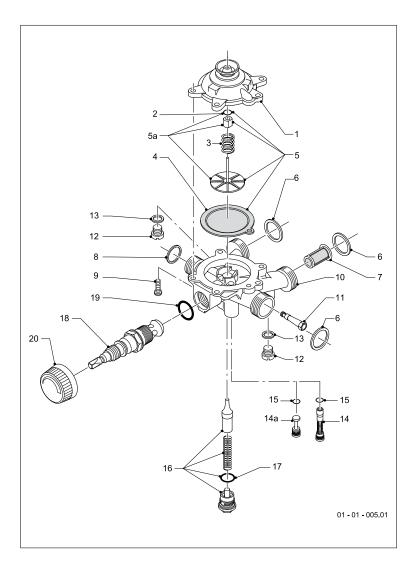


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-01-005	
01	013062	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 02
02	982317	O-Ring	
03	104320	Feder	
04	010377	Membrane	
05	010362	Membrane, Reparatursatz	mit Pos. 02, 03
05a	-	-	nicht für dieses Gerät
06	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
07	0020028121	Wassersieb	
08	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
09	118959	Linsenschraube	
10	011273	Wasserschalter	mit Pos. 01 - 09, 11 - 19
11	012854	Venturidüse	
12	010050	Schraube	
13	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
14	-	-	nicht für dieses Gerät
14a	109918	Stopfen	
15	982484	O-Ring	
16	012946	Wassermengenregler	
17	981163	O-Ring, (10 St.)	
18	012546	Temperaturwähler	
19	981175	O-Ring, (10 St.)	
20	114278	Knopf	

MAG 19/2 XZ-C

MAG 19/2 XZ-C

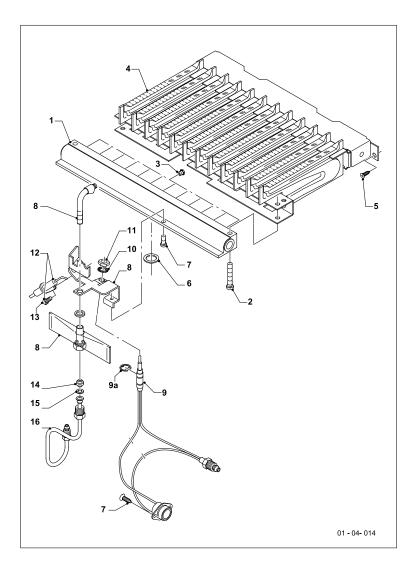


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-04-014	
01	126727	Kammerträger	
02	105831	Zylinderschraube, (10 St.)	
03	291202	Brennerdüse, D=1,18, (12 St.)	E (H), D=1,18 mm
03	291207	Brennerdüse, Set a 14 St.	LL (L), D=1,45 mm
04	042023	Kammergruppe	
05	105832	Blechschraube, (10 St.)	
06	981125	Dichtung, (10 St.)	
07	105833	Zylinderschraube, (10 St.)	
08	042183	Zündbrenner	mit Pos. 10 - 13, 15
09	171027	Temperaturbegrenzer, mit Thermoelement	mit Pos. 09a - 11
09a	182728	Sicherungsring, (10 St.)	
10	191306	Scheibe, (10 St.)	
11	114627	Mutter, (10 St.)	
12	090716	Zündelektrode	
13	105835	Zylinderschraube, (10 St.)	
14	042825	Brennerdüse, Zündung, D=0,25	E (H), D=0,25 mm
14	0020078902	Brennerdüse, Zündung, D=0,30	LL (L), D=0,30 mm
15	981145	Rechteckdichtring, (10 St.)	
16	-	-	nicht mehr lieferbar

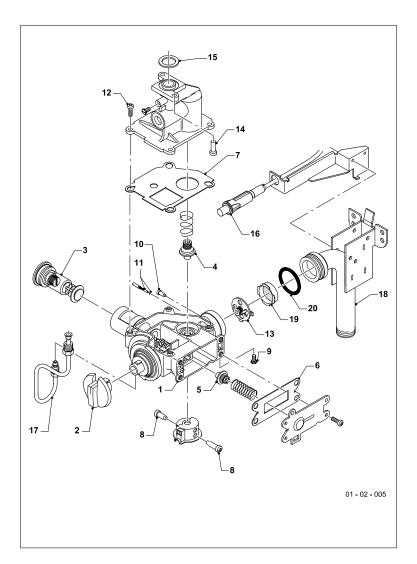


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-02-005	
01	053402	Gasarmatur, mit Sektoren- blende	mit Pos. 03 - 15
02	114277	Knopf	
03	170368	Haltemagnet	
04	021701	Wassermangelventil	
05	020673	Hauptgasventil	
06	980617	Dichtung	
07	980618	Dichtung	
08	118956	Flachkopfschraube	
09	040038	Schraube	
10	105804	Zylinderschraube	
11	079625	Verschluss	
12	118889	Flachkopfschraube	
13	149505	Sektorenblende	
14	118936	Zylinderschraube, KS/S	
15	981125	Dichtung, (10 St.)	
16	091081	Piezo-Zünder	
17	-	-	nicht mehr lieferbar
18	082676	Gasanschluss	
19	128522	Gassieb	
20	982346	O-Ring	

MAG 19/2 XZ-C

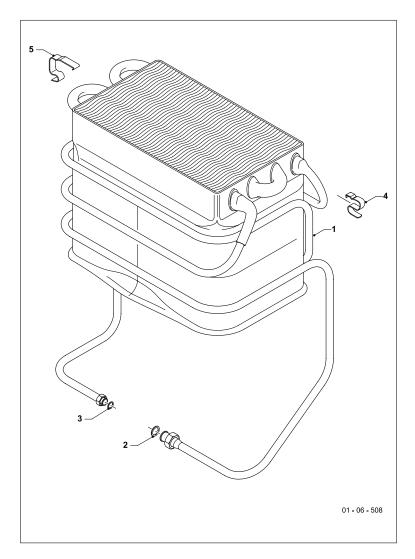


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-06-508	
01	061637	Heizkörper	mit Pos. 02, 03
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	3/4 zwischen Reduzierstück und Wasser- schalter
02	981129	Rechteckdichtring, 3/8 (10 St.)	3/8 zwischen Heizkörper und Reduzier- stück
03	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
04	139702	Klemmfeder, Set (10 St.)	
05	139702	Klemmfeder, Set (10 St.)	

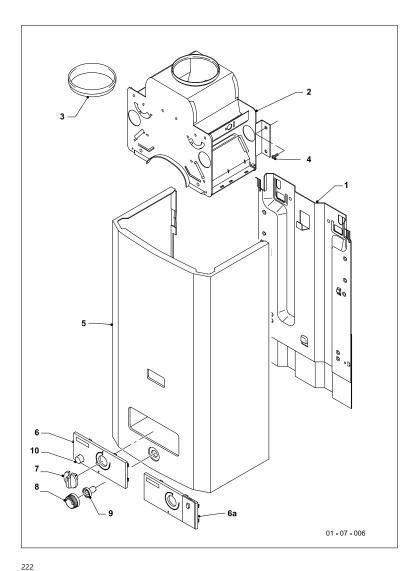


		T.	
Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-07-006	
01	[074412]	[Rückwand]	nicht mehr lieferbar
02	075085	Strömungssicherung	
03	-	-	nicht für dieses Gerät
04	105832	Blechschraube, (10 St.)	
05	067318	Mantel	mit Pos. 09
06	[077929]	[Blende]	nicht mehr lieferbar
06a	-	-	nicht für dieses Gerät
07	114277	Knopf	
08	114278	Knopf	
09	0020107726	Hülse	
10	114281	Knopf	

MAG 19/2 XZ-C


MAG 19/2 XZ-C

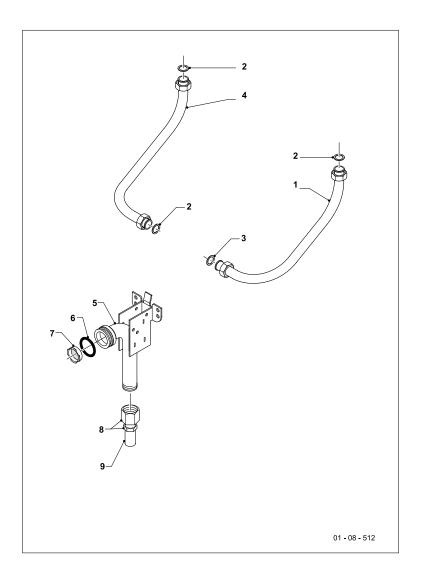

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-512	
01	-	-	Position entfällt
02	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
03	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
05	082676	Gasanschluss	mit Pos. 06, 07
06	982346	O-Ring	
07	128522	Gassieb	
08	-	-	nicht für dieses Gerät
09	-	-	nicht für dieses Gerät

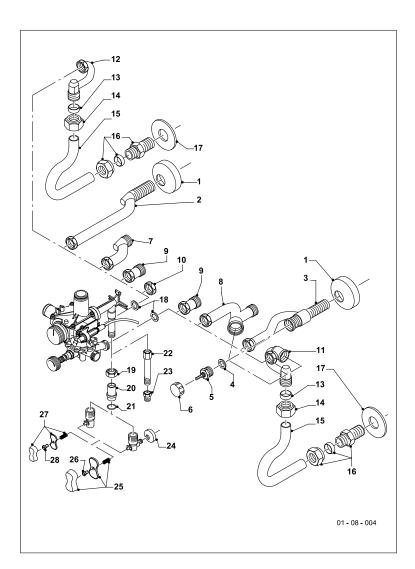


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-004	
01	950088	Rosette	
02	081148	Warmwasseranschluss	Unterputz
03	081720	Kaltwasser-Anschlussventil	Unterputz, mit Pos. 04 - 06
04	981605	Rechteckdichtring	
05	950057	Ventiloberteil	
06	143981	Knopf	
07	081149	Warmwasseranschluss	Überputz
08	081721	Kaltwasser-Anschlussventil	Überputz, mit Pos. 04 - 06
09	085017	Verlängerung 25 mm	auf vorhandene Altinstallation
10	950017	Kappe	bei Verwendung als Direktzapfer
11	081723	Kaltwasser-Anschlussventil	mit Pos. 04-06
12	081153	Warmwasseranschluss	
13	980410	Dichtring	für 15er Rohr
14	111328	Überwurfmutter	für Quetschverschraubung R 1/2
15	193006	Rohr	auf Altinstallationen
16	083408	Quetschverschraubung, R 1/2	R 1/2 für Rohr 15 mm
17	147031	Rosette	
18	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
19-20	-	-	nicht einzeln lieferbar
21	982320	O-Ring	für Rp, R/RP 1-Gasanschluβ
21	982310	O-Ring	für Rp, R/RP 3/4 Gasanschluβ
21	982316	O-Ring	für Rp, R/RP 1-Gasanschluβ
23	[219227]	[Reduziernippel]	nicht mehr lieferbar, [R 1xG 1/2]
24	-	-	nicht mehr lieferbar
24a	009294	Gas-Eckhahn R 1/2	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
24b	147004	Rosette, R 1/2	für Rp, R/RP 1/2-Gasanschluβ
24b	147002	Rosette, R 3/4	für Rp, R/RP 3/4 Gasanschluβ
24b	147003	Rosette, R1	für Rp, R/RP 1-Gasanschluβ
25	280876	Griff	für Rp, R/RP 3/4 + 1-Gasanschluβhahn
26	116482	Schraube	für Rp, R/RP 3/4 + 1-Gasanschluβhahn
26a	104282	Feder	für Rp, R/RP 3/4 + 1-Gasanschluβhahn
27	280875	Griff	für Rp, R/RP 1/2-Gasanschluβhahn
28	700215	Schraube	für Rp, R/RP 1/2-Gasanschluβhahn
28a	104292	Feder	für Rp, R/RP 1/2-Gasanschluβhahn

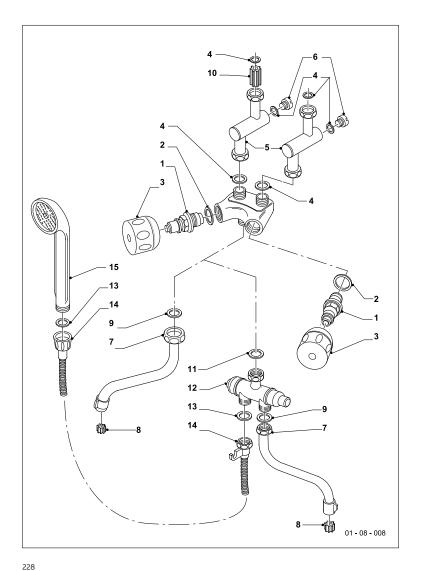


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-008	
01	012755	Ventiloberteil	mit Pos. 02
02	981509	Rechteckdichtring	
03	280879	Griffe	rot + blau
04	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
05	084958	Verbindungsstück	
06	010050	Schraube	
07	009053	Schwenkauslauf 150 mm f. MAG	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
07	009060	Schwenkauslauf 250 mm f. MAG	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	950210	Strahlregler	
09	981165	O-Ring, (10 St.)	
10	235024	Drosseleinsatz	
11	981161	Rechteckdichtring, (10 St.)	
12	950183	Weiche	
13	980313	Rechteckdichtring	
14	950002	Brauseschlauch	
15	083210	Handbrause	

Davisionaniihassiaht	Caita	
Baugruppenübersicht	Seite	
01 Wasserschalter	232	
04 Brenner	234	
05 Gasregelteile (Gasschalter)	236	
06 Wärmetauscher 19 kW		
07 Verkleidungsteile		
08a Hydraulikteile		
08b Hydraulikteile (Anschlussteile)		
08c Hydraulikteile (Direktzapfung)	246	

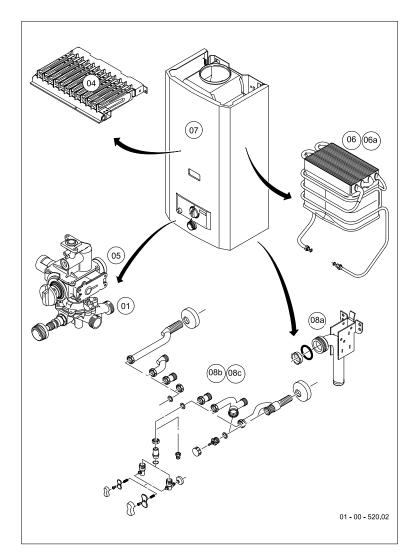


MAG 19/2 XZ-C R1

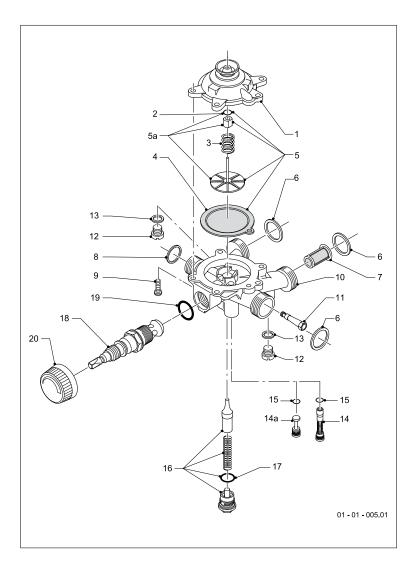


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-01-005	
01	013062	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 02
02	982317	O-Ring	
03	104320	Feder	
04	010377	Membrane	
05	140354	Reparatursatz	mit Pos. 02, 03, 04
05a	-	-	nicht für dieses Gerät
06	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
07	0020028121	Wassersieb	
08	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
09	118959	Linsenschraube	
10	011309	Wasserschalter	mit Pos. 01 - 09, 11 - 19
11	010020	Venturidüse	
12	010050	Schraube	
13	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
14	-	-	nicht für dieses Gerät
14a	109918	Stopfen	
15	982484	O-Ring	
16	012946	Wassermengenregler	
17	981163	O-Ring, (10 St.)	
18	131924	Spindel-Temperaturwähler	
19	981175	O-Ring, (10 St.)	
20	114294	Knopf	

MAG 19/2 XZ-C R1

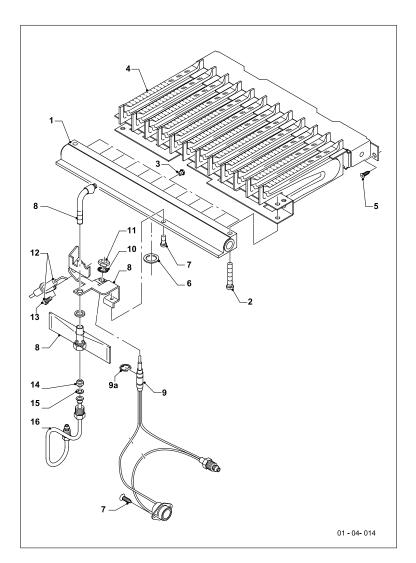


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-04-014	
01	126727	Kammerträger	
02	105831	Zylinderschraube, (10 St.)	
03	291202	Brennerdüse, D=1,18, (12 St.)	E (H), D=1,18 mm
03	291207	Brennerdüse, Set a 14 St.	LL (L), D=1,45 mm
04	042023	Kammergruppe	
05	105832	Blechschraube, (10 St.)	
06	981125	Dichtung, (10 St.)	
07	105833	Zylinderschraube, (10 St.)	
08	042183	Zündbrenner	mit Pos. 10 - 13, 15
09	171027	Temperaturbegrenzer, mit Thermoelement	mit Pos. 09a - 11
09a	182728	Sicherungsring, (10 St.)	
10	191306	Scheibe, (10 St.)	
11	114627	Mutter, (10 St.)	
12	090716	Zündelektrode	
13	105835	Zylinderschraube, (10 St.)	
14	042825	Brennerdüse, Zündung, D=0,25	E (H), D=0,25 mm
14	0020078902	Brennerdüse, Zündung, D=0,30	LL (L), D=0,30 mm
15	981145	Rechteckdichtring, (10 St.)	
16	023907	Zündgasrohr	

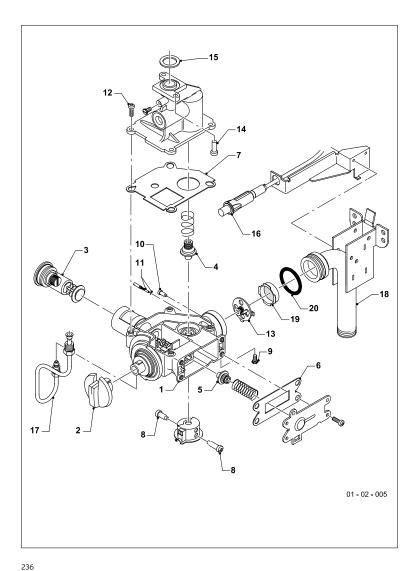


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung	
		01-02-005		
01	053558	Gasarmatur	mit Pos. 03 - 15	
02	114277	Knopf		
03	170391	Haltemagnet		
04	021902	Wassermangelventil		
05	023501	Hauptgasventil		
06	980617	Dichtung		
07	980618	Dichtung		
08	118956	Flachkopfschraube		
09	040038	Schraube		
10	105804	Zylinderschraube		
11	079625	Verschluss		
12	118889	Flachkopfschraube		
13	149505	Sektorenblende		
14	118936	Zylinderschraube, KS/S		
15	981125	Dichtung, (10 St.)		
16	091081	Piezo-Zünder		
17	023907	Zündgasrohr		
18	082676	Gasanschluss		
19	128522	Gassieb		
20	982346	O-Ring		

MAG 19/2 XZ-C R1


MAG 19/2 XZ-C R1

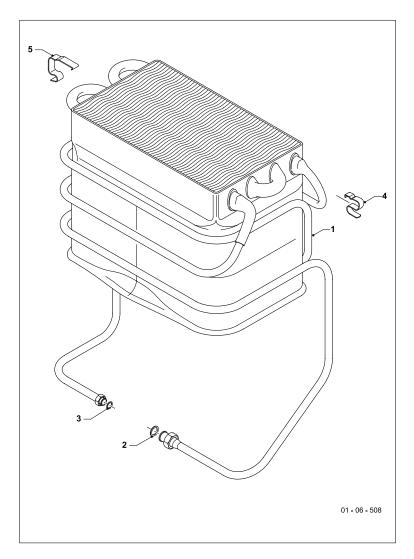


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-06-508	
01	061637	Heizkörper	mit Pos. 02, 03
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	3/4 zwischen Reduzierstück und Wasser- schalter
02	981129	Rechteckdichtring, 3/8 (10 St.)	3/8 zwischen Heizkörper und Reduzier- stück
03	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
04	139702	Klemmfeder, Set (10 St.)	
05	139702	Klemmfeder, Set (10 St.)	

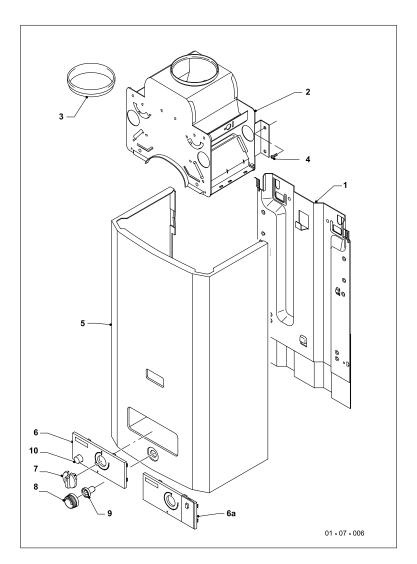


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-07-006	
00	[153198]	[Leitblech]	nicht mehr lieferbar, [nicht dargestellt]
01	[074412]	[Rückwand]	nicht mehr lieferbar
02	075085	Strömungssicherung	
03	-	-	nicht für dieses Gerät
04	105832	Blechschraube, (10 St.)	
05	067318	Mantel	mit Pos. 09
06	077974	Blende	
06a	-	-	nicht für dieses Gerät
07	114277	Knopf	
08	114294	Knopf	
09	0020107726	Hülse	
10	114281	Knopf	

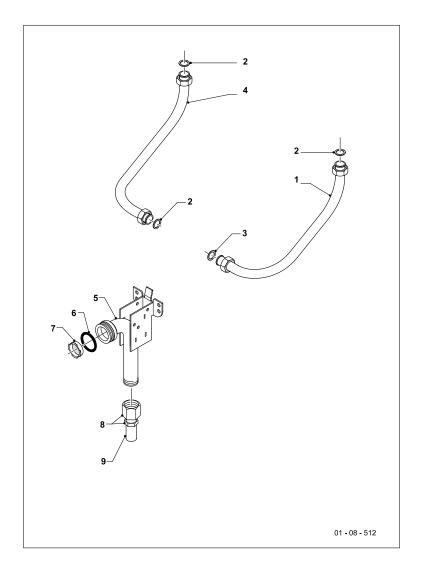

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-512	
01	-	-	Position entfällt
02	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
03	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
05	082676	Gasanschluss	mit Pos. 06, 07
06	982346	O-Ring	
07	128522	Gassieb	
08	-	-	Position entfällt
09	-	-	Position entfällt

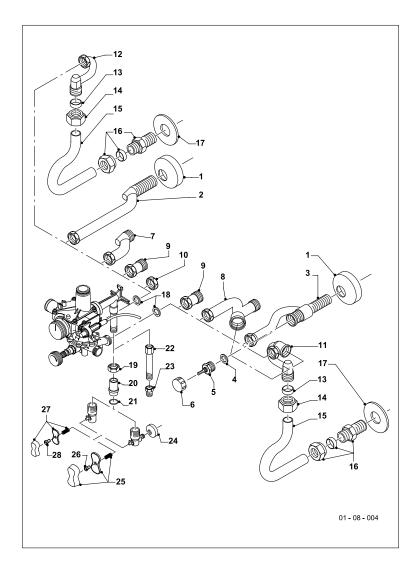



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-004	
01	950088	Rosette	
02	081148	Warmwasseranschluss	Unterputz
03	081720	Kaltwasser-Anschlussventil	Unterputz, mit Pos. 04 - 06
04	981605	Rechteckdichtring	
05	950057	Ventiloberteil	
06	143981	Knopf	
07	081149	Warmwasseranschluss	Überputz
08	081721	Kaltwasser-Anschlussventil	Überputz, mit Pos. 04 - 06
09	085017	Verlängerung 25 mm	auf vorhandene Altinstallation
10	950017	Карре	bei Verwendung als Direktzapfer
11	081723	Kaltwasser-Anschlussventil	mit Pos. 04 - 06
12	081153	Warmwasseranschluss	
13	980410	Dichtring	für 15er Rohr
14	111328	Überwurfmutter	für Quetschverschraubung R 1/2
15	193006	Rohr	auf Altinstallationen
16	083408	Quetschverschraubung, R 1/2	R 1/2 für Rohr 15 mm
17	147031	Rosette	
18	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
19-20	-	-	nicht einzeln lieferbar
21	982320	O-Ring	für Rp, R/RP 1-Gasanschluβ
21	982310	O-Ring	für Rp, R/RP 3/4 Gasanschluβ
21	982316	O-Ring	für Rp, R/RP 1-Gasanschluβ
23	[219227]	[Reduziernippel]	nicht mehr lieferbar, [R 1xG 1/2]
24	-	-	nicht mehr lieferbar
24a	009294	Gas-Eckhahn R 1/2	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
24b	147004	Rosette, R 1/2	für Rp, R/RP 1/2-Gasanschluβ
24b	147002	Rosette, R 3/4	für Rp, R/RP 3/4 Gasanschluβ
24b	147003	Rosette, R1	für Rp, R/RP 1-Gasanschluβ
25	280876	Griff	für Rp, R/RP 3/4 + 1-Gasanschluβhahn
26	116482	Schraube	für Rp, R/RP 3/4 + 1-Gasanschluβhahn
26a	104282	Feder	für Rp, R/RP 3/4 + 1-Gasanschluβhahn
27	280875	Griff	für Rp, R/RP 1/2-Gasanschluβhahn
28	700215	Schraube	für Rp, R/RP 1/2-Gasanschluβhahn
28a	104292	Feder	für Rp, R/RP 1/2-Gasanschluβhahn

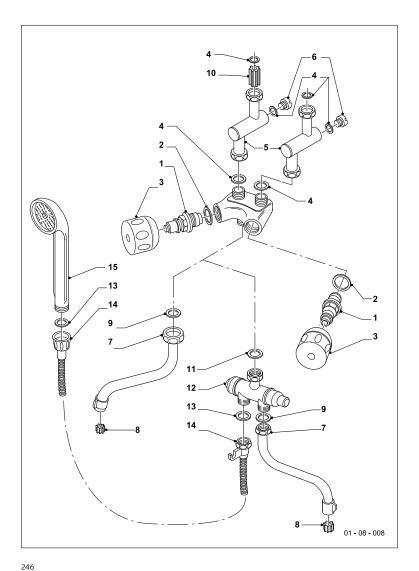


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-008	
01	012755	Ventiloberteil	TEST
02	981509	Rechteckdichtring	
03	280879	Griffe	
04	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
05	084958	Verbindungsstück	
06	010050	Schraube	
07	009053	Schwenkauslauf 150 mm f. MAG	
07	009060	Schwenkauslauf 250 mm f. MAG	
08	950210	Strahlregler	
09	981165	O-Ring, (10 St.)	
10	235024	Drosseleinsatz	
11	981161	Rechteckdichtring, (10 St.)	
12	950183	Weiche	
13	980313	Rechteckdichtring	
14	950002	Brauseschlauch	
15	083210	Handbrause	

Baugruppenübersicht		
01 Wasserschalter	250	
04 Brenner	252	
05 Gasregelteile (Gasschalter)	254	
06 Wärmetauscher	256	
07 Verkleidungsteile		
08a Hydraulikteile		
08b Hydraulikteile (Anschlussteile)		
08c Hydraulikteile (Direktzapfung)	264	

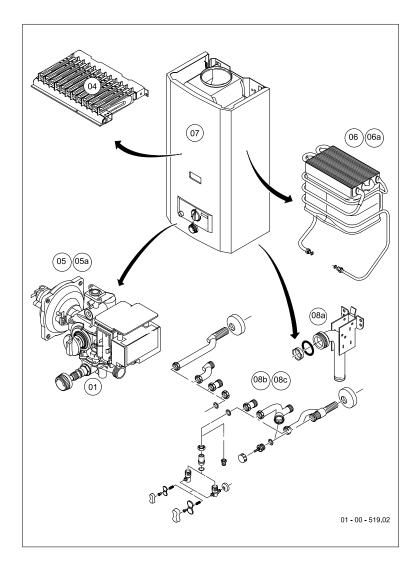


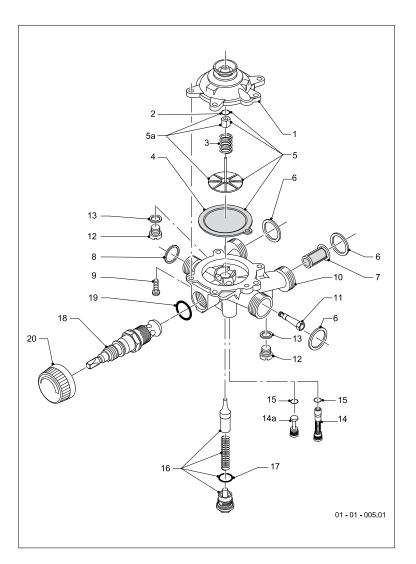


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-01-005	
01	013062	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 2
02	982317	O-Ring	
03	104320	Feder	
04	0020107790	Membrane	
05	010362	Membrane, Reparatursatz	
05a	-	-	nicht für dieses Gerät
06	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
07	0020028121	Wassersieb	
08	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
09	118959	Linsenschraube	
10	011272	Wasserschalter	mit Pos. 01 - 09, 11 - 14, 15 - 19
11	012854	Venturidüse	D=2,1 mm
12	010050	Schraube	
13	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
14	203030	Kolben	gelb
14a	-	-	nicht für dieses Gerät
15	982484	O-Ring	
16	012946	Wassermengenregler	
17	981163	O-Ring, (10 St.)	
18	012546	Temperaturwähler	
19	981175	O-Ring, (10 St.)	
20	114278	Knopf	

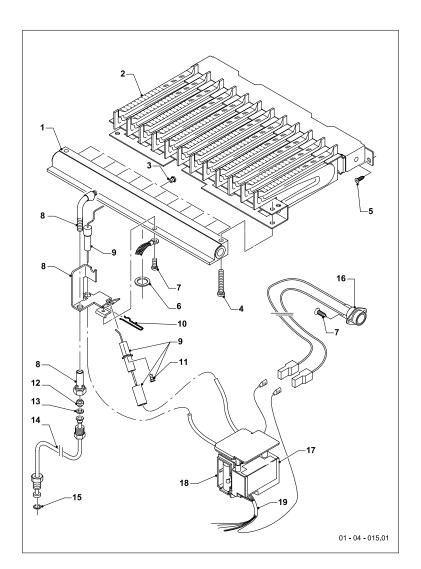


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-04-015	
01	126727	Kammerträger	mit Pos. 06
02	042023	Kammergruppe	
03	291202	Brennerdüse, D=1,18, (12 St.)	E (H), D= 1,18 mm
03	291207	Brennerdüse, Set a 14 St.	LL (L), D= 1,45 mm
03	291203	Brennerdüse, (12 St.)	P (PB), D= 0,72 mm
04	105831	Zylinderschraube, (10 St.)	
05	105832	Blechschraube, (10 St.)	
06	981125	Dichtung, (10 St.)	
07	105835	Zylinderschraube, (10 St.)	
08	042184	Zündbrenner	mit Pos. 09, 10, 13
09	090718	Zündelektrode	
10	-	-	nicht einzeln lieferbar
11	105835	Zylinderschraube, (10 St.)	
12	040548	Brennerdüse (Zündung) D=0,40 mm	E, LL (H,L), D= 0,40 mm
12	0020078903	Brennerdüse, Zündung	P (PB), D= 0,23 mm
13	981145	Rechteckdichtring, (10 St.)	
14	023909	Zündgasrohr	
15	981547	Rechteckdichtring	
16	101176	Temperaturbegrenzer	
17	100568	Gasfeuerungsautomat	
18	295166	Batteriegehäuse	
19	256071	Kabelbaum	

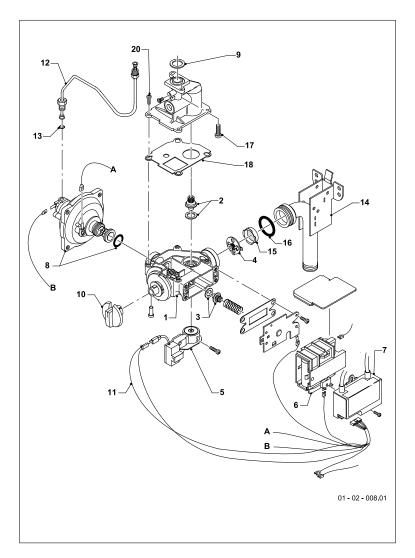

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-02-008	
01	053395	Gasarmatur, mit Sektoren- blende	E,LL (H,L), mit Pos. 02, 03, 17 - 20
01	053396	Gasarmatur, mit Sektoren- blende	P (PB), mit Pos. 02, 03, 17 - 20
02	021701	Wassermangelventil	E,LL (H,L)
02	021703	Wassermangelventil	B/P (PB)
03	020673	Hauptgasventil	E,LL (H,L)
03	020676	Hauptgasventil	B/P (PB)
04	149505	Sektorenblende	
05	257943	Schalter	
06	295166	Batteriegehäuse	
07	100568	Gasfeuerungsautomat	
08	014661	Ventil	
09	981125	Dichtung, (10 St.)	
10	114277	Knopf	
11	256071	Kabelbaum	
12	023909	Zündgasrohr	
13	981547	Rechteckdichtring	
14	082676	Gasanschluss	
15	128522	Gassieb	
16	982346	O-Ring	
17	118936	Zylinderschraube, KS/S	
18	980618	Dichtung	
19	980617	Dichtung	
20	118889	Flachkopfschraube	

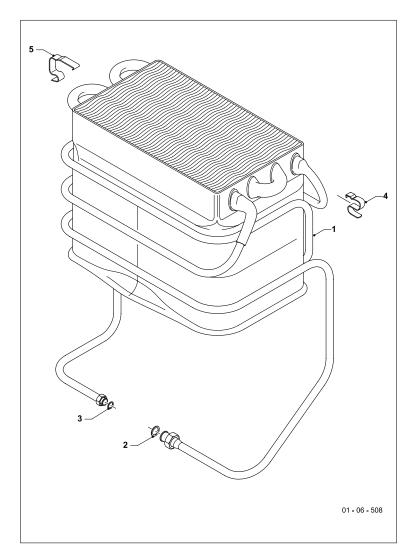


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-06-508	
01	061637	Heizkörper	mit Pos. 02, 03
01	[0020085125]	[Heizkörper, beschichtet]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 02, 03]
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	3/4 zwischen Reduzierstück und Wasser- schalter
02	981129	Rechteckdichtring, 3/8 (10 St.)	3/8 zwischen Heizkörper und Reduzier- stück
03	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
04	139702	Klemmfeder, Set (10 St.)	
05	139702	Klemmfeder, Set (10 St.)	

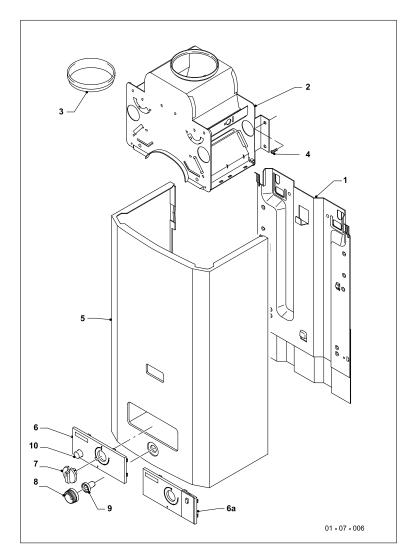


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-07-006	
00	[153198]	[Leitblech]	nicht mehr lieferbar, [nicht dargestellt]
01	[074412]	[Rückwand]	nicht mehr lieferbar
02	075085	Strömungssicherung	
03	-	-	nicht für dieses Gerät
04	105832	Blechschraube, (10 St.)	
05	067318	Mantel	mit Pos. 09
06	-	-	nicht für dieses Gerät
06a	077930	Blende	
07	114277	Knopf	
08	114278	Knopf	
09	0020107726	Hülse	
10	114281	Knopf	

MAG 19/2 XIP

MAG 19/2 XIP

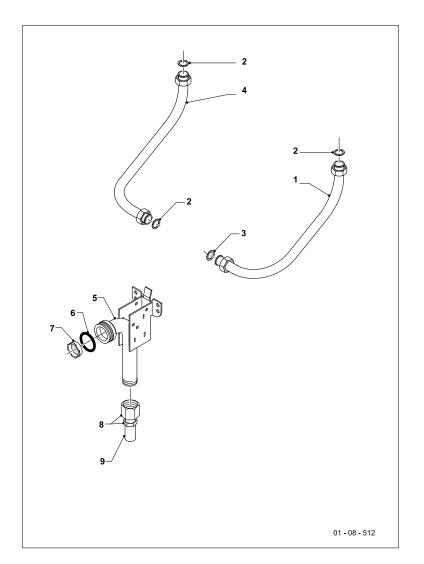


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-512	
01	-	-	nicht für dieses Gerät
02	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
03	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
04	-	-	nicht für dieses Gerät
05	082676	Gasanschluss	mit Pos. 06, 07
06	982346	O-Ring	
07	128522	Gassieb	
08	088305	Verschraubung	
09	080047	Rohr	

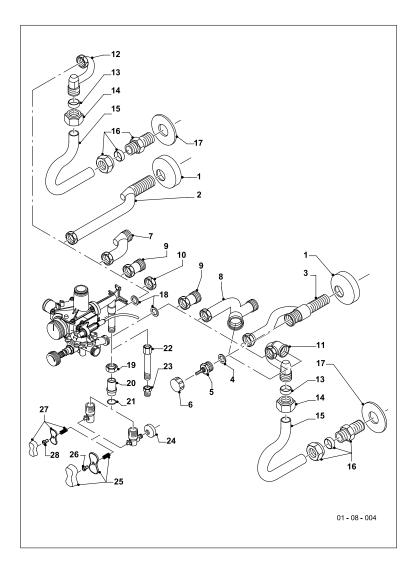

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-004	
01	950088	Rosette	
02	081148	Warmwasseranschluss	Unterputz
03	081720	Kaltwasser-Anschlussventil	Unterputz, mit Pos. 04 - 06
04	981605	Rechteckdichtring	
05	950057	Ventiloberteil	
06	143981	Knopf	
07	081149	Warmwasseranschluss	Überputz
08	081721	Kaltwasser-Anschlussventil	Überputz, mit Pos. 04 - 06
09	085017	Verlängerung 25 mm	auf vorhandene Altinstallation
10	950017	Kappe	bei Verwendung als Direktzapfer
11	081723	Kaltwasser-Anschlussventil	mit Pos. 04 - 06
12	081153	Warmwasseranschluss	
13	980410	Dichtring	für 15er Rohr
14	111328	Überwurfmutter	für Quetschverschraubung R 1/2
15	193006	Rohr	auf Altinstallationen
16	083408	Quetschverschraubung, R 1/2	R 1/2 für Rohr 15 mm
17	147031	Rosette	
18	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
19-20	-	-	nicht einzeln lieferbar
21	982320	O-Ring	für Rp, R/RP 1-Gasanschluβ
21	982310	O-Ring	für Rp, R/RP 3/4 Gasanschluβ
21	982316	O-Ring	für Rp, R/RP 1-Gasanschluβ
23	[219227]	[Reduziernippel]	nicht mehr lieferbar, [R 1xG 1/2]
24	-	-	nicht mehr lieferbar
24a	009294	Gas-Eckhahn R 1/2	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
24b	147004	Rosette, R 1/2	für Rp, R/RP 1/2-Gasanschluβ
24b	147002	Rosette, R 3/4	für Rp, R/RP 3/4 Gasanschluβ
24b	147003	Rosette, R1	für Rp, R/RP 1-Gasanschluβ
25	280876	Griff	für Rp, R/RP 3/4 + 1-Gasanschluβhahn
26	116482	Schraube	für Rp, R/RP 3/4 + 1-Gasanschluβhahn
26a	104282	Feder	für Rp, R/RP 3/4 + 1-Gasanschluβhahn
27	280875	Griff	für Rp, R/RP 1/2-Gasanschluβhahn
28	700215	Schraube	für Rp, R/RP 1/2-Gasanschluβhahn
28a	104292	Feder	für Rp, R/RP 1/2-Gasanschluβhahn

MAG 19/2 XIP

MAG 19/2 XIP

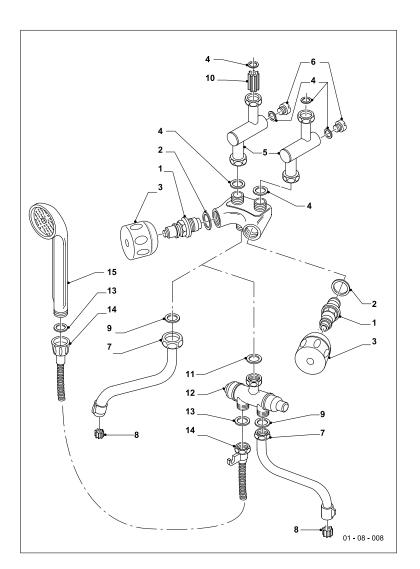


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-008	
01	012755	Ventiloberteil	mit Pos. 02
02	981509	Rechteckdichtring	
03	280879	Griffe	rot + blau
04	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
05	084958	Verbindungsstück	
06	010050	Schraube	
07	009053	Schwenkauslauf 150 mm f. MAG	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
07	009060	Schwenkauslauf 250 mm f. MAG	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	950210	Strahlregler	
09	981165	O-Ring, (10 St.)	
10	235024	Drosseleinsatz	
11	981161	Rechteckdichtring, (10 St.)	
12	950183	Weiche	
13	980313	Rechteckdichtring	
14	950002	Brauseschlauch	
15	083210	Handbrause	

MAG 24/2 XIP


MAG 24/2 XIP

Baugruppenübersicht		
01 Wasserschalter		
04 Brenner		
05 Gasregelteile (Gasschalter)		
06a Wärmetauscher		
07 Verkleidungsteile		
08a Hydraulikteile		
08b Hydraulikteile (Anschlussteile)		
08c Hydraulikteile (Direktzapfung)	282	

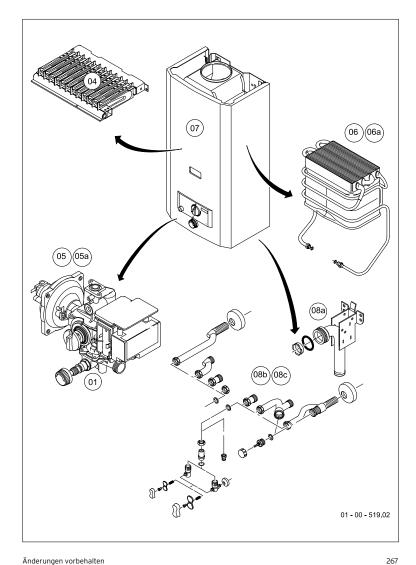


MAG 24/2 XIP

MAG 24/2 XIP

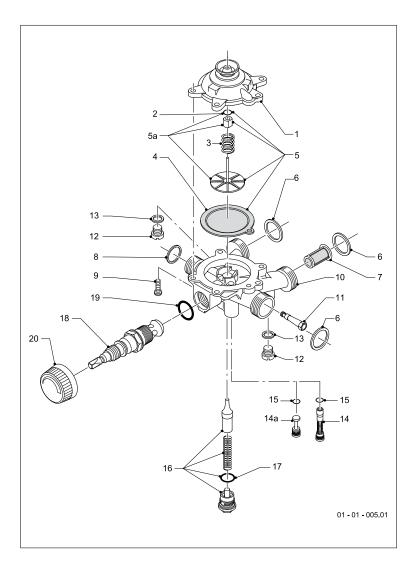


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-01-005	
01	013062	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 2
02	982317	O-Ring	
03	104320	Feder	
04	0020107790	Membrane	
05	010362	Membrane, Reparatursatz	
05a	-	-	nicht für dieses Gerät
06	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
07	0020028121	Wassersieb	
08	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
09	118959	Linsenschraube	
10	011274	Wasserschalter	mit Pos. 01 - 09, 11 - 14, 15 - 19
11	0020107791	Venturidüse	D=2,4 mm
12	010050	Schraube	
13	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
14	203031	Kolben	grün
14a	-	-	nicht für dieses Gerät
15	982484	O-Ring	
16	012946	Wassermengenregler	
17	981163	O-Ring, (10 St.)	
18	012546	Temperaturwähler	
19	981175	O-Ring, (10 St.)	
20	114278	Knopf	

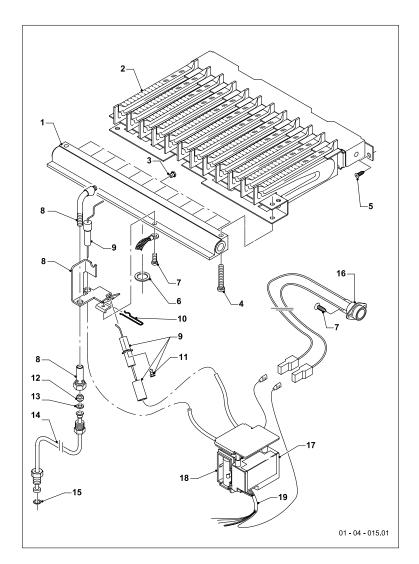

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-04-015	
01	126728	Kammerträger	mit Pos. 06
02	042024	Kammergruppe	
03	291204	Brennerdüse, Set a 14 St.	E (H), D= 1,30 mm
03	291208	Brennerdüse, Set a 14 St.	LL (L), D= 1,50 mm
03	291213	Brennerdüse, Set a 14 St.	P (PB), D= 0,76 mm
04	105831	Zylinderschraube, (10 St.)	
05	105832	Blechschraube, (10 St.)	
06	981125	Dichtung, (10 St.)	
07	105835	Zylinderschraube, (10 St.)	
08	042184	Zündbrenner	mit Pos. 09, 10, 13
09	090718	Zündelektrode	
10	-	-	nicht einzeln lieferbar
11	105835	Zylinderschraube, (10 St.)	
12	040548	Brennerdüse (Zündung) D=0,40 mm	E, LL (H,L), D= 0,40 mm
12	0020078903	Brennerdüse, Zündung	P (PB), D= 0,23 mm
13	981145	Rechteckdichtring, (10 St.)	
14	023911	Zündgasrohr	
15	981547	Rechteckdichtring	
16	101177	Temperaturbegrenzer, mit Thermoelement	
17	100568	Gasfeuerungsautomat	
18	295166	Batteriegehäuse	
19	256071	Kabelbaum	


MAG 24/2 XIP MAG 24/2 XIP

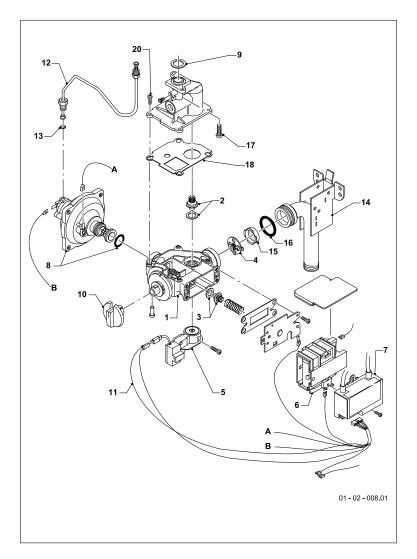

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-02-008	
01	053392	Gasarmatur, mit Sektoren- blende	E,LL (H,L), mit Pos. 02, 03, 17 - 20
01	053393	Gasarmatur, mit Sektoren- blende	P (PB), mit Pos. 02, 03, 17 - 20
02	020795	Wassermangelventil	E,LL (H,L)
02	020797	Wassermangelventil	B/P (PB)
03	020674	Hauptgasventil	E,LL (H,L)
03	020677	Hauptgasventil	B/P (PB)
04	149505	Sektorenblende	
05	257943	Schalter	
06	295166	Batteriegehäuse	
07	100568	Gasfeuerungsautomat	
08	014661	Ventil	
09	981125	Dichtung, (10 St.)	
10	114277	Knopf	
11	256071	Kabelbaum	
12	023911	Zündgasrohr	
13	981547	Rechteckdichtring	
14	082677	Gasanschluss	
15	128522	Gassieb	
16	982346	O-Ring	
17	118936	Zylinderschraube, KS/S	
18	980618	Dichtung	
19	980617	Dichtung	
20	118889	Flachkopfschraube	


MAG 24/2 XIP

MAG 24/2 XIP

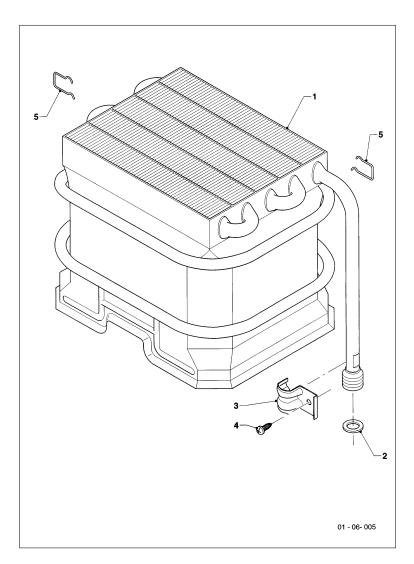


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-06-005	
01	061639	Heizkörper	mit Pos. 02, 03
01	[0020094116]	[Heizkörper, beschichtet]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 02, 03]
02	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
03	086133	Federklammer	
04	235727	Blechschraube	
05	139702	Klemmfeder, Set (10 St.)	

MAG 24/2 XIP MAG 24/2 XIP

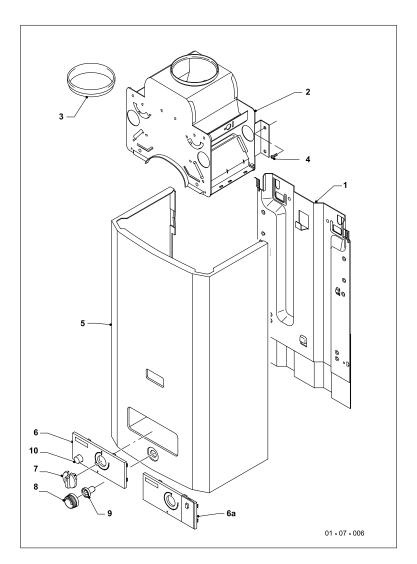


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-07-006	
00	[153198]	[Leitblech]	nicht mehr lieferbar, [nicht dargestellt]
01	[074413]	[Rückwand]	nicht mehr lieferbar
02	075086	Strömungssicherung	
03	-	-	nicht für dieses Gerät
04	105832	Blechschraube, (10 St.)	
05	072981	Mantel	mit Pos. 09
06	-	-	nicht für dieses Gerät
06a	077930	Blende	
07	114277	Knopf	
08	114278	Knopf	
09	0020107726	Hülse	
10	114281	Knopf	

MAG 24/2 XIP MAG 24/2 XIP

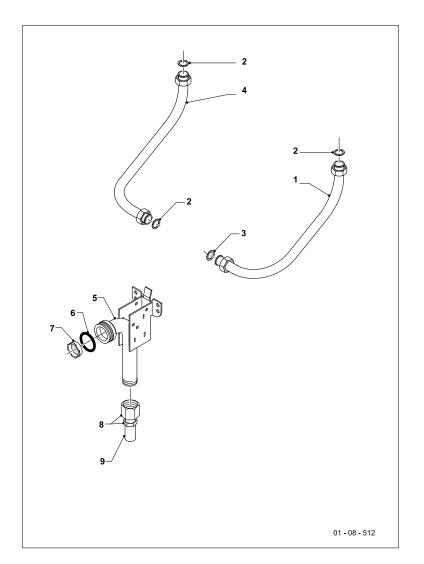


D	T. II. No.	Baratatanana	T D
Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-512	
01	083706	Kaltwasserrohr	
02	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
03	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
04	083960	Warmwasserrohr	
05	082677	Gasanschluss	mit Pos. 06, 07
06	982346	O-Ring	
07	128522	Gassieb	
08	088305	Verschraubung	
09	080047	Rohr	

MAG 24/2 XIP

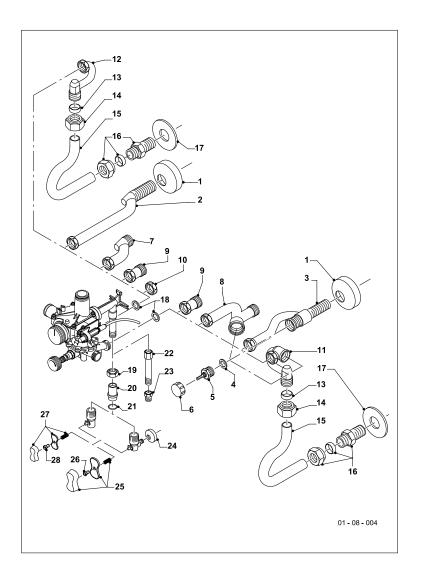

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-004	
01	950088	Rosette	
02	081148	Warmwasseranschluss	Unterputz
03	081720	Kaltwasser-Anschlussventil	Unterputz, mit Pos. 04 - 06
04	981605	Rechteckdichtring	
05	950057	Ventiloberteil	
06	143981	Knopf	
07	081149	Warmwasseranschluss	Überputz
08	081721	Kaltwasser-Anschlussventil	Überputz, mit Pos. 04 - 06
09	085017	Verlängerung 25 mm	auf vorhandene Altinstallation
10	950017	Карре	bei Verwendung als Direktzapfer
11	081723	Kaltwasser-Anschlussventil	mit Pos. 04 - 06
12	081153	Warmwasseranschluss	
13	980410	Dichtring	für 15er Rohr
14	111328	Überwurfmutter	für Quetschverschraubung R 1/2
15	193006	Rohr	auf Altinstallationen
16	083408	Quetschverschraubung, R 1/2	R 1/2 für Rohr 15 mm
17	147031	Rosette	
18	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
19-20	-	-	nicht einzeln lieferbar
21	982320	O-Ring	für Rp, R/RP 1-Gasanschluβ
21	982310	O-Ring	für Rp, R/RP 3/4 Gasanschluβ
21	982316	O-Ring	für Rp, R/RP 1-Gasanschluβ
23	[219227]	[Reduziernippel]	nicht mehr lieferbar, [R 1xG 1/2]
24	-	-	nicht mehr lieferbar
24a	009294	Gas-Eckhahn R 1/2	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
24b	147004	Rosette, R 1/2	für Rp, R/RP 1/2-Gasanschluβ
24b	147002	Rosette, R 3/4	für Rp, R/RP 3/4 Gasanschluβ
24b	147003	Rosette, R1	für Rp, R/RP 1-Gasanschluβ
25	280876	Griff	für Rp, R/RP 3/4 + 1-Gasanschluβhahn
26	116482	Schraube	für Rp, R/RP 3/4 + 1-Gasanschluβhahn
26a	104282	Feder	für Rp, R/RP 3/4 + 1-Gasanschluβhahn
27	280875	Griff	für Rp, R/RP 1/2-Gasanschluβhahn
28	700215	Schraube	für Rp, R/RP 1/2-Gasanschluβhahn
28a	104292	Feder	für Rp, R/RP 1/2-Gasanschluβhahn


MAG 24/2 XIP MAG 24/2 XIP

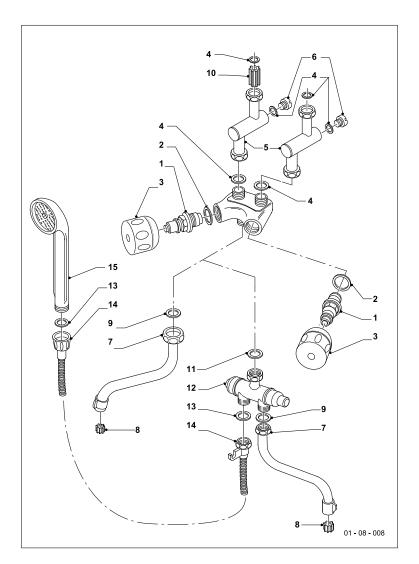

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-008	
01	012755	Ventiloberteil	mit Pos. 02
02	981509	Rechteckdichtring	
03	280879	Griffe	rot + blau
04	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
05	084958	Verbindungsstück	
06	010050	Schraube	
07	009053	Schwenkauslauf 150 mm f. MAG	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
07	009060	Schwenkauslauf 250 mm f. MAG	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	950210	Strahlregler	
09	981165	O-Ring, (10 St.)	
10	235024	Drosseleinsatz	
11	981161	Rechteckdichtring, (10 St.)	
12	950183	Weiche	
13	980313	Rechteckdichtring	
14	950002	Brauseschlauch	
15	083210	Handbrause	


MAG 19/2 XZ R1 MAG 19/2 XZ R1

Baugruppenübersicht	Seite
01 Wasserschalter	286
04 Brenner	288
05 Gasregelteile (Gasschalter)	290
06 Wärmetauscher	292
07 Verkleidungsteile	294
08a Hydraulikteile	296
08b Hydraulikteile (Anschlussteile)	298
08c Hydraulikteile (Direktzapfung)	300

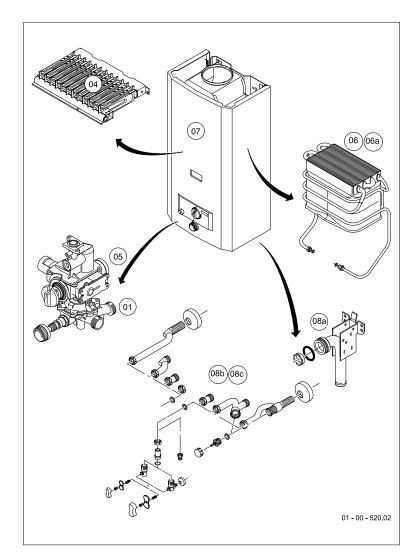


MAG 19/2 XZ R1


MAG 19/2 XZ R1

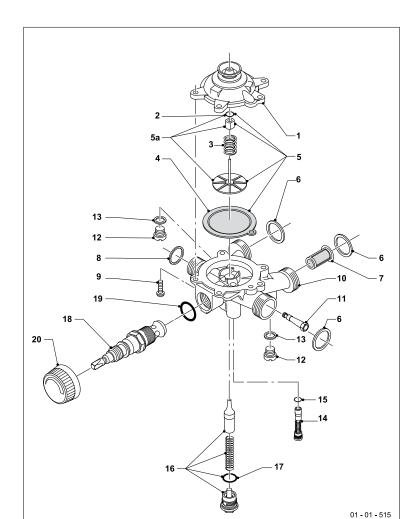

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-01-515	
01	013062	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 02
02	982317	O-Ring	
03	104320	Feder	
04	010377	Membrane	
05	140354	Reparatursatz	mit Pos. 02, 03, 04
05a	-	-	nicht für dieses Gerät
06	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
07	0020028121	Wassersieb	
08	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
09	118959	Linsenschraube	
10	011302	Wasserschalter	mit Pos. 01-09, 11-19
11	012854	Venturidüse	
12	010050	Schraube	
13	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
14	203030	Kolben	gelb
15	982484	O-Ring	
16	012946	Wassermengenregler	
17	981163	O-Ring, (10 St.)	
18	131924	Spindel-Temperaturwähler	
19	981175	O-Ring, (10 St.)	
20	114294	Knopf	

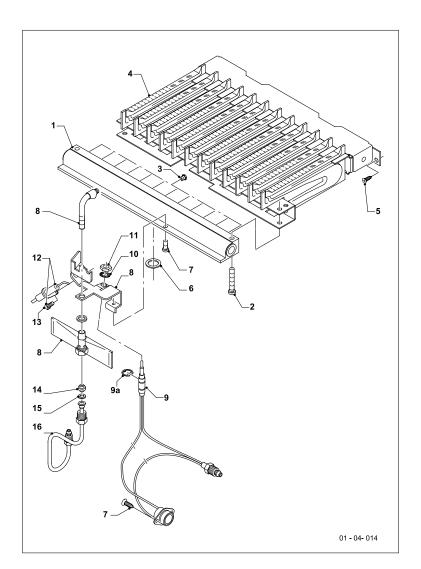


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-04-014	
01	126727	Kammerträger	
02	105831	Zylinderschraube, (10 St.)	
03	291202	Brennerdüse, D=1,18, (12 St.)	E (H), D=1,18 mm
03	291207	Brennerdüse, Set a 14 St.	LL (L), D=1,45 mm
03	291203	Brennerdüse, (12 St.)	P (PB), D=0,72 mm
04	042023	Kammergruppe	
05	105832	Blechschraube, (10 St.)	
06	981125	Dichtung, (10 St.)	
07	105833	Zylinderschraube, (10 St.)	
08	042183	Zündbrenner	mit Pos. 10-13, 15
09	171027	Temperaturbegrenzer, mit Thermoelement	mit Pos. 09a-11
09a	182728	Sicherungsring, (10 St.)	
10	191306	Scheibe, (10 St.)	
11	114627	Mutter, (10 St.)	
12	090716	Zündelektrode	mit Pos. 13
13	105835	Zylinderschraube, (10 St.)	
14	042825	Brennerdüse, Zündung, D=0,25	E (H), D=0,25 mm
14	0020078902	Brennerdüse, Zündung, D=0,30	LL (L), D=0,30 mm
14	040550	Brennerdüse, Zündung, D=0,18	P (PB), D=0,18 mm
15	981145	Rechteckdichtring, (10 St.)	
16	023907	Zündgasrohr	

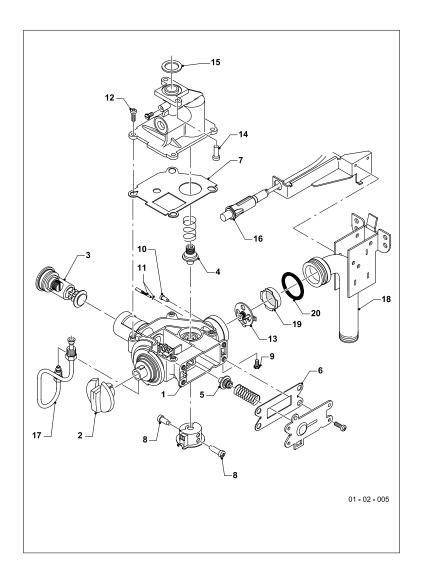

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-02-005	
01	053550	Gasarmatur	E,LL (H,L), mit Pos. 03-15
01	053552	Gasarmatur	P (PB), mit Pos. 03-15
02	114277	Knopf	
03	170391	Haltemagnet	
04	021902	Wassermangelventil	E,LL (H,L)
04	021904	Wassermangelventil	P (PB)
05	023501	Hauptgasventil	E,LL (H,L)
05	023503	Hauptgasventil	P (PB)
06	980617	Dichtung	
07	980618	Dichtung	
08	118956	Flachkopfschraube	
09	040038	Schraube	
10	105804	Zylinderschraube	
11	079625	Verschluss	
12	118889	Flachkopfschraube	
13	149505	Sektorenblende	
14	118936	Zylinderschraube, KS/S	
15	981125	Dichtung, (10 St.)	
16	091081	Piezo-Zünder	
17	023907	Zündgasrohr	
18	082676	Gasanschluss	
19	128522	Gassieb	
20	982346	O-Ring	


MAG 19/2 XZ R1

MAG 19/2 XZ R1

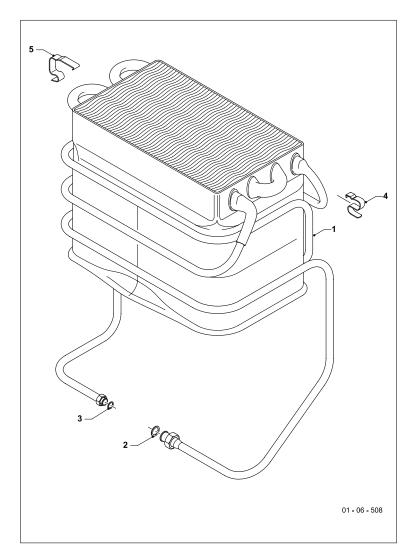


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-06-508	
01	061637	Heizkörper	mit Pos. 02,03
01	[0020085125]	[Heizkörper, beschichtet]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 02, 03]
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	3/4 zwischen Reduzierstück und Wasser- schalter
02	981129	Rechteckdichtring, 3/8 (10 St.)	3/8 zwischen Heizkörper und Reduzierstück
03	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
04	139702	Klemmfeder, Set (10 St.)	
05	139702	Klemmfeder, Set (10 St.)	

MAG 19/2 XZ R1 MAG Kallilli MAG Kallilli MAG Kallilli MAG 19/2 XZ R1

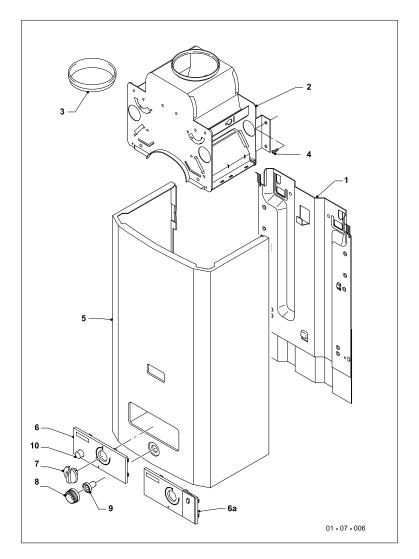

_			
Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-07-006	
00	[153198]	[Leitblech]	nicht mehr lieferbar, [nicht dargestellt]
01	[074412]	[Rückwand]	nicht mehr lieferbar
02	075085	Strömungssicherung	
03	-	-	nicht für dieses Gerät
04	105832	Blechschraube, (10 St.)	
05	067318	Mantel	mit Pos. 09
06	077974	Blende	
06a	-	-	nicht für dieses Gerät
07	114277	Knopf	
08	114294	Knopf	
09	0020107726	Hülse	
10	114281	Knopf	


MAG 19/2 XZ R1 MAG 19/2 XZ R1

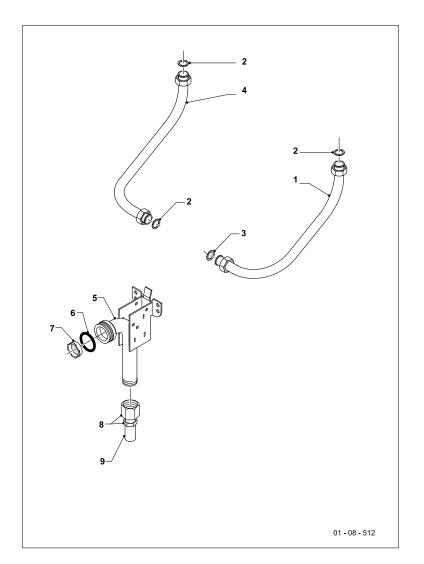

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-512	
01	-	-	nicht für dieses Gerät
02	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
03	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
04	-	-	nicht für dieses Gerät
05	082676	Gasanschluss	mit Pos. 06, 07
06	982346	O-Ring	
07	128522	Gassieb	
08	-	-	nicht für dieses Gerät
09	-	-	nicht für dieses Gerät


MAG 19/2 XZ R1

MAG 19/2 XZ R1

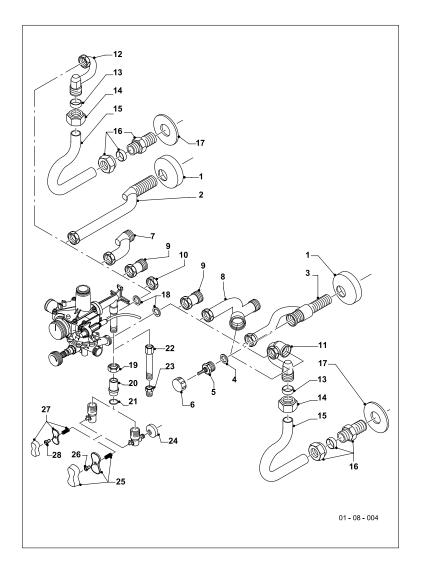

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-004	
01	950088	Rosette	
02	081148	Warmwasseranschluss	Unterputz
03	081720	Kaltwasser-Anschlussventil	Unterputz, mit Pos. 04-06
04	981605	Rechteckdichtring	
05	950057	Ventiloberteil	
06	143981	Knopf	
07	081149	Warmwasseranschluss	Überputz
08	081721	Kaltwasser-Anschlussventil	Überputz, mit Pos. 04-06
09	085017	Verlängerung 25 mm	auf vorhandene Altinstallation
10	950017	Карре	bei Verwendung als Direktzapfer
11	081723	Kaltwasser-Anschlussventil	mit Pos. 04-06
12	081153	Warmwasseranschluss	
13	980410	Dichtring	für 15er Rohr
14	111328	Überwurfmutter	für Quetschverschraubung R 1/2
15	193006	Rohr	auf Altinstallationen
16	083408	Quetschverschraubung, R 1/2	R 1/2 für Rohr 15 mm
17	147031	Rosette	
18	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
19-20	-	-	nicht einzeln lieferbar
21	982320	O-Ring	für Rp, R/RP 1-Gasanschluβ
21	982310	O-Ring	für Rp, R/RP 3/4 Gasanschluβ
21	982316	O-Ring	für Rp, R/RP 1-Gasanschluβ
23	[219227]	[Reduziernippel]	nicht mehr lieferbar, [R 1xG 1/2]
24	-	-	nicht mehr lieferbar
24a	009294	Gas-Eckhahn R 1/2	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
24b	147004	Rosette, R 1/2	für Rp, R/RP 1/2-Gasanschluβ
24b	147002	Rosette, R 3/4	für Rp, R/RP 3/4 Gasanschluβ
24b	147003	Rosette, R1	für Rp, R/RP 1-Gasanschluβ
25	280876	Griff	für Rp, R/RP 3/4 + 1-Gasanschluβhahn
26	116482	Schraube	für Rp, R/RP 3/4 + 1-Gasanschluβhahn
26a	104282	Feder	für Rp, R/RP 3/4 + 1-Gasanschluβhahn
27	280875	Griff	für Rp, R/RP 1/2-Gasanschluβhahn
28	700215	Schraube	für Rp, R/RP 1/2-Gasanschluβhahn
28a	104292	Feder	für Rp, R/RP 1/2-Gasanschluβhahn


MAG 19/2 XZ R1

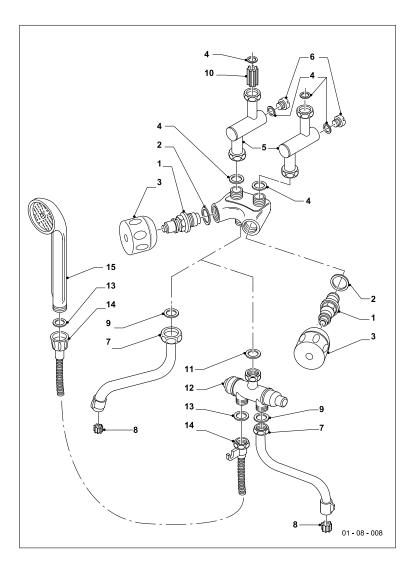

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-008	
01	012755	Ventiloberteil	mit Pos. 02
02	981509	Rechteckdichtring	
03	280879	Griffe	rot + blau
04	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
05	084958	Verbindungsstück	
06	010050	Schraube	
07	009053	Schwenkauslauf 150 mm f. MAG	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
07	009060	Schwenkauslauf 250 mm f. MAG	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	950210	Strahlregler	
09	981165	O-Ring, (10 St.)	
10	235024	Drosseleinsatz	
11	981161	Rechteckdichtring, (10 St.)	
12	950183	Weiche	
13	980313	Rechteckdichtring	
14	950002	Brauseschlauch	
15	083210	Handbrause	


MAG 24/2 XZ R1 MAG 24/2 XZ R1

Baugruppenübersicht	Seite	
01 Wasserschalter	304	
04 Brenner		
05 Gasregelteile (Gasschalter)	308	
O6a Wärmetauscher		
07 Verkleidungsteile		
08a Hydraulikteile		
08b Hydraulikteile (Anschlussteile)	316	
08c Hydraulikteile (Direktzapfung)	318	

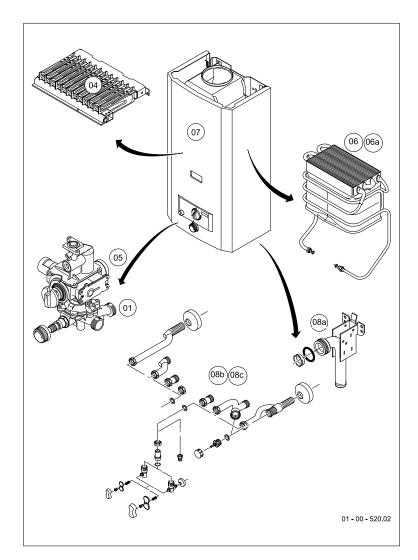


MAG 24/2 XZ R1



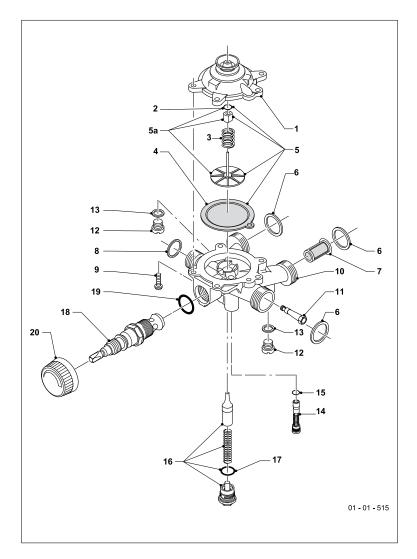


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-01-515	
01	013062	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 02
02	982317	O-Ring	
03	104320	Feder	
04	010377	Membrane	
05	140354	Reparatursatz	mit Pos. 02, 03, 04
05a	-	-	nicht für dieses Gerät
06	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
07	0020028121	Wassersieb	
08	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
09	118959	Linsenschraube	
10	011303	Wasserschalter	mit Pos. 01-09, 11-19
11	0020107791	Venturidüse	
12	010050	Schraube	
13	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
14	203031	Kolben	grün
15	982484	O-Ring	
16	012946	Wassermengenregler	
17	981163	O-Ring, (10 St.)	
18	131925	Spindel-Temperaturwähler	
19	981175	O-Ring, (10 St.)	
20	114294	Knopf	

MAG 24/2 XZ R1

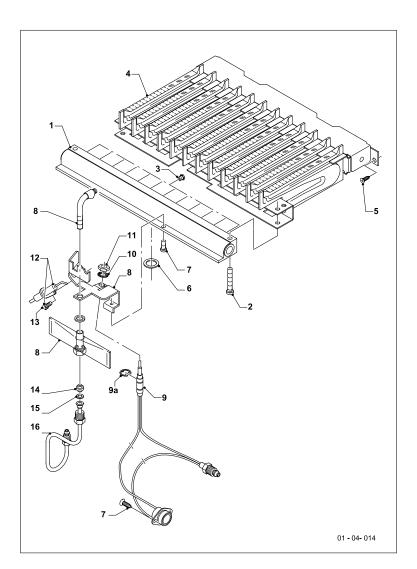

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-04-014	
01	126728	Kammerträger	
02	105831	Zylinderschraube, (10 St.)	
03	291204	Brennerdüse, Set a 14 St.	E (H), D=1,3 mm
03	291208	Brennerdüse, Set a 14 St.	LL (L), D=1,5 mm
03	291213	Brennerdüse, Set a 14 St.	P (PB), D=0,76 mm
04	042024	Kammergruppe	
05	105832	Blechschraube, (10 St.)	
06	981125	Dichtung, (10 St.)	
07	105833	Zylinderschraube, (10 St.)	
08	042183	Zündbrenner	mit Pos. 10-13, 15
09	101182	Thermoelement, mit Begrenzer	mit Pos. 09a-11
09a	182728	Sicherungsring, (10 St.)	
10	191306	Scheibe, (10 St.)	
11	114627	Mutter, (10 St.)	
12	090716	Zündelektrode	mit Pos. 13
13	105835	Zylinderschraube, (10 St.)	
14	042825	Brennerdüse, Zündung, D=0,25	E (H), D=0,25 mm
14	0020078902	Brennerdüse, Zündung, D=0,30	LL (L), D=0,30 mm
14	040550	Brennerdüse, Zündung, D=0,18	P (PB), D=0,18 mm
15	981145	Rechteckdichtring, (10 St.)	
16	023910	Zündgasrohr	


MAG 24/2 XZ R1 MAG 24/2 XZ R1

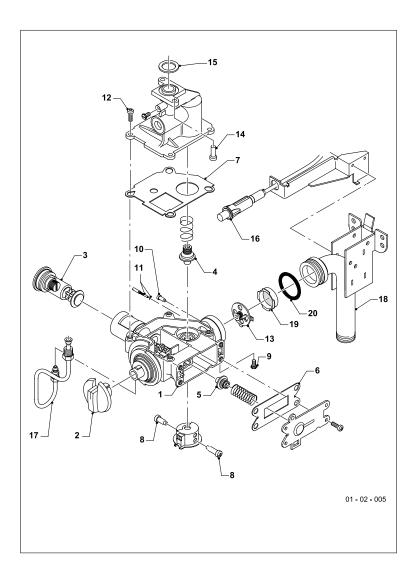

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-02-005	
01	053553	Gasarmatur	E,LL (H,L), mit Pos. 03-15
01	053555	Gasarmatur	P (PB), mit Pos. 03-15
02	114277	Knopf	
03	170391	Haltemagnet	
04	021905	Wassermangelventil	E,LL (H,L)
04	021907	Wassermangelventil	P (PB)
05	023504	Hauptgasventil	E,LL (H,L)
05	023506	Hauptgasventil	P (PB)
06	980617	Dichtung	
07	980618	Dichtung	
08	118956	Flachkopfschraube	
09	040038	Schraube	
10	105804	Zylinderschraube	
11	079625	Verschluss	
12	118889	Flachkopfschraube	
13	149505	Sektorenblende	
14	118936	Zylinderschraube, KS/S	
15	981125	Dichtung, (10 St.)	
16	091081	Piezo-Zünder	
17	023910	Zündgasrohr	
18	082677	Gasanschluss	
19	128522	Gassieb	
20	982346	O-Ring	

MAG 24/2 XZ R1

MAG 24/2 XZ R1

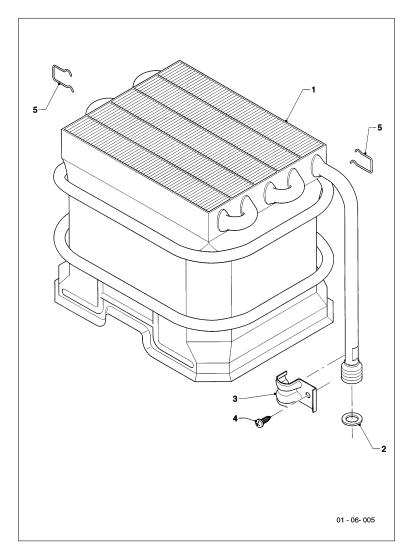


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-06-005	
01	061639	Heizkörper	mit Pos. 02,03
01	[0020094116]	[Heizkörper, beschichtet]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 02, 03]
02	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
03	086133	Federklammer	
04	235727	Blechschraube	
05	139702	Klemmfeder, Set (10 St.)	

MAG 24/2 XZ R1


MAG Verkieldungstelle

MAG 24/2 XZ R1

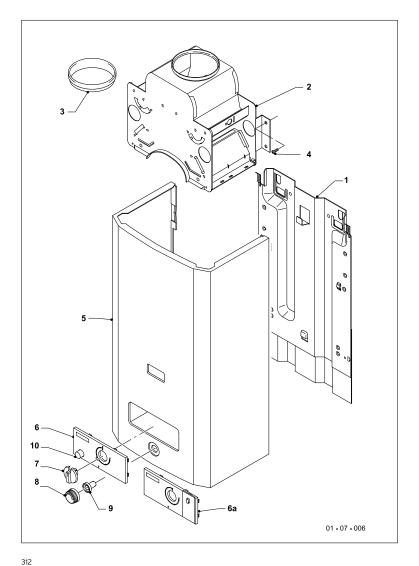


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-07-006	
00	[153198]	[Leitblech]	nicht mehr lieferbar, [nicht dargestellt]
01	[074413]	[Rückwand]	nicht mehr lieferbar
02	075086	Strömungssicherung	
03	-	-	nicht für dieses Gerät
04	105832	Blechschraube, (10 St.)	
05	072981	Mantel	mit Pos. 09
06	077974	Blende	
06a	-	-	nicht für dieses Gerät
07	114277	Knopf	
08	114294	Knopf	
09	0020107726	Hülse	
10	114281	Knopf	


MAG 24/2 XZ R1

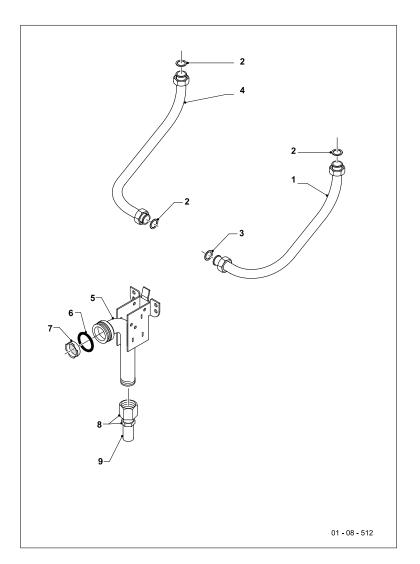

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-512	
01	083706	Kaltwasserrohr	
02	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
03	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
04	083960	Warmwasserrohr	
05	082677	Gasanschluss	mit Pos. 06, 07
06	982346	O-Ring	
07	128522	Gassieb	
08	-	-	nicht für dieses Gerät
09	-	-	nicht für dieses Gerät

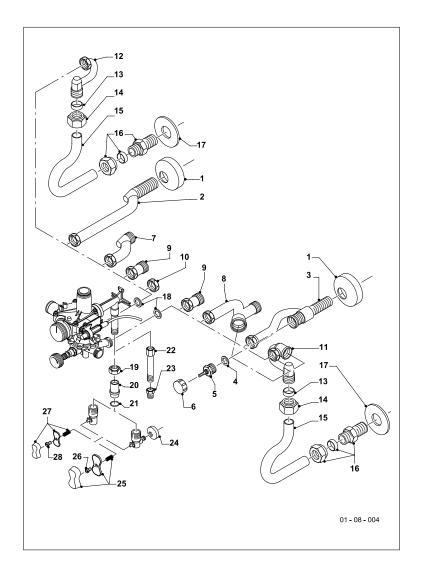


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-004	
01	950088	Rosette	
02	081148	Warmwasseranschluss	Unterputz
03	081720	Kaltwasser-Anschlussventil	Unterputz, mit Pos. 04-06
04	981605	Rechteckdichtring	
05	950057	Ventiloberteil	
06	143981	Knopf	
07	081149	Warmwasseranschluss	Überputz
08	081721	Kaltwasser-Anschlussventil	Überputz, mit Pos. 04-06
09	085017	Verlängerung 25 mm	auf vorhandene Altinstallation
10	950017	Kappe	bei Verwendung als Direktzapfer
11	081723	Kaltwasser-Anschlussventil	mit Pos. 04-06
12	081153	Warmwasseranschluss	
13	980410	Dichtring	für 15er Rohr
14	111328	Überwurfmutter	für Quetschverschraubung R 1/2
15	193006	Rohr	auf Altinstallationen
16	083408	Quetschverschraubung, R 1/2	R 1/2 für Rohr 15 mm
17	147031	Rosette	
18	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
19-20	-	-	nicht einzeln lieferbar
21	982320	O-Ring	für Rp, R/RP 1-Gasanschluβ
21	982310	O-Ring	für Rp, R/RP 3/4 Gasanschluβ
21	982316	O-Ring	für Rp, R/RP 1-Gasanschluβ
23	[219227]	[Reduziernippel]	nicht mehr lieferbar, [R 1xG 1/2]
24	-	-	nicht mehr lieferbar
24a	009294	Gas-Eckhahn R 1/2	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
24b	147004	Rosette, R 1/2	für Rp, R/RP 1/2-Gasanschluβ
24b	147002	Rosette, R 3/4	für Rp, R/RP 3/4 Gasanschluβ
24b	147003	Rosette, R1	für Rp, R/RP 1-Gasanschluβ
25	280876	Griff	für Rp, R/RP 3/4 + 1-Gasanschluβhahn
26	116482	Schraube	für Rp, R/RP 3/4 + 1-Gasanschluβhahn
26a	104282	Feder	für Rp, R/RP 3/4 + 1-Gasanschluβhahn
27	280875	Griff	für Rp, R/RP 1/2-Gasanschluβhahn
28	700215	Schraube	für Rp, R/RP 1/2-Gasanschluβhahn
28a	104292	Feder	für Rp, R/RP 1/2-Gasanschluβhahn

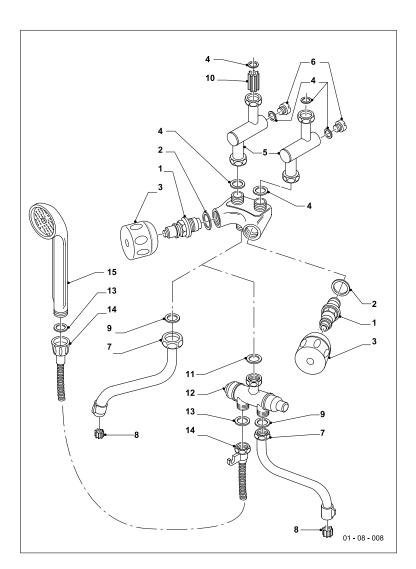


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-008	
01	012755	Ventiloberteil	mit Pos. 02
02	981509	Rechteckdichtring	
03	280879	Griffe	rot + blau
04	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
05	084958	Verbindungsstück	
06	010050	Schraube	
07	009053	Schwenkauslauf 150 mm f. MAG	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
07	009060	Schwenkauslauf 250 mm f. MAG	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	950210	Strahlregler	
09	981165	O-Ring, (10 St.)	
10	235024	Drosseleinsatz	
11	981161	Rechteckdichtring, (10 St.)	
12	950183	Weiche	
13	980313	Rechteckdichtring	
14	950002	Brauseschlauch	
15	083210	Handbrause	

MAG 19/2 XI


Baugruppenübersicht	Seite
01 Wasserschalter	322
04 Brenner	324
05 Gasregelteile	326
06 Wärmetauscher	328
07 Verkleidungsteile	330
08a Hydraulikteile	332
08b Hydraulikteile (Anschlussteile)	334
08c Direktzapfung	336

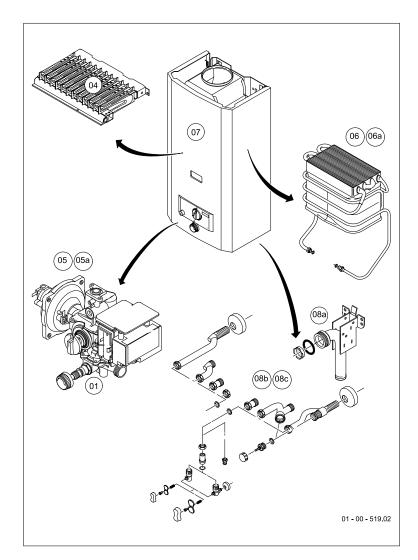

MAG 19/2 XI MAG 19/2 XI

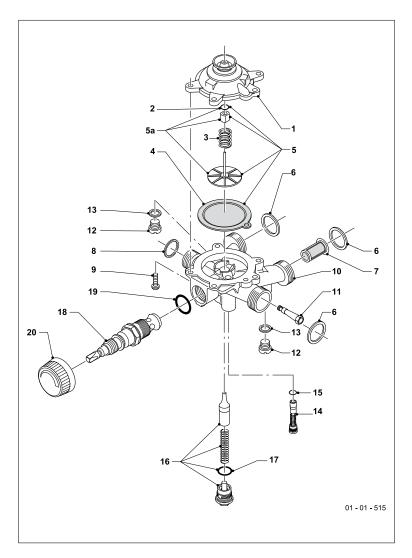


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-01-515	
01	013062	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 2
02	982317	O-Ring	
03	104320	Feder	
04	0020107790	Membrane	
05	010362	Membrane, Reparatursatz	
05a	-	-	nicht für dieses Gerät
06	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
07	0020028121	Wassersieb	
08	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
09	118959	Linsenschraube	
10	011272	Wasserschalter	mit Pos. 01-09, 11-19
11	012854	Venturidüse	
12	010050	Schraube	
13	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
14	203030	Kolben	gelb
15	982484	O-Ring	
16	012946	Wassermengenregler	
17	981163	O-Ring, (10 St.)	
18	012546	Temperaturwähler	
19	981175	O-Ring, (10 St.)	
20	114278	Knopf	

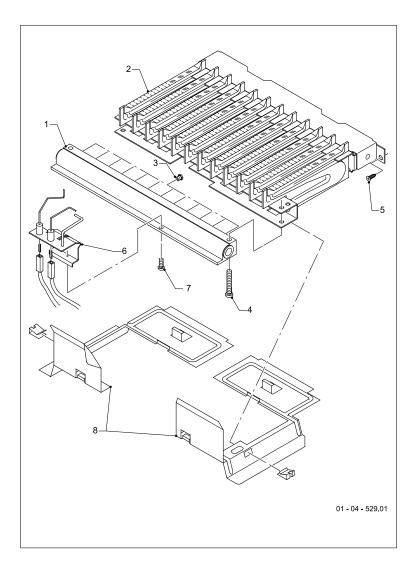

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-04-529	
01	126766	Kammerträger	
02	042023	Kammergruppe	
03	291212	Brennerdüse, Set a 12 St.	LL
03	291204	Brennerdüse, Set a 14 St.	E
03	291213	Brennerdüse, Set a 14 St.	Р
04	105831	Zylinderschraube, (10 St.)	Mengenpack 10 Stück
05	105832	Blechschraube, (10 St.)	Mengenpack 10 Stück
06	090726	Elektrode, Zündung + Überwachung	
07	105833	Zylinderschraube, (10 St.)	Mengenpack 10 Stück
08	[153198]	[Leitblech]	nicht mehr lieferbar


MAG 19/2 XI

MAG 19/2 XI

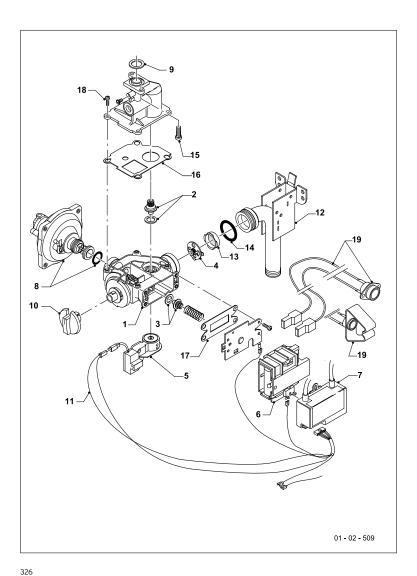


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-02-509	
01	053395	Gasarmatur, mit Sektoren- blende	E,LL, mit Pos. 02-05, 09, 14, 16-18
01	053396	Gasarmatur, mit Sektoren- blende	P, mit Pos. 02-05, 09, 14, 16-18
02	021701	Wassermangelventil	E,LL
02	021703	Wassermangelventil	Р
03	020673	Hauptgasventil	E,LL
03	020676	Hauptgasventil	Р
04	149505	Sektorenblende	
05	257943	Schalter	
06	295166	Batteriegehäuse	
07	100569	Gasfeuerungsautomat	
80	014695	Ventil, Servoventil H (E)	E,LL
80	014694	Ventil, Servoventil B (PB)	Р
09	981125	Dichtung, (10 St.)	Mengenpack 10 Stück
10	114277	Knopf	
11	[256105]	[Kabelbaum]	nicht mehr lieferbar
12	-	-	siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile
13	128522	Gassieb	
14	982346	O-Ring	
15	118936	Zylinderschraube, KS/S	
16	980618	Dichtung	
17	980617	Dichtung	
18	118889	Flachkopfschraube	
19	101176	Temperaturbegrenzer	

MAG 19/2 XI

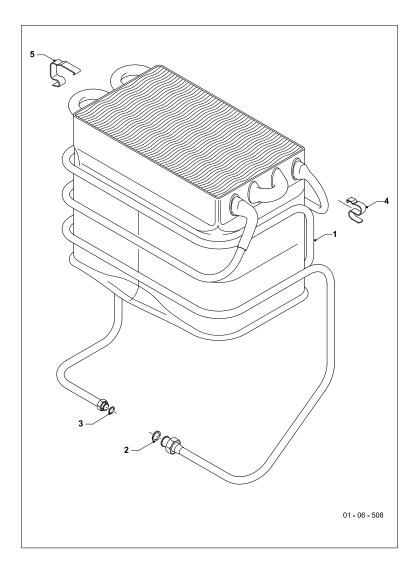

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-06-508	
01	061637	Heizkörper	mit Pos. 02,03
01	[0020085125]	[Heizkörper, beschichtet]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 02, 03]
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	3/4 zwischen Reduzierstück und Wasser- schalter
02	981129	Rechteckdichtring, 3/8 (10 St.)	3/8 zwischen Heizkörper und Reduzier- stück
03	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
04	139702	Klemmfeder, Set (10 St.)	
05	139702	Klemmfeder, Set (10 St.)	


MAG 19/2 XI MAG 19/2 XI

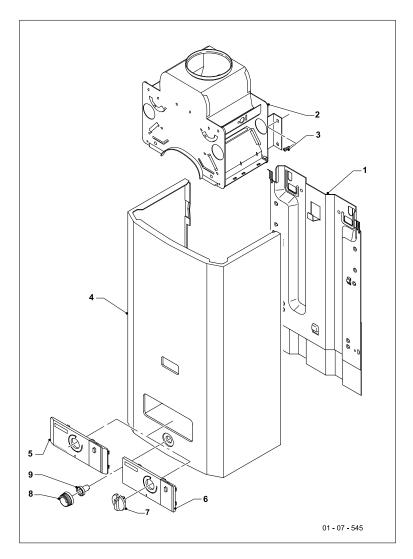


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-07-545	
00	[153198]	[Leitblech]	nicht mehr lieferbar, [nicht dargestellt]
01	[074412]	[Rückwand]	nicht mehr lieferbar
02	075085	Strömungssicherung	
03	105832	Blechschraube, (10 St.)	Mengenpack 10 Stück
04	067318	Mantel	
05	077930	Blende	
06	-	-	nicht für dieses Gerät
07	114277	Knopf	
08	114278	Knopf	
09	0020107726	Hülse	

MAG 19/2 XI

MAG 19/2 XI

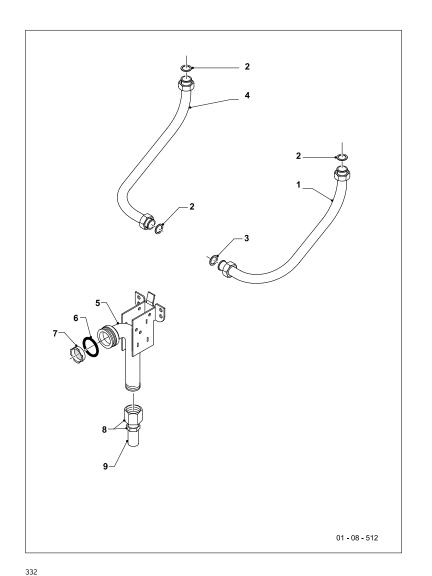


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
1 03.	Telle 141.	01-08-512	Typ, Benierkung
01	-	-	nicht für dieses Gerät
02	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
03	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
04	-	-	nicht für dieses Gerät
05	082676	Gasanschluss	mit Pos. 06,07
06	982346	O-Ring	
07	128522	Gassieb	
08	088305	Verschraubung	Р
09	080047	Rohr	Р

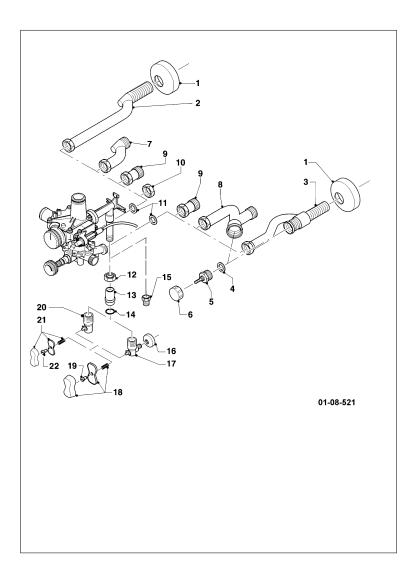

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-521	
01	950088	Rosette	
02	081148	Warmwasseranschluss	Unterputz
03	081720	Kaltwasser-Anschlussventil	Unterputz
04	981605	Rechteckdichtring	
05	950057	Ventiloberteil	mit Pos. 04, 06
06	143981	Knopf	
07	081149	Warmwasseranschluss	Überputz
08	081721	Kaltwasser-Anschlussventil	Überputz
09	085017	Verlängerung 25 mm	für Altinstallationen
10	950017	Карре	für Direktentnahme
11	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
12	-	-	nicht einzeln lieferbar
13	-	-	nicht einzeln lieferbar
14	982320	O-Ring	für Rp,R/Rp 1/2-Gasanschluss
14	982310	O-Ring	für Rp,R/Rp 3/4-Gasanschluss
15	[219227]	[Reduziernippel]	nicht mehr lieferbar, [1 x 1/2]
16	147004	Rosette, R 1/2	für R/Rp 1/2-Gasanschluss
16	147002	Rosette, R 3/4	für R/Rp 3/4-Gasanschluss
17	-	-	R/Rp 3/4, siehe gültige Geräte-Preisliste
18	280876	Griff	für Rp,R/Rp 3/4+1-Gasanschluss
19	116482	Schraube	
20	-	-	R/Rp 1/2, siehe gültige Geräte-Preisliste
21	280875	Griff	für R/Rp 1/2-Gasanschluss
22	700215	Schraube	


MAG 19/2 XI MAG 19/2 XI

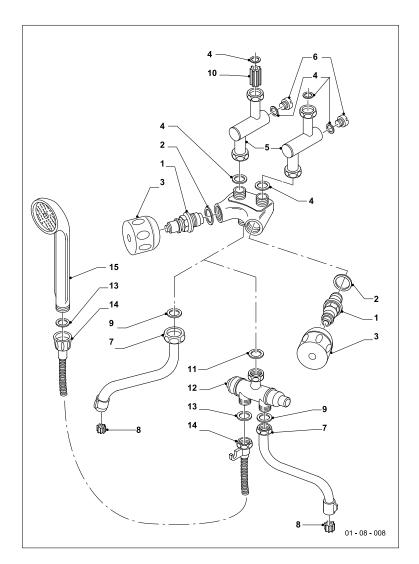


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-008	
01	012755	Ventiloberteil	mit Pos. 02
02	981509	Rechteckdichtring	
03	280879	Griffe	rot und blau
04	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
05	084958	Verbindungsstück	
06	010050	Schraube	
07	009053	Schwenkauslauf 150 mm f. MAG	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
07	009060	Schwenkauslauf 250 mm f. MAG	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	950210	Strahlregler	
09	981165	O-Ring, (10 St.)	
10	235024	Drosseleinsatz	
11	981161	Rechteckdichtring, (10 St.)	
12	950183	Weiche	
13	980313	Rechteckdichtring	
14	950002	Brauseschlauch	
15	083210	Handbrause	

MAG 24/2 XI


Baugruppenübersicht	Seite
01 Wasserschalter	340
04 Brenner	342
05 Gasregelteile	344
06a Wärmetauscher	346
07 Verkleidungsteile	348
08a Hydraulikteile	350
08b Hydraulikteile (Anschlussteile)	
08c Direktzapfung	354

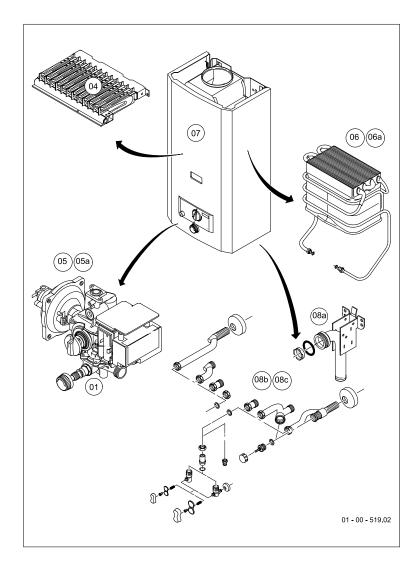

MAG 24/2 XI MAG 24/2 XI

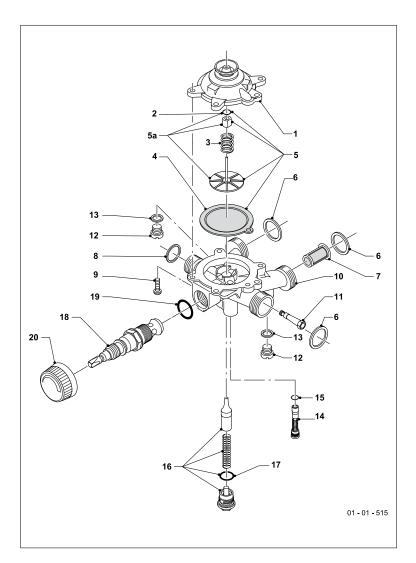


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-01-515	
01	013062	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 2
02	982317	O-Ring	
03	104320	Feder	
04	0020107790	Membrane	
05	010362	Membrane, Reparatursatz	
05a	-	-	nicht für dieses Gerät
06	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
07	0020028121	Wassersieb	
08	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
09	118959	Linsenschraube	
10	011274	Wasserschalter	mit Pos. 01-09, 11-19
11	0020107791	Venturidüse	
12	010050	Schraube	
13	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
14	203031	Kolben	grün
15	982484	O-Ring	
16	012946	Wassermengenregler	
17	981163	O-Ring, (10 St.)	
18	012546	Temperaturwähler	
19	981175	O-Ring, (10 St.)	
20	114278	Knopf	

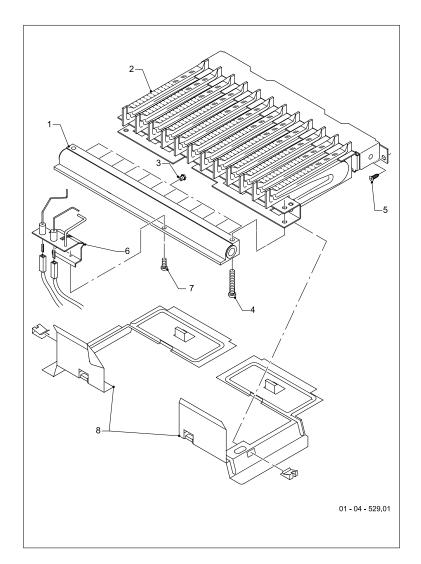


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-04-529	
01	126728	Kammerträger	
02	042024	Kammergruppe	
03	291214	Brennerdüse, Set a 14 St.	LL
03	291208	Brennerdüse, Set a 14 St.	E
03	[291215]	[Brennerdüse, Set a 14 St.]	nicht mehr lieferbar, [P]
04	105831	Zylinderschraube, (10 St.)	Mengenpack 10 Stück
05	105832	Blechschraube, (10 St.)	Mengenpack 10 Stück
06	090727	Elektrode, Zündung + Überwachung	
07	105833	Zylinderschraube, (10 St.)	Mengenpack 10 Stück
08	[153198]	[Leitblech]	nicht mehr lieferbar

MAG 24/2 XI MAG 24/2 XI

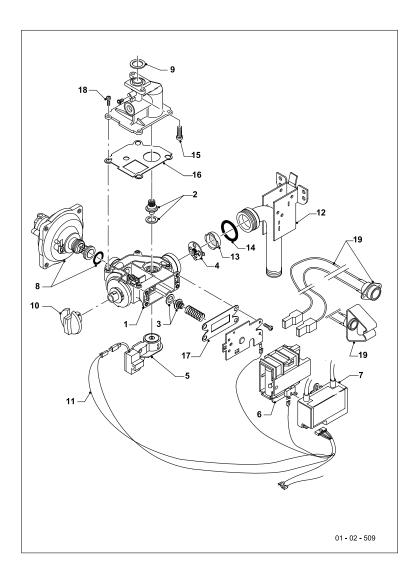


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-02-509	
01	053392	Gasarmatur, mit Sektoren- blende	E,LL, mit Pos. 02-05, 09, 14, 16-18
01	053393	Gasarmatur, mit Sektoren- blende	P, mit Pos. 02-05, 09, 14, 16-18
02	020795	Wassermangelventil	E,LL
02	020797	Wassermangelventil	Р
03	020674	Hauptgasventil	E,LL
03	020677	Hauptgasventil	Р
04	149505	Sektorenblende	
05	257943	Schalter	
06	295166	Batteriegehäuse	
07	100569	Gasfeuerungsautomat	
08	014695	Ventil, Servoventil H (E)	E,LL
08	014694	Ventil, Servoventil B (PB)	Р
09	981125	Dichtung, (10 St.)	Mengenpack 10 Stück
10	114277	Knopf	
11	[256105]	[Kabelbaum]	nicht mehr lieferbar
12	-	-	siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile
13	128522	Gassieb	
14	982346	O-Ring	
15	118936	Zylinderschraube, KS/S	
16	980618	Dichtung	
17	980617	Dichtung	
18	118889	Flachkopfschraube	
19	101177	Temperaturbegrenzer, mit Thermoelement	

MAG 24/2 XI MAG 24/2 XI

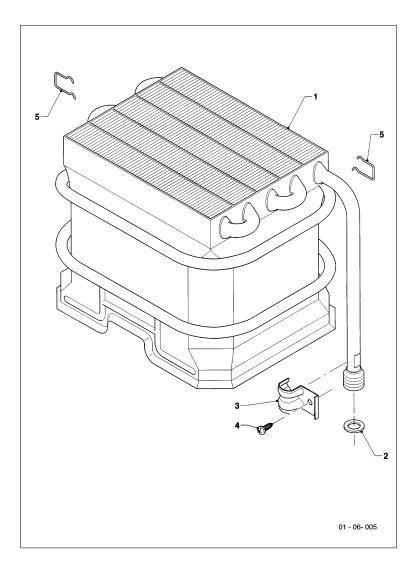


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-06-005	
01	061639	Heizkörper	mit Pos. 02,03
01	[0020094116]	[Heizkörper, beschichtet]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 02, 03]
02	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
03	086133	Federklammer	
04	235727	Blechschraube	
05	139702	Klemmfeder, Set (10 St.)	


MAG 24/2 XI

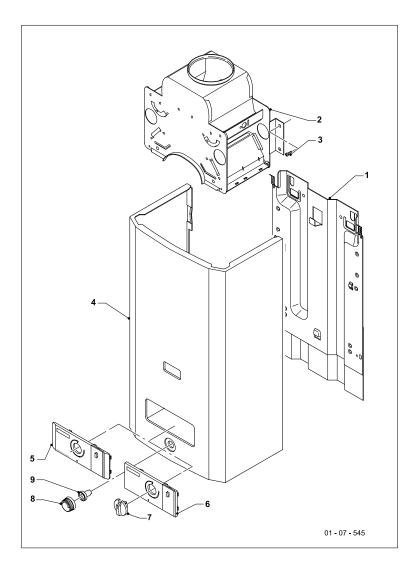


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-07-545	
00	[153198]	[Leitblech]	nicht mehr lieferbar, [nicht dargestellt]
01	[074413]	[Rückwand]	nicht mehr lieferbar
02	075086	Strömungssicherung	
03	105832	Blechschraube, (10 St.)	Mengenpack 10 Stück
04	072981	Mantel	
05	077930	Blende	
06	-	-	nicht für dieses Gerät
07	114277	Knopf	
08	114278	Knopf	
09	0020107726	Hülse	

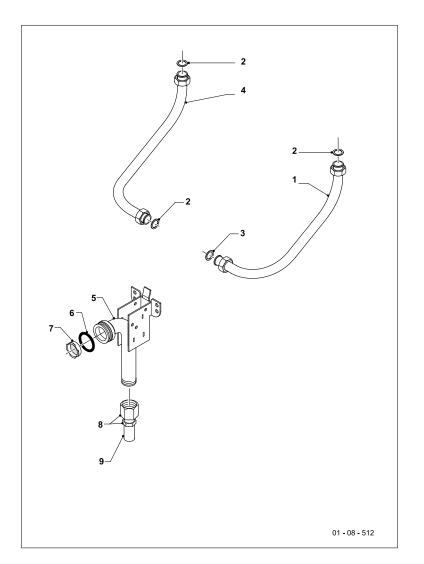

		T	
Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-512	
01	083706	Kaltwasserrohr	
02	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
03	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
04	083960	Warmwasserrohr	
05	082677	Gasanschluss	mit Pos. 06,07
06	982346	O-Ring	
07	128522	Gassieb	
08	088305	Verschraubung	Р
09	080047	Rohr	Р

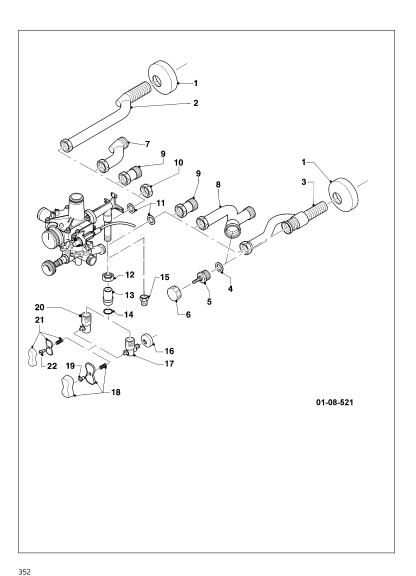



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-521	
01	950088	Rosette	
02	081148	Warmwasseranschluss	Unterputz
03	081720	Kaltwasser-Anschlussventil	Unterputz
04	981605	Rechteckdichtring	
05	950057	Ventiloberteil	mit Pos. 04, 06
06	143981	Knopf	
07	081149	Warmwasseranschluss	Überputz
08	081721	Kaltwasser-Anschlussventil	Überputz
09	085017	Verlängerung 25 mm	für Altinstallationen
10	950017	Карре	für Direktentnahme
11	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
12	-	-	nicht einzeln lieferbar
13	-	-	nicht einzeln lieferbar
14	982320	O-Ring	für Rp,R/Rp 1/2-Gasanschluss
14	982310	O-Ring	für Rp,R/Rp 3/4-Gasanschluss
15	[219227]	[Reduziernippel]	nicht mehr lieferbar, [1 x 1/2]
16	147004	Rosette, R 1/2	für R/Rp 1/2-Gasanschluss
16	147002	Rosette, R 3/4	für R/Rp 3/4-Gasanschluss
17	-	-	R/Rp 3/4, siehe gültige Geräte-Preisliste
18	280876	Griff	für Rp,R/Rp 3/4+1-Gasanschluss
19	116482	Schraube	
20	-	-	R/Rp 1/2, siehe gültige Geräte-Preisliste
21	280875	Griff	für R/Rp 1/2-Gasanschluss
22	700215	Schraube	

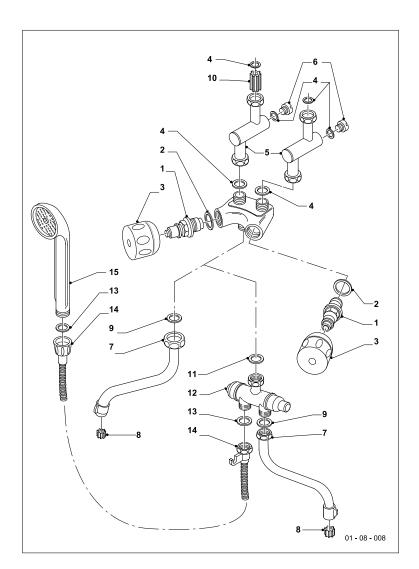


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-008	
01	012755	Ventiloberteil	mit Pos. 02
02	981509	Rechteckdichtring	
03	280879	Griffe	rot und blau
04	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
05	084958	Verbindungsstück	
06	010050	Schraube	
07	009053	Schwenkauslauf 150 mm f. MAG	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
07	009060	Schwenkauslauf 250 mm f. MAG	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	950210	Strahlregler	
09	981165	O-Ring, (10 St.)	
10	235024	Drosseleinsatz	
11	981161	Rechteckdichtring, (10 St.)	
12	950183	Weiche	
13	980313	Rechteckdichtring	
14	950002	Brauseschlauch	
15	083210	Handbrause	

Baugruppenübersicht	Seite
01 Wasserschalter	358
04 Brenner	360
05 Gasregelteile	362
06 Wärmetauscher	364
07 Verkleidungsteile	366
08a Hydraulikteile	368
08b Hydraulikteile (Anschlussteile)	370
08c Direktzapfung	372

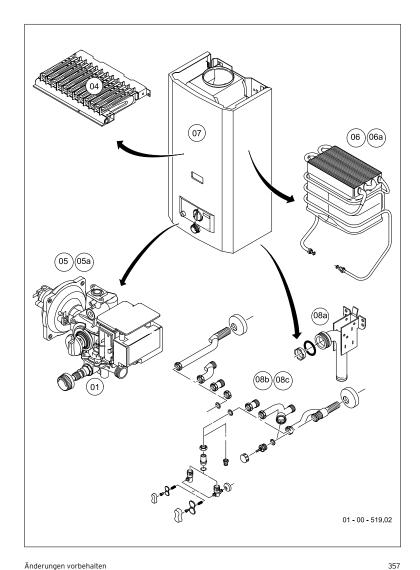


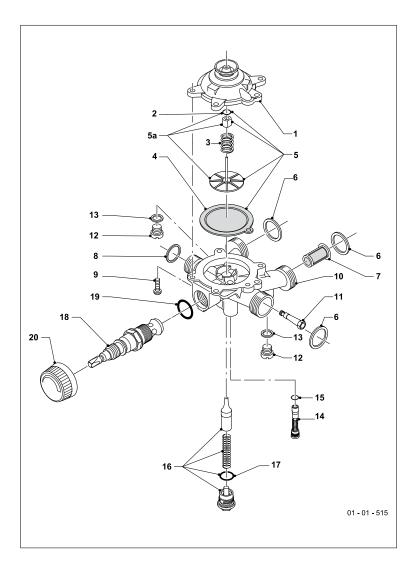


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-01-515	
01	013062	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 02
02	982317	O-Ring	
03	104320	Feder	
04	010377	Membrane	
05	140354	Reparatursatz	mit Pos. 02, 03, 04
05a	-	-	nicht für dieses Gerät
06	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
07	0020028121	Wassersieb	
80	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
09	118959	Linsenschraube	
10	011302	Wasserschalter	mit Pos. 01-09, 11-19
11	012854	Venturidüse	D=2,1mm
12	010050	Schraube	
13	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
14	203030	Kolben	gelb
15	982484	O-Ring	
16	012946	Wassermengenregler	
17	981163	O-Ring, (10 St.)	
18	131924	Spindel-Temperaturwähler	
19	981175	O-Ring, (10 St.)	
20	114294	Knopf	

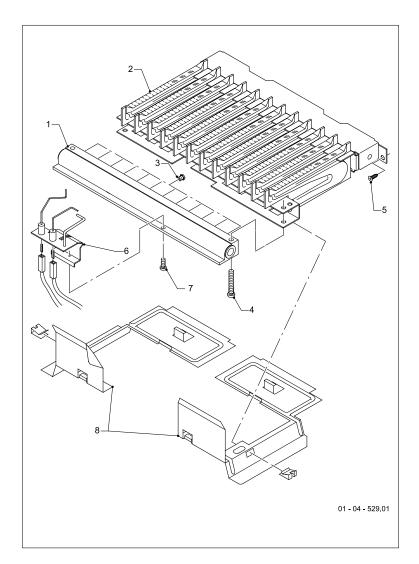


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-04-529	
01	126766	Kammerträger	
02	042023	Kammergruppe	
03	291207	Brennerdüse, Set a 14 St.	LL, D=1,45 mm
03	291202	Brennerdüse, D=1,18, (12 St.)	E, D=1,18 mm
03	291203	Brennerdüse, (12 St.)	P, D=0,72 mm
04	105831	Zylinderschraube, (10 St.)	Mengenpack 10 Stück
05	105832	Blechschraube, (10 St.)	Mengenpack 10 Stück
06	090726	Elektrode, Zündung + Überwachung	
07	105833	Zylinderschraube, (10 St.)	Mengenpack 10 Stück
08	[153198]	[Leitblech]	nicht mehr lieferbar

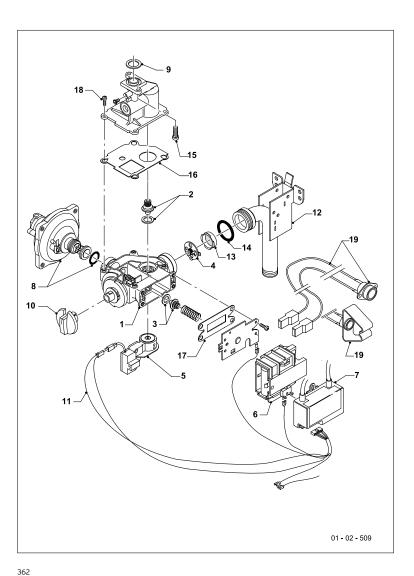


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-02-509	
01	053544	Gasarmatur	E, LL, mit Pos. 02-05, 09, 14, 16-18
01	053546	Gasarmatur	P, mit Pos. 02-05, 09, 14, 16-18
02	021902	Wassermangelventil	E, LL
02	021904	Wassermangelventil	E, LL
03	023501	Hauptgasventil	E, LL
03	023503	Hauptgasventil	Р
04	149505	Sektorenblende	
05	257943	Schalter	
06	295166	Batteriegehäuse	
07	100569	Gasfeuerungsautomat	
08	050594	Ventil, Servoventil P (PB)	Р
08	050595	Ventil, Servoventil E (H)	E,LL
09	981125	Dichtung, (10 St.)	Mengenpack 10 Stück
10	114277	Knopf	
11	256230	Kabelbaum	
12	-	-	siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile
13	128522	Gassieb	
14	982346	O-Ring	
15	118936	Zylinderschraube, KS/S	
16	980618	Dichtung	
17	980617	Dichtung	
18	118889	Flachkopfschraube	
19	253568	Temperaturbegrenzer	

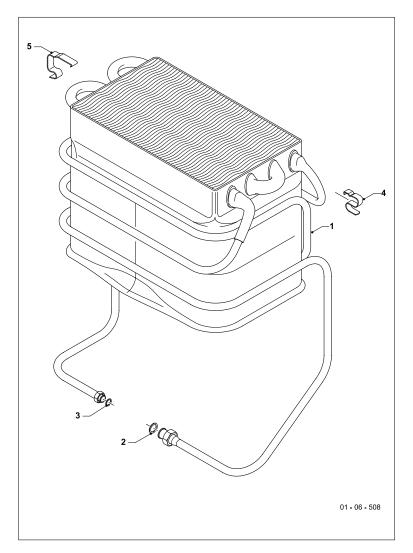


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-06-508	
01	061637	Heizkörper	mit Pos. 02,03
01	[0020085125]	[Heizkörper, beschichtet]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 02, 03]
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	3/4 zwischen Reduzierstück und Wasser- schalter
02	981129	Rechteckdichtring, 3/8 (10 St.)	3/8 zwischen Heizkörper und Reduzier- stück
03	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
04	139702	Klemmfeder, Set (10 St.)	
05	139702	Klemmfeder, Set (10 St.)	

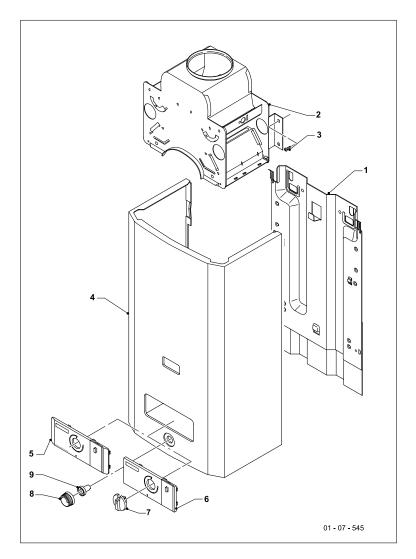

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-07-545	
00	[153198]	[Leitblech]	nicht mehr lieferbar, [nicht dargestellt]
01	[074412]	[Rückwand]	nicht mehr lieferbar
02	075085	Strömungssicherung	
03	105832	Blechschraube, (10 St.)	Mengenpack 10 Stück
04	067318	Mantel	
05	077975	Blende	
06	-	-	nicht für dieses Gerät
07	114277	Knopf	
08	114278	Knopf	
09	0020107726	Hülse	

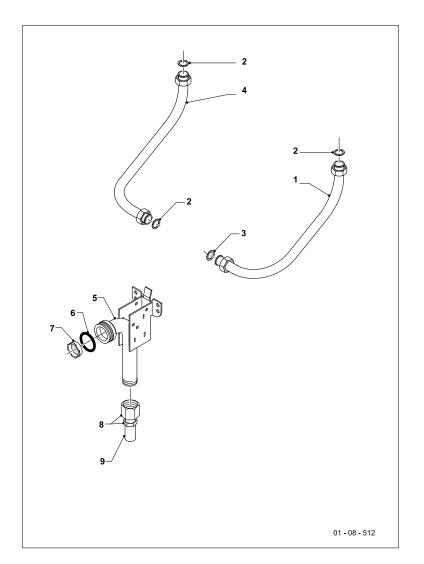


D	T. II. No.	Baratatanana	T D
Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-512	
01	-	-	nicht für dieses Gerät
02	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
03	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
04	-	-	nicht für dieses Gerät
05	082676	Gasanschluss	mit Pos. 06,07
06	982346	O-Ring	
07	128522	Gassieb	
08	088305	Verschraubung	P
09	080047	Rohr	Р

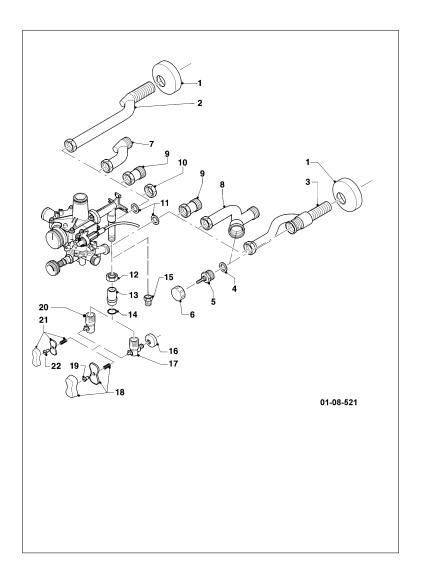

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-521	
01	950088	Rosette	
02	081148	Warmwasseranschluss	Unterputz
03	081720	Kaltwasser-Anschlussventil	Unterputz
04	981605	Rechteckdichtring	
05	950057	Ventiloberteil	mit Pos. 04, 06
06	143981	Knopf	
07	081149	Warmwasseranschluss	Überputz
80	081721	Kaltwasser-Anschlussventil	Überputz
09	085017	Verlängerung 25 mm	für Altinstallationen
10	950017	Kappe	für Direktentnahme
11	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
12	-	-	nicht einzeln lieferbar
13	-	-	nicht einzeln lieferbar
14	982320	O-Ring	für Rp,R/Rp 1/2-Gasanschluss
14	982310	O-Ring	für Rp,R/Rp 3/4-Gasanschluss
15	[219227]	[Reduziernippel]	nicht mehr lieferbar, [1 x 1/2]
16	147004	Rosette, R 1/2	für R/Rp 1/2-Gasanschluss
16	147002	Rosette, R 3/4	für R/Rp 3/4-Gasanschluss
17	-	-	R/Rp 3/4, siehe gültige Geräte-Preisliste
18	280876	Griff	für Rp,R/Rp 3/4+1-Gasanschluss
19	116482	Schraube	
20	-	-	R/Rp 1/2, siehe gültige Geräte-Preisliste
21	280875	Griff	für R/Rp 1/2-Gasanschluss
22	700215	Schraube	


MAG 19/2 XI R1 MAG KUMMI MAG 19/2 XI R1

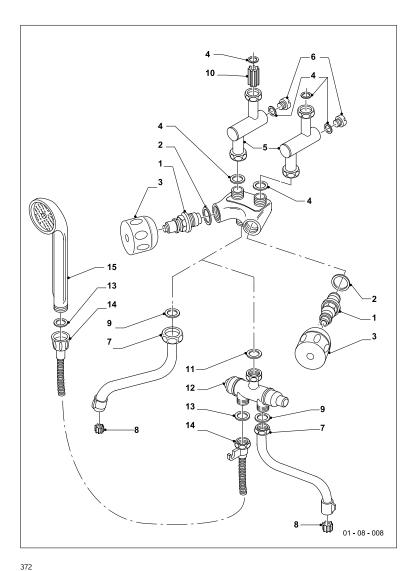


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-008	
01	012755	Ventiloberteil	mit Pos. 02
02	981509	Rechteckdichtring	
03	280879	Griffe	rot und blau
04	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
05	084958	Verbindungsstück	
06	010050	Schraube	
07	009053	Schwenkauslauf 150 mm f. MAG	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
07	009060	Schwenkauslauf 250 mm f. MAG	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	950210	Strahlregler	
09	981165	O-Ring, (10 St.)	
10	235024	Drosseleinsatz	
11	981161	Rechteckdichtring, (10 St.)	
12	950183	Weiche	
13	980313	Rechteckdichtring	
14	950002	Brauseschlauch	
15	083210	Handbrause	

MAG 24/2 XI R1 MAG 24/2 XI R1


Baugruppenübersicht	Seite	
01 Wasserschalter	376	
04 Brenner	378	
05 Gasregelteile	380	
O6a Wärmetauscher		
07 Verkleidungsteile		
08a Hydraulikteile		
08b Hydraulikteile (Anschlussteile)		
08c Direktzapfung	390	

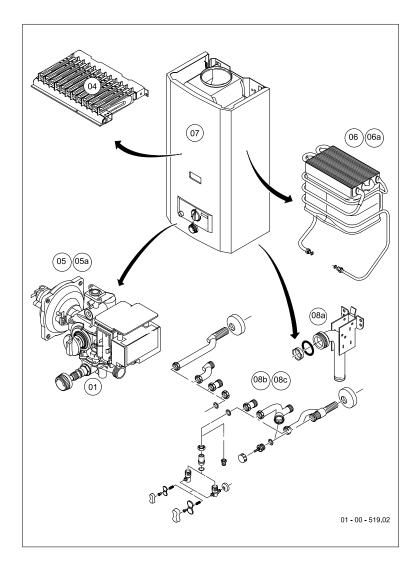

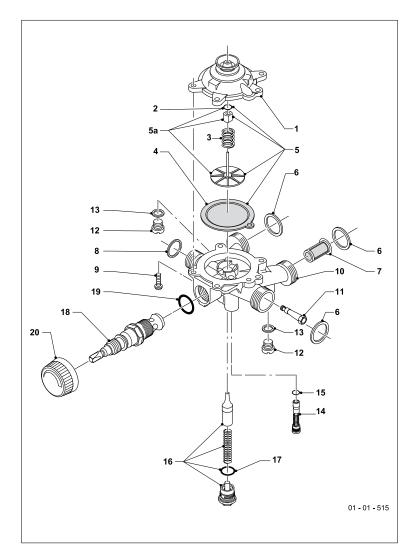


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-01-515	
01	013062	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 02
02	982317	O-Ring	
03	104320	Feder	
04	010377	Membrane	
05	140354	Reparatursatz	mit Pos. 02, 03, 04
05a	-	-	nicht für dieses Gerät
06	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
07	0020028121	Wassersieb	
08	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
09	118959	Linsenschraube	
10	011303	Wasserschalter	mit Pos. 01-09, 11-19
11	0020107791	Venturidüse	D=2,4 mm
12	010050	Schraube	
13	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
14	203031	Kolben	grün
15	982484	O-Ring	
16	012946	Wassermengenregler	
17	981163	O-Ring, (10 St.)	
18	131925	Spindel-Temperaturwähler	
19	981175	O-Ring, (10 St.)	
20	114294	Knopf	



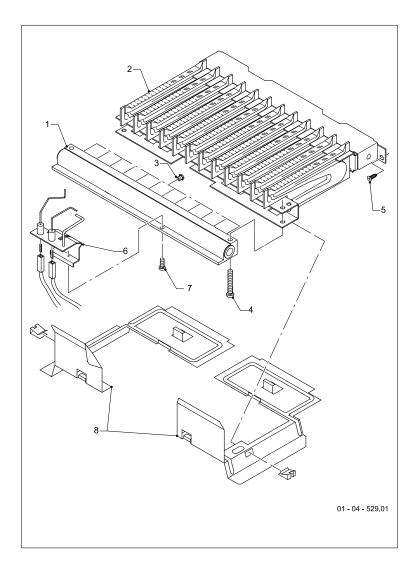


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-04-529	
01	126728	Kammerträger	
02	042024	Kammergruppe	
03	291208	Brennerdüse, Set a 14 St.	LL, D=1,5 mm
03	291204	Brennerdüse, Set a 14 St.	E, D=1,3 mm
03	291213	Brennerdüse, Set a 14 St.	P, D=0,76 mm
04	105831	Zylinderschraube, (10 St.)	Mengenpack 10 Stück
05	105832	Blechschraube, (10 St.)	Mengenpack 10 Stück
06	090727	Elektrode, Zündung + Überwachung	
07	105833	Zylinderschraube, (10 St.)	Mengenpack 10 Stück
08	[153198]	[Leitblech]	nicht mehr lieferbar


MAG 24/2 XI R1 MAG 24/2 XI R1

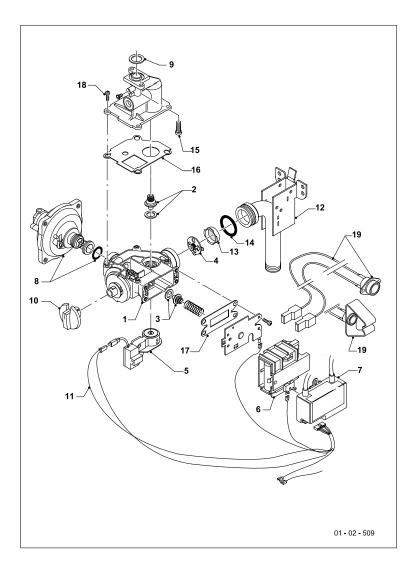


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-02-509	
01	053547	Gasarmatur	E, LL, mit Pos. 02-05, 09, 14, 16-18
01	053549	Gasarmatur	P, mit Pos. 02-05, 09, 14, 16-18
02	021905	Wassermangelventil	E, LL
02	021907	Wassermangelventil	P
03	023504	Hauptgasventil	E, LL
03	023506	Hauptgasventil	P
04	149505	Sektorenblende	
05	257943	Schalter	
06	295166	Batteriegehäuse	
07	100569	Gasfeuerungsautomat	
08	050594	Ventil, Servoventil P (PB)	Р
08	050595	Ventil, Servoventil E (H)	E,LL
09	981125	Dichtung, (10 St.)	Mengenpack 10 Stück
10	114277	Knopf	
11	256230	Kabelbaum	
12	-	-	siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile
13	128522	Gassieb	
14	982346	O-Ring	
15	118936	Zylinderschraube, KS/S	
16	980618	Dichtung	
17	980617	Dichtung	
18	118889	Flachkopfschraube	
19	253569	Temperaturbegrenzer	

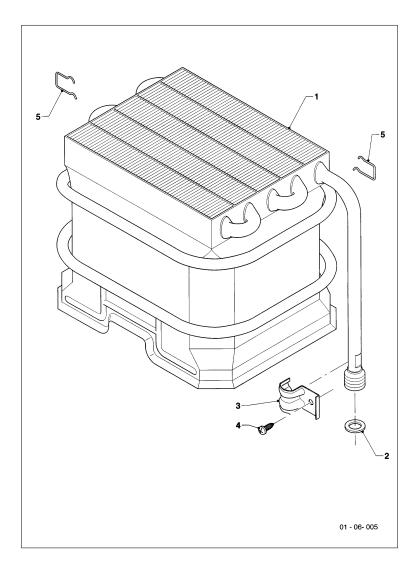


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-06-005	
01	061639	Heizkörper	mit Pos. 02,03
01	[0020094116]	[Heizkörper, beschichtet]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 02, 03]
02	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
03	086133	Federklammer	
04	235727	Blechschraube	
05	139702	Klemmfeder, Set (10 St.)	

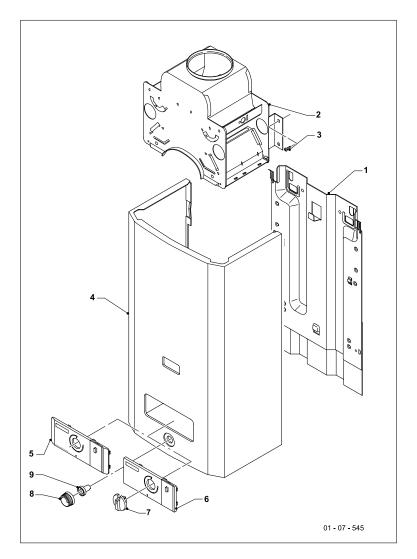


		,	
Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-07-545	
00	[153198]	[Leitblech]	nicht mehr lieferbar, [nicht dargestellt]
01	[074413]	[Rückwand]	nicht mehr lieferbar
02	075086	Strömungssicherung	
03	105832	Blechschraube, (10 St.)	Mengenpack 10 Stück
04	072981	Mantel	
05	077975	Blende	
06	-	-	nicht für dieses Gerät
07	114277	Knopf	
08	114278	Knopf	
09	0020107726	Hülse	

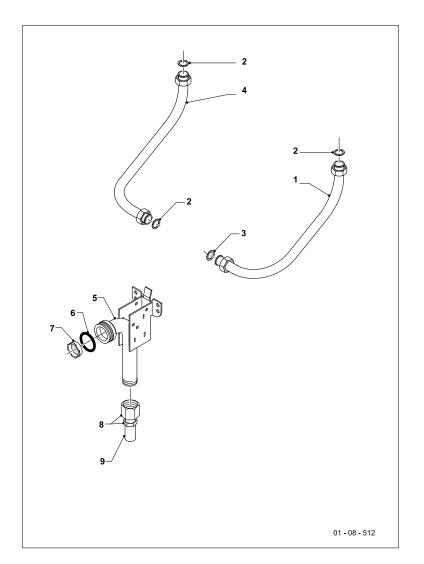

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-512	
01	083706	Kaltwasserrohr	
02	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
03	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
04	083960	Warmwasserrohr	
05	082677	Gasanschluss	mit Pos. 06,07
06	982346	O-Ring	
07	128522	Gassieb	
08	088305	Verschraubung	Р
09	080047	Rohr	Р

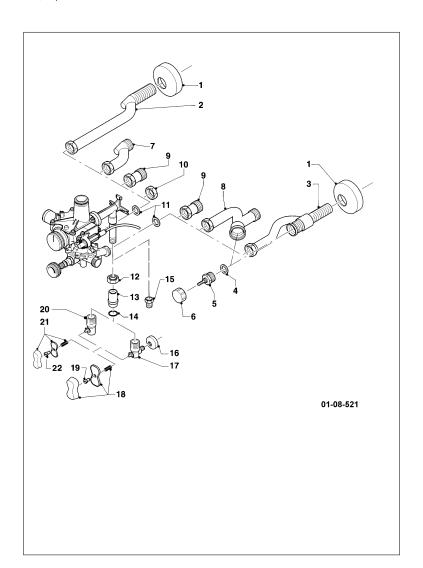


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-521	
01	950088	Rosette	
02	081148	Warmwasseranschluss	Unterputz
03	081720	Kaltwasser-Anschlussventil	Unterputz
04	981605	Rechteckdichtring	
05	950057	Ventiloberteil	mit Pos. 04, 06
06	143981	Knopf	
07	081149	Warmwasseranschluss	Überputz
08	081721	Kaltwasser-Anschlussventil	Überputz
09	085017	Verlängerung 25 mm	für Altinstallationen
10	950017	Kappe	für Direktentnahme
11	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
12	-	-	nicht einzeln lieferbar
13	-	-	nicht einzeln lieferbar
14	982320	O-Ring	für Rp,R/Rp 1/2-Gasanschluss
14	982310	O-Ring	für Rp,R/Rp 3/4-Gasanschluss
15	[219227]	[Reduziernippel]	nicht mehr lieferbar, [1 x 1/2]
16	147004	Rosette, R 1/2	für R/Rp 1/2-Gasanschluss
16	147002	Rosette, R 3/4	für R/Rp 3/4-Gasanschluss
17	-	-	R/Rp 3/4, siehe gültige Geräte-Preisliste
18	280876	Griff	für Rp,R/Rp 3/4+1-Gasanschluss
19	116482	Schraube	
20	-	-	R/Rp 1/2, siehe gültige Geräte-Preisliste
21	280875	Griff	für R/Rp 1/2-Gasanschluss
22	700215	Schraube	

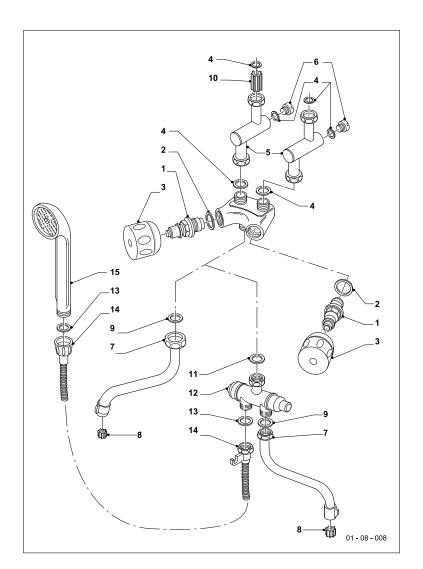


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-008	
01	012755	Ventiloberteil	mit Pos. 02
02	981509	Rechteckdichtring	
03	280879	Griffe	rot und blau
04	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
05	084958	Verbindungsstück	
06	010050	Schraube	
07	009053	Schwenkauslauf 150 mm f. MAG	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
07	009060	Schwenkauslauf 250 mm f. MAG	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	950210	Strahlregler	
09	981165	O-Ring, (10 St.)	
10	235024	Drosseleinsatz	
11	981161	Rechteckdichtring, (10 St.)	
12	950183	Weiche	
13	980313	Rechteckdichtring	
14	950002	Brauseschlauch	
15	083210	Handbrause	

MAG 19/2 GXI


Baugruppenübersicht	Seite		
01 Wasserschalter			
04 Brenner	396		
05 Gasregelteile			
06 Wärmetauscher			
07 Verkleidungsteile			
08a Hydraulikteile			
08b Hydraulikteile (Anschlussteile)	406		

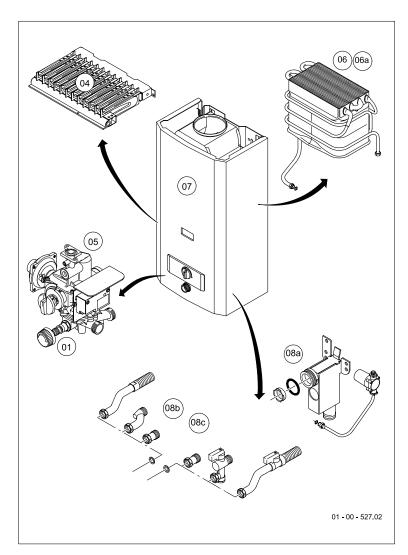

MAG 19/2 GXI

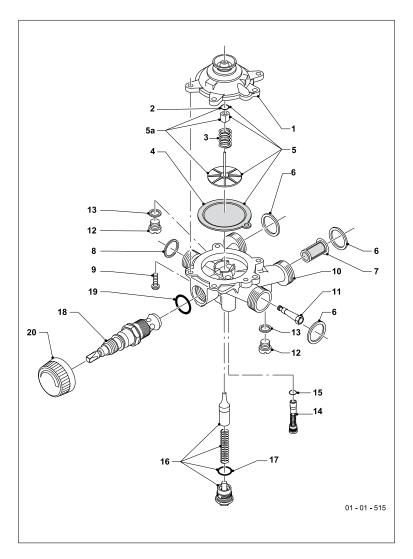


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-01-515	
01	013062	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 2
02	982317	O-Ring	
03	104320	Feder	
04	0020107790	Membrane	
05	010362	Membrane, Reparatursatz	
05a	-	-	nicht für dieses Gerät
06	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
07	0020028121	Wassersieb	
08	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
09	118959	Linsenschraube	
10	011272	Wasserschalter	mit Pos. 01-09, 11-19
11	012854	Venturidüse	D=2,1 mm
12	010050	Schraube	
13	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
14	203030	Kolben	gelb
15	982484	O-Ring	
16	012946	Wassermengenregler	
17	981163	O-Ring, (10 St.)	
18	012546	Temperaturwähler	
19	981175	O-Ring, (10 St.)	
20	114292	Knopf, Set	

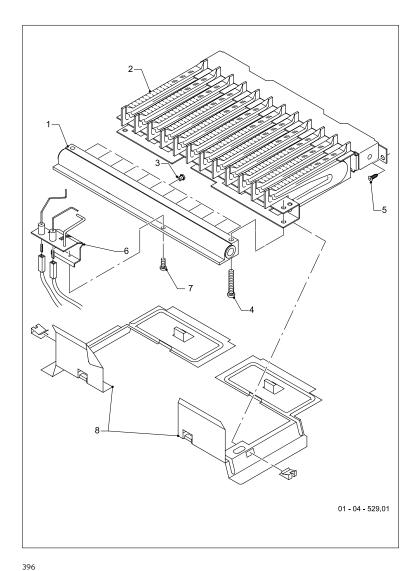

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-04-529	
01	126766	Kammerträger	
02	042023	Kammergruppe	
03	291212	Brennerdüse, Set a 12 St.	LL, D=1,6mm
03	291204	Brennerdüse, Set a 14 St.	E, D=1,3mm
03	291213	Brennerdüse, Set a 14 St.	P, D=0,76mm
04	105831	Zylinderschraube, (10 St.)	Mengenpack 10 Stück
05	105832	Blechschraube, (10 St.)	Mengenpack 10 Stück
06	090726	Elektrode, Zündung + Überwachung	
07	105833	Zylinderschraube, (10 St.)	Mengenpack 10 Stück
08	[153198]	[Leitblech]	nicht mehr lieferbar


MAG 19/2 GXI

MAG 19/2 GXI

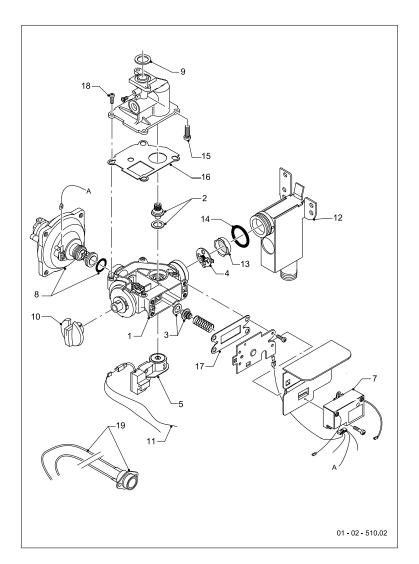


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-02-510	
01	053395	Gasarmatur, mit Sektoren- blende	E, LL, mit Pos. 02-05, 09, 14, 16-18
01	053396	Gasarmatur, mit Sektoren- blende	P, mit Pos. 02-05, 09, 14, 16-18
02	021701	Wassermangelventil	E, LL
02	021703	Wassermangelventil	Р
03	020673	Hauptgasventil	E, LL
03	020676	Hauptgasventil	Р
04	149505	Sektorenblende	
05	257943	Schalter	
07	100569	Gasfeuerungsautomat	
08	014694	Ventil, Servoventil B (PB)	Р
08	014695	Ventil, Servoventil H (E)	E,LL
09	981125	Dichtung, (10 St.)	
10	114292	Knopf, Set	
11	253565	Sensor, (TTB) mit Kabel- baum	
12	-	-	siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile
13	128522	Gassieb	
14	982346	O-Ring	
15	118936	Zylinderschraube, KS/S	
16	980618	Dichtung	
17	980617	Dichtung	
18	118889	Flachkopfschraube	
19	253565	Sensor, (TTB) mit Kabel- baum	

MAG 19/2 GXI MAG 19/2 GXI

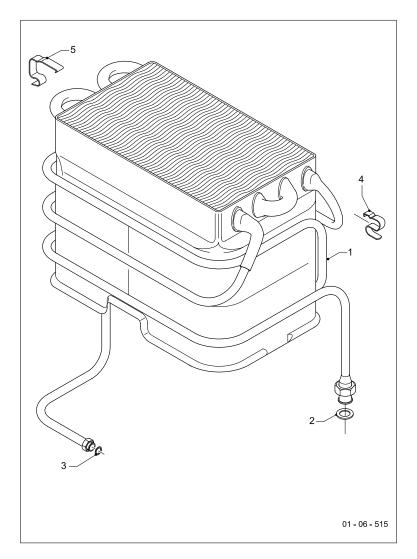


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-06-515	
01	061672	Heizkörper	mit Anschlußnippel
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
04	139702	Klemmfeder, Set (10 St.)	
05	139702	Klemmfeder, Set (10 St.)	

MAG 19/2 GXI MAG 19/2 GXI

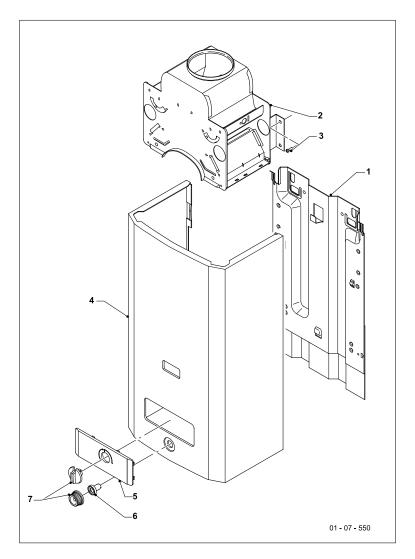


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-07-550	
00	[153198]	[Leitblech]	nicht mehr lieferbar, [nicht dargestellt]
01	[074412]	[Rückwand]	nicht mehr lieferbar
02	075085	Strömungssicherung	
03	105832	Blechschraube, (10 St.)	Mengenpack 10 Stück
04	067318	Mantel	
05	[077973]	[Blende]	nicht mehr lieferbar
06	0020107726	Hülse	
07	114292	Knopf, Set	

MAG 19/2 GXI MAG 19/2 GXI

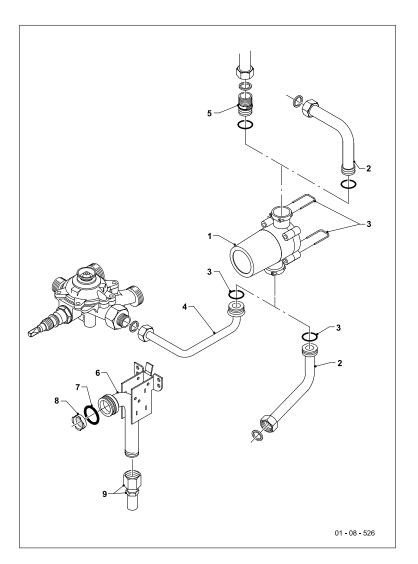



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-526	
00	083960	Warmwasserrohr	nicht dargestellt
01	0020068020	Generator	
02	094110	Rohr	
03	219634	Klammer/O-Ring-set	
04	-	-	nicht für dieses Gerät
05	-	-	Pos. im Wärmetauscher enthalten
06	082676	Gasanschluss	mit Pos. 07, 08
06	082677	Gasanschluss	mit Pos. 07, 08
07	982346	O-Ring	
08	128522	Gassieb	
09	088305	Verschraubung	

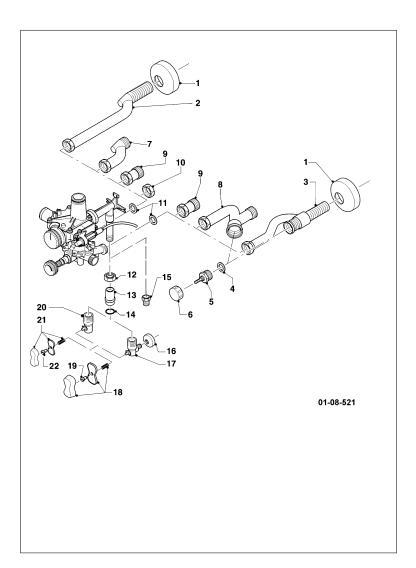


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-521	
01	950088	Rosette	
02	081148	Warmwasseranschluss	Unterputz
03	081720	Kaltwasser-Anschlussventil	Unterputz
04	981605	Rechteckdichtring	
05	950057	Ventiloberteil	mit Pos. 04, 06
06	143981	Knopf	
07	081149	Warmwasseranschluss	Überputz
08	081721	Kaltwasser-Anschlussventil	Überputz
09	085017	Verlängerung 25 mm	für Altinstallationen
10	950017	Kappe	für Direktentnahme
11	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
12	-	-	nicht einzeln lieferbar
13	-	-	nicht einzeln lieferbar
14	982320	O-Ring	für Rp,R/Rp 1/2-Gasanschluss
14	982310	O-Ring	für Rp,R/Rp 3/4-Gasanschluss
15	[219227]	[Reduziernippel]	nicht mehr lieferbar, [1 x 1/2]
16	147004	Rosette, R 1/2	für R/Rp 1/2-Gasanschluss
16	147002	Rosette, R 3/4	für R/Rp 3/4-Gasanschluss
17	-	-	R/Rp 3/4, siehe gültige Geräte-Preisliste
18	280876	Griff	für Rp,R/Rp 3/4+1-Gasanschluss
19	116482	Schraube	
20	-	-	R/Rp 1/2, siehe gültige Geräte-Preisliste
21	280875	Griff	für R/Rp 1/2-Gasanschluss
22	700215	Schraube	

Baugruppenübersicht	Seite
01 Wasserschalter	410
04 Brenner	412
05 Gasregelteile	414
06a Wärmetauscher 24 kW	416
07 Verkleidungsteile	418
08a Hydraulikteile	420
08b Hydraulikteile (Anschlussteile)	422

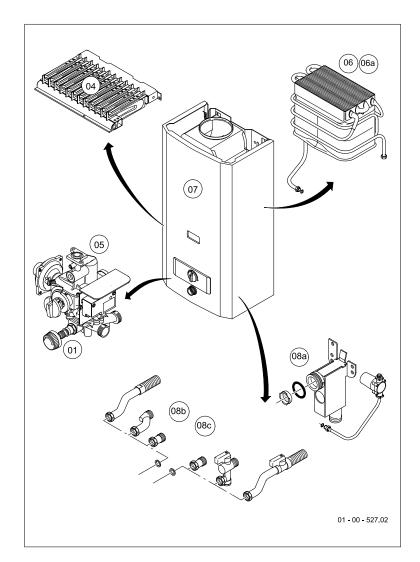


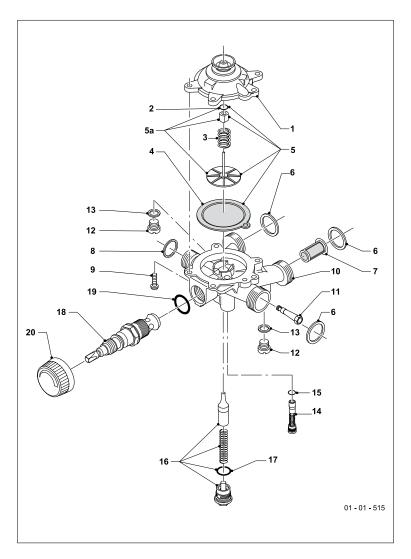


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-01-515	
01	013062	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 2
02	982317	O-Ring	
03	104320	Feder	
04	0020107790	Membrane	
05	010362	Membrane, Reparatursatz	
05a	-	-	nicht für dieses Gerät
06	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
07	0020028121	Wassersieb	
08	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
09	118959	Linsenschraube	
10	011274	Wasserschalter	mit Pos. 01-09, 11-19
11	0020107791	Venturidüse	D=2,4 mm
12	010050	Schraube	
13	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
14	203031	Kolben	grün
15	982484	O-Ring	
16	012946	Wassermengenregler	
17	981163	O-Ring, (10 St.)	
18	012546	Temperaturwähler	
19	981175	O-Ring, (10 St.)	
20	114292	Knopf, Set	

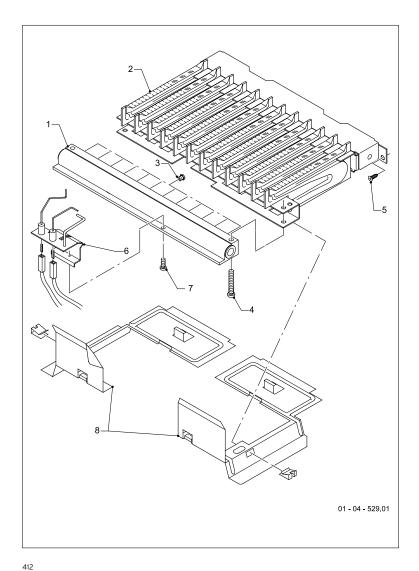


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-04-529	
01	126728	Kammerträger	
02	042024	Kammergruppe	
03	291214	Brennerdüse, Set a 14 St.	LL, D=1,75 mm
03	291208	Brennerdüse, Set a 14 St.	E, D=1,5 mm
03	[291215]	[Brennerdüse, Set a 14 St.]	nicht mehr lieferbar, [P, D=0,78 mm]
04	105831	Zylinderschraube, (10 St.)	Mengenpack 10 Stück
05	105832	Blechschraube, (10 St.)	Mengenpack 10 Stück
06	090727	Elektrode, Zündung + Überwachung	
07	105833	Zylinderschraube, (10 St.)	Mengenpack 10 Stück
08	[153198]	[Leitblech]	nicht mehr lieferbar

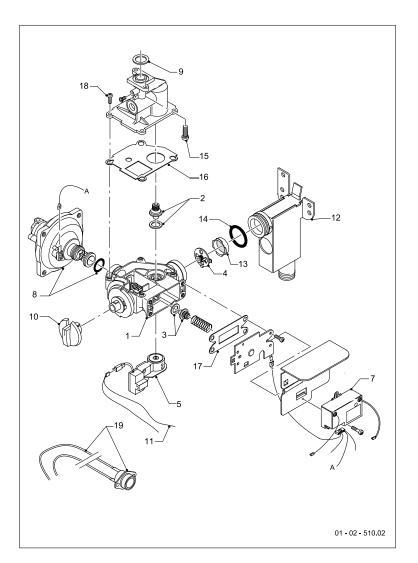

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-02-510	
01	053392	Gasarmatur, mit Sektoren- blende	E, LL, mit Pos. 02-05, 09, 14, 16-18
01	053393	Gasarmatur, mit Sektoren- blende	P, mit Pos. 02-05, 09, 14, 16-18
02	020795	Wassermangelventil	E, LL
02	020797	Wassermangelventil	Р
03	020674	Hauptgasventil	E, LL
03	020677	Hauptgasventil	Р
04	149505	Sektorenblende	
05	257943	Schalter	
07	100569	Gasfeuerungsautomat	
08	014694	Ventil, Servoventil B (PB)	Р
08	014695	Ventil, Servoventil H (E)	E,LL
09	981125	Dichtung, (10 St.)	
10	114292	Knopf, Set	
11	253566	Sensor, (TTB) mit Kabel- baum	
12	-	-	siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile
13	128522	Gassieb	
14	982346	O-Ring	
15	118936	Zylinderschraube, KS/S	
16	980618	Dichtung	
17	980617	Dichtung	
18	118889	Flachkopfschraube	
19	253566	Sensor, (TTB) mit Kabel- baum	

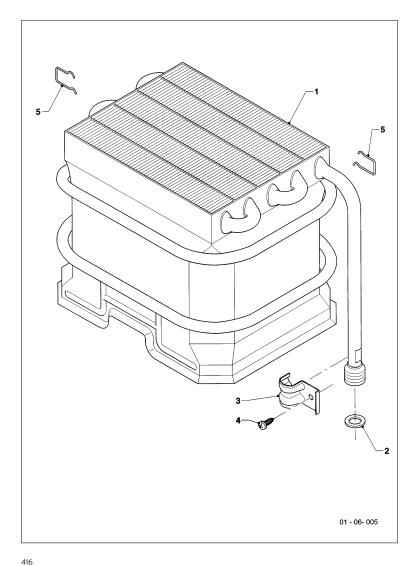


		·	
Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-06-005	
01	061639	Heizkörper	mit Pos. 02,03
01	[0020094116]	[Heizkörper, beschichtet]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 02, 03]
02	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
03	086133	Federklammer	
04	235727	Blechschraube	
05	139702	Klemmfeder, Set (10 St.)	

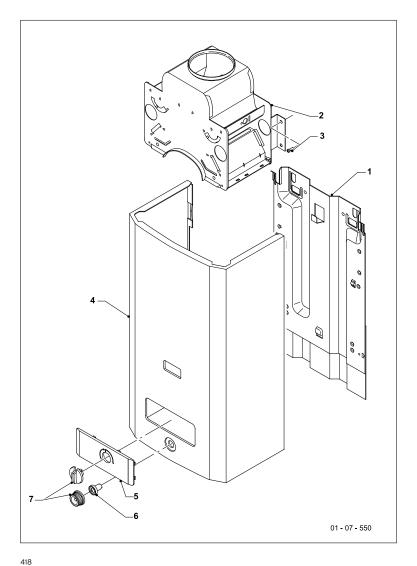


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-07-550	
00	[153198]	[Leitblech]	nicht mehr lieferbar, [nicht dargestellt]
01	[074413]	[Rückwand]	nicht mehr lieferbar
02	075086	Strömungssicherung	
03	105832	Blechschraube, (10 St.)	Mengenpack 10 Stück
04	072981	Mantel	
05	[077973]	[Blende]	nicht mehr lieferbar
06	0020107726	Hülse	
07	114292	Knopf, Set	

MAG 24/2 GXI

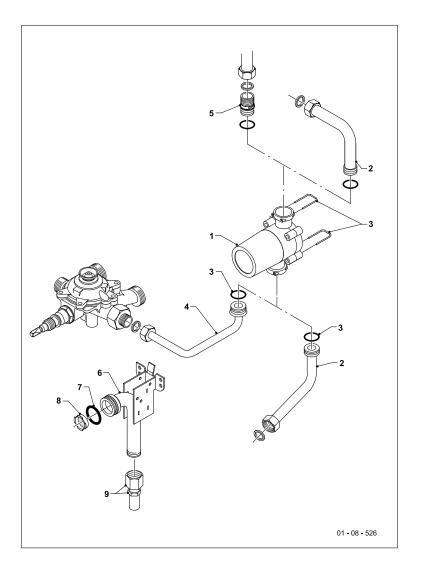


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-526	
00	083960	Warmwasserrohr	nicht dargestellt
01	0020068020	Generator	
02	-	-	nicht für dieses Gerät
03	219634	Klammer/O-Ring-set	
04	094109	Rohr	
05	-	-	Pos. im Wärmetauscher enthalten
06	082676	Gasanschluss	mit Pos. 07, 08
06	082677	Gasanschluss	mit Pos. 07, 08
07	982346	O-Ring	
08	128522	Gassieb	
09	088305	Verschraubung	


MAG 24/2 GXI MAG 24/2 GXI

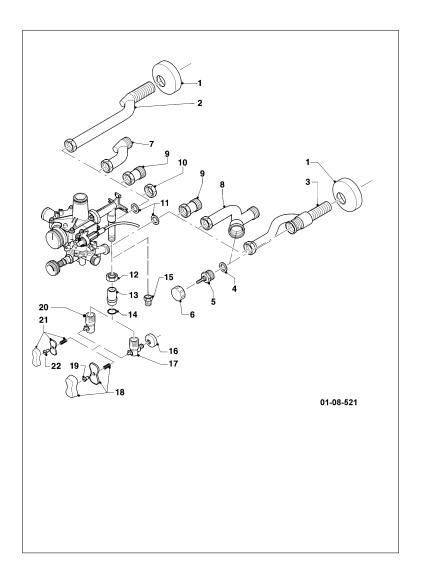


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-521	
01	950088	Rosette	
02	081148	Warmwasseranschluss	Unterputz
03	081720	Kaltwasser-Anschlussventil	Unterputz
04	981605	Rechteckdichtring	
05	950057	Ventiloberteil	mit Pos. 04, 06
06	143981	Knopf	
07	081149	Warmwasseranschluss	Überputz
08	081721	Kaltwasser-Anschlussventil	Überputz
09	085017	Verlängerung 25 mm	für Altinstallationen
10	950017	Kappe	für Direktentnahme
11	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
12	-	-	nicht einzeln lieferbar
13	-	-	nicht einzeln lieferbar
14	982320	O-Ring	für Rp,R/Rp 1/2-Gasanschluss
14	982310	O-Ring	für Rp,R/Rp 3/4-Gasanschluss
15	[219227]	[Reduziernippel]	nicht mehr lieferbar, [1 x 1/2]
16	147004	Rosette, R 1/2	für R/Rp 1/2-Gasanschluss
16	147002	Rosette, R 3/4	für R/Rp 3/4-Gasanschluss
17	-	-	R/Rp 3/4, siehe gültige Geräte-Preisliste
18	280876	Griff	für Rp,R/Rp 3/4+1-Gasanschluss
19	116482	Schraube	
20	-	-	R/Rp 1/2, siehe gültige Geräte-Preisliste
21	280875	Griff	für R/Rp 1/2-Gasanschluss
22	700215	Schraube	

Baugruppenübersicht	Seite
01 Wasserschalter	426
04 Brenner	428
05 Gasregelteile	430
06 Wärmetauscher	
07 Verkleidungsteile	434
08a Hydraulikteile	436
08b Hydraulikteile (Anschlussteile)	438

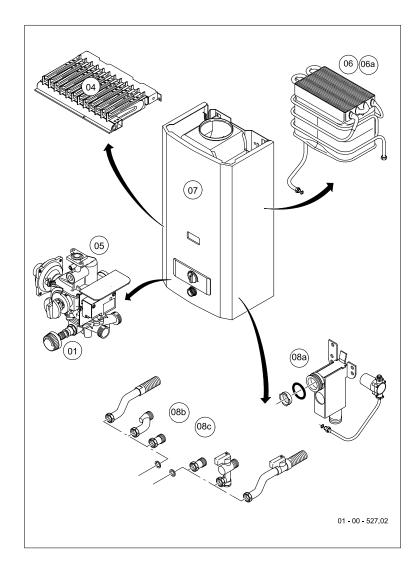


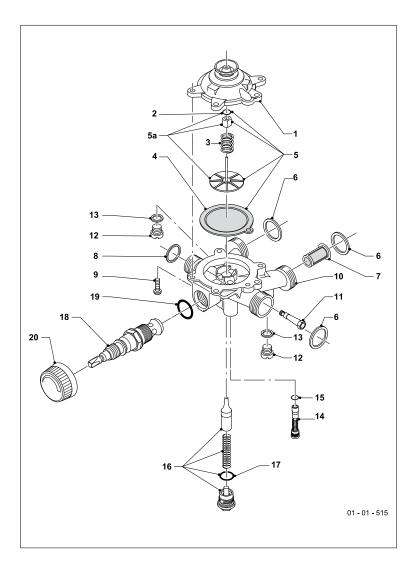

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-01-515	
01	013062	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 02
02	982317	O-Ring	
03	104320	Feder	
04	010377	Membrane	
05	140354	Reparatursatz	mit Pos. 02, 03, 04
05a	-	-	nicht für dieses Gerät
06	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
07	0020028121	Wassersieb	
08	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
09	118959	Linsenschraube	
10	011302	Wasserschalter	mit Pos. 01-09, 11-19
11	012854	Venturidüse	
12	010050	Schraube	
13	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
14	203030	Kolben	gelb
15	982484	O-Ring	
16	012946	Wassermengenregler	
17	981163	O-Ring, (10 St.)	
18	131924	Spindel-Temperaturwähler	
19	981175	O-Ring, (10 St.)	
20	114292	Knopf, Set	

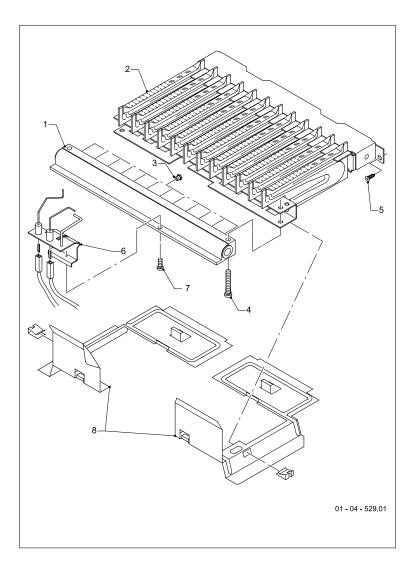


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-04-529	
01	126766	Kammerträger	
02	042023	Kammergruppe	
03	291207	Brennerdüse, Set a 14 St.	LL, D=1,45 mm
03	291202	Brennerdüse, D=1,18, (12 St.)	E, D=1,18 mm
03	291203	Brennerdüse, (12 St.)	P, 0,72 mm
04	105831	Zylinderschraube, (10 St.)	Mengenpack 10 Stück
05	105832	Blechschraube, (10 St.)	Mengenpack 10 Stück
06	090726	Elektrode, Zündung + Überwachung	
07	105833	Zylinderschraube, (10 St.)	Mengenpack 10 Stück
08	[153198]	[Leitblech]	nicht mehr lieferbar

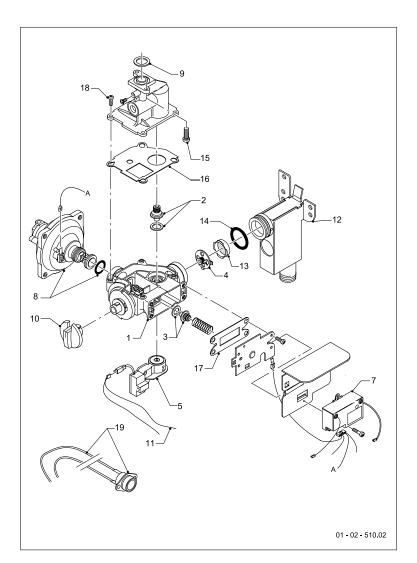


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-02-510	
01	053544	Gasarmatur	E, LL, mit Pos. 02-05, 09, 14, 16-18
01	053546	Gasarmatur	P, mit Pos. 02-05, 09, 14, 16-18
02	021902	Wassermangelventil	E, LL
02	021904	Wassermangelventil	Р
03	023501	Hauptgasventil	E, LL
03	023503	Hauptgasventil	Р
04	149505	Sektorenblende	
05	257943	Schalter	
07	100569	Gasfeuerungsautomat	
08	050594	Ventil, Servoventil P (PB)	Р
08	050595	Ventil, Servoventil E (H)	E,LL
09	981125	Dichtung, (10 St.)	
10	114292	Knopf, Set	
11	253565	Sensor, (TTB) mit Kabel- baum	
12	-	-	siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile
13	128522	Gassieb	
14	982346	O-Ring	
15	118936	Zylinderschraube, KS/S	
16	980618	Dichtung	
17	980617	Dichtung	
18	118889	Flachkopfschraube	
19	253565	Sensor, (TTB) mit Kabel- baum	




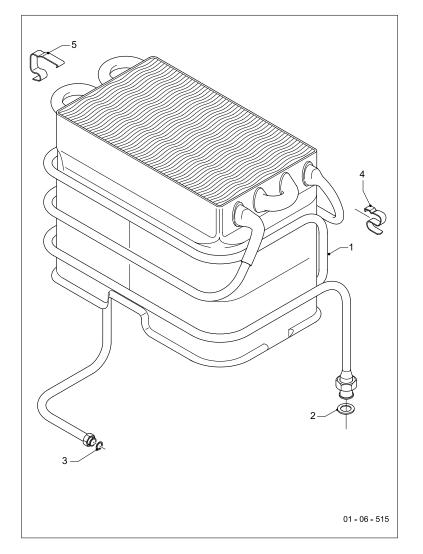


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-06-515	
01	061672	Heizkörper	mit Anschluβnippel
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
04	139702	Klemmfeder, Set (10 St.)	
05	139702	Klemmfeder, Set (10 St.)	

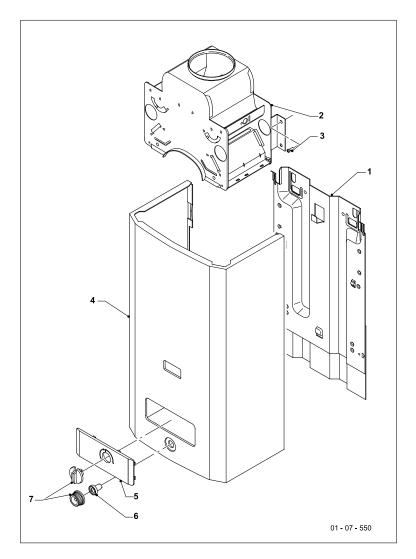

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-07-550	
00	[153198]	[Leitblech]	nicht mehr lieferbar, [nicht dargestellt]
01	[074412]	[Rückwand]	nicht mehr lieferbar
02	075085	Strömungssicherung	
03	105832	Blechschraube, (10 St.)	Mengenpack 10 Stück
04	067318	Mantel	
05	077977	Blende	
06	0020107726	Hülse	
07	114292	Knopf, Set	

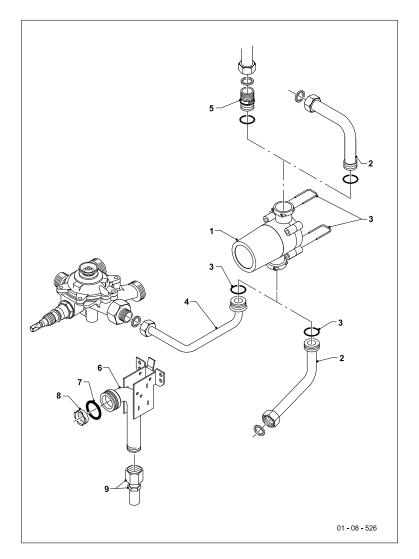


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-526	
00	083960	Warmwasserrohr	nicht dargestellt
01	0020068020	Generator	
02	094110	Rohr	
03	219634	Klammer/O-Ring-set	
04	-	-	nicht für dieses Gerät
05	-	-	Pos. im Wärmetauscher enthalten
06	082676	Gasanschluss	mit Pos. 07, 08
07	982346	O-Ring	
08	128522	Gassieb	
09	088305	Verschraubung	

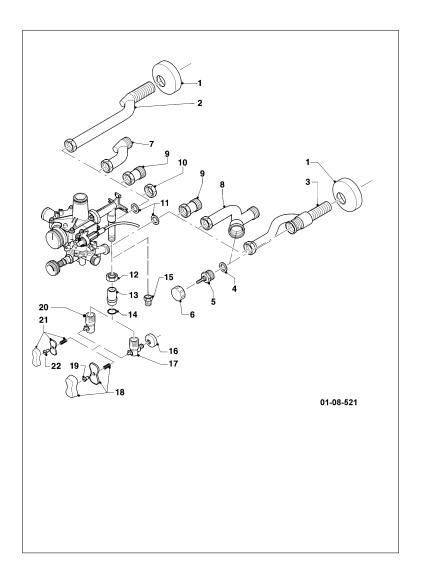


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-521	
01	950088	Rosette	
02	081148	Warmwasseranschluss	Unterputz
03	081720	Kaltwasser-Anschlussventil	Unterputz
04	981605	Rechteckdichtring	
05	950057	Ventiloberteil	mit Pos. 04, 06
06	143981	Knopf	
07	081149	Warmwasseranschluss	Überputz
08	081721	Kaltwasser-Anschlussventil	Überputz
09	085017	Verlängerung 25 mm	für Altinstallationen
10	950017	Карре	für Direktentnahme
11	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
12	-	-	nicht einzeln lieferbar
13	-	-	nicht einzeln lieferbar
14	982320	O-Ring	für Rp,R/Rp 1/2-Gasanschluss
14	982310	O-Ring	für Rp,R/Rp 3/4-Gasanschluss
15	[219227]	[Reduziernippel]	nicht mehr lieferbar, [1 x 1/2]
16	147004	Rosette, R 1/2	für R/Rp 1/2-Gasanschluss
16	147002	Rosette, R 3/4	für R/Rp 3/4-Gasanschluss
17	-	-	R/Rp 3/4, siehe gültige Geräte-Preisliste
18	280876	Griff	für Rp,R/Rp 3/4+1-Gasanschluss
19	116482	Schraube	
20	-	-	R/Rp 1/2, siehe gültige Geräte-Preisliste
21	280875	Griff	für R/Rp 1/2-Gasanschluss
22	700215	Schraube	

MAG 24/2 GXI R1 MAG 24/2 GXI R1


Baugruppenübersicht	Seite
01 Wasserschalter	442
04 Brenner	444
05 Gasregelteile	446
06a Wärmetauscher	448
07 Verkleidungsteile	450
08a Hydraulikteile	452
08b Hydraulikteile (Anschlussteile)	454

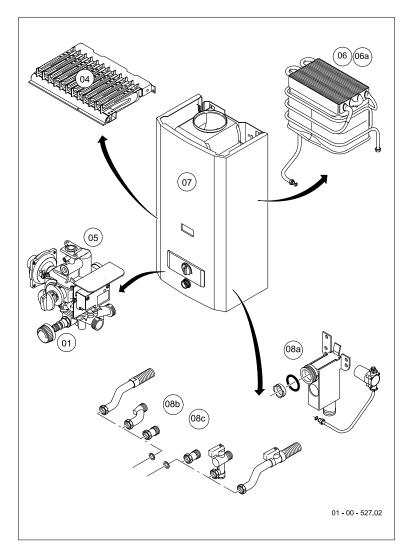


MAG 24/2 GXI R1 MAG 24/2 GXI R1

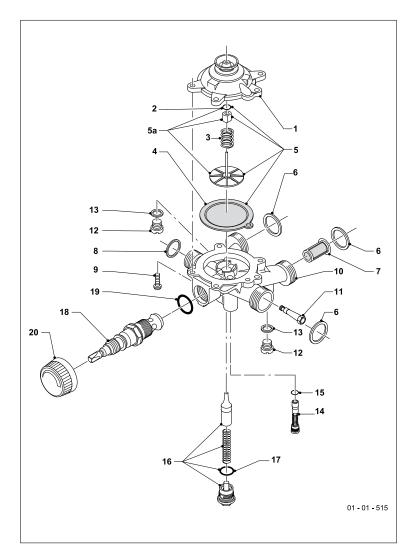


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-01-515	
01	013062	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 02
02	982317	O-Ring	
03	104320	Feder	
04	010377	Membrane	
05	140354	Reparatursatz	mit Pos. 02, 03, 04
05a	-	-	nicht für dieses Gerät
06	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
07	0020028121	Wassersieb	
08	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
09	118959	Linsenschraube	
10	011303	Wasserschalter	mit Pos. 01-09, 11-19
11	0020107791	Venturidüse	
12	010050	Schraube	
13	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
14	203031	Kolben	grün
15	982484	O-Ring	
16	012946	Wassermengenregler	
17	981163	O-Ring, (10 St.)	
18	131925	Spindel-Temperaturwähler	
19	981175	O-Ring, (10 St.)	
20	114292	Knopf, Set	

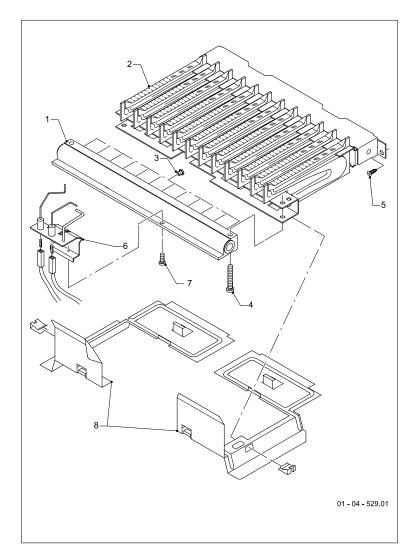

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-04-529	
01	126728	Kammerträger	
02	042024	Kammergruppe	
03	291208	Brennerdüse, Set a 14 St.	LL, D=1,5 mm
03	291204	Brennerdüse, Set a 14 St.	E, D=1,3 mm
03	291213	Brennerdüse, Set a 14 St.	P, D=0,76 mm
04	105831	Zylinderschraube, (10 St.)	Mengenpack 10 Stück
05	105832	Blechschraube, (10 St.)	Mengenpack 10 Stück
06	090727	Elektrode, Zündung + Überwachung	
07	105833	Zylinderschraube, (10 St.)	Mengenpack 10 Stück
08	[153198]	[Leitblech]	nicht mehr lieferbar

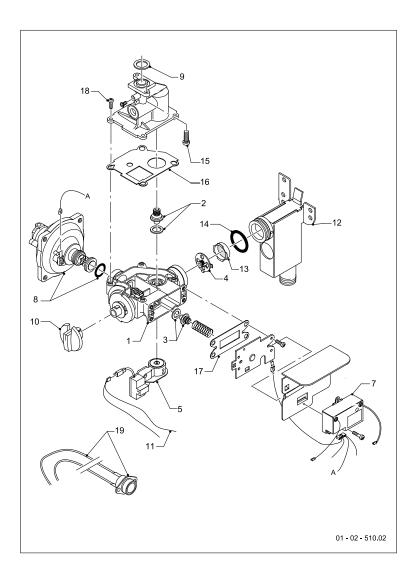


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-02-510	
01	053547	Gasarmatur	E, LL, mit Pos. 02-05, 09, 14, 16-18
01	053549	Gasarmatur	P, mit Pos. 02-05, 09, 14, 16-18
02	021905	Wassermangelventil	E, LL
02	021907	Wassermangelventil	Р
03	023504	Hauptgasventil	E, LL
03	023506	Hauptgasventil	Р
04	149505	Sektorenblende	
05	257943	Schalter	
07	100569	Gasfeuerungsautomat	
08	050594	Ventil, Servoventil P (PB)	Р
08	050595	Ventil, Servoventil E (H)	E,LL
09	981125	Dichtung, (10 St.)	
10	114292	Knopf, Set	
11	253566	Sensor, (TTB) mit Kabel- baum	
12	-	-	siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile
13	128522	Gassieb	
14	982346	O-Ring	
15	118936	Zylinderschraube, KS/S	
16	980618	Dichtung	
17	980617	Dichtung	
18	118889	Flachkopfschraube	
19	253566	Sensor, (TTB) mit Kabel- baum	

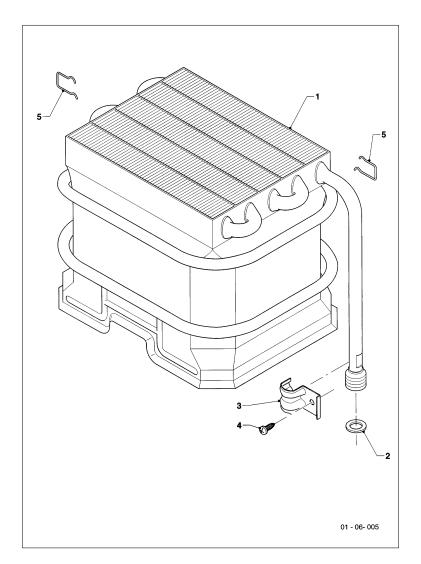


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-06-005	
01	061639	Heizkörper	mit Pos. 02,03
01	[0020094116]	[Heizkörper, beschichtet]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 02, 03]
02	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
03	086133	Federklammer	
04	235727	Blechschraube	
05	139702	Klemmfeder, Set (10 St.)	

MAG 24/2 GXI R1


MAG 24/2 GXI R1

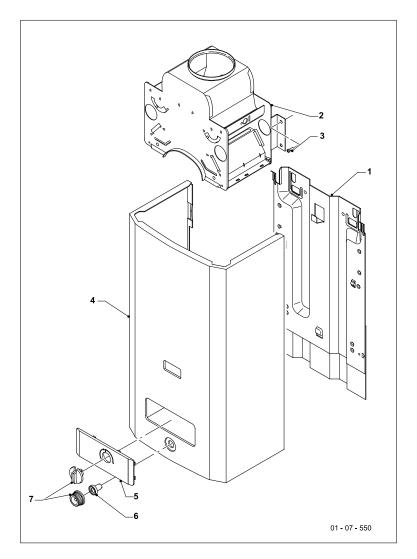

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-07-550	
00	[153198]	[Leitblech]	nicht mehr lieferbar, [nicht dargestellt]
01	[074413]	[Rückwand]	nicht mehr lieferbar
02	075086	Strömungssicherung	
03	105832	Blechschraube, (10 St.)	Mengenpack 10 Stück
04	072981	Mantel	
05	077977	Blende	
06	0020107726	Hülse	
07	114292	Knopf, Set	

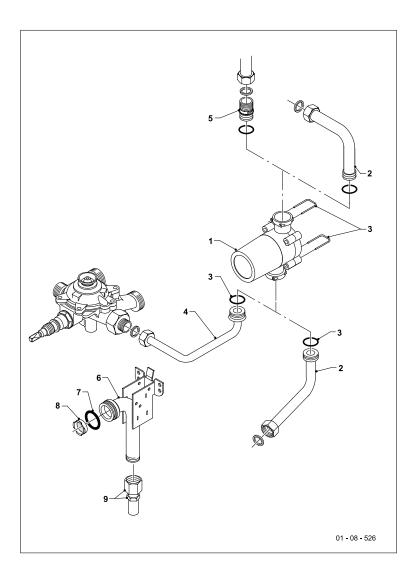

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-526	
00	083960	Warmwasserrohr	nicht dargestellt
01	0020068020	Generator	
02	-	-	nicht für dieses Gerät
03	219634	Klammer/O-Ring-set	
04	094109	Rohr	
05	-	-	Pos. im Wärmetauscher enthalten
06	082677	Gasanschluss	mit Pos. 07, 08
07	982346	O-Ring	
08	128522	Gassieb	
09	088305	Verschraubung	

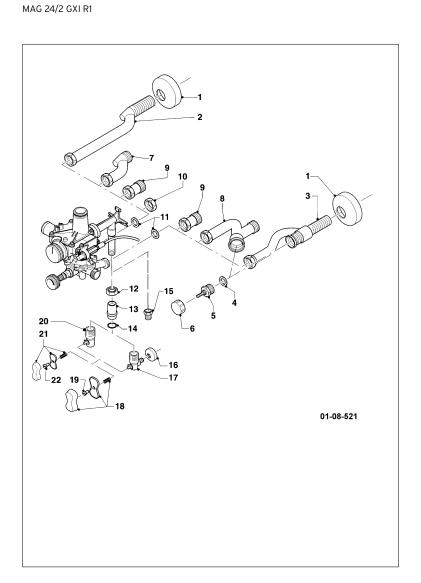


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-521	
01	950088	Rosette	
02	081148	Warmwasseranschluss	Unterputz
03	081720	Kaltwasser-Anschlussventil	Unterputz
04	981605	Rechteckdichtring	
05	950057	Ventiloberteil	mit Pos. 04, 06
06	143981	Knopf	
07	081149	Warmwasseranschluss	Überputz
08	081721	Kaltwasser-Anschlussventil	Überputz
09	085017	Verlängerung 25 mm	für Altinstallationen
10	950017	Kappe	für Direktentnahme
11	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
12	-	-	nicht einzeln lieferbar
13	-	-	nicht einzeln lieferbar
14	982320	O-Ring	für Rp,R/Rp 1/2-Gasanschluss
14	982310	O-Ring	für Rp,R/Rp 3/4-Gasanschluss
15	[219227]	[Reduziernippel]	nicht mehr lieferbar, [1 x 1/2]
16	147004	Rosette, R 1/2	für R/Rp 1/2-Gasanschluss
16	147002	Rosette, R 3/4	für R/Rp 3/4-Gasanschluss
17	-	-	R/Rp 3/4, siehe gültige Geräte-Preisliste
18	280876	Griff	für Rp,R/Rp 3/4+1-Gasanschluss
19	116482	Schraube	
20	-	-	R/Rp 1/2, siehe gültige Geräte-Preisliste
21	280875	Griff	für R/Rp 1/2-Gasanschluss
22	700215	Schraube	


## Warmwasser-Geyser MAG Kamin


MAG 11-0/0 XZ, MAG 11-0/0 Y XZ

## Baugruppenübersicht MAG 11-0/0 XZ, MAG 11-0/0 Y XZ


Baugruppenübersicht		
01 Wasserschalter	458	
04 Brenner	460	
05 Gasregelteile	462	
06 Wärmetauscher		
07 Verkleidungsteile		
08a Hydraulikteile	468	
08b Hydraulikteile (Direktzapfung)	470	

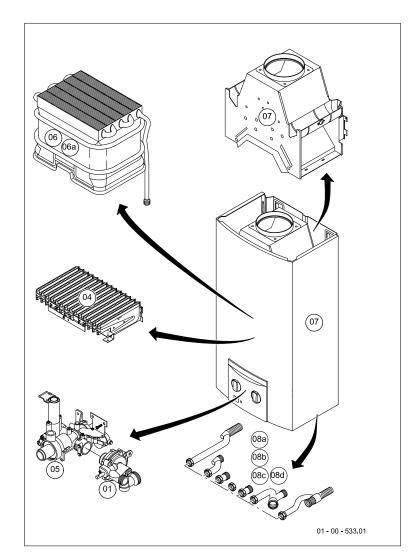




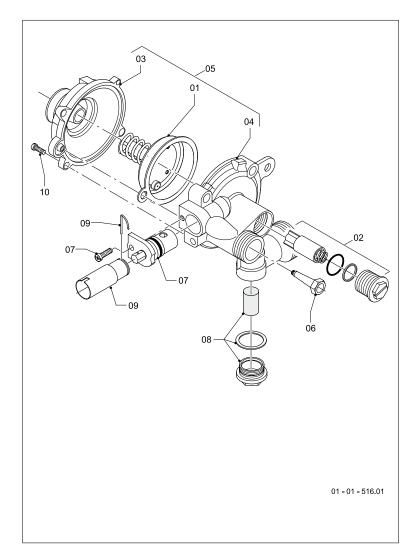


	1		
Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-01-516	
01	115300	Membrane	
02	115301	Wassermengenregler	
03	115302	Wasserschalter-Oberteil	
04	115303	Wasserschalter-Unterteil	
05	115304	Wasserschalter	MAG 11-0/0 XZ, mit Pos. 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 10
05	0020017385	Wasserschalter	MAG 11-0/0 Y XZ, mit Pos. 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 10
06	115311	Venturidüse	MAG 11-0/0 XZ
06	0020017386	Venturidüse	MAG 11-0/0 Y XZ
07	115314	Temperaturwähler	
08	115318	Wassersieb	
09	115167	Adapter	
10	115320	Schraube, (5 St.)	

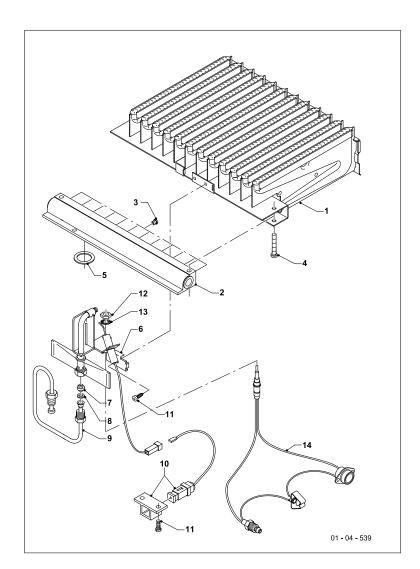


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-04-539	
01	115189	Kammergruppe	mit Pos. 04
02	115191	Kammerträger	mit Pos. 04, 05
03	291202	Brennerdüse, D=1,18, (12 St.)	MAG 11-0/0 XZ, E (H)
02	291202	Brennerdüse, D=1,18, (12 St.)	MAG 11-0/0 Y XZ, E (H)
03	291221	Brennerdüse, Set a 14 St.	MAG 11-0/0 XZ, LL (L)
03	291221	Brennerdüse, Set a 14 St.	MAG 11-0/0 Y XZ, LL (L)
03	291203	Brennerdüse, (12 St.)	MAG 11-0/0 XZ, P (PB)
04	105831	Zylinderschraube, (10 St.)	
05	981125	Dichtung, (10 St.)	
06	115195	Zündbrenner	mit Pos. 08, 11, 12, 13
07	042825	Brennerdüse, Zündung, D=0,25	MAG 11-0/0 XZ, E (H)
07	042825	Brennerdüse, Zündung, D=0,25	MAG 11-0/0 Y XZ, E (H)
07	0020078902	Brennerdüse, Zündung, D=0,30	MAG 11-0/0 XZ, LL (L)
07	0020078902	Brennerdüse, Zündung, D=0,30	MAG 11-0/0 Y XZ, LL (L)
07	040550	Brennerdüse, Zündung, D=0,18	MAG 11-0/0 XZ, P (PB)
08	115196	Dichtung, (10 St.)	
09	115200	Zündgasrohr	mit Pos. 08
10	115248	Piezo-Zünder	mit Pos. 11
11	115198	Zylinderschraube, (10 St.)	
12	114627	Mutter, (10 St.)	
13	191306	Scheibe, (10 St.)	
14	115203	Temperaturbegrenzer, mit Thermoelement	

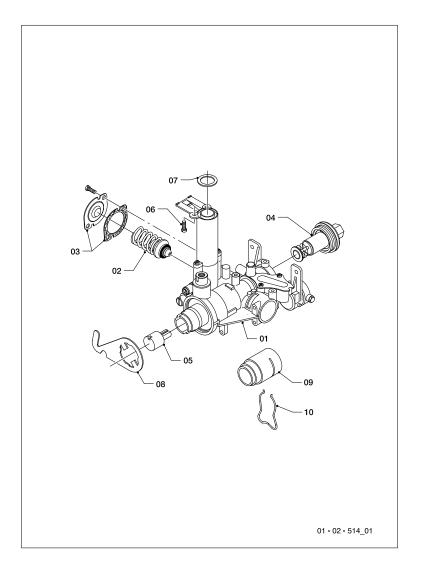


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-02-514	
01	202430	Gasarmatur	MAG 11-0/0 XZ, E (H), mit Pos. 02, 03, 05, 06, 07
01	178765	Gasarmatur	MAG 11-0/0 XZ, LL (L), mit Pos. 02, 03, 05, 06, 07
01	117246	Gasarmatur	MAG 11-0/0 XZ,P (PB), mit Pos. 02, 03, 05, 06, 07
01	0020010975	Gasarmatur	MAG 11-0/0 Y XZ, E (H), mit Pos. 02, 03, 05, 06, 07
02	115323	Wassermangelventil	MAG 11-0/0 XZ, E (H)
02	178759	Wassermangelventil	MAG 11-0/0 XZ, LL (L)
02	115325	Wassermangelventil	MAG 11-0/0 XZ, P (PB)
02	0020010307	Wassermangelventil	MAG 11-0/0 Y XZ, E (H)
03	115329	Deckel, mit Dichtung	
04	115353	Haltemagnet	
05	115168	Adapter	
06	105829	Zylinderschraube, (10 St.)	
07	981125	Dichtung, (10 St.)	
80	-	-	nicht für dieses Gerät
09	256618	Adapter	
10	256619	Klemmfeder, (10 St.)	

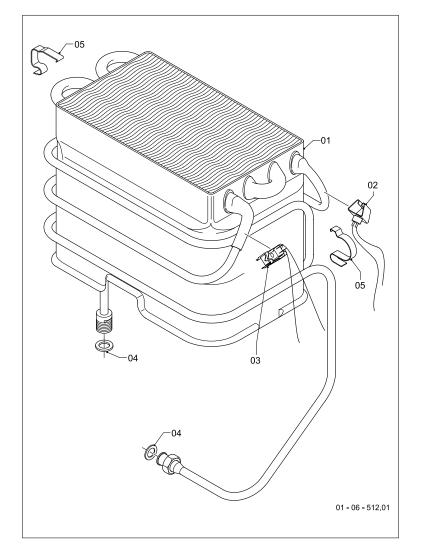


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-06-512	
01	115174	Heizkörper	mit Pos. 04, 05
01	[0020085124]	[Heizkörper, beschichtet]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 04, 05]
02	115203	Temperaturbegrenzer, mit Thermoelement	
03	-	-	nicht für dieses Gerät
04	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
05	139702	Klemmfeder, Set (10 St.)	

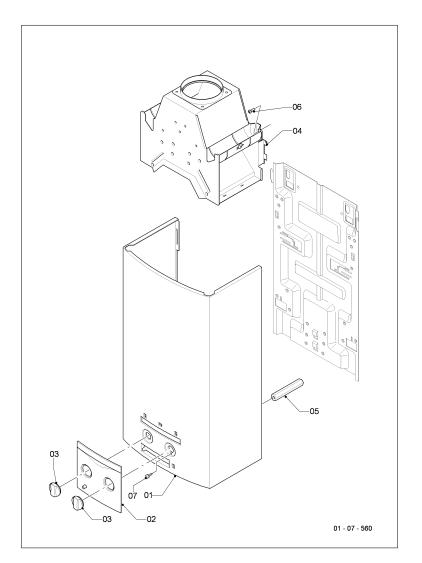

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung	
		01-07-560		
01	115142	Mantel		
02	115149	Blende	mit Piezo-Knopf	
03	115163	Knopf		
04	115188	Strömungssicherung	mit Pos. 06	
05	117256	Distanzstück		
06	105832	Blechschraube, (10 St.)		
07	105834	Zylinderschraube, (10 St.)		

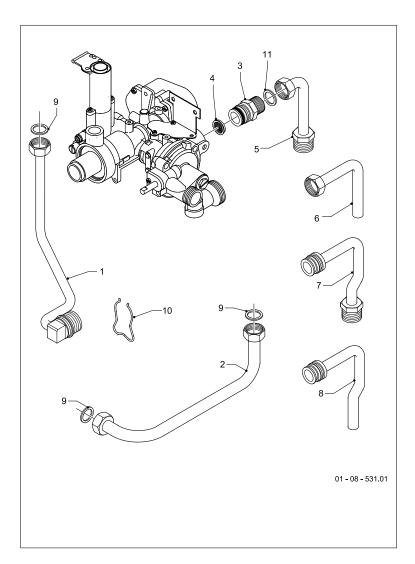



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
FUS.	Telle-NI.	Bezeichnung	Typ, Benierkung
		01-08-531	
00	509297	Zubehörbeutel, Soloschalter 304821	nicht dargestellt
01	115187	Warmwasserrohr	mit Pos. 09
02	-	-	nicht für dieses Gerät
03	115265	Gasanschluss	
04	115299	Gasfilter, O-Ring	
05	115271	Anschlussrohr	mit Pos. 09
06	-	-	nicht für dieses Gerät
07	-	-	nicht für dieses Gerät
08	-	-	nicht für dieses Gerät
09	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
10	256619	Klemmfeder, (10 St.)	
11	117396	Dichtung, (10 St.)	

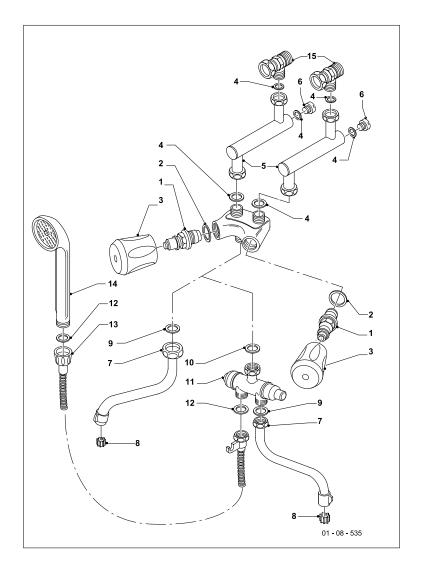

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-535	
00	080982	Anschluss, flexibel	nicht dargestellt
01	012755	Ventiloberteil	mit Pos. 02
02	981509	Rechteckdichtring	
03	125508	Kronengriff, 3/8 rot und blau	
04	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
05	117262	Anschlussstück, Set a 2 St.	mit Pos. 06
06	010050	Schraube	
07	009053	Schwenkauslauf 150 mm f. MAG	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
07	009060	Schwenkauslauf 250 mm f. MAG	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	950210	Strahlregler	
09	981165	O-Ring, (10 St.)	
10	981161	Rechteckdichtring, (10 St.)	
11	950183	Weiche	
12	980313	Rechteckdichtring	
13	950002	Brauseschlauch	
14	083210	Handbrause	
15	117263	Abschlussverschraubung, Set a 2 St.	


Baugruppenübersicht	Seite	
01 Wasserschalter	474	
04 Brenner	476	
05 Gasregelteile	478	
06a Wärmetauscher 14 I		
07 Verkleidungsteile	482	
08a Hydraulikteile	484	
08b Hydraulikteile (Direktzapfung)	486	

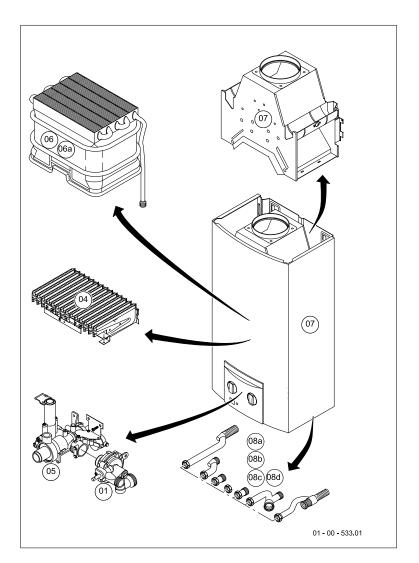

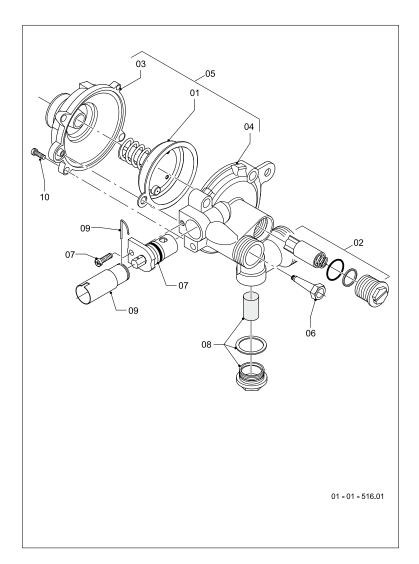


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-01-516	
01	111718	Membrane, Feder	
02	115301	Wassermengenregler	
03	115302	Wasserschalter-Oberteil	
04	115303	Wasserschalter-Unterteil	
05	115305	Wasserschalter	mit Pos. 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 10
06	115313	Venturidüse	
07	115315	Temperaturwähler	
08	115318	Wassersieb	
09	115167	Adapter	
10	115320	Schraube, (5 St.)	




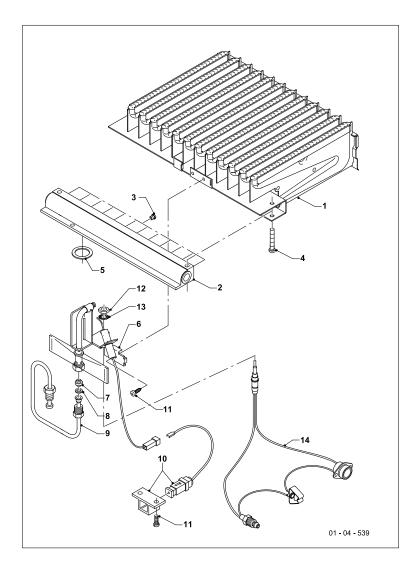


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-04-539	
01	115190	Kammergruppe	mit Pos. 04
02	115193	Kammerträger	mit Pos. 04, 05
03	291204	Brennerdüse, Set a 14 St.	E (H)
03	291208	Brennerdüse, Set a 14 St.	LL (L)
03	291213	Brennerdüse, Set a 14 St.	P (PB)
04	105831	Zylinderschraube, (10 St.)	
05	981125	Dichtung, (10 St.)	
06	115195	Zündbrenner	mit Pos. 08, 11, 12, 13
07	042825	Brennerdüse, Zündung, D=0,25	E (H)
07	0020078902	Brennerdüse, Zündung, D=0,30	LL (L)
07	040550	Brennerdüse, Zündung, D=0,18	P (PB)
08	115196	Dichtung, (10 St.)	
09	115201	Zündgasrohr	mit Pos. 08
10	115248	Piezo-Zünder	mit Pos. 11
11	115198	Zylinderschraube, (10 St.)	
12	114627	Mutter, (10 St.)	
13	191306	Scheibe, (10 St.)	
14	115205	Temperaturbegrenzer, mit Thermoelement	

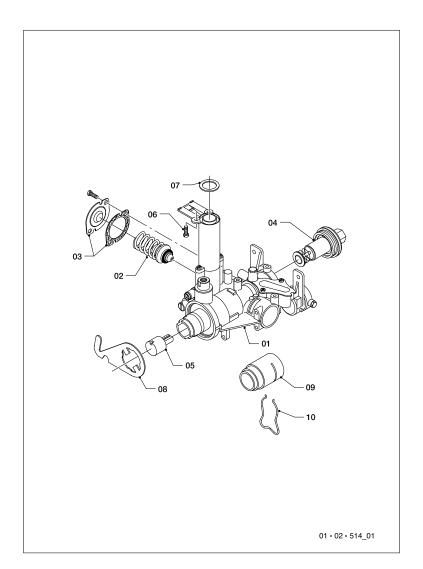


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-02-514	
01	111722	Gasarmatur	E (H), mit Pos. 02, 03, 05, 06, 07
01	178766	Gasarmatur	LL (L), mit Pos. 02, 03, 05, 06, 07
01	117247	Gasarmatur	P (PB), mit Pos. 02, 03, 05, 06, 07
02	115324	Wassermangelventil	E (H)
02	178760	Wassermangelventil	LL (L)
02	115326	Wassermangelventil	P (PB)
03	115329	Deckel, mit Dichtung	
04	115353	Haltemagnet	
05	115168	Adapter	
06	105829	Zylinderschraube, (10 St.)	
07	981125	Dichtung, (10 St.)	
08	-	-	nicht für dieses Gerät
09	-	-	nicht für dieses Gerät
10	-	-	nicht für dieses Gerät

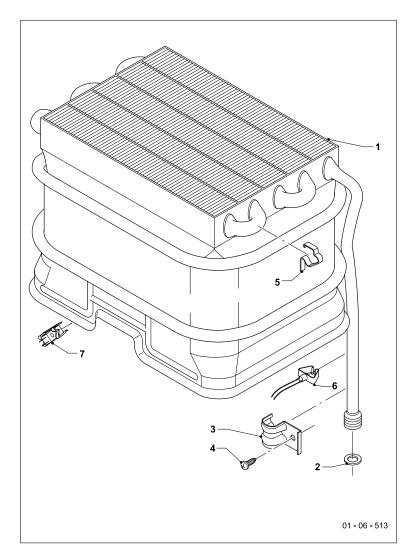


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-06-513	
01	061639	Heizkörper	mit Pos. 02, 05
01	[0020094116]	[Heizkörper, beschichtet]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 02, 05]
02	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
03	086133	Federklammer	
04	235727	Blechschraube	
05	139702	Klemmfeder, Set (10 St.)	
06	115205	Temperaturbegrenzer, mit Thermoelement	
07	-	-	nicht für dieses Gerät

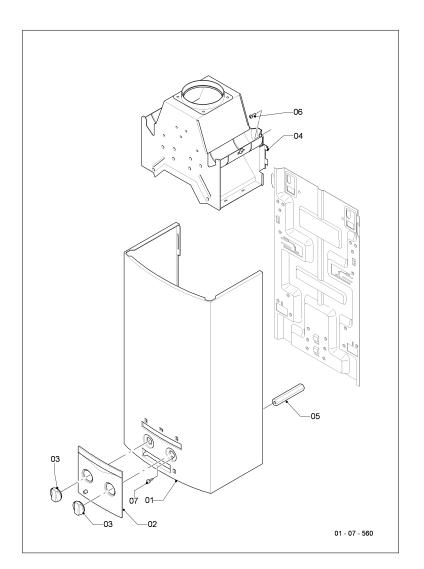

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-07-560	
01	115146	Mantel	
02	115149	Blende	mit Piezo-Knopf
03	115163	Knopf	
04	075086	Strömungssicherung	mit Pos. 06
05	117257	Distanzstück	
06	105832	Blechschraube, (10 St.)	
07	105834	Zylinderschraube, (10 St.)	

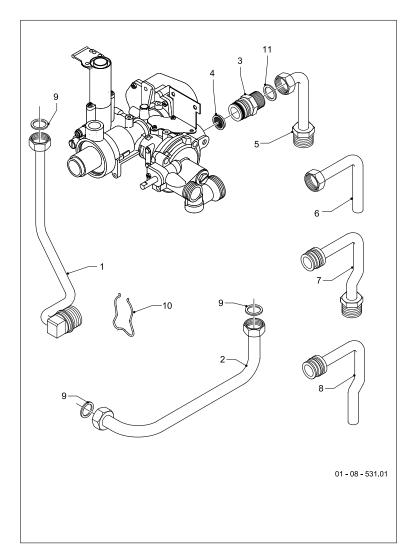


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-531	
00	509297	Zubehörbeutel, Soloschalter 304821	nicht dargestellt
01	115185	Warmwasserrohr	mit Pos. 09
02	115184	Kaltwasserrohr	mit Pos. 09
03	115265	Gasanschluss	
04	115299	Gasfilter, O-Ring	
05	115271	Anschlussrohr	mit Pos. 09
06	-	-	nicht für dieses Gerät
07	-	-	nicht für dieses Gerät
08	-	-	nicht für dieses Gerät
09	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
10	256619	Klemmfeder, (10 St.)	
11	117396	Dichtung, (10 St.)	

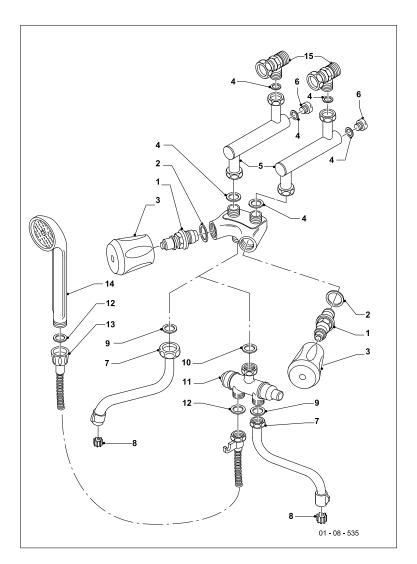


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-535	
00	080982	Anschluss, flexibel	nicht dargestellt
01	012755	Ventiloberteil	mit Pos. 02
02	981509	Rechteckdichtring	
03	125508	Kronengriff, 3/8 rot und blau	
04	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
05	117262	Anschlussstück, Set a 2 St.	mit Pos. 06
06	010050	Schraube	
07	009053	Schwenkauslauf 150 mm f. MAG	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
07	009060	Schwenkauslauf 250 mm f. MAG	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	950210	Strahlregler	
09	981165	O-Ring, (10 St.)	
10	981161	Rechteckdichtring, (10 St.)	
11	950183	Weiche	
12	980313	Rechteckdichtring	
13	950002	Brauseschlauch	
14	083210	Handbrause	
15	117263	Abschlussverschraubung, Set a 2 St.	

MAG 11-0/0 XI

Baugruppenübersicht	Seite	
01 Wasserschalter	490	
04 Brenner	492	
05 Gasregelteile		
06 Wärmetauscher		
07 Verkleidungsteile	498	
08a Hydraulikteile	500	
O8b Hydraulikteile (Direktzapfung)	502	

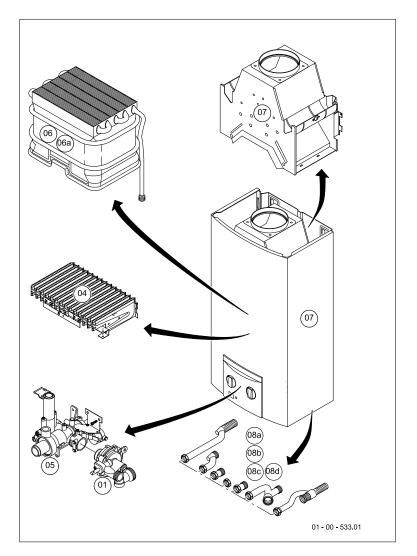


MAG 11-0/0 XI MAG 11-0/0 XI

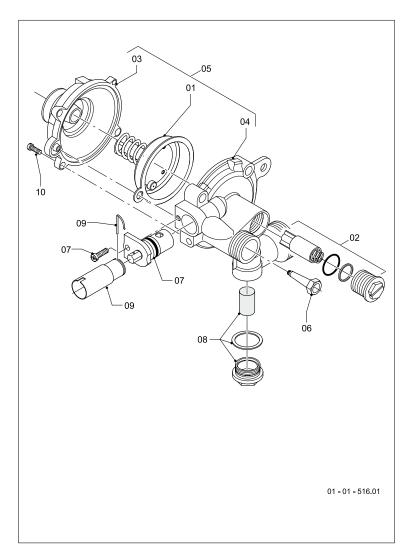


		T	<u>,                                      </u>
Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-01-516	
01	115300	Membrane	
02	115301	Wassermengenregler	
03	115302	Wasserschalter-Oberteil	
04	115303	Wasserschalter-Unterteil	
05	115304	Wasserschalter	mit Pos. 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 10
06	115311	Venturidüse	
07	115314	Temperaturwähler	
08	115318	Wassersieb	
09	115167	Adapter	
10	115320	Schraube, (5 St.)	

MAG 11-0/0 XI


MAG 11-0/0 XI

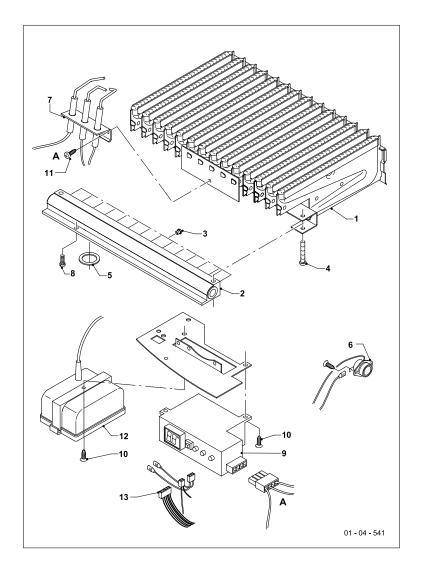


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-04-541	
01	115189	Kammergruppe	mit Pos. 04
02	115191	Kammerträger	mit Pos. 04, 05
03	291202	Brennerdüse, D=1,18, (12 St.)	E (H), D= 1,18 mm
03	291221	Brennerdüse, Set a 14 St.	LL (L), D= 1,35 mm
03	291203	Brennerdüse, (12 St.)	P (PB), D= 0,72 mm
04	105831	Zylinderschraube, (10 St.)	
05	981125	Dichtung, (10 St.)	
06	115235	Sensor, (STB) mit Kabel	
07	509697	Elektrode, Zündung + Überwachung	mit Pos. 11
08	105829	Zylinderschraube, (10 St.)	
09	115257	Gasfeuerungsautomat	mit Pos.10, LED
10	105834	Zylinderschraube, (10 St.)	
11	115198	Zylinderschraube, (10 St.)	
12	115264	Batteriegehäuse	
13	115258	Kabelbaum	

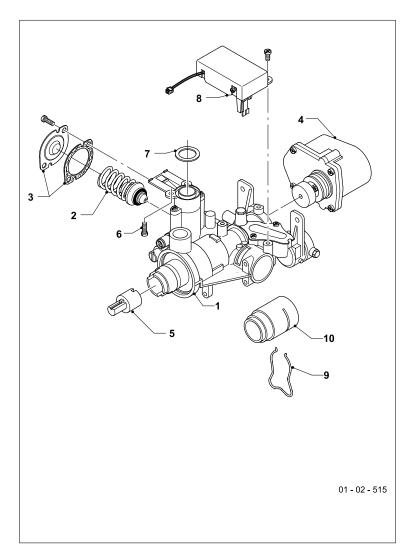

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-02-515	
01	111721	Gasarmatur	E (H), mit Pos. 02, 03, 05, 04, 06, 07
01	178767	Gasarmatur	L (LL), mit Pos. 02, 03, 04, 05, 06, 07
01	117248	Gasarmatur	P (PB), mit Pos. 02, 03, 04, 05, 06, 07
02	115323	Wassermangelventil	E (H)
02	178759	Wassermangelventil	L (LL)
02	115325	Wassermangelventil	P (PB)
03	115329	Deckel, mit Dichtung	
04	115363	Servomotor	E, LL (H, L)
04	115371	Servomotor	P (PB)
05	115168	Adapter	
06	105829	Zylinderschraube, (10 St.)	
07	981125	Dichtung, (10 St.)	
08	111715	Mikroschalter	
09	256619	Klemmfeder, (10 St.)	
10	256618	Adapter	

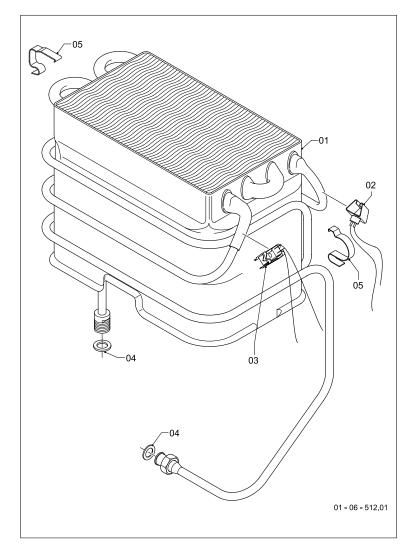


		·	
Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-06-512	
01	115174	Heizkörper	mit Pos. 04, 05
01	[0020085124]	[Heizkörper, beschichtet]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 04, 05]
02	115235	Sensor, (STB) mit Kabel	
03	-	-	nicht für dieses Gerät
04	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
05	139702	Klemmfeder, Set (10 St.)	

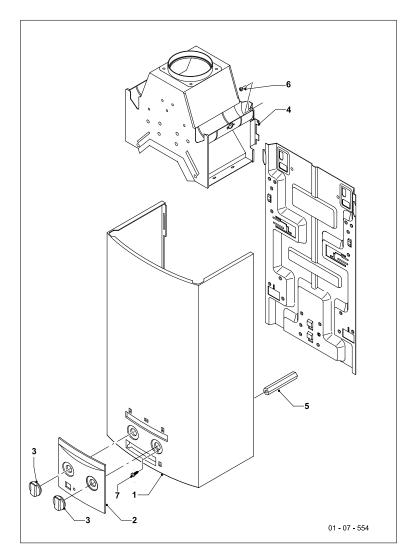


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-07-554	
01	115148	Mantel	
02	115151	Blende	LED
03	115164	Knopf	
04	115188	Strömungssicherung	mit Pos. 06
05	117256	Distanzstück	
06	105832	Blechschraube, (10 St.)	
07	105834	Zylinderschraube, (10 St.)	

MAG 11-0/0 XI MAG 11-0/0 XI

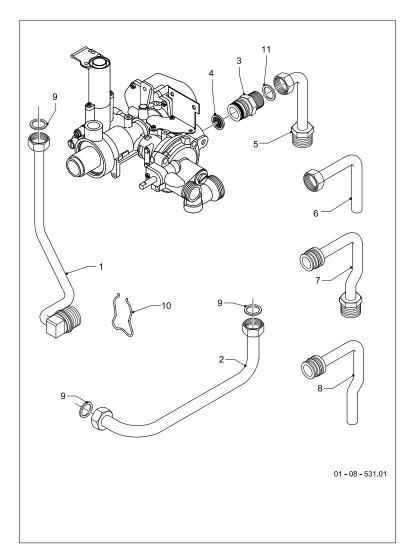


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-531	- Typy - Simening
00	509297	Zubehörbeutel, Soloschalter 304821	nicht dargestellt
01	115187	Warmwasserrohr	mit Pos. 09
02	-	-	nicht für dieses Gerät
03	115265	Gasanschluss	
04	115299	Gasfilter, O-Ring	
05	115271	Anschlussrohr	mit Pos. 09
06	-	-	nicht für dieses Gerät
07	-	-	nicht für dieses Gerät
08	-	-	nicht für dieses Gerät
09	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
10	256619	Klemmfeder, (10 St.)	
11	117396	Dichtung, (10 St.)	

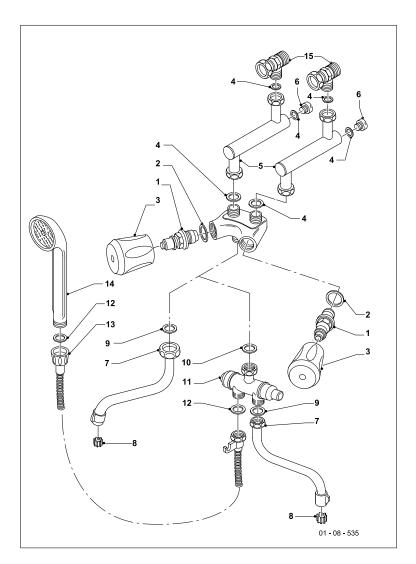


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-535	
00	080982	Anschluss, flexibel	nicht dargestellt
01	012755	Ventiloberteil	mit Pos. 02
02	981509	Rechteckdichtring	
03	125508	Kronengriff, 3/8 rot und blau	
04	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
05	117262	Anschlussstück, Set a 2 St.	mit Pos. 06
06	010050	Schraube	
07	009053	Schwenkauslauf 150 mm f. MAG	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
07	009060	Schwenkauslauf 250 mm f. MAG	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	950210	Strahlregler	
09	981165	O-Ring, (10 St.)	
10	981161	Rechteckdichtring, (10 St.)	
11	950183	Weiche	
12	980313	Rechteckdichtring	
13	950002	Brauseschlauch	
14	083210	Handbrause	
15	117263	Abschlussverschraubung, Set a 2 St.	

Baugruppenübersicht		
01 Wasserschalter	506	
04 Brenner	508	
05 Gasregelteile	510	
06a Wärmetauscher		
07 Verkleidungsteile		
08a Hydraulikteile		
08b Hydraulikteile (Direktzapfung)	518	

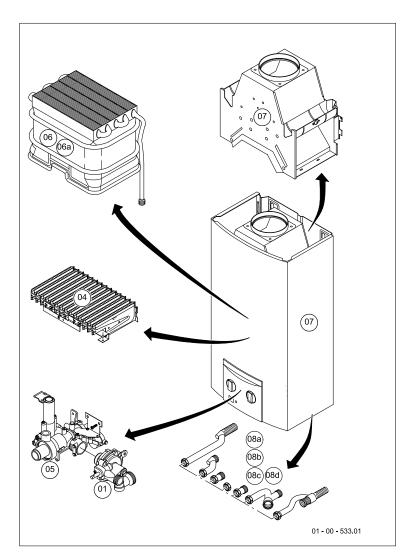


MAG 14-0/0 XI MAG 14-0/0 XI

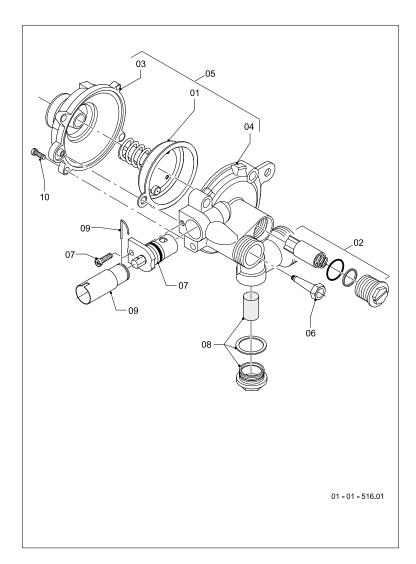


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-01-516	
01	111718	Membrane, Feder	
02	115301	Wassermengenregler	
03	115302	Wasserschalter-Oberteil	
04	115303	Wasserschalter-Unterteil	
05	115305	Wasserschalter	mit Pos. 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 10
06	115313	Venturidüse	
07	115315	Temperaturwähler	
08	115318	Wassersieb	
09	115167	Adapter	
10	115320	Schraube, (5 St.)	



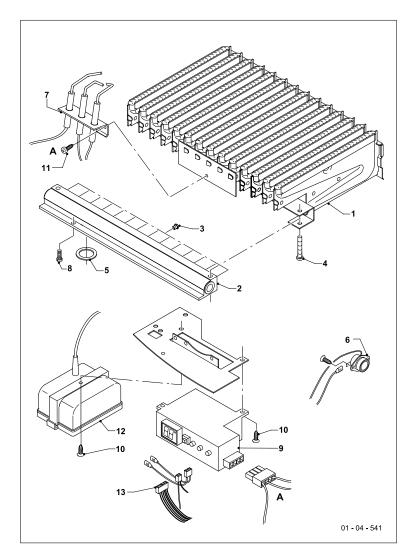


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-04-541	
01	115190	Kammergruppe	mit Pos. 04
02	115193	Kammerträger	mit Pos. 04, 05
03	291204	Brennerdüse, Set a 14 St.	E (H), D= 1,3 mm
03	291208	Brennerdüse, Set a 14 St.	LL (L), D= 1,5 mm
03	291213	Brennerdüse, Set a 14 St.	P (PB), D= 0,76 mm
04	105831	Zylinderschraube, (10 St.)	
05	981125	Dichtung, (10 St.)	
06	115236	Sensor, (STB) mit Kabel	
07	509697	Elektrode, Zündung + Überwachung	mit Pos. 11
08	105829	Zylinderschraube, (10 St.)	
09	115257	Gasfeuerungsautomat	mit Pos.10, LED
10	105834	Zylinderschraube, (10 St.)	
11	115198	Zylinderschraube, (10 St.)	
12	115264	Batteriegehäuse	
13	115258	Kabelbaum	


MAG 14-0/0 XI MAG 14-0/0 XI

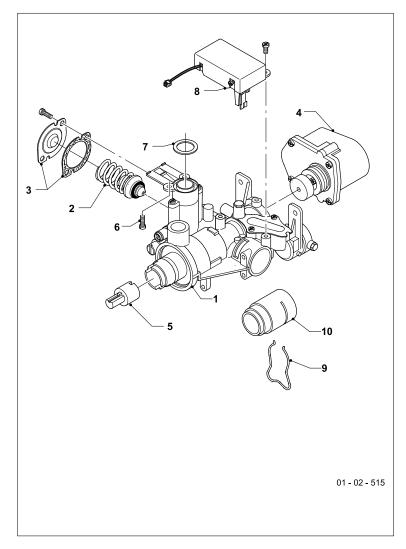


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-02-515	
01	117245	Gasarmatur	E (H), mit Pos. 02, 03, 04, 05, 06, 07
01	178768	Gasarmatur	L (LL), mit Pos. 02, 03, 04, 05, 06, 07
01	117249	Gasarmatur	P (PB), mit Pos. 02, 03, 04, 05, 06, 07
02	115324	Wassermangelventil	E (H)
02	178760	Wassermangelventil	L (LL)
02	115326	Wassermangelventil	P (PB)
03	115329	Deckel, mit Dichtung	
04	115363	Servomotor	E, LL (H, L)
04	115371	Servomotor	P (PB)
05	115168	Adapter	
06	105829	Zylinderschraube, (10 St.)	
07	981125	Dichtung, (10 St.)	
08	111715	Mikroschalter	
09	-	-	nicht für dieses Gerät
10	-	-	nicht für dieses Gerät

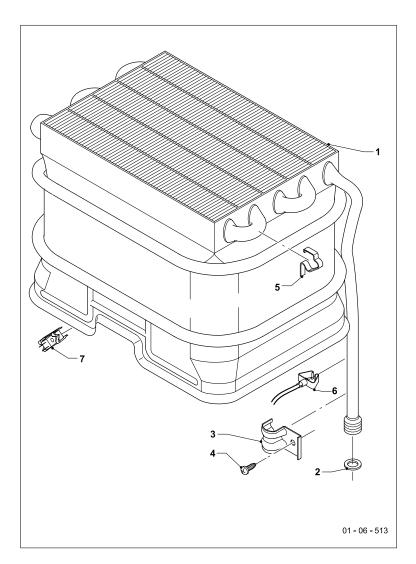


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-06-513	
01	061639	Heizkörper	mit Pos. 02, 05
01	[0020094116]	[Heizkörper, beschichtet]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 02, 05]
02	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
03	086133	Federklammer	
04	235727	Blechschraube	
05	139702	Klemmfeder, Set (10 St.)	
06	115236	Sensor, (STB) mit Kabel	
07	115263	Fühler, mit Kabel (NTC)	
01	115148	Mantel	
02	115151	Blende	
03	115164	Knopf	
04	075086	Strömungssicherung	mit Pos. 06
05	117257	Distanzstück	
06	105832	Blechschraube, (10 St.)	
07	105834	Zylinderschraube, (10 St.)	

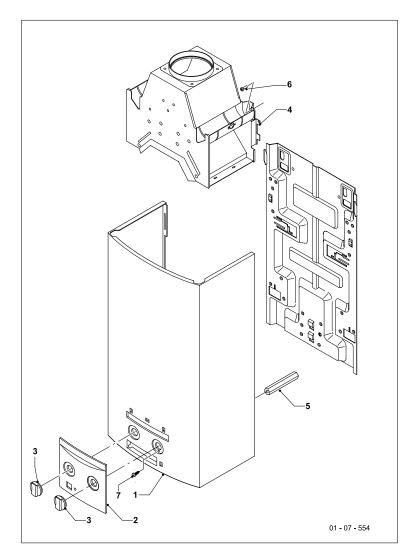

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-07-554	
01	115148	Mantel	
02	115151	Blende	
03	115164	Knopf	
04	075086	Strömungssicherung	mit Pos. 06
05	117257	Distanzstück	
06	105832	Blechschraube, (10 St.)	
07	105834	Zylinderschraube, (10 St.)	

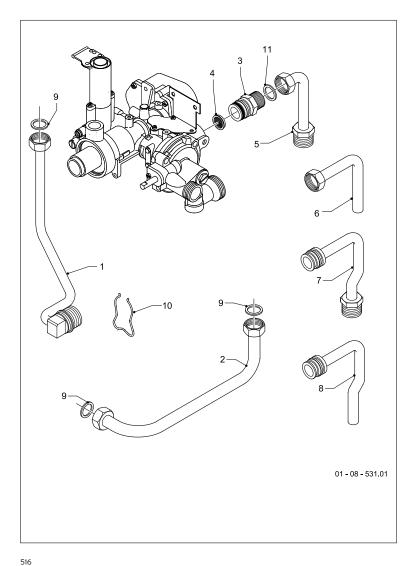



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-531	
00	509297	Zubehörbeutel, Soloschalter 304821	nicht dargestellt
01	115185	Warmwasserrohr	mit Pos. 09
02	115184	Kaltwasserrohr	mit Pos. 09
03	115265	Gasanschluss	
04	115299	Gasfilter, O-Ring	
05	115271	Anschlussrohr	mit Pos. 09
06	-	-	nicht für dieses Gerät
07	-	-	nicht für dieses Gerät
08	-	-	nicht für dieses Gerät
09	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
10	256619	Klemmfeder, (10 St.)	
11	117396	Dichtung, (10 St.)	

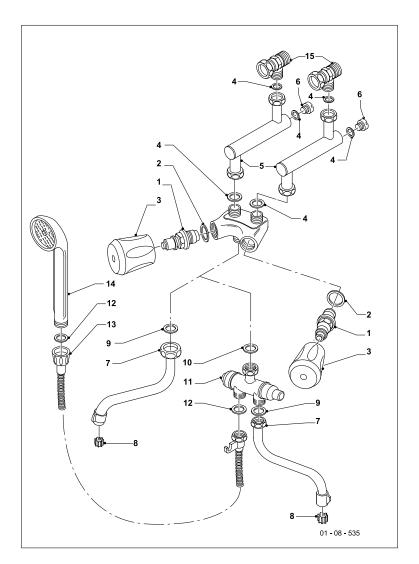


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-535	
00	080982	Anschluss, flexibel	nicht dargestellt
01	012755	Ventiloberteil	mit Pos. 02
02	981509	Rechteckdichtring	
03	125508	Kronengriff, 3/8 rot und blau	
04	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
05	117262	Anschlussstück, Set a 2 St.	mit Pos. 06
06	010050	Schraube	
07	009053	Schwenkauslauf 150 mm f. MAG	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
07	009060	Schwenkauslauf 250 mm f. MAG	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	950210	Strahlregler	
09	981165	O-Ring, (10 St.)	
10	981161	Rechteckdichtring, (10 St.)	
11	950183	Weiche	
12	980313	Rechteckdichtring	
13	950002	Brauseschlauch	
14	083210	Handbrause	
15	117263	Abschlussverschraubung, Set a 2 St.	

Baugruppenübersicht	Seite
01 Wasserschalter	522
04 Brenner	524
05 Gasregelteile	526
06 Wärmetauscher	528
07 Verkleidungsteile	530
08a Hydraulikteile	532
08b Hydraulikteile	534
08c Hydraulikteile (Direktzapfung)	536

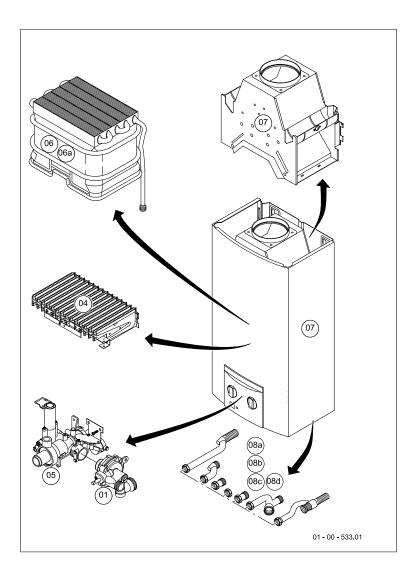

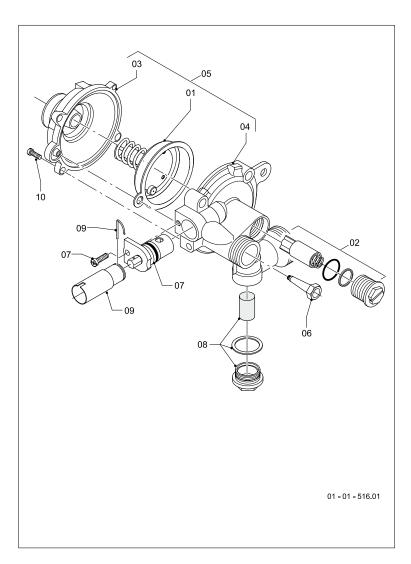


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-01-516	
01	115300	Membrane	
02	115301	Wassermengenregler	
03	115302	Wasserschalter-Oberteil	
04	115303	Wasserschalter-Unterteil	
05	115304	Wasserschalter	mit Pos. 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 10
06	115311	Venturidüse	
07	115314	Temperaturwähler	
08	115318	Wassersieb	
09	115167	Adapter	
10	115320	Schraube, (5 St.)	

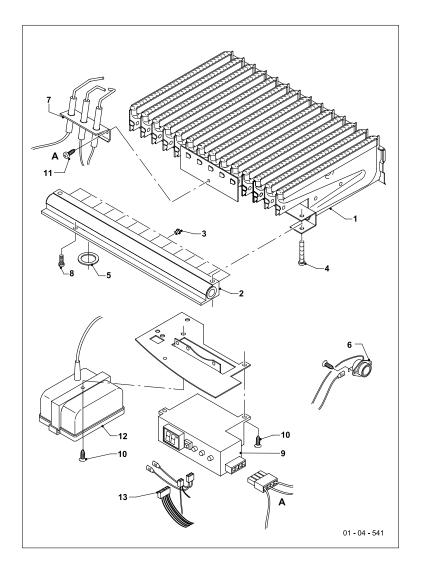


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-04-541	
01	115189	Kammergruppe	mit Pos. 04
02	115191	Kammerträger	mit Pos. 04, 05
03	291202	Brennerdüse, D=1,18, (12 St.)	E (H), D= 1,18 mm
03	291221	Brennerdüse, Set a 14 St.	LL (L), D= 1,35 mm
03	291203	Brennerdüse, (12 St.)	P (PB), D= 0,72 mm
04	105831	Zylinderschraube, (10 St.)	
05	981125	Dichtung, (10 St.)	
06	115210	Sensor, (STB) mit Kabel	
07	509697	Elektrode, Zündung + Überwachung	mit Pos. 11
08	105829	Zylinderschraube, (10 St.)	
09	115257	Gasfeuerungsautomat	mit Pos.10, LED
10	105834	Zylinderschraube, (10 St.)	
11	115198	Zylinderschraube, (10 St.)	
12	-	-	nicht für dieses Gerät
13	115260	Kabelbaum	


MAG 11-0/0 GX MAG 11-0/0 GX

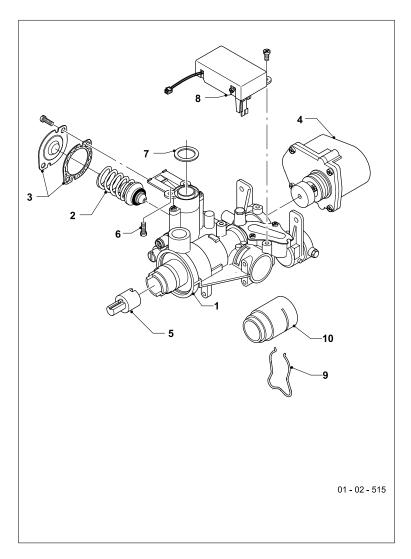


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
FU3.	Telle-IVI.	-	Typ, bellierkung
		01-02-515	
01	111721	Gasarmatur	E (H), mit Pos. 02, 03, 04, 05, 06, 07
01	178767	Gasarmatur	L (L), mit Pos. 02, 03, 04, 05, 06, 07
01	117248	Gasarmatur	P (PB), mit Pos. 02, 03, 04, 05, 06, 07
02	115323	Wassermangelventil	E (H)
02	178759	Wassermangelventil	L (L)
02	115325	Wassermangelventil	P (PB)
03	115329	Deckel, mit Dichtung	
04	115363	Servomotor	E, LL (H, L)
04	115371	Servomotor	P (PB)
05	115168	Adapter	
06	105829	Zylinderschraube, (10 St.)	
07	981125	Dichtung, (10 St.)	
08	111715	Mikroschalter	
09	256619	Klemmfeder, (10 St.)	
10	256618	Adapter	

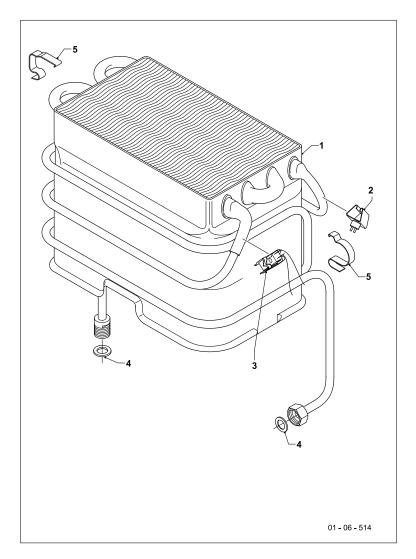


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-06-514	
01	115175	Heizkörper	mit Pos. 04, 05
01	[0020085126]	[Heizkörper, beschichtet]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 04, 05]
02	115210	Sensor, (STB) mit Kabel	
03	115261	Kabelbaum, NTC	
04	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
05	139702	Klemmfeder, Set (10 St.)	

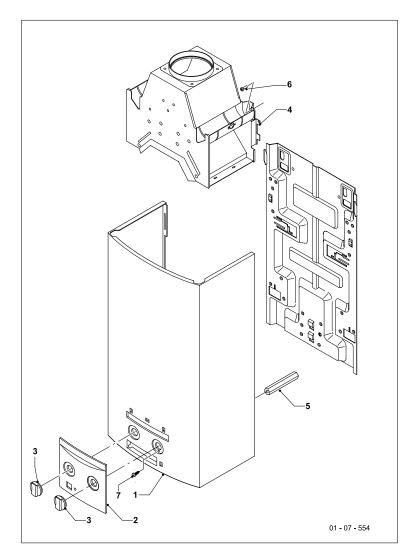


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-07-554	
01	115148	Mantel	
02	115161	Blende	LED
03	115164	Knopf	
04	115188	Strömungssicherung	mit Pos. 06
05	117256	Distanzstück	
06	105832	Blechschraube, (10 St.)	
07	105834	Zylinderschraube, (10 St.)	

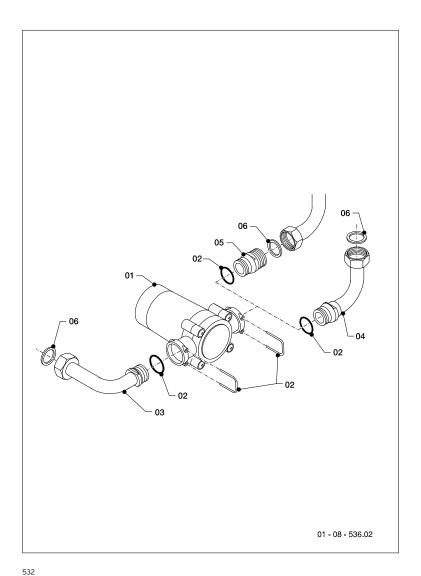

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-536	
01	0020068020	Generator	mit Pos. 02
02	219634	Klammer/O-Ring-set	
03	115180	Kaltwasserrohr	mit Pos. 02, 06
04	-	-	nicht für dieses Gerät
05	117258	Verschraubung	mit Pos. 02
06	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	

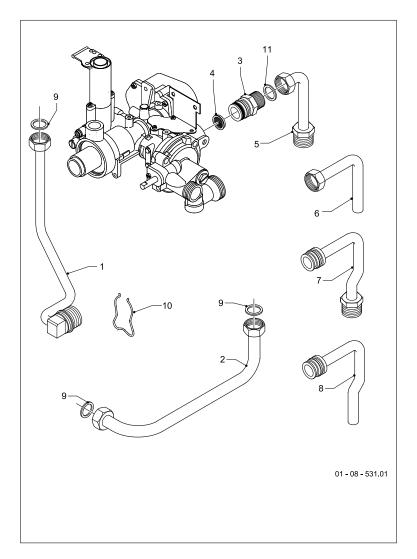



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-531	
00	509297	Zubehörbeutel, Soloschalter 304821	nicht dargestellt
01	115187	Warmwasserrohr	mit Pos. 09
02	-	-	nicht für dieses Gerät
03	115265	Gasanschluss	
04	115299	Gasfilter, O-Ring	
05	115271	Anschlussrohr	mit Pos. 09
06	-	-	nicht für dieses Gerät
07	-	-	nicht für dieses Gerät
08	-	-	nicht für dieses Gerät
09	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
10	256619	Klemmfeder, (10 St.)	
11	117396	Dichtung, (10 St.)	

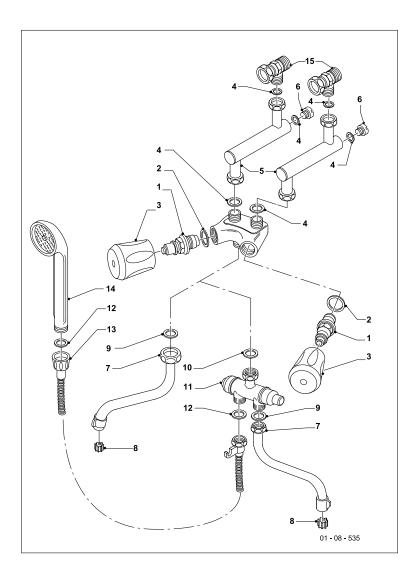


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-535	
00	080982	Anschluss, flexibel	nicht dargestellt
01	012755	Ventiloberteil	mit Pos. 02
02	981509	Rechteckdichtring	
03	125508	Kronengriff, 3/8 rot und blau	
04	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
05	117262	Anschlussstück, Set a 2 St.	mit Pos. 06
06	010050	Schraube	
07	009053	Schwenkauslauf 150 mm f. MAG	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
07	009060	Schwenkauslauf 250 mm f. MAG	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	950210	Strahlregler	
09	981165	O-Ring, (10 St.)	
10	981161	Rechteckdichtring, (10 St.)	
11	950183	Weiche	
12	980313	Rechteckdichtring	
13	950002	Brauseschlauch	
14	083210	Handbrause	
15	117263	Abschlussverschraubung, Set a 2 St.	

Baugruppenübersicht	Seite
01 Wasserschalter	540
04 Brenner	542
05 Gasregelteile	544
06a Wärmetauscher	546
07 Verkleidungsteile	548
08a Hydraulikteile	550
08b Hydraulikteile	552
08c Hydraulikteile (Direktzapfung)	554

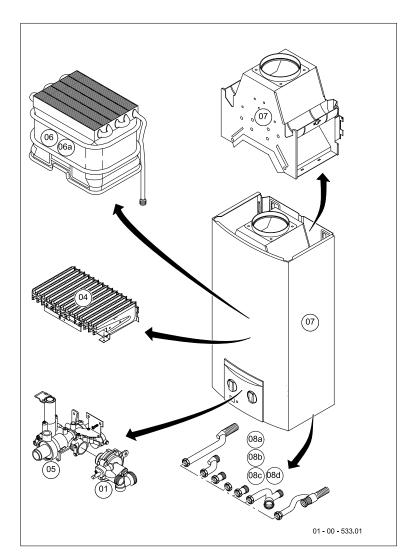


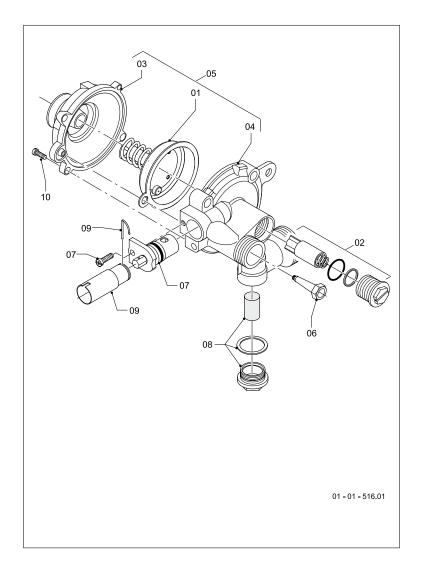


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-01-516	
01	111718	Membrane, Feder	
02	115301	Wassermengenregler	
03	115302	Wasserschalter-Oberteil	
04	115303	Wasserschalter-Unterteil	
05	115305	Wasserschalter	mit Pos. 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 10
06	115313	Venturidüse	
07	115315	Temperaturwähler	
08	115318	Wassersieb	
09	115167	Adapter	
10	115320	Schraube, (5 St.)	

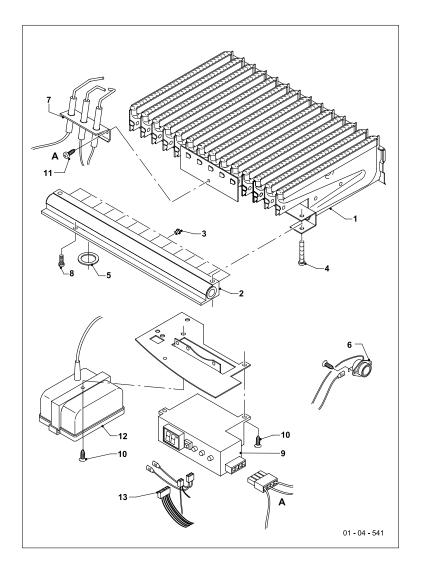

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-04-541	
01	115190	Kammergruppe	mit Pos. 04
02	115193	Kammerträger	mit Pos. 04, 05
03	291204	Brennerdüse, Set a 14 St.	E (H), D= 1,3 mm
03	291208	Brennerdüse, Set a 14 St.	LL (L), D= 1,5 mm
03	291213	Brennerdüse, Set a 14 St.	P (PB), D= 0,76 mm
04	105831	Zylinderschraube, (10 St.)	
05	981125	Dichtung, (10 St.)	
06	115223	Sensor, (STB) mit Kabel	
07	509697	Elektrode, Zündung + Überwachung	mit Pos. 11
08	105829	Zylinderschraube, (10 St.)	
09	115257	Gasfeuerungsautomat	mit Pos.10, LED
10	105834	Zylinderschraube, (10 St.)	
11	115198	Zylinderschraube, (10 St.)	
12	-	-	nicht für diese Geräte
13	115260	Kabelbaum	

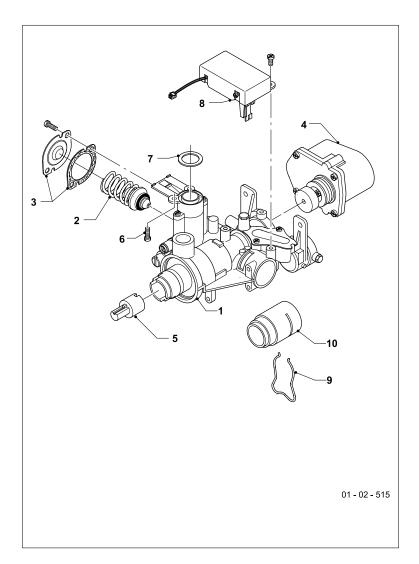


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-02-515	
01	117245	Gasarmatur	E (H), mit Pos. 02, 03, 04, 05, 06, 07
01	178768	Gasarmatur	L (L), mit Pos. 02, 03, 04, 05, 06, 07
01	117249	Gasarmatur	P (PB), mit Pos. 02, 03, 04, 05, 06, 07
02	115324	Wassermangelventil	E (H)
02	178760	Wassermangelventil	L (L)
02	115326	Wassermangelventil	P (PB)
03	115329	Deckel, mit Dichtung	
04	115363	Servomotor	E, LL (H, L)
04	115371	Servomotor	P (PB)
05	115168	Adapter	
06	105829	Zylinderschraube, (10 St.)	
07	981125	Dichtung, (10 St.)	
08	111715	Mikroschalter	
09	-	-	nicht für dieses Gerät
10	-	-	nicht für dieses Gerät

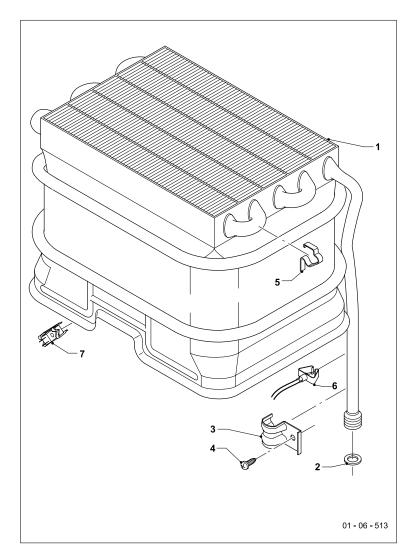


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-06-513	
01	061639	Heizkörper	mit Pos. 02, 05
01	[0020094116]	[Heizkörper, beschichtet]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 02, 05]
02	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
03	086133	Federklammer	
04	235727	Blechschraube	
05	139702	Klemmfeder, Set (10 St.)	
06	115223	Sensor, (STB) mit Kabel	
07	115263	Fühler, mit Kabel (NTC)	


MAG 14-0/0 GX MAG 14-0/0 GX

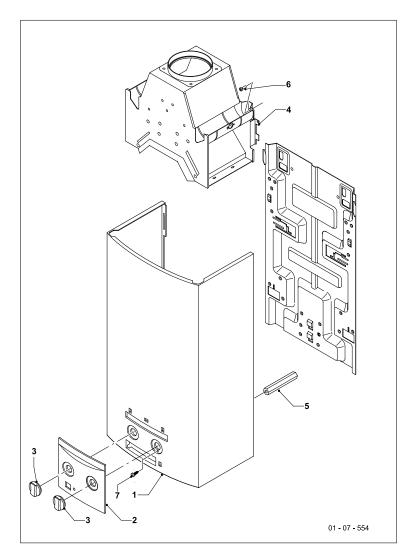

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-07-554	
01	115148	Mantel	
02	115161	Blende	LED
03	115164	Knopf	
04	075086	Strömungssicherung	mit Pos. 06
05	117257	Distanzstück	
06	105832	Blechschraube, (10 St.)	
07	105834	Zylinderschraube, (10 St.)	

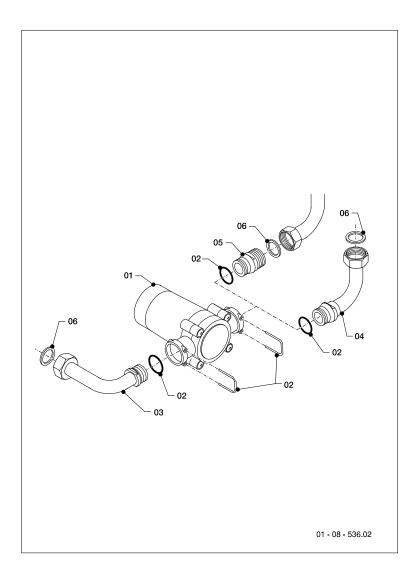


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-536	
01	0020068020	Generator	mit Pos. 02
02	219634	Klammer/O-Ring-set	
03	115183	Kaltwasserrohr	mit Pos. 02, 06
04	115181	Kaltwasserrohr	mit Pos. 02, 06
05	-	-	nicht für dieses Gerät
06	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	

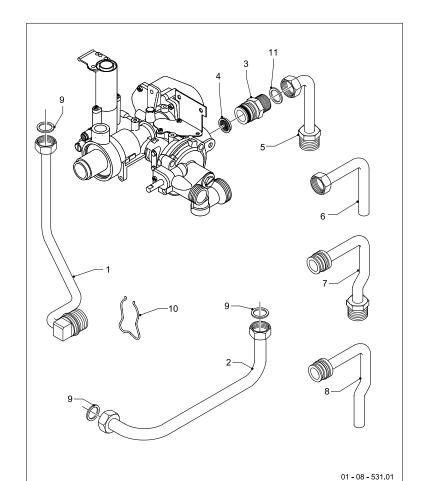


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-531	
00	509297	Zubehörbeutel, Soloschalter 304821	nicht dargestellt
01	115185	Warmwasserrohr	mit Pos. 09
02	-	-	nicht für dieses Gerät
03	115265	Gasanschluss	
04	115299	Gasfilter, O-Ring	
05	115271	Anschlussrohr	mit Pos. 09
06	-	-	nicht für dieses Gerät
07	-	-	nicht für dieses Gerät
08	-	-	nicht für dieses Gerät
09	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
10	256619	Klemmfeder, (10 St.)	
11	117396	Dichtung, (10 St.)	


MAG 14-0/0 GX MAG 14-0/0 GX

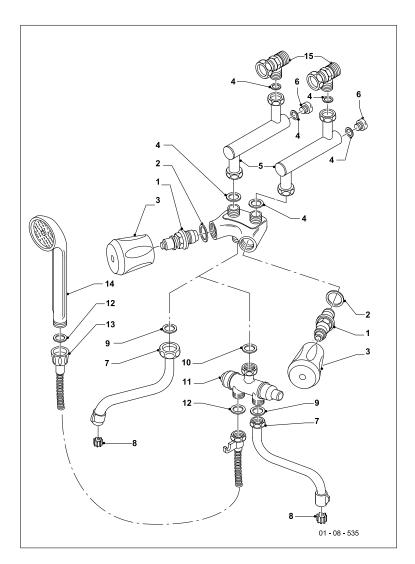


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-535	
00	080982	Anschluss, flexibel	nicht dargestellt
01	012755	Ventiloberteil	mit Pos. 02
02	981509	Rechteckdichtring	
03	125508	Kronengriff, 3/8 rot und blau	
04	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
05	117262	Anschlussstück, Set a 2 St.	mit Pos. 06
06	010050	Schraube	
07	009053	Schwenkauslauf 150 mm f. MAG	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
07	009060	Schwenkauslauf 250 mm f. MAG	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	950210	Strahlregler	
09	981165	O-Ring, (10 St.)	
10	981161	Rechteckdichtring, (10 St.)	
11	950183	Weiche	
12	980313	Rechteckdichtring	
13	950002	Brauseschlauch	
14	083210	Handbrause	
15	117263	Abschlussverschraubung, Set a 2 St.	

Baugruppenübersicht		•
01 Wasserschalter		
02a Gasregelteile (Gasschalter)		
04 Brenner		
06 Wärmetauscher		
07 Verkleidungsteile		
08 Hydraulikteile	568	

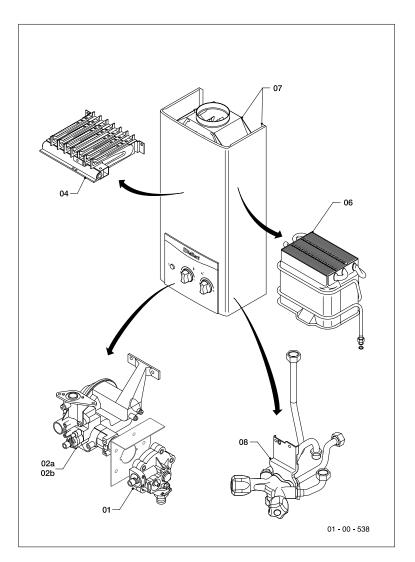


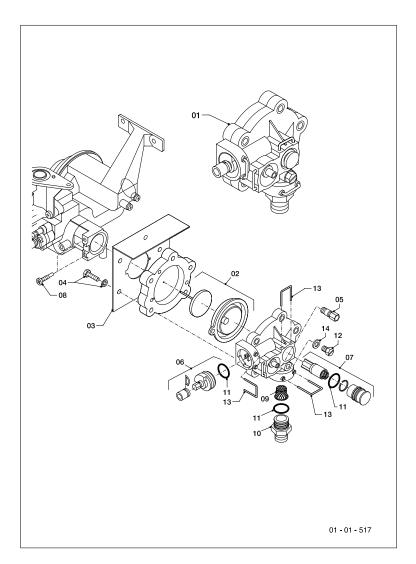


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-01-517	
01	0020135523	Wasserschalter	mit Pos. 02-13
02	0020135527	Membrane, Mambranteller	
03	0020135524	Halter	
04	0020135525	Schraube, (10 St.)	
05	0020135526	Venturidüse	
06	0020135528	Spindel	
07	0020135529	Wassermengenregler	
08	0020135522	Schraube, (10 St.)	
09	0020135530	Filter	
10	0020135531	Anschluss	
11	0020135532	O-Ring, (10 St.)	
12	0020135533	Schraube	mit Pos. 14
13	0020115819	Clip, (10 St.)	
14	0020135534	Dichtung, (10 St.)	

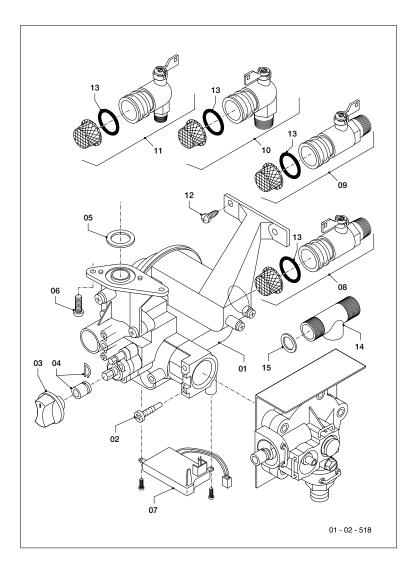

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-02-518	
01	0020135520	Gasarmatur	E,LL (H,L), mit Pos. 02,05,06,07,12
02	0020135522	Schraube, (10 St.)	
03	0020135511	Knopf	
04	0020135512	Verlängerung	
05	981125	Dichtung, (10 St.)	
06	105829	Zylinderschraube, (10 St.)	
07	0020135586	Schalter, Microschalter	
08	-	-	nicht für dieses Gerät
09	0020135594	Gasventil	E,LL (H,L)
10	-	-	nicht für dieses Gerät
11	-	-	nicht für dieses Gerät
12	105832	Blechschraube, (10 St.)	
13	0020135589	O-Ring, (10 St.)	

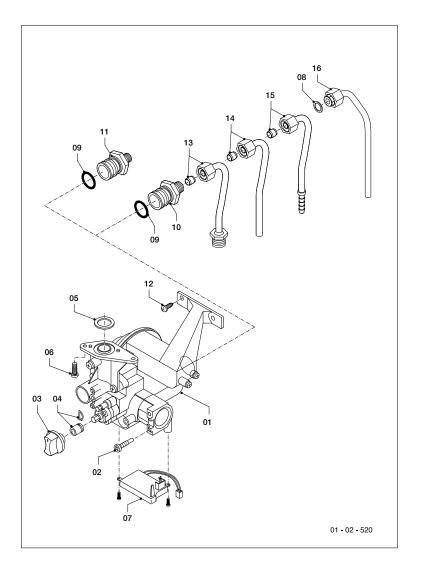


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-02-520	
01	0020135521	Gasarmatur	P (PB), mit Pos. 02,05,06,07,12
02	0020135522	Schraube, (10 St.)	
03	0020135511	Knopf	
04	0020135512	Verlängerung	
05	981125	Dichtung, (10 St.)	
06	105829	Zylinderschraube, (10 St.)	
07	0020135586	Schalter, Microschalter	
08	-	-	nicht für dieses Gerät
09	0020135589	O-Ring, (10 St.)	
10	0020135588	Anschluss	
11	-	-	nicht für dieses Gerät
12	105832	Blechschraube, (10 St.)	
13	-	-	nicht für dieses Gerät
14	0020135590	Gasrohr	
15	-	-	nicht für dieses Gerät
16	-	-	nicht für dieses Gerät

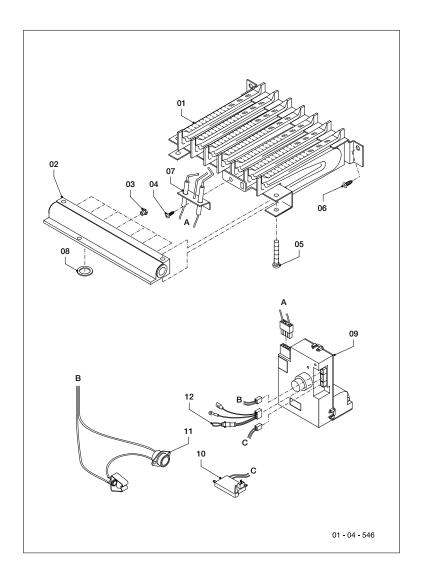


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-04-546	
01	0020135519	Brenner	mit Pos. 05,06
02	0020135516	Düsenstock	mit Pos. 08
03	0020135517	Düse, (7 St.)	E
03	291202	Brennerdüse, D=1,18, (12 St.)	LL (L)
03	0020135518	Düse, (7 St.)	P (PB)
04	105834	Zylinderschraube, (10 St.)	
05	105831	Zylinderschraube, (10 St.)	
06	105832	Blechschraube, (10 St.)	
07	0020135587	Elektrode	
08	981125	Dichtung, (10 St.)	
09	0020135535	Gasfeuerungsautomat	
10	0020135586	Schalter, Microschalter	
11	0020135537	Fühler mit Kabel (TTB, STB)	mit Schraube und clip
12	0020135536	Kabelbaum	

MAG 6-0/0 XI

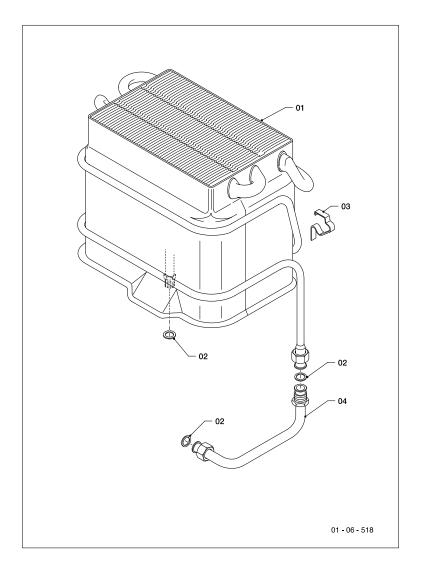

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-06-518	
01	0020135513	Heizschacht	mit Pos. 02, 03
02	0020135514	Dichtung, (10 St.)	
03	139702	Klemmfeder, Set (10 St.)	
04	0020135515	Rohr	mit Pos. 02


MAG 6-0/0 XI

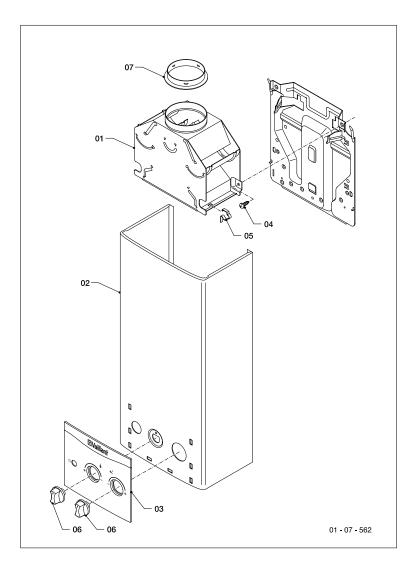

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-07-562	
00	0020146350	Dichtung, Profildichtung	nicht dargestellt
01	075084	Strömungssicherung	
02	0020135509	Mantel	
03	0020135510	Blende	
04	105832	Blechschraube, (10 St.)	
05	139702	Klemmfeder, Set (10 St.)	
06	0020135511	Knopf	
07	-	-	nicht für dieses Gerät


MAG 6-0/0 XI




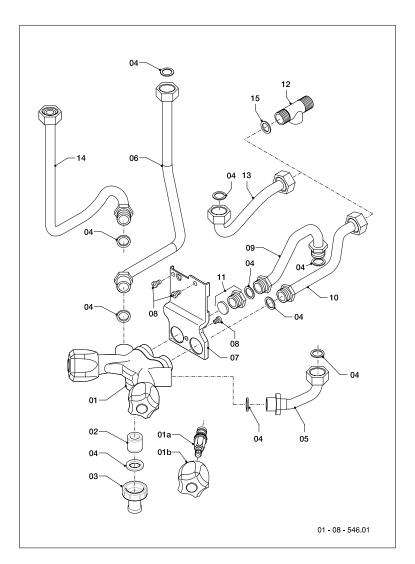


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-546	
01	0020135603	Mischbatterie	
01a	0020051304	Knopf	
01b	0020051820	Ventiloberteil	
02	0020137687	Ventil, Rückschlagventil	
03	0020137688	Anschluss, Schlauchan- schluss	
04	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
05	0020135602	Rohr	mit Pos. 04
06	0020135601	Rohr	mit Pos. 04
07	0020137689	Halter	mit Pos. 08
08	105834	Zylinderschraube, (10 St.)	
09	0020135600	Rohr	mit Pos. 04
10	0020135598	Rohr	mit Pos. 04
11	0020135604	Mutter	
12	0020060249	Hahn	
13	-	-	nicht für dieses Gerät
14	-	-	nicht für dieses Gerät
15	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	

Baugruppenübersicht	Seite	
01 Gas-/Wasserarmatur	574	
03 Gasregelteile	578	
04 Brenner	580	
06 Wärmetauscher	582	
07a Verkleidungsteile	584	
07b Luft-/Abgasführung	586	
07c Luft-/Abgasführung (waagerecht)	588	
07d Luft-/Abgasführung (waagerecht)	590	
07e Luft-/Abgaszubehör (senkrecht)		
07f Luft-/Abgasführung (senkrecht)		
08a Hydraulikteile		
08b Hydraulikteile (Anschlussteile)	598	
08c Hydraulikteile (Direktzapfung)		
12 Schaltkasten		
15 Hydraulikteile (Strömungsschalter)	604	

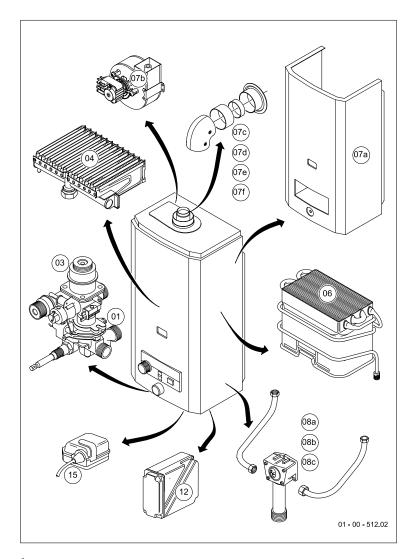

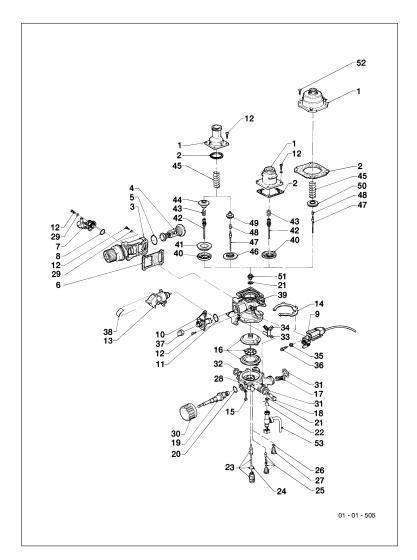


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-01-505	
01	-	-	siehe Baugruppe 03 Gasregelteile
02	-	-	siehe Baugruppe 03 Gasregelteile
03	195044	Magnetgehäuse	mit Pos. 04-08, 12, 29
04	170327	Haltemagnet	mit Pos. 05
05	982310	O-Ring	
06	[980916]	[Dichtung]	nicht mehr lieferbar
07	[043407]	[Zündgasgehäuse]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 08, 12, 29]
08	[981624]	[O-Ring]	nicht mehr lieferbar
09	091065	Piezo-Zünder	mit Pos. 12 und 29
10	-	-	082474 Flansch P (PB) ist nicht mehr lieferbar
11	982319	O-Ring, 'D'	
12	118936	Zylinderschraube, KS/S	
13	-	-	nicht für dieses Gerät
14	292211	Klemmring	mit Pos. 15
15	105812	Zylinderschraube	
16	010347	Membrane	
17	0020028121	Wassersieb	
18	012854	Venturidüse	
19	012546	Temperaturwähler	mit Pos. 20
20	981175	O-Ring, (10 St.)	
21	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
22	010050	Schraube	
23	012946	Wassermengenregler	
24	981163	O-Ring, (10 St.)	
25	203037	Kolben	
26	982484	O-Ring	
27	-	-	nicht für dieses Gerät
28	013512	Wasserschalter-Unterteil	mit Pos. 21 und 22
29	060036	Federring, DIN 128	
30	0020107732	Knopf	
31	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
32	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
33	115507	Sicherungsscheibe	

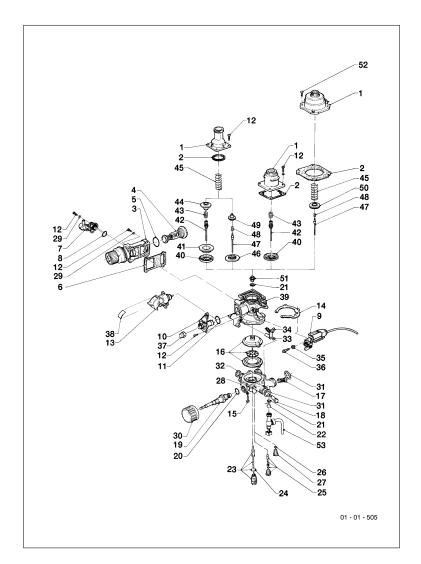


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-01-505	
34	213448	Hebel	
35	[124889]	[Buchse]	nicht mehr lieferbar
36	[133924]	[Formschraube]	nicht mehr lieferbar
37	-	-	nicht für dieses Gerät
38	-	-	nicht für dieses Gerät
39	215604	Gasgehäuse	mit Pos. 21, 33, 34, 51
40	[183566]	[Führung]	nicht mehr lieferbar
41	-	-	nicht für dieses Gerät
42	[107831]	[Stift]	nicht mehr lieferbar
43	[104289]	[Schraubendruckfeder]	nicht mehr lieferbar
44	-	-	nicht für dieses Gerät
45	-	-	nicht für dieses Gerät
46	-	-	nicht für dieses Gerät
47	-	-	nicht für dieses Gerät
48	-	-	nicht für dieses Gerät
49	-	-	nicht für dieses Gerät
50	-	-	nicht für dieses Gerät
51	012149	Stopfbuchse	
52	105740	Zylinderschraube	
53	-	-	nicht für dieses Gerät




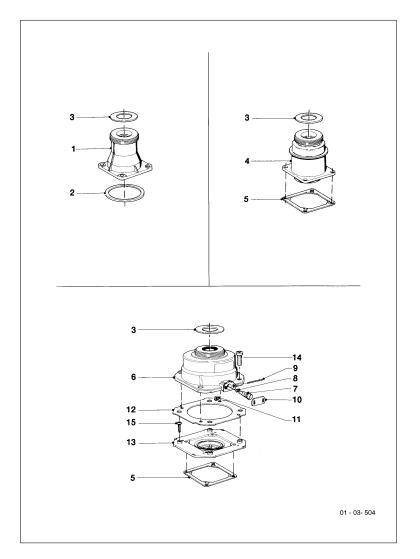


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-03-504	
01	-	-	nicht für dieses Gerät
02	-	-	nicht für dieses Gerät
03	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
04	085641	Steuerteil	MAG-turbo 250/10 W, E,LL (H,L), mit Pos. 03, 05
04	[085644]	[Steuerteil]	nicht mehr lieferbar, [MAG-turbo 250/10 W, P (PB), mit Pos. 03, 05]
05	980902	Dichtung	
06	-	-	nicht für dieses Gerät
07	-	-	nicht für dieses Gerät
80	-	-	nicht für dieses Gerät
09	-	-	nicht für dieses Gerät
10	-	-	nicht für dieses Gerät
11	-	-	nicht für dieses Gerät
12	-	-	nicht für dieses Gerät
13	-	-	nicht für dieses Gerät
14	-	-	nicht für dieses Gerät
15	-	=	nicht für dieses Gerät

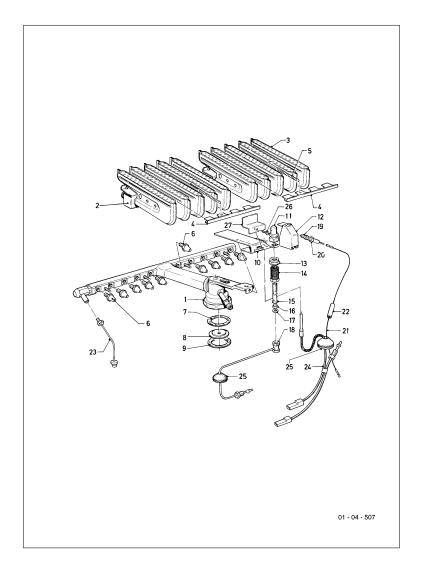


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-04-507	
01	-	-	nicht einzeln lieferbar
02	-	-	040163 ist nicht mehr lieferbar
03	[040164]	[Kammergruppe, rechts]	nicht mehr lieferbar
04	[071353]	[Abdeckblech]	nicht mehr lieferbar
05	-	-	nicht mehr lieferbar
06	[040093]	[Brennerdüse]	nicht mehr lieferbar, [E (H)]
06	[040032]	[Brennerdüse]	nicht mehr lieferbar, [LL (L)]
06	[040035]	[Brennerdüse]	nicht mehr lieferbar, [P (PB)]
07	980285	Rechteckdichtring	
08	[049803]	[Vordüse 4 x 2,75]	nicht mehr lieferbar, [E,LL (H,L)]
08	[040156]	[Vordüse]	nicht mehr lieferbar, [P (PB)]
09	981162	Rechteckdichtring, (10 St.)	
10	042667	Zündbrenner	mit Pos. 11-15, 19-22, 25
11	[043112]	[Zündbrennerkopf]	nicht mehr lieferbar
12	192119	Schutzblech	
13	040523	Mutter	
14	040516	Luftfilter	
15	[040531]	[Mischrohr]	nicht mehr lieferbar
16	0020078902	Brennerdüse, Zündung, D=0,30	E,LL (H,L)
16	040550	Brennerdüse, Zündung, D=0,18	P (PB)
17	981145	Rechteckdichtring, (10 St.)	
18	-	-	043972 ist nicht mehr lieferbar
19	[090518]	[Zündbolzen]	nicht mehr lieferbar
20	[182618]	[Überwurfschraube, M10x1]	nicht mehr lieferbar
21	[091517]	[Zündkabel]	nicht mehr lieferbar
22	080364	Schlauch	
23	[083818]	[Rohr]	nicht mehr lieferbar
24	253404	Thermoelement	
25	980766	Dichtung (rot, klein)	
26	060018	Schraube	
27	[163532]	[Winkel]	nicht mehr lieferbar

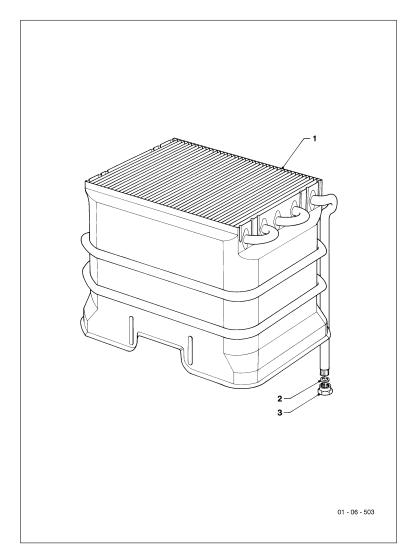


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-06-503	
01	061031	Heizkörper	mit Pos. 02, 03
02	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
03	[080093]	[Kontermutter]	nicht mehr lieferbar

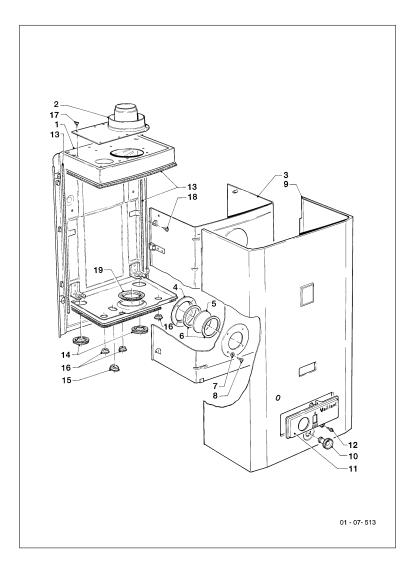


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-07-513	
01	[079788]	[Rückwand]	nicht mehr lieferbar
02	[077069]	[Abgasstutzen, mit Mess- nippel]	nicht mehr lieferbar, [mit Messöffnung]
02	[282546]	[Schelle (95,5 x 55)]	nicht mehr lieferbar, [Abgasverbindung ohne Dichtung (nicht dargestellt)]
03	-	-	Innenmantel ist nicht mehr lieferbar
04	282249	Ring	
05	161225	Schauglas	
06	981746	Rechteckdichtring	
07	[950242]	[Scheibe]	nicht mehr lieferbar
80	235748	Blechschraube, ISO 7049	
09	-	-	nicht mehr lieferbar
10	0020107726	Hülse	
11	075544	Blende	
11	[285517]	[Drucktaste]	nicht mehr lieferbar, [für Piezo-Zünder (nicht dargestellt)]
12	105804	Zylinderschraube	
13	[981025]	[Dichtungssatz]	nicht mehr lieferbar
14	[980896]	[Dichtung]	nicht mehr lieferbar
15	-	-	nicht mehr lieferbar
16	980766	Dichtung (rot, klein)	
17	235740	Blechschraube, ISO 7049	
18	070334	Blechschraube	
19	[980832]	[Dichtung]	nicht mehr lieferbar

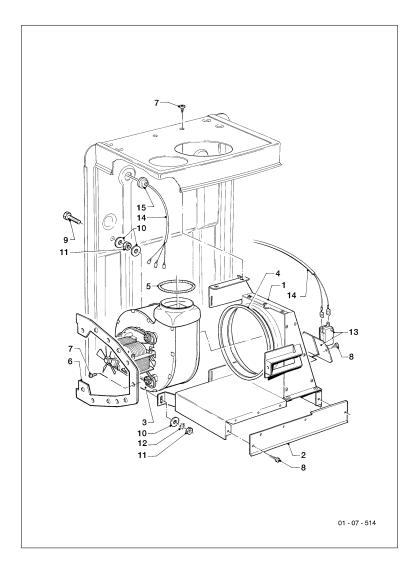


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-07-514	
01	[072378]	[Haube]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 02, 08]
02	[071349]	[Abdeckblech]	nicht mehr lieferbar
03	190145	Gebläse	mit Pos. 04, 05
04	980884	Dichtung	
05	-	-	nicht mehr lieferbar
06	[154165]	[Bügel]	nicht mehr lieferbar
07	235740	Blechschraube, ISO 7049	
08	088624	Blechschraube, Set	
09	[116426]	[Sechskantschraube]	nicht mehr lieferbar
10	-	-	nicht mehr lieferbar
11	950237	Mutter	
12	111458	Fächerscheibe	
13	257931	Windfahnenrelais	
14	[733449]	[Kabelbaum]	nicht mehr lieferbar, [Windfahnenrelais/ Ventilator]
15	980766	Dichtung (rot, klein)	

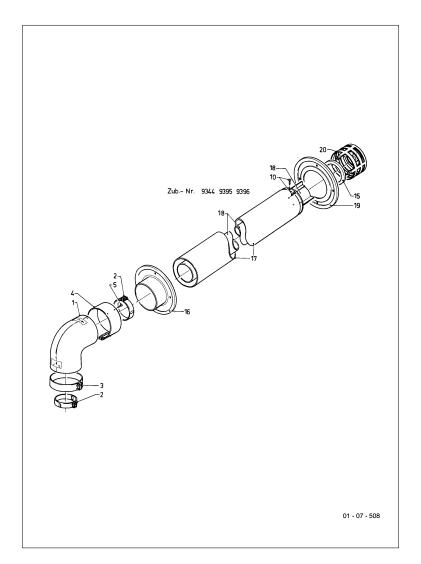


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-07-508	
01	284836	Bogen, 90 Grad	mit Frischluftreduzierring, bis 1,0 m Rohrlänge
01	194115	Reduzierring	für Frischluft (nicht dargestellt)
01	284841	Bogen	für 2 + 3 m Rohrlänge
02	282512	Schelle, 63x22	D= 63,0 mm x 22,0 mm
03	[282546]	[Schelle (95,5 x 55)]	nicht mehr lieferbar, [weiβ, D= 95,5 mm x 55,0 mm]
04	282513	Schelle (95,5 x 55 grau-beige)	D= 95,5 mm x 55,0 mm
05	500046	Blechschraube	
10	235744	Blechschraube	
15	0020107761	Ring 44,00	Abgas
16	147022	Rosette innen, rund	
17	192901	Frischluftrohr (95,5 x 907)	1 m
17	-	-	2-m-Ausführung ist nicht mehr lieferbar, Ersatz: 2x 192901 und 1x 282513
17	-	-	3-m-Ausführung ist nicht mehr lieferbar, Ersatz: 3x 192901 und 2x 282513
18	145958	Abgasrohr, 995 mm	1 m
18	145957	Abgasrohr	2 m
18	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 1x 145958, 1x 145957, 1x 282512 3 m
19	147024	Rosette außen, rund	
20	073666	Schutzgitter	

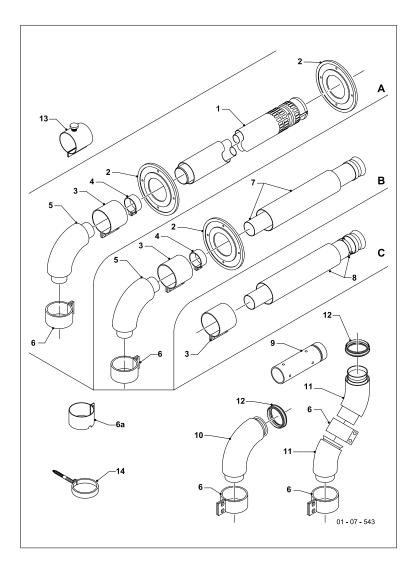


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-07-543	
01	300709	Waager. Wanddurchführung	Gerätestrukturartikel, nicht als Ersatzteil lieferbar
02	147022	Rosette innen, rund	
03	282547	Schelle (95,5 x 88)	weiβ, D=95,5x88
03a	282545	Schelle (95,5 x 55)	weiβ, D=95,5x55
04	282555	Schelle, 63x35	D=63x35
05	284719	Bogen (63-95,5)	
06	-	-	Position entfällt, siehe Pos. 6a
06a	282562	Schelle, D=95,5x55	mit Ausnehmung für Messstutzen, weiβ
07	300708	LAS-Anschluss konz.	Gerätestrukturartikel, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	300702	Verlängerung 0,5 m	Gerätestrukturartikel, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	300703	Verlängerung 1,0 m	Gerätestrukturartikel, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	300704	Verlängerung 1,5 m	Gerätestrukturartikel, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	300705	Verlängerung 2,0 m	Gerätestrukturartikel, nicht als Ersatzteil lieferbar
09	-	-	siehe Position 08
10	300710	Bogen 90 Gr.	Gerätestrukturartikel, nicht als Ersatzteil lieferbar
11	284718	Bogen, 45 Grad	45 Grad
12	981110	Dichtung, Silikon (DN 63)	
13	-	-	siehe Zubehör 300959 Schelle mit O2- Messöffnung, nicht als Ersatzteil lieferbar
14	300937	Schellen (5 St) DN 95,5	Gerätestrukturartikel, nicht als Ersatzteil lieferbar

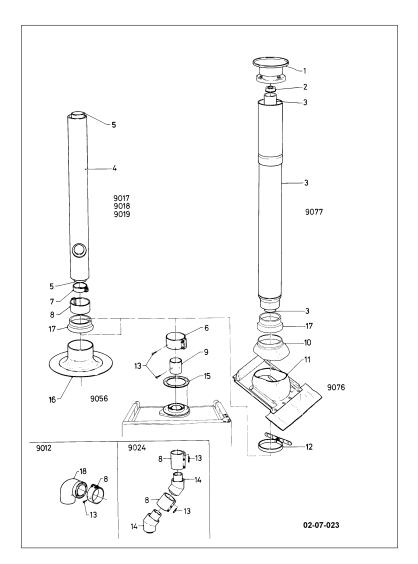


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-023	
01	178446	Haube, schwarz	
01	178447	Haube, rot	
02	[208591]	[Blende, Abgas]	nicht mehr lieferbar, [D=44, Abgas]
03	009077	Dachdurchf. senkr. schwarz	Gerätestrukturartikel, nicht als Ersatzteil lieferbar
03	009079	Dachdurchf. senkr. rot	Gerätestrukturartikel, nicht als Ersatzteil lieferbar
04	192927	Frischluftrohr, 1 m	aus ArtNr. 9017
04	-	-	aus ArtNr. 9018 ist nicht mehr lieferbar, Ersatz: 2x 192927, 1x 282526
04	-	-	aus ArtNr. 9019 ist nicht mehr lieferbar, Ersatz: 3x 192927, 2x 282526
05	145974	Abgasrohr, 1000 mm	aus ArtNr. 9017
05	145975	Abgasrohr, 1924 mm	aus ArtNr. 9018
05	[145976]	[Abgasrohr, 2886 mm]	nicht mehr lieferbar, [aus ArtNr. 9019]
06	[282546]	[Schelle (95,5 x 55)]	nicht mehr lieferbar, [weiβ, D=95,5x55]
07	282521	Schelle, 63x70	D=63x70
80	282526	Schelle (95,5 x 100)	D=95,5x100
09	188668	Hülse	
10	259955	Kragen, PE (schwarz)	schwarz
11	009076	Schrägdachpfanne schwarz	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar, schwarz
11	300850	Schrägdachpfanne rot	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar, rot
12	154146	Bügel, Befestigungsschelle	
13	235750	Blechschraube	
14	284897	Bogen, 45 Grad	
15	-	-	Position entfällt
16	009056	Flachdachpfanne	Gerätestrukturartikel, nicht als Ersatzteil lieferbar
17	194125	Reduzierring, schwarz	Schwarze Ausführung, ist nur erforderlich, wenn Pos. 10 einen Auβendurchmesser von 133 mm hat.
17	194145	Reduzierring, rot	Rote Ausführung, ist nur erforderlich, wenn Pos. 10 einen Auβendurchmesser von 133 mm hat.
18	-	-	siehe Zubehör 9293 90-Grad-Bogen, nicht als Ersatzteil lieferbar

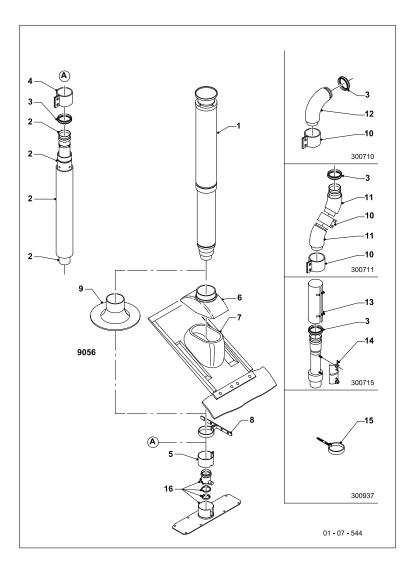

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-07-544	
01	300700	Dachdurchg. Senkr. Schwarz	Gerätestrukturartikel, nicht als Ersatzteil lieferbar
01	300701	Dachdurchg. Senkr. Rot	Gerätestrukturartikel, nicht als Ersatzteil lieferbar
02	300702	Verlängerung 0,5 m	Gerätestrukturartikel, nicht als Ersatzteil lieferbar
02	300703	Verlängerung 1,0 m	Gerätestrukturartikel, nicht als Ersatzteil lieferbar
02	300704	Verlängerung 1,5 m	Gerätestrukturartikel, nicht als Ersatzteil lieferbar
02	300705	Verlängerung 2,0 m	Gerätestrukturartikel, nicht als Ersatzteil lieferbar
03	981110	Dichtung, Silikon (DN 63)	
04	282545	Schelle (95,5 x 55)	weiβ, D=95,5x55
05	282563	Schelle, D=95,5x88	weiβ
06	259955	Kragen, PE (schwarz)	schwarz
07	009076	Schrägdachpfanne schwarz	Gerätestrukturartikel, nicht als Ersatzteil lieferbar, schwarz
07	300850	Schrägdachpfanne rot	Gerätestrukturartikel, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	154243	Bügel	
09	009056	Flachdachpfanne	Gerätestrukturartikel, nicht als Ersatzteil lieferbar
10	282559	Schelle (95,5 x 42)	
11	284718	Bogen, 45 Grad	45 Grad
12	300710	Bogen 90 Gr.	Gerätestrukturartikel, nicht als Ersatzteil lieferbar
13	282561	Schelle (95,5 x 205)	weiβ, D=95,5x205
14	076150	Deckel	
15	300937	Schellen (5 St) DN 95,5	Gerätestrukturartikel, nicht als Ersatzteil lieferbar
16	-	-	siehe Baugruppe 07 Verkleidungsteile

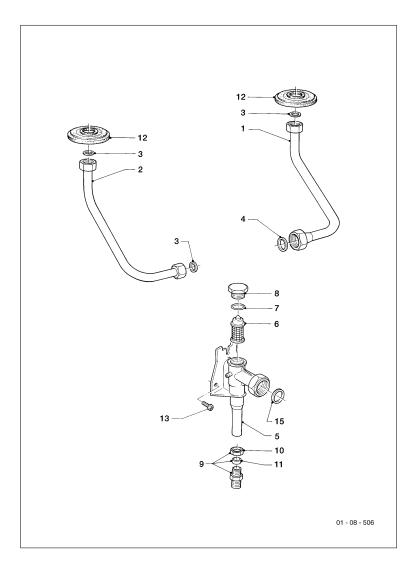


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-506	
01	[083774]	[Kaltwasserrohr]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 12]
02	[083945]	[Warmwasserrohr]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 12]
03	981161	Rechteckdichtring, (10 St.)	
04	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
05	[082585]	[Gasanschluss]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 06-08]
06	[108921]	[Gassieb]	nicht mehr lieferbar
07	981756	Rechteckdichtring	
08	[137262]	[Stopfen]	nicht mehr lieferbar
09	[083402]	[Quetschverschraubung]	nicht mehr lieferbar, [E,LL (H,L)]
09	080074	Quetschverschraubung, 3/4	P (PB), R 3/4
09	080053	Reduzierstück	P (PB), nicht dargestellt
10	080177	Mutter	
11	080184	Schneidring	
12	[980896]	[Dichtung]	nicht mehr lieferbar
13	235727	Blechschraube	
15	981169	Rechteckdichtring, (10 St.)	

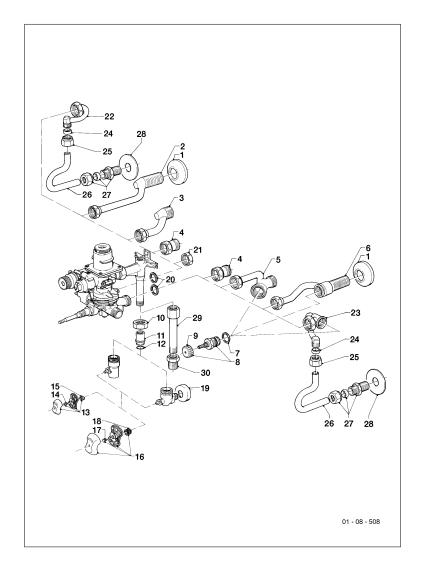

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-508	
01	950088	Rosette	
02	[081155]	[Warmwasseranschluss]	nicht mehr lieferbar, [Unterputz]
03	[081156]	[Warmwasseranschluss]	nicht mehr lieferbar, [Überputz]
04	085017	Verlängerung 25 mm	auf vorhandene Altinstallationen (ausge- nommen sine-Geräte)
05	[081726]	[Kaltwasser-Anschluss- ventil]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 07-09, Überputz]
06	[081724]	[Kaltwasser-Anschluss- ventil]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 07-09, Unterputz]
07	981605	Rechteckdichtring	
08	950057	Ventiloberteil	
09	143981	Knopf	
10	-	-	nicht einzeln lieferbar
11	-	-	nicht einzeln lieferbar
12	982320	O-Ring	für Rp,R/Rp 1/2-Gasanschlusshahn
12	982310	O-Ring	für Rp,R/Rp 3/4-Gasanschlusshahn
12	982316	O-Ring	für Rp,R/Rp 1-Gasanschlusshahn
13	280875	Griff	für Rp,R/Rp 1/2-Gasanschlusshahn
13	280804	Griff	Brandschutz, für Rp,R/Rp 1/2-Gasan- schlusshahn
14	700215	Schraube	
15	104292	Feder	
16	280876	Griff	für Rp,R/Rp 3/4 + 1-Gasanschlusshahn
16	280805	Griff	Brandschutz, für Rp,R/Rp 3/4 + 1-Gasan- schlusshahn
17	116482	Schraube	
18	104282	Feder	
19	147004	Rosette, R 1/2	für R/Rp 1/2-Gasanschlusshahn
19	147002	Rosette, R 3/4	für R/Rp 3/4-Gasanschlusshahn
19	147003	Rosette, R1	für R/Rp 1-Gasanschlusshahn
20	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
21	950017	Kappe	bei Verwendung als Direktzapfer
22-25	-	-	nicht für dieses Gerät
26	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht
27 - 29	-	-	nicht für dieses Gerät
30	219226	Nippel, R3/4 x G1/2	für R 3/4-Gasanschluss

MAG-turbo 250/10 W

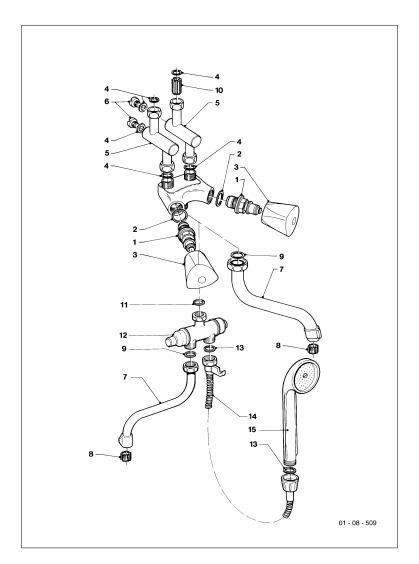


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-509	
01	012755	Ventiloberteil	mit Pos. 02
02	981509	Rechteckdichtring	
03	280879	Griffe	rot und blau
04	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
05	[084964]	[Verbindungsstück]	nicht mehr lieferbar
06	010050	Schraube	
07	009053	Schwenkauslauf 150 mm f. MAG	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	950210	Strahlregler	
09	981165	O-Ring, (10 St.)	
10	235024	Drosseleinsatz	
11	981161	Rechteckdichtring, (10 St.)	
12	950183	Weiche	
13	980313	Rechteckdichtring	
14	950002	Brauseschlauch	1,50 m

15


083210

Handbrause

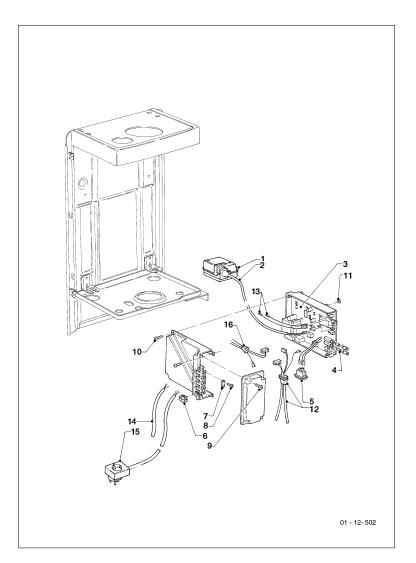


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
FUS.	ielie-ivi.	Bezeichnung	Typ, Benierkung
		01-12-502	
01	-	-	siehe Baugruppe 08 Hyraulikteile (Strömungsschalter)
02	-	-	siehe Baugruppe 08 Hyraulikteile (Strömungsschalter)
03	130362	Leiterplatte	mit Pos. 04
04	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
05	[257924]	[Schalter]	nicht mehr lieferbar
06	201849	Kabeldurchführung	
07	188642	Schelle	
08	[139206]	[PT-Schraube]	nicht mehr lieferbar
09	492147	Linsenschraube	
10	235740	Blechschraube, ISO 7049	
11	0020107695	Schraube, (10 St.)	
12	[733449]	[Kabelbaum]	nicht mehr lieferbar, [Windfahnenrelais/ Ventilator]
13	-	-	733450, Verbindungsleitung ist nicht mehr lieferbar
14	1	-	nicht für dieses Gerät
15		-	nicht für dieses Gerät
16	-	-	nicht für dieses Gerät


MΔG-turbo 250/10	14/

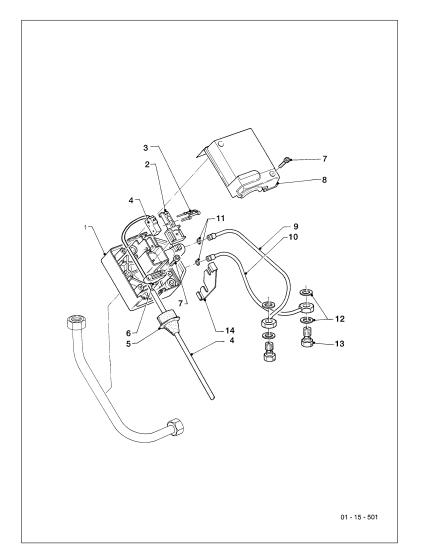


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-15-501	
01	295064	Gehäuse	
02	[188108]	[Schalthebel]	nicht mehr lieferbar
03	[134309]	[Lagerstifthalter]	nicht mehr lieferbar
04	089648	Verbindungsleitung	mit Mikroschalter
05	[201862]	[Kabeldurchführung]	nicht mehr lieferbar
06	[188682]	[Schelle]	nicht mehr lieferbar
07	139225	Schraube	
08	[203860]	[Kappe]	nicht mehr lieferbar
09	088966	Steuerleitung	mit Pos. 11
10	088967	Steuerleitung	mit Pos. 11
11	981155	O-Ring, (10 St.)	
12	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
13	155614	Formschraube	
14	0020107697	Klammer	

Baugruppenübersicht	Seite	
01 Gas-/Wasserarmatur	608	
04 Brenner	610	
06 Wärmetauscher	612	
07a Verkleidungsteile	614	
07b Luft-/Abgasführung	616	
07c Luft-/Abgasführung (waagerecht)		
07d Luft-/Abgasführung (waagerecht)		
07e Luft-/Abgaszubehör (senkrecht)		
07f Luft-/Abgasführung (senkrecht)		
08a Hydraulikteile		
08b Hydraulikteile (Anschlussteile)		
08c Hydraulikteile (Direktzapfung)	630	
12 Schaltkasten	632	

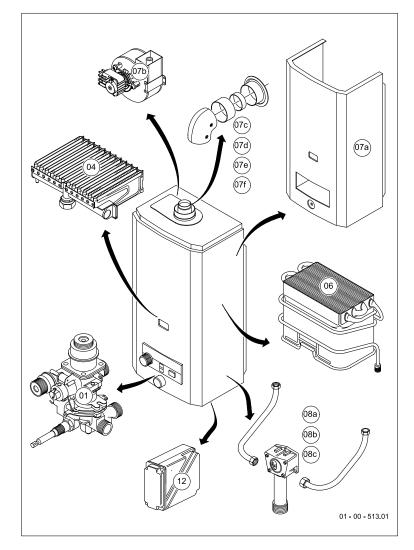

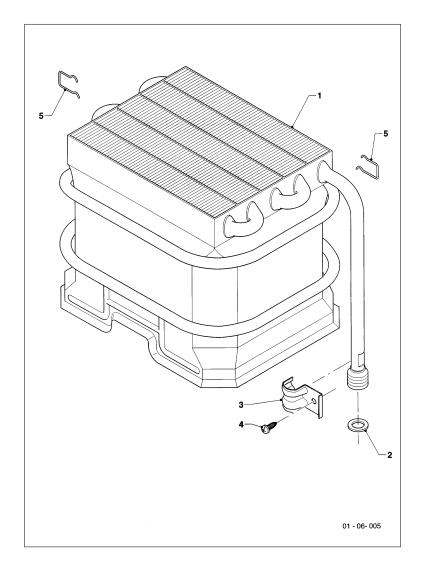

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-01-506	
01	-	-	nicht mehr lieferbar
02	980902	Dichtung	
03	981162	Rechteckdichtring, (10 St.)	
04	118936	Zylinderschraube, KS/S	
05	215604	Gasgehäuse	
06	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
07	012149	Stopfbuchse	
08	[183566]	[Führung]	nicht mehr lieferbar
09	[107831]	[Stift]	nicht mehr lieferbar
10	[104289]	[Schraubendruckfeder]	nicht mehr lieferbar
11	-	-	082474 Flansch P (PB) ist nicht mehr lieferbar
12	982319	O-Ring, 'D'	
13	[980916]	[Dichtung]	nicht mehr lieferbar
14	170355	Magnetantrieb	mit Pos. 13, 15
15	010741	Einstellspindel	E,LL (H,L)
15	[010742]	[Einstellspindel]	nicht mehr lieferbar, [P (PB)]
16	118936	Zylinderschraube, KS/S	
18	292211	Klemmring	mit Pos. 25
19	010347	Membrane	
20	013512	Wasserschalter-Unterteil	mit Pos. 23, 24
21	0020028121	Wassersieb	
22	0020107791	Venturidüse	D=2,40 mm
23	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
24	010050	Schraube	
25	105812	Zylinderschraube	
26	012546	Temperaturwähler	mit Pos. 27
27	981175	O-Ring, (10 St.)	
28	012946	Wassermengenregler	
29	981163	O-Ring, (10 St.)	
30	203031	Kolben	grün
31	0020107732	Knopf	
32	981161	Rechteckdichtring, (10 St.)	
33	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	

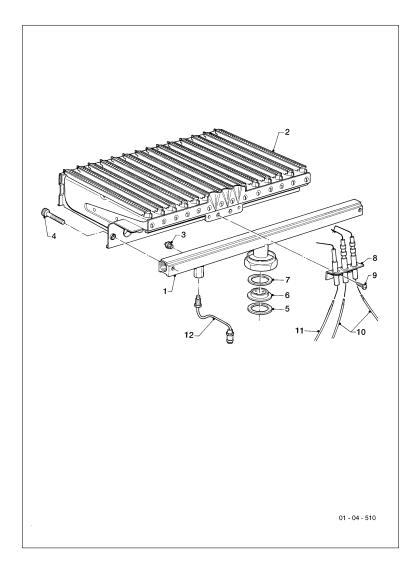


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-04-510	
01	[126703]	[Kammerträger]	nicht mehr lieferbar, [MAG-turbo 275/10 EW, E,LL,P (H,L,PB)]
01	[126599]	[Kammerträger]	nicht mehr lieferbar, [MAG-turbo 350/10 EW, E,LL,P (H,L,PB)]
02	041946	Kammergruppe	
03	247120	Brennerdüse, 120 'D'	E (H), D=1,20 mm
03	0020107713	Brennerdüse, (18 St.)	LL (L), D=1,50 mm
03	247075	Brennerdüse, 75 'D'	P (PB), D=0,75 mm
04	[105777]	[Zylinderschraube]	nicht mehr lieferbar
05	981162	Rechteckdichtring, (10 St.)	
06	[049803]	[Vordüse 4 x 2,75]	nicht mehr lieferbar, [MAG-turbo 275/10 EW, E,LL (H,L)]
06	[049806]	[Vordüse 4 x 3,40]	nicht mehr lieferbar, [MAG-turbo 350/10 EW, E (H)]
06	-	-	MAG-turbo 350/10 EW, LL (L), nicht mehr lieferbar
06	[040156]	[Vordüse]	nicht mehr lieferbar, [MAG-turbo 275/10 EW, P (PB)]
06	[042578]	[Vordüse]	nicht mehr lieferbar, [MAG-turbo 350/10 EW, P (PB)]
07	980285	Rechteckdichtring	
08	043121	Elektrode, Zündung + Überwachung	
09	235740	Blechschraube, ISO 7049	
10	0020107712	Kabel	
11	-	-	nicht einzeln lieferbar
12	[080232]	[Rohr]	nicht mehr lieferbar


Ν	1AG-turbo	275/10 FI	N. MAG-turbo	350/10	EW




Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-06-504	
01	061656	Heizkörper	MAG-turbo 275/10 EW, mit Pos. 02
01	061658	Heizkörper	MAG-turbo 350/10 EW, mit Pos. 02
02	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
03	072150	Sieb	

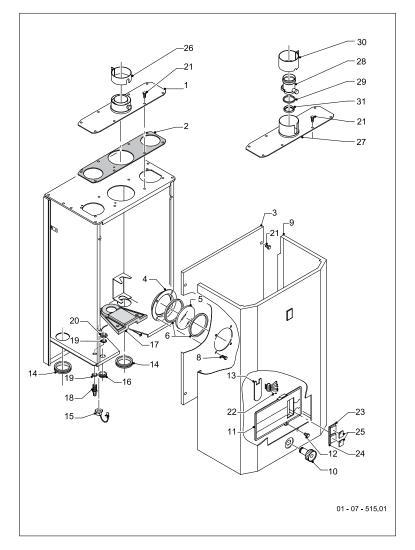


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-07-515	
01	082482	Flansch	
01	[077075]	[Abgasstutzen]	nicht mehr lieferbar, [mit Messöffnung]
02	980987	Dichtung	
03	078295	Frontblech	mit Pos. 04-08
04	282249	Ring	
05	161225	Schauglas	
06	981746	Rechteckdichtring	
08	235748	Blechschraube, ISO 7049	
09	072936	Mantel	
10	0020107726	Hülse	
11	[075357]	[Blende]	nicht mehr lieferbar
12	105804	Zylinderschraube	
13	[203866]	[Kappe]	nicht mehr lieferbar
14	980765	Dichtung (rot, groβ)	
15	201835	Kabeldurchführung	
16	980917	Dichtung	
17	[980983]	[Dichtung]	nicht mehr lieferbar
18	133504	Messnippel	
19	981805	Rechteckdichtring	
20	040364	Mutter	
21	235750	Blechschraube	
22	[733531]	[Kabelbaum]	nicht mehr lieferbar, [Schalter]
23	[257934]	[Schalter]	nicht mehr lieferbar, [Ein-Aus (grün)]
24	[257935]	[Taster]	nicht mehr lieferbar, [Entstörung (orange)]
25	203869	Kappe	
26	[282546]	[Schelle (95,5 x 55)]	nicht mehr lieferbar, [D=95,5x55 (weiβ), Abgasverbindung ohne Dichtungen]
27	087721	Flansch	Abgasverbindung ohne Dichtungen
28	077086	Abgasstutzen Abgasverbindung ohne Dichtur	
29	-	-	Abgasverbindung ohne Dichtungen, nicht mehr lieferbar
30	282562	Schelle, D=95,5x55	Abgasverbindung ohne Dichtungen, waa- gerechte Abgasführung (weiß)
30	282563	Schelle, D=95,5x88 Abgasverbindung ohne Dichtungen, rechte Dachdurchführung (weiß)	
31	-	-	nicht für diese Geräte



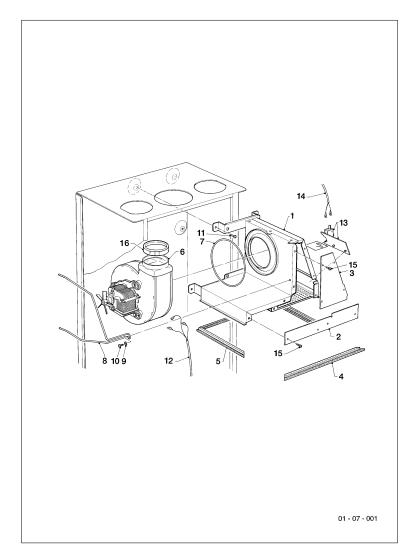


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-07-001	
01	076890	Abgashaube	MAG-turbo 275/10 EW
01	076861	Abgashaube	MAG-turbo 350/10 EW
02	072133	Abdeckblech	
03	071350	Abdeckblech, oben	
04	980984	Dichtung	vorne
05	980985	Dichtung	rechts/links/hinten
06	190145	Gebläse	MAG-turbo 275/10 EW, 350/10 EW, mit Pos. 07, Gebläsetyp RL 108 (Abgasverbin- dung ohne Dichtungen)
06	190187	Gebläse	MAG-turbo 350/10 EW, mit Pos. 07, Gebläsetyp RL 120 (Abgasverbindung mit Dichtungen),
07	980884	Dichtung	
08	154168	Bügel	
09	0020135152	Unterlegscheibe, (10 St.)	
10	235732	Blechschraube (ST 4,8x13)	
11	235740	Blechschraube, ISO 7049	
12	[733521]	[Kabel]	nicht mehr lieferbar, [Gebläse]
13	257936	Relais, Windfahnenrelais	
14	[733522]	[Kabel]	nicht mehr lieferbar, [Windfahnenrelais]
15	088624	Blechschraube, Set	
16	194126	Reduzierring 40,00	
16	0020107761	Ring 44,00	
16	0020107792	Ring 46,00	
16	194129	Reduzierring 49,00	


## 07c Luft-/Abgasführung (waagerecht)

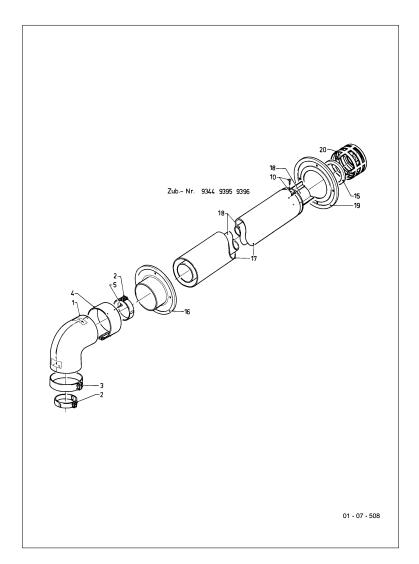

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-07-508	
01	284836	Bogen, 90 Grad	mit Frischluftreduzierring, bis 1,0 m Rohrlänge
01	194115	Reduzierring	für Frischluft, nicht dargestellt
01	284841	Bogen	für 2 + 3 m Rohrlänge
02	282512	Schelle, 63x22	D=63x22
03	[282546]	[Schelle (95,5 x 55)]	nicht mehr lieferbar, [weiβ, D=95,5x55]
04	282513	Schelle (95,5 x 55 grau-beige)	D=95,5x55
05	500046	Blechschraube	
10	235744	Blechschraube	
15	0020107761	Ring 44,00	MAG-turbo 275/10 EW, Abgas
15	194129	Reduzierring 49,00	MAG-turbo 350/10 EW, Abgas
16	147022	Rosette innen, rund	
17	192901	Frischluftrohr (95,5 x 907)	1 m
17	-	-	2-m-Ausführung ist nicht mehr lieferbar, Ersatz: 2x 192901 und 1x 282513
17	-	-	3-m-Ausführung ist nicht mehr lieferbar, Ersatz: 3x 192901 und 2x 282513
18	145958	Abgasrohr, 995 mm	1 m
18	145957	Abgasrohr	2 m
18	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 1x 145958, 1x 145957, 1x 282512 3 m
19	147024	Rosette außen, rund	
20	073666	Schutzgitter	

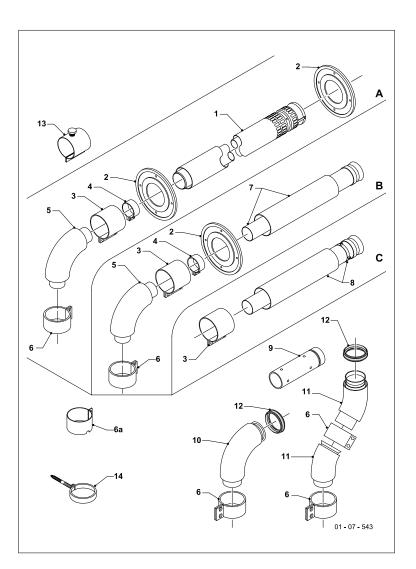

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-07-543	
01	300709	Waager. Wanddurchführung	Gerätestrukturartikel, nicht als Ersatzteil lieferbar
02	147022	Rosette innen, rund	
03	282547	Schelle (95,5 x 88)	weiβ, D = 95,5 mm x 88 mm
03a	282545	Schelle (95,5 x 55)	weiβ, D = 95,5 mm x 55 mm
04	282555	Schelle, 63x35	D = 63 mm x 35 mm
05	284719	Bogen (63-95,5)	
06	-	-	Position entfällt, siehe Pos. 6a
06a	282562	Schelle, D=95,5x55	mit Ausnehmung für Messstutzen, weiβ
07	300708	LAS-Anschluss konz.	Gerätestrukturartikel, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	300702	Verlängerung 0,5 m	Gerätestrukturartikel, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	300703	Verlängerung 1,0 m	Gerätestrukturartikel, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	300704	Verlängerung 1,5 m	Gerätestrukturartikel, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	300705	Verlängerung 2,0 m	Gerätestrukturartikel, nicht als Ersatzteil lieferbar
09	-	-	siehe Position 08
10	300710	Bogen 90 Gr.	Gerätestrukturartikel, nicht als Ersatzteil lieferbar, 90 Grad
11	284718	Bogen, 45 Grad	45 Grad
12	981110	Dichtung, Silikon (DN 63)	
13	-	-	siehe Zubehör 300959 Schelle mit 02- Messöffnung, nicht als Ersatzteil lieferbar
14	300937	Schellen (5 St) DN 95,5	Gerätestrukturartikel, nicht als Ersatzteil lieferbar

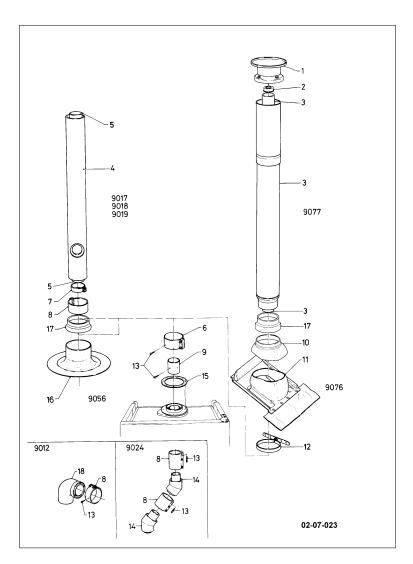


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-023	
01	178446	Haube, schwarz	
01	178447	Haube, rot	
02	[208591]	[Blende, Abgas]	nicht mehr lieferbar, [MAG-turbo 275/10 EW, D=44, Abgas]
02	0020107769	Blende, Abgas	MAG-turbo 350/10 EW, D=47, Abgas
02	208523	Blende, Abgas	MAG-turbo 350/10 EW, D=56,5, Abgas
03	009077	Dachdurchf. senkr. schwarz	Gerätestrukturart., nicht als ET lieferbar
03	009079	Dachdurchf. senkr. rot	Gerätestrukturart., nicht als ET lieferbar
04	192927	Frischluftrohr, 1 m	aus ArtNr. 9017
04	-	-	aus ArtNr. 9018, nicht mehr lieferbar, Ersatz: 2x 192927 und 1x 282526
04	-	-	aus ArtNr. 9019, nicht mehr lieferbar, Ersatz: 3x 192927 und 2x 282526
05	145974	Abgasrohr, 1000 mm	aus ArtNr. 9017
05	145975	Abgasrohr, 1924 mm	aus ArtNr. 9018
05	[145976]	[Abgasrohr, 2886 mm]	nicht mehr lieferbar, [aus ArtNr. 9019]
06	[282546]	[Schelle (95,5 x 55)]	nicht mehr lieferbar, [weiβ, D=95,5x55]
07	282521	Schelle, 63x70	D=63x70
08	282526	Schelle (95,5 x 100)	D=95,5x100
09	188668	Hülse	
10	259955	Kragen, PE (schwarz)	schwarz
11	009076	Schrägdachpfanne schwarz	Gerätestrukturartikel, nicht als Ersatzteil lieferbar, schwarz
11	300850	Schrägdachpfanne rot	Gerätestrukturart., nicht als ET lieferbar
12	154146	Bügel, Befestigungsschelle	
13	235750	Blechschraube	
14	284897	Bogen, 45 Grad	
15	-	-	nicht für diese Geräte
16	009056	Flachdachpfanne	Gerätestrukturart., nicht als ET lieferbar
17	194125	Reduzierring, schwarz	Schwarze Ausführung, ist nur erforderlich, wenn Pos. 10 einen Auβendurchmesser von 133 mm hat.
17	194145	Reduzierring, rot	Rote Ausführung, ist nur erforderlich, wenn Pos. 10 einen Auβendurchmesser von 133 mm hat.
18	-	-	siehe Zubehör 9293 90-Grad-Bogen, nicht als Ersatzteil lieferbar


# 300710 300711 9056 300715 300937 01 - 07 - 544

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-07-544	
01	300700	Dachdurchg. Senkr. Schwarz	Gerätestrukturartikel, nicht als Ersatzteil lieferbar
01	300701	Dachdurchg. Senkr. Rot	Gerätestrukturartikel, nicht als Ersatzteil lieferbar
02	300702	Verlängerung 0,5 m	Gerätestrukturartikel, nicht als Ersatzteil lieferbar
02	300703	Verlängerung 1,0 m	Gerätestrukturartikel, nicht als Ersatzteil lieferbar
02	300704	Verlängerung 1,5 m	Gerätestrukturartikel, nicht als Ersatzteil lieferbar
02	300705	Verlängerung 2,0 m	Gerätestrukturartikel, nicht als Ersatzteil lieferbar
03	981110	Dichtung, Silikon (DN 63)	
04	282545	Schelle (95,5 x 55)	weiβ, D=95,5x55
05	282563	Schelle, D=95,5x88	weiβ
06	259955	Kragen, PE (schwarz)	schwarz
07	009076	Schrägdachpfanne schwarz	Gerätestrukturartikel, nicht als Ersatzteil lieferbar, schwarz
07	300850	Schrägdachpfanne rot	Gerätestrukturartikel, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	154243	Bügel	
09	009056	Flachdachpfanne	Gerätestrukturartikel, nicht als Ersatzteil lieferbar
10	282559	Schelle (95,5 x 42)	
11	284718	Bogen, 45 Grad	45 Grad
12	300710	Bogen 90 Gr.	Gerätestrukturartikel, nicht als Ersatzteil lieferbar
13	282561	Schelle (95,5 x 205)	weiβ, D=95,5x205
14	076150	Deckel	
15	300937	Schellen (5 St) DN 95,5	Gerätestrukturartikel, nicht als Ersatzteil lieferbar
16	-	-	siehe Baugruppe 07 Verkleidungsteile

MAG-turbo	275/10	FW	MAG-turbo	350/10	FW

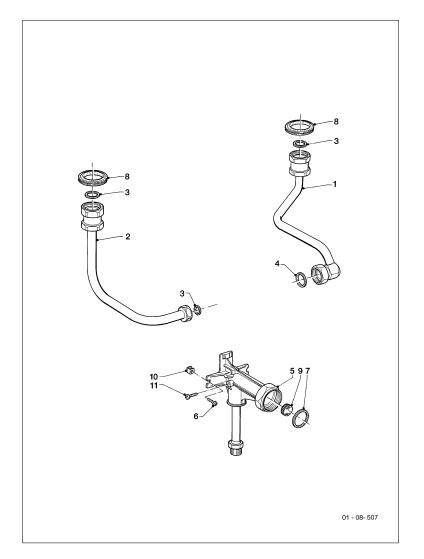


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
FUS.	Telle-IVI.		Typ, Demerkany
		01-08-507	
01	083504	Rohr, K-W	
02	083970	Warmwasserrohr	
03	981161	Rechteckdichtring, (10 St.)	
04	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
05	082645	Anschluss	mit Pos. 09, 11
06	235727	Blechschraube	
07	981169	Rechteckdichtring, (10 St.)	
08	980765	Dichtung (rot, groβ)	
09	[108905]	[Gassieb]	nicht mehr lieferbar
10	158211	Schnappmutter, 6,3	
11	040038	Schraube	

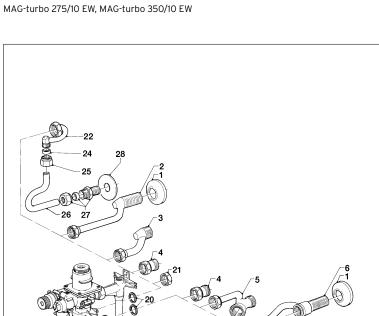


22 24 28 25 26 27 3 30 15 14 13 18 17 16	23 24 25 26 27 28
	01 - 08 - 508

Pos. Teile-Nr. Bezeichnung		Bezeichnung	Typ, Bemerkung	
		01-08-508		
01	950088	Rosette		
02	[081155]	[Warmwasseranschluss]	nicht mehr lieferbar, [Unterputz]	
03	[081156]	[Warmwasseranschluss]	nicht mehr lieferbar, [Überputz]	
04	085017	Verlängerung 25 mm	auf vorhandene Altinstallationen (ausge- nommen sine-Geräte)	
05	[081726]	[Kaltwasser-Anschluss- ventil]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 07-09, Überputz]	
06	[081724]	[Kaltwasser-Anschluss- ventil]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 07-09, Unterputz]	
07	981605	Rechteckdichtring		
80	950057	Ventiloberteil		
09	143981	Knopf		
10	-	-	nicht einzeln lieferbar	
11	-	-	nicht einzeln lieferbar	
12	982320	O-Ring	für Rp,R/Rp 1/2-Gasanschlusshahn	
12	982310	O-Ring	für Rp,R/Rp 3/4-Gasanschlusshahn	
12	982316	O-Ring	für Rp,R/Rp 1-Gasanschlusshahn	
13	280875	Griff	für Rp,R/Rp 1/2-Gasanschlusshahn	
13	280804	Griff	Brandschutz, für Rp,R/Rp 1/2-Gasan- schlusshahn	
14	700215	Schraube		
15	104292	Feder		
16	280876	Griff	für Rp,R/Rp 3/4 + 1-Gasanschlusshahn	
16	280805	Griff	Brandschutz, für Rp,R/Rp 3/4 + 1-Gasan- schlusshahn	
17	116482	Schraube		
18	104282	Feder		
19	147004	Rosette, R 1/2	für R/Rp 1/2-Gasanschlusshahn	
19	147002	Rosette, R 3/4	für R/Rp 3/4-Gasanschlusshahn	
19	147003	Rosette, R1	für R/Rp 1-Gasanschlusshahn	
20	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)		
21	950017	Карре	bei Verwendung als Direktzapfer	
22-29	-	-	nicht für diese Geräte	
30	219226	Nippel, R3/4 x G1/2	für R 3/4-Gasanschluss	

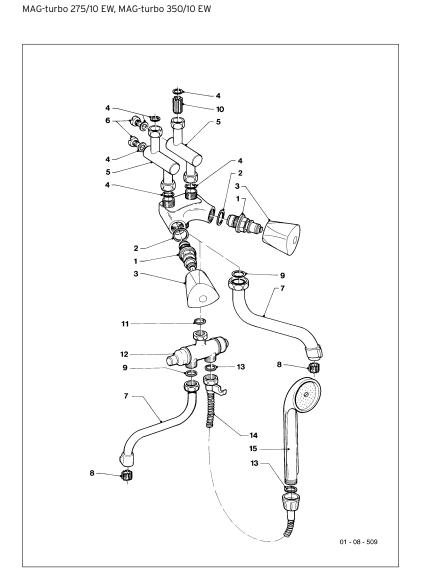

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-509	
01	012755	Ventiloberteil	mit Pos. 02
02	981509	Rechteckdichtring	
03	280879	Griffe	rot und blau
04	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
05	[084964]	[Verbindungsstück]	nicht mehr lieferbar
06	010050	Schraube	
07	009053	Schwenkauslauf 150 mm f. MAG	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	950210	Strahlregler	
09	981165	O-Ring, (10 St.)	
10	235024	Drosseleinsatz	
11	981161	Rechteckdichtring, (10 St.)	
12	950183	Weiche	
13	980313	Rechteckdichtring	
14	950002	Brauseschlauch	1,50 m
15	083210	Handbrause	

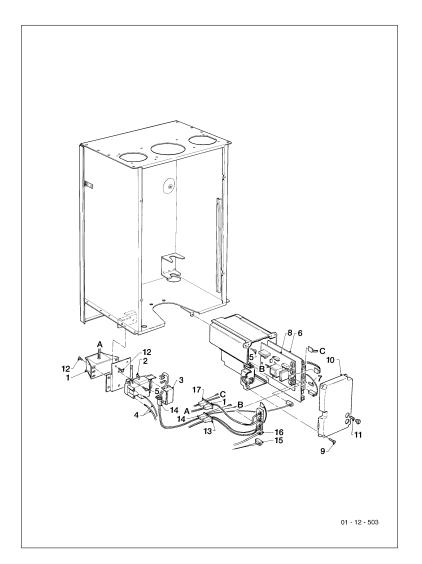

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-12-503	
01	[287439]	[Netz-Transformator]	nicht mehr lieferbar
02	091244	Zündtransformator	
03	091244	Zündtransformator	
04	0020107712	Kabel	
05	235740	Blechschraube, ISO 7049	
06	130377	Leiterplatte	mit Pos. 07, Steuerelektronik
07	251956	Sicherung 2,5A T (10 St.)	2,5 AT
08	100553	Gasfeuerungsautomat	
09	105744	Zylinderschraube, ISO 1207	
10	209594	Deckel	
11	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
11	252027	Sicherungselement	mit Pos. 11
12	0020107695	Schraube, (10 St.)	
13	[733531]	[Kabelbaum]	nicht mehr lieferbar, [Schalter]
14	[733519]	[Kabelbaum]	nicht mehr lieferbar, [Zündtransformator]
15	[733521]	[Kabel]	nicht mehr lieferbar, [Gebläse]
16	[733522]	[Kabel]	nicht mehr lieferbar, [Windfahnenrelais]
17	-	-	Komplettes Steuerteil ist nicht mehr lieferbar, bei defektem Mikroschalter bitte Schaltkasten kpl. (Mikroschalter) 186853 einsetzen.


## Warmwasser-Geyser MAG-turbo

MAG-turbo 19/2, MAG-turbo 24/2

# Baugruppenübersicht


MAG-turbo 19/2, MAG-turbo 24/2

Baugruppenübersicht	
04 Brenner-Gasregelteile	
06 Wärmetauscher	
07 Luft-/Abgasführung	
07a Verkleidungsteile	
08 Hydraulikteile	
12 Anschlusskasten	646

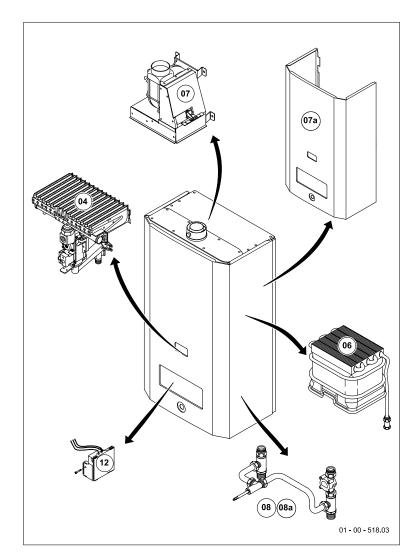


MAG-turbo 19/2, MAG-turbo 24/2


MAG-turbo 19/2, MAG-turbo 24/2

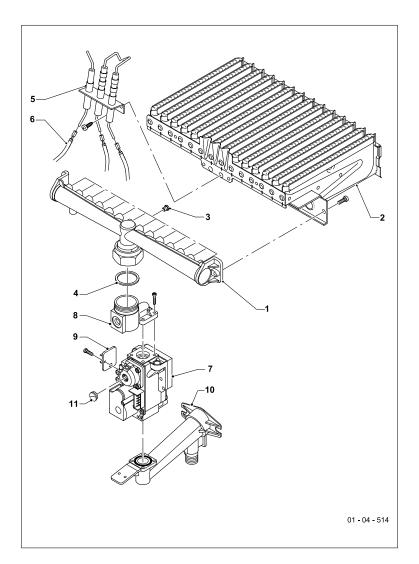

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-04-514	
01	126733	Kammerträger	MAG-turbo 19/2, mit Pos. 04
01	126734	Kammerträger	MAG-turbo 24/2, mit Pos. 04
02	041946	Kammergruppe	
03	201393	Umrüstsatz, auf H	mit Pos. 04 E (H), D= 1,20 mm
03	201392	Umrüstsatz, auf L	mit Pos. 04 LL (L), D= 1,50 mm
03	201391	Umrüstsatz, auf PB	mit Pos. 04 P (PB), D= 0,80 mm
04	981162	Rechteckdichtring, (10 St.)	
05	043121	Elektrode, Zündung + Überwachung	
06	091543	Zündkabelsatz	
07	053423	Gasarmatur	
08	083016	Verbindungsstück	mit Pos. 04
09	098812	Halter, Bypassventil	
10	109201	Gasanschluss	
11	-	-	nicht einzeln lieferbar

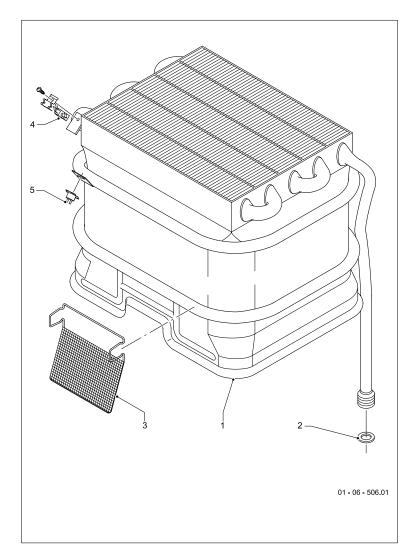


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-06-506	
01	061656	Heizkörper	MAG-turbo 19/2, mit Pos. 02
01	061658	Heizkörper	MAG-turbo 24/2, mit Pos. 02
02	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
03	072150	Sieb	
04	101152	Temperaturbegrenzer, 60 °C	
05	101153	Temperaturbegrenzer, 87 C mit Kabelb.	Temperaturbegrenzer mit Kabelbaum
05	101175	Temperaturbegrenzer	Temperaturbegrenzer schraubbbar

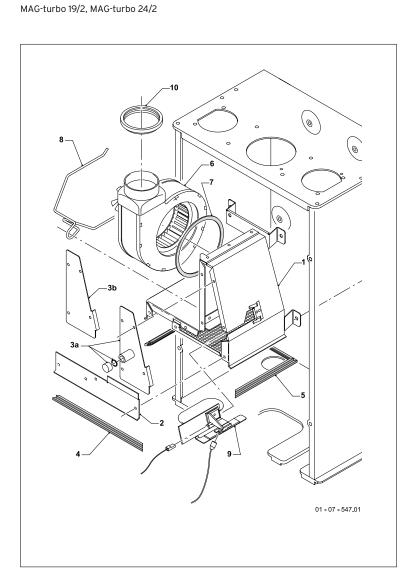


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-07-547	
01	076890	Abgashaube	MAG-turbo 19/2
01	076861	Abgashaube	MAG-turbo 24/2
02	072133	Abdeckblech	
03	071350	Abdeckblech, oben	
03a	069933	Abdeckblech, mit Nippel	
04	980984	Dichtung	
05	980985	Dichtung	
06	190145	Gebläse	MAG-turbo 19/2, Gebläse RL 108 mit Pos. 07
06	190187	Gebläse	MAG-turbo 24/2, Gebläse RL 120 mit Pos. 07
07	980884	Dichtung	
08	154168	Bügel	
09	251651	Relais, Windfahnenrelais	MAG-turbo 19/2
09	251652	Relais, Windfahnenrelais	MAG-turbo 24/2
10	194150	Reduzierringe	D=44, 46, 49




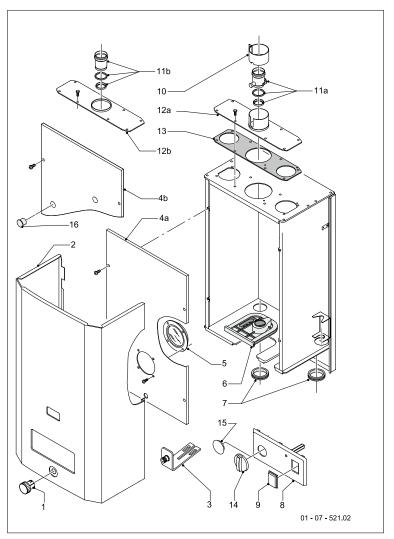


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-07-521	
01	173719	Gewindehülse	
02	072936	Mantel	
03	086549	Halter, Mantel	
04a	078295	Frontblech	
04b	078338	Kammerdeckel	
05	161225	Schauglas	
06	980672	Dichtung	
07	980765	Dichtung (rot, groβ)	
08	208481	Blende	
09	203869	Kappe	
10	282562	Schelle, D=95,5x55	
10	282563	Schelle, D=95,5x88	
11a	077086	Abgasstutzen	mit Ringen und Dichtung
11b	092106	Abgasstutzen	mit Ringen und Dichtung
12a	087721	Flansch	
12b	082482	Flansch	
13	980987	Dichtung	
14	143835	Knopf, Drehknopf	
15	-	-	nicht für diese Geräte
16	109933	Stopfen	

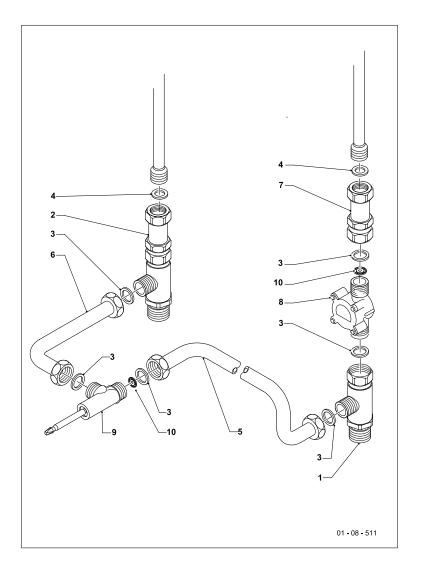

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-511	
00	0020028121	Wassersieb	nicht dargestellt
00	080982	Anschluss, flexibel	nicht dargestellt
01	129250	T-Stück, rechts	mit Pos. 03
02	129251	T-Stück, links	mit Pos. 03, 04
03	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
04	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
05	193158	Rohr, Kaltwasser	mit Pos. 03
06	193159	Rohr, Warmwasser	mit Pos. 03
07	084982	Verbindungsstück, Ver- schraubung	mit Pos. 03, 04
08	194816	Flügelrad	mit Pos. 03
09	203933	Bypass, Bypassventil	mit Pos. 03
10	012974	Wassermengenbegrenzer, Satz	



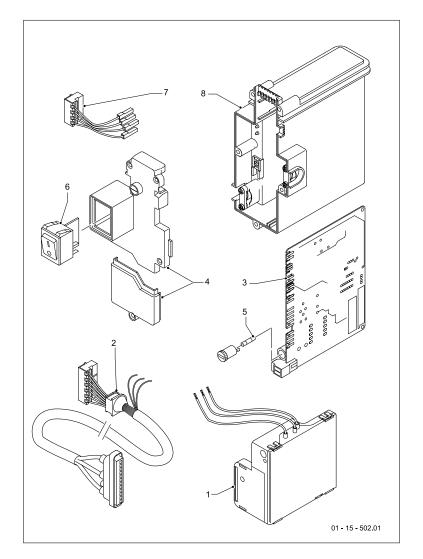


	I		
Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-15-502	
01	250344	Elektronik, Zündelektronik	
02	101153	Temperaturbegrenzer, 87 C mit Kabelb.	
02	256142	Kabelbaum	
03	250345	Elektronik, Steuerektronik (Platine)	
04	076171	Deckel, für E-Box + Achse	
05	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
06	257954	Schalter, Ein-Aus	
07	252638	Stecker, mit Kabeln	
08	136080	Gehäuse	


# Warmwasser-Geyser MAG-turbo

MAG 11-2/0, MAG 14-2/0 MAG 11-2/0 R1, MAG 14-2/0 R1


Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	650
06 Wärmetauscher	652
07a Luft-/Abgasführung	654
07b Verkleidungsteile	656
08 Hydraulikteile	658
12 Anschluβkasten	662

# Baugruppenübersicht

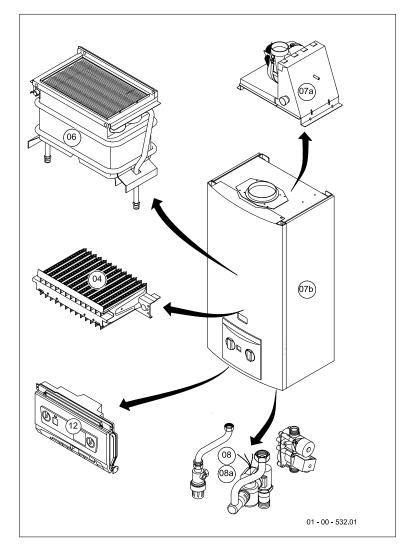

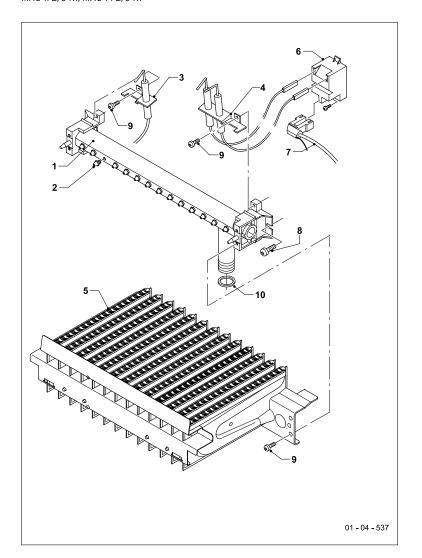

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
1 03.	Telle IVI.	01-04-537	Typ, Demerkung
		01-04-537	
00	311804	Umrüstsatz von PB auf H	nicht dargestellt, Zubehör, nicht als Ersatz- teil lieferbar
00	311805	Umrüstsatz von PB auf L	nicht dargestellt, Zubehör, nicht als Ersatz- teil lieferbar
00	311806	Umrüstsatz von H auf L	nicht dargestellt, Zubehör, nicht als Ersatz- teil lieferbar
00	311808	Umrüstsatz von L auf H	nicht dargestellt, Zubehör, nicht als Ersatz- teil lieferbar
00	311801	Umrüstsatz von H/L auf PB	nicht dargestellt, Zubehör, nicht als Ersatz- teil lieferbar
01	111972	Kammerträger	LL (L), mit Pos. 02, 08, 10
01	108582	Kammerträger	E (H), mit Pos. 02, 08, 10
01	108583	Kammerträger	P (PB), mit Pos. 02, 08, 10
02	-	-	siehe Pos. 01, nicht einzeln lieferbar
03	090761	Elektrode, Überwachung	
04	0020047053	Elektrode, Zündung	
05	108581	Kammergruppe	mit Pos. 09
06	100594	Zündtransformator	
07	091564	Zündkabel	
08	0020073877	Schraube, (10 St.)	
09	108628	Schraube, (10 St.)	
10	108588	Rechteckdichtring, (10 St.)	

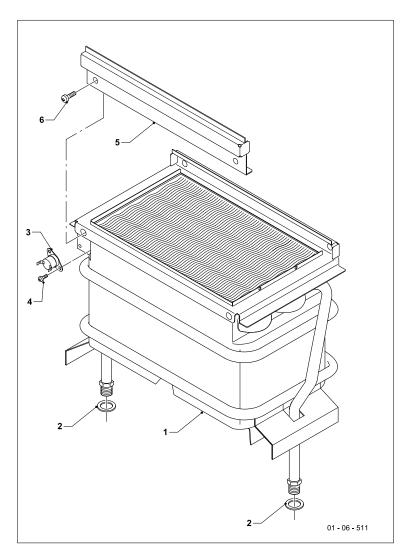


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-06-511	
01	108577	Heizkörper	mit Pos. 02
02	108588	Rechteckdichtring, (10 St.)	Ausf. bis Bj. 2005
02	0020172493	O-Ring (10 St.)	Ausf. ab Bj. 2006
03	108625	Sensor	mit Pos. 04
04	256621	Schraube, (10 St.)	
05	108574	Adapter	mit Pos. 06
06	0020073877	Schraube, (10 St.)	

# Warmwasser-Geyser MAG-turbo


MAG 11-2/0, MAG 14-2/0 MAG 11-2/0 R1, MAG 14-2/0 R1

# 07a Luft-/Abgasführung

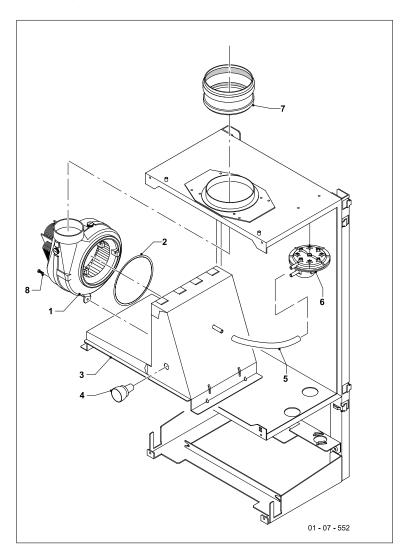


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-07-552	
00	111960	Abgasblende, 40,5 mm	nicht dargestellt
00	0020020927	Abgasblende, 44,5 mm	nicht dargestellt
01	0020127040	Gebläse	mit Pos. 02, 08
01	[108620]	[Gebläse]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 01, 02, 08], Ersatz = 0020127040
02	108632	Dichtung	
03	108571	Abgashaube	mit Pos.02, 04, 08
04	108634	Stopfen	
05	108633	Schlauch	
06	108622	Druckwächter	
07	0020127030	Adapter	
07	[108631]	[Adapter]	nicht mehr lieferbar. Ersatz = 0020127030
08	0020073877	Schraube, (10 St.)	


MAG 11-2/0 R1, MAG 14-2/0 R1

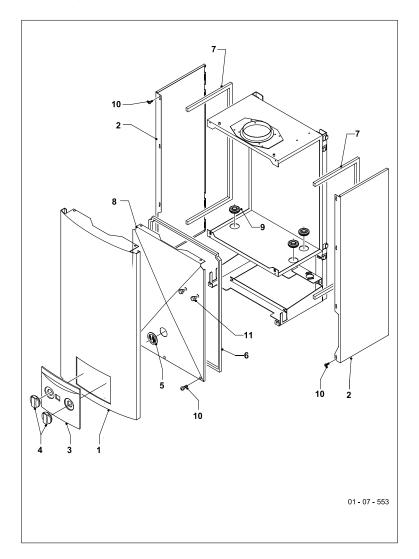


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-07-553	
00	108567	Halter, Geräteaufhängung	nicht dargestellt
01	108535	Frontblech	mit Pos. 10
02	108536	Seitenblech, rechts	mit Pos. 10
02	108541	Seitenblech, links	mit Pos. 10
03	108533	Frontblende	
04	078543	Knopf	
05	108550	Schauglas	
06	108559	Dichtung, Kammerdeckel	
07	108573	Dichtung, Kammerseite	
08	108572	Kammerdeckel	mit Pos. 05, 10, 11
09	108551	Dichtung, (3 St.)	
10	0020073877	Schraube, (10 St.)	
11	108630	Stopfen, Set a 2 St.	

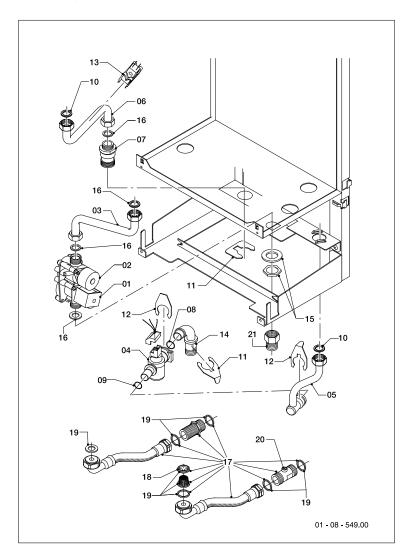

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-549	
00	0020063293	Schlauch	für Zubehör 304822, nicht dargestellt
00	0020053334	Schlauch	300 mm, nicht dargestellt
00	111962	Flüssiggas-Anschlussset	nicht dargestellt
00	0020017311	Vordüse, Set	nicht dargestellt
00	0020022764	Adapterkabel, (5 St.)	nicht dargestellt, Verbindung Schritt- Motor / Kabelbaum bei Geräten vor Bauj. 2006
01	053520	Gasarmatur	E, LL (H, L), mit Pos. 02, 10
01	053521	Gasarmatur	P (PB), mit Pos. 02, 10
02	[140436]	[Stellantrieb]	nicht mehr lieferbar, [E, LL (H, L)], Ersatz: 053520
02	[140437]	[Stellantrieb]	nicht mehr lieferbar, [P (PB)], Ersatz: 053521
03	108599	Rohr, Gas	mit Pos. 10
04	194849	Flügelrad, Aqua-Sensor	mit Pos. 08, 09, 12
05	108597	Rohr, Kaltwasser	mit Pos. 10, 12
06	108598	Rohr, Warmwasser	mit Pos.10
07	088388	Verschraubung	
08	108604	O-Ring, (10 St.)	
09	108602	O-Ring, (10 St.)	
10	108588	Rechteckdichtring, (10 St.)	Ausf. bis Bj. 2005
10	0020172493	O-Ring (10 St.)	Ausf. ab Bj. 2006
11	108600	Clip, (10 St.)	
12	108601	Clip, (10 St.)	
13	256803	Sensor, NTC	
14	092024	Anschlussstück	mit Pos. 08, 11
15	108587	Verschraubung, Set	
16	108588	Rechteckdichtring, (10 St.)	
17	111956	Wasseranschluss-Set, + Mengenbegr.	mit Pos. 18, 19, 20
18	0020006812	Wassermengenbegrenzer, 5 I/min (10 St.)	
18	256625	Wassermengenbegrenzer, 7 I/min (10 St.)	
18	111963	Wassermengenbegrenzer, 8 I/min (10 St.)	

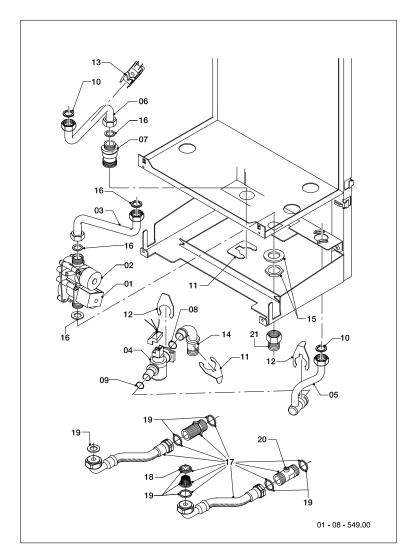

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-549	
19	111959	Dichtungs-, Begrenzer-, Filter- Kit	
19	0020133423	Filter (10 St.)	
20	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar
21	0020006753	Verschraubung, mit Messnippel	

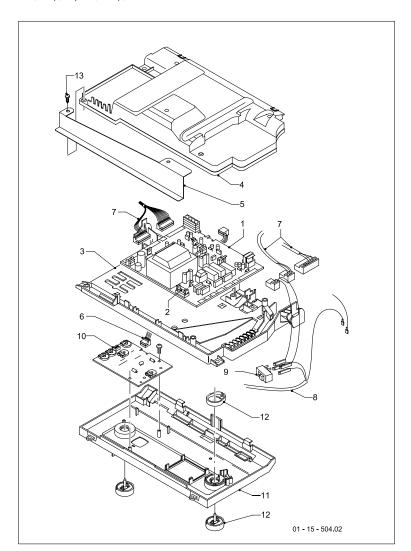

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-15-504	
01	130853	Leiterplatte	
02	251965	Sicherung, (5 St.)	
03	031611	Vorderteil	
04	074450	Rückwand	
05	-	-	nicht für diese Geräte
06	256311	Kabelbaum, Interface	
07	108619	Kabelbaum	mit Adapter, Stecker
07	0020032086	Adapter, Stecker	
08	255560	Kabel, Anschluss	
09	226302	Schalter	
10	130854	Leiterplatte, Interface	
11	078348	Blende	
12	078543	Knopf	
13	256622	Schraube, (10 St.)	

# Warmwasser-Geyser MAG-turbo

MAG 16-2/0 MAG 16-2/0 R1

07b Verkleidungsteile


08 Hydraulikteile

12 Anschluβkasten

# Baugruppenübersicht Seite 04 Brenner 666 06 Wärmetauscher 668 07a Luft-/Abgasführung 670

# Baugruppenübersicht


MAG 16-2/0 MAG 16-2/0 R1

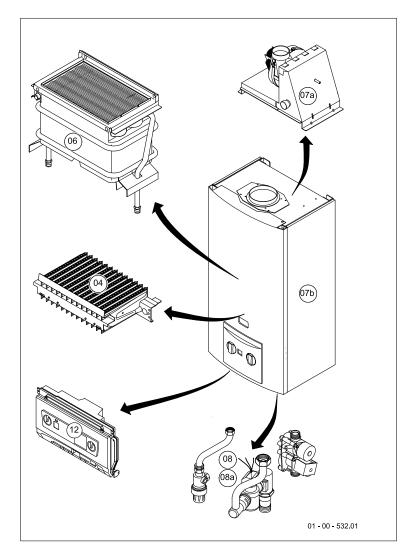


672

674


676

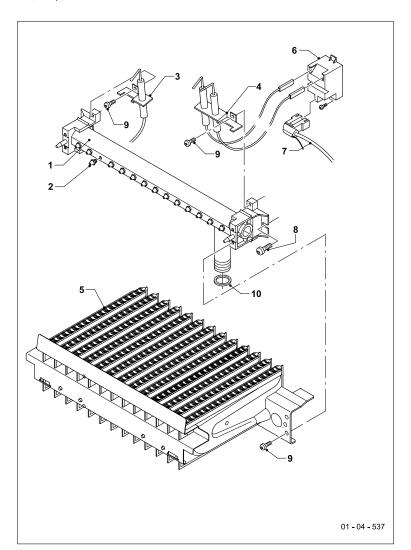

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-04-537	
00	311805	Umrüstsatz von PB auf L	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
00	311802	Umrüstsatz von PB auf H	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
00	311800	Umrüstsatz von H/L auf PB	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
00	311808	Umrüstsatz von L auf H	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
01	111973	Kammerträger	LL (L), mit Pos. 02, 08, 10
01	108579	Kammerträger	E (H), mit Pos. 02, 08, 10
01	108578	Kammerträger	B (PB), mit Pos. 02, 08, 10
02	-	-	nicht einzeln lieferbar (siehe Pos. 01)
03	090761	Elektrode, Überwachung	
04	0020047053	Elektrode, Zündung	
05	031533	Kammergruppe	mit Pos. 09
06	100594	Zündtransformator	
07	091564	Zündkabel	
08	0020073877	Schraube, (10 St.)	
09	108628	Schraube, (10 St.)	
10	108588	Rechteckdichtring, (10 St.)	

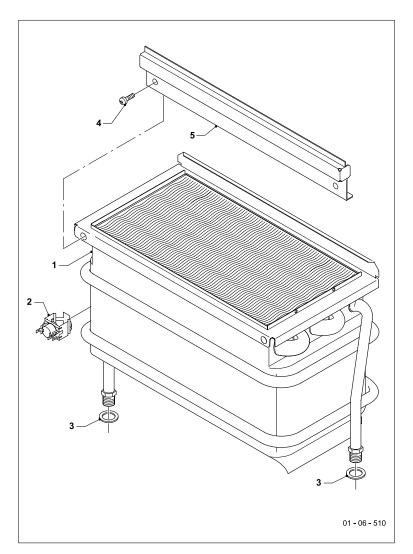


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-06-510	
01	108576	Heizkörper	mit Pos. 03
02	256801	Sensor	
03	108588	Rechteckdichtring, (10 St.)	Ausf. bis Bj. 2005
03	0020172493	O-Ring (10 St.)	Ausf. ab Bj. 2006
04	0020073877	Schraube, (10 St.)	
05	108562	Adapter	mit Pos. 04

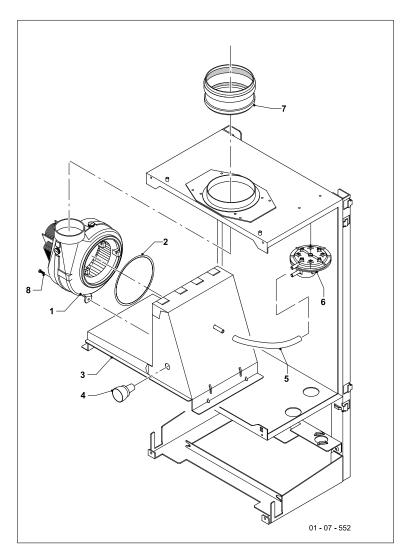


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-07-552	
00	111961	Abgasblende, 43,5 mm	nicht dargestellt
00	0020020927	Abgasblende, 44,5 mm	nicht dargestellt
00	0020055350	Abgasblende, 42 mm	nicht dargestellt
01	0020127094	Gebläse	mit Pos. 02, 08
01	[108612]	[Gebläse]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 02, 08], Ersatz = 0020127094
02	108632	Dichtung	
03	108552	Abgashaube	mit Pos.02, 04, 08
04	111969	Stopfen	
05	108633	Schlauch	
06	108623	Druckwächter	
07	0020127030	Adapter	
07	[108631]	[Adapter]	nicht mehr lieferbar. Ersatz = 0020127030
08	0020073877	Schraube, (10 St.)	



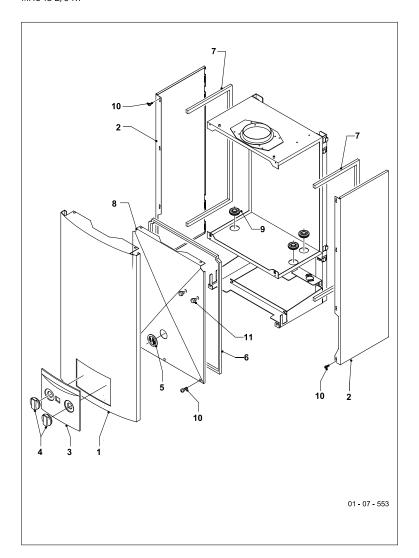

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-07-553	
00	061682	Halter, Geräteaufhängung	nicht dargestellt
01	108530	Frontblech	mit Pos. 10
02	108528	Seitenblech	mit Pos. 10
03	108533	Frontblende	
04	078543	Knopf	
05	108550	Schauglas	
06	108559	Dichtung, Kammerdeckel	
07	108561	Dichtung, Kammerseite	
08	108543	Kammerdeckel	mit Pos. 05, 10, 11
09	108551	Dichtung, (3 St.)	
10	0020073877	Schraube, (10 St.)	
11	108630	Stopfen, Set a 2 St.	

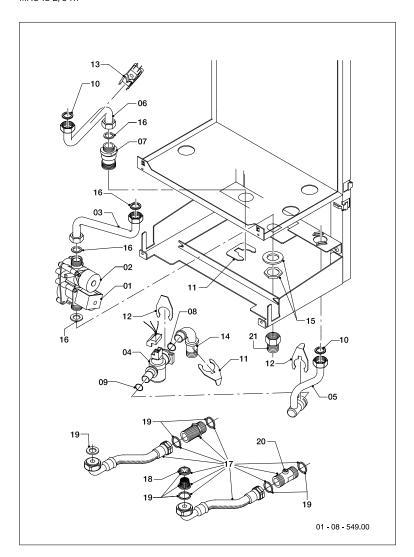

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-08-549	
00	0020063293	Schlauch	für Zubehör 304822, nicht dargestellt
00	0020053332	Schlauch	150 mm, nicht dargestellt
00	111962	Flüssiggas-Anschlussset	nicht dargestellt
00	0020017312	Vordüse, Set	nicht dargestellt
00	0020022764	Adapterkabel, (5 St.)	Verbindung Schritt-Motor / Kabelbaum bei Geräten vor Bauj. 2006, nicht dargestellt
01	053520	Gasarmatur	E, LL (H, L), mit Pos. 02, 10
01	053521	Gasarmatur	B (PB), mit Pos. 02, 10
02	[140436]	[Stellantrieb]	nicht mehr lieferbar, [E, LL (H, L)], Ersatz: 053520
02	[140437]	[Stellantrieb]	nicht mehr lieferbar, [P (PB)], Ersatz: 053521
03	108586	Rohr, Gas	mit Pos. 10
04	194849	Flügelrad, Aqua-Sensor	mit Pos. 08, 09, 12
05	0020074966	Anschluss-Set	mit Pos. 10, 11, 14
06	108592	Rohr, Warmwasser	mit Pos. 10
07	088388	Verschraubung	
08	108604	O-Ring, (10 St.)	
09	108602	O-Ring, (10 St.)	
10	108588	Rechteckdichtring, (10 St.)	Ausf. bis Bj. 2005
10	0020172493	O-Ring (10 St.)	Ausf. ab Bj. 2006
11	108600	Clip, (10 St.)	
12	108601	Clip, (10 St.)	
13	256803	Sensor, NTC	
14	0020074966	Anschluss-Set	mit Pos. 05, 08, 10, 11
15	108587	Verschraubung, Set	
16	108588	Rechteckdichtring, (10 St.)	
17	111957	Wasseranschluss-Set, + Mengenbegr.	mit Pos. 18, 19, 20
18	111964	Wassermengenbegrenzer, 12 I/min (10St.)	

Dichtungs-, Begrenzer-,

Rohr, Gas mit Messnippel

nicht für diese Geräte

mit Pos. 19

Filter- Kit Filter (10 St.)

111958

0020133423


0020006754

19

19


20

21

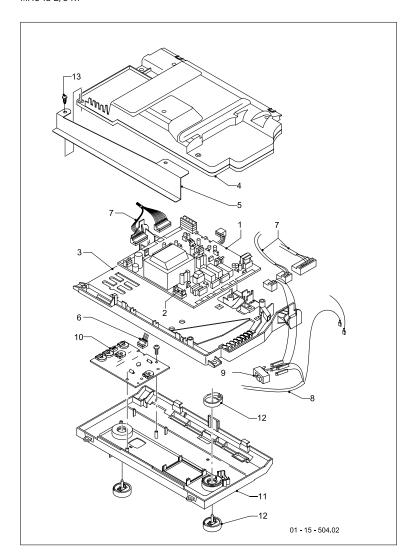


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		01-15-504	
00	240720	Fangband, (5 St.)	nicht dargestellt
01	130853	Leiterplatte	
02	251965	Sicherung, (5 St.)	
03	031611	Vorderteil	
04	074450	Rückwand	
05	108611	Halteblech	
06	256311	Kabelbaum, Interface	
07	108618	Kabelbaum	mit Adapter, Stecker
07	0020032086	Adapter, Stecker	
08	255560	Kabel, Anschluss	
09	226302	Schalter	
10	130854	Leiterplatte, Interface	
11	078348	Blende	
12	078543	Knopf	
13	256622	Schraube, (10 St.)	

VGH 130/3 XZ, VGH 160/3 XZ, VGH 190/3 XZ, VGH 220/3 XZ

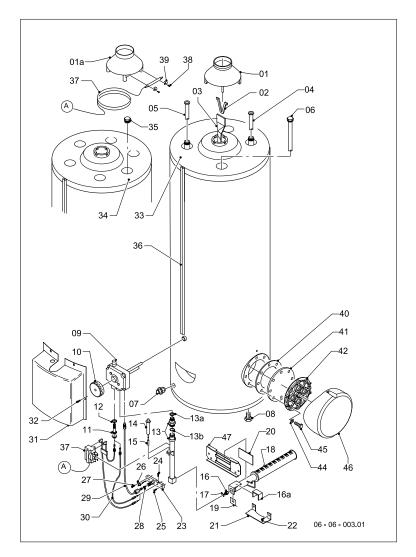

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-003	
00	050507	Gasdruckwächter	VGH 220/3 XZ, aus Zubehör Soloschalter/ Vorrangschalter (nicht dargestellt)
01	074923	Strömungssicherung	für Geräte ohne Abgassensor
01a	074975	Strömungssicherung	für Geräte mit Abgassensor
02	086104	Halter	VGH 220/3 XZ
03	153190	Leitblech	VGH 130/3 XZ, mit Pos. 02
03	153191	Leitblech	VGH 160/3 XZ, mit Pos. 02
03	153192	Leitblech	VGH 190/3 XZ, mit Pos. 02
03	153182	Leitblech	VGH 220/3 XZ, mit Pos. 02
04	192982	Rohr, 18x800	VGH 130/3 XZ, für Kaltwasseranschluss und Zirkulation
04	192981	Rohr, 18x960	VGH 160/3 XZ, für Kaltwasseranschluss und Zirkulation
04	192980	Rohr, 18x1190	VGH 190/3 XZ, für Kaltwasseranschluss und Zirkulation
04	192983	Rohr, 18x1460	VGH 220/3 XZ, für Kaltwasseranschluss und Zirkulation
05	192982	Rohr, 18x800	VGH 130/3 XZ, für Kaltwasseranschluss und Zirkulation
05	192981	Rohr, 18x960	VGH 160/3 XZ, für Kaltwasseranschluss und Zirkulation
05	192980	Rohr, 18x1190	VGH 190/3 XZ, für Kaltwasseranschluss und Zirkulation
05	192983	Rohr, 18x1460	VGH 220/3 XZ, für Kaltwasseranschluss und Zirkulation
06	0020107796	Anode	VGH 130/3 XZ
06	0020107797	Anode	VGH 160/3 XZ
06	0020107798	Anode	VGH 190/3 XZ
06	0020107804	Anode	VGH 220/3 XZ
06	285850	Anode, Kettenanode (G3/4, L ca.970)	nicht dargestellt
07	082205	Entleerungsventil	
08	071931	Stellfuß	
09	051023	Gasarmatur	mit Pos. 10-12
10	143942	Knopf	
11	170262	Magnet	
12	981765	Dichtung	
13	084733	Verbindungsrohr	mit Pos. 13b


VGH 130/3 XZ, VGH 160/3 XZ, VGH 190/3 XZ, VGH 220/3 XZ

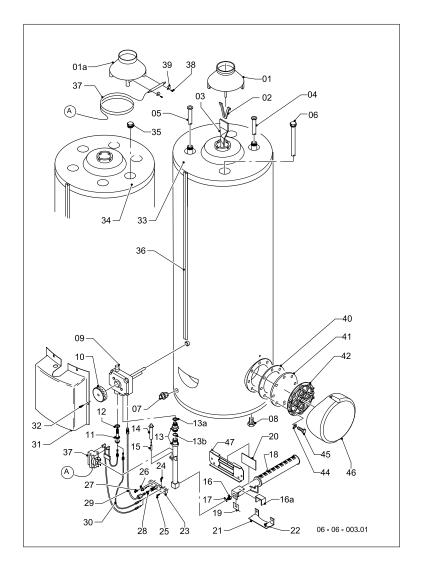


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-003	
13a	980214	Rechteckdichtring	
13b	0020072913	O-Ring, (10 St.)	
14	091060	Piezo-Zünder	
15	080364	Schlauch	
16	200687	Düsen-Umstellsatz	VGH 130/3 XZ, E (H), mit Pos. 17, 28
16	200688	Düsen-Umstellsatz	VGH 160/3 XZ, E (H), mit Pos. 17, 28
16	200688	Düsen-Umstellsatz	VGH 190/3 XZ, E (H), mit Pos. 17, 28
16	200693	Düsen-Umstellsatz	VGH 220/3 XZ, E (H), mit Pos. 17, 28
16	[200690]	[Düsen-Umstellsatz]	nicht mehr lieferbar, [VGH 130/3 XZ, B/P (PB), mit Pos. 16a, 17, 28]
16	200691	Düsen-Umstellsatz	VGH 160/3 XZ, B/P (PB), mit Pos. 16a, 17, 28
16	200692	Düsen-Umstellsatz	VGH 190/3 XZ, B/P (PB), mit Pos. 16a, 17, 28
16	200695	Düsen-Umstellsatz	VGH 220/3 XZ, B/P (PB), mit Pos. 16a, 17, 28
16a	070489	Abdeckblech	nur für Flüssiggas-Ausführungen B/P (PB)
17	980424	Dichtung	
18	041684	Stabbrenner	
19	126134	Klemmfeder	
20	161207	Schauglas	
21	070482	Abdeckblech	VGH 130/3 XZ, nur für VGH 130/3 XZ
22	0020107695	Schraube, (10 St.)	
23	042961	Zündbrenner	mit Pos. 26 und 27
24	119105	Linsenschneidschraube	
25	070334	Blechschraube	
26	090668	Zündelektrode	
27	119104	Linsenschneidschraube	
28	042882	Brennerdüse, Zündung	für Erdgas-Ausführungen E (H)
28	042881	Zündbrennerdüse	für Flüssiggas-Ausführungen B/P (PB)
29	043951	Zündgasrohr	
30	171173	Thermoelement	für Geräte mit Abgassensor
30	171174	Thermoelement	für Geräte ohne Abgassensor
31	072355	Brennerabdeckung, kieselgrau	
32	088624	Blechschraube, Set	
33	076069	Deckel	VGH 130/3 XZ, VGH 160/3 XZ, VGH 190/3 XZ

VGH 130/3 XZ, VGH 160/3 XZ, VGH 190/3 XZ, VGH 220/3 XZ


VGH 130/3 XZ, VGH 160/3 XZ, VGH 190/3 XZ, VGH 220/3 XZ

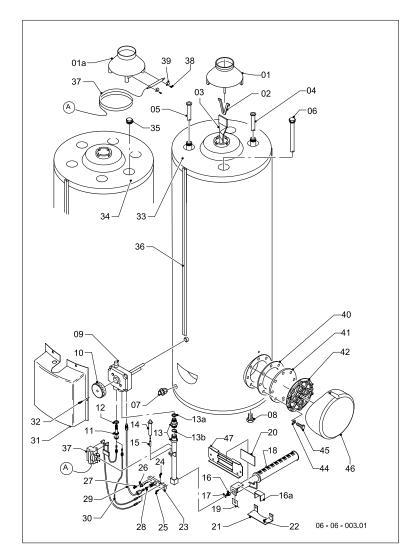

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-003	
34	[071899]	[Deckel]	nicht mehr lieferbar, [VGH 220/3 XZ]
35	-	-	Stopfen ist nicht mehr lieferbar
36	052046	Kabelkanal, weiβ	
37	100306	Temperaturbegrenzer, Abgassensor	
38	492147	Linsenschraube	
39	188627	Schelle	
40	0020107799	Dichtung, Flansch	VGH 220/3 XZ
41	089317	Dichtflansch	VGH 220/3 XZ
42	089323	Flansch	VGH 220/3 XZ
44	284049	Scheibe	VGH 220/3 XZ
45	116480	Sechskantschraube	VGH 220/3 XZ
46	203841	Abdeckkappe	VGH 220/3 XZ
46	076228	Isolierkappe	VGH 220/3 XZ, nicht dargestellt
47	073241	Montageblech	

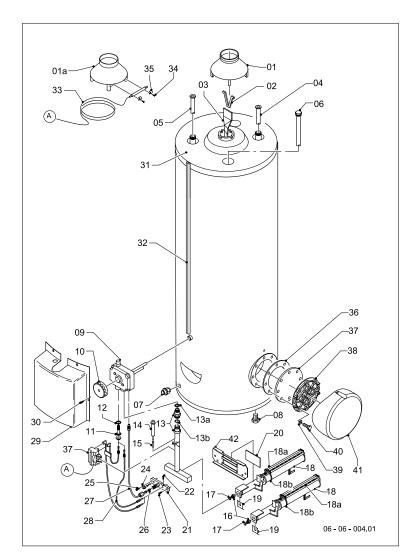


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-004	
00	[252442]	[Vorrangschaltung]	nicht mehr lieferbar, [ehemaliger Zubehör 000669 Verriegelungsschalter (nicht dargestellt)]
00	050507	Gasdruckwächter	Ersatzteil-Druckwächter für Zubehör 000669 (nicht dargestellt)
01	074923	Strömungssicherung	für Geräte ohne Abgassensor
01a	074975	Strömungssicherung	für Geräte mit Abgassensor
02	086104	Halter	
03	153190	Leitblech	VGH 130/4 XZ, mit Pos. 02
03	153191	Leitblech	VGH 160/4 XZ, mit Pos. 02
03	153192	Leitblech	VGH 190/4 XZ, mit Pos. 02
03	153182	Leitblech	VGH 220/4 XZ, mit Pos. 02
04	192982	Rohr, 18x800	VGH 130/4 XZ, für Kaltwasseranschluss und Zirkulation
04	192981	Rohr, 18x960	VGH 160/4 XZ, für Kaltwasseranschluss und Zirkulation
04	192980	Rohr, 18x1190	VGH 190/4 XZ, für Kaltwasseranschluss und Zirkulation
04	192983	Rohr, 18x1460	VGH 220/4 XZ, für Kaltwasseranschluss und Zirkulation
05	192982	Rohr, 18x800	VGH 130/4 XZ, für Kaltwasseranschluss und Zirkulation
05	192981	Rohr, 18x960	VGH 160/4 XZ, für Kaltwasseranschluss und Zirkulation
05	192980	Rohr, 18x1190	VGH 190/4 XZ, für Kaltwasseranschluss und Zirkulation
05	192983	Rohr, 18x1460	VGH 220/4 XZ, für Kaltwasseranschluss und Zirkulation
06	0020107796	Anode	VGH 130/4 XZ
06	0020107797	Anode	VGH 160/4 XZ
06	0020107798	Anode	VGH 190/4 XZ
06	0020107804	Anode	VGH 220/4 XZ
06	285850	Anode, Kettenanode (G3/4, L ca.970)	nicht dargestellt
07	082205	Entleerungsventil	
08	071931	Stellfuß	
09	051023	Gasarmatur	mit Pos. 10-12
10	143942	Knopf	
11	170262	Magnet	

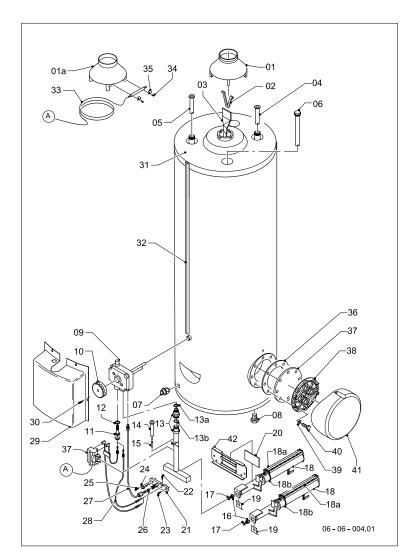


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-004	
12	981765	Dichtung	
13	[089588]	[Verbindungsrohr]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 13b]
13a	980214	Rechteckdichtring	
13b	0020072913	O-Ring, (10 St.)	
14	091060	Piezo-Zünder	
15	080364	Schlauch	
16	[248190]	[Brennerdüse]	nicht mehr lieferbar, [VGH 130/4 XZ]
16	[248200]	[Brennerdüse]	nicht mehr lieferbar, [VGH 160/4 XZ]
16	[248200]	[Brennerdüse]	nicht mehr lieferbar, [VGH 190/4 XZ]
16	[248200]	[Brennerdüse]	nicht mehr lieferbar, [VGH 220/4 XZ]
17	980424	Dichtung	
18	[041698]	[Stabbrenner]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 18a-b]
18a	[041626]	[Keramikstabsatz]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 18b]
18b	[282538]	[Schelle]	nicht mehr lieferbar
19	126134	Klemmfeder	
20	161207	Schauglas	
21	042961	Zündbrenner	mit Pos. 24 und 25
22	119105	Linsenschneidschraube	
23	070334	Blechschraube	
24	090668	Zündelektrode	
25	119104	Linsenschneidschraube	
26	042882	Brennerdüse, Zündung	
27	[043966]	[Zündgasrohr]	nicht mehr lieferbar
28	171173	Thermoelement	für Geräte mit Abgassensor
28	171174	Thermoelement	für Geräte ohne Abgassensor
29	072355	Brennerabdeckung, kieselgrau	
30	088624	Blechschraube, Set	
31	076069	Deckel	
32	052046	Kabelkanal, weiβ	
33	100306	Temperaturbegrenzer, Abgassensor	
34	235748	Blechschraube, ISO 7049	
35	188627	Schelle	
36	0020107799	Dichtung, Flansch	

/GH 130/4 X7. VG	H 160// Y7	V/GH 190//	Y7 VCH	220/A Y7

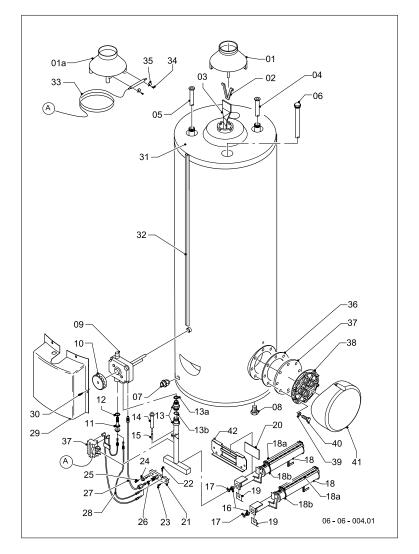


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung	
		06-06-004		
37	089317	Dichtflansch		
38	089323	Flansch		
39	284049	Scheibe		
40	116480	Sechskantschraube		
41	203841	Abdeckkappe		
41	076228	Isolierkappe	nicht dargestellt	
42	073241	Montageblech		

VGH 130/5 XZ, VGH 160/5 XZ, VGH 190/5 XZ, VGH 220/5 XZ

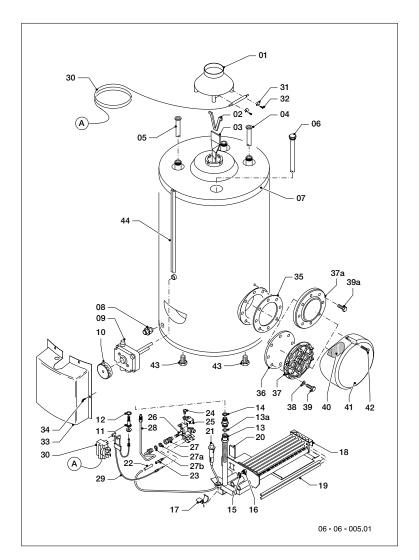


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-005	
00	050507	Gasdruckwächter	aus Zubehör Soloschalter/Vorrangschalter (nicht dargestellt)
01	074975	Strömungssicherung	
02	086104	Halter	
03	153190	Leitblech	VGH 130/5 XZ, mit Pos. 02
03	153191	Leitblech	VGH 160/5 XZ, mit Pos. 02
03	153192	Leitblech	VGH 190/5 XZ, mit Pos. 02
03	153182	Leitblech	VGH 220/5 XZ, mit Pos. 02
04	192982	Rohr, 18x800	VGH 130/5 XZ
04	192981	Rohr, 18x960	VGH 160/5 XZ
04	192980	Rohr, 18x1190	VGH 190/5 XZ
04	192983	Rohr, 18x1460	VGH 220/5 XZ
05	192982	Rohr, 18x800	VGH 130/5 XZ
05	192981	Rohr, 18x960	VGH 160/5 XZ
05	192980	Rohr, 18x1190	VGH 190/5 XZ
05	192983	Rohr, 18x1460	VGH 220/5 XZ
06	0020107796	Anode	VGH 130/5 XZ
06	0020107797	Anode	VGH 160/5 XZ
06	0020107798	Anode	VGH 190/5 XZ
06	0020107804	Anode	VGH 220/5 XZ
06	285850	Anode, Kettenanode (G3/4, L ca.970)	nicht dargestellt
07	076069	Deckel	
08	082229	Entleerungsventil	
09	051023	Gasarmatur	mit Pos. 10-12
10	143942	Knopf	
11	170262	Magnet	
12	981765	Dichtung	
13	084749	Verbindungsrohr	mit Pos. 13a, 14, 15 und Doppelnippel
13a	0020072913	O-Ring, (10 St.)	
14	980214	Rechteckdichtring	
15	980486	Dichtung	
16	240669	Brennerdüse D=1,38	VGH 130/5 XZ, Erdgas E (H)
16	240669	Brennerdüse D=1,38	VGH 160/5 XZ, Erdgas E (H)
16	240652	Brennerdüse, D=1,50	VGH 190/5 XZ, Erdgas E (H)

VGH 130/5 XZ, VGH 160/5 XZ, VGH 190/5 XZ, VGH 220/5 XZ

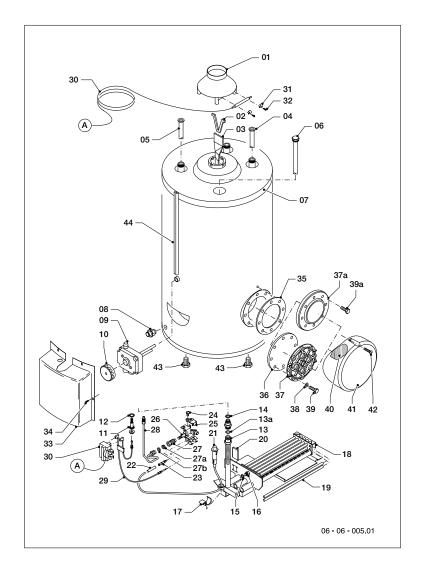


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-005	
16	240652	Brennerdüse, D=1,50	VGH 220/5 XZ, Erdgas E (H)
16	240652	Brennerdüse, D=1,50	VGH 130/5 XZ, Erdgas LL (L)
16	240652	Brennerdüse, D=1,50	VGH 160/5 XZ, Erdgas LL (L)
16	240653	Brennerdüse, D=1,73	VGH 190/5 XZ, Erdgas LL (L)
16	240653	Brennerdüse, D=1,73	VGH 220/5 XZ, Erdgas LL (L)
16	200158	Umstellsatz, 3B/P (DE, AT, CH, HU)	VGH 130/5 XZ, Flüssiggas B/P (PB), mit Pos. 27a
16	200159	Umstellsatz, 3B/P (DE, AT, CH, HU)	VGH 160/5 XZ, Flüssiggas B/P (PB), mit Pos. 27a
16	200160	Umstellsatz, 3B/P (DE, AT, CH, HU)	VGH 190/5 XZ, Flüssiggas B/P (PB), mit Pos. 27a
16	200160	Umstellsatz, 3B/P (DE, AT, CH, HU)	VGH 220/5 XZ, Flüssiggas B/P (PB), mit Pos. 27a
17	126177	Klemmfeder	
18	041615	Stabbrenner	mit Pos. 20
19	041616	Keramikstab	nur für Erdgas-Ausführungen E,LL (H/L), Inhalt 12 Stück
20	161207	Schauglas	
21	091077	Piezo-Zünder	
22	080364	Schlauch	
23	090759	Zündelektrode	
24	060018	Schraube	
25	195964	Lasche	
26	042144	Zündbrenner	mit Pos. 24-25,27a-b
27	151619	Luftfilter	
27a	042825	Brennerdüse, Zündung, D=0,25	Erdgas E (H)
27a	0020078902	Brennerdüse, Zündung, D=0,30	Erdgas LL (L)
27a	042812	Zündbrennerdüse D=0,15	Flüssiggas B/P (PB)
27b	981145	Rechteckdichtring, (10 St.)	
28	043982	Zündgasrohr	mit Pos. 27b
29	171189	Thermoelement	
30	100306	Temperaturbegrenzer, Abgassensor	
31	188627	Schelle	
32	235748	Blechschraube, ISO 7049	

VGH 130/5 XZ, VGH 160/5 XZ, VGH 190/5 XZ, VGH 220/5 XZ

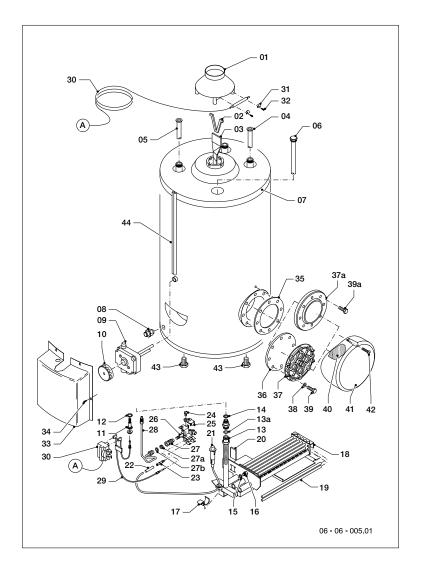

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-005	
33	072355	Brennerabdeckung, kieselgrau	
34	088624	Blechschraube, Set	
35	0020107799	Dichtung, Flansch	
36	-	-	siehe Pos. 37a (Pos. 37a und 39a ersetzen Pos. 36-39)
37	-	-	siehe Pos. 37a (Pos. 37a und 39a ersetzen Pos. 36-39)
37a	0020032772	Flansch, Revisionsöffnung	mit Pos. 35 und 39a
38	-	-	Pos. 37a und 39a ersetzen Pos. 36-39
39	-	-	siehe Pos. 39a (Pos. 37a und 39a ersetzen Pos. 36-39)
39a	0020032771	Sechskantschraube, M10x20 (10 St.)	
40	076228	Isolierkappe	
41	203841	Abdeckkappe	
42	130005	Blechschraube, (5 St.)	
43	071931	Stellfuß	
44	052046	Kabelkanal, weiβ	


VGH 130/5 XZU R1, VGH 160/5 XZU R1, VGH 190/5 XZU R1, VGH 220/5 XZU R1

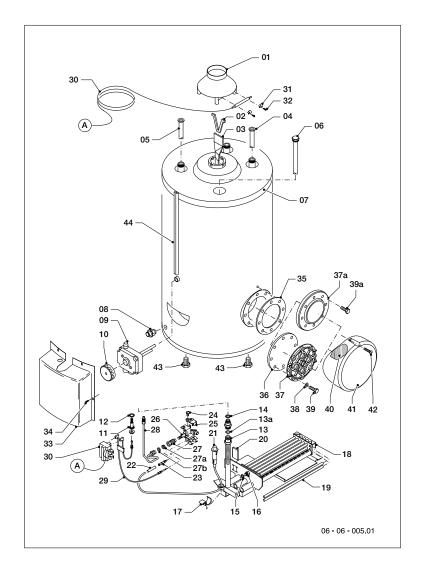

00 28 01 07 02 08	50507 87054 74975 86104 53190 53191	06-06-005  Gasdruckwächter  Aufnahme (weiß, für Anleitung)  Strömungssicherung  Halter  Leitblech	aus Zubehör Soloschalter/Vorrangschalter (nicht dargestellt) nicht dargestellt
00 28 01 07 02 08	87054 74975 86104 53190	Aufnahme (weiß, für Anleitung) Strömungssicherung Halter	(nicht dargestellt)
01 07	74975 86104 53190	(weiß, für Anleitung) Strömungssicherung Halter	nicht dargestellt
02 08	86104 53190	Halter	
	53190		
03 15		Leitblech	
	53191		VGH 130/5 XZU R1, mit Pos. 02
03 15		Leitblech	VGH 160/5 XZU R1, mit Pos. 02
03 15	53192	Leitblech	VGH 190/5 XZU R1, mit Pos. 02
03 15	53182	Leitblech	VGH 220/5 XZU R1, mit Pos. 02
04 19	92982	Rohr, 18x800	VGH 130/5 XZU R1
04 19	92981	Rohr, 18x960	VGH 160/5 XZU R1
04 19	92980	Rohr, 18x1190	VGH 190/5 XZU R1
04 19	92983	Rohr, 18x1460	VGH 220/5 XZU R1
05 19	92982	Rohr, 18x800	VGH 130/5 XZU R1
05 19	92981	Rohr, 18x960	VGH 160/5 XZU R1
05 19	92980	Rohr, 18x1190	VGH 190/5 XZU R1
05 19	92983	Rohr, 18x1460	VGH 220/5 XZU R1
06 00	020107796	Anode	VGH 130/5 XZU R1
06 00	020107797	Anode	VGH 160/5 XZU R1
06 00	020107798	Anode	VGH 190/5 XZU R1
06 00	020107804	Anode	VGH 220/5 XZU R1
06 28	85850	Anode, Kettenanode (G3/4, L ca.970)	nicht dargestellt
07 07	78995	Deckel, weiβ	
08 08	82229	Entleerungsventil	
09 05	51023	Gasarmatur	mit Pos. 10-12
10 14	43942	Knopf	
11 17	70262	Magnet	
12 98	81765	Dichtung	
13 08	84749	Verbindungsrohr	mit Pos. 13a, 14, 15 und Doppelnippel
13a 00	020072913	0-Ring, (10 St.)	
14 98	80214	Rechteckdichtring	
15 98	80486	Dichtung	
16 24	40669	Brennerdüse D=1,38	VGH 130/5 XZU R1, Erdgas E (H)


VGH 130/5 XZU R1, VGH 160/5 XZU R1, VGH 190/5 XZU R1, VGH 220/5 XZU R1

VGH 130/5 XZU R1, VGH 160/5 XZU R1, VGH 190/5 XZU R1, VGH 220/5 XZU R1

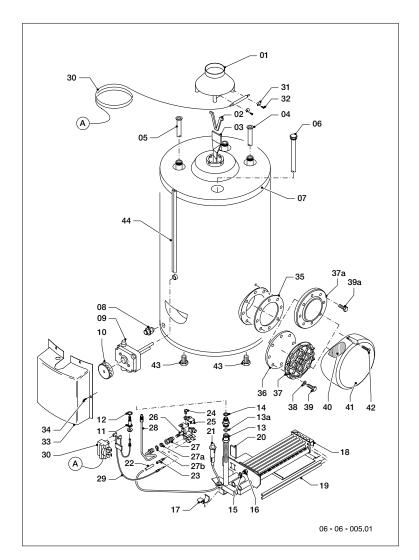

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-005	
16	240669	Brennerdüse D=1,38	VGH 160/5 XZU R1, Erdgas E (H)
16	240652	Brennerdüse, D=1,50	VGH 190/5 XZU R1, Erdgas E (H)
16	240652	Brennerdüse, D=1,50	VGH 220/5 XZU R1, Erdgas E (H)
16	088681	Umstellsatz, LL (DE)	VGH 130/5 XZU R1, Erdgas LL (L)
16	088681	Umstellsatz, LL (DE)	VGH 160/5 XZU R1, Erdgas LL (L)
16	088682	Umstellsatz, LL (DE), S (HU)	VGH 190/5 XZU R1, Erdgas LL (L)
16	088682	Umstellsatz, LL (DE), S (HU)	VGH 220/5 XZU R1, Erdgas LL (L)
16	240652	Brennerdüse, D=1,50	VGH 130/5 XZU R1, Erdgas LL (L)
16	240652	Brennerdüse, D=1,50	VGH 160/5 XZU R1, Erdgas LL (L)
16	240653	Brennerdüse, D=1,73	VGH 190/5 XZU R1, Erdgas LL (L)
16	240653	Brennerdüse, D=1,73	VGH 220/5 XZU R1, Erdgas LL (L)
16	200158	Umstellsatz, 3B/P (DE, AT, CH, HU)	VGH 130/5 XZU R1, Flüssiggas B/P (PB), mit Pos. 27a
16	200159	Umstellsatz, 3B/P (DE, AT, CH, HU)	VGH 160/5 XZU R1, Flüssiggas B/P (PB), mit Pos. 27a
16	200160	Umstellsatz, 3B/P (DE, AT, CH, HU)	VGH 190/5 XZU R1, Flüssiggas B/P (PB), mit Pos. 27a
16	200160	Umstellsatz, 3B/P (DE, AT, CH, HU)	VGH 220/5 XZU R1, Flüssiggas B/P (PB), mit Pos. 27a
17	126177	Klemmfeder	
18	041615	Stabbrenner	mit Pos. 20
19	041616	Keramikstab	nur für Erdgas-Ausführungen E,LL (H/L), Inhalt 12 Stück
20	161207	Schauglas	
21	091077	Piezo-Zünder	
22	080364	Schlauch	
23	090759	Zündelektrode	
24	060018	Schraube	
25	195964	Lasche	
26	042144	Zündbrenner	mit Pos. 24-25,27a-b
27	151619	Luftfilter	
27a	042825	Brennerdüse, Zündung, D=0,25	Erdgas E (H)
27a	0020078902	Brennerdüse, Zündung, D=0,30	Erdgas LL (L)
27a	042812	Zündbrennerdüse D=0,15	Flüssiggas B/P (PB)
27b	981145	Rechteckdichtring, (10 St.)	


VGH 130/5 XZU R1, VGH 160/5 XZU R1, VGH 190/5 XZU R1, VGH 220/5 XZU R1

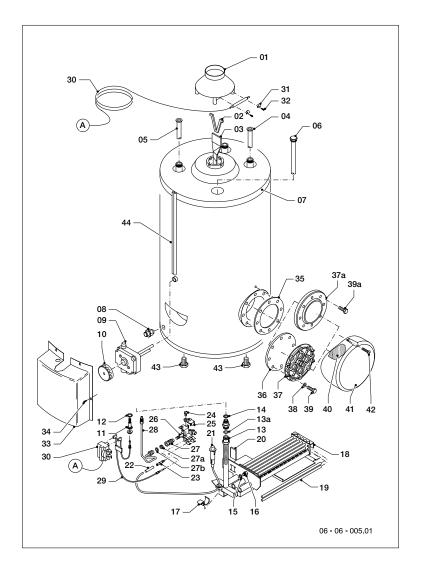

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-005	
28	043982	Zündgasrohr	mit Pos. 27b
29	171189	Thermoelement	
30	100306	Temperaturbegrenzer, Abgassensor	
31	188627	Schelle	
32	235748	Blechschraube, ISO 7049	
33	079555	Brennerabdeckung, weiβ	
34	088624	Blechschraube, Set	
35	0020107799	Dichtung, Flansch	
36	-	-	siehe Pos. 37a (Pos. 37a und 39a ersetzen Pos. 36-39)
37	-	-	siehe Pos. 37a (Pos. 37a und 39a ersetzen Pos. 36-39)
37a	0020032772	Flansch, Revisionsöffnung	mit Pos. 35 und 39a
38	-	-	Pos. 37a und 39a ersetzen Pos. 36-39
39	-	-	siehe Pos. 39a (Pos. 37a und 39a ersetzen Pos. 36-39)
39a	0020032771	Sechskantschraube, M10x20 (10 St.)	
40	076228	Isolierkappe	
41	204139	Kappe (weiβ, Reinigungs- flansch)	
42	130005	Blechschraube, (5 St.)	
43	071931	Stellfuß	
44	052046	Kabelkanal, weiβ	

VGH 130/6 Z, VGH 160/6 Z, VGH 190/6 Z


VGH 130/6 Z, VGH 160/6 Z, VGH 190/6 Z

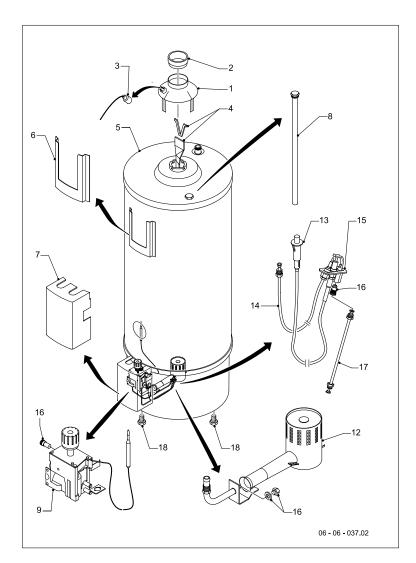

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-037	
00	-	-	ehem. Zubehör 000674 Verrriegelungs- schalter ist nicht mehr lieferbar (nicht dargestellt)
00	050507	Gasdruckwächter	Ersatzteil-Druckwächter für Zubehör 000674 (nicht dargestellt)
01	074923	Strömungssicherung	
02	194151	Reduzierring, 90 -> 80	
03	254010	Abgastemperaturwächter	aus Zubehör 675
04	153195	Leitblech	VGH 130/6 Z
04	153192	Leitblech	VGH 160/6 Z
04	153197	Leitblech	VGH 190/6 Z
05	076172	Deckel, oben	
06	287042	Aufnahme-Tasche	
07	079556	Brennerabdeckung, weiβ	grüne Ausführung (178486) ist nicht mehr lieferbar
08	0020107796	Anode	VGH 130/6 Z
08	0020107797	Anode	VGH 160/6 Z
08	0020107798	Anode	VGH 190/6 Z
08	285850	Anode, Kettenanode (G3/4, L ca.970)	nicht dargestellt
09	053424	Gasarmatur	incl. Sicherheitstemperaturbegrenzer
12	048906	Brenner	
13	091077	Piezo-Zünder	
14	171013	Thermoelement	
15	042193	Zündbrenner	incl. Zündelektrode und Zündbrennerdü- sen für Erdgas E/LL (H,L) mit Kz. 32 und Flüssiggas B/P (PB) mit Kz. 23
16	200185	Düsenwechselsatz	Flüssiggas B/P (PB), zur Umstellung von Erdgas auf Flüssiggas, enthält Brennerdü- sen (Kz. 155/170), Zündbrennerdüse (Kz. 23), Gasarmatur-Drosseln (Kz. 170/190)
16	200186	Düsenwechselsatz	E/LL (H,L), zur Umstellung von Flüssiggas auf Erdgas und zur Umstellung innerhalb der Erdgasfamilien, enthält Brennerdü- sen (Kz. 280/305), Zündbrennerdüse (Kz. 32), Gasarmatur-Drosseln (Kz. 222/224/226/280)
17	028700	Zündgasleitung	
18	071931	Stellfuß	


VGH 130/6 Z R1, VGH 160/6 Z R1, VGH 190/6 Z R1

VGH 130/6 Z R1, VGH 160/6 Z R1, VGH 190/6 Z R1

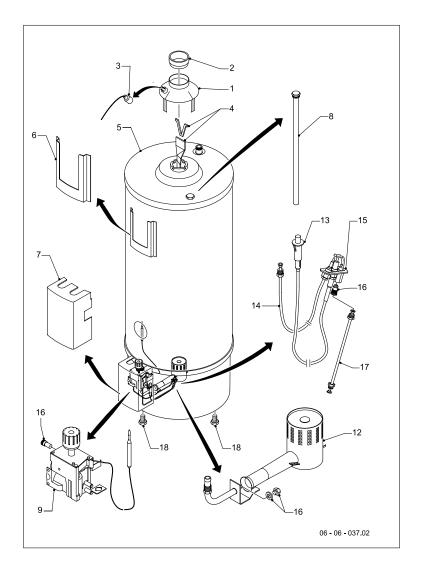

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-037	
00	-	-	ehem. Zubehör 000674 Verrriegelungs- schalter ist nicht mehr lieferbar (nicht dargestellt)
00	050507	Gasdruckwächter	Ersatzteil-Druckwächter für Zubehör 000674 (nicht dargestellt)
01	074923	Strömungssicherung	
02	194151	Reduzierring, 90 -> 80	
03	254010	Abgastemperaturwächter	aus Zubehör 675
04	153195	Leitblech	VGH 130/6 Z R1
04	153192	Leitblech	VGH 160/6 Z R1
04	153197	Leitblech	VGH 190/6 Z R1
05	078996	Deckel, weiβ	
06	287054	Aufnahme (weiβ, für Anleitung)	
07	079556	Brennerabdeckung, weiβ	
08	0020107796	Anode	VGH 130/6 Z R1
08	0020107797	Anode	VGH 160/6 Z R1
08	0020107798	Anode	VGH 190/6 Z R1
08	285850	Anode, Kettenanode (G3/4, L ca.970)	nicht dargestellt
09	053424	Gasarmatur	incl. Sicherheitstemperaturbegrenzer
12	048906	Brenner	
13	091077	Piezo-Zünder	
14	171013	Thermoelement	
15	042193	Zündbrenner	incl. Zündelektrode und Zündbrennerdü- sen für Erdgas E/LL (H,L) mit Kz. 32 und Flüssiggas B/P (PB) mit Kz. 23
16	200185	Düsenwechselsatz	Flüssiggas B/P (PB), zur Umstellung von Erdgas auf Flüssiggas, enthält Brennerdü- sen (Kz. 155/170), Zündbrennerdüse (Kz. 23), Gasarmatur-Drosseln (Kz. 170/190)
16	200186	Düsenwechselsatz	E/LL (H,L), zur Umstellung von Flüssiggas auf Erdgas und zur Umstellung innerhalb der Erdgasfamilien, enthält Brennerdü- sen (Kz. 280/305), Zündbrennerdüse (Kz. 32), Gasarmatur-Drosseln (Kz. 222/224/226/280)
17	028700	Zündgasleitung	
18	071931	Stellfuβ	

VIH 70, VIH 70/1 VIH 70/1

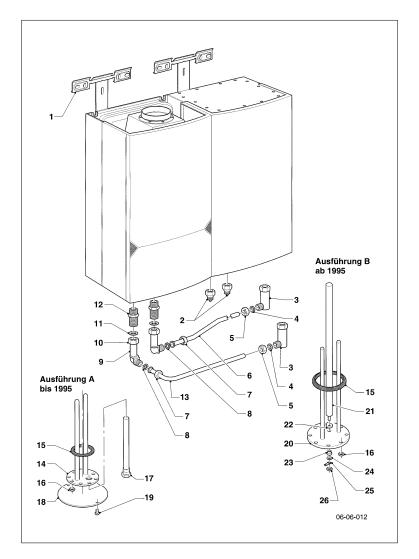


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ Bemerkung
PUS.	rene-Mi.	06-06-012	Typ, Bemerkung
00	060407		nicht dennetellt
00	060407	Entlüftungsschraube	nicht dargestellt
01	086467	Geräte-Aufhängung	
02	083627	Reduzierstück	
03	163568	Anschlusswinkel	
04	980471	Dichtung	
05	111214	Überwurfmutter	
06	193036	Anschlussrohr	
07	111394	Überwurfmutter	
08	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
09	284709	Anschlussbogen, glanzver- nickelt	
10	080177	Mutter	
11	080184	Schneidring	
12	087941	Anschlussstück	
13	193035	Anschlussrohr	
14	-	-	Flanschausführung (alt) ist nicht mehr lieferbar, Ersatz: Pos. 20 Flansch 088104, Pos. 21 Schutzanode 285875 und Pos. 22 Befestigungssatz 088663
15	980703	Flanschdichtung	
16	114892	Sechskantmutter	
17	0020107794	Anode	
18	076092	Deckel	
19	235750	Blechschraube	
20	088104	Flansch	mit Pos. 15
21	285875	Anode, M8x22x560	mit Dichtung und Befestigungsteilen
22	091697	Befestigungssatz, für Anode	
23	-	-	siehe Pos. 22
24	070027	Scheibe	
25	091697	Befestigungssatz, für Anode	
26	114892	Sechskantmutter	

# Warmwasserspeicher VIH

VIH 130/3, VIH 160/3, VIH 190/3


Baugruppenübersicht VIH 130/3, VIH 160/3, VIH 190/3

Baugruppenübersicht	Seite
06 Wärmetauscher	710
12 Schaltkasten	712

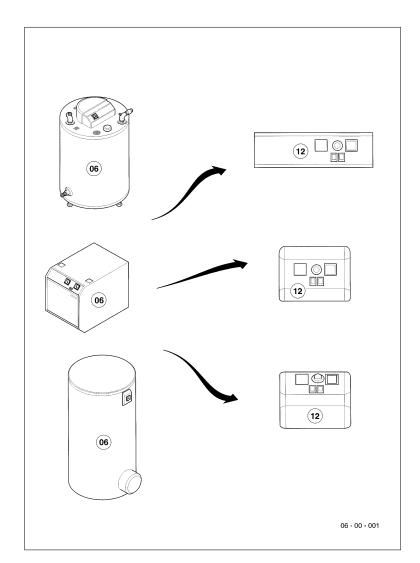

VIH 130/3, VIH 160/3, VIH 190/3


VIH 130/3, VIH 160/3, VIH 190/3

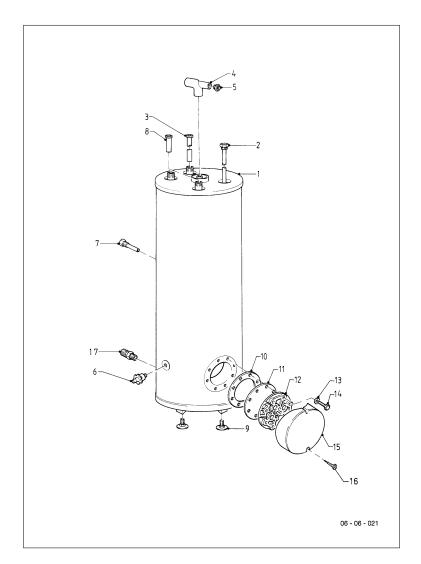

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-021	
01	-	-	Deckel ist nicht mehr lieferbar
02	0020107796	Anode	VIH 130/3
02	0020107797	Anode	VIH 160/3
02	0020107798	Anode	VIH 190/3
03	[192993]	[Rohr]	nicht mehr lieferbar, [VIH 130/3]
03	[192994]	[Rohr]	nicht mehr lieferbar, [VIH 160/3]
03	-	-	VIH 190/3, 192995 ist nicht mehr lieferbar
04	163002	Winkel	
05	177507	Entlüftungsventil	
06	082205	Entleerungsventil	
07	[060516]	[Fühlerrohr]	nicht mehr lieferbar
08	[192993]	[Rohr]	nicht mehr lieferbar, [VIH 130/3]
08	[192994]	[Rohr]	nicht mehr lieferbar, [VIH 160/3]
08	-	-	VIH 190/3, 192995 ist nicht mehr lieferbar
09	071931	Stellfuß	
10	0020107799	Dichtung, Flansch	
11	089317	Dichtflansch	
12	089323	Flansch	
13	284049	Scheibe	
14	116480	Sechskantschraube	
15	203841	Abdeckkappe	
15	076228	Isolierkappe	
16	130005	Blechschraube, (5 St.)	
17	[492459]	[Doppelnippel]	nicht mehr lieferbar

VIH 130/3, VIH 160/3, VIH 190/3

VIH 130/3, VIH 160/3, VIH 190/3

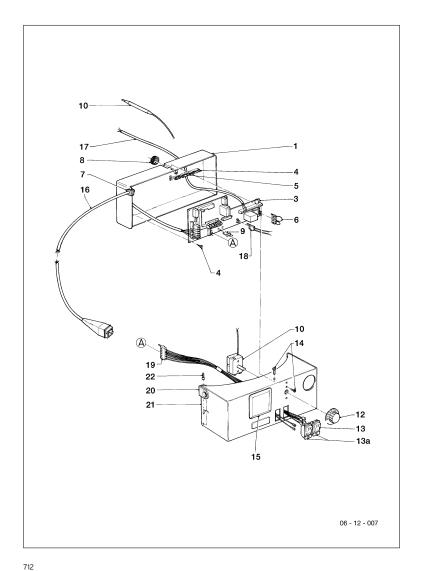


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-007	
01	121098	Schaltkasten-Gehäuse	
03	130327	Leiterplatte	
04	492226	Blechschraube	
05	188642	Schelle	
06	252780	Brückenstecker	
07	201849	Kabeldurchführung	
08	120065	Kabeldurchführung	
09	250790	Brückenstecker	
10	101804	Temperaturregler	
12	143950	Drehknopf	
13	251777	Schalter	
13a	-	-	nicht mehr lieferbar
14	060018	Schraube	
15	201623	Deckel	
15	253216	Schaltuhr	nicht dargestellt
16	089403	Verbindungsleitung	zum Kessel
16	[089583]	[Verbindungsleitung]	nicht mehr lieferbar, [zum VC]
17	-	-	089401 ist nicht mehr lieferbar
18	250762	Kabelbaum	
19	256005	Kabelbaum	
20	[201829]	[Kabeldurchführung]	nicht mehr lieferbar
21	-	-	075331 ist nicht mehr lieferbar
22	105754	Zylinderschraube	

# Warmwasserspeicher VIH


VIH 150/4, VIH 200/4

Baugruppenübersicht VIH 150/4, VIH 200/4

Baugruppenübersicht	Seite	<b>;</b>
06 Wärmetauscher	716	
12 Schaltkasten	720	

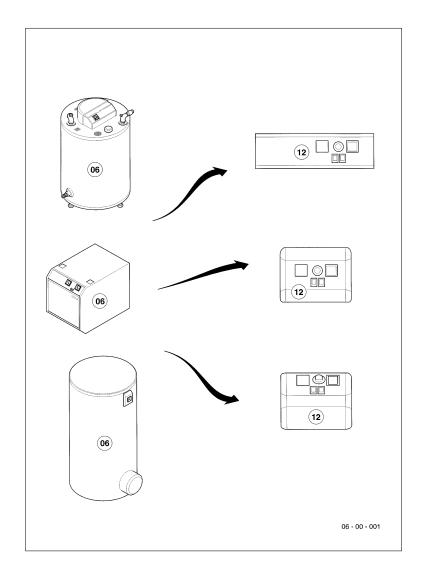


VIH 150/4, VIH 200/4

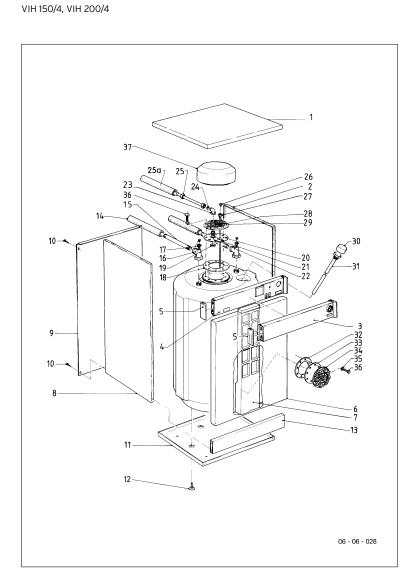

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-028	
00	193039	Rohr, L=850 mm, D=18 mm	VIH 150/4, nicht dargestellt, Kaltwasser- eingang
00	193040	Rohr, L=1100 mm, D=18 mm	VIH 200/4, nicht dargestellt, Kaltwasser- eingang
01	-	-	070882 ist nicht mehr lieferbar
02	-	-	VIH 150/4, 079938 ist nicht mehr lieferbar
02	-	-	VIH 200/4, 079939 ist nicht mehr lieferbar
03	-	-	075488 ist nicht mehr lieferbar
04	[075489]	[Blende]	nicht mehr lieferbar
05	[203849]	[Kappe, seitl.]	nicht mehr lieferbar
06	[070213]	[Vorderteil]	nicht mehr lieferbar, [VIH 150/4]
06	[070214]	[Vorderteil]	nicht mehr lieferbar, [VIH 200/4]
07	-	-	Isolierung ist nicht mehr lieferbar
08	-	=	VIH 150/4, 079936 ist nicht mehr lieferbar
08	-	=	VIH 200/4, 079937 ist nicht mehr lieferbar
09	[079743]	[Rückwand]	nicht mehr lieferbar, [VIH 150/4]
09	[079744]	[Rückwand]	nicht mehr lieferbar, [VIH 200/4]
10	235740	Blechschraube, ISO 7049	
11	[076927]	[Bodenblech]	nicht mehr lieferbar
12	459886	Fuβ, Stellfuβ	
13	-	-	nicht mehr lieferbar
14	[076226]	[Isolierung]	nicht mehr lieferbar
15	[492122]	[Rohrdoppelnippel]	nicht mehr lieferbar
16	163002	Winkel	
17	177507	Entlüftungsventil	
18	981038	Flanschdichtungssatz	
19	114898	Kontermutter	
20	[089326]	[Flansch]	nicht mehr lieferbar
21	083355	Muffe	
22	982444	O-Ring	
23	163205	Winkel, G 3/4 x Rp 3/4	
24	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
25	083885	Rohr	
25a	[076227]	[Isolierung]	nicht mehr lieferbar


VIH 150/4, VIH 200/4

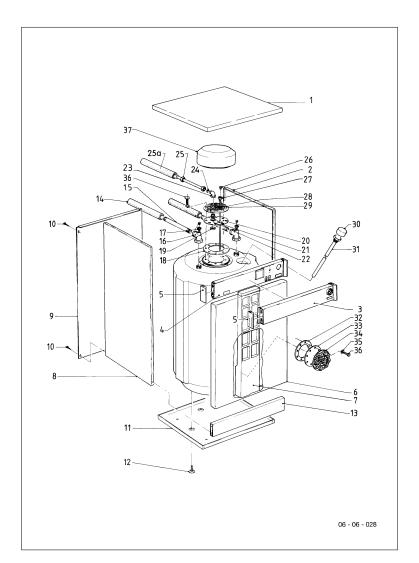

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-028	
26	183563	Fühlersicherung	
27	060627	Tauchhülse, Fühlerrohr	
28	083354	Muffe	
29	-	-	082446 ist nicht mehr lieferbar
30	[204097]	[Isolierkappe]	nicht mehr lieferbar
31	0020078910	Anode, G1, L=642	VIH 150/4
31	0020107795	Anode	VIH 200/4
32	0020107799	Dichtung, Flansch	
33	089317	Dichtflansch	
34	089323	Flansch	
35	284049	Scheibe	
36	116480	Sechskantschraube	
37	[204078]	[Isolierkappe]	nicht mehr lieferbar


VIH 150/4, VIH 200/4

VIH 150/4, VIH 200/4

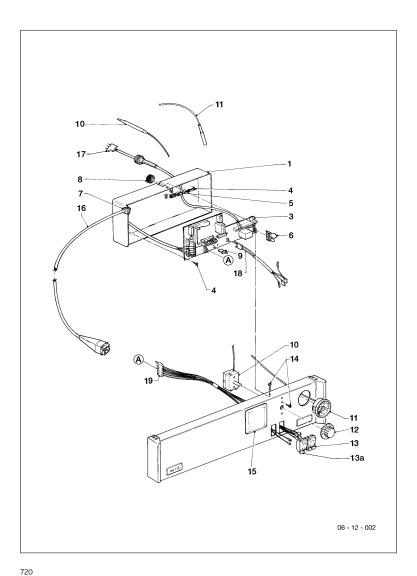


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-002	
01	121098	Schaltkasten-Gehäuse	
03	130327	Leiterplatte	
04	492226	Blechschraube	
05	188642	Schelle	
06	252780	Brückenstecker	
07	201849	Kabeldurchführung	
08	120065	Kabeldurchführung	
09	250790	Brückenstecker	
10	101804	Temperaturregler	
11	101534	Thermometer	
12	143950	Drehknopf	
13	251777	Schalter	
13a	-	-	nicht mehr lieferbar
14	060018	Schraube	
15	201623	Deckel	
15	253216	Schaltuhr	nicht dargestellt
16	089403	Verbindungsleitung	
17	-	-	089401 ist nicht mehr lieferbar
18	256005	Kabelbaum	
19	250762	Kabelbaum	

Baugruppenübersicht		Seite
06 Wärmetauscher		724
12 Schaltkasten		726

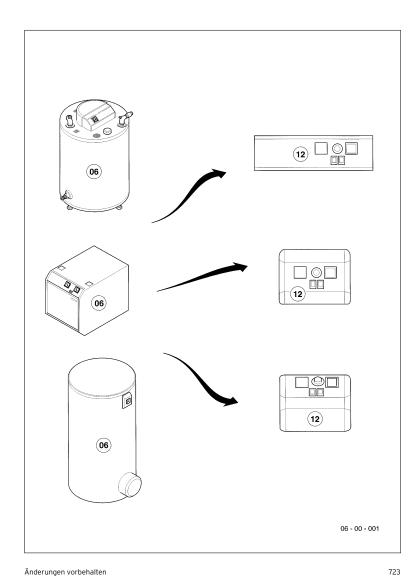


VIH 120/5

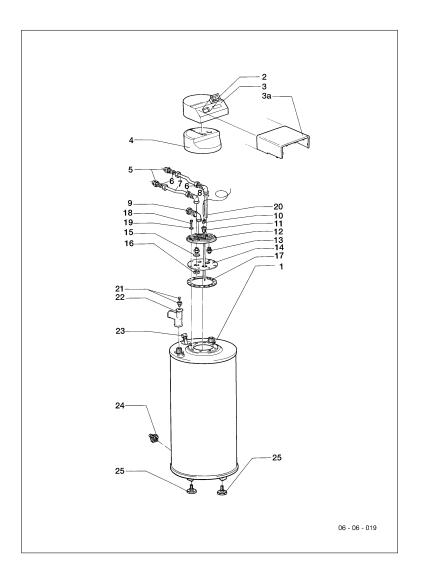

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-019	
01	076083	Abdeckblech	
02	101554	Thermometer	
03	178455	Abdeckhaube	
03a	085378	Zwischenstück	
04	203843	Isolierkappe	
05	082006	Doppelnippel, R 3/4 vernickelt, 'D'	
06	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
07	083886	Rohr	
08	163205	Winkel, G 3/4 x Rp 3/4	
09	0020064686	Stopfen	
10	183563	Fühlersicherung	
11	0020107749	Tauchhülse	
12	082442	Flansch	mit Pos. 09, 14-19
13	083354	Muffe	
14	089315	Flansch	
15	982444	O-Ring	
16	114898	Kontermutter	
17	0020107783	Dichtung, Flansch	
18	116480	Sechskantschraube	
19	284049	Scheibe	
20	094030	Rohr, L=690 mm, D=20 mm	Kaltwasser
20	[193105]	[Rohr, L=50 mm]	nicht mehr lieferbar, [Warmwasser (nicht dargestellt)], Ersatz = 142653
21	177507	Entlüftungsventil	
22	163002	Winkel	
23	0020107793	Anode	
24	082205	Entleerungsventil	
25	071938	Stellfuβ	

VIH 120/5

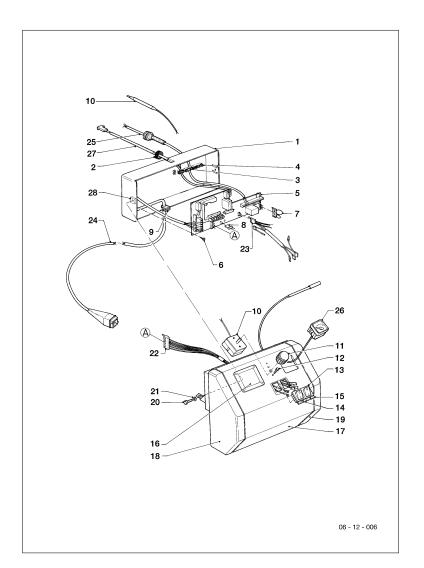

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-006	
01	121098	Schaltkasten-Gehäuse	
02	120065	Kabeldurchführung	
03	188642	Schelle	
04	492226	Blechschraube	
05	130327	Leiterplatte	
06	235748	Blechschraube, ISO 7049	
07	252780	Brückenstecker	
08	250790	Brückenstecker	
09	201849	Kabeldurchführung	
10	101804	Temperaturregler	
11	114254	Drehknopf, für Temperatur- regler	
12	060018	Schraube	
13	251777	Schalter	
14	-	-	nicht mehr lieferbar
15	-	-	nicht mehr lieferbar
16	201623	Deckel	
17	075350	Blende	
18	[207342]	[Seitenteil, links]	nicht mehr lieferbar
19	[207343]	[Seitenteil, rechts]	nicht mehr lieferbar
20	060009	Schraube	
21	090034	Sicherungsscheibe	
22	250762	Kabelbaum	
23	256005	Kabelbaum	
24	089403	Verbindungsleitung	
25	084521	Verbindungsleitung	
26	101554	Thermometer	
27	089419	Verbindungsleitung	
28	114611	Vierkantmutter	


## Warmwasserspeicher VIH

VIH 150/5, VIH 200/5

Baugruppenübersicht


VIH 150/5, VIH 200/5

Baugruppenübersicht	Seite
06 Wärmetauscher	730
12 Schaltkasten	732

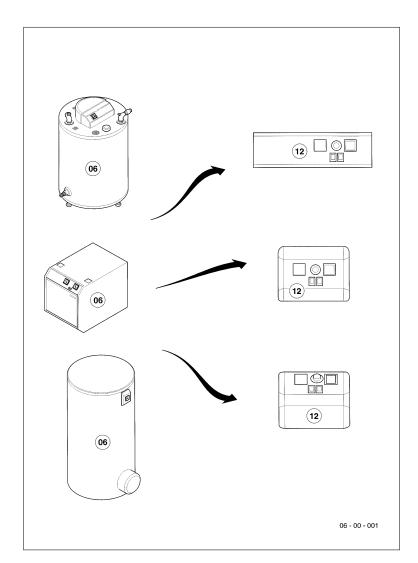


VIH 150/5, VIH 200/5

VIH 150/5, VIH 200/5

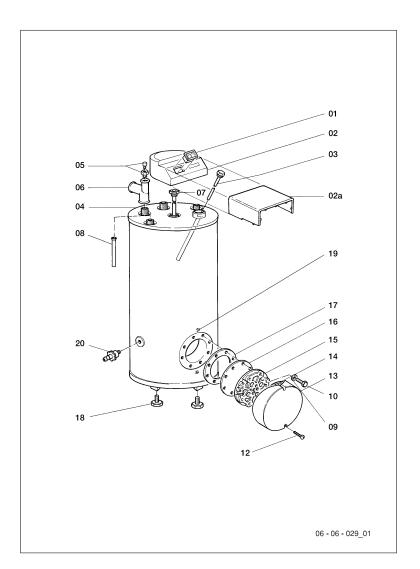

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-029	
01	101554	Thermometer	
02	178455	Abdeckhaube	
02a	085378	Zwischenstück	
03	0020078910	Anode, G1, L=642	VIH 150/5
03	0020107795	Anode	VIH 200/5
04	076090	Deckel	
05	177507	Entlüftungsventil	
06	163002	Winkel	
07	060627	Tauchhülse, Fühlerrohr	
07	204039	Verschlusskappe, VIH	nicht dargestellt
80	193039	Rohr, L=850 mm, D=18 mm	VIH 150/5
80	193040	Rohr, L=1100 mm, D=18 mm	VIH 200/5
09	284049	Scheibe	
10	116480	Sechskantschraube	
12	130005	Blechschraube, (5 St.)	
13	203856	Abdeckhaube	
14	076386	Isolierkappe	
15	089323	Flansch	
16	089317	Dichtflansch	
17	0020107799	Dichtung, Flansch	
18	071938	Stellfuß	
19	158213	Schnappmutter	
20	082205	Entleerungsventil	

VIH 150/5, VIH 200/5

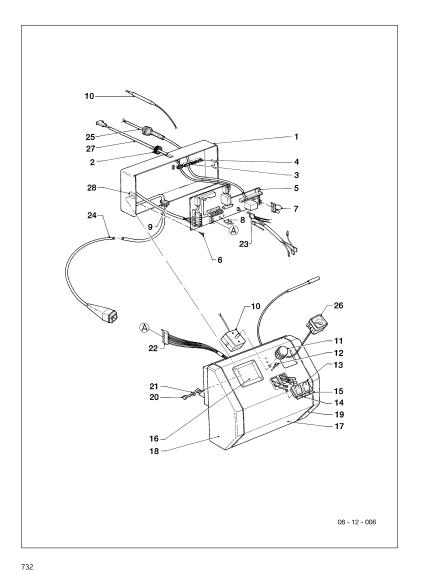

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-006	
01	121098	Schaltkasten-Gehäuse	
02	120065	Kabeldurchführung	
03	188642	Schelle	
04	492226	Blechschraube	
05	130327	Leiterplatte	
06	235748	Blechschraube, ISO 7049	
07	252780	Brückenstecker	
08	250790	Brückenstecker	
09	201849	Kabeldurchführung	
10	101804	Temperaturregler	
11	114254	Drehknopf, für Temperatur- regler	
12	060018	Schraube	
13	251777	Schalter	
14	-	-	nicht mehr lieferbar
15	-	-	nicht mehr lieferbar
16	201623	Deckel	
16	253216	Schaltuhr	nicht dargestellt
17	075350	Blende	
18	[207342]	[Seitenteil, links]	nicht mehr lieferbar
19	[207343]	[Seitenteil, rechts]	nicht mehr lieferbar
20	060009	Schraube	
21	090034	Sicherungsscheibe	
22	250762	Kabelbaum	
23	256005	Kabelbaum	
24	089403	Verbindungsleitung	
25	084521	Verbindungsleitung	
26	101554	Thermometer	
27	089419	Verbindungsleitung	
28	114611	Vierkantmutter	


## Warmwasserspeicher VIH

VIH 300/5, VIH 300/5 SZ, VIH 400/5, VIH 500/5


## Baugruppenübersicht

VIH 300/5, VIH 300/5 SZ, VIH 400/5, VIH 500/5

Baugruppenübersicht	Seite
06 Wärmetauscher	736
12 Schaltkasten	738

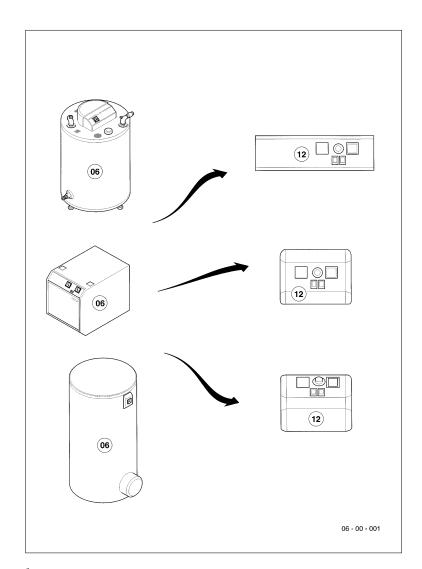


VIH 300/5, VIH 300/5 SZ, VIH 400/5, VIH 500/5

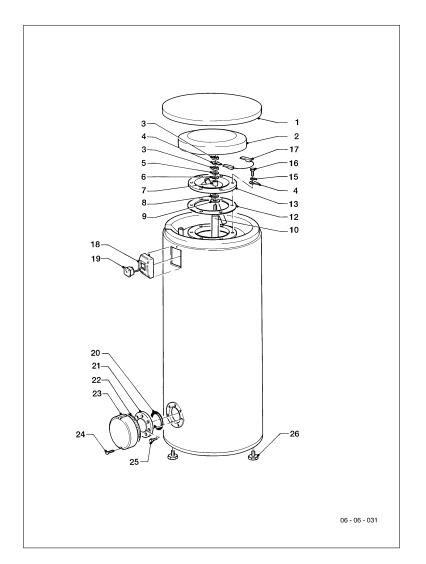

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-031	
01	076089	Deckel	
02	178422	Isolierkappe	
03	114892	Sechskantmutter	
04	111462	Scheibe	
05	070027	Scheibe	
06	091697	Befestigungssatz, für Anode	
07	091697	Befestigungssatz, für Anode	
80	091697	Befestigungssatz, für Anode	
09	091697	Befestigungssatz, für Anode	
10	295837	Anode, L=500 mm	
12	980895	Flanschdichtung	
13	[089320]	[Flansch]	nicht mehr lieferbar
15	490049	Scheibe	
16	490095	Sechskantschraube	
17	091697	Befestigungssatz, für Anode	
18	136804	Thermometergehäuse	
19	101554	Thermometer	
20	0020078904	Dichtung	
21	089353	Flansch	
22	076612	Isolierkappe	
23	203856	Abdeckhaube	
24	130005	Blechschraube, (5 St.)	
25	116466	Sechskantschraube	
26	459886	Fuβ, Stellfuβ	

VIH 300/5, VIH 300/5 SZ, VIH 400/5, VIH 500/5


VIH 300/5, VIH 300/5 SZ, VIH 400/5, VIH 500/5

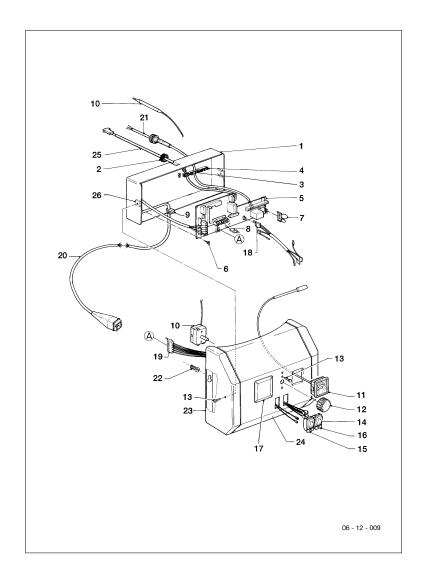

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-009	
01	121098	Schaltkasten-Gehäuse	
02	120065	Kabeldurchführung	
03	188642	Schelle	
04	492226	Blechschraube	
05	130327	Leiterplatte	
06	235748	Blechschraube, ISO 7049	
07	252780	Brückenstecker	
08	250790	Brückenstecker	
09	201849	Kabeldurchführung	
10	101804	Temperaturregler	
11	101554	Thermometer	
12	114254	Drehknopf, für Temperatur- regler	
13	060018	Schraube	
14	251777	Schalter	
15	-	-	nicht mehr lieferbar
16	-	-	nicht mehr lieferbar
17	201623	Deckel	
17	253216	Schaltuhr	nicht dargestellt
18	256005	Kabelbaum	
19	250762	Kabelbaum	
20	089403	Verbindungsleitung	
21	084521	Verbindungsleitung	
22	060009	Schraube	
23	[207344]	[Seitenteil]	nicht mehr lieferbar
24	208578	Blende	
25	089419	Verbindungsleitung	
26	114611	Vierkantmutter	

VIH 120/6, VIH 150/6, VIH 200/6

VIH 120/6, VIH 150/6, VIH 200/6

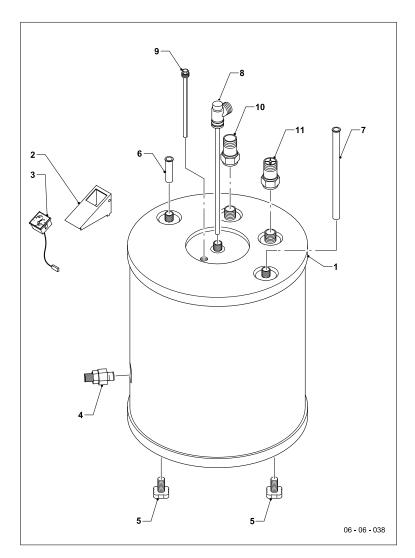


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-038	
00	101804	Temperaturregler	aus Schaltkasten Zubehör 305833 (nicht dargestellt)
00	114254	Drehknopf, für Temperatur- regler	aus Schaltkasten Zubehör 305833 (nicht dargestellt)
00	251777	Schalter	aus Schaltkasten Zubehör 305833 (nicht dargestellt)
00	084521	Verbindungsleitung	aus Schaltkasten Zubehör 305833 (nicht dargestellt)
00	089403	Verbindungsleitung	aus Schaltkasten Zubehör 305833 (nicht dargestellt)
00	130327	Leiterplatte	aus Schaltkasten Zubehör 305833 (nicht dargestellt)
00	256005	Kabelbaum	aus Schaltkasten Zubehör 305833 (nicht dargestellt)
00	250762	Kabelbaum	aus Schaltkasten Zubehör 305833 (nicht dargestellt)
01	076188	Deckel, oben	VIH 120/6
01	076189	Deckel, oben	VIH 150/6
01	076189	Deckel, oben	VIH 200/6
02	098822	Halter, für Thermometer (grün)	
03	101552	Thermometer	VIH 120/6
03	101554	Thermometer	VIH 150/6
03	101554	Thermometer	VIH 200/6
04	082229	Entleerungsventil	
05	071931	Stellfuß	
06	193104	Rohr, L=95, D=18	
07	192858	Rohr, L=690 mm, D=18 mm	VIH 120/6
07	193039	Rohr, L=850 mm, D=18 mm	VIH 150/6
07	193040	Rohr, L=1100 mm, D=18 mm	VIH 200/6
08	163017	Tauchhülse, Winkel	VIH 120/6
08	163018	Tauchhülse, Winkel	VIH 150/6
08	163019	Winkel	VIH 200/6
09	0020107793	Anode	VIH 120/6
09	0020078910	Anode, G1, L=642	VIH 150/6
09	0020107795	Anode	VIH 200/6
10-11	-	-	Position entfällt

## Warmwasserspeicher VIH


VIH 300/6, VIH 400/6, VIH 500/6


Baugruppenübersicht VIH 300/6, VIH 400/6, VIH 500/6

Baugruppenübersicht	Seite
06 Wärmetauscher	744
12 Schaltkasten	746

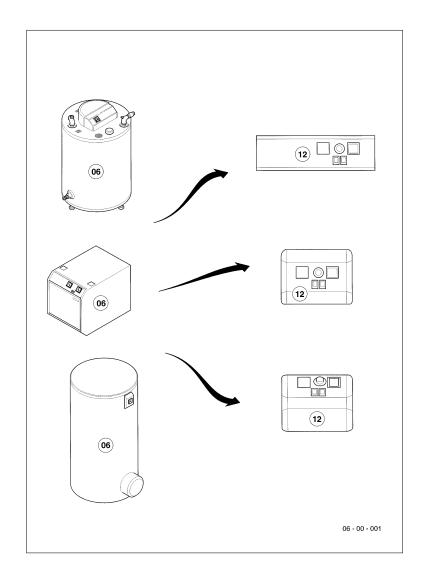


VIH 300/6, VIH 400/6, VIH 500/6




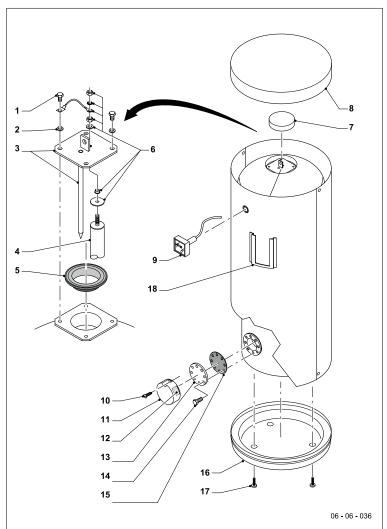

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-036	
01	116489	Sechskantschraube, (4 St.)	
02	191413	Scheibe	
03	087705	Flansch	
04	285895	Anode, M8x23x780	mit Befestigungssatz (Pos. 06)
05	980639	Flanschdichtung	
06	-	-	Befestigungssatz ist nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 04
06	302042	Universal Fremdstrom Anode für Speicher	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
07	-	-	Isolierung ist nicht einzeln lieferbar
08	077600	Verkleidung, oben	VIH 300/6
08	077601	Verkleidung, oben	VIH 400/6
08	-	-	VIH 500/6, Verkleidung 077602 ist nicht mehr lieferbar
09	101554	Thermometer	
10	130005	Blechschraube, (5 St.)	
11	203841	Abdeckkappe	
12	076228	Isolierkappe	
13	087706	Flansch	
14	116490	Sechskantschraube, (8 St.)	
15	980640	Flanschdichtung	
16	077603	Verkleidung, unten	VIH 300/6
16	077604	Verkleidung, unten	VIH 400/6
17	077605	Verkleidung, unten	VIH 500/6
18	071944	Stellfuß	
19	287042	Aufnahme-Tasche	

VIH 300/6, VIH 400/6, VIH 500/6



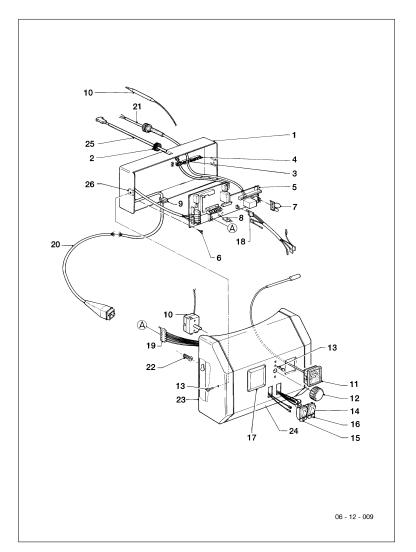

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-009	
01	121098	Schaltkasten-Gehäuse	
02	120065	Kabeldurchführung	
03	188642	Schelle	
04	492226	Blechschraube	
05	130327	Leiterplatte	
06	235748	Blechschraube, ISO 7049	
07	252780	Brückenstecker	
08	250790	Brückenstecker	
09	201849	Kabeldurchführung	
10	101804	Temperaturregler	
11	101554	Thermometer	
12	114254	Drehknopf, für Temperatur- regler	
13	060018	Schraube	
14	251777	Schalter	
15	-	-	nicht mehr lieferbar
16	-	-	nicht mehr lieferbar
17	201623	Deckel	
17	253216	Schaltuhr	nicht dargestellt
18	256005	Kabelbaum	
19	250762	Kabelbaum	
20	089403	Verbindungsleitung	
21	084521	Verbindungsleitung	
22	060009	Schraube	
23	-	-	nicht einzeln lieferbar
24	-	-	nicht einzeln lieferbar
25	089419	Verbindungsleitung	
26	114611	Vierkantmutter	


#### Warmwasserspeicher VIH

VIH 300/7, VIH 400/7, VIH 500/7


## Baugruppenübersicht


VIH 300/7, VIH 400/7, VIH 500/7

Baugruppenübersicht	Seite
06 Wärmetauscher	750
12 Schaltkasten	752

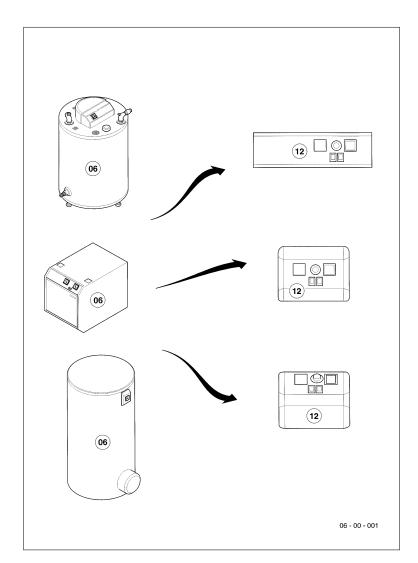


VIH 300/7, VIH 400/7, VIH 500/7



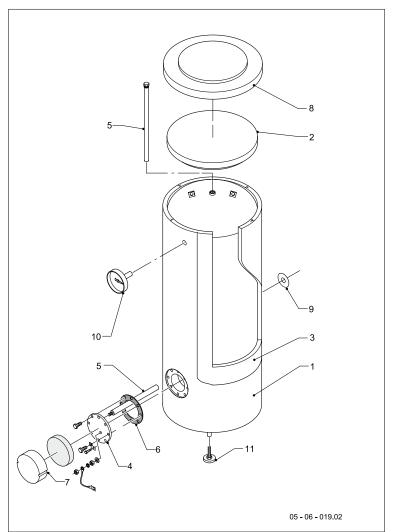

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-019	
01	-	-	VIH 300/7, Mantel, kpl. (Folienmantel) ist nicht mehr lieferbar
01	067321	Mantel, Folienmantel	VIH 400/7, weiβ
01	067322	Mantel, Folienmantel	VIH 500/7, weiβ
02	079110	Isolierung, oben	VIH 300/7
02	079111	Isolierung, oben	VIH 400/7
02	079112	Isolierung, oben	VIH 500/7
03	076635	Isolierung	VIH 300/7
03	076636	Isolierung	VIH 400/7
03	076637	Isolierung	VIH 500/7
04	088133	Flansch, unten	
05	295829	Anode, oben+vorne, Set a 2 St.	VIH 300/7
05	295829	Anode, oben+vorne, Set a 2 St.	VIH 400/7
05	295833	Anode, oben+vorne, Set a 2 St.	VIH 500/7
05	302042	Universal Fremdstrom Anode für Speicher	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
06	981246	Dichtung, Flansch	
07	147394	Deckel, Flanschabdeckung	grau
08	078937	Deckel, oben	VIH 300/7, grau
08	078938	Deckel, oben	VIH 400/7, grau
08	078939	Deckel, oben	VIH 500/7, grau
09	147046	Rosettensatz	
10	101572	Thermometer	
11	071944	Stellfuß	

VIH 300/7, VIH 400/7, VIH 500/7

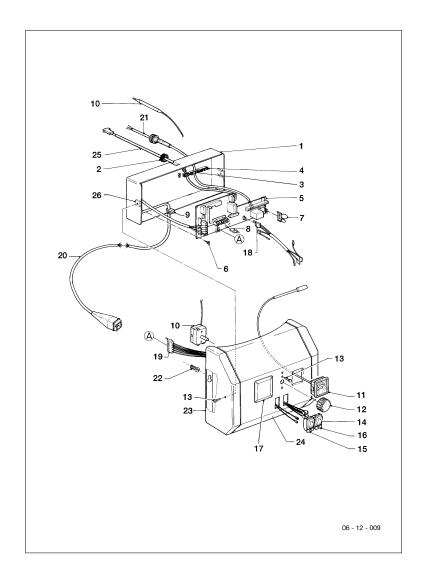

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-009	
00	305973	Schaltkasten VIH/R 120/150 u. 300-500/7	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
01	121098	Schaltkasten-Gehäuse	
02	120065	Kabeldurchführung	
03	188642	Schelle	
04	492226	Blechschraube	
05	130327	Leiterplatte	
06	235748	Blechschraube, ISO 7049	
07	252780	Brückenstecker	
08	250790	Brückenstecker	
09	201849	Kabeldurchführung	
10	101804	Temperaturregler	
11	101554	Thermometer	
12	114254	Drehknopf, für Temperatur- regler	
13	060018	Schraube	
14	251777	Schalter	
15	-	-	nicht mehr lieferbar
16	-	-	nicht mehr lieferbar
17	201623	Deckel	
17	253216	Schaltuhr	nicht dargestellt
18	256005	Kabelbaum	
19	250762	Kabelbaum	
20	089403	Verbindungsleitung	
21	084521	Verbindungsleitung	
22	060009	Schraube	
23	-	-	nicht einzeln lieferbar
24	-	-	nicht einzeln lieferbar
25	089419	Verbindungsleitung	
26	114611	Vierkantmutter	


#### Warmwasserspeicher VIH

VIH 300/7 R1, VIH 400/7 R1, VIH 500/7 R1


## Baugruppenübersicht

VIH 300/7 R1, VIH 400/7 R1, VIH 500/7 R1

Baugruppenübersicht	Seite
06 Wärmetauscher	756
12 Schaltkasten	758

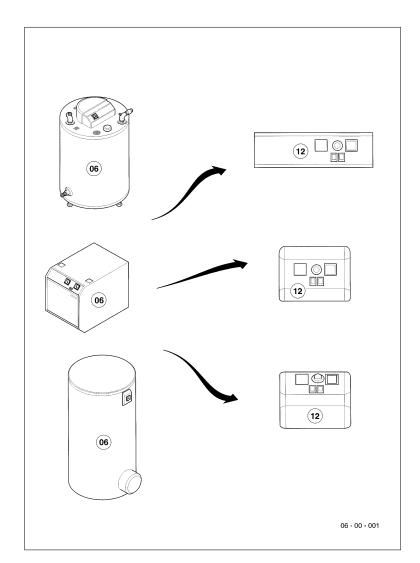


VIH 300/7 R1, VIH 400/7 R1, VIH 500/7 R1

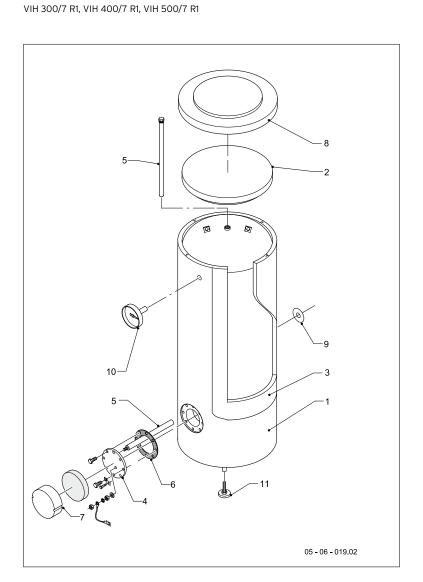

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-019	
01	-	-	VIH 300/7 R1, Mantel, kpl. (Folienmantel) ist nicht mehr lieferbar
01	067321	Mantel, Folienmantel	VIH 400/7 R1, als Ersatz wird ein weißer Folienmantel geliefert!
01	067322	Mantel, Folienmantel	VIH 500/7 R1, als Ersatz wird ein weißer Folienmantel geliefert!
02	079110	Isolierung, oben	VIH 300/7 R1
02	079111	Isolierung, oben	VIH 400/7 R1
02	079112	Isolierung, oben	VIH 500/7 R1
03	076635	Isolierung	VIH 300/7 R1
03	076636	Isolierung	VIH 400/7 R1
03	076637	Isolierung	VIH 500/7 R1
04	088133	Flansch, unten	
05	295829	Anode, oben+vorne, Set a 2 St.	VIH 300/7 R1
05	295829	Anode, oben+vorne, Set a 2 St.	VIH 400/7 R1
05	295833	Anode, oben+vorne, Set a 2 St.	VIH 500/7 R1
05	302042	Universal Fremdstrom Anode für Speicher	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
06	981246	Dichtung, Flansch	
07	147394	Deckel, Flanschabdeckung	als Ersatz wird eine graue Flanschabde- ckung geliefert!
08	078937	Deckel, oben	VIH 300/7 R1, als Ersatz wird ein grauer Deckel geliefert!
08	078938	Deckel, oben	VIH 400/7 R1, als Ersatz wird ein grauer Deckel geliefert!
08	078939	Deckel, oben	VIH 500/7 R1, als Ersatz wird ein grauer Deckel geliefert!
09	147046	Rosettensatz	
10	101572	Thermometer	
11	071944	Stellfuβ	


VIH 300/7 R1, VIH 400/7 R1, VIH 500/7 R1

VIH 300/7 R1, VIH 400/7 R1, VIH 500/7 R1

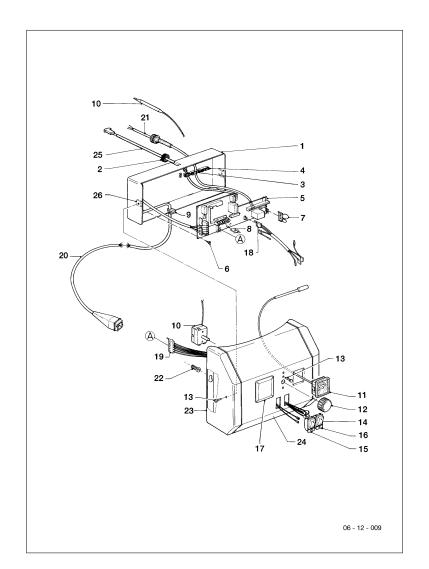


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-009	
01	121098	Schaltkasten-Gehäuse	
02	120065	Kabeldurchführung	
03	188642	Schelle	
04	492226	Blechschraube	
05	130327	Leiterplatte	
06	235748	Blechschraube, ISO 7049	
07	252780	Brückenstecker	
08	250790	Brückenstecker	
09	201849	Kabeldurchführung	
10	101804	Temperaturregler	
11	101554	Thermometer	
12	114254	Drehknopf, für Temperatur- regler	
13	060018	Schraube	
14	251777	Schalter	
15	-	-	nicht mehr lieferbar
16	-	-	nicht mehr lieferbar
17	201623	Deckel	
17	253216	Schaltuhr	nicht dargestellt
18	256005	Kabelbaum	
19	250762	Kabelbaum	
20	089403	Verbindungsleitung	
21	084521	Verbindungsleitung	
22	060009	Schraube	
23	-	-	nicht einzeln lieferbar
24	-	-	nicht einzeln lieferbar
25	089419	Verbindungsleitung	
26	114611	Vierkantmutter	

Baugruppenübersicht	Seite
06 Wärmetauscher	762
12 Schaltkasten	766

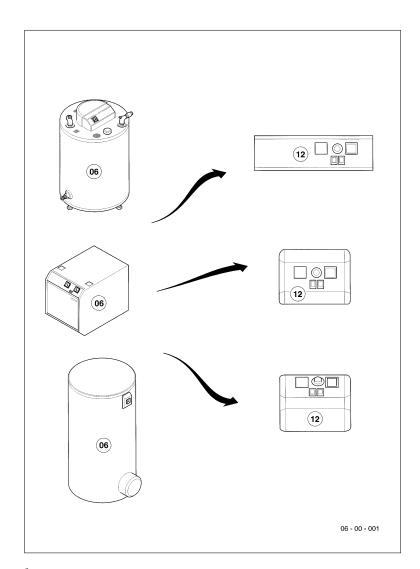


VIH C 120/2

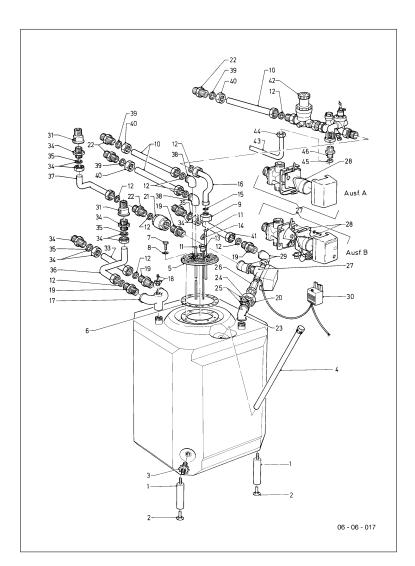


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-017	
01	[085011]	[Verlängerung]	nicht mehr lieferbar
02	071935	Fuss, Stellfuβ	
03	082205	Entleerungsventil	
04	0020107793	Anode	
05	082442	Flansch	mit Pos. 06-09
06	[980907]	[Flanschdichtung]	nicht mehr lieferbar
07	116480	Sechskantschraube	
08	284049	Scheibe	
09	083627	Reduzierstück	
10	[089216]	[Anschlussrohr]	nicht mehr lieferbar
11	094030	Rohr, L=690 mm, D=20 mm	Kaltwasser, Zirkulation
11	[193105]	[Rohr, L=50 mm]	nicht mehr lieferbar, [Warmwasser (nicht dargestellt)], Ersatz = 142653
12	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
13	0020107749	Tauchhülse	
14	183563	Fühlersicherung	
15	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
16	[083778]	[Kaltwasser-Anschlussrohr]	nicht mehr lieferbar
17	[080408]	[Anschluss-T-Stück]	nicht mehr lieferbar
18	177507	Entlüftungsventil	
19	219236	Reduziernippel	
20	160029	Überwurfmutter	
21	[203922]	[Schwerkraftbremse]	nicht mehr lieferbar
22	082006	Doppelnippel, R 3/4 vernickelt, 'D'	
23	163521	Winkel	
24	980325	Rechteckdichtring	
25	060051	Entlüftungsventil, R 1/8	
26	085014	Verlängerung	
27	050714	Motorventil	
28	050714	Motorventil	
29	[163489]	[Winkel]	nicht mehr lieferbar
30	-	-	255907 ist nicht mehr lieferbar
31	[085012]	[Verlängerung]	nicht mehr lieferbar

VIH C 120/2

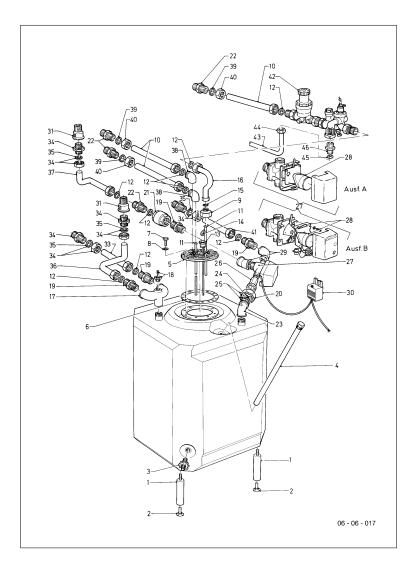

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-017	
33	[199211]	[Vorlaufrohr]	nicht mehr lieferbar
34	080074	Quetschverschraubung, 3/4	
35	080184	Schneidring	
36	[080201]	[Rohr]	nicht mehr lieferbar
37	[080202]	[Rohr]	nicht mehr lieferbar
38	163205	Winkel, G 3/4 x Rp 3/4	
39	980471	Dichtung	
40	111214	Überwurfmutter	
41	[199209]	[Rücklaufrohr]	nicht mehr lieferbar
42	000660	Si.Gruppe o. Druckm. VGH/VIH	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
42	000661	Si.Gruppe mit Druckm. VGH/VIH	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
43	-	-	nicht mehr lieferbar
44	111309	Überwurfmutter	
45	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
46	082072	Doppelnippel	


VIH C 120/2

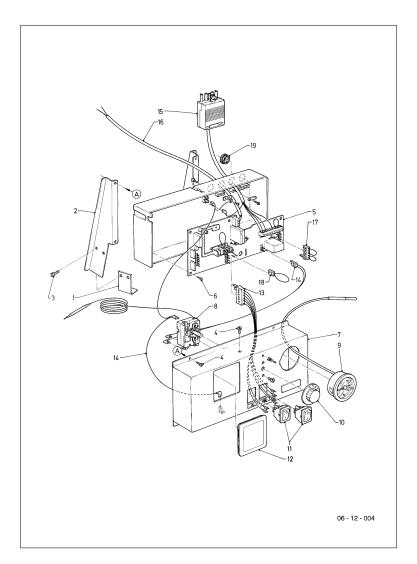

06-12-004         nicht mehr lieferbar           01         -         -         nicht mehr lieferbar           02         [086456]         [Halter, links]         nicht mehr lieferbar           02         [086455]         [Halter, rechts]         nicht mehr lieferbar           03         492147         Linsenschraube         100           04         060018         Schraube         100           05         130327         Leiterplatte         100           06         235748         Blechschraube, ISO 7049         100           07         [257699]         [Schaltleiste]         nicht mehr lieferbar           07         -         075485, Blende ist nicht mehr lieferbar           08         101804         Temperaturregler           09         101534         Thermometer           10         143950         Drehknopf           11         251777         Schalter           12         201623         Deckel           13         250762         Kabelbaum           14         256005         Kabelbaum           15         [255908]         [Kabelbaum]           16         089419         Verbindungsleitung           17	Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
[086456]			06-12-004	
Company	01	-	-	nicht mehr lieferbar
03         492147         Linsenschraube           04         060018         Schraube           05         130327         Leiterplatte           06         235748         Blechschraube, ISO 7049           07         [257699]         [Schaltleiste]         nicht mehr lieferbar           07         -         -         075485, Blende ist nicht mehr lieferbar           08         101804         Temperaturregler           09         101534         Thermometer           10         143950         Drehknopf           11         251777         Schalter           12         201623         Deckel           13         250762         Kabelbaum           14         256005         Kabelbaum           15         [255908]         [Kabelbaum]           16         089419         Verbindungsleitung           17         252780         Brückenstecker           18         250790         Brückenstecker	02	[086456]	[Halter, links]	nicht mehr lieferbar
04         060018         Schraube           05         130327         Leiterplatte           06         235748         Blechschraube, ISO 7049           07         [257699]         [Schaltleiste]         nicht mehr lieferbar           07         -         -         075485, Blende ist nicht mehr lieferbar           08         101804         Temperaturregler           09         101534         Thermometer           10         143950         Drehknopf           11         251777         Schalter           12         201623         Deckel           13         250762         Kabelbaum           14         256005         Kabelbaum           15         [255908]         [Kabelbaum]           16         089419         Verbindungsleitung           17         252780         Brückenstecker           18         250790         Brückenstecker	02	[086455]	[Halter, rechts]	nicht mehr lieferbar
05         130327         Leiterplatte           06         235748         Blechschraube, ISO 7049           07         [257699]         [Schaltleiste]         nicht mehr lieferbar           07         -         075485, Blende ist nicht mehr lieferbar           08         101804         Temperaturregler           09         101534         Thermometer           10         143950         Drehknopf           11         251777         Schalter           12         201623         Deckel           13         250762         Kabelbaum           14         256005         Kabelbaum           15         [255908]         [Kabelbaum]           16         089419         Verbindungsleitung           17         252780         Brückenstecker           18         250790         Brückenstecker	03	492147	Linsenschraube	
06         235748         Blechschraube, ISO 7049           07         [257699]         [Schaltleiste]         nicht mehr lieferbar           07         -         075485, Blende ist nicht mehr lieferbar           08         101804         Temperaturregler           09         101534         Thermometer           10         143950         Drehknopf           11         251777         Schalter           12         201623         Deckel           13         250762         Kabelbaum           14         256005         Kabelbaum           15         [255908]         [Kabelbaum]           16         089419         Verbindungsleitung           17         252780         Brückenstecker           18         250790         Brückenstecker	04	060018	Schraube	
07         [257699]         [Schaltleiste]         nicht mehr lieferbar           07         -         075485, Blende ist nicht mehr lieferbar           08         101804         Temperaturregler           09         101534         Thermometer           10         143950         Drehknopf           11         251777         Schalter           12         201623         Deckel           13         250762         Kabelbaum           14         256005         Kabelbaum           15         [255908]         [Kabelbaum]           16         089419         Verbindungsleitung           17         252780         Brückenstecker           18         250790         Brückenstecker	05	130327	Leiterplatte	
07         -         075485, Blende ist nicht mehr lieferbar           08         101804         Temperaturregler           09         101534         Thermometer           10         143950         Drehknopf           11         251777         Schalter           12         201623         Deckel           13         250762         Kabelbaum           14         256005         Kabelbaum           15         [255908]         [Kabelbaum]           16         089419         Verbindungsleitung           17         252780         Brückenstecker           18         250790         Brückenstecker	06	235748	Blechschraube, ISO 7049	
08     101804     Temperaturregler       09     101534     Thermometer       10     143950     Drehknopf       11     251777     Schalter       12     201623     Deckel       13     250762     Kabelbaum       14     256005     Kabelbaum       15     [255908]     [Kabelbaum]     nicht mehr lieferbar       16     089419     Verbindungsleitung       17     252780     Brückenstecker       18     250790     Brückenstecker	07	[257699]	[Schaltleiste]	nicht mehr lieferbar
09         101534         Thermometer           10         143950         Drehknopf           11         251777         Schalter           12         201623         Deckel           13         250762         Kabelbaum           14         256005         Kabelbaum           15         [255908]         [Kabelbaum]         nicht mehr lieferbar           16         089419         Verbindungsleitung           17         252780         Brückenstecker           18         250790         Brückenstecker	07	-	-	075485, Blende ist nicht mehr lieferbar
10 143950 Drehknopf 11 251777 Schalter 12 201623 Deckel 13 250762 Kabelbaum 14 256005 Kabelbaum 15 [255908] [Kabelbaum] nicht mehr lieferbar 16 089419 Verbindungsleitung 17 252780 Brückenstecker 18 250790 Brückenstecker	08	101804	Temperaturregler	
11     251777     Schalter       12     201623     Deckel       13     250762     Kabelbaum       14     256005     Kabelbaum       15     [255908]     [Kabelbaum]       16     089419     Verbindungsleitung       17     252780     Brückenstecker       18     250790     Brückenstecker	09	101534	Thermometer	
12     201623     Deckel       13     250762     Kabelbaum       14     256005     Kabelbaum       15     [255908]     [Kabelbaum]     nicht mehr lieferbar       16     089419     Verbindungsleitung       17     252780     Brückenstecker       18     250790     Brückenstecker	10	143950	Drehknopf	
13     250762     Kabelbaum       14     256005     Kabelbaum       15     [255908]     [Kabelbaum]     nicht mehr lieferbar       16     089419     Verbindungsleitung       17     252780     Brückenstecker       18     250790     Brückenstecker	11	251777	Schalter	
14     256005     Kabelbaum       15     [255908]     [Kabelbaum]     nicht mehr lieferbar       16     089419     Verbindungsleitung       17     252780     Brückenstecker       18     250790     Brückenstecker	12	201623	Deckel	
15     [255908]     [Kabelbaum]     nicht mehr lieferbar       16     089419     Verbindungsleitung       17     252780     Brückenstecker       18     250790     Brückenstecker	13	250762	Kabelbaum	
16         089419         Verbindungsleitung           17         252780         Brückenstecker           18         250790         Brückenstecker	14	256005	Kabelbaum	
17         252780         Brückenstecker           18         250790         Brückenstecker	15	[255908]	[Kabelbaum]	nicht mehr lieferbar
18 250790 Brückenstecker	16	089419	Verbindungsleitung	
	17	252780	Brückenstecker	
19 120065 Kabeldurchführung	18	250790	Brückenstecker	
	19	120065	Kabeldurchführung	

VIH CB 70, VIH CT 70

VIH CB 70, VIH CT 70

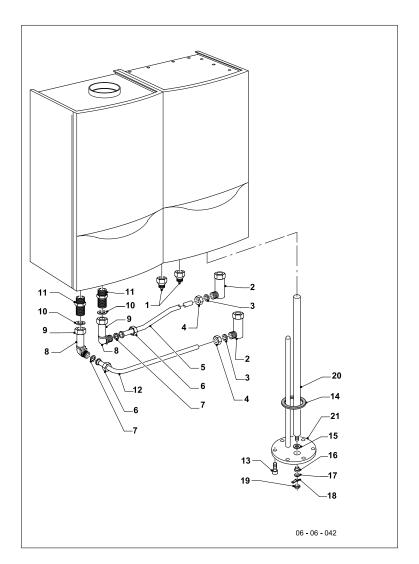

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-042	
00	060407	Entlüftungsschraube	nicht dargestellt
00	098919	Halter, Gerät	nicht dargestellt
01	083627	Reduzierstück	
02	163568	Anschlusswinkel	
03	980471	Dichtung	
04	111214	Überwurfmutter	
05	193036	Anschlussrohr	
06	111394	Überwurfmutter	
07	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
08	284709	Anschlussbogen, glanzver- nickelt	
09	080177	Mutter	
10	080184	Schneidring	
11	087941	Anschlussstück	
12	193035	Anschlussrohr	
13	116462	Sechskantschraube, M8x25	
14	980908	Flanschdichtung	
15	091697	Befestigungssatz, für Anode	mit Pos. 18
16	091697	Befestigungssatz, für Anode	mit Pos. 18
17	070027	Scheibe	
18	091697	Befestigungssatz, für Anode	
19	114892	Sechskantmutter	
20	285875	Anode, M8x22x560	mit Dichtung und Befestigungsteilen
21	088103	Flansch	mit Pos. 14


VIH CB 75

02 02 02	
04 	
	06 - 06 - 068


	- " "		I
Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-068	
00	060407	Entlüftungsschraube	nicht dargestellt
00	098919	Halter, Gerät	nicht dargestellt
01	083627	Reduzierstück	
02	0020023158	Speicherverrohrung VIH CB 75	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
03	116462	Sechskantschraube, M8x25	
04	980908	Flanschdichtung	
05	091697	Befestigungssatz, für Anode	mit Pos. 08
06	091697	Befestigungssatz, für Anode	mit Pos. 08
07	070027	Scheibe	
08	091697	Befestigungssatz, für Anode	mit Pos. 05, 06
09	114892	Sechskantmutter	
10	285875	Anode, M8x22x560	mit Dichtung und Befestigungsteilen
11	088103	Flansch	mit Pos. 14

VIH CL 20 S


Baugruppenübersicht	Seite
07 Verkleidungsteile	774
08 Hydraulikteile	776
08a Hydraulikteile (Verbindungsrohre zum Gerät)	780

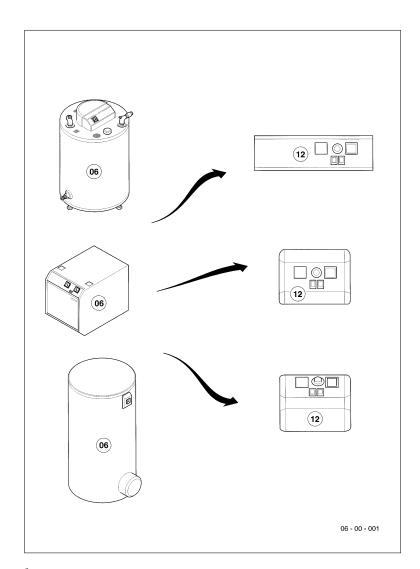

VIH CL 20 S

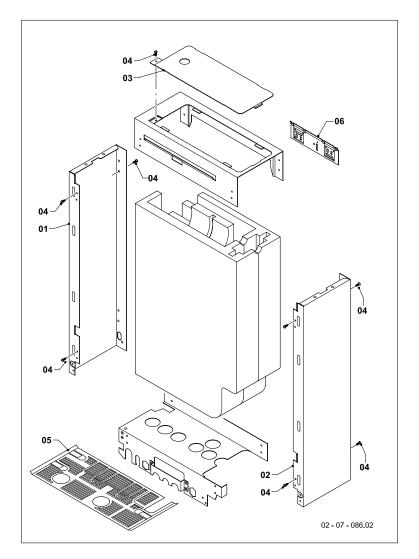


	1	I	
Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-086	
00	0020130588	Befestigungssatz, Schrauben + Dübel	nicht dargestellt
01	0020039777	Seitenteil	
02	0020039778	Seitenteil	
03	0020039779	Deckel	
04	0020107695	Schraube, (10 St.)	
05	0020039780	Deckel	
06	0020072997	Halter	

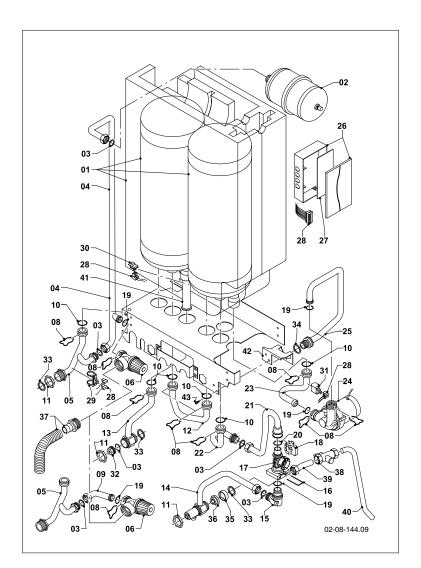


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-144	
01	0020039782	Speicher	20 L, mit Pos. 10, 41
02	181081	Ausdehnungsgefäβ, BW 1 L	
03	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
04	0020039784	Rohr	mit Pos. 03, 19
05	0020039785	Rohr	mit Pos. 03, 10
06	190745	Sicherheitsventil, BW 10 bar	mit Pos. 08, 19
08	219622	Klemmfeder, (10 St.)	
09	=	-	Position entfällt
10	193537	O-Ring, (10 St.)	
11	193598	Mutter, Set a 4 St.	
12	0020039787	Rohr	mit Pos. 10
13	0020039788	Rohr	mit Pos. 03, 10, 32
14	0020039789	Rohr	mit Pos. 03
15	179032	Anschlussstück	mit Pos. 03, 19
16	178992	Klammer, (10 St.)	
17	178988	Flügelrad, Aqua-Sensor	mit Pos. 18, 19, 20
18	178966	Klammer, Blech	
19	981163	O-Ring, (10 St.)	
20	178991	O-Ring, (10 St.)	
21	0020039790	Rohr	mit Pos. 03, 20
22	0020039791	Rohr	mit Pos. 03, 10
23	0020039792	Rohr	mit Pos. 10, 19
24	0020039793	Pumpe	mit Pos. 19
25	0020039794	Rohr	mit Pos. 19, 34
26	-	-	nicht einzeln lieferbar
27	0020111282	Leiterplatte, APC-Modul	
28	0020180999	Kabelbaum	
29	0020068120	Fühler (NTC, 19mm)	
30	0020039796	NTC-Fühler	
31	103429	NTC-Fühler	
32	136376	Nippel	
33	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
34	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	

VIH CL 20 S

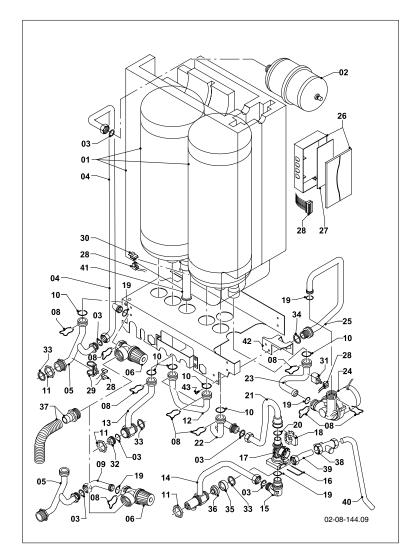

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-144	
35	074514	Sieb	
36	011603	Wassermengenbegrenzer, 14 I/min	14,0
37	092002	Anschlussstück, SV-Ablauf	incl. Schlauch
38	0020069581	Ventil, Rückflussverhinderer	
39	0020069579	Rohr	mit Pos. 33
40	0020069580	Rohr	
41	0020138669	Rohr, Plastik	mit Pos. 10
42	0020175889	Halter, Pumpe	mit Pos. 43
43	0020107695	Schraube, (10 St.)	

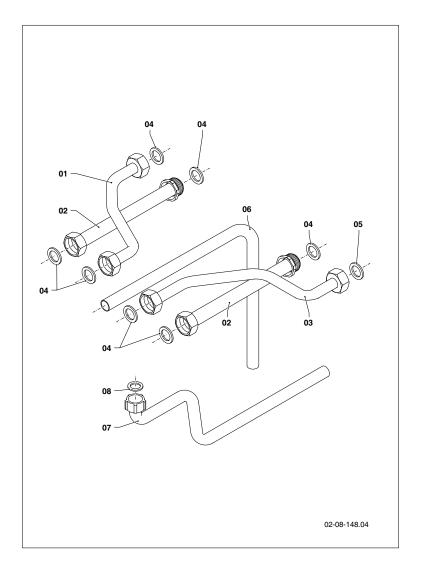


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-148	
01	0020039797	Rohr	mit Pos. 04
02	0020039798	Rohr	mit Pos. 04
03	0020039799	Rohr	mit Pos. 04, 05
04	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
05	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
06	0020073827	Rohr, Gasrohr	mit Pos. 05
07	0020073826	Rohr, Sicherheitsventil	mit Pos. 08
08	0020010298	Rechteckdichtring, (10 St.)	

## Warmwasserspeicher VIH


VIH CQ 120, VIH CQ 150

Baugruppenübersicht

Baugruppenübersicht	Seite
06 Wärmetauscher	784
12 Schaltkasten	788

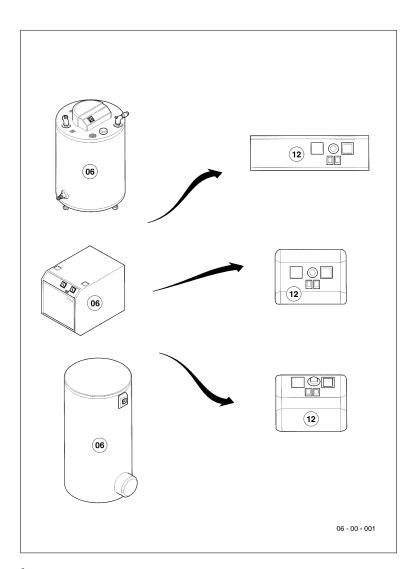


VIH CQ 120, VIH CQ 150

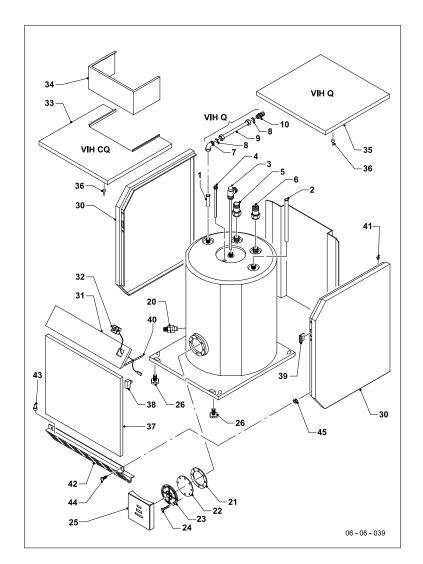


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-039	
01	193104	Rohr, L=95, D=18	
02	192858	Rohr, L=690 mm, D=18 mm	VIH CQ 120
02	193039	Rohr, L=850 mm, D=18 mm	VIH CQ 150
03	163017	Tauchhülse, Winkel	VIH CQ 120
03	163018	Tauchhülse, Winkel	VIH CQ 150
04	0020107793	Anode	VIH CQ 120
04	0020078910	Anode, G1, L=642	VIH CQ 150
05	083644	Reduzierstück, 1 - G 3/4	
06	083645	Reduzierstück, 1-G 3/4 Rückfluβv.	mit Rückflussverhinderer
07	-	-	Position entfällt
08	-	-	Position entfällt
09	-	-	Position entfällt
10	-	-	Position entfällt
20	082229	Entleerungsventil	
21	0020107799	Dichtung, Flansch	
22	089317	Dichtflansch	
23	089323	Flansch	
24	116480	Sechskantschraube	
25	204120	Kappe, für Reinigungs- öffnung	
26	071940	Stellfuβ	
30	074783	Seitenwand, links=rechts	VIH CQ 120, mit Pos. 39, 41, 45
30	074784	Seitenwand, links=rechts	VIH CQ 150, mit Pos. 39, 41, 45
30	092238	Haltewinkel, Verkleidung	VIH CQ 120, für Seitenteile (nicht darge- stellt)
30	092239	Haltewinkel, Verkleidung	VIH CQ 150, für Seitenteile (nicht darge- stellt)
31	077950	Blende	mit Pos. 40
32	101552	Thermometer	VIH CQ 120
32	101554	Thermometer	VIH CQ 150
33	069903	Abdeckblech	mit Pos. 36
33	305847	Deckel VIH CQ geschlossen	Zubehör, nicht nicht als Ersatzteil lieferbar
34	-	-	VIH CQ 120, Blende gehört zum Lieferum- fang Zubehör 305840 und ist nicht als Ersatzteil lieferbar

	•
VIH CQ 120, VIH	CQ 150

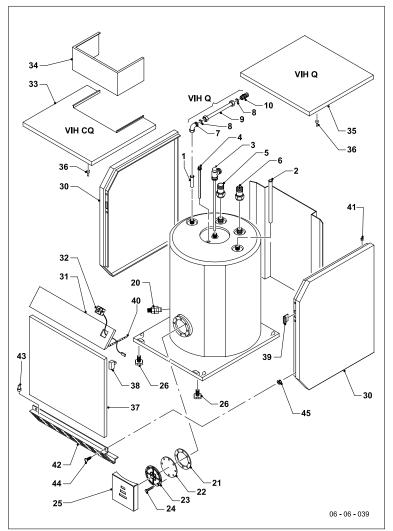


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-039	
34	-	-	VIH CQ 150, Blende gehört zum Lieferum- fang Zubehör 305842 und ist nicht als Ersatzteil lieferbar
35	-	-	Position entfällt
36	225716	Rastbolzen	
37	031607	Vorderteil	VIH CQ 120, mit Pos. 38
37	031608	Vorderteil	VIH CQ 150, mit Pos. 38
38	0020107789	Verschluss	
39	[088720]	[Verschluss]	nicht mehr lieferbar
40	-	-	Fangkette ist nicht mehr lieferbar
41	225717	Rastbuchse, Seitenwände	
42	299514	Sockelblech	mit Pos. 43
43	132908	Bolzen	
44	235740	Blechschraube, ISO 7049	
45	114616	Spreizmutter	

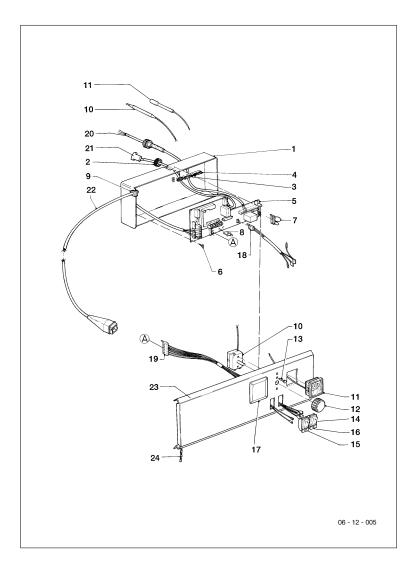

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-005	
01	121309	Schaltkasten	mit Pos. 02-23
02	120065	Kabeldurchführung	
03	188642	Schelle	
04	492226	Blechschraube	
05	130327	Leiterplatte	
06	235748	Blechschraube, ISO 7049	
07	252780	Brückenstecker	
08	250790	Brückenstecker	
09	201849	Kabeldurchführung	
10	101804	Temperaturregler	
11	101554	Thermometer	
12	114254	Drehknopf, für Temperatur- regler	
13	060018	Schraube	
14	251777	Schalter	
15	-	-	nicht mehr lieferbar
16	-	-	nicht mehr lieferbar
17	201623	Deckel	
17	253216	Schaltuhr	nicht dargestellt
18	256005	Kabelbaum	
19	250762	Kabelbaum	
20	084521	Verbindungsleitung	
21	089419	Verbindungsleitung	
22	089403	Verbindungsleitung	
23	121309	Schaltkasten	mit Pos. 01-22
24	-	-	Fangkette ist nicht mehr lieferbar

VIH CQ 120/2, VIH CQ 150/2

VIH CQ 120/2, VIH CQ 150/2

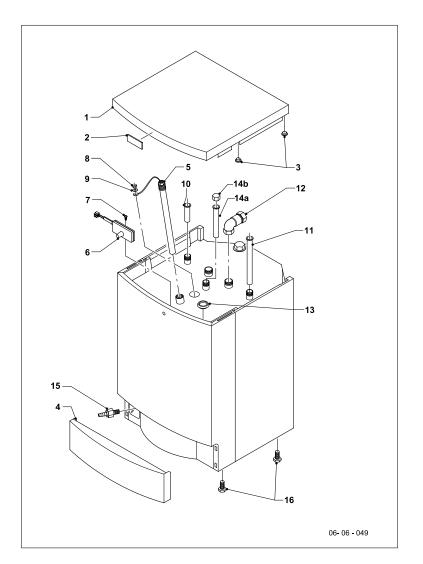


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-049	
00	305975	Thermometer (universal)	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
00	101563	Thermometer	aus Zubehör 305975 zur Befestigung an VIH CQ oder Wandmontage (nicht dargestellt)
01	297932	Mantelblech, oben	mit Pos. 03
02	118096	Firmenschild, alle Typen	
03	289778	Abstandhalter, Set a 4 St.	
04	299519	Sockelblech	
05	295846	Anode, (G1, L=487)	VIH CQ 120/2
05	295847	Anode, (G1, L=612)	VIH CQ 150/2
05	302042	Universal Fremdstrom Anode für Speicher	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
06	295301	Gehäuse, Anodentester	mit Pos. 07
07	0020107695	Schraube, (10 St.)	
08	114892	Sechskantmutter	
09	191407	Scheibe	
10	094229	Rohr, L=114 mm, D=18 mm	Warmwasser
11	192858	Rohr, L=690 mm, D=18 mm	VIH CQ 120/2, Kaltwasser
11	193039	Rohr, L=850 mm, D=18 mm	VIH CQ 150/2, Kaltwasser
12	163035	Winkel, mit Rückflussver- hinderer	
13	204039	Verschlusskappe, VIH	
14a	094229	Rohr, L=114 mm, D=18 mm	VIH CQ 120/2, Zirkulation
14a	137751	Rohr, L=597 mm, D=18 mm	VIH CQ 150/2, Zirkulation
14b	147399	Kappe	
15	082205	Entleerungsventil	
16	071931	Stellfuß	


VIH H 150/2

V	ΙH	Н	15	0/2

Baugruppenübersicht	Seite
06 Wärmetauscher	794
12 Schaltkasten	796

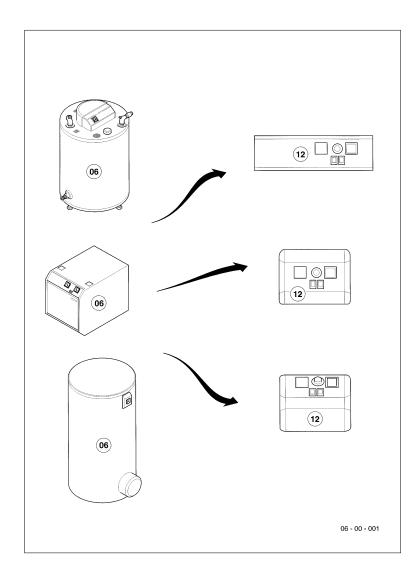


VIH H 150/2

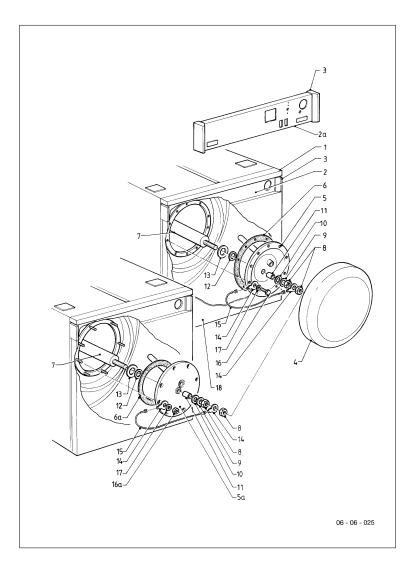

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-025	
01	[075538]	[Blende]	nicht mehr lieferbar
02	-	-	075488 ist nicht mehr lieferbar
02a	[075489]	[Blende]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 03]
03	[203849]	[Kappe, seitl.]	nicht mehr lieferbar
04	178422	Isolierkappe	
05	[089320]	[Flansch]	nicht mehr lieferbar
05a	-	-	Flansch ist nicht mehr lieferbar
06	980895	Flanschdichtung	
06a	-	-	980958 ist nicht mehr lieferbar
07	295837	Anode, L=500 mm	
08	114892	Sechskantmutter	
09	070027	Scheibe	
10	091697	Befestigungssatz, für Anode	mit Pos. 11 -15
11	-	-	siehe Position 10
12	-	-	siehe Position 10
13	-	-	siehe Position 10
14	-	-	siehe Position 10
15	-	-	siehe Position 10
16	116468	Sechskantschraube	
16a	080182	Sechskantmutter	
17	490049	Scheibe	
18	[070230]	[Vorderteil]	nicht mehr lieferbar

VIH H 150/2

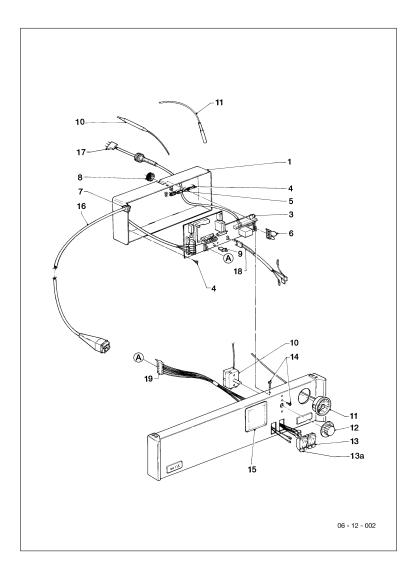

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-002	
01	121098	Schaltkasten-Gehäuse	
03	130327	Leiterplatte	
04	492226	Blechschraube	
05	188642	Schelle	
06	252780	Brückenstecker	
07	201849	Kabeldurchführung	
08	120065	Kabeldurchführung	
09	250790	Brückenstecker	
10	101804	Temperaturregler	
11	101534	Thermometer	
12	143950	Drehknopf	
13	251777	Schalter	
13a	-	-	nicht mehr lieferbar
14	060018	Schraube	
15	201623	Deckel	
16	089403	Verbindungsleitung	
17	-	-	089401 ist nicht mehr lieferbar
18	256005	Kabelbaum	
19	250762	Kabelbaum	


## Warmwasserspeicher VIH

VIH H 150/3, VIH H 200/3

Baugruppenübersicht


VIH H 150/3, VIH H 200/3

Baugruppenübersicht	Seite
06 Wärmetauscher	800
12 Schaltkasten	802

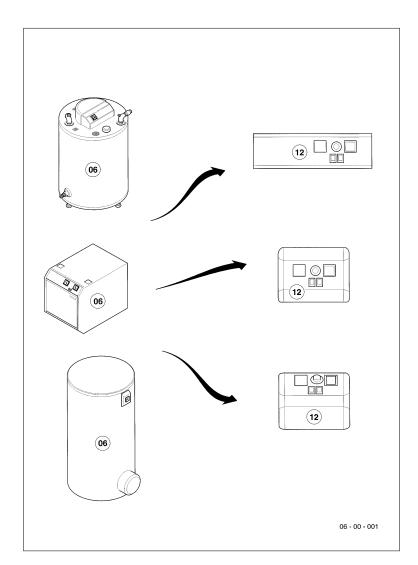

VIH H 150/3, VIH H 200/3


VIH H 150/3, VIH H 200/3

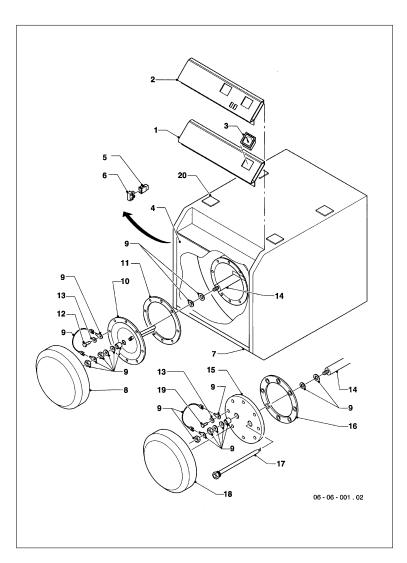

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-001	
01	075351	Blende	
02	075349	Blende	
03	101554	Thermometer	
04	070261	Vorderteil	
05	0020107789	Verschluss	
06	[088720]	[Verschluss]	nicht mehr lieferbar
07	289428	Sockelblech	
80	178422	Isolierkappe	
09	091697	Befestigungssatz, für Anode	
10	[089320]	[Flansch]	nicht mehr lieferbar
11	980895	Flanschdichtung	
12	116468	Sechskantschraube	
13	490049	Scheibe	
14	295837	Anode, L=500 mm	
15	-	-	Position entfällt
16	-	-	Position entfällt
17	-	-	Position entfällt
18	-	-	Position entfällt
19	-	-	Position entfällt
20	088660	Beipack, Stellplatten	Set mit 4 Stellplatten

VIH H 150/3, VIH H 200/3

VIH H 150/3, VIH H 200/3

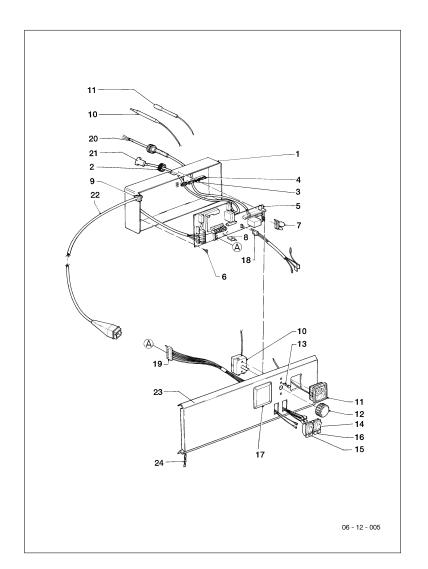

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-005	
01	121098	Schaltkasten-Gehäuse	
02	120065	Kabeldurchführung	
03	188642	Schelle	
04	492226	Blechschraube	
05	130327	Leiterplatte	
06	235748	Blechschraube, ISO 7049	
07	252780	Brückenstecker	
08	250790	Brückenstecker	
09	201849	Kabeldurchführung	
10	101804	Temperaturregler	
11	101554	Thermometer	
12	114254	Drehknopf, für Temperatur- regler	
13	060018	Schraube	
14	251777	Schalter	
15	-	-	nicht mehr lieferbar
16	-	-	nicht mehr lieferbar
17	201623	Deckel	
17	253216	Schaltuhr	nicht dargestellt
18	256005	Kabelbaum	
19	250762	Kabelbaum	
20	084521	Verbindungsleitung	
21	089419	Verbindungsleitung	
22	089403	Verbindungsleitung	
23	075349	Blende	
24	-	-	Fangkette ist nicht mehr lieferbar


## Warmwasserspeicher VIH

VIH H 150/3.1, VIH H 200/3.1


Baugruppenübersicht

VIH H 150/3.1, VIH H 200/3.1

Baugruppenübersicht	Seite
06 Warmwasserspeicher	806
12 Schaltkasten	808

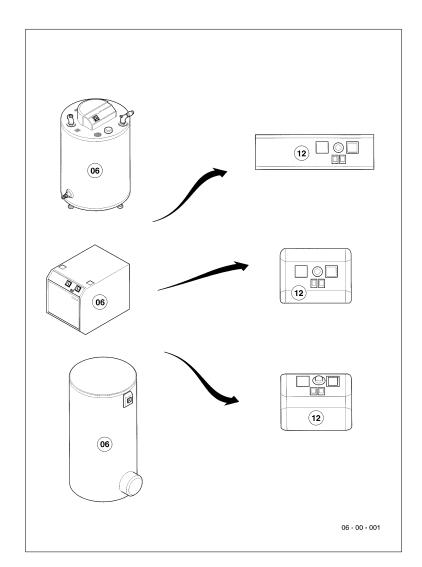


VIH H 150/3.1, VIH H 200/3.1

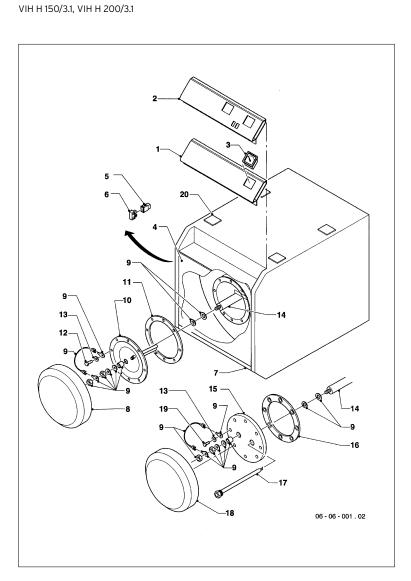

_	- " "	<b>5</b>	,
Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-001	
01	075351	Blende	
02	075349	Blende	
03	101554	Thermometer	
04	070261	Vorderteil	
05	0020107789	Verschluss	
06	[088720]	[Verschluss]	nicht mehr lieferbar
07	289428	Sockelblech	
08	-	-	Position entfällt
09	091697	Befestigungssatz, für Anode	
10	-	-	Position entfällt
11	-	-	Position entfällt
12	-	-	Position entfällt
13	490049	Scheibe	
14	295837	Anode, L=500 mm	
15	088108	Flansch-Set	mit Pos. 09, 16, 18
16	981038	Flanschdichtungssatz	mit Distanzscheiben
17	060629	Fühlerrohr	
18	178472	Isolierkappe	
19	116480	Sechskantschraube	
20	088660	Beipack, Stellplatten	Set mit 4 Stellplatten


VIH H 150/3.1, VIH H 200/3.1


VIH H 150/3.1, VIH H 200/3.1

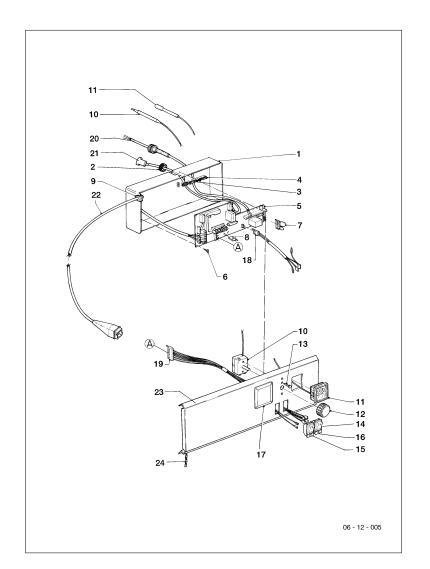

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-005	
01	121098	Schaltkasten-Gehäuse	
02	120065	Kabeldurchführung	
03	188642	Schelle	
04	492226	Blechschraube	
05	130327	Leiterplatte	
06	235748	Blechschraube, ISO 7049	
07	252780	Brückenstecker	
08	250790	Brückenstecker	
09	201849	Kabeldurchführung	
10	101804	Temperaturregler	
11	101554	Thermometer	
12	114254	Drehknopf, für Temperatur- regler	
13	060018	Schraube	
14	251777	Schalter	
15	-	-	nicht mehr lieferbar
16	-	-	nicht mehr lieferbar
17	201623	Deckel	
17	253216	Schaltuhr	nicht dargestellt
18	256005	Kabelbaum	
19	250762	Kabelbaum	
20	084521	Verbindungsleitung	
21	089419	Verbindungsleitung	
22	089403	Verbindungsleitung	
23	075349	Blende	
24	-	-	Fangkette ist nicht mehr lieferbar

VIH H 120/4, VIH H 150/4, VIH H 200/4




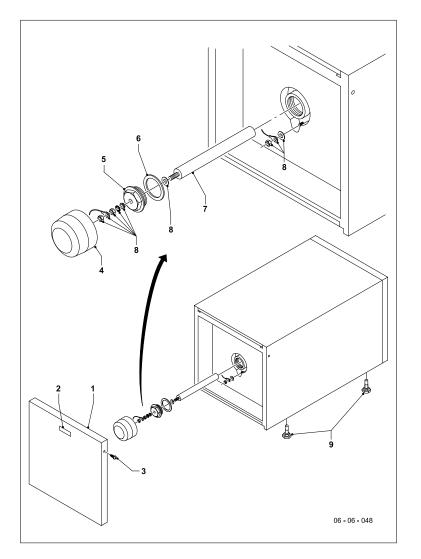


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-048	
00	305975	Thermometer (universal)	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
00	101563	Thermometer	aus Zubehör 305975 zur Wandmontage (nicht dargestellt)
01	078346	Frontblech	mit Pos. 02-03
02	118096	Firmenschild, alle Typen	
03	[235762]	[Blechschraube]	nicht mehr lieferbar
04	076640	Isolierung, Flansch	
05	109935	Stopfen	mit Pos. 06
06	981342	Rechteckdichtring, Stopfen RevÖffnung	
07	295836	Anode, (L=340 mm)	VIH H 120/4, incl. aller notwendigen Dichtungen
07	295837	Anode, L=500 mm	VIH H 150/4, incl. aller notwendigen Dichtungen, Schutzanode von 500 mm auf 380 mm kürzen!
07	295837	Anode, L=500 mm	VIH H 200/4, incl. aller notwendigen Dichtungen
07	302042	Universal Fremdstrom Anode für Speicher	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
08	091697	Befestigungssatz, für Anode	
09	459886	Fuβ, Stellfuβ	


VIH K 150 VIH K 150

Baugruppenübersicht	Seite
06 Wärmetauscher	814
07 Verkleidungsteile	816

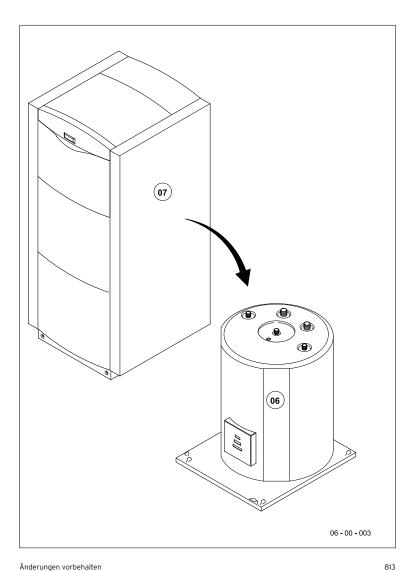

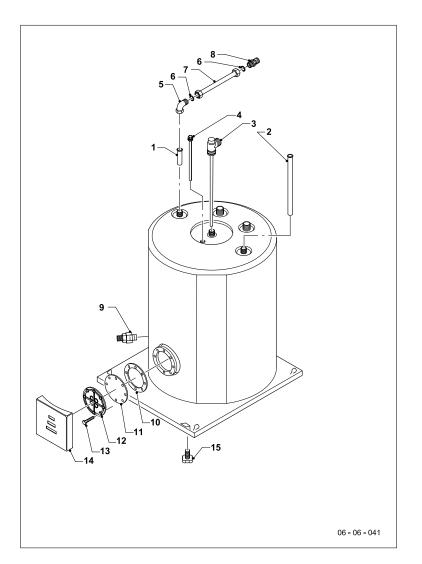


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-041	
00	253583	Fühler (Speicherfühler, NTC)	nicht dargestellt
01	193104	Rohr, L=95, D=18	
02	193039	Rohr, L=850 mm, D=18 mm	
03	163018	Tauchhülse, Winkel	
04	0020078910	Anode, G1, L=642	
04	302042	Universal Fremdstrom Anode für Speicher	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
05	163205	Winkel, G 3/4 x Rp 3/4	
06	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
07	083885	Rohr	
08	082006	Doppelnippel, R 3/4 vernickelt, 'D'	
09	082229	Entleerungsventil	
10	0020107799	Dichtung, Flansch	
11	089317	Dichtflansch	
12	089323	Flansch	
13	116480	Sechskantschraube	
14	204120	Kappe, für Reinigungs- öffnung	
15	459886	Fuβ, Stellfuβ	

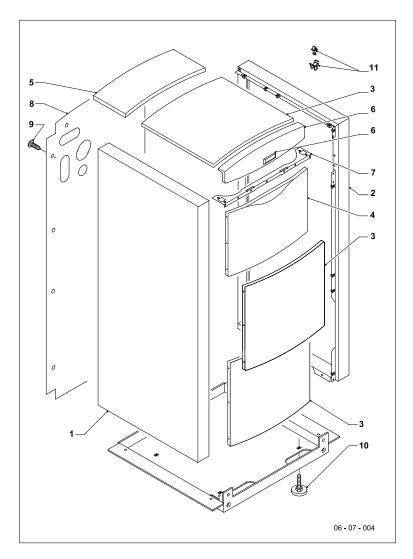


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-07-004	
01	078771	Seitenwand, links	mit Pos. 11
02	078772	Seitenwand, rechts	mit Pos. 11
03	069930	Abdeckblech, oben, vorne	mit Pos. 11
04	078935	Deckel	mit Pos. 11
05	069932	Abdeckblech	mit Pos. 11
06	202487	Blende, vorne oben	mit Pos. 06a, 11
06a	118096	Firmenschild, alle Typen	
07	299081	Leiste	
08	074435	Rückwand	mit Pos. 09
09	0020107695	Schraube, (10 St.)	
10	459886	Fuβ, Stellfuβ	
11	091364	Befestigungssatz	


Baugruppenübersicht	Seite
06 Warmwasserspeicher	820
07 Verkleidungsteile	822
08 Hydraulikteile	824
12 Schaltkasten	826

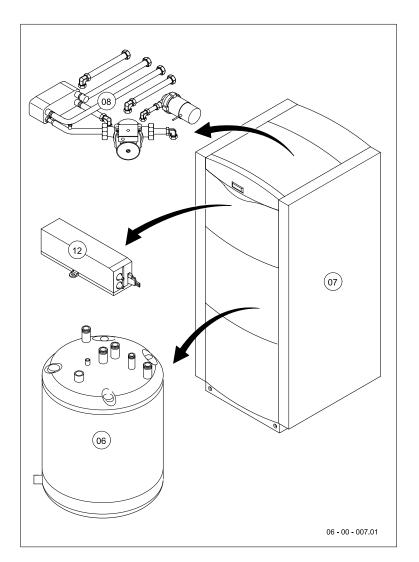




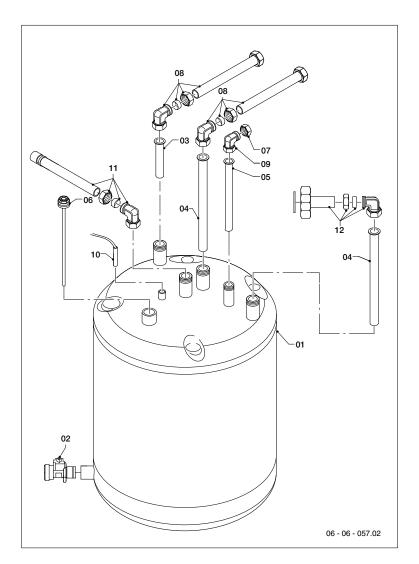


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-057	
01	193503	Speicher	
02	0020187026	Wartungshahn	
03	193505	Rohr (Warmwasser, D 23 x 116)	
04	193506	Rohr, L=910 mm, D=23 mm	
05	137751	Rohr, L=597 mm, D=18 mm	
06	193507	Anode	Fremdstromanode
07	147399	Kappe	
08	0020074848	Rohr	
09	163036	Winkel, Set a 2 St.	Inhalt: 2 Stück Winkel Rp 3/4 x G 3/4
10	253583	Fühler (Speicherfühler, NTC)	siehe Schaltkasten VKK ecoVIT
11	193526	Rohr, 22 x steck	
12	193518	Rohr, 22 x G1 1/2	

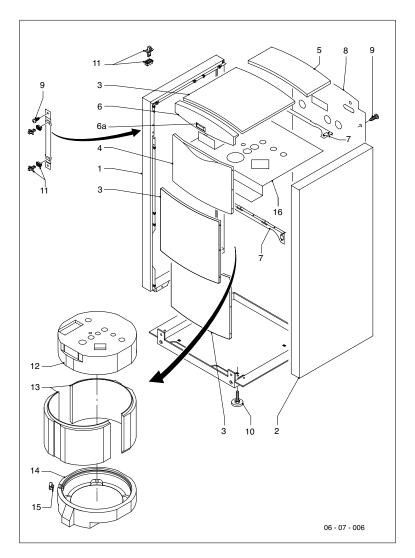

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-07-006	
01	207716	Seitenteil, links	mit Rastbuchsen
02	207717	Seitenteil, rechts	mit Rastbuchsen
03	069930	Abdeckblech, oben, vorne	mit Rastbolzen
04	193509	Deckel (vorne, oben)	mit Rastbolzen
05	069932	Abdeckblech	mit Rastbolzen
06	202487	Blende, vorne oben	mit Rastbolzen
06a	118096	Firmenschild, alle Typen	
07	299081	Leiste	
08	193510	Rückwand	
09	0020107695	Schraube, (10 St.)	
10	459886	Fuβ, Stellfuβ	
11	091629	Befestigungssatz, 10xBolzen/Buchsen	
12	193511	Isolierung, oben	
13	193512	Isolierung, Ringhälfte Mitte	
14	193513	Isolierung, unten	
15	193514	Isolierung, Einsatz	
16	193515	Mantelblech, innen	

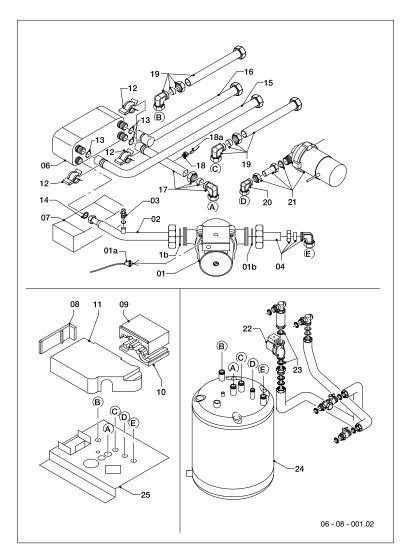



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-08-001	
01	193516	Pumpe, Ladepumpe	mit Pos. 01b
01a	509145	Kabelbaum, Pumpe-Anode- Schaltk.	
01b	193579	Rechteckdichtring, (2 St.)	
02	193517	Rohr, G1 1/2 x G1/2	mit Pos. 01b, 03, 14
03	140015	Entlüftungsschraube	
04	193518	Rohr, 22 x G1 1/2	mit Pos. 01b und Dichtring und Überwurf- schraube aus Pos. 05
06	065132	Wärmetauscher BW, 38 Platten	mit Pos. 12-14
07	193519	Isolierung, unter SWT	
08	193520	Isolierung, SWT	
09	193521	Isolierung, über Hydraulik- rohre	
10	193522	Isolierung, unter Hydraulik- rohre	
11	193523	Isolierung (SWT, Pumpe)	
12	219636	Klammer, Set a 2 St.	
13	981163	O-Ring, (10 St.)	
14	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
15	193524	Rohr, 22 x steck	mit Pos. 12-13
16	193525	Rohr, 22 x steck	mit Pos. 12-13
17	193526	Rohr, 22 x steck	mit Pos. 12-13 und Dichtring und Überwurf- schraube aus Pos. 05
18	252805	Fühler, NTC	
18a	0020072069	Kabelbaum, Multistecker	
19	0020074848	Rohr	mit Dichtring und Überwurfschraube aus Pos. 05
20	163036	Winkel, Set a 2 St.	Inhalt: 2 Stück Winkel Rp 3/4 x G 3/4
21	305957	Zirkulationsset AP/UP	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
22	193527	Pumpe	aus Zubehör 305980 Speicherladeset, mit Pos. 23
23	980325	Rechteckdichtring	
24	193503	Speicher	Einzelteile siehe Baugruppen Wärmetauscher
25	193515	Mantelblech, innen	

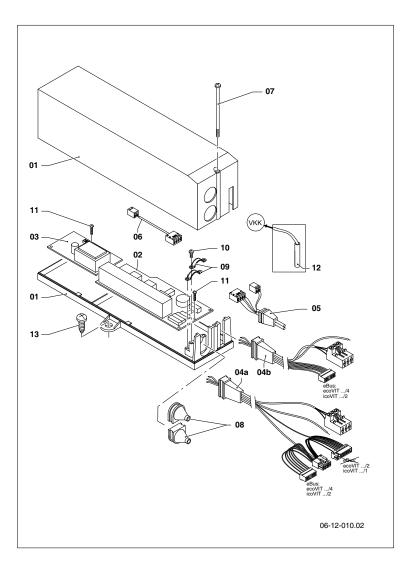


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-010	
01	193528	Gehäuse	Inhalt: Ober- und Unterteil, Schrauben, Kabeldurchführungen
02	0020072068	Leiterplatte, Umrüstkit (eBUS)	mit Pos. 04a
03	193530	Leiterplatte	Fremdstromanode
04a	0020072069	Kabelbaum, Multistecker	Anschlussmöglichkeiten: nicht eBUS (ecoVIT/2, icoVIT/1), eBUS (ecoVIT/4, icoVIT/2)
04b	0020109023	Kabelbaum, eBUS	Anschlussmöglichkeit nur eBUS (ecoVIT/4, icoVIT/2)
05	509145	Kabelbaum, Pumpe-Anode- Schaltk.	
06	193533	Kabelbaum, intern	
07	139226	Schraube	
08	201859	Kabeldurchführung	
09	188624	Schelle	
10	235748	Blechschraube, ISO 7049	
11	235741	Blechschraube	
12	253583	Fühler (Speicherfühler, NTC)	aus Schaltkasten VKK ecoVIT
13	0020107695	Schraube, (10 St.)	

Baugruppenübersicht	Seite
06 Warmwasserspeicher	830
07 Verkleidungsteile	832
08 Hydraulikteile	834
12 Schaltkasten	836

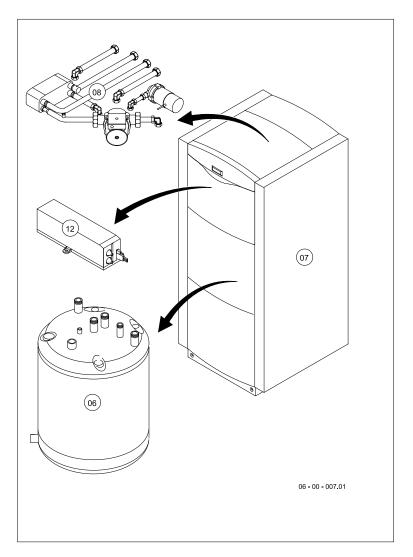


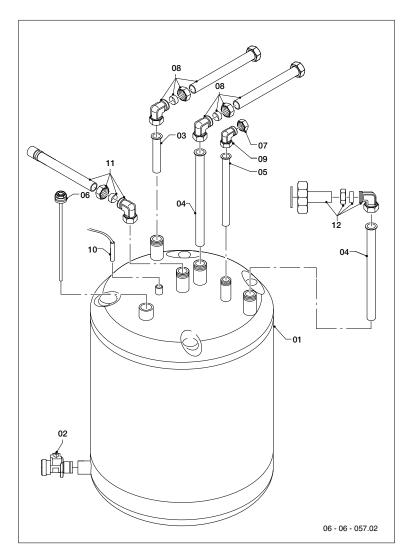

Pos.	os. Teile-Nr. Bezeichnung		Typ, Bemerkung	
		06-06-057		
01	193503	Speicher		
02	0020187026	Wartungshahn		
03	193505	Rohr (Warmwasser, D 23 x 116)		
04	193506	Rohr, L=910 mm, D=23 mm		
05	137751	Rohr, L=597 mm, D=18 mm		
06	193507	Anode	Fremdstromanode	
07	147399	Kappe		
08	0020074848	Rohr		
09	163036	Winkel, Set a 2 St.	Inhalt: 2 Stück Winkel Rp 3/4 x G 3/4	
10	253583	Fühler (Speicherfühler, NTC)	siehe Schaltkasten VKK ecoVIT	
11	193526	Rohr, 22 x steck		
12	193518	Rohr, 22 x G1 1/2		

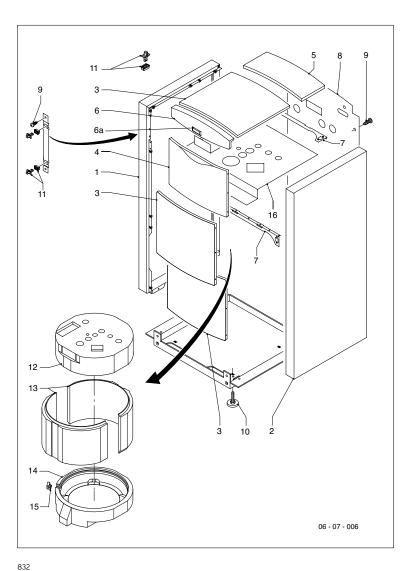


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-07-006	
01	207716	Seitenteil, links	mit Rastbuchsen
02	207717	Seitenteil, rechts	mit Rastbuchsen
03	069930	Abdeckblech, oben, vorne	mit Rastbolzen
04	193509	Deckel (vorne, oben)	mit Rastbolzen
05	069932	Abdeckblech	mit Rastbolzen
06	202487	Blende, vorne oben	mit Rastbolzen
06a	118096	Firmenschild, alle Typen	
07	299081	Leiste	
08	193510	Rückwand	
09	0020107695	Schraube, (10 St.)	
10	459886	Fuβ, Stellfuβ	
11	091629	Befestigungssatz, 10xBolzen/Buchsen	
12	193511	Isolierung, oben	
13	193512	Isolierung, Ringhälfte Mitte	
14	193513	Isolierung, unten	
15	193514	Isolierung, Einsatz	
16	193515	Mantelblech, innen	

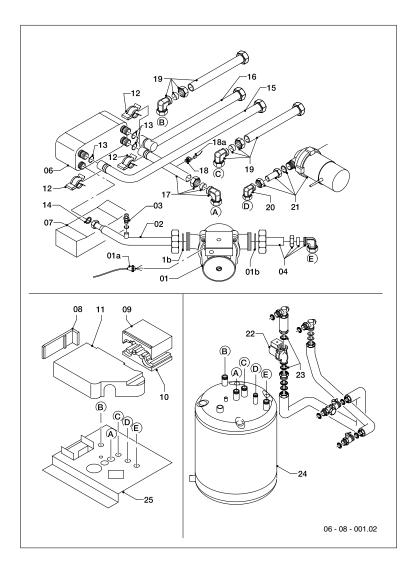


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-08-001	
01	193516	Pumpe, Ladepumpe	mit Pos. 01b
01a	509145	Kabelbaum, Pumpe-Anode- Schaltk.	
01b	193579	Rechteckdichtring, (2 St.)	
02	193517	Rohr, G1 1/2 x G1/2	mit Pos. 01b, 03, 14
03	140015	Entlüftungsschraube	
04	193518	Rohr, 22 x G1 1/2	mit Pos. 01b und Dichtring und Überwurf- schraube aus Pos. 05
06	065132	Wärmetauscher BW, 38 Platten	mit Pos. 12-14
07	193519	Isolierung, unter SWT	
80	193520	Isolierung, SWT	
09	193521	Isolierung, über Hydrau- likrohre	
10	193522	Isolierung, unter Hydrau- likrohre	
11	193523	Isolierung (SWT, Pumpe)	
12	219636	Klammer, Set a 2 St.	
13	981163	O-Ring, (10 St.)	
14	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
15	193524	Rohr, 22 x steck	mit Pos. 12-13
16	193525	Rohr, 22 x steck	mit Pos. 12-13
17	193526	Rohr, 22 x steck	mit Pos. 12-13 und Dichtring und Überwurfschraube aus Pos. 05
18	252805	Fühler, NTC	
18a	0020072069	Kabelbaum, Multistecker	
19	0020074848	Rohr	mit Dichtring und Überwurfschraube aus Pos. 05
20	163036	Winkel, Set a 2 St.	Inhalt: 2 Stück Winkel Rp 3/4 x G 3/4
21	305957	Zirkulationsset AP/UP	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
22	193527	Pumpe	aus Zubehör 305980 Speicherladeset, mit Pos. 23
23	980325	Rechteckdichtring	
24	193503	Speicher	Einzelteile siehe Baugruppen Wärmetau- scher
25	193515	Mantelblech, innen	


VIH K 300 R1 VIH K 300 R1

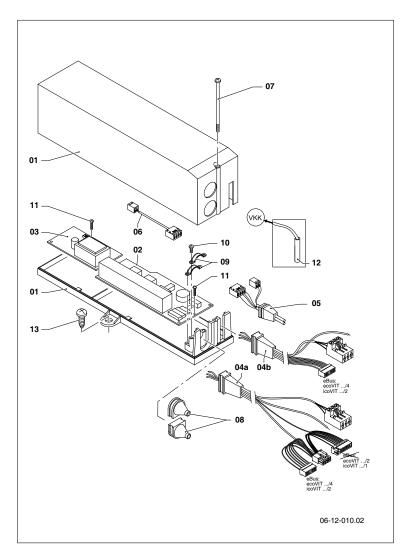


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-010	
01	193528	Gehäuse	Inhalt: Ober- und Unterteil, Schrauben, Kabeldurchführungen
02	0020109024	Leiterplatte	
03	193530	Leiterplatte	Fremdstromanode
04a	0020072069	Kabelbaum, Multistecker	Verwendung für ecoVIT/2, icoVIT/1
04b	0020109023	Kabelbaum, eBUS	Verwendung für ecoVIT/4, icoVIT/2
05	509145	Kabelbaum, Pumpe-Anode- Schaltk.	
06	193533	Kabelbaum, intern	
07	139226	Schraube	
08	201859	Kabeldurchführung	
09	188624	Schelle	
10	235748	Blechschraube, ISO 7049	
11	235741	Blechschraube	
12	253583	Fühler (Speicherfühler, NTC)	aus Schaltkasten VKK ecoVIT
13	0020107695	Schraube, (10 St.)	

Baugruppenübersicht	Seite
06 Warmwasserspeicher	840
07 Verkleidungsteile	842
08 Hydraulikteile	846
12 Schaltkasten	848

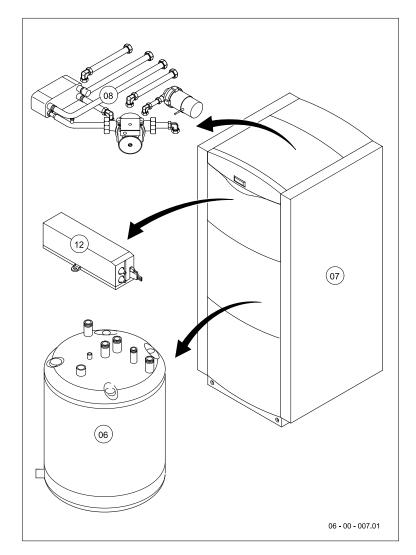


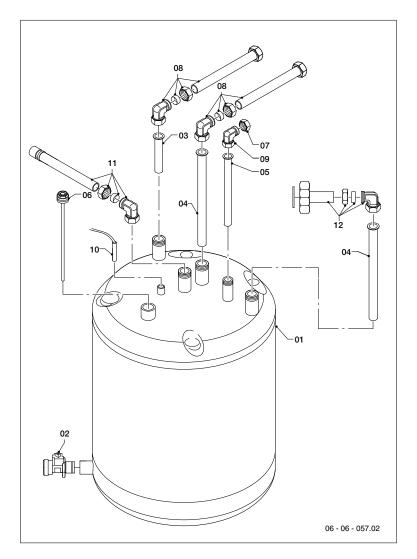


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-057	
01	193503	Speicher	
02	0020187026	Wartungshahn	
03	193505	Rohr (Warmwasser, D 23 x 116)	
04	193506	Rohr, L=910 mm, D=23 mm	
05	137751	Rohr, L=597 mm, D=18 mm	
06	193507	Anode	Fremdstromanode
07	147399	Kappe	
08	0020074848	Rohr	
09	163036	Winkel, Set a 2 St.	Inhalt: 2 Stück Winkel Rp 3/4 x G 3/4
10	253583	Fühler (Speicherfühler, NTC)	siehe Schaltkasten VKK ecoVIT
11	193526	Rohr, 22 x steck	
12	193518	Rohr, 22 x G1 1/2	

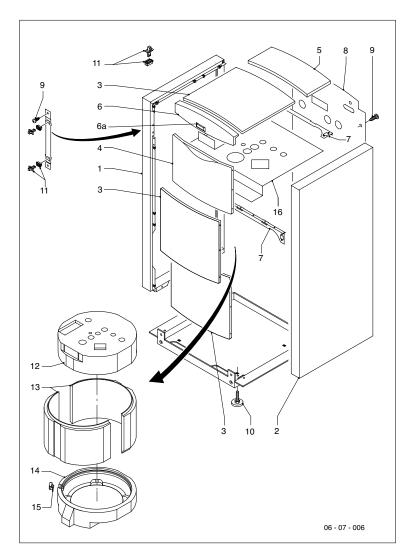

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-07-006	
01	207716	Seitenteil, links	mit Rastbuchsen
02	207717	Seitenteil, rechts	mit Rastbuchsen
03	069930	Abdeckblech, oben, vorne	mit Rastbolzen
04	193509	Deckel (vorne, oben)	mit Rastbolzen
05	069932	Abdeckblech	mit Rastbolzen
06	202487	Blende, vorne oben	mit Rastbolzen
06a	118096	Firmenschild, alle Typen	
07	299081	Leiste	
08	193510	Rückwand	
09	0020107695	Schraube, (10 St.)	
10	459886	Fuβ, Stellfuβ	
11	091629	Befestigungssatz, 10xBolzen/Buchsen	
12	193511	Isolierung, oben	
13	193512	Isolierung, Ringhälfte Mitte	
14	193513	Isolierung, unten	
15	193514	Isolierung, Einsatz	
16	193515	Mantelblech, innen	

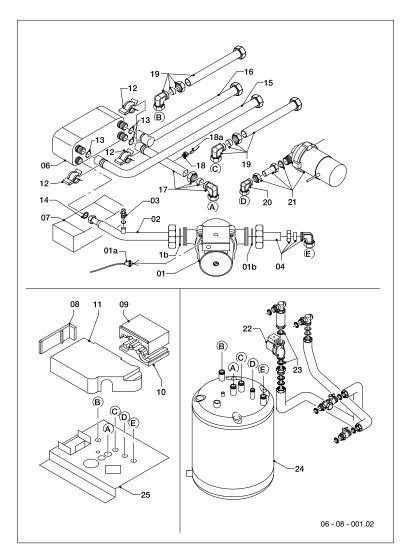


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-08-001	
01	193516	Pumpe, Ladepumpe	mit Pos. 01b
01a	509145	Kabelbaum, Pumpe-Anode- Schaltk.	
01b	193579	Rechteckdichtring, (2 St.)	
02	193517	Rohr, G1 1/2 x G1/2	mit Pos. 01b, 03, 14
03	140015	Entlüftungsschraube	
04	193518	Rohr, 22 x G1 1/2	mit Pos. 01b und Dichtring und Überwurf- schraube aus Pos. 05
06	065132	Wärmetauscher BW, 38 Platten	mit Pos. 12-14
07	193519	Isolierung, unter SWT	
08	193520	Isolierung, SWT	
09	193521	Isolierung, über Hydrau- likrohre	
10	193522	Isolierung, unter Hydrau- likrohre	
11	193523	Isolierung (SWT, Pumpe)	
12	219636	Klammer, Set a 2 St.	
13	981163	O-Ring, (10 St.)	
14	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
15	193524	Rohr, 22 x steck	mit Pos. 12-13
16	193525	Rohr, 22 x steck	mit Pos. 12-13
17	193526	Rohr, 22 x steck	mit Pos. 12-13 und Dichtring und Überwurf- schraube aus Pos. 05
18	252805	Fühler, NTC	
18a	0020072069	Kabelbaum, Multistecker	
19	0020074848	Rohr	mit Dichtring und Überwurfschraube aus Pos. 05
20	163036	Winkel, Set a 2 St.	Inhalt: 2 Stück Winkel Rp 3/4 x G 3/4
21	305957	Zirkulationsset AP/UP	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
22	193527	Pumpe	aus Zubehör 305980 Speicherladeset, mit Pos. 23
23	980325	Rechteckdichtring	
24	193503	Speicher	Einzelteile siehe Baugruppen Wärmetauscher
25	193515	Mantelblech, innen	

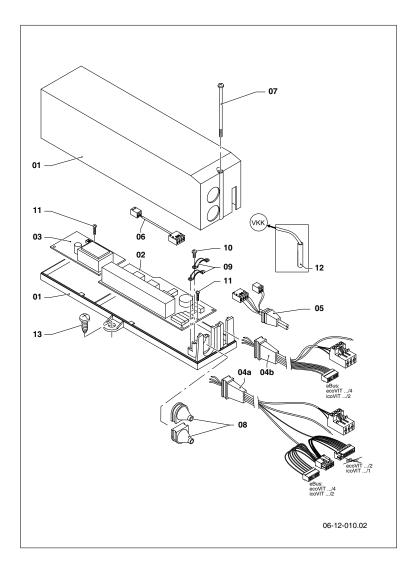

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-010	
01	193528	Gehäuse	Inhalt: Ober- und Unterteil, Schrauben, Kabeldurchführungen
02	0020109024	Leiterplatte	
03	193530	Leiterplatte	Fremdstromanode
04a	0020072069	Kabelbaum, Multistecker	Verwendung für ecoVIT/2, icoVIT/1
04b	0020109023	Kabelbaum, eBUS	Verwendung für ecoVIT/4, icoVIT/2
05	509145	Kabelbaum, Pumpe-Anode- Schaltk.	
06	193533	Kabelbaum, intern	
07	139226	Schraube	
80	201859	Kabeldurchführung	
09	188624	Schelle	
10	235748	Blechschraube, ISO 7049	
11	235741	Blechschraube	
12	253583	Fühler (Speicherfühler, NTC)	aus Schaltkasten VKK ecoVIT
13	0020107695	Schraube, (10 St.)	

VIH Q 75 B, VIH QL 75 B


V/IH	0.7	'5 R	VIH	$\cap$ I	75	P

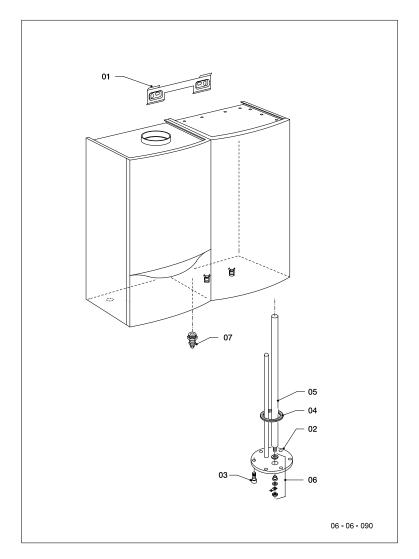


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-090	
01	098919	Halter, Gerät	
02	0020196348	Flansch	mit Pos. 04
03	-	-	nicht einzeln lieferbar
04	0020196350	Flanschdichtung	
05	0020196349	Anode, M8x22x515	mit Pos. 06
06	091697	Befestigungssatz, für Anode	
07	0020196347	Schraube, Entlüftung	

VIH Q 120


Baugruppenübersicht	
06 Wärmetauscher	
07 Verkleidungsteile	
12 Schaltkasten	856

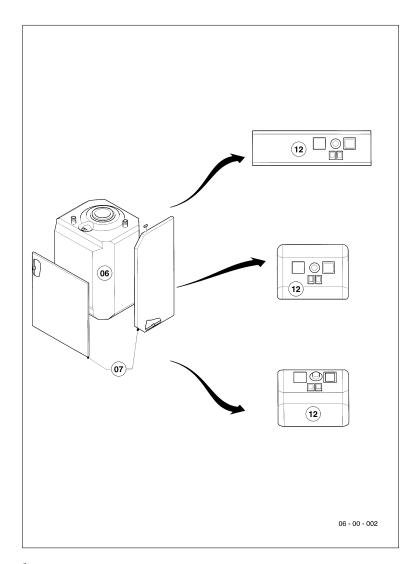

VIH Q 120

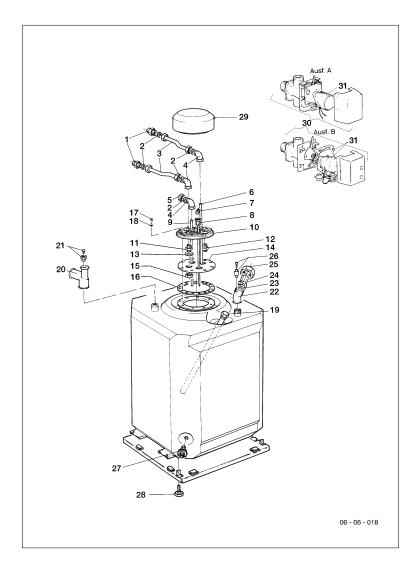


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-018	
01	082006	Doppelnippel, R 3/4 verni- ckelt, 'D'	
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	083886	Rohr	
04	163205	Winkel, G 3/4 x Rp 3/4	
05	0020064686	Stopfen	
06	094030	Rohr, L=690 mm, D=20 mm	
07	183563	Fühlersicherung	
08	0020107749	Tauchhülse	
09	094030	Rohr, L=690 mm, D=20 mm	
10	082442	Flansch	
11	083355	Muffe	
12	083354	Muffe	
13	982444	O-Ring	
14	089315	Flansch	
15	114898	Kontermutter	
16	0020107783	Dichtung, Flansch	
17	116480	Sechskantschraube	
18	284049	Scheibe	
19	0020107793	Anode	
20	163002	Winkel	T-Stück (Rp 1 x Rp 1 x Rp 1/8), mit Pos. 21 (Entlüftungsventil, neue Ausf.), Ersatz für T-Stück (Rp 1 x Rp 1 x Rp 1/2)
21	060051	Entlüftungsventil, R 1/8	für T-Stück, neue Ausführ. (Rp 1 x Rp 1 x Rp 1/8)
21	177507	Entlüftungsventil	für T-Stück, alte Ausführ. (Rp 1 x Rp 1 x Rp 1/2)
22	163521	Winkel	
23	980325	Rechteckdichtring	
24	085014	Verlängerung	
25	160029	Überwurfmutter	
26	060051	Entlüftungsventil, R 1/8	
27	082205	Entleerungsventil	
28	459886	Fuβ, Stellfuβ	
29	204084	Isolierkappe	
30	050714	Motorventil	
31	050714	Motorventil	

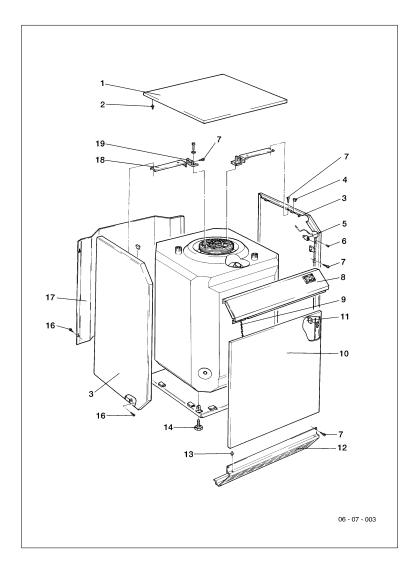

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-07-003	
01	072151	Abdeckblech	
02	225716	Rastbolzen	
03	207359	Seitenwand, links=rechts	beidseitig verwendbar
04	225717	Rastbuchse, Seitenwände	
05	0020107789	Verschluss	
06	114616	Spreizmutter	
07	235740	Blechschraube, ISO 7049	
08	075351	Blende	
09	-	-	Fangkette ist nicht mehr lieferbar
10	070258	Vorderteil	
11	[088720]	[Verschluss]	nicht mehr lieferbar
12	289427	Sockelblende	
13	132908	Bolzen	
14	071940	Stellfuß	
16	0020107695	Schraube, (10 St.)	
17	[135039]	[Rückwand]	nicht mehr lieferbar
18	[163491]	[Halterung]	nicht mehr lieferbar
19	[163490]	[Halterung, Winkel]	nicht mehr lieferbar

VIH Q 120

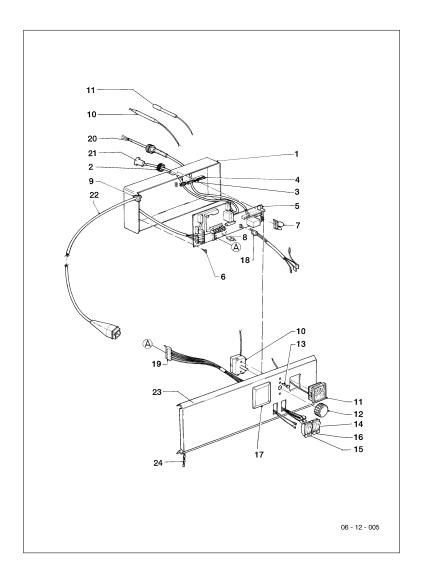


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-005	
01	121098	Schaltkasten-Gehäuse	
02	120065	Kabeldurchführung	
03	188642	Schelle	
04	492226	Blechschraube	
05	130327	Leiterplatte	
06	235748	Blechschraube, ISO 7049	
07	252780	Brückenstecker	
80	250790	Brückenstecker	
09	201849	Kabeldurchführung	
10	101804	Temperaturregler	
11	101554	Thermometer	
12	114254	Drehknopf, für Temperatur- regler	
13	060018	Schraube	
14	251777	Schalter	
15	-	-	nicht mehr lieferbar
16	-	-	nicht mehr lieferbar
17	201623	Deckel	
17	253216	Schaltuhr	nicht dargestellt
18	256005	Kabelbaum	
19	250762	Kabelbaum	
20	084521	Verbindungsleitung	
21	089419	Verbindungsleitung	
22	089403	Verbindungsleitung	
23	075349	Blende	
24	-	-	Fangkette ist nicht mehr lieferbar


VIH Q 150, VIH Q 200

Baugruppe n"uber sicht


Baugruppenübersicht		Seite
06 Wärmetauscher		860
12 Schaltkasten		864

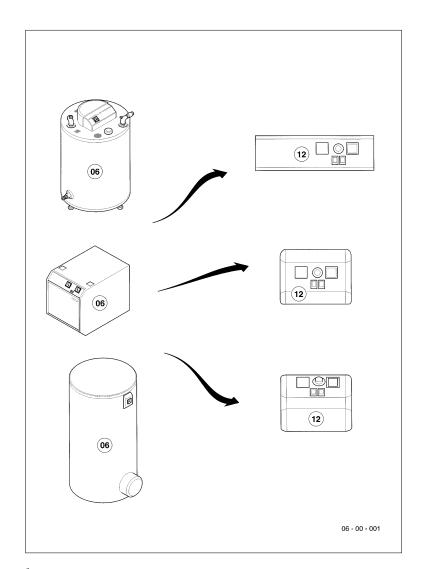


VIH Q 150, VIH Q 200

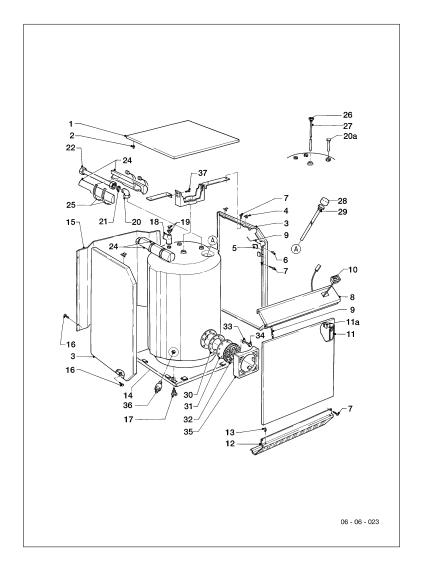

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-023	
01	072151	Abdeckblech	
02	225716	Rastbolzen	
03	[207366]	[Seitenwand]	nicht mehr lieferbar, [VIH Q 150, beidseitig verwendbar]
03	207367	Seitenwand	VIH Q 200, beidseitig verwendbar
04	225717	Rastbuchse, Seitenwände	
05	0020107789	Verschluss	
06	114616	Spreizmutter	
07	235740	Blechschraube, ISO 7049	
08	075351	Blende	
09	-	-	Fangkette ist nicht mehr lieferbar
10	101554	Thermometer	
11	070259	Vorderteil	
11	070260	Vorderteil	VIH Q 150
11a	[088720]	[Verschluss]	nicht mehr lieferbar, [VIH Q 200]
12	289427	Sockelblende	
13	132908	Bolzen	
14	[076927]	[Bodenblech]	nicht mehr lieferbar
15	[135042]	[Rückwand]	nicht mehr lieferbar, [VIH Q 150]
15	[135043]	[Rückwand]	nicht mehr lieferbar, [VIH Q 200]
16	0020107695	Schraube, (10 St.)	
17	071940	Stellfuß	
18	163002	Winkel	mit Pos. 19 (Entlüftungsventil, neue Ausf.), Ersatz für T-Stück (Rp 1 x Rp 1 x Rp 1/2)
19	060051	Entlüftungsventil, R 1/8	für T-Stück, neue Ausführung (Rp 1 x Rp 1 x Rp 1/8)
19	177507	Entlüftungsventil	für T-Stück, alte Ausführung (Rp 1 x Rp 1 x Rp 1/2)
20	163205	Winkel, G 3/4 x Rp 3/4	
20a	193039	Rohr, L=850 mm, D=18 mm	VIH Q 150
20a	193040	Rohr, L=1100 mm, D=18 mm	VIH Q 200
21	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
22	083885	Rohr	
24	[072651]	[Isolierung]	nicht mehr lieferbar
25	288414	Kabelbinder	

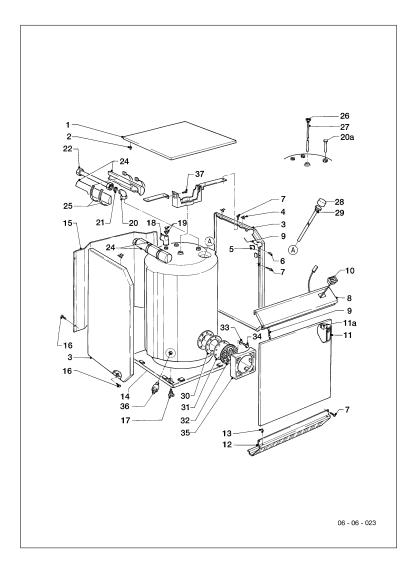

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-023	
26	183563	Fühlersicherung	
27	060627	Tauchhülse, Fühlerrohr	
28	[203881]	[Isolierkappe]	nicht mehr lieferbar
29	0020078910	Anode, G1, L=642	VIH Q 150
29	0020107795	Anode	VIH Q 200
30	0020107799	Dichtung, Flansch	
31	089317	Dichtflansch	
32	089323	Flansch	
33	284049	Scheibe	
34	116480	Sechskantschraube	
35	204120	Kappe, für Reinigungs- öffnung	
36	082205	Entleerungsventil	
37	235708	Blechschraube	

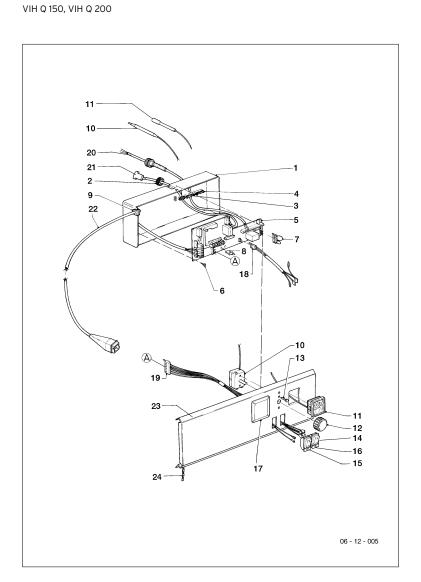



01         121098         Schaltkasten-Gehäuse           02         120065         Kabeldurchführung           03         188642         Schelle           04         492226         Blechschraube           05         130327         Leiterplatte           06         235748         Blechschraube, ISO 7049           07         252780         Brückenstecker           08         250790         Brückenstecker           09         201849         Kabeldurchführung           10         101804         Temperaturregler           11         101554         Thermometer           12         114254         Drehknopf, für Temperaturregler           13         060018         Schraube           14         251777         Schalter           15         -         -           16         -         -           17         201623         Deckel           17         253216         Schaltuhr           18         256005         Kabelbaum           19         250762         Kabelbaum           20         084521         Verbindungsleitung           21         089403         Verbindungsleitung	Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
02         120065         Kabeldurchführung           03         188642         Schelle           04         492226         Blechschraube           05         130327         Leiterplatte           06         235748         Blechschraube, ISO 7049           07         252780         Brückenstecker           08         250790         Brückenstecker           09         201849         Kabeldurchführung           10         101804         Temperaturregler           11         101554         Thermometer           12         114254         Drehknopf, für Temperaturregler           13         060018         Schraube           14         251777         Schalter           15         -         nicht mehr lieferbar           16         -         nicht mehr lieferbar           17         201623         Deckel           17         253216         Schaltuhr         nicht dargestellt           18         256005         Kabelbaum           19         250762         Kabelbaum           20         084521         Verbindungsleitung           21         089403         Verbindungsleitung           <			06-12-005	
03         188642         Schelle           04         492226         Blechschraube           05         130327         Leiterplatte           06         235748         Blechschraube, ISO 7049           07         252780         Brückenstecker           08         250790         Brückenstecker           09         201849         Kabeldurchführung           10         101804         Temperaturregler           11         101554         Thermometer           12         114254         Drehknopf, für Temperaturregler           13         060018         Schraube           14         251777         Schalter           15         -         nicht mehr lieferbar           16         -         nicht mehr lieferbar           17         201623         Deckel           17         253216         Schaltuhr         nicht dargestellt           18         256005         Kabelbaum           19         250762         Kabelbaum           20         084521         Verbindungsleitung           21         089419         Verbindungsleitung           22         089403         Verbindungsleitung	01	121098	Schaltkasten-Gehäuse	
04         492226         Blechschraube           05         130327         Leiterplatte           06         235748         Blechschraube, ISO 7049           07         252780         Brückenstecker           08         250790         Brückenstecker           09         201849         Kabeldurchführung           10         101804         Temperaturregler           11         101554         Thermometer           12         114254         Drehknopf, für Temperaturregler           13         060018         Schraube           14         251777         Schalter           15         -         nicht mehr lieferbar           16         -         nicht mehr lieferbar           17         201623         Deckel           17         253216         Schaltuhr         nicht dargestellt           18         256005         Kabelbaum           19         250762         Kabelbaum           20         084521         Verbindungsleitung           21         089419         Verbindungsleitung           22         089403         Verbindungsleitung           23         075349         Blende	02	120065	Kabeldurchführung	
05         130327         Leiterplatte           06         235748         Blechschraube, ISO 7049           07         252780         Brückenstecker           08         250790         Brückenstecker           09         201849         Kabeldurchführung           10         101804         Temperaturregler           11         101554         Thermometer           12         114254         Drehknopf, für Temperaturregler           13         060018         Schraube           14         251777         Schalter           15         -         nicht mehr lieferbar           16         -         nicht mehr lieferbar           17         201623         Deckel           17         253216         Schaltuhr         nicht dargestellt           18         256005         Kabelbaum           19         250762         Kabelbaum           20         084521         Verbindungsleitung           21         089419         Verbindungsleitung           22         089403         Verbindungsleitung           23         075349         Blende	03	188642	Schelle	
06         235748         Blechschraube, ISO 7049           07         252780         Brückenstecker           08         250790         Brückenstecker           09         201849         Kabeldurchführung           10         101804         Temperaturregler           11         101554         Thermometer           12         114254         Drehknopf, für Temperaturregler           13         060018         Schraube           14         251777         Schalter           15         -         nicht mehr lieferbar           16         -         nicht mehr lieferbar           17         201623         Deckel           17         253216         Schaltuhr         nicht dargestellt           18         256005         Kabelbaum           19         250762         Kabelbaum           20         084521         Verbindungsleitung           21         089419         Verbindungsleitung           22         089403         Verbindungsleitung           23         075349         Blende	04	492226	Blechschraube	
07         252780         Brückenstecker           08         250790         Brückenstecker           09         201849         Kabeldurchführung           10         101804         Temperaturregler           11         101554         Thermometer           12         114254         Drehknopf, für Temperaturregler           13         060018         Schraube           14         251777         Schalter           15         -         -           16         -         -           17         201623         Deckel           17         253216         Schaltuhr           18         256005         Kabelbaum           19         250762         Kabelbaum           20         084521         Verbindungsleitung           21         089419         Verbindungsleitung           22         089403         Verbindungsleitung           23         075349         Blende	05	130327	Leiterplatte	
08         250790         Brückenstecker           09         201849         Kabeldurchführung           10         101804         Temperaturregler           11         101554         Thermometer           12         114254         Drehknopf, für Temperaturregler           13         060018         Schraube           14         251777         Schalter           15         -         -           16         -         -           17         201623         Deckel           17         253216         Schaltuhr           18         256005         Kabelbaum           19         250762         Kabelbaum           20         084521         Verbindungsleitung           21         089419         Verbindungsleitung           22         089403         Verbindungsleitung           23         075349         Blende	06	235748	Blechschraube, ISO 7049	
09         201849         Kabeldurchführung           10         101804         Temperaturregler           11         101554         Thermometer           12         114254         Drehknopf, für Temperaturregler           13         060018         Schraube           14         251777         Schalter           15         -         -           16         -         -           17         201623         Deckel           17         253216         Schaltuhr           18         256005         Kabelbaum           19         250762         Kabelbaum           20         084521         Verbindungsleitung           21         089419         Verbindungsleitung           22         089403         Verbindungsleitung           23         075349         Blende	07	252780	Brückenstecker	
10         101804         Temperaturregler           11         101554         Thermometer           12         114254         Drehknopf, für Temperaturregler           13         060018         Schraube           14         251777         Schalter           15         -         -           16         -         -           17         201623         Deckel           17         253216         Schaltuhr           18         256005         Kabelbaum           19         250762         Kabelbaum           20         084521         Verbindungsleitung           21         089419         Verbindungsleitung           22         089403         Verbindungsleitung           23         075349         Blende	08	250790	Brückenstecker	
11         101554         Thermometer           12         114254         Drehknopf, für Temperaturregler           13         060018         Schraube           14         251777         Schalter           15         -         -           16         -         -           17         201623         Deckel           17         253216         Schaltuhr           18         256005         Kabelbaum           19         250762         Kabelbaum           20         084521         Verbindungsleitung           21         089419         Verbindungsleitung           22         089403         Verbindungsleitung           23         075349         Blende	09	201849	Kabeldurchführung	
12     114254     Drehknopf, für Temperaturregler       13     060018     Schraube       14     251777     Schalter       15     -     -       16     -     -       17     201623     Deckel       18     253216     Schaltuhr     nicht dargestellt       18     256005     Kabelbaum       19     250762     Kabelbaum       20     084521     Verbindungsleitung       21     089419     Verbindungsleitung       22     089403     Verbindungsleitung       23     075349     Blende	10	101804	Temperaturregler	
12     114254     regler       13     060018     Schraube       14     251777     Schalter       15     -     -     nicht mehr lieferbar       16     -     -     nicht mehr lieferbar       17     201623     Deckel     Deckel       17     253216     Schaltuhr     nicht dargestellt       18     256005     Kabelbaum       19     250762     Kabelbaum       20     084521     Verbindungsleitung       21     089419     Verbindungsleitung       22     089403     Verbindungsleitung       23     075349     Blende	11	101554	Thermometer	
14         251777         Schalter           15         -         nicht mehr lieferbar           16         -         nicht mehr lieferbar           17         201623         Deckel           18         253216         Schaltuhr           18         256005         Kabelbaum           19         250762         Kabelbaum           20         084521         Verbindungsleitung           21         089419         Verbindungsleitung           22         089403         Verbindungsleitung           23         075349         Blende	12	114254		
15	13	060018	Schraube	
16	14	251777	Schalter	
17   201623   Deckel	15	-	-	nicht mehr lieferbar
17     253216     Schaltuhr     nicht dargestellt       18     256005     Kabelbaum       19     250762     Kabelbaum       20     084521     Verbindungsleitung       21     089419     Verbindungsleitung       22     089403     Verbindungsleitung       23     075349     Blende	16	-	-	nicht mehr lieferbar
18     256005     Kabelbaum       19     250762     Kabelbaum       20     084521     Verbindungsleitung       21     089419     Verbindungsleitung       22     089403     Verbindungsleitung       23     075349     Blende	17	201623	Deckel	
19 250762 Kabelbaum 20 084521 Verbindungsleitung 21 089419 Verbindungsleitung 22 089403 Verbindungsleitung 23 075349 Blende	17	253216	Schaltuhr	nicht dargestellt
20     084521     Verbindungsleitung       21     089419     Verbindungsleitung       22     089403     Verbindungsleitung       23     075349     Blende	18	256005	Kabelbaum	
21         089419         Verbindungsleitung           22         089403         Verbindungsleitung           23         075349         Blende	19	250762	Kabelbaum	
22         089403         Verbindungsleitung           23         075349         Blende	20	084521	Verbindungsleitung	
23 075349 Blende	21	089419	Verbindungsleitung	
2.20.0	22	089403	Verbindungsleitung	
24 - Fangkette ist nicht mehr lieferbar	23	075349	Blende	
	24	-	-	Fangkette ist nicht mehr lieferbar

VIH Q 120/1, VIH Q 150/1, VIH Q 200/1


# Baugruppenübersicht

Baugruppenübersicht	Baugruppenübersicht	
06 Wärmetauscher		868
12 Schaltkasten		872

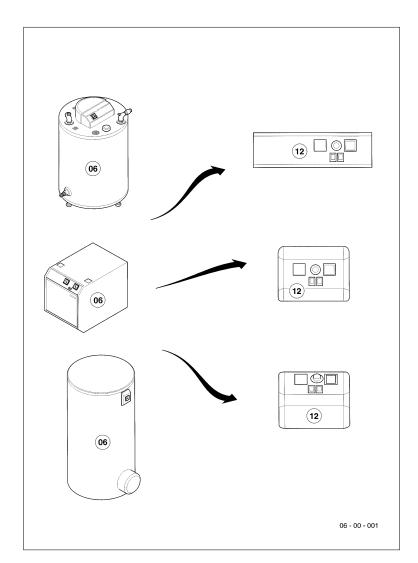


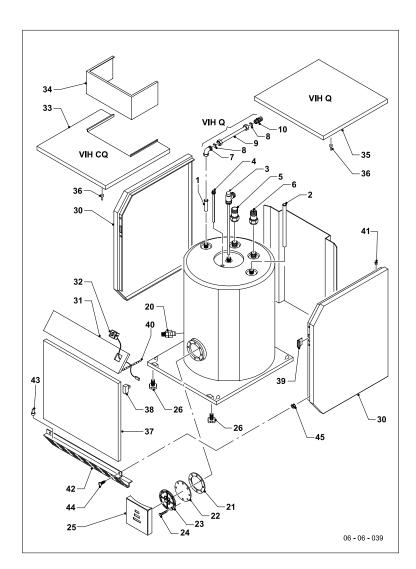


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-039	
01	193104	Rohr, L=95, D=18	
02	192858	Rohr, L=690 mm, D=18 mm	VIH Q 120/1
02	193039	Rohr, L=850 mm, D=18 mm	VIH Q 150/1
02	193040	Rohr, L=1100 mm, D=18 mm	VIH Q 200/1
03	163017	Tauchhülse, Winkel	VIH Q 120/1
03	163018	Tauchhülse, Winkel	VIH Q 150/1
03	163019	Winkel	VIH Q 200/1
04	0020107793	Anode	VIH Q 120/1
04	0020078910	Anode, G1, L=642	VIH Q 150/1
04	0020107795	Anode	VIH Q 200/1
05	-	-	Position entfällt
06	-	-	Position entfällt
07	163205	Winkel, G 3/4 x Rp 3/4	
08	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
09	083885	Rohr	
10	082006	Doppelnippel, R 3/4 vernickelt, 'D'	
20	082229	Entleerungsventil	
21	0020107799	Dichtung, Flansch	
22	089317	Dichtflansch	
23	089323	Flansch	
24	116480	Sechskantschraube	
25	204120	Kappe, für Reinigungs- öffnung	
26	071940	Stellfuß	
30	207359	Seitenwand, links=rechts	VIH Q 120/1, mit Pos. 39, 41, 45
30	074785	Seitenwand, links=rechts	VIH Q 150/1, mit Pos. 39, 41, 45
30	207367	Seitenwand	VIH Q 200/1, mit Pos. 39, 41, 45
30	092238	Haltewinkel, Verkleidung	VIH Q 120/1, für Seitenteile (nicht dagestellt)
30	092239	Haltewinkel, Verkleidung	VIH Q 150/1, für Seitenteile (nicht darge- stellt)
30	092239	Haltewinkel, Verkleidung	VIH Q 200/1, für Seitenteile (nicht dargestellt)
31	075351	Blende	mit Pos. 40

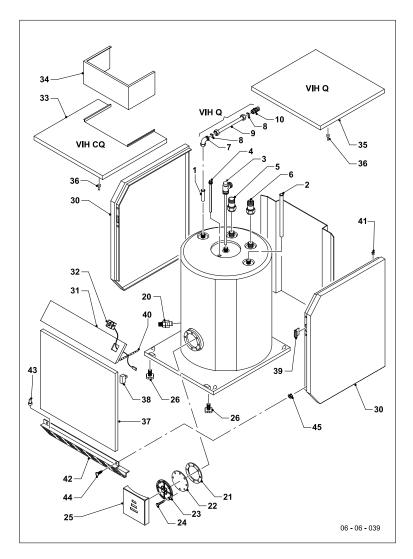

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-039	
32	101552	Thermometer	VIH Q 120/1
32	101554	Thermometer	VIH Q 150/1
32	101554	Thermometer	VIH Q 200/1
33	-	-	Position entfällt
34	-	-	Position entfällt
35	072151	Abdeckblech	mit Pos. 36
36	225716	Rastbolzen	
37	070258	Vorderteil	VIH Q 120/1, mit Pos. 38
37	070259	Vorderteil	VIH Q 150/1, mit Pos. 38
37	070260	Vorderteil	VIH Q 200/1, mit Pos. 38
38	0020107789	Verschluss	
39	[088720]	[Verschluss]	nicht mehr lieferbar
40	-	-	Fangkette ist nicht mehr lieferbar
41	225717	Rastbuchse, Seitenwände	
42	289427	Sockelblende	mit Pos. 43
43	132908	Bolzen	
44	235740	Blechschraube, ISO 7049	
45	114616	Spreizmutter	

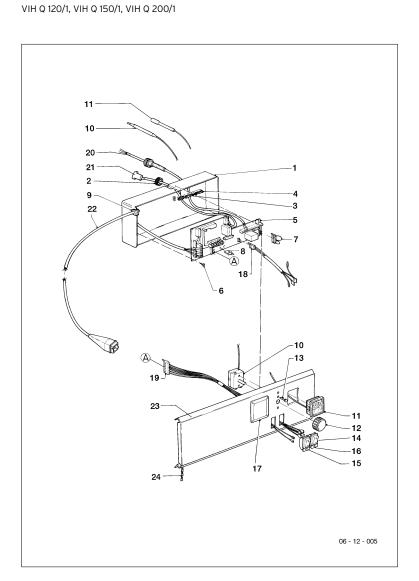


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-005	
01	121098	Schaltkasten-Gehäuse	
02	120065	Kabeldurchführung	
03	188642	Schelle	
04	492226	Blechschraube	
05	130327	Leiterplatte	
06	235748	Blechschraube, ISO 7049	
07	252780	Brückenstecker	
08	250790	Brückenstecker	
09	201849	Kabeldurchführung	
10	101804	Temperaturregler	
11	101554	Thermometer	
12	114254	Drehknopf, für Temperatur- regler	
13	060018	Schraube	
14	251777	Schalter	
15	-	-	nicht mehr lieferbar
16	-	-	nicht mehr lieferbar
17	201623	Deckel	
17	253216	Schaltuhr	nicht dargestellt
18	256005	Kabelbaum	
19	250762	Kabelbaum	
20	084521	Verbindungsleitung	
21	089419	Verbindungsleitung	
22	089403	Verbindungsleitung	
23	075349	Blende	
24	-	-	Fangkette ist nicht mehr lieferbar

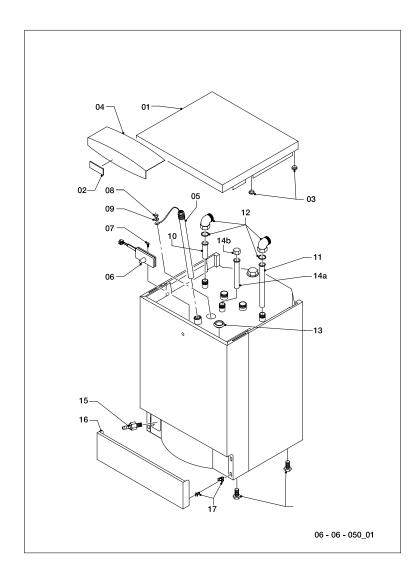


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-050	
00	305975	Thermometer (universal)	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
00	101563	Thermometer	aus Zubehör 305975 zur Befestigung an VIH Q oder Wandmontage (nicht dargestellt)
01	0020116317	Mantelblech, oben	mit Pos. 02, 03
02	118096	Firmenschild, alle Typen	
03	289778	Abstandhalter, Set a 4 St.	
04	077991	Blende	für alte Ausführung bis Bj. 02/2012
05	295846	Anode, (G1, L=487)	VIH Q 120/2
05	295847	Anode, (G1, L=612)	VIH Q 150/2
05	295848	Anode, (G1, L=762)	VIH Q 200/2
05	302042	Universal Fremdstrom Anode für Speicher	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
06	295301	Gehäuse, Anodentester	mit Pos. 07
07	0020107695	Schraube, (10 St.)	
08	114892	Sechskantmutter	
09	191407	Scheibe	
10	094229	Rohr, L=114 mm, D=18 mm	Warmwasser
11	192858	Rohr, L=690 mm, D=18 mm	VIH Q 120/2, Kaltwasser
11	193039	Rohr, L=850 mm, D=18 mm	VIH Q 150/2, Kaltwasser
11	193040	Rohr, L=1100 mm, D=18 mm	VIH Q 200/2, Kaltwasser
12	163036	Winkel, Set a 2 St.	
13	204039	Verschlusskappe, VIH	
14a	094229	Rohr, L=114 mm, D=18 mm	VIH Q 120/2, Zirkulation
14a	137751	Rohr, L=597 mm, D=18 mm	VIH Q 150/2, Zirkulation
14a	192858	Rohr, L=690 mm, D=18 mm	VIH Q 200/2, Zirkulation
14b	147399	Kappe	
15	082205	Entleerungsventil	
16	299518	Sockelblech	mit Pos. 17
17	091629	Befestigungssatz, 10xBolzen/Buchsen	
18	071931	Stellfuβ	

VIH R 120/5, VIH R 150/5, VIH R 200/5

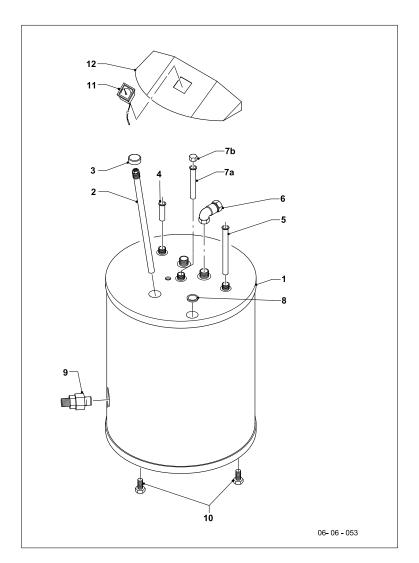


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-053	
00	305975	Thermometer (universal)	für Wandmontage (Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar, nicht dargestellt)
00	101563	Thermometer	nicht dargestellt (aus Zubehör 305975 zur Wandmontage)
00	305973	Schaltkasten VIH/R 120/150 u. 300-500/7	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
00	101552	Thermometer	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zube- hör 305973)
00	101804	Temperaturregler	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zube- hör 305973)
00	114254	Drehknopf, für Temperatur- regler	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zube- hör 305973)
00	251777	Schalter	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zube- hör 305973)
00	084521	Verbindungsleitung	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zube- hör 305973)
00	089403	Verbindungsleitung	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zube- hör 305973)
00	130327	Leiterplatte	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zube- hör 305973)
00	256005	Kabelbaum	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zube- hör 305973)
00	250762	Kabelbaum	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zube- hör 305973)
01	297934	Mantelblech, oben	VIH R 120/5
01	297935	Mantelblech, oben	VIH R 150/5
01	297935	Mantelblech, oben	VIH R 200/5
01	204069	Rosette	blau, nicht dargestellt
01	204070	Rosette	rot, nicht dargestellt
02	0020107793	Anode	VIH R 120/5
02	0020078910	Anode, G1, L=642	VIH R 150/5
02	0020107795	Anode	VIH R 200/5
02	302042	Universal Fremdstrom Anode für Speicher	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
03	204140	Kappe, Schutzanode	
04	094229	Rohr, L=114 mm, D=18 mm	Warmwasser
05	192858	Rohr, L=690 mm, D=18 mm	VIH R 120/5, Kaltwasser
05	193039	Rohr, L=850 mm, D=18 mm	VIH R 150/5, Kaltwasser
05	193040	Rohr, L=1100 mm, D=18 mm	VIH R 200/5, Kaltwasser

VIH R 120/5, VIH R 150/5, VIH R 200/5

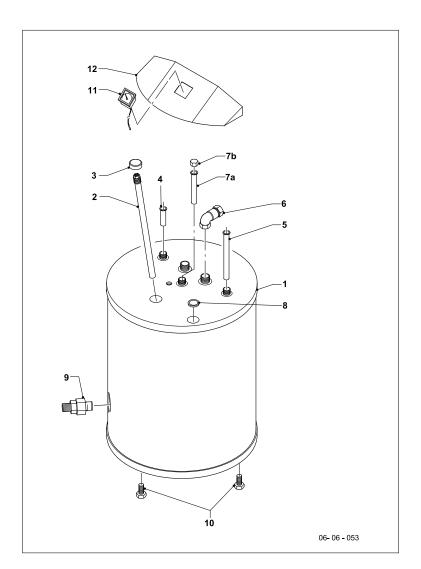


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-053	
06	163035	Winkel, mit Rückflussver- hinderer	
07a	094229	Rohr, L=114 mm, D=18 mm	VIH R 120/5, Zirkulation
07a	137751	Rohr, L=597 mm, D=18 mm	VIH R 150/5, Zirkulation
07a	192858	Rohr, L=690 mm, D=18 mm	VIH R 200/5, Zirkulation
07b	147399	Kappe	
08	204039	Verschlusskappe, VIH	
09	082229	Entleerungsventil	
10	071931	Stellfuß	
11	101552	Thermometer	aus Zubehör 305979 zur Montage auf Speicher
12	087856	Konsole, für Thermometer	aus Zubehör 305979 zur Montage auf Speicher

VIH R 120/6 B, VIH R 150/6 B, VIH R 200/6 B

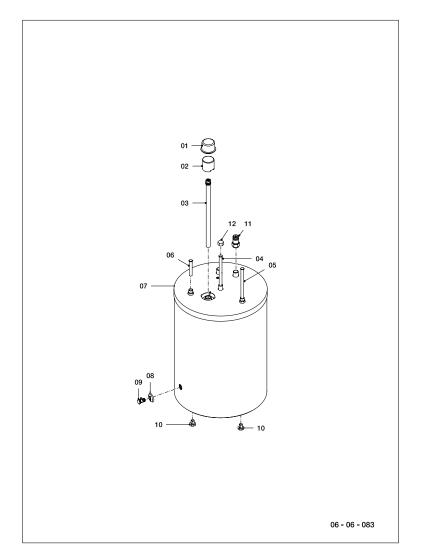


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-083	
01	0020185524	Kappe, Anode	
02	0020185523	Isolierung, Anode	
03	0020107793	Anode	VIH R 120/6 B
03	0020078910	Anode, G1, L=642	VIH R 150/6 B
03	0020107795	Anode	VIH R 200/6 B
04	137751	Rohr, L=597 mm, D=18 mm	VIH R 120/6 B
04	192858	Rohr, L=690 mm, D=18 mm	VIH R 150/6 B
04	117214	Rohr, KW-Einlauf	VIH R 200/6 B
05	0020185525	Rohr	VIH R 120/6 B
05	0020185526	Rohr	VIH R 150/6 B
05	0020185527	Rohr	VIH R 200/6 B
06	094229	Rohr, L=114 mm, D=18 mm	
07	0020185522	Verkleidung, Deckel	
08	0020185521	Kappe, Entleerung	
09	0020187026	Wartungshahn	
10	071931	Stellfuß	
11	083645	Reduzierstück, 1-G 3/4 Rückfluβv.	
12	147399	Kappe	

VIH R 120/6 H, VIH R 150/6 H, VIH R 200/6 H

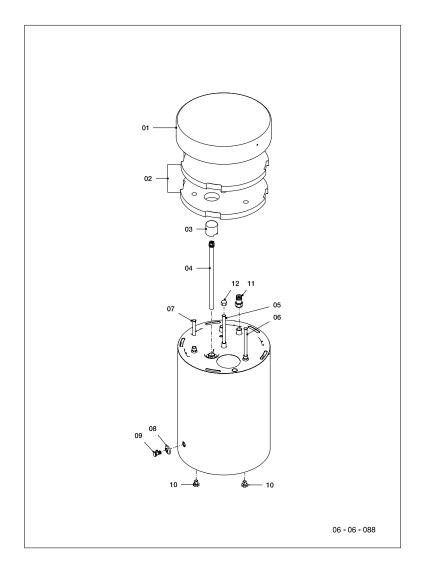

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-088	
01	0020174083	Abdeckung, f. Speicher	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
02	0020174081	Isolierung, Deckel	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
03	0020185523	Isolierung, Anode	
04	0020107793	Anode	VIH R 120/6 H
04	0020078910	Anode, G1, L=642	VIH R 150/6 H
04	0020107795	Anode	VIH R 200/6 H
05	137751	Rohr, L=597 mm, D=18 mm	VIH R 120/6 H
05	192858	Rohr, L=690 mm, D=18 mm	VIH R 150/6 H
05	117214	Rohr, KW-Einlauf	VIH R 200/6 H
06	0020185525	Rohr	VIH R 120/6 H
06	0020185526	Rohr	VIH R 150/6 H
06	0020185527	Rohr	VIH R 200/6 H
07	094229	Rohr, L=114 mm, D=18 mm	
08	0020185521	Kappe, Entleerung	
09	0020187026	Wartungshahn	
10	071931	Stellfuß	
11	083645	Reduzierstück, 1-G 3/4 Rückfluβv.	
12	147399	Kappe	


VIH R 300/2, VIH R 400/2, VIH R 500/2

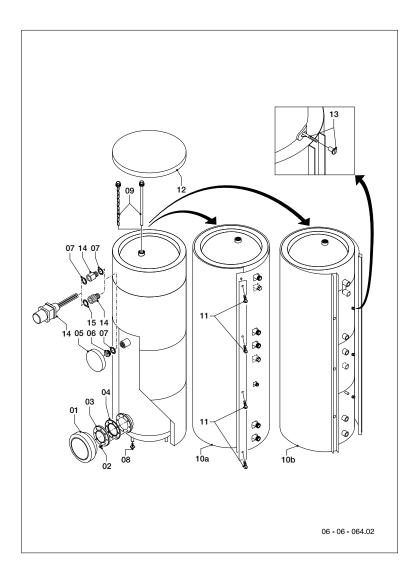


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-064	
00	179053	Sicherungselement, Fühlerrohr	nicht dargestellt
01	0020114939	Kappe, Revisionsöffnung	
02	0020032771	Sechskantschraube, M10x20 (10 St.)	
03	0020032772	Flansch, Revisionsöffnung	mit Pos. 02 und 04
04	0020107799	Dichtung, Flansch	
05	0020032773	Kappe, Stopfen	
06	0020032774	Stopfen	mit Pos. 07
07	0020028112	Rechteckdichtring	alte Ausführung des Elektroheizstabes mit Rechteckdichtring
08	459886	Fuβ, Stellfuβ	
09	106482	Kettenanode, mit Reduzier- stück G1-G3/4	
10a	0020074126	Mantel	VIH R 300/2, mit Pos. 11
10b	0020032776	Mantel	VIH R 400/2, mit Pos. 13
10b	0020032777	Mantel	VIH R 500/2, mit Pos. 13
11	0020095979	Schraube, (10 St.)	
12	0020032779	Deckel, oben	VIH R 300/2
12	0020143402	Isolierung, oben	VIH R 300/2, nicht dargestellt
12	0020032780	Deckel, oben	VIH R 400/2
12	0020143403	Isolierung, oben	VIH R 400/2, nicht dargestellt
12	0020032780	Deckel, oben	VIH R 500/2
12	0020143403	Isolierung, oben	VIH R 500/2, nicht dargestellt
13	0020032778	Bolzen, mit Rastbuchse (6 St.)	
14	0020028665	Elektro-Heizstab 230V / 2kW, für VIH	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
14	0020028666	Elektro-Heizstab 400V / 6kW für VIH	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
15	0020123968	O-Ring, Heizstab	neue Ausführung des Elektroheizstabes mit O-Ring

06 Warmwasserspeicher

VIH R 300/2 R1, VIH R 400/2 R1, VIH R 500/2 R1 VIH R 300/2 R2, VIH R 400/2 R2, VIH R 500/2 R2



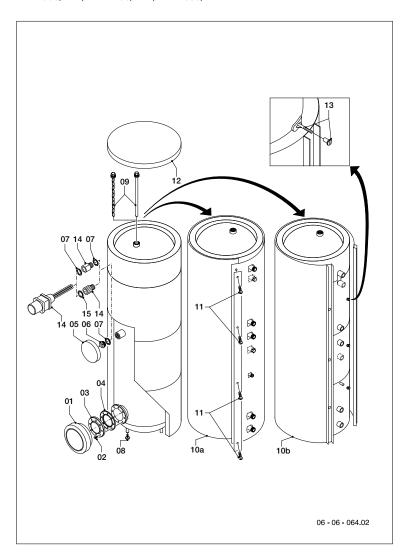


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-064	
00	179053	Sicherungselement, Fühlerrohr	nicht dargestellt
01	0020114939	Kappe, Revisionsöffnung	
02	0020081349	Schraube, M8x30 (10 St.)	
03	0020081347	Flansch, Revisionsöffnung	mit Pos. 02 und 04
04	0020114940	Dichtung, Flansch	
05	0020032773	Kappe, Stopfen	
06	0020032774	Stopfen	mit Pos. 07
07	0020028112	Rechteckdichtring	alte Ausführung des Elektroheizstabes mit Rechteckdichtring
80	459886	Fuβ, Stellfuβ	
09	106482	Kettenanode, mit Reduzier- stück G1-G3/4	
10a	0020074126	Mantel	VIH R 300/2 R1 + R2, mit Pos. 11
10b	0020032776	Mantel	VIH R 400/2 R1 + R2, mit Pos. 13
10b	0020032777	Mantel	VIH R 500/2 R1 + R2, mit Pos. 13
11	0020095979	Schraube, (10 St.)	
12	0020032779	Deckel, oben	VIH R 300/2 R1 + R2,
12	0020143402	Isolierung, oben	VIH R 300/2 R1 + R2, nicht dargestellt
12	0020032780	Deckel, oben	VIH R 400/2 R1 + R2,
12	0020143403	Isolierung, oben	VIH R 400/2 R1 + R2, nicht dargestellt
12	0020032780	Deckel, oben	VIH R 500/2 R1 + R2,
12	0020143403	Isolierung, oben	VIH R 500/2 R1 + R2, nicht dargestellt
13	0020032778	Bolzen, mit Rastbuchse (6 St.)	
14	0020028665	Elektro-Heizstab 230V / 2kW, für VIH	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
14	0020028666	Elektro-Heizstab 400V / 6kW für VIH	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
15	0020123968	O-Ring, Heizstab	neue Ausführung des Elektroheizstabes mit O-Ring

VIH RL 300-60, VIH RL 300-120 VIH RL 400-60, VIH RL 400-120 VIH RL 500-60, VIH RL 500-120


Baugruppenübersicht	Seite
06 Hydraulik	890
07 Verkleidungsteile	892
12 Schaltkasten	896

## Baugruppenübersicht

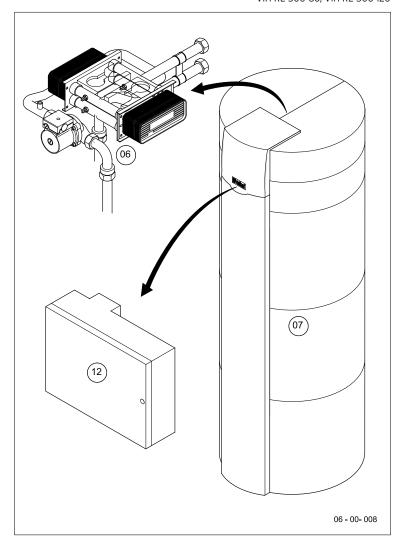


VIH RL 300-60, VIH RL 300-120 VIH RL 400-60, VIH RL 400-120 VIH RL 500-60, VIH RL 500-120



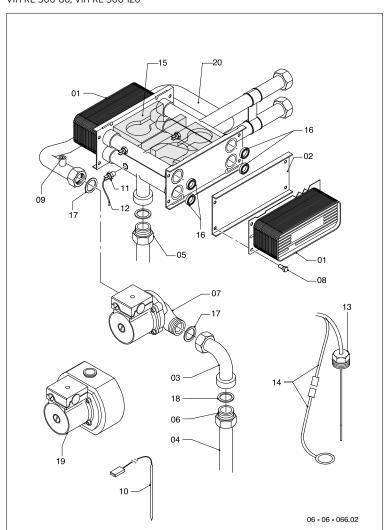

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-066	
01	0020025041	Wärmetauscher BW, 35 Platten	
02	0020052255	Platte, Sekundärwärmetau- scher-Ersatz	
03	0020052256	Rohr, 90 Grad	
04	0020052258	Rohr, Kaltwasser, RL 300/500	VIH RL 300-60
04	0020052258	Rohr, Kaltwasser, RL 300/500	VIH RL 300-120
04	0020052257	Rohr, Kaltwasser, RL 400	VIH RL 400-60
04	0020052257	Rohr, Kaltwasser, RL 400	VIH RL 400-120
04	0020052258	Rohr, Kaltwasser, RL 300/500	VIH RL 500-60
04	0020052258	Rohr, Kaltwasser, RL 300/500	VIH RL 500-120
05	0020052259	Muffe, Warmwasser-Einlauf	
06	0020052260	Muffe, Pumpen-Einlauf	
07	0020052240	Pumpe	
08	0020032771	Sechskantschraube, M10x20 (10 St.)	
09	140015	Entlüftungsschraube	
10	253583	Fühler (Speicherfühler, NTC)	
11	252805	Fühler, NTC	
12	0020052235	Kabelbaum, NTC	
13	0020052234	Anode, Fremdstrom	
14	0020052236	Kabelbaum, Fremdstroma- node, Set	
15	0020052245	Kabelkanal, mit Stütze	
16	178969	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
17	193579	Rechteckdichtring, (2 St.)	
18	981311	O-Ring, (10 St.)	
19	193527	Pumpe	VIH RL 300-60
19	193527	Pumpe	VIH RL 400-60
19	193527	Pumpe	VIH RL 500-60
19	0020173016	Pumpe (ehem. Zub. 309441)	VIH RL 300-120
19	0020173016	Pumpe (ehem. Zub. 309441)	VIH RL 400-120
19	0020173016	Pumpe (ehem. Zub. 309441)	VIH RL 500-120
20	0020146292	Hydroblock, Rohrgruppe kpl.	


VIH RL 300-60, VIH RL 300-120 VIH RL 400-60, VIH RL 400-120 VIH RL 500-60, VIH RL 500-120

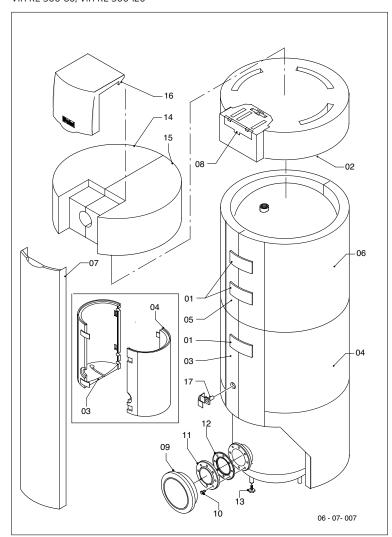

## 07 Verkleidungsteile

			VIH RL 500-60, VIH RL 500-120
Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-07-007	
00	179053	Sicherungselement, Fühlerrohr	nicht dargestellt
00	0020032778	Bolzen, mit Rastbuchse (6 St.)	nicht dargestellt
01	0020046110	Verschluss	
02	0020052250	Isolierung, oben, RL 300	VIH RL 300-60, VIH RL 300-120
02	0020055160	Isolierung, oben, RL 400/500	VIH RL 400-60, VIH RL 400-120, VIH RL 500-60, VIH RL 500-120
03	0020052251	Isolierung, links-unten, RL 300	VIH RL 300-60, VIH RL 300-120
03	0020055161	Isolierung, links-unten, RL 400/500	VIH RL 400-60, VIH RL 400-120, VIH RL 500-60, VIH RL 500-120
04	0020052252	Isolierung, rechts-unten, RL 300	VIH RL 300-60, VIH RL 300-120
04	0020055162	Isolierung, rechts-unten, RL 400/500	VIH RL 400-60, VIH RL 400-120, VIH RL 500-60, VIH RL 500-120
05	0020052253	Isolierung, links-Mitte, RL 300	VIH RL 300-60, VIH RL 300-120
05	-	-	VIH RL 400-60, VIH RL 400-120, nicht für diese Geräte
05	0020055163	Isolierung, links-Mitte, RL 500	VIH RL 500-60, VIH RL 500-120
06	0020052254	Isolierung, rechts-Mitte, RL 300	VIH RL 300-60, VIH RL 300-120
06	-	-	VIH RL 400-60, VIH RL 400-120, nicht für diese Geräte
06	0020055164	Isolierung, rechts-Mitte, RL 500	VIH RL 500-60, VIH RL 500-120
07	0020052246	Blende, RL 300/500	VIH RL 300-60, VIH RL 300-120
07	0020032006	Blende, RL 400	VIH RL 400-60, VIH RL 400-120
07	0020052246	Blende, RL 300/500	VIH RL 500-60, VIH RL 500-120
80	0020052247	Halter, Schaltkasten	
09	0020052237	Kappe, Revisionsöffnung	
10	0020032771	Sechskantschraube, M10x20 (10 St.)	
11	0020032772	Flansch, Revisionsöffnung	
12	0020114940	Dichtung, Flansch	
13	459886	Fuβ, Stellfuβ	
14	0020052238	Isolierung, Speicherladeset, links	VIH RL 300-60, VIH RL 300-120


VIH RL 300-60, VIH RL 300-120 VIH RL 400-60, VIH RL 400-120 VIH RL 500-60, VIH RL 500-120

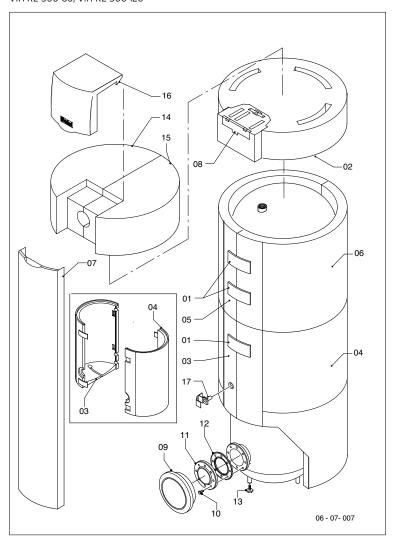

## 07 Verkleidungsteile

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-07-007	
14	0020107136	Isolierung, Speicherladeset, links	VIH RL 400-60, VIH RL 400-120, VIH RL 500-60, VIH RL 500-120
15	0020052239	Isolierung, Speicherladeset, rechts	VIH RL 300-60, VIH RL 300-120
15	0020107137	Isolierung, Speicherladeset, rechts	VIH RL 400-60, VIH RL 400-120, VIH RL 500-60, VIH RL 500-120
16	0020052243	Blende, oben	
17	0020052248	Halter, Blende	

VIH RL 300-60, VIH RL 300-120 VIH RL 400-60, VIH RL 400-120 VIH RL 500-60, VIH RL 500-120

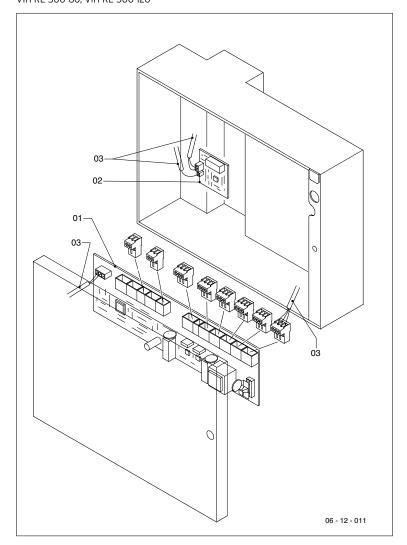


#### 12 Schaltkasten

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-011	
00	0020052232	Befestigungssatz, Leiter- platte	nicht dargestellt, bestehend aus: Profil (Leiterplatte), Klips (Kabel), Kabeldurch- führung (U-Form) und Abstandshalter, entriegelbar
01	0020052233	Leiterplatte	
02	193530	Leiterplatte	
03	0020052236	Kabelbaum, Fremdstroma- node, Set	

VIH RL 300-60 R1, VIH RL 300-120 R1 VIH RL 400-60 R1, VIH RL 400-120 R1 VIH RL 500-60 R1, VIH RL 500-120 R1

Baugruppenübersicht	Seite
06 Hydraulik	900
07 Verkleidungsteile	902
12 Schaltkasten	906

## Baugruppenübersicht

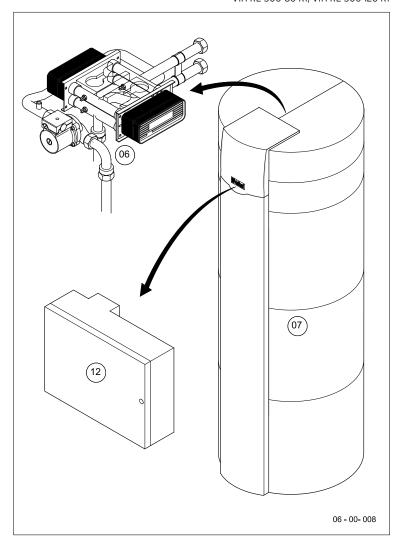


VIH RL 300-60 R1, VIH RL 300-120 R1 VIH RL 400-60 R1, VIH RL 400-120 R1 VIH RL 500-60 R1, VIH RL 500-120 R1



## 06 Hydraulik




VIH RL 300-60 R1, VIH RL 300-120 R1 VIH RL 400-60 R1, VIH RL 400-120 R1 VIH RL 500-60 R1, VIH RL 500-120 R1

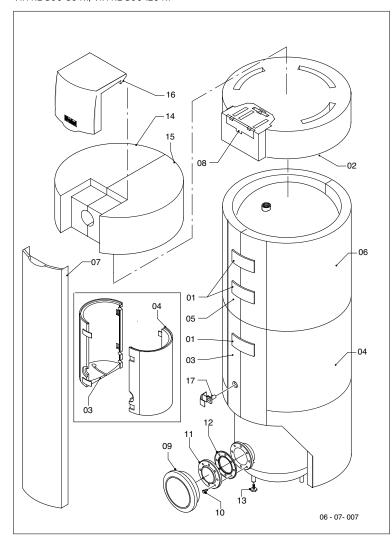

## 07 Verkleidungsteile

			VIH RL 500-60 RI, VIH RL 500-120 R
Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-07-007	
00	179053	Sicherungselement, Fühlerrohr	nicht dargestellt
00	0020032778	Bolzen, mit Rastbuchse (6 St.)	nicht dargestellt
01	0020046110	Verschluss	
02	0020052250	Isolierung, oben, RL 300	VIH RL 300-60 R1, VIH RL 300-120 R1
02	0020055160	Isolierung, oben, RL 400/500	VIH RL 400-60 R1, VIH RL 400-120 R1, VIH RL 500-60 R1, VIH RL 500-120 R1
03	0020052251	Isolierung, links-unten, RL 300	VIH RL 300-60 R1, VIH RL 300-120 R1
03	0020055161	Isolierung, links-unten, RL 400/500	VIH RL 400-60 R1, VIH RL 400-120 R1, VIH RL 500-60 R1, VIH RL 500-120 R1
04	0020052252	Isolierung, rechts-unten, RL 300	VIH RL 300-60 R1, VIH RL 300-120 R1
04	0020055162	Isolierung, rechts-unten, RL 400/500	VIH RL 400-60 R1, VIH RL 400-120 R1, VIH RL 500-60 R1, VIH RL 500-120 R1
05	0020052253	Isolierung, links-Mitte, RL 300	VIH RL 300-60 R1, VIH RL 300-120 R1
05	-	-	VIH RL 400-60 R1, VIH RL 400-120 R1, nicht für dieses Gerät
05	0020055163	Isolierung, links-Mitte, RL 500	VIH RL 500-60 R1, VIH RL 500-120 R1
06	0020052254	Isolierung, rechts-Mitte, RL 300	VIH RL 300-60 R1, VIH RL 300-120 R1
06	-	-	VIH RL 400-60 R1, VIH RL 400-120 R1, nicht für dieses Gerät
06	0020055164	Isolierung, rechts-Mitte, RL 500	VIH RL 500-60 R1, VIH RL 500-120 R1
07	0020052246	Blende, RL 300/500	VIH RL 300-60 R1, VIH RL 300-120 R1
07	0020032006	Blende, RL 400	VIH RL 400-60 R1, VIH RL 400-120 R1
07	0020052246	Blende, RL 300/500	VIH RL 500-60 R1, VIH RL 500-120 R1
08	0020052247	Halter, Schaltkasten	
09	0020052237	Kappe, Revisionsöffnung	
10	0020081349	Schraube, M8x30 (10 St.)	
11	0020081347	Flansch, Revisionsöffnung	mit Pos. 10 und 12
12	0020114940	Dichtung, Flansch	
13	459886	Fuβ, Stellfuβ	
14	0020052238	Isolierung, Speicherladeset, Iinks	VIH RL 300-60 R1, VIH RL 300-120 R1


VIH RL 300-60 R1, VIH RL 300-120 R1 VIH RL 400-60 R1, VIH RL 400-120 R1 VIH RL 500-60 R1, VIH RL 500-120 R1

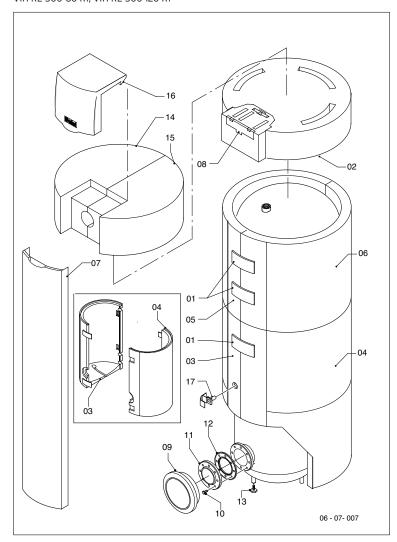

## 07 Verkleidungsteile


14	Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
14	1 05.	Telle 141.	•	Typ, Demerkang
14				
14	14	0020052238		VIH RL 300-120 R1
14	14	0020107136		VIH RL 400-60 R1
14	14	0020107136		VIH RL 400-120 R1
14	14	0020107136		VIH RL 500-60 R1
15	14	0020107136		VIH RL 500-120 R1
15	15	0020052239		VIH RL 300-60 R1
15	15	0020052239		VIH RL 300-120 R1
15 0020107137 rechts VIH RL 400-120 RI  15 0020107137 Isolierung, Speicherladeset, rechts  15 0020107137 Isolierung, Speicherladeset, rechts  16 0020052243 Blende, oben	15	0020107137		VIH RL 400-60 R1
15 002010/137 rechts VIH RL 500-60 RI  15 0020107137 Isolierung, Speicherladeset, rechts VIH RL 500-120 RI  16 0020052243 Blende, oben	15	0020107137		VIH RL 400-120 R1
16 0020052243 Blende, oben	15	0020107137		VIH RL 500-60 R1
	15	0020107137		VIH RL 500-120 R1
17 0020052248 Halter, Blende	16	0020052243	Blende, oben	
	17	0020052248	Halter, Blende	

VIH RL 300-60 R1, VIH RL 300-120 R1 VIH RL 400-60 R1, VIH RL 400-120 R1 VIH RL 500-60 R1, VIH RL 500-120 R1

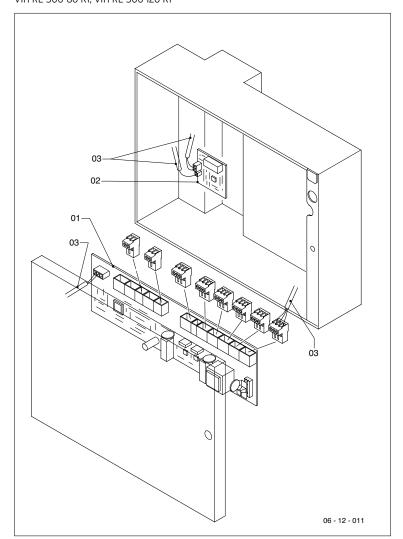

## 12 Schaltkasten

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-011	
00	0020052232	Befestigungssatz, Leiter- platte	nicht dargestellt, bestehend aus: Profil (Leiterplatte), Klips (Kabel), Kabeldurch- führung (U-Form) und Abstandshalter, entriegelbar
01	0020052233	Leiterplatte	
02	193530	Leiterplatte	
03	0020052236	Kabelbaum, Fremdstrom- anode, Set	

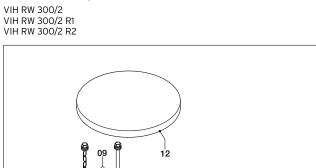


## 06 Warmwasserspeicher

VIH RW 300/2 VIH RW 300/2 R1 VIH RW 300/2 R2

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-067	
00	179053	Sicherungselement, Fühlerrohr	nicht dargestellt
01	0020114939	Kappe, Revisionsöffnung	
02	0020032771	Sechskantschraube, M10x20 (10 St.)	VIH RW 300/2
02	0020081349	Schraube, M8x30 (10 St.)	VIH RW 300/2 R1
02	0020081349	Schraube, M8x30 (10 St.)	VIH RW 300/2 R2
03	0020032772	Flansch, Revisionsöffnung	VIH RW 300/2, mit Pos. 02 und 04
03	0020081347	Flansch, Revisionsöffnung	VIH RW 300/2 R1, mit Pos. 02 und 04
03	0020081347	Flansch, Revisionsöffnung	VIH RW 300/2 R2, mit Pos. 02 und 04
04	0020107799	Dichtung, Flansch	VIH RW 300/2
04	0020114940	Dichtung, Flansch	VIH RW 300/2 R1
04	0020114940	Dichtung, Flansch	VIH RW 300/2 R2
08	459886	Fuβ, Stellfuβ	
09	106482	Kettenanode, mit Reduzier- stück G1-G3/4	
10	0020040505	Mantel	mit Pos. 11
11	0020095979	Schraube, (10 St.)	
12	0020032779	Deckel, oben	
12	0020143402	Isolierung, oben	nicht dargestellt

VIH RW 400 B


VIH RW 400 B

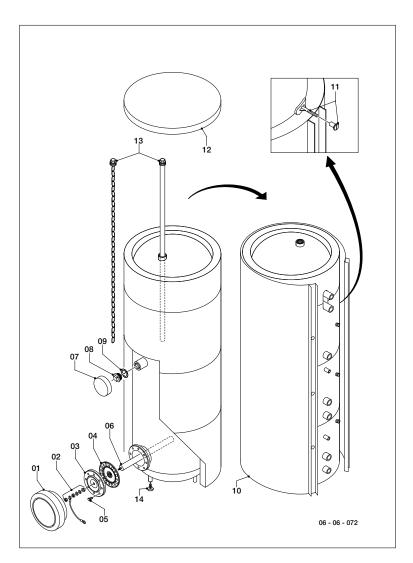

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
P05.	Telle-NI.	-	ryp, bennerkung
		06-06-072	
01	0020114939	Kappe, Revisionsöffnung	
02	0020114937	Befestigungssatz, Schutz- anode	
03	0020114938	Flansch, Revisionsöffnung	
04	0020114940	Dichtung, Flansch	
05	0020032771	Sechskantschraube, M10x20 (10 St.)	
06	295837	Anode, L=500 mm	
07	0020032773	Kappe, Stopfen	
08	0020032774	Stopfen	mit Pos. 07
09	0020028112	Rechteckdichtring	
10	0020032776	Mantel	mit Pos. 11
11	0020032778	Bolzen, mit Rastbuchse (6 St.)	
12	0020032780	Deckel, oben	
12	0020143403	Isolierung, oben	nicht dargestellt
13	106482	Kettenanode, mit Reduzier- stück G1-G3/4	
14	459886	Fuβ, Stellfuβ	


VIH S 300, VIH S 400

VIH S 300, VIH S 400

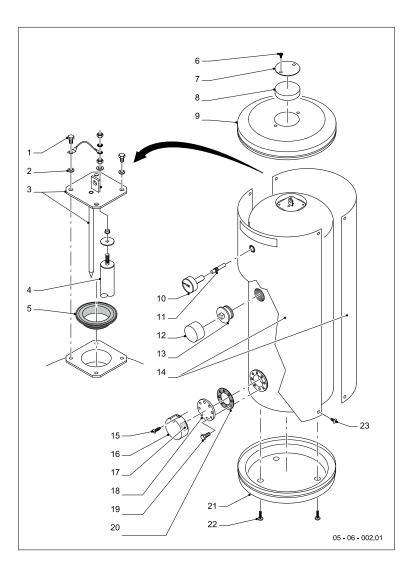


_			
Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-002	
00	0020060424	Regler, Thermostat E-Patrone	nicht dargestellt
01	116489	Sechskantschraube, (4 St.)	M12 x 20, 8.8
02	191413	Scheibe	
03	087705	Flansch	mit Tauchrohr
04	285895	Anode, M8x23x780	mit Pos. 06
05	980639	Flanschdichtung	
06	280247	Klips	
07	209672	Abdeckung	
08	-	-	nicht einzeln lieferbar
09	077287	Verkleidung, oben	VIH S 300
09	077291	Verkleidung, oben	VIH S 400
10	101560	Thermometer	mit Pos. 12
11	060522	Fühlerrohr	für Thermostat und Thermometer
12	[204110]	[Abdeckhaube]	nicht mehr lieferbar
13	139455	Stopfen	2 Zoll
14	-	-	nicht mehr lieferbar
15	130005	Blechschraube, (5 St.)	ST 3,5 x 13
16	203841	Abdeckkappe	
17	076228	Isolierkappe	
18	087706	Flansch	
19	116490	Sechskantschraube, (8 St.)	M12 x 25, 8.8
20	980640	Flanschdichtung	
21	077286	Verkleidung, unten	VIH S 300
21	077290	Verkleidung, unten	VIH S 400
22	071944	Stellfuβ	
23	235765	Blechschraube	ST 4,2 x 13

VIH U 500

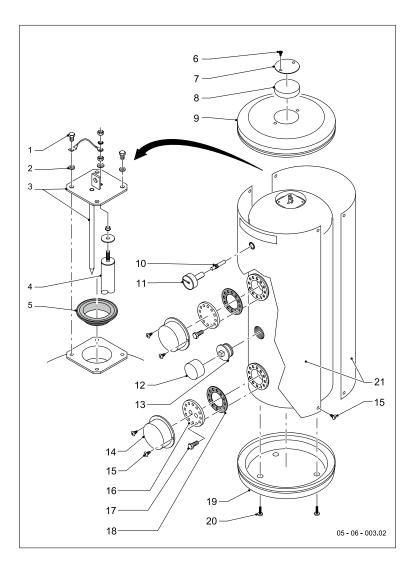


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-003	
00	0020059125	Heizregister 1,4 qm	nicht dargestellt, ehem. Zubehör 302043
00	0020059126	Heizregister 1,8 qm	nicht dargestellt, ehem. Zubehör 302044
00	0020059127	Heizregister 2,2 qm	nicht dargestellt, ehem. Zubehör 302045
00	0020059128	Heizregister 2,8 qm	nicht dargestellt, ehem. Zubehör 302077
01	116489	Sechskantschraube, (4 St.)	M12 x 20, 8.8
02	191413	Scheibe	
03	087705	Flansch	mit Tauchrohr
04	285896	Anode, (M8x33x425)	mit Pos. 06
05	980639	Flanschdichtung	
06	280247	Klips	
07	209672	Abdeckung	
08	-	-	nicht einzeln lieferbar
09	077297	Verkleidung, oben	
10	060522	Fühlerrohr	für Thermostat und Thermometer
11	101560	Thermometer	mit Pos. 11
12	[204110]	[Abdeckhaube]	nicht mehr lieferbar
13	139455	Stopfen	2 Zoll
14	204111	Abdeckhaube	
15	235765	Blechschraube	ST 4,2 x 13
16	[087709]	[Flansch]	nicht mehr lieferbar
17	116490	Sechskantschraube, (8 St.)	M12 x 25, 8.8
18	980648	Flanschdichtung	
19	077296	Verkleidung, unten	
20	071944	Stellfuß	
21	-	-	nicht mehr lieferbar

VIH S 300/1, VIH S 400/1

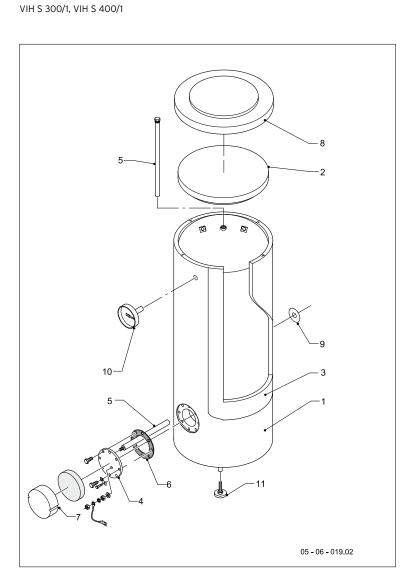


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-019	- The same state of the same s
01	-	-	Folienmäntel 067315, 067316 und 067317 sind nicht mehr lieferbar
02	079110	Isolierung, oben	VIH S 300/1
02	079111	Isolierung, oben	VIH S 400/1
03	076630	Isolierung	VIH S 300/1
03	076631	Isolierung	VIH S 400/1
04	088133	Flansch, unten	VIH S 300/1
04	088133	Flansch, unten	VIH S 400/1
05	295829	Anode, oben+vorne, Set a 2 St.	VIH S 300/1
05	295833	Anode, oben+vorne, Set a 2 St.	VIH S 400/1
06	981246	Dichtung, Flansch	VIH S 300/1
06	981246	Dichtung, Flansch	VIH S 400/1
07	147394	Deckel, Flanschabdeckung	VIH S 300/1
07	147394	Deckel, Flanschabdeckung	VIH S 400/1
08	078937	Deckel, oben	VIH S 300/1
08	078938	Deckel, oben	VIH S 400/1
09	147046	Rosettensatz	
10	101572	Thermometer	
11	071944	Stellfuβ	

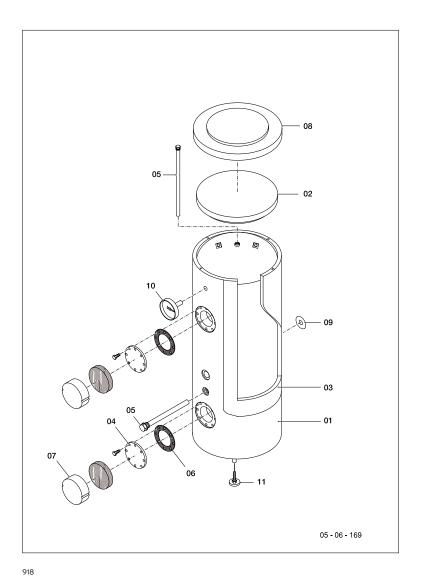

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-169	
00	0020059125	Heizregister 1,4 qm	nicht dargestellt, ehem. Zubehör 302043
00	0020059126	Heizregister 1,8 qm	nicht dargestellt, ehem. Zubehör 302044
00	0020059127	Heizregister 2,2 qm	nicht dargestellt, ehem. Zubehör 302045
00	0020059128	Heizregister 2,8 qm	nicht dargestellt, ehem. Zubehör 302077
01	-	-	Folienmäntel 067315, 067316 und 067317 sind nicht mehr lieferbar
02	079112	Isolierung, oben	
03	076632	Isolierung	
04	[087709]	[Flansch]	nicht mehr lieferbar, [Flansch 087709 ist nicht mehr lieferbar
05	0020107794	Anode	
06	980648	Flanschdichtung	
07	147395	Deckel, Flanschabdeckung	
08	078939	Deckel, oben	
09	147046	Rosettensatz	
10	101572	Thermometer	
11	071944	Stellfuß	

VIH S 300 L, VIH S 400 L


VIII 6 300 I	VIII C 100 I

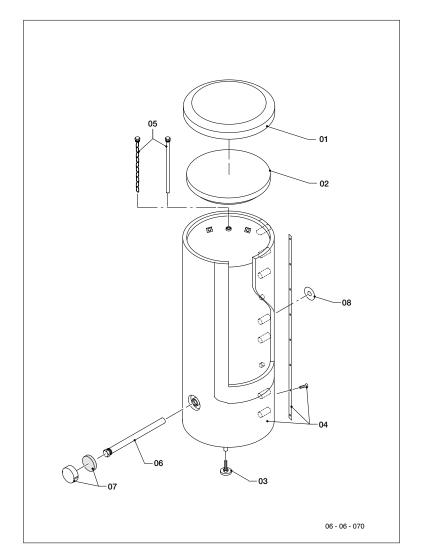

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-070	
01	0020111430	Deckel	VIH S 300 L
01	0020111431	Deckel	VIH S 400 L
02	0020111432	Isolierung, oben	VIH S 300 L
02	0020111433	Isolierung, oben	VIH S 400 L
03	0020111434	Fuβ	
04	0020109025	Mantel, kpl.	VIH S 300 L, mit Befestigungsleiste und Schrauben
04	0020109026	Mantel, kpl.	VIH S 400 L, mit Befestigungsleiste und Schrauben
05	285850	Anode, Kettenanode (G3/4, L ca.970)	
06	0020109027	Anode, vorne	VIH S 300 L, 400 mm
06	0020111429	Anode, vorne	VIH S 400 L, 500 mm
07	0020109028	Deckel, Anode vorne	mit Isolierung
08	0020109029	Rosette, Set	


VIH S 300/2, VIH S 400/2, VIH S 500/2



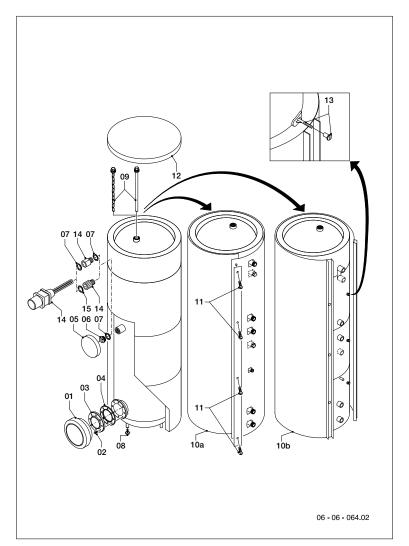

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-064	
00	179053	Sicherungselement, Fühlerrohr	nicht dargestellt
01	0020114939	Kappe, Revisionsöffnung	
02	0020032771	Sechskantschraube, M10x20 (10 St.)	
03	0020032772	Flansch, Revisionsöffnung	mit Pos. 02 und 04
04	0020107799	Dichtung, Flansch	
05	0020032773	Kappe, Stopfen	
06	0020032774	Stopfen	mit Pos. 07
07	0020028112	Rechteckdichtring	alte Ausführung des Elektroheizstabes mit Rechteckdichtring
08	459886	Fuβ, Stellfuβ	
09	106482	Kettenanode, mit Reduzier- stück G1-G3/4	
10a	0020032775	Mantel	VIH S 300/2, mit Pos. 11
10b	0020032776	Mantel	VIH S 400/2, mit Pos. 13
10b	0020032777	Mantel	VIH S 500/2, mit Pos. 13
11	0020095979	Schraube, (10 St.)	
12	0020032779	Deckel, oben	VIH S 300/2
12	0020143402	Isolierung, oben	VIH S 300/2, nicht dargestellt
12	0020032780	Deckel, oben	VIH S 400/2
12	0020143403	Isolierung, oben	VIH S 400/2, nicht dargestellt
12	0020032780	Deckel, oben	VIH S 500/2
12	0020143403	Isolierung, oben	VIH S 500/2, nicht dargestellt
13	0020032778	Bolzen, mit Rastbuchse (6 St.)	
14	0020028665	Elektro-Heizstab 230V / 2kW, für VIH	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
14	0020028666	Elektro-Heizstab 400V / 6kW für VIH	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
15	0020123968	O-Ring, Heizstab	neue Ausführung des Elektroheizstabes mit O-Ring


VIH S 300/2 R1, VIH S 400/2 R1, VIH S 500/2 R1 VIH S 300/2 R2, VIH S 400/2 R2, VIH S 500/2 R2

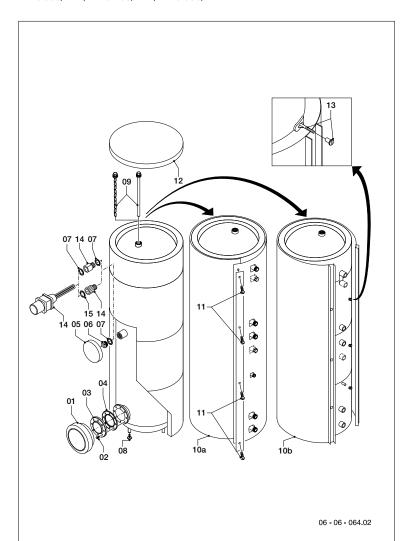

VIH S 300/2 R1, VIH S 400/2 R1, VIH S 500/2 R1 VIH S 300/2 R2, VIH S 400/2 R2, VIH S 500/2 R2


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-064	
00	179053	Sicherungselement, Fühlerrohr	nicht dargestellt
01	0020114939	Kappe, Revisionsöffnung	
02	0020081349	Schraube, M8x30 (10 St.)	
03	0020081347	Flansch, Revisionsöffnung	mit Pos. 02 und 04
04	0020114940	Dichtung, Flansch	
05	0020032773	Kappe, Stopfen	
06	0020032774	Stopfen	mit Pos. 07
07	0020028112	Rechteckdichtring	alte Ausführung des Elektroheizstabes mit Rechteckdichtring
80	459886	Fuβ, Stellfuβ	
09	106482	Kettenanode, mit Reduzier- stück G1-G3/4	
10a	0020032775	Mantel	VIH S 300/2 R1 + R2, mit Pos. 11
10b	0020032776	Mantel	VIH S 400/2 R1 + R2, mit Pos. 13
10b	0020032777	Mantel	VIH S 500/2 R1 + R2, mit Pos. 13
11	0020095979	Schraube, (10 St.)	
12	0020032779	Deckel, oben	VIH S 300/2 R1 + R2
12	0020143402	Isolierung, oben	VIH S 300/2 R1 + R2, nicht dargestellt
12	0020032780	Deckel, oben	VIH S 400/2 R1 + R2
12	0020143403	Isolierung, oben	VIH S 400/2 R1 + R2, nicht dargestellt
12	0020032780	Deckel, oben	VIH S 500/2 R1 + R2
12	0020143403	Isolierung, oben	VIH S 500/2 R1, nicht dargestellt
13	0020032778	Bolzen, mit Rastbuchse (6 St.)	
14	0020028665	Elektro-Heizstab 230V / 2kW, für VIH	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
14	0020028666	Elektro-Heizstab 400V / 6kW für VIH	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
15	0020123968	O-Ring, Heizstab	neue Ausführung des Elektroheizstabes mit O-Ring

VIH SN 250 i

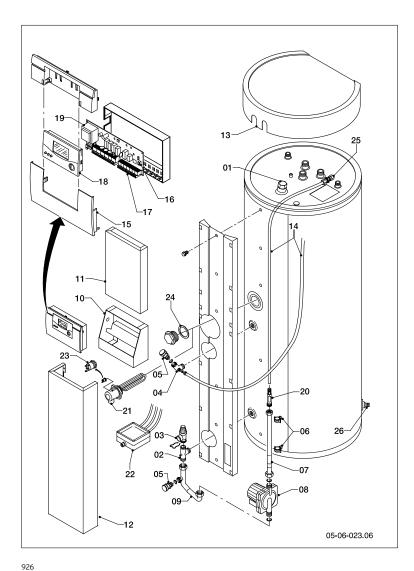

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-023	
00	0020081858	Sicherheitsventil	nicht dargestellt, für Zub. 302362
00	106481	Kaltwasserrohr, L=1475	nicht dargestellt
00	106489	NTC, mit Kabel L=1250 (unten)	nicht dargestellt
00	106491	NTC, mit Kabel L=1700	nicht dargestellt
00	089419	Verbindungsleitung	nicht dargestellt
00	306788	VR 11 (Kollektorfühler)	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
01	106482	Kettenanode, mit Reduzier- stück G1-G3/4	
02	106483	T-Stück, unten	
03	190732	Sicherheitsventil	
04	106484	T-Stück, oben	
05	106350	Hahn, KFE 1/2	
06	106485	Schellen, Set a 2 St.	
07	106488	Rohr, oben	
08	106487	Pumpe, ST20/11	
09	106486	Rohr, unten	
10	106492	Verkleidung, Schaltkasten	
11	106493	Deckel, Verkleidung	
12	106495	Verkleidung, Säule	
13	0020081867	Deckel, Verkleidung	
14	106498	Rohr mit Verschraubung, Set a 2 St.	
15	110759	Gehäuse	
16	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	
17	110760	Steckverbinder, Rast 5 (Set)	
18	0020027248	Leiterplatte, mit Display	Display nicht mehr einzeln lieferbar
19	0020027248	Leiterplatte, mit Display	Leiterplatte nicht mehr einzeln lieferbar
20	0020082925	Schauglas	
21-23	-	-	nicht mehr lieferbar, bitte Zubehör 302666 einsetzen
24	981342	Rechteckdichtring, Stopfen RevÖffnung	
25	0020025094	Quetschverschraubung, 10 mm	
26	082229	Entleerungsventil	




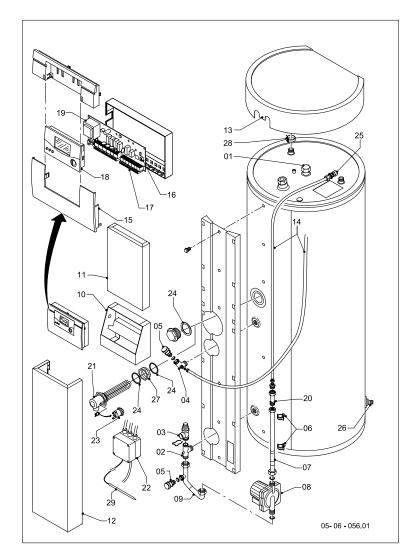

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-056	
00	0020081858	Sicherheitsventil	nicht dargestellt, für Zub. 302362
00	106481	Kaltwasserrohr, L=1475	nicht dargestellt
00	106489	NTC, mit Kabel L=1250 (unten)	nicht dargestellt
00	106491	NTC, mit Kabel L=1700	nicht dargestellt
00	089419	Verbindungsleitung	nicht dargestellt
00	306788	VR 11 (Kollektorfühler)	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
01	106482	Kettenanode, mit Reduzier- stück G1-G3/4	
02	106483	T-Stück, unten	
03	190732	Sicherheitsventil	
04	106484	T-Stück, oben	
05	106350	Hahn, KFE 1/2	
06	106485	Schellen, Set a 2 St.	
07	106488	Rohr, oben	
08	106487	Pumpe, ST20/11	
09	106486	Rohr, unten	
10	106492	Verkleidung, Schaltkasten	
11	106493	Deckel, Verkleidung	
12	106495	Verkleidung, Säule	
13	0020081867	Deckel, Verkleidung	
14	106498	Rohr mit Verschraubung, Set a 2 St.	
15	110759	Gehäuse	
16	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	
17	110760	Steckverbinder, Rast 5 (Set)	
18	0020027248	Leiterplatte, mit Display	Display nicht mehr einzeln Lieferbar
19	0020027248	Leiterplatte, mit Display	Leiterplatte nicht mehr einzeln Lieferbar
20	0020082925	Schauglas	
21	0020060428	Heizkörper	
22	0020060430	Schaltkasten	
23	0020061732	Sicherheitstemperatur- begrenzer	
24	981342	Rechteckdichtring, Stopfen RevÖffnung	

VIH SN 250 i R1


VIH SN 250 i R1

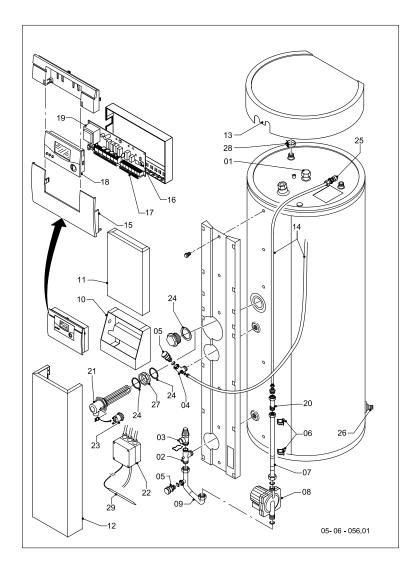

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-056	
25	0020025094	Quetschverschraubung, 10 mm	
26	082229	Entleerungsventil	
27	0020063566	Flansch	
28	0020061734	Schelle	
29	0020068405	Sicherheitstemperatur- begrenzer	

VDH 220, VDH 300


VDH	220,	VDH	300

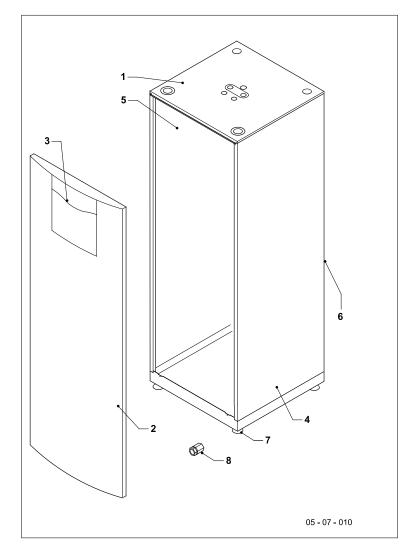

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-07-010	
01	509060	Deckel	für Speicher, nicht dargestellt
02	207099	Vorderteil	VDH 220, für Speicher, nicht dargestellt
02	031300	Vorderteil	VDH 300, für Speicher, nicht dargestellt
04	207743	Seitenteil, rechts	VDH 300, für Speicher, nicht dargestellt
04	207741	Seitenteil, rechts	VDH 220, für Speicher, nicht dargestellt
05	207742	Seitenteil, links	VDH 220, für Speicher, nicht dargestellt
05	207744	Seitenteil, links	VDH 300, für Speicher, nicht dargestellt
07	071950	Fuβ, Stellfuβ 50 mm	für Speicher, nicht dargestellt
08	088377	Verschraubung, KW/WW (22 mm, 3/4)	für Speicher, nicht dargestellt

VDH 220/1, VDH 300/1


VDH 220/1, VDH 300/1

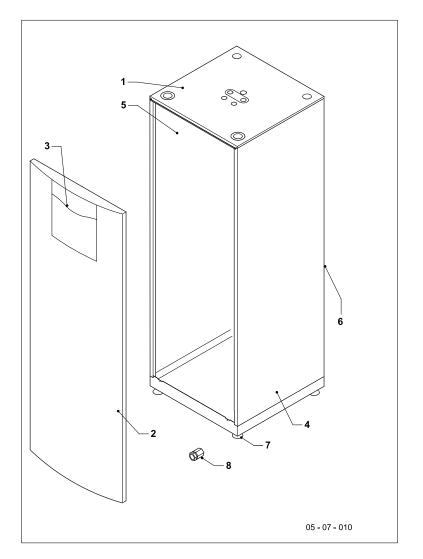

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-07-010	
01	509061	Deckel	
02	560609	Vorderteil	VDH 220/1
02	560610	Vorderteil	VDH 300/1
03	560611	Schaltmatte, Bedienfolie	
04	560612	Seitenteil, rechts	VDH 220/1
04	560614	Seitenteil, rechts	VDH 300/1
05	560613	Seitenteil, links	VDH 220/1
05	560615	Seitenteil, links	VDH 300/1
06	560616	Rückwand	VDH 220/1
06	560617	Rückwand	VDH 300/1
07	071950	Fuβ, Stellfuβ 50 mm	
08	088377	Verschraubung, KW/WW (22 mm, 3/4)	


VDH 300/2

VDH	300/2

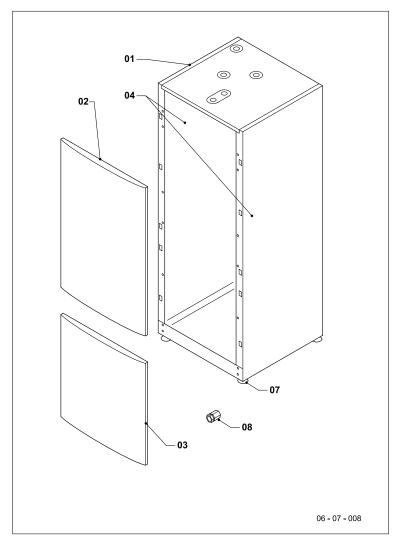

	1		
Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-07-008	
00	0020038755	Griffring, Set a 3 St.	nicht dargestellt
01	0020032007	Abdeckung, VDH	
02	0020031976	Frontblech oben, VDH	
03	0020038749	Frontblech unten, VDH	
04	0020038751	Seitenblech, VDH	
07	459886	Fuβ, Stellfuβ	
08	088377	Verschraubung, KW/WW (22 mm, 3/4)	

VPA 500, VPA 750, VPA 1000, VPA 1500

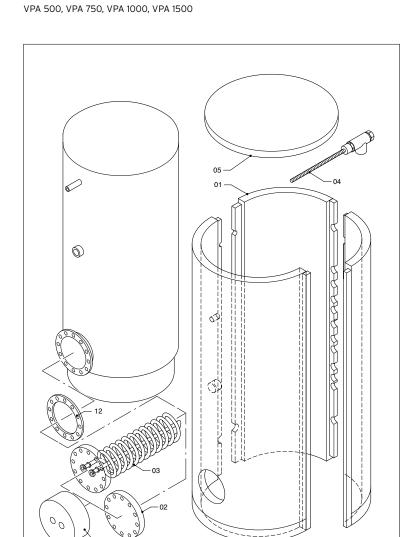


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-07-009	
00	0020036086	Elektro-Heizstab VWZ 3 EA	3 kW, Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
00	0020036087	Elektro-Heizstab VWZ 6 EA	6 kW, Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
00	0020036088	Elektro-Heizstab VWZ 9 EA	9 kW, Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
00	0020036743	Ventil, kpl. (3/2-Wege) SET	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
01	0020032467	VPA 500 Isolierung	VPA 500, Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar incl. Pos 05, 06
01	0020032470	VPA 750 Isolierung	VPA 750, Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar incl. Pos 05, 06
01	0020032473	VPA 1000 Isolierung	VPA 1000, Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar incl. Pos 05, 06
01	0020036081	VPA 1500 Isolierung	VPA 1500, Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar incl. Pos 05, 06
02	0020036082	Blindflansch VPA WT 0	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
03	0020036083	Wärmetauscher VPA WT 15	VPA 500, ehemaliges Zubehör
03	0020036084	Wärmetauscher VPA WT 20	VPA 750, ehemaliges Zubehör
03	0020036084	Wärmetauscher VPA WT 20	VPA 1000, ehemaliges Zubehör
03	0020036084	Wärmetauscher VPA WT 20	VPA 1500, ehemaliges Zubehör
03	0020036085	Wärmetauscher VPA WT 30	VPA 1500, ehemaliges Zubehör
04	0020036089	Zirkulationslanze VWZ CL	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
05	0020081353	Abdeckung, PS, DM 860/50	VPA 500
05	0020081354	Abdeckung, PS, DM 950/50	VPA 750
05	0020081355	Abdeckung, PS, DM 1000/50	VPA 1000
05	0020081356	Abdeckung, PS, DM 1200/50	VPA 1500
06	0020081351	Abdeckung, Flansch, Set	
12	0020081350	Dichtung, Flansch	


06 - 07 - 009 .01

VPS 300, VPS 500, VPS 750

VPS 300, VPS 500, VPS 750

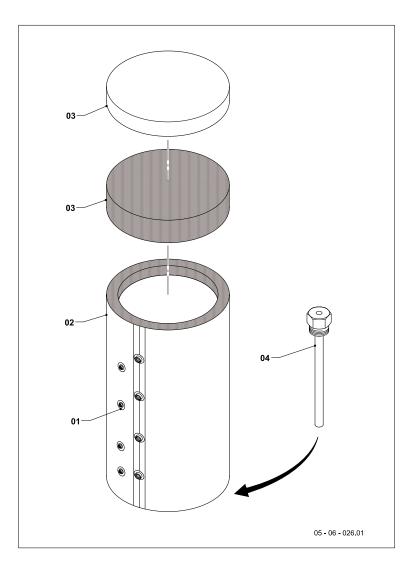


_			
Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-026	
01	0020019027	Rosette, Satz	
02	0020012105	Isolierung für VPS 300	VPS 300, nicht als Ersatzteil lieferbar, nur auf Anfrage im Vaillant Vertrieb
02	0020012107	Isolierung für VPS 500	VPS 500, nicht als Ersatzteil lieferbar, nur auf Anfrage im Vaillant Vertrieb
02	0020012109	Isolierung für VPS 750	VPS 750, nicht als Ersatzteil lieferbar, nur auf Anfrage im Vaillant Vertrieb
03	0020081344	Abdeckung	VPS 300
03	0020081344	Abdeckung	VPS 500
03	0020081345	Abdeckung	VPS 750
04	0020081343	Hülse, Tauchhülse	

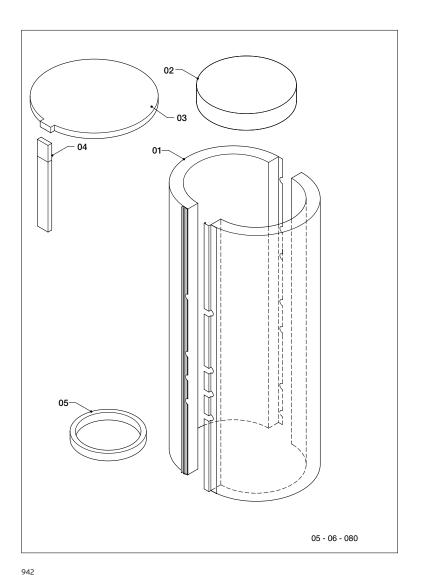

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-080	
01	0020085692	Mantel	VPS 300/2
01	0020085693	Mantel	VPS 500/2
01	0020085694	Mantel	VPS 800/2
01	0020085695	Mantel	VPS 1000/2
01	0020085696	Mantel	VPS 1500/2
01	0020085697	Mantel	VPS 2000/2
02	0020085698	Isolierung, oben	VPS 300/2
02	0020085699	Isolierung, oben	VPS 500/2
02	0020085700	Isolierung, oben	VPS 800/2
02	0020085700	Isolierung, oben	VPS 1000/2
02	0020085701	Isolierung, oben	VPS 1500/2
02	0020085702	Isolierung, oben	VPS 2000/2
03	0020085703	Deckel	VPS 300/2
03	0020085704	Deckel	VPS 500/2
03	0020085705	Deckel	VPS 800/2
03	0020085705	Deckel	VPS 1000/2
03	0020085706	Deckel	VPS 1500/2
03	0020085707	Deckel	VPS 2000/2
04	0020085713	Abdeckung	VPS 300/2
04	0020085714	Abdeckung	VPS 500/2
04	0020085715	Abdeckung	VPS 800/2
04	0020085716	Abdeckung	VPS 1000/2
04	0020085717	Abdeckung	VPS 1500/2
04	0020085718	Abdeckung	VPS 2000/2
05	0020085708	Isolierung, unten	VPS 300/2
05	0020085709	Isolierung, unten	VPS 500/2
05	0020085710	Isolierung, unten	VPS 800/2
05	0020085710	Isolierung, unten	VPS 1000/2
05	0020085711	Isolierung, unten	VPS 1500/2
05	0020085712	Isolierung, unten	VPS 2000/2

VPS S 500, VPS S 750, VPS S 1000

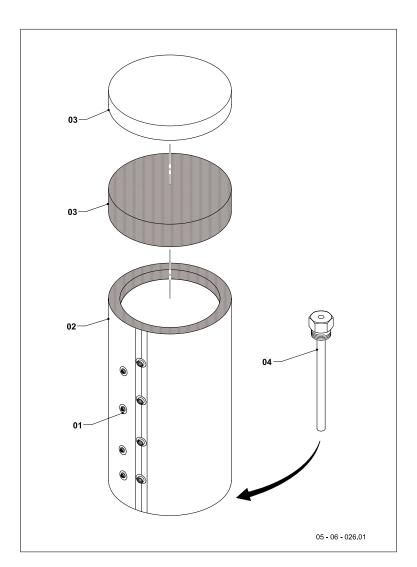

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-026	
01	0020019027	Rosette, Satz	
02	0020014027	Isolierung für VPS S 500	Gerätestrukturartikel, nicht als Ersatzteil lieferbar
02	0020014029	Isolierung für VPS S 750	Gerätestrukturartikel, nicht als Ersatzteil lieferbar
02	0020014031	Isolierung für VPS S 1000	Gerätestrukturartikel, nicht als Ersatzteil lieferbar
03	0020081344	Abdeckung	VPS S 500
03	0020081345	Abdeckung	VPS S 750
03	0020081346	Abdeckung	VPS S 1000
04	0020081343	Hülse, Tauchhülse	

VPS 300/3-7, VPS 500/3-7, VPS 800/3-7, VPS 1000/3-7, VPS 1500/3-7, VPS 2000/3-7 VPS 300/3-5, VPS 500/3-5, VPS 800/3-5, VPS 1000/3-5, VPS 1500/3-5, VPS 2000/3-5


VPS 300/3-7, VPS 500/3-7, VPS 800/3-7, VPS 1000/3-7, VPS 1500/3-7, VPS 2000/3-7 VPS 300/3-5, VPS 500/3-5, VPS 800/3-5, VPS 1000/3-5, VPS 1500/3-5, VPS 2000/3-5

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-150	
00	0020176714	Rosette, 1,5 ZoII	VPS 300/3, VPS 500/3, nicht dargestellt
00	0020176715	Rosette, 2,0 ZoII	VPS 800/3, VPS 1000/3, nicht dargestellt
00	0020176716	Rosette, 2,5 ZoII	VPS 1500/3, VPS 2000/3, nicht dargestellt
01	0020165475	Wärmedämmung, VPS 300/3	VPS 300/3, nicht als Ersatzteil lieferbar, nur auf Anfrage im Vaillant Vertrieb
01	0020165476	Wärmedämmung, VPS 500/3	VPS 500/3, nicht als Ersatzteil lieferbar, nur auf Anfrage im Vaillant Vertrieb
01	0020165477	Wärmedämmung, VPS 800/3	VPS 800/3, nicht als Ersatzteil lieferbar, nur auf Anfrage im Vaillant Vertrieb
01	0020165478	Wärmedämmung, VPS 1000/3	VPS 1000/3, nicht als Ersatzteil lieferbar, nur auf Anfrage im Vaillant Vertrieb
01	0020170621	Wärmedämmung, VPS 1500/3 Teil1/2	VPS 1500/3, nicht als Ersatzteil lieferbar, nur auf Anfrage im Vaillant Vertrieb
01	0020170622	Wärmedämmung, VPS 1500/3 Teil 2/2	VPS 1500/3,nicht als Ersatzteil lieferbar, nur auf Anfrage im Vaillant Vertrieb
01	0020170623	Wärmedämmung, VPS 2000/3 Teil1/2	VPS 2000/3, nicht als Ersatzteil lieferbar, nur auf Anfrage im Vaillant Vertrieb
01	0020170624	Wärmedämmung, VPS 2000/3 Teil 2/2	VPS 2000/3, nicht als Ersatzteil lieferbar, nur auf Anfrage im Vaillant Vertrieb
02	0020174769	Isolierung, 300I oben	VPS 300/3
02	0020174771	Isolierung, 500I oben	VPS 500/3
02	0020174773	Isolierung, 800/1000I oben	VPS 800/3, VPS 1000/3
02	0020174777	Isolierung, 1500I oben	VPS 1500/3
02	0020174779	Isolierung, 2000l oben	VPS 2000/3
03	0020174781	Deckel, 300I	VPS 300/3
03	0020174782	Deckel, 500l	VPS 500/3
03	0020174783	Deckel, 800/1000I	VPS 800/3, VPS 1000/3
03	0020174784	Deckel, 1500l	VPS 1500/3
03	0020174785	Deckel, 2000l	VPS 2000/3
04	0020176718	Abdeckung, Leiste	VPS 300/3
04	0020174786	Abdeckung, Leiste	VPS 500/3
04	0020174787	Abdeckung, Leiste	VPS 800/3
04	0020176717	Abdeckung, Leiste	VPS 1000/3
04	0020174788	Abdeckung, Leiste	VPS 1500/3
04	0020174789	Abdeckung, Leiste	VPS 2000/3
05	0020174770	Isolierung, 300I unten	VPS 300/3
05	0020174772	Isolierung, 500I unten	VPS 500/3

05 - 06 - 150.00

VPS 300/3-7, VPS 500/3-7, VPS 800/3-7, VPS 1000/3-7, VPS 1500/3-7, VPS 2000/3-7

VPS 300/3-5, VPS 500/3-5, VPS 800/3-5, VPS 1000/3-5, VPS 1500/3-5, VPS 2000/3-5

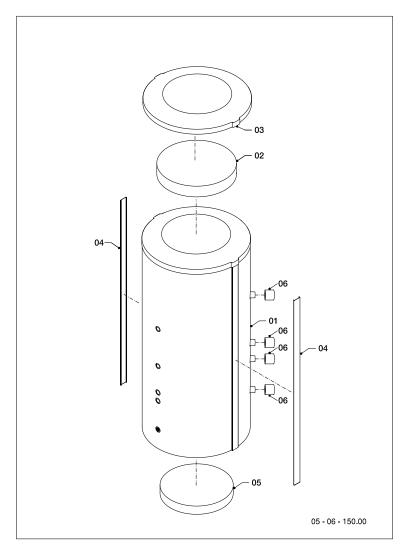


VPS 300/3-7, VPS 500/3-7, VPS 800/3-7, VPS 1000/3-7, VPS 1500/3-7, VPS 2000/3-7 VPS 300/3-5, VPS 500/3-5, VPS 800/3-5, VPS 1000/3-5, VPS 1500/3-5, VPS 2000/3-5

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-150	
05	0020174774	Isolierung, 800/1000l unten	VPS 800/3, VPS 1000/3
05	0020174778	Isolierung, 1500l unten	VPS 1500/3
05	0020174780	Isolierung, 2000l unten	VPS 2000/3
06	0020174790	Isolierung, Kappe (1,5 Zoll)	VPS 300/3, VPS 500/3
06	0020174791	Isolierung, Kappe (2,0 Zoll)	VPS 800/3, VPS 1000/3
06	0020174792	Isolierung, Kappe (2,5 Zoll)	VPS 1500/3, VPS 2000/3

VPS SC 700, VPS SC 1000

VPS SC 700, VPS SC 1000

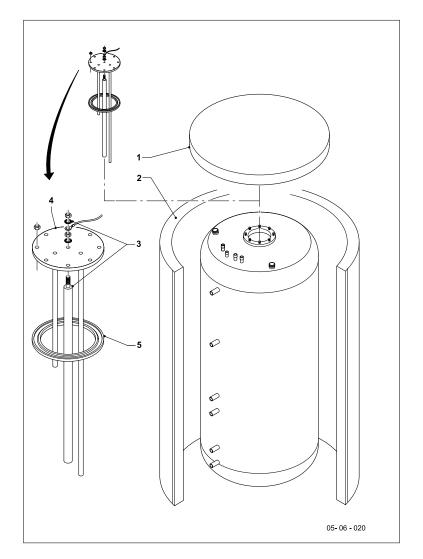



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-020	
01	091905	Verkleidung, oben	VPS SC 700
02	091906	Verkleidung, Mantel	VPS SC 700
02	0020063749	Wärmedämmung für VPS SC 1000	VPS SC 1000, Gerätestrukturartikel, nicht als Ersatzteil lieferbar (mit Pos. 01-02)
03	295849	Anode, inkl. Befestigung	mit Befestigungssatz
04	088151	Flansch	mit Pos. 05 und Befestigungssatz
05	981358	Dichtung	mit Befestigungssatz

# Baugruppenübersicht


VSF 120/2 EL, VSF 180/2 EL, VSF 240/2 EL, VSF 300/2 EL, VSF 360/2 EL

Baugruppenübersicht	Seite
06 Funktionsteile	954
07 Verkleidungsteile	958

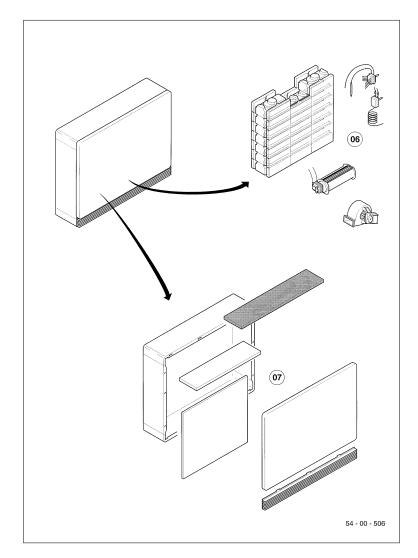


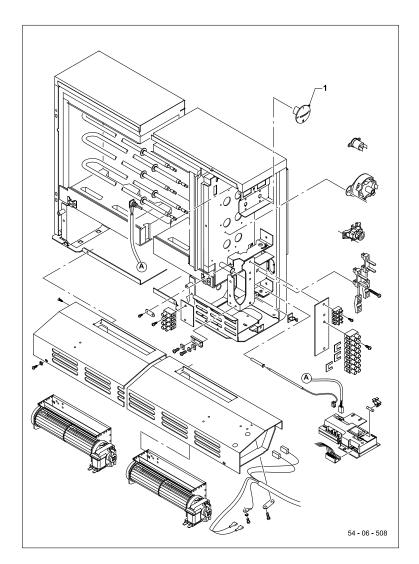


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-06-508	
01	546274	Drehknopf, für Aufladeregler	
01	114282	Knopf + Kippwinkel	
02	546228	Sollwertgeber, 10 K	
03	546276	Elektronischer Regler	
04	546275	Sensor, PT 500	
05	-	-	546145 ist nicht mehr lieferbar
06	546226	Temperaturbegrenzer, RB 3 A-F	
07	546239	Thermo-Relais, 3-polig	
08	546200	Heizkörper 200W, 230V	VSF 120/2 EL
08	546201	Heizkörper 266W, 230V	VSF 120/2 EL
08	546202	Heizkörper 366W, 230V	VSF 120/2 EL
08	546203	Heizkörper 333W, 230V	VSF 180/2 EL
08	546204	Heizkörper 400W, 230V	VSF 180/2 EL
08	546205	Heizkörper 550W, 230V	VSF 180/2 EL
08	546206	Heizkörper 467W, 230V	VSF 240/2 EL
08	546207	Heizkörper 534W, 230V	VSF 240/2 EL
08	546208	Heizkörper 733W, 230V	VSF 240/2 EL
08	546209	Heizkörper 567W, 230V	VSF 300/2 EL
08	546210	Heizkörper 733W, 230V	VSF 300/2 EL
08	546211	Heizkörper 900W, 230V	VSF 300/2 EL
08	546212	Heizkörper 700W, 230V	VSF 360/2 EL
08	546213	Heizkörper 900W, 230V	VSF 360/2 EL
08	546214	Heizkörper 1100W, 230V	VSF 360/2 EL
09	546235	Schalter	
10	546236	Schalter 1 polig 16 A, 250 V AC	
11	546278	Schaltergehäuse	
12	546225	Temperaturregler, RB1K-J	
13	546222	Heizkörper 500W, 230V (ZH)	VSF 120-180/2 EL
13	546223	Heizkörper 1000W, 230V (ZH)	VSF 240-300/2 EL
13	546224	Heizkörper 1500W, 230V (ZH)	VSF 360/2 EL

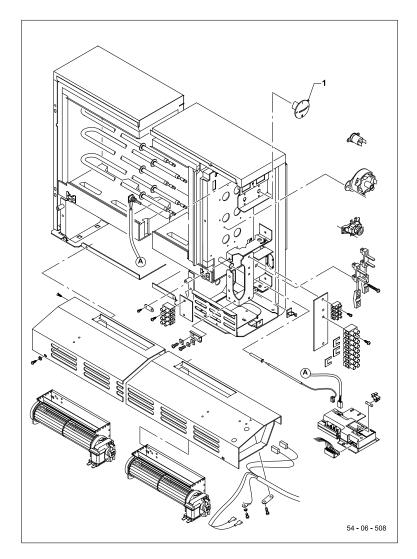


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-06-508	
14	098672	Befestigungssatz	
15	546272	Potentiometer 47 K 20 1, 0,60 Watt	
16	546238	Drehknopf, Entladeregler	
17	546229	Querstromlüfter, 4518-015	VSF 120/2 EL, enthält 1 Stück
17	546229	Querstromlüfter, 4518-015	VSF 240/2 EL, enthält 2 Stück
17	546230	Querstromlüfter, 4530-019	VSF 180/2 EL, enthält 1 Stück
17	546230	Querstromlüfter, 4530-019	VSF 300/2 EL, enthält 2 Stück
17	546230	Querstromlüfter, 4530-019	VSF 360/2 EL, enthält 2 Stück
18	-	-	546234 Lagermembrane ist nicht mehr lieferbar
19	545428	Lüfterschublade	VSF 120/2 EL
19	545429	Lüfterschublade	VSF 180/2 EL
19	545430	Lüfterschublade	VSF 240/2 EL
19	545431	Lüfterschublade	VSF 300/2 EL
19	545432	Lüfterschublade	VSF 360/2 EL
20	545434	Stecker, Aufladeregler	

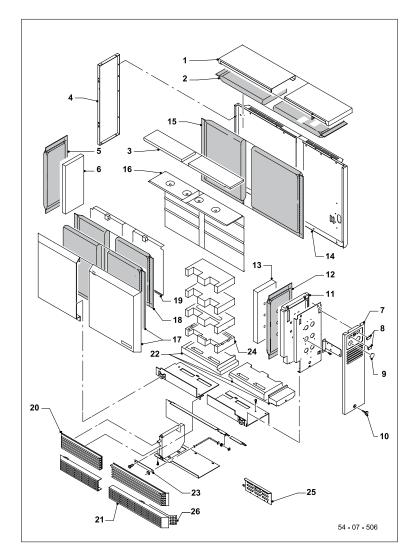

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-07-506	
00	545435	Bausatz, Konsole	nicht dargestellt
01	546002	Deckel	VSF 180/2 EL
01	546003	Deckel	VSF 240/2 EL
01	546004	Deckel	VSF 300/2 EL
01	546005	Deckel	VSF 360/2 EL
02	546097	Wärmedämmmatte, 545x153x25	VSF 120/2 EL
02	546098	Wärmedämmmatte, 768x153x25	VSF 180/2 EL
02	546099	Wärmedämmmatte, 991x153x25	VSF 240/2 EL
02	546100	Wärmedämmmatte, 1214x153x25	VSF 300/2 EL
02	546101	Wärmedämmmatte, oben 1437x153x25	VSF 360/2 EL
03	546102	Wärmedämmmatte, 506x123x15	VSF 120/2 EL
03	546103	Wärmedämmmatte, 709x128x15	VSF 180/2 EL
03	546104	Wärmedämmmatte, 952x123x15	VSF 240/2 EL
03	546105	Wärmedämmmatte, 1175x123x15	VSF 300/2 EL
03	546106	Wärmedämmmatte, 1378x128x15	VSF 360/2 EL
04	546012	Seitenwand, links	
05	546107	Wärmedämmplatte, 328x123x20	
06	546108	Wärmedämmplatte, 288x127x20	
07	546013	Seitenwand, rechts	
08	546280	Deckel	
09	302249	Abdeckkappe für Lade- und Entladeregler	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
10	-	-	Schraube ist nicht mehr lieferbar
11	546109	Wärmedämmplatte, 290x123x30	
12	546110	Wärmedämmplatte, 305x150x15	
13	546111	Wärmedämmplatte, 330x170	

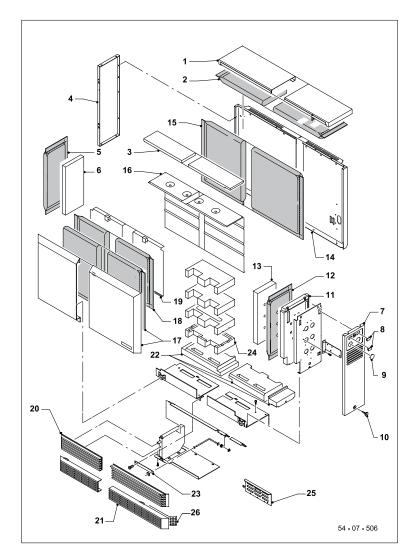

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-07-506	
14	546050	Rückwand	VSF 120/2 EL
14	546051	Rückwand	VSF 180/2 EL
14	546052	Rückwand	VSF 240/2 EL
14	546053	Rückwand	VSF 300/2 EL
14	546054	Rückwand	VSF 360/2 EL
15	546112	Wärmedämmmatte, 526x333x30	VSF 120/2 EL
15	546113	Wärmedämmmatte, 749x333x30	VSF 180/2 EL
15	546114	Wärmedämmplatte, 972x333x30	VSF 240/2 EL
15	546115	Wärmedämmmatte, 1195x333x30	VSF 300/2 EL
15	546116	Wärmedämmmatte, 1418x333x30	VSF 360/2 EL
16	546137	Abdeckblech, hinten oben	VSF 120/2 EL
16	546138	Abdeckblech, hinten oben	VSF 180/2 EL
16	546139	Abdeckblech, hinten oben	VSF 240/2 EL
16	546140	Abdeckblech, hinten oben	VSF 300/2 EL
16	546141	Abdeckblech, hinten oben	VSF 360/2 EL
17	546016	Vorderwand, mit Isolier- matte	VSF 120/2 EL
17	546017	Vorderwand, mit Isolier- matte	VSF 180/2 EL
17	546018	Vorderwand, mit Isolier- matte	VSF 240/2 EL
17	546019	Vorderwand, mit Isolier- matte	VSF 300/2 EL
17	546020	Vorderwand, mit Isolier- matte	VSF 360/2 EL
18	546117	Wärmedämmmatte, 452x265x10	VSF 120/2 EL
18	546118	Wärmedämmmatte, 675x265x10	VSF 180/2 EL
18	546119	Wärmedämmplatte, 898x265x10	VSF 240/2 EL
18	546120	Wärmedämmmatte, 561x265x10	VSF 300/2 EL
18	546121	Wärmedämmmatte, 783x265x10	VSF 360/2 EL

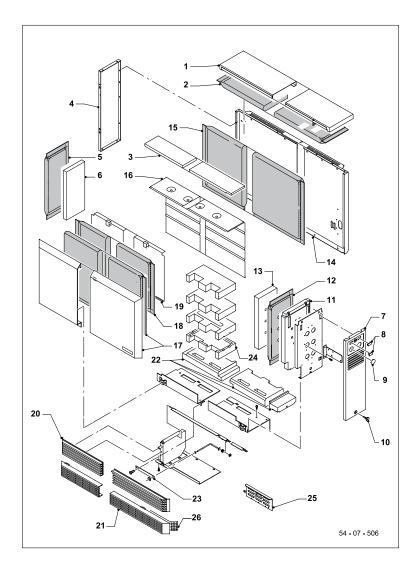


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-07-506	
19	546132	Abdeckblech, vorne	VSF 120/2 EL
19	546133	Abdeckblech, vorne	VSF 180/2 EL
19	546134	Abdeckblech, vorne	VSF 240/2 EL
19	546135	Abdeckblech, vorne	VSF 300/2 EL
19	546136	Abdeckblech, vorne	VSF 360/2 EL
20	546027	Ausblasgitter	VSF 120/2 EL
20	546028	Ausblasgitter	VSF 180/2 EL
20	546029	Ausblasgitter	VSF 240/2 EL
20	546030	Ausblasgitter	VSF 300/2 EL
20	546031	Ausblasgitter	VSF 360/2 EL
21	546044	Lufteintrittsgitter	VSF 120/2 EL
21	546045	Lufteintrittsgitter	VSF 180/2 EL
21	546046	Lufteintrittsgitter	VSF 240/2 EL
21	546047	Lufteintrittsgitter	VSF 300/2 EL
21	546048	Lufteintrittsgitter	VSF 360/2 EL
22	546122	Wärmedämmplatte, 252x121	
22	546124	Wärmedämmplatte, 232x121x47	
22	546125	Wärmedämmplatte, 242x121	VSF 300-360/2 EL
22	546126	Wärmedämmplatte, 465x121	VSF 240-360/2 EL
22	546123	Wärmedämmplatte (121,5x55)	
23	546240	Bimetallfeder	
24	545675	Kernstein-Paket, VSF/2 (ehem.302149)	
25	545427	Schutzblech	
26	-	-	nicht mehr lieferbar

VSF 120/3 EL, VSF 180/3 EL, VSF 240/3 EL, VSF 300/3 EL, VSF 360/3 EL, VSF 420/3 EL, VSF 480/3 EL


Baugruppenübersicht	
06 Funktionsteile	966
07 Verkleidungsteile	970

# Baugruppenübersicht

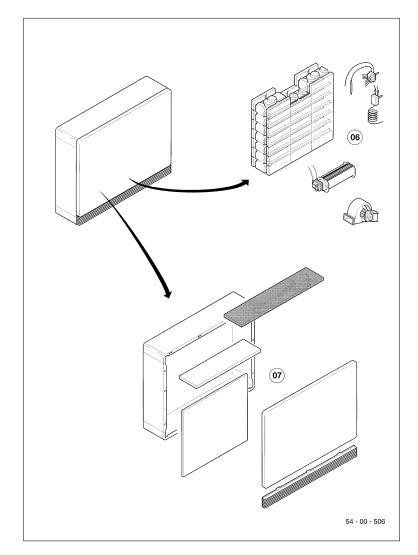

VSF 120/3 EL, VSF 180/3 EL, VSF 240/3 EL, VSF 300/3 EL, VSF 360/3 EL, VSF 420/3 EL, VSF 480/3 EL


#### 06 Funktionsteile

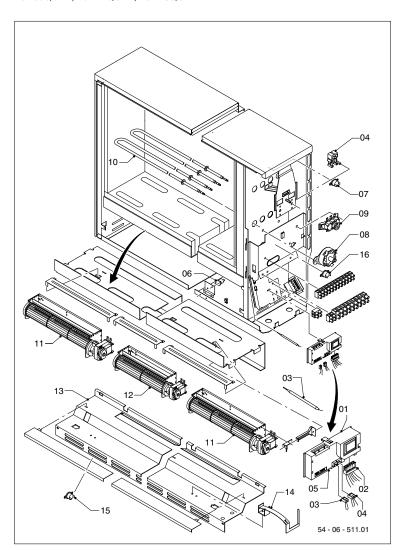

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-06-511	
00	545505	Anschlussleitung, Poti (Aufl.)	nicht dargestellt
00	545518	Buchsenklemmleisten/Bezeichnungspl.	nicht dargestellt
00	307717	Kernsteinpacket VSF/3/4EL (2 St.)	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
00	307763	IRE-Z für VSU/3/4 EL und VSF/3/4 EL	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
00	307764	IRE-P für VSU/3/4 EL und VSF/3/4 EL	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
00	0020027249	Knopf, Entladeregler	gehört zum Lieferumfang des Zubehörs 307764 (nicht dargestellt)
00	545535	Schalter, Raumtemperatur	nicht dargestellt
00	545537	Sensor, Raumtemperatur (Entladung)	nicht dargestellt
00	545538	Verbindungsleit., Auflader. IRE 6-pol.	nicht dargestellt
00	545539	Verbindungsleit., Auflader. IRE 13-pol.	nicht dargestellt
00	545543	Schalter, Zusatzheizung	nicht dargestellt
00	545544	Befestigungs.Zusatzheizung	nicht dargestellt
00	545545	Zusatzheizkörper 350 Watt, 230 V	VSF 120/3 EL, nicht dargestellt
00	545546	Zusatzheizkörper 500 Watt, 230 V	VSF 180/3 EL, nicht dargestellt
00	545547	Zusatzheizkörper 800 Watt, 230 V	VSF 240/3 EL, nicht dargestellt
00	545548	Zusatzheizkörper, 1000 Watt 230 V	VSF 300/3 EL, nicht dargestellt
00	545549	Zusatzheizkörper, 1200 Watt 230 V	VSF 360/3 EL, nicht dargestellt
00	545649	Zusatzheizkörper, 1500 Watt 230 V	VSF 420/3 EL, nicht dargestellt
00	545650	Zusatzheizkörper 1700 Watt, 230 V	VSF 480/3 EL, nicht dargestellt
01	545615	Elektronischer Regler	
02	545504	Anschlussleitung, 6-pol.	
03	545506	Temperaturfühler, PT 500	
04	545536	Potentiometer, Ent. u. Aufladeregler	
05	545507	Anschlussleitung, AC/DC	

VSF 120/3 EL, VSF 180/3 EL, VSF 240/3 EL, VSF 300/3 EL, VSF 360/3 EL, VSF 420/3 EL, VSF 480/3 EL


#### 06 Funktionsteile

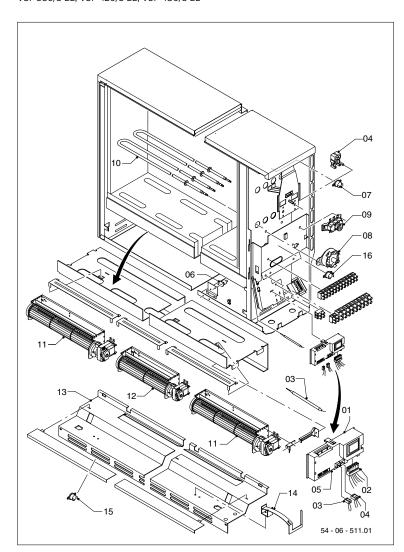

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-06-511	
06	545515	Temperaturbegrenzer, 60 °C	
07	545621	Temperaturbegrenzer, 128 °C	
08	545622	Temperaturbegrenzer, 135 °C	
09	546239	Thermo-Relais, 3-polig	
10	545624	Heizkörper, 200 W	VSF 120/3 EL
10	545625	Heizkörper, 300 W	VSF 180/3 EL
10	545626	Heizkörper, 400 W	VSF 240/3 EL
10	545627	Heizkörper, 500 W	VSF 300/3 EL
10	545628	Heizkörper, 600 W	VSF 360/3 EL
10	545629	Heizkörper, 700 W	VSF 420/3 EL
10	545630	Heizkörper, 800 W	VSF 480/3 EL
11	0020057991	Querstromlüfter, groß	VSF 180/3 EL, enthält 1 Stück
11	0020057991	Querstromlüfter, groß	VSF 300/3 EL, enthält 1 Stück
11	0020057991	Querstromlüfter, groß	VSF 360/3 EL, enthält 2 Stück
11	0020057991	Querstromlüfter, groß	VSF 420/3 EL, enthält 1 Stück
11	0020057991	Querstromlüfter, groß	VSF 480/3 EL, enthält 2 Stück
12	0020057992	Querstromlüfter, klein	VSF 120/3 EL, enthält 1 Stück
12	0020057992	Querstromlüfter, klein	VSF 240/3 EL, enthält 2 Stück
12	0020057992	Querstromlüfter, klein	VSF 300/3 EL, enthält 1 Stück
12	0020057992	Querstromlüfter, klein	VSF 420/3 EL, enthält 2 Stück
12	0020057992	Querstromlüfter, klein	VSF 480/3 EL, enthält 1 Stück
13	545633	Lüfterschublade	VSF 120/3 EL, mit Pos. 14
13	545634	Lüfterschublade	VSF 180/3 EL, mit Pos. 14
13	545635	Lüfterschublade	VSF 240/3 EL, mit Pos. 14
13	545636	Lüfterschublade	VSF 300/3 EL, mit Pos. 14
13	545637	Lüfterschublade	VSF 360/3 EL, mit Pos. 14
13	545638	Lüfterschublade	VSF 420/3 EL, mit Pos. 14
13	545639	Lüfterschublade	VSF 480/3 EL, mit Pos. 14
14	545534	Bimetallfeder	
15	545552	Temperaturbegr., 113 °C Schublade	Zusatzheizung
16	545551	Temperaturbegr., 50 °C Zwischenw.	Zusatzheizung

VSF 120/3 EL, VSF 180/3 EL, VSF 240/3 EL, VSF 300/3 EL, VSF 360/3 EL, VSF 420/3 EL, VSF 480/3 EL


# 07 Verkleidungsteile

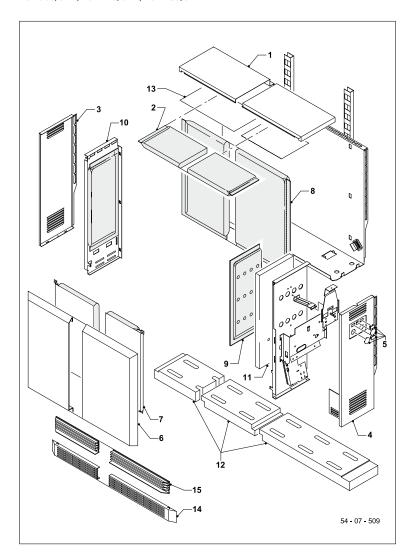


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-07-509	
01	545553	Deckel	VSF 120/3 EL
01	545554	Deckel	VSF 180/3 EL
01	545555	Deckel	VSF 240/3 EL
01	545556	Deckel	VSF 300/3 EL
01	545557	Deckel	VSF 360/3 EL
01	545558	Deckel	VSF 420/3 EL
01	545559	Deckel	VSF 480/3 EL
02	545560	Dämmmattendeckel, innen	VSF 120/3 EL
02	545561	Dämmmattendeckel, innen	VSF 180/3 EL
02	545562	Dämmmattendeckel, innen	VSF 240/3 EL
02	545563	Dämmmattendeckel, innen	VSF 300/3 EL
02	545564	Dämmmattendeckel, innen	VSF 360/3 EL
02	545565	Dämmmattendeckel, innen	VSF 420/3 EL
02	545566	Dämmmattendeckel, innen	VSF 480/3 EL
03	545567	Seitenwand, links	
04	545568	Seitenwand, rechts	
05	545463	Drehknopf und Abdeckkap- pen-Satz	
06	545569	Frontblech	VSF 120/3 EL
06	545570	Frontblech	VSF 180/3 EL
06	545571	Frontblech	VSF 240/3 EL
06	545572	Frontblech	VSF 300/3 EL
06	545573	Frontblech	VSF 360/3 EL
06	545574	Frontblech	VSF 420/3 EL
06	545575	Frontblech	VSF 480/3 EL
07	545576	Isolierung, vorne (Microtherm)	VSF 120/3 EL
07	545577	Isolierung, vorne (Micro- therm)	VSF 180/3 EL
07	545578	Isolierung, vorne (Micro- therm)	VSF 240/3 EL
07	545579	Isolierung, vorne (Micro- therm)	VSF 300/3 EL
07	545580	Isolierung, vorne (Micro- therm)	VSF 360/3 EL
07	545581	Isolierung, vorne (Micro- therm)	VSF 420/3 EL


VSF 120/3 EL, VSF 180/3 EL, VSF 240/3 EL, VSF 300/3 EL, VSF 360/3 EL, VSF 420/3 EL, VSF 480/3 EL

# 07 Verkleidungsteile

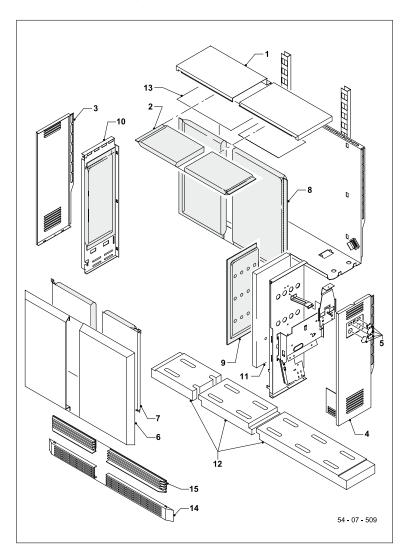

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-07-509	7,7
07	545582	Isolierung, vorne (Microtherm)	VSF 480/3 EL
08	545583	Isolierung, hinten (Micro- therm)	VSF 120/3 EL
08	545584	Isolierung, hinten (Micro- therm)	VSF 180/3 EL
08	545585	Isolierung, hinten (Microtherm)	VSF 240/3 EL
08	545586	Isolierung, hinten (Microtherm)	VSF 300/3 EL
08	545587	Isolierung, hinten (Microtherm)	VSF 360/3 EL
08	545588	Isolierung, hinten (Microtherm)	VSF 420/3 EL
08	545589	Isolierung, hinten (Microtherm)	VSF 480/3 EL
09	545590	Seitenisolierwand, rechts Microtherm	
10	545591	Seitenisolierwand, links (Microtherm)	
11	545592	Seitenisolierwand, rechts Vermiculite	
12	545593	Bodendämmung, Vermiculite 390x137x50	VSF 120/3 EL
12	545594	Bodendämmung, Vermiculite 551x137x50	VSF 180/3 EL
12	545595	Bodendämmung, Vermiculite 356x137x50	VSF 240/3 EL
12	545596	Bodendämmung, Vermiculite 371x137x50	VSF 300/3 EL
12	545597	Bodendämmung, Vermiculite 517x137x50	VSF 360/3 EL
12	545598	Bodendämmung, Vermiculite 533x137x50	VSF 420/3 EL
12	545599	Bodendämmung, Vermiculite 338x137x50	VSF 480/3 EL
13	545657	Abdeckblech, 320x138x0,5	VSF 120/3 EL
13	545658	Abdeckblech, 480x138x0,5	VSF 180/3 EL
13	545659	Abdeckblech, 640x138x0,5	VSF 240/3 EL
13	545660	Abdeckblech, 800x138x0,5	VSF 300/3 EL
13	545661	Abdeckblech, 960x138x0,5	VSF 360/3 EL



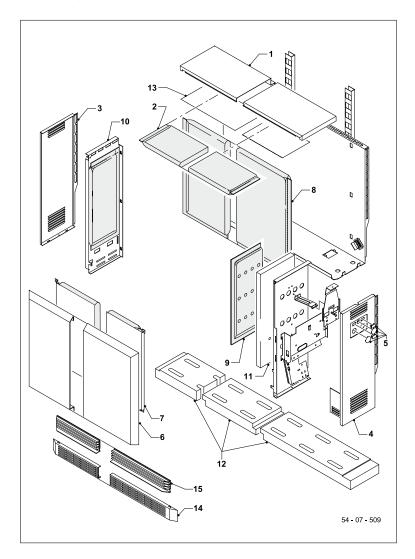


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-07-509	
13	545662	Abdeckblech, 1120x138x0,5	VSF 420/3 EL
13	545663	Abdeckblech, 1280x138x0,11	VSF 480/3 EL
14	545601	Lufteintrittsgitter	VSF 120/3 EL
14	545602	Lufteintrittsgitter	VSF 180/3 EL
14	545603	Lufteintrittsgitter	VSF 240/3 EL
14	545604	Lufteintrittsgitter	VSF 300/3 EL
14	545605	Lufteintrittsgitter	VSF 360/3 EL
14	545606	Lufteintrittsgitter	VSF 420/3 EL
14	545607	Lufteintrittsgitter	VSF 480/3 EL
15	545608	Ausblasgitter	VSF 120/3 EL
15	545609	Ausblasgitter	VSF 180/3 EL
15	545610	Ausblasgitter	VSF 240/3 EL
15	545611	Ausblasgitter	VSF 300/3 EL
15	545612	Ausblasgitter	VSF 360/3 EL
15	545613	Ausblasgitter	VSF 420/3 EL
15	545614	Ausblasgitter	VSF 480/3 EL

VSF 120/4 EL, VSF 180/4 EL, VSF 240/4 EL, VSF 300/4 EL, VSF 360/4 EL, VSF 420/4 EL, VSF 480/4 EL


Baugruppenübersicht	
06 Funktionsteile	978
07 Verkleidungsteile	982

# Baugruppenübersicht

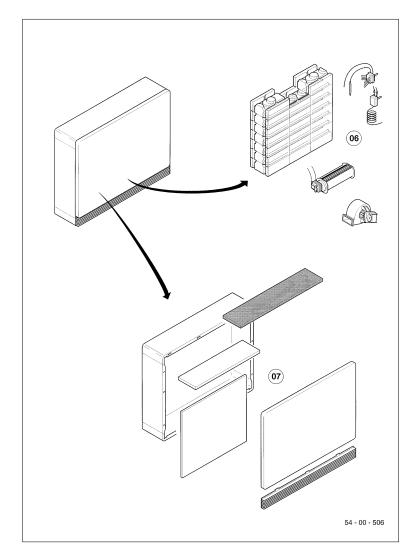

VSF 120/4 EL, VSF 180/4 EL, VSF 240/4 EL, VSF 300/4 EL, VSF 360/4 EL, VSF 480/4 EL


#### 06 Funktionsteile

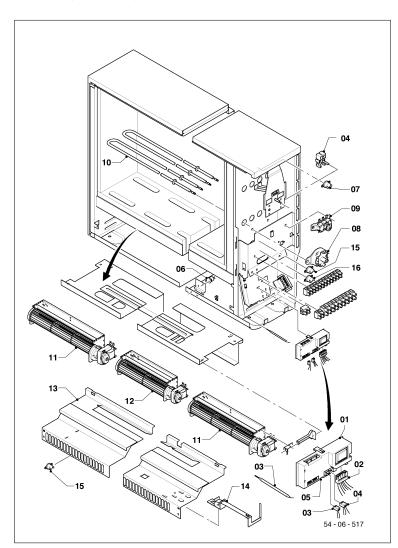

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-06-517	
00	545505	Anschlussleitung, Poti (Aufl.)	nicht dargestellt
00	545518	Buchsenklemmleisten/Be- zeichnungspl.	nicht dargestellt
00	307717	Kernsteinpacket VSF/3/4EL (2 St.)	nicht dargestellt, Zubehör, nicht als Ersatz- teil lieferbar
00	307763	IRE-Z für VSU/3/4 EL und VSF/3/4 EL	nicht dargestellt, Zubehör, nicht als Ersatz- teil lieferbar
00	307764	IRE-P für VSU/3/4 EL und VSF/3/4 EL	nicht dargestellt, Zubehör, nicht als Ersatz- teil lieferbar
00	0020027249	Knopf, Entladeregler	gehört zum Lieferumfang des Zubehörs 307764 (nicht dargestellt)
00	545535	Schalter, Raumtemperatur	nicht dargestellt
00	545537	Sensor, Raumtemperatur (Entladung)	nicht dargestellt
00	545538	Verbindungsleit., Auflader. IRE 6-pol.	nicht dargestellt
00	545539	Verbindungsleit., Auflader. IRE 13-pol.	nicht dargestellt
00	545543	Schalter, Zusatzheizung	nicht dargestellt
00	0020021349	Befestigungssatz, Zusatz- heizung	nicht dargestellt
00	545545	Zusatzheizkörper 350 Watt, 230 V	VSF 120/4 EL, nicht dargestellt
00	545546	Zusatzheizkörper 500 Watt, 230 V	VSF 180/4 EL, nicht dargestellt
00	545547	Zusatzheizkörper 800 Watt, 230 V	VSF 240/4 EL, nicht dargestellt
00	545548	Zusatzheizkörper, 1000 Watt 230 V	VSF 300/4 EL, nicht dargestellt
00	545549	Zusatzheizkörper, 1200 Watt 230 V	VSF 360/4 EL, nicht dargestellt
00	545649	Zusatzheizkörper, 1500 Watt 230 V	VSF 420/4 EL, nicht dargestellt
00	545650	Zusatzheizkörper 1700 Watt, 230 V	VSF 480/4 EL, nicht dargestellt
01	545615	Elektronischer Regler	
02	545504	Anschlussleitung, 6-pol.	
03	545506	Temperaturfühler, PT 500	
04	545536	Potentiometer, Ent. u. Aufladeregler	

VSF 120/4 EL, VSF 180/4 EL, VSF 240/4 EL, VSF 300/4 EL, VSF 360/4 EL, VSF 420/4 EL, VSF 480/4 EL


#### 06 Funktionsteile

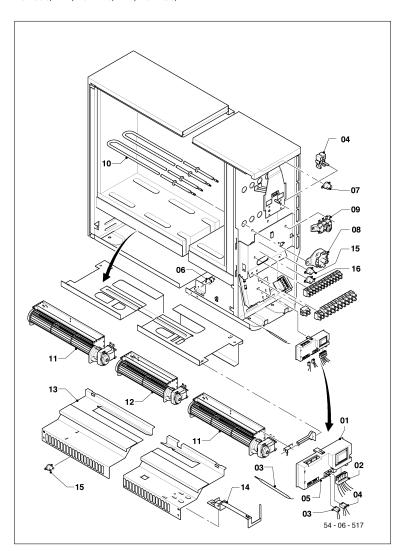

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-06-517	
05	545507	Anschlussleitung, AC/DC	
06	545515	Temperaturbegrenzer, 60 °C	
07	545621	Temperaturbegrenzer, 128 °C	
08	545622	Temperaturbegrenzer, 135 °C	
09	546239	Thermo-Relais, 3-polig	
10	545624	Heizkörper, 200 W	VSF 120/4 EL
10	545625	Heizkörper, 300 W	VSF 180/4 EL
10	545626	Heizkörper, 400 W	VSF 240/4 EL
10	545627	Heizkörper, 500 W	VSF 300/4 EL
10	545628	Heizkörper, 600 W	VSF 360/4 EL
10	545629	Heizkörper, 700 W	VSF 420/4 EL
10	545630	Heizkörper, 800 W	VSF 480/4 EL
11	0020057991	Querstromlüfter, groß	VSF 180/4 EL, enthält 1 Stück
11	0020057991	Querstromlüfter, groß	VSF 300/4 EL, enthält 1 Stück
11	0020057991	Querstromlüfter, groß	VSF 360/4 EL, enthält 2 Stück
11	0020057991	Querstromlüfter, groß	VSF 420/4 EL, enthält 1 Stück
11	0020057991	Querstromlüfter, groß	VSF 480/4 EL, enthält 2 Stück
12	0020057992	Querstromlüfter, klein	VSF 120/4 EL, enthält 1 Stück
12	0020057992	Querstromlüfter, klein	VSF 240/4 EL, enthält 2 Stück
12	0020057992	Querstromlüfter, klein	VSF 300/4 EL, enthält 1 Stück
12	0020057992	Querstromlüfter, klein	VSF 420/4 EL, enthält 2 Stück
12	0020057992	Querstromlüfter, klein	VSF 480/4 EL, enthält 1 Stück
13	0020057982	Lüfterschublade	VSF 120/4 EL
13	0020057983	Lüfterschublade	VSF 180/4 EL
13	0020057984	Lüfterschublade	VSF 240/4 EL
13	0020057985	Lüfterschublade	VSF 300/4 EL
13	0020057986	Lüfterschublade	VSF 360/4 EL
13	0020057987	Lüfterschublade	VSF 420/4 EL
13	0020057988	Lüfterschublade	VSF 480/4 EL
14	0020057990	Federelement, Bimetall	
15	545552	Temperaturbegr., 113 °C Schublade	Zusatzheizung
16	545551	Temperaturbegr., 50 °C Zwischenw.	Zusatzheizung

VSF 120/4 EL, VSF 180/4 EL, VSF 240/4 EL, VSF 300/4 EL, VSF 360/4 EL, VSF 420/4 EL, VSF 480/4 EL


#### 07 Verkleidungsteile

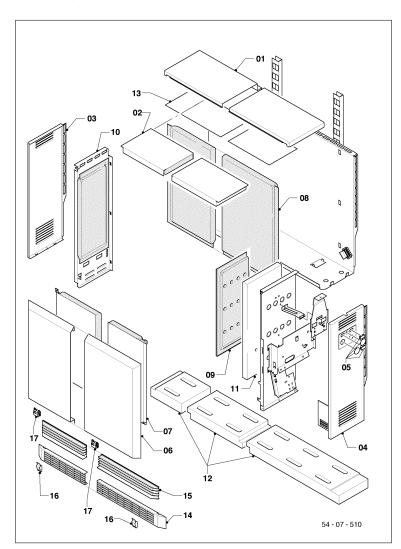

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-07-510	
01	545553	Deckel	VSF 120/4 EL
01	545554	Deckel	VSF 180/4 EL
01	545555	Deckel	VSF 240/4 EL
01	545556	Deckel	VSF 300/4 EL
01	545557	Deckel	VSF 360/4 EL
01	545558	Deckel	VSF 420/4 EL
01	545559	Deckel	VSF 480/4 EL
02	0020057938	Deckel, innen mit Isolierung	VSF 120/4 EL
02	0020057939	Deckel, innen mit Isolierung	VSF 180/4 EL
02	0020057940	Deckel, innen mit Isolierung	VSF 240/4 EL
02	0020057941	Deckel, innen mit Isolierung	VSF 300/4 EL
02	0020057942	Deckel, innen mit Isolierung	VSF 360/4 EL
02	0020057943	Deckel, innen mit Isolierung	VSF 420/4 EL
02	0020057944	Deckel, innen mit Isolierung	VSF 480/4 EL
03	545567	Seitenwand, links	
04	545568	Seitenwand, rechts	
05	545463	Drehknopf und Abdeckkap- pen-Satz	
06	0020057945	Frontblech, aussen	VSF 120/4 EL
06	0020057946	Frontblech, aussen	VSF 180/4 EL
06	0020057947	Frontblech, aussen	VSF 240/4 EL
06	0020057948	Frontblech, aussen	VSF 300/4 EL
06	0020057949	Frontblech, aussen	VSF 360/4 EL
06	0020057950	Frontblech, aussen	VSF 420/4 EL
06	0020057951	Frontblech, aussen	VSF 480/4 EL
07	0020057952	Frontblech, innen mit Isolierung	VSF 120/4 EL
07	0020057953	Frontblech, innen mit Isolierung	VSF 180/4 EL
07	0020057954	Frontblech, innen mit Isolierung	VSF 240/4 EL
07	0020057955	Frontblech, innen mit Isolierung	VSF 300/4 EL
07	0020057956	Frontblech, innen mit Isolierung	VSF 360/4 EL
07	0020057957	Frontblech, innen mit Isolierung	VSF 420/4 EL

VSF 120/4 EL, VSF 180/4 EL, VSF 240/4 EL, VSF 300/4 EL, VSF 360/4 EL, VSF 420/4 EL, VSF 480/4 EL


#### 07 Verkleidungsteile

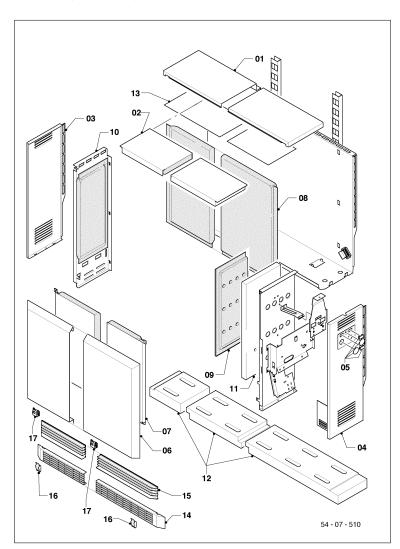

_	1	1	I =
Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-07-510	
07	0020057958	Frontblech, innen mit Isolierung	VSF 480/4 EL
08	0020057959	Isolierung, hinten (Micro- therm)	VSF 120/4 EL
08	0020057960	Isolierung, hinten (Micro- therm)	VSF 180/4 EL
08	0020057961	Isolierung, hinten (Micro- therm)	VSF 240/4 EL
08	0020057962	Isolierung, hinten (Micro- therm)	VSF 300/4 EL
08	0020057963	Isolierung, hinten (Micro- therm)	VSF 360/4 EL
08	0020057964	Isolierung, hinten (Micro- therm)	VSF 420/4 EL
08	0020057965	Isolierung, hinten (Micro- therm)	VSF 480/4 EL
09	0020057966	Isolierung, rechts (Microtherm)	
10	0020057967	Isolierung, links (Micro- therm)	
11	545592	Seitenisolierwand, rechts Vermiculite	
12	545593	Bodendämmung, Vermiculite 390x137x50	VSF 120/4 EL
12	545594	Bodendämmung, Vermiculite 551x137x50	VSF 180/4 EL
12	545595	Bodendämmung, Vermiculite 356x137x50	VSF 240/4 EL
12	545596	Bodendämmung, Vermiculite 371x137x50	VSF 300/4 EL
12	545597	Bodendämmung, Vermiculite 517x137x50	VSF 360/4 EL
12	545598	Bodendämmung, Vermiculite 533x137x50	VSF 420/4 EL
12	545599	Bodendämmung, Vermiculite 338x137x50	VSF 480/4 EL
13	545657	Abdeckblech, 320x138x0,5	VSF 120/4 EL
13	545658	Abdeckblech, 480x138x0,5	VSF 180/4 EL
13	545659	Abdeckblech, 640x138x0,5	VSF 240/4 EL
13	545660	Abdeckblech, 800x138x0,5	VSF 300/4 EL
13	545661	Abdeckblech, 960x138x0,5	VSF 360/4 EL

VSF 120/4 EL, VSF 180/4 EL, VSF 240/4 EL, VSF 300/4 EL, VSF 360/4 EL, VSF 420/4 EL, VSF 480/4 EL

#### 07 Verkleidungsteile

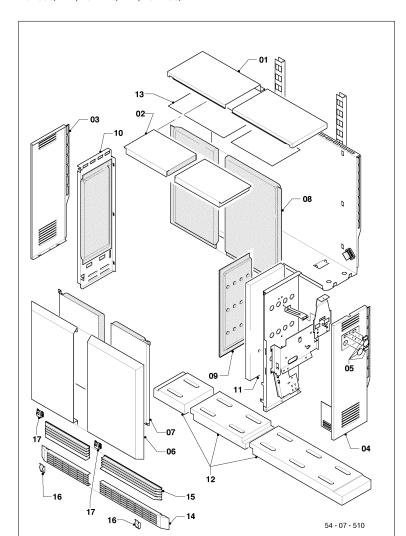



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-07-510	
13	545662	Abdeckblech, 1120x138x0,5	VSF 420/4 EL
13	545663	Abdeckblech, 1280x138x0,11	VSF 480/4 EL
14	0020057968	Gitter, Lufteintritt	VSF 120/4 EL
14	0020057969	Gitter, Lufteintritt	VSF 180/4 EL
14	0020057970	Gitter, Lufteintritt	VSF 240/4 EL
14	0020057971	Gitter, Lufteintritt	VSF 300/4 EL
14	0020057972	Gitter, Lufteintritt	VSF 360/4 EL
14	0020057973	Gitter, Lufteintritt	VSF 420/4 EL
14	0020057974	Gitter, Lufteintritt	VSF 480/4 EL
15	0020057975	Gitter, Luftaustritt	VSF 120/4 EL
15	0020057976	Gitter, Luftaustritt	VSF 180/4 EL
15	0020057977	Gitter, Luftaustritt	VSF 240/4 EL
15	0020057978	Gitter, Luftaustritt	VSF 300/4 EL
15	0020057979	Gitter, Luftaustritt	VSF 360/4 EL
15	0020057980	Gitter, Luftaustritt	VSF 420/4 EL
15	0020057981	Gitter, Luftaustritt	VSF 480/4 EL
16	0020021351	Klammer Lufteintrittsg., Set a 2 St.	
17	0020057998	Klammer, Set a 2 St.	

VSF Z 160/2 EL, VSF Z 240/2 EL, VSF Z 320/2 EL, VSF Z 400/2 EL


# Baugruppenübersicht

Baugruppenübersicht	Seite
06 Funktionsteile	990
07 Verkleidungsteile	994

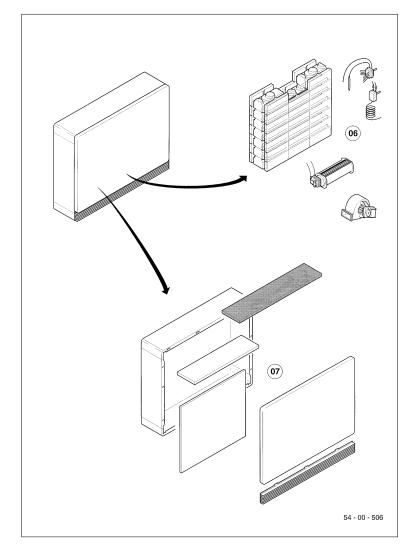


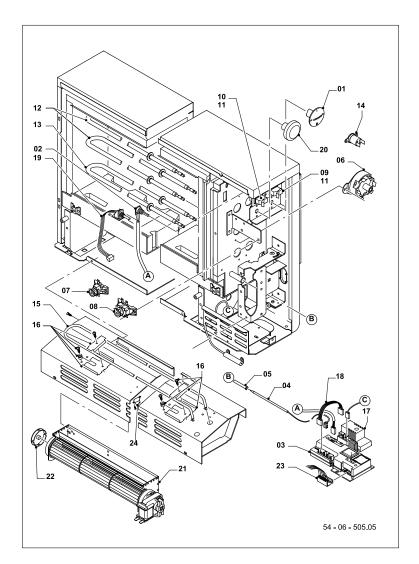


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-06-505	
00	545674	IRS, ehem. Zub. 302245	nicht dargestellt
01	546274	Drehknopf, für Aufladeregler	
01	114282	Knopf + Kippwinkel	
02	546228	Sollwertgeber, 10 K	
03	546276	Elektronischer Regler	
04	546275	Sensor, PT 500	
05	-	-	546145 ist nicht mehr lieferbar
06	546226	Temperaturbegrenzer, RB 3 A-F	
07	251648	Relais, Thermorelais 1-polig	
08	251649	Relais, Thermorelais 2-polig	
09	546235	Schalter	
10	546236	Schalter 1 polig 16 A, 250 V AC	
11	546278	Schaltergehäuse	
12	546216	Heizkörper 450W, 230V	VSF Z 160/2 EL
12	546217	Heizkörper 700W, 230V	VSF Z 240/2 EL
12	546218	Heizkörper 900W, 230V	VSF Z 320/2 EL
12	546219	Heizkörper 1150W, 230V	VSF Z 400/2 EL
13	546220	Heizkörper 200W, 230V	VSF Z 160/2 EL
13	546221	Heizkörper 250W, 230V	VSF Z 240/2 EL
13	546231	Heizkörper 400W, 230V	VSF Z 320/2 EL
13	546232	Heizkörper 500W, 230V	VSF Z 400/2 EL
14	546225	Temperaturregler, RB1K-J	
15	546222	Heizkörper 500W, 230V (ZH)	VSF Z 160/2 EL, VSF Z 240/2 EL
15	546223	Heizkörper 1000W, 230V (ZH)	VSF Z 320/2 EL, VSF Z 400/2 EL
16	098672	Befestigungssatz	
17	-	-	545669 Raumtemperaturregler ist nicht mehr lieferbar
18	-	-	nicht mehr lieferbar
19	546272	Potentiometer 47 K 20 1, 0,60 Watt	
20	546238	Drehknopf, Entladeregler	

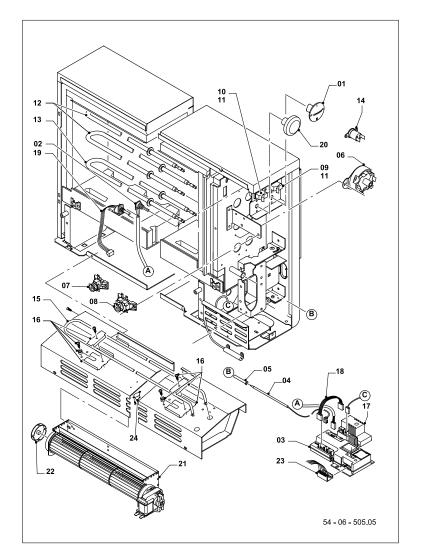

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-06-505	
21	546229	Querstromlüfter, 4518-015	VSF Z 160/2 = 1 Stück, VSF Z 320/2 = 2 Stück
21	546230	Querstromlüfter, 4530-019	VSF Z 240/2 EL = 1 Stück, VSF Z 400/2 EL = 2 Stück
22	-	-	546234 Lagermembrane ist nicht mehr lieferbar
23	545434	Stecker, Aufladeregler	
24	546227	Temperaturregler, RB 1 K-B	

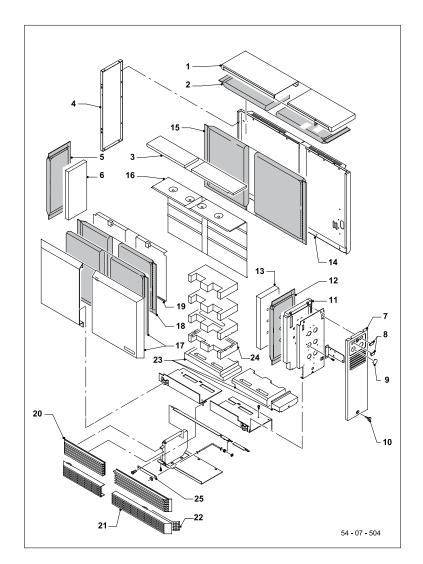


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-07-504	
00	545435	Bausatz, Konsole	nicht dargestellt
01	546001	Deckel	VSF Z 160/2 EL
01	546002	Deckel	VSF Z 240/2 EL
01	546003	Deckel	VSF Z 320/2 EL
01	546004	Deckel	VSF Z 400/2 EL
02	546097	Wärmedämmmatte, 545x153x25	VSF Z 160/2 EL
02	546098	Wärmedämmmatte, 768x153x25	VSF Z 240/2 EL
02	546099	Wärmedämmmatte, 991x153x25	VSF Z 320/2 EL
02	546100	Wärmedämmmatte, 1214x153x25	VSF Z 400/2 EL
03	546102	Wärmedämmmatte, 506x123x15	VSF Z 160/2 EL
03	546103	Wärmedämmmatte, 709x128x15	VSF Z 240/2 EL
03	546104	Wärmedämmmatte, 952x123x15	VSF Z 320/2 EL
03	546105	Wärmedämmmatte, 1175x123x15	VSF Z 400/2 EL
04	546012	Seitenwand, links	
05	546107	Wärmedämmplatte, 328x123x20	
06	546108	Wärmedämmplatte, 288x127x20	
07	546013	Seitenwand, rechts	
08	546280	Deckel	
09	302249	Abdeckkappe für Lade- und Entladeregler	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
10	-	-	Schraube ist nicht mehr lieferbar
11	546109	Wärmedämmplatte, 290x123x30	
12	546110	Wärmedämmplatte, 305x150x15	
13	546111	Wärmedämmplatte, 330x170	
14	546050	Rückwand	VSF Z 160/2 EL
14	546051	Rückwand	VSF Z 240/2 EL

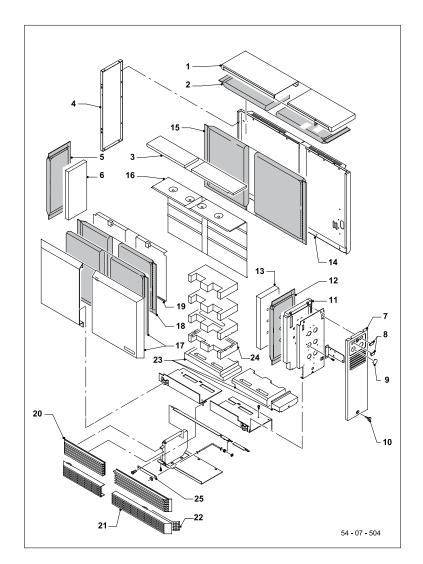


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-07-504	
14	546052	Rückwand	VSF Z 320/2 EL
14	546053	Rückwand	VSF Z 400/2 EL
15	546112	Wärmedämmmatte, 526x333x30	VSF Z 160/2 EL
15	546113	Wärmedämmmatte, 749x333x30	VSF Z 240/2 EL
15	546114	Wärmedämmplatte, 972x333x30	VSF Z 320/2 EL
15	546115	Wärmedämmmatte, 1195x333x30	VSF Z 400/2 EL
16	546137	Abdeckblech, hinten oben	VSF Z 160/2 EL
16	546138	Abdeckblech, hinten oben	VSF Z 240/2 EL
16	546139	Abdeckblech, hinten oben	VSF Z 320/2 EL
16	546140	Abdeckblech, hinten oben	VSF Z 400/2 EL
17	546016	Vorderwand, mit Isolier- matte	VSF Z 160/2 EL
17	546017	Vorderwand, mit Isolier- matte	VSF Z 240/2 EL
17	546018	Vorderwand, mit Isolier- matte	VSF Z 320/2 EL
17	546019	Vorderwand, mit Isolier- matte	VSF Z 400/2 EL
18	546117	Wärmedämmmatte, 452x265x10	VSF Z 160/2 EL
18	546118	Wärmedämmmatte, 675x265x10	VSF Z 240/2 EL
18	546119	Wärmedämmplatte, 898x265x10	VSF Z 320/2 EL
18	546120	Wärmedämmmatte, 561x265x10	VSF Z 400/2 EL
19	546132	Abdeckblech, vorne	VSF Z 160/2 EL
19	546133	Abdeckblech, vorne	VSF Z 240/2 EL
19	546134	Abdeckblech, vorne	VSF Z 320/2 EL
19	546135	Abdeckblech, vorne	VSF Z 400/2 EL
20	546027	Ausblasgitter	VSF Z 160/2 EL
20	546028	Ausblasgitter	VSF Z 240/2 EL
20	546029	Ausblasgitter	VSF Z 320/2 EL
20	546030	Ausblasgitter	VSF Z 400/2 EL
21	546044	Lufteintrittsgitter	VSF Z 160/2 EL

VSF Z 160/2 EL, VSF Z 240/2 EL, VSF Z 320/2 EL, VSF Z 400/2 EL

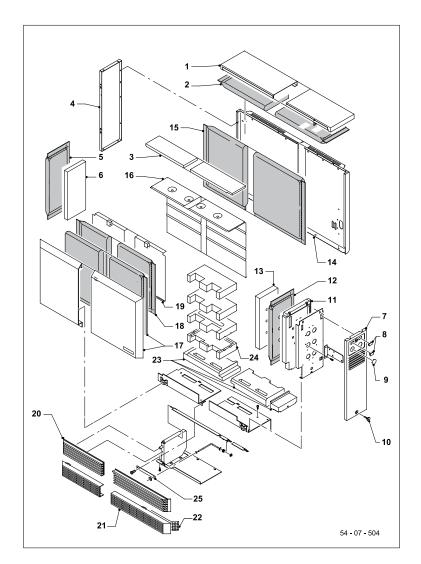


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-07-504	
21	546045	Lufteintrittsgitter	VSF Z 240/2 EL
21	546046	Lufteintrittsgitter	VSF Z 320/2 EL
21	546047	Lufteintrittsgitter	VSF Z 400/2 EL
22	302240	Flusensieb VSF 120 EL / VSFZ 160 EL	VSF Z 160/2 EL, Zubehör, nicht als Ersatz- teil lieferbar
22	302241	Flusensieb VSF 180 EL / VSFZ 240 EL	VSF Z 240/2 EL, Zubehör, nicht als Ersatz- teil lieferbar
22	302242	Flusensieb VSF 240 EL / VSFZ 320 EL	VSF Z 320/2 EL, Zubehör, nicht als Ersatz- teil lieferbar
22	302243	Flusensieb VSF 300 EL / VSFZ 400 EL	VSF Z 400/2 EL, Zubehör, nicht als Ersatz- teil lieferbar
23	546122	Wärmedämmplatte, 252x121	VSF Z 160/2 EL
23	546123	Wärmedämmplatte (121,5x55)	
23	546124	Wärmedämmplatte, 232x121x47	
23	546125	Wärmedämmplatte, 242x121	VSF Z 240
23	546125	Wärmedämmplatte, 242x121	VSF Z 400/2 EL
23	546126	Wärmedämmplatte, 465x121	VSF Z 320
23	546126	Wärmedämmplatte, 465x121	VSF Z 400/2 EL
24	302149	Kernstein-Paket VSF (ET-Nr. 545675)	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
25	546240	Bimetallfeder	

VSK 300/2

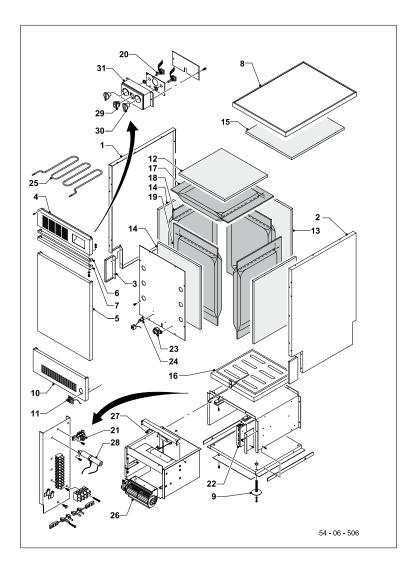


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-06-506	
01	549921	Seitenwand, links	
02	549922	Seitenwand, rechts	
03	208474	Blende seitlich 67,5 x 163	
04	208476	Blende, oben 110x443	
05	549923	Vorderwand	
06	208498	Blende, weiβ 10x443	
07	208499	Blende, weiß 20x443	
08	549924	Deckel	
09	-	-	nicht mehr lieferbar
10	549926	Blende, unten	
11	549927	Temperaturfühler	
12	545406	Dämmmatte, oben innen	20 x 362 x 390
13	545407	Dämmmatte, hinten	15x362x492
14	545408	Dämmmatte, vorne	15 x 362 x 462
15	545409	Dämmmatte, oben auβen	15 x 390 x 445
16	545410	Bodendämmung,	40x347x360
17	545411	Micro-Matte, oben	20x334x360
18	545412	Micro-Matte, li/re	20x320x442
19	545413	Micro-Matte, vorn u. hinten	20x320x442
20	549928	Potentiometer, Entladung	
21	549929	Thermo-Relais, 3-polig	
22	549930	Auf-, und Entladeregler	
23	549911	Temperaturwächter	
24	549937	Sensor, PT 100	
25	549938	Heizkörper	
26	549939	Querstromlüfter	
27	549940	Bimetallfeder	
28	549941	Steuerwiderstand	
29	549942	Schalter	
30	549943	Drehknopf	
31	545414	Schaltgehäuse, Kunststoff	
32	089797	Montagesatz, für Front u. Blenden	

VSK 300/3

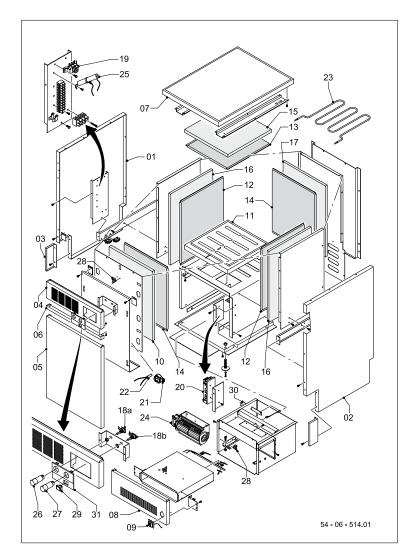


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-06-514	
00	545708	Widerstand, 22 Ohm	nicht dargestellt
00	089797	Montagesatz, für Front u. Blenden	nicht dargestellt
01	549921	Seitenwand, links	
02	549922	Seitenwand, rechts	
03	208474	Blende seitlich 67,5 x 163	
04	208476	Blende, oben 110x443	
05	549923	Vorderwand	
06	208498	Blende, weiß 10x443	
06	208499	Blende, weiß 20x443	
07	549924	Deckel	
08	549926	Blende, unten	
09	549927	Temperaturfühler	
10	545684	Multitherm-Matte, vorne außen	
11	545410	Bodendämmung 40x347x360	
12	545412	Micro-Matte, li/re 20x320x442	
13	545411	Micro-Matte, oben 20x334x360	
14	545413	Micro-Matte, vorn u. hinten 20x320x442	
15	545686	Dämmung, oben auβen	
16	545685	Dämmung, links/rechts auβen	
17	545692	Glasnadelfilz, hinten auβen	
18a	0020046429	Potentiometer, Aufladung	
18b	549928	Potentiometer, Entladung	
19	549929	Thermo-Relais, 3-polig	
20	549930	Auf-, und Entladeregler	
21	545687	Temperaturbegrenzer, 150 °C	
22	549937	Sensor, PT 100	
23	549938	Heizkörper	
24	549939	Querstromlüfter	
25	549941	Steuerwiderstand	
		*	

VSK 300/3

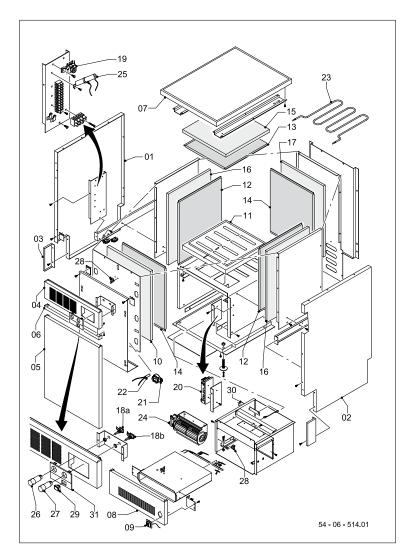


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-06-514	
26	545689	Drehschalter, d=23 standard	
27	545690	Drehschalter, d=23 IRTR	
28	545688	Temperaturwächter, 112 °C	
29	549942	Schalter	
30	549940	Bimetallfeder	
31	545691	Schaltblende	

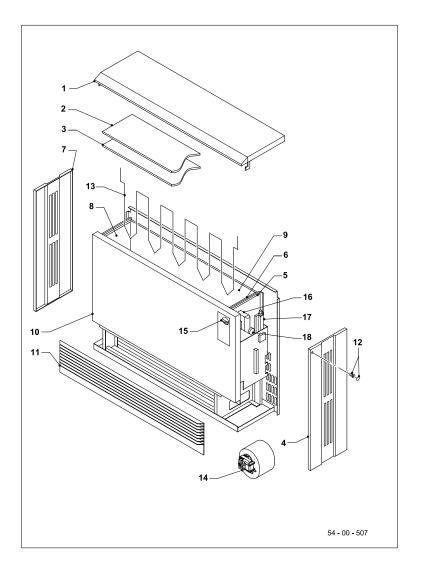

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-05-507	
00	0020040394	IRE VSN, ehem. 006219	nicht dargestellt
00	0020040393	IRK VSN, ehem. 006218	nicht dargestellt
00	0020040392	Zusatzheizung, VSN (ehem. 006217)	nicht dargestellt
01	549905	Deckel	VSN 300
01	549906	Deckel	VSN 400
02	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar
03	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar
04	549902	Seitenwand, rechts	
05	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar
06	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar
07	549901	Seitenwand, links	
08	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar
09	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar
10	549903	Vorderwand	VSN 300
10	549904	Vorderwand	VSN 400
11	-	-	Ausblasgitter sind nicht mehr lieferbar
12	-	-	Schraube mit Abdeckkappe ist nicht mehr lieferbar
13	549912	Heizkörper	VSN 300, 1000 Watt
13	549913	Heizkörper	VSN 400, 1335 Watt
14	549915	Gebläse, rechts	VSN 300, 400
14	549916	Gebläse, links	VSN 400
15	549918	Drehknopf	
16	549909	Aufladeregler	
17	549910	Steuerwiderstand	
18	549911	Temperaturwächter	


VSN 300/2,	VSN 400/2
V 314 300/ L,	V 311 -00/L

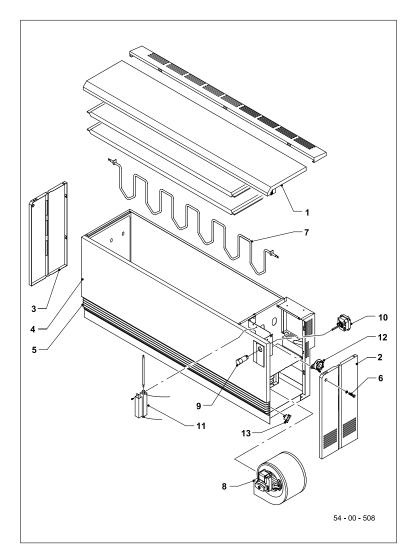


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-00-508	
00	0020051816	Kernstein	nicht dargestellt
00	0020051817	Heizkörper, Zusatzheizung	nicht dargestellt
00	0020053972	Regler	nicht dargestellt
01	545693	Deckel	VSN 300/2
01	545694	Deckel	VSN 400/2
02	545695	Seitenwand, rechts	
03	545696	Seitenwand, links	
04	545697	Vorderwand	VSN 300/2
04	545698	Vorderwand	VSN 400/2
05	545699	Ausblasgitter	VSN 300/2
05	545700	Ausblasgitter	VSN 400/2
06	545701	Schraube, mit Abdeckkappe	
07	545702	Heizkörper	VSN 300/2, 1000 W
07	545703	Heizkörper	VSN 400/2, 1335 W
08	545704	Gebläse	
09	545705	Drehschalter	
10	549909	Aufladeregler	
11	549910	Steuerwiderstand	
12	545706	Temperaturbegrenzer, 150 °C	
13	545707	Temperaturwächter, 125 °C	

VST 150/2


Baugruppenübersicht	Seite	
06 Funktionsteile	1012	
07 Verkleidungsteile	1014	

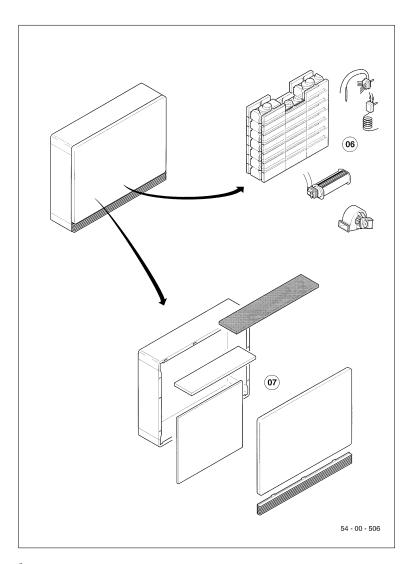

VST 150/2

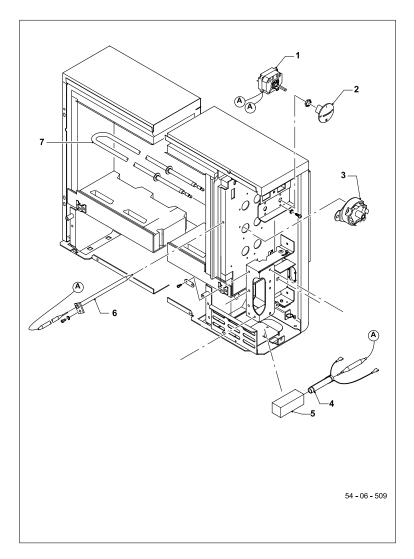

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-06-509	
01	546282	Aufladeregler	
02	546274	Drehknopf, für Aufladeregler	
03	546281	Aufladeregler	
04	546273	Steuerwiderstand 6612,5 Ohm,8 W	
05	546243	Dämmhülse, für Steuerwi- derstand	
06	-	-	546145 ist nicht mehr lieferbar
07	546285	Heizkörper 500W, 230V	

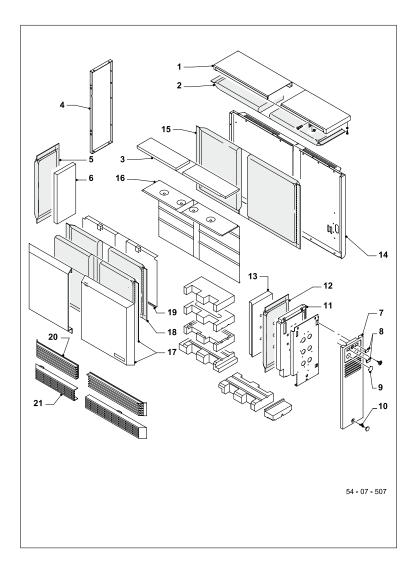

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-07-507	
01	546002	Deckel	
02	546098	Wärmedämmmatte, 768x153x25	
03	546103	Wärmedämmmatte, 709x128x15	
04	546012	Seitenwand, links	
05	546107	Wärmedämmplatte, 328x123x20	
06	546108	Wärmedämmplatte, 288x127x20	
07	546013	Seitenwand, rechts	
08	546280	Deckel	
09	302249	Abdeckkappe für Lade- und Entladeregler	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
10	-	-	Schraube ist nicht mehr lieferbar
11	546109	Wärmedämmplatte, 290x123x30	
12	546110	Wärmedämmplatte, 305x150x15	
13	546111	Wärmedämmplatte, 330x170	
14	546051	Rückwand	
15	546113	Wärmedämmmatte, 749x333x30	
16	546138	Abdeckblech, hinten oben	
17	546017	Vorderwand, mit Isolier- matte	
18	546118	Wärmedämmmatte, 675x265x10	
19	546133	Abdeckblech, vorne	
20	546028	Ausblasgitter	
21	546045	Lufteintrittsgitter	


# Elektro-Speicherheizgerät VST

VST 150/3 EL

Baugruppenübersicht


VST 150/3 EL

Baugruppenübersicht	Seite
06 Funktionsteile	1018
07 Verkleidungsteile	1020

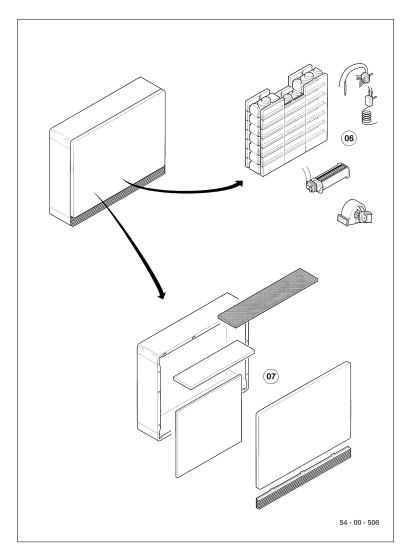


VST 150/3 EL

VST 150/3 EL

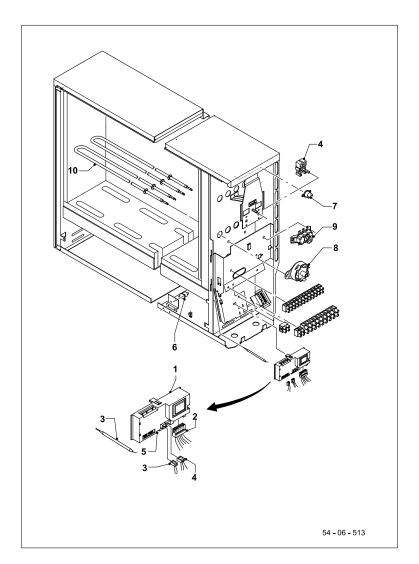

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-06-513	
00	545505	Anschlussleitung, Poti (Aufl.)	nicht dargestellt
00	545518	Buchsenklemmleisten/Bezeichnungspl.	nicht dargestellt
00	307717	Kernsteinpacket VSF/3/4EL (2 St.)	nicht dargestellt, Zubehör, nicht als Ersatz- teil lieferbar
00	545535	Schalter, Raumtemperatur	nicht dargestellt
00	545543	Schalter, Zusatzheizung	nicht dargestellt
00	545551	Temperaturbegr., 50 °C Zwischenw.	nicht dargestellt
00	545552	Temperaturbegr., 113 °C Schublade	nicht dargestellt
00	545544	Befestigungs.Zusatzheizung	nicht dargestellt
00	545546	Zusatzheizkörper 500 Watt, 230 V	nicht dargestellt
01	545615	Elektronischer Regler	
02	545504	Anschlussleitung, 6-pol.	
03	545506	Temperaturfühler, PT 500	
04	545536	Potentiometer, Ent. u. Aufladeregler	
05	545507	Anschlussleitung, AC/DC	
06	545515	Temperaturbegrenzer, 60 °C	
07	545621	Temperaturbegrenzer, 128 °C	
08	545622	Temperaturbegrenzer, 135 °C	
09	546239	Thermo-Relais, 3-polig	
10	545625	Heizkörper, 300 W	

VST 150/3 EL VST 150/3 EL

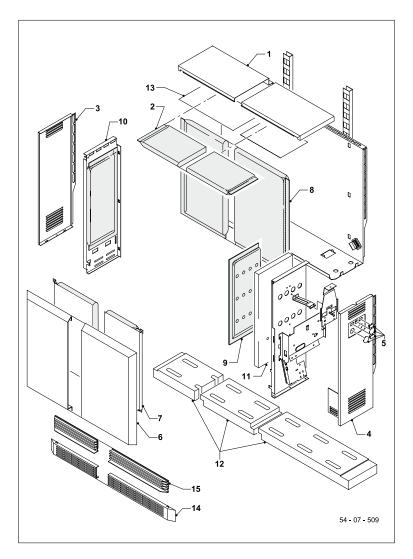


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-07-509	
01	545554	Deckel	
02	545561	Dämmmattendeckel, innen	
03	545567	Seitenwand, links	
04	545568	Seitenwand, rechts	
05	545463	Drehknopf und Abdeckkap- pen-Satz	
06	545570	Frontblech	
07	545577	Isolierung, vorne (Micro- therm)	
08	545584	Isolierung, hinten (Micro- therm)	
09	545590	Seitenisolierwand, rechts Microtherm	
10	545591	Seitenisolierwand, links (Microtherm)	
11	545592	Seitenisolierwand, rechts Vermiculite	
12	545594	Bodendämmung, Vermiculite 551x137x50	
13	545658	Abdeckblech, 480x138x0,5	
14	545602	Lufteintrittsgitter	
15	545609	Ausblasgitter	


#### Elektro-Speicherheizgerät VSU

VSU 200/2, VSU 300/2, VSU 400/2, VSU 500/2, VSU 600/2, VSU 700/2 VSU 200/2 EL VSU 300/2 EL, VSU 400/2 EL, VSU 500/2 EL, VSU 600/2 EL, VSU 700/2 EL


Baugruppenübersicht	
06 Funktionsteile	
07 Verkleidungsteile	1030

## Baugruppenübersicht

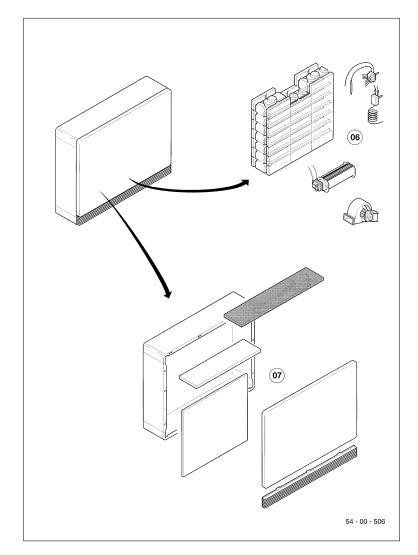


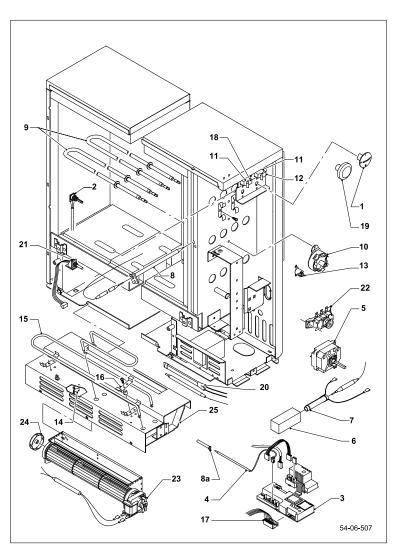


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-06-507	
00	545665	Thermo-Relais, (Bausatz) ehem.302176	nicht dargestellt
00	545666	IRK für VSU/2, ehem. 302178	nicht dargestellt
00	545667	IRE für VSU/2, ehem. 302179	nicht dargestellt
00	545668	IRE für VSU/2 EL, ehem. 302286	nicht dargestellt
01	546274	Drehknopf, für Aufladeregler	
01	114282	Knopf + Kippwinkel	
02	546228	Sollwertgeber, 10 K	VSU 200/2 EL VSU 700/2 EL
03	546276	Elektronischer Regler	VSU 200/2 EL VSU 700/2 EL
04	546275	Sensor, PT 500	VSU 200/2 EL VSU 700/2 EL
05	546264	Aufladeregler, RFW4 D-V 4-polig	VSU 200/2 VSU 700/2
06	546243	Dämmhülse, für Steuerwiderstand	VSU 200/2 VSU 700/2
07	546270	Steuerwiderstand 5290 Ohm, 10 W	VSU 200/2 VSU 700/2
07	546269	Steuerwiderstand 2645 Ohm, 20 W	VSU 200/2 VSU 700/2
08	546146	Schutzrohr (7,5x0,5x185)	VSU 200/2 VSU 700/2
08a	-	-	546145 ist nicht mehr lieferbar
09	546244	Heizkörper 333W, 230V	VSU 200/2, VSU 200/2 EL
09	546245	Heizkörper 367W, 230V	VSU 200/2, VSU 200/2 EL
09	546246	Heizkörper 450W, 230V	VSU 200/2, VSU 200/2 EL
09	546247	Heizkörper 500W, 230V	VSU 300/2, VSU 300/2 EL
09	546248	Heizkörper 600W, 230V	VSU 300/2, VSU 300/2 EL
09	546249	Heizkörper 683W, 230V	VSU 300/2, VSU 300/2 EL
09	546250	Heizkörper 666W, 230V	VSU 400/2, VSU 400/2 EL
09	546251	Heizkörper 767W, 230V	VSU 400/2, VSU 400/2 EL
09	546252	Heizkörper 917W, 230V	VSU 400/2, VSU 400/2 EL
09	546253	Heizkörper 833W, 230V	VSU 500/2, VSU 500/2 EL
09	546254	Heizkörper 1083W, 230V	VSU 500/2, VSU 500/2 EL
09	546255	Heizkörper 1000W, 230V	VSU 500/2, VSU 500/2 EL
09	546256	Heizkörper 1000W, 230V	VSU 600/2, VSU 600/2 EL
09	546257	Heizkörper 1167W, 230V	VSU 600/2, VSU 600/2 EL
09	546258	Heizkörper 1350W, 230V	VSU 600/2, VSU 600/2 EL

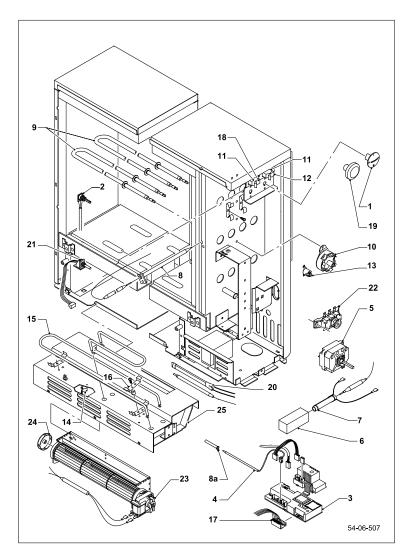


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-06-507	
09	546259	Heizkörper 1167W, 230V	VSU 700/2, VSU 700/2 EL
09	546260	Heizkörper 1500W, 230V	VSU 700/2, VSU 700/2 EL
10	546267	Temperaturbegrenzer, RB 3 A-E 3-polig	
11	546278	Schaltergehäuse	
12	546235	Schalter	
13	546266	Temperaturregler, RB1K-G 1-polig 50 C	nur für Zusatzheizung
13	545676	Temperaturregler, RB 1 K-J 138-155 C	
14	545552	Temperaturbegr., 113 °C Schublade	
15	546261	Heizkörper 500W, 230V (ZH)	VSU 200/2, 200/2 EL, 300/2, 300/2 EL
15	546262	Heizkörper 1100W, 230V (ZH)	VSU 400/2, 400/2 EL, 500/2, 500/2 EL
15	546263	Heizkörper 1700W, 230V (ZH)	VSU 600/2, 600/2 EL, 700/2, 700/2 EL
16	089795	Montagesatz, Zusatzheizung	
17	545433	Stecker, Aufladeregler	VSU 200/2 EL VSU 700/2 EL
18	546236	Schalter 1 polig 16 A, 250 V AC	VSU 200/2 VSU 700/2
19	546238	Drehknopf, Entladeregler	
20	546271	Heizband, 2-3 Watt 230 Volt	VSU 200/2 VSU 700/2
21	546272	Potentiometer 47 K 20 1, 0,60 Watt	VSU 200/2 VSU 700/2
22	546239	Thermo-Relais, 3-polig	VSU 200/2 EL VSU 700/2 EL
23	546229	Querstromlüfter, 4518-015	VSU 200/2, VSU 200/2 EL, enthält 1 Stück
23	546229	Querstromlüfter, 4518-015	VSU 400/2, VSU 400/2 EL, enthält 2 Stück
23	546229	Querstromlüfter, 4518-015	VSU 500/2, VSU 500/2 EL, enthält 1 Stück
23	546229	Querstromlüfter, 4518-015	VSU 600/2, VSU 600/2 EL, enthält 3 Stück
23	546229	Querstromlüfter, 4518-015	VSU 700/2, VSU 700/2 EL, enthält 2 Stück
23	546230	Querstromlüfter, 4530-019	VSU 300/2, VSU 300/2 EL, enthält 1 Stück
23	546230	Querstromlüfter, 4530-019	VSU 500/2, VSU 500/2 EL, enthält 1 Stück
23	546230	Querstromlüfter, 4530-019	VSU 700/2, VSU 700/2 EL, enthält 1 Stück
24	-	-	546234 Lagermembrane ist nicht mehr lieferbar
25	545421	Lüfterschublade	VSU 200/2, VSU 200/2 EL

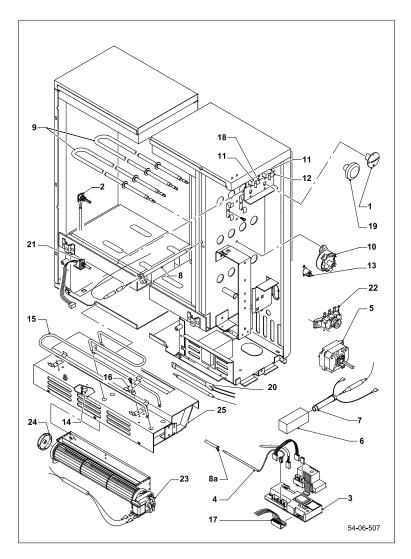


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-06-507	
25	545422	Lüfterschublade	VSU 300/2, VSU 300/2 EL
25	545423	Lüfterschublade	VSU 400/2, VSU 400/2 EL
25	545424	Lüfterschublade	VSU 500/2, VSU 500/2 EL
25	545425	Lüfterschublade	VSU 600/2, VSU 600/2 EL
25	545426	Lüfterschublade	VSU 700/2, VSU 700/2 EL

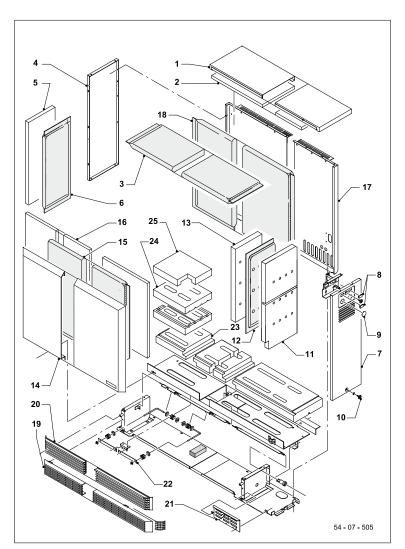

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-07-505	
01	546006	Deckel	VSU 200/2, VSU 200/2 EL
01	546007	Deckel	VSU 300/2, VSU 300/2 EL
01	546008	Deckel	VSU 400/2, VSU 400/2 EL
01	546009	Deckel	VSU 500/2, VSU 500/2 EL
01	546010	Deckel	VSU 600/2, VSU 600/2 EL
01	546011	Deckel	VSU 700/2, VSU 700/2 EL
02	546077	Wärmedämmplatte, 475x210x22	VSU 200/2, VSU 200/2 EL
02	546078	Wärmedämmplatte, 658x210x22	VSU 300/2, VSU 300/2 EL
02	546079	Wärmedämmplatte, 840x210x22	VSU 400/2, VSU 400/2 EL
02	546080	Wärmedämmplatte, 1023x210x22	VSU 500/2, VSU 500/2 EL
02	546081	Wärmedämmplatte, 1205x210x22	VSU 600/2, VSU 600/2 EL
02	546082	Wärmedämmplatte, 1388x210x22	VSU 700/2, VSU 700/2 EL
03	546086	Wärmedämmmatte, 425x194x20	VSU 200/2, VSU 200/2 EL
03	546087	Wärmedämmmatte, 607x194x20	VSU 300/2, VSU 300/2 EL
03	546088	Wärmedämmmatte, 790x194x20	VSU 400/2, VSU 400/2 EL
03	546089	Wärmedämmmatte, 972x194x20	VSU 500/2, VSU 500/2 EL
03	546090	Wärmedämmmatte, 1155x194x20	VSU 600/2, VSU 600/2 EL
03	546091	Wärmedämmmatte, 1337x194x20	VSU 700/2, VSU 700/2 EL
04	546015	Seitenwand, links	
05	546143	Wärmedämmmatte, 183x480x12	
06	546083	Wärmedämmplatte, 194x426x30	
07	546014	Seitenwand, rechts	
08	546280	Deckel	
09	302249	Abdeckkappe für Lade- und Entladeregler	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
10	-	-	Schraube ist nicht mehr lieferbar

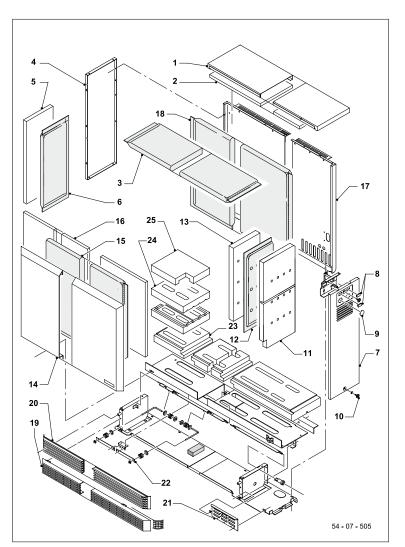

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-07-505	
11	546085	Wärmedämmplatte, 218x482x10	
12	546142	Wärmedämmmatte, 194x483x15	
13	546184	Isolierung, Wärmedämm- matte (178x429)	
14	546021	Frontblech, mit Isoliermatte	VSU 200/2, VSU 200/2 EL
14	546022	Frontblech, mit Isoliermatte	VSU 300/2, VSU 300/2 EL
14	546023	Frontblech, mit Isoliermatte	VSU 400/2, VSU 400/2 EL
14	546024	Frontblech, mit Isoliermatte	VSU 500/2, VSU 500/2 EL
14	546025	Frontblech, mit Isoliermatte	VSU 600/2, VSU 600/2 EL
14	546026	Frontblech, mit Isoliermatte	VSU 700/2, VSU 700/2 EL
15	546065	Wärmedämmmatte, 439x475x20	VSU 700/2, VSU 700/2 EL
15	546066	Wärmedämmmatte, 621x475x20	VSU 300/2, VSU 300/2 EL
15	546067	Wärmedämmmatte, 804x475x20	VSU 400/2, VSU 400/2 EL
15	546068	Wärmedämmmatte, 986x475x20	VSU 500/2, VSU 500/2 EL
15	546069	Wärmedämmmatte, 1169x475x20	VSU 600/2, VSU 600/2 EL
15	546070	Wärmedämmmatte, 1351x475x20	VSU 700/2, VSU 700/2 EL
16	546061	Wärmedämmmatte, 404x427x12	VSU 200/2, 200/2 EL
16	546061	Wärmedämmmatte, 404x427x12	VSU 500/2, 500/2 EL
16	546062	Wärmedämmmatte, 586x427x12	VSU 300/2, 300/2 EL
16	546062	Wärmedämmmatte, 586x427x12	VSU 600/2, 600/2 EL
16	546063	Wärmedämmmatte, 769x427x12	VSU 400/2, 400/2 EL
16	546063	Wärmedämmmatte, 769x427x12	VSU 700/2, 700/2 EL
16	546064	Wärmedämmmatte, 547x427x12	VSU 500/2, 500/2 EL
16	546064	Wärmedämmmatte, 547x427x12	VSU 600/2, 600/2 EL

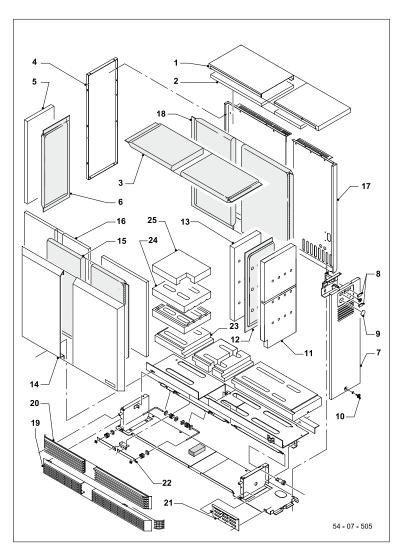

Dee	Taile No	Paralahauna	Tun Barrantouru
Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-07-505	
16	546064	Wärmedämmmatte, 547x427x12	VSU 700/2, 700/2 EL
17	546055	Rückwand, mit Profilleisten	VSU 200/2, 200/2 EL
17	546056	Rückwand, mit Profilleisten	VSU 300/2, 300/2 EL
17	546057	Rückwand, mit Profilleisten	VSU 400/2, 400/2 EL
17	546058	Rückwand, mit Profilleisten	VSU 500/2, 500/2 EL
17	546059	Rückwand, mit Profilleisten	VSU 600/2, 600/2 EL
17	546060	Rückwand, mit Profilleisten	VSU 700/2, 700/2 EL
18	546071	Wärmedämmmatte, 450x481x25	VSU 200/2, 200/2 EL
18	546072	Wärmedämmmatte, 633x481x25	VSU 300/2, 300/2 EL
18	546073	Wärmedämmmatte, 815x481x25	VSU 400/2, 400/2 EL
18	546074	Wärmedämmmatte, 998x481x25	VSU 500/2, 500/2 EL
18	546075	Wärmedämmmatte, 1180x481x25	VSU 600/2, 600/2 EL
18	546076	Wärmedämmmatte, 1362x481x25	VSU 700/2, 700/2 EL
19	546038	Lufteintrittsgitter	VSU 200/2, 200/2 EL
19	546039	Lufteintrittsgitter	VSU 300/2, 300/2 EL
19	546040	Lufteintrittsgitter	VSU 400/2, 400/2 EL
19	546041	Lufteintrittsgitter	VSU 500/2, 500/2 EL
19	546042	Lufteintrittsgitter	VSU 600/2, 600/2 EL
19	546043	Lufteintrittsgitter	VSU 700/2, 700/2 EL
20	546032	Ausblasgitter	VSU 200/2, 200/2 EL
20	546033	Ausblasgitter	VSU 300/2, 300/2 EL
20	546034	Ausblasgitter	VSU 400/2, 400/2 EL
20	546035	Ausblasgitter	VSU 500/2, 500/2 EL
20	546036	Ausblasgitter	VSU 600/2, 600/2 EL
20	546037	Ausblasgitter	VSU 700/2, 700/2 EL
21	545415	Schutzblech	VSU 700/2, 700/2 EL
21	545416	Schutzblech	VSU 200/2, 200 EL 600/2, 600/2 EL
22	546240	Bimetallfeder	
23	546092	Wärmedämmplatte, 205x189x47	VSU 200/2, 400/2, 500/2, 600/2, 700/2 incl. EL = 1 Stück

VSU 200/2, VSU 300/2, VSU 400/2, VSU 500/2, VSU 600/2, VSU 700/2 VSU 200/2 EL, VSU 300/2 EL, VSU 400/2 EL, VSU 500/2 EL, VSU 600/2 EL, VSU 700/2 EL

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-07-505	
23	546094	Wärmedämmplatte, 230x189x47	VSU 200/2, 400/2, 600/2 incl. EL = 1 Stück
23	546095	Wärmedämmplatte, 205x189x47	VSU 300/2, 700/2 incl. EL = 1 Stück
23	546287	Wärmedämmplatte (412,5x189x47)	VSU 300/2, 500/2 incl. EL = 1 Stück
23	546286	Wärmedämmplatte, 380x189x47	VSU 400/2, 500/2 incl. EL = 1 Stück VSU 600/2 incl. EL = 2 Stück
23	546093	Wärmedämmplatte (562,5x189)	VSU 700/2 incl. EL = 1 Stück
23	546096	Wärmedämmplatte, 595x189	VSU 700/2 incl. EL = 1 Stück
24	545671	Kernstein-Paket, ehem. 302116	
25	545672	Deckstein-Paket, VSU/2 (ehem.,302117)	


54 - 07 - 505


### Elektro-Speicherheizgerät VSU

VSU 200/3, VSU 300/3, VSU 400/3, VSU 500/3, VSU 600/3, VSU 700/3


# Baugruppenübersicht

Baugruppenübersicht	Baugruppenübersicht	
06 Funktionsteile		1040
07 Verkleidungsteile		1044

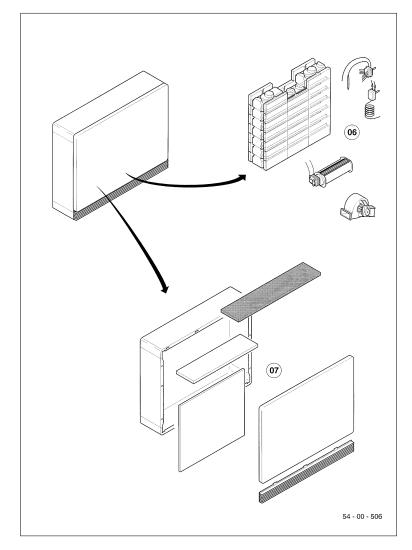


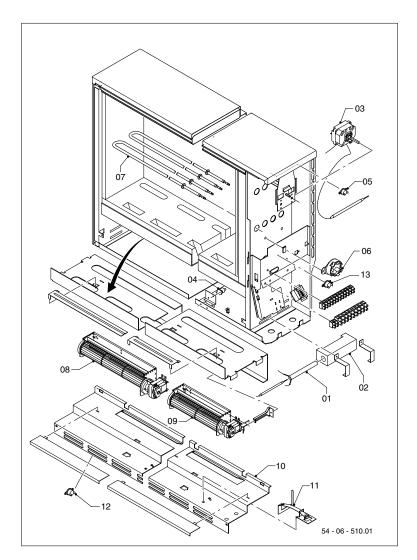


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-06-510	
00	545518	Buchsenklemmleisten/Be- zeichnungspl.	nicht dargestellt
00	307716	Kernsteinpaket VSU/3/4 (2 St.)	nicht dargestellt, Zubehör, nicht als Ersatz- teil lieferbar
00	307765	IRK für VSU/3/4	nicht dargestellt, Zubehör, nicht als Ersatz- teil lieferbar
00	545535	Schalter, Raumtemperatur	nicht dargestellt
00	545541	Entladeregler, Hydr.inkl. Fühler/Poti	nicht dargestellt
00	545542	Funkschutzkondensator, IRK	nicht dargestellt
00	545543	Schalter, Zusatzheizung	nicht dargestellt
00	545544	Befestigungs.Zusatzheizung	nicht dargestellt
00	545545	Zusatzheizkörper 350 Watt, 230 V	VSU 200/3, nicht dargestellt
00	545546	Zusatzheizkörper 500 Watt, 230 V	VSU 300/3, nicht dargestellt
00	545547	Zusatzheizkörper 800 Watt, 230 V	VSU 400/3, nicht dargestellt
00	545548	Zusatzheizkörper, 1000 Watt 230 V	VSU 500/3, nicht dargestellt
00	545549	Zusatzheizkörper, 1200 Watt 230 V	VSU 600/3, nicht dargestellt
00	545550	Zusatzheizkörper, 1500 Watt 230 V	VSU 700/3, nicht dargestellt
01	0020021316	Widerstand, (80 Prozent) mit Dämmklotz	mit Pos. 02
01	0020021350	Widerstand, (40 Prozent) mit Dämmklotz	mit Pos. 02
02	-	-	nicht einzeln lieferbar
03	545510	Aufladeregler, hydraulisch 113 °C	VSU 200/3, 300/3, 400/3
03	545664	Aufladeregler, hydraulisch 122 °C	VSU 500/3, 600/3, 700/3
04	545515	Temperaturbegrenzer, 60 °C	
05	545516	Temperaturbegrenzer, 138 °C	
06	0020021317	Temperaturbegrenzer, 145 °C	
07	545519	Heizkörper, 330 W	VSU 200/3
07	545520	Heizkörper, 500 W	VSU 300/3

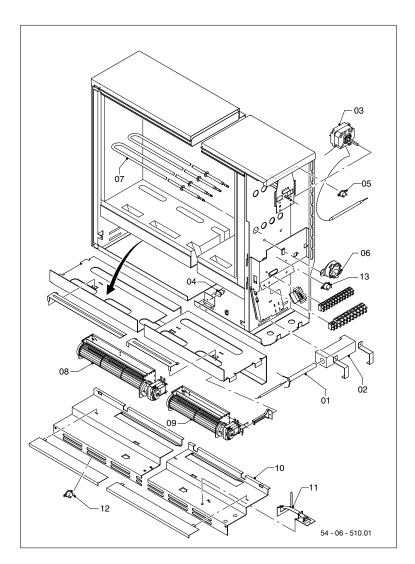


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-06-510	
07	545521	Heizkörper, 666 W	VSU 400/3
07	545522	Heizkörper, 833 W	VSU 500/3
07	545523	Heizkörper, 1000 W	VSU 600/3
07	545524	Heizkörper, 1167 W	VSU 700/3
08	545525	Querstromlüfter, groß	VSU 300/3, enhält 1 Stück
08	545525	Querstromlüfter, groß	VSU 500/3, enthält 1 Stück
08	545525	Querstromlüfter, groß	VSU 600/3, enthält 2 Stück
08	545525	Querstromlüfter, groß	VSU 700/3, enthält 1 Stück
09	545526	Querstromlüfter, klein	VSU 200/3, enthält 1 Stück
09	545526	Querstromlüfter, klein	VSU 400/3, enthält 2 Stück
09	545526	Querstromlüfter, klein	VSU 500/3, enthält 1 Stück
09	545526	Querstromlüfter, klein	VSU 700/3, enthält 2 Stück
10	545527	Lüfterschublade	VSU 200/3, mit Pos. 11
10	545528	Lüfterschublade	VSU 300/3, mit Pos. 11
10	545529	Lüfterschublade	VSU 400/3, mit Pos. 11
10	545530	Lüfterschublade	VSU 500/3, mit Pos. 11
10	545531	Lüfterschublade	VSU 600/3, mit Pos. 11
10	545532	Lüfterschublade	VSU 700/3, mit Pos. 11
11	545534	Bimetallfeder	
12	545552	Temperaturbegr., 113 °C Schublade	
13	545551	Temperaturbegr., 50 °C Zwischenw.	

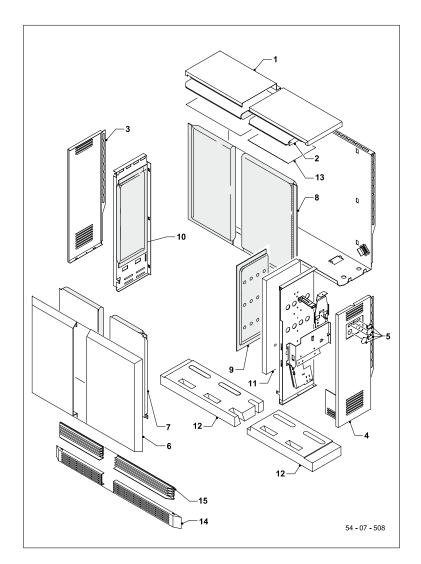

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-07-508	
01	545449	Deckel	VSU 200/3
01	545450	Deckel	VSU 300/3
01	545451	Deckel	VSU 400/3
01	545452	Deckel	VSU 500/3
01	545453	Deckel	VSU 600/3
01	545454	Deckel	VSU 700/3
02	545455	Dämmmattendeckel, innen	VSU 200/3
02	545456	Dämmmattendeckel, innen	VSU 300/3
02	545457	Dämmmattendeckel, innen	VSU 400/3
02	545458	Dämmmattendeckel, innen	VSU 500/3
02	545459	Dämmmattendeckel, innen	VSU 600/3
02	545460	Dämmmattendeckel, innen	VSU 700/3
03	545461	Seitenwand, links	
04	545462	Seitenwand, rechts	
05	545463	Drehknopf und Abdeckkap- pen-Satz	
06	545464	Frontblech	VSU 200/3
06	545465	Frontblech	VSU 300/3
06	545466	Frontblech	VSU 400/3
06	545467	Frontblech	VSU 500/3
06	545468	Frontblech	VSU 600/3
06	545469	Frontblech	VSU 700/3
07	545470	Isolierung, vorne (Micro- therm)	VSU 200/3
07	545471	Isolierung, vorne (Micro- therm)	VSU 300/3
07	545472	Isolierung, vorne (Micro- therm)	VSU 400/3
07	545473	Isolierung, vorne (Micro- therm))	VSU 500/3
07	545474	Isolierung, vorne (Micro- therm)	VSU 600/3
07	545475	Isolierung, vorne (Micro- therm)	VSU 700/3
08	545476	Isolierung, hinten (Micro- therm)	VSU 200/3

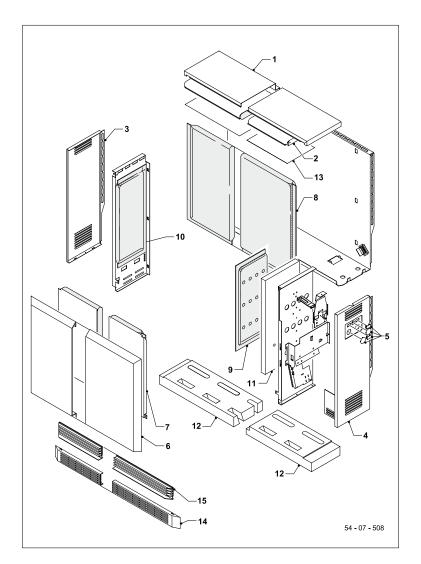

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-07-508	
08	545477	Isolierung, hinten (Microtherm)	VSU 300/3
08	545478	Isolierung, hinten (Micro- therm)	VSU 400/3
08	545479	Isolierung, hinten (Micro- therm)	VSU 500/3
08	545480	Isolierung, hinten (Microtherm)	VSU 600/3
08	545478	Isolierung, hinten (Microtherm)	VSU 400/3
08	545479	Isolierung, hinten (Microtherm)	VSU 500/3
08	545480	Isolierung, hinten (Microtherm)	VSU 600/3
08	545481	Isolierung, hinten (Microtherm)	VSU 700/3
09	545482	Seitenisolierwand, rechts (Microtherm)	
10	545483	Seitenisolierwand, links (Microtherm)	
11	545484	Seitenisolierwand, rechts Vermiculite	
12	545485	Bodendämmung, Vermiculite (914x187x65)	VSU 200/3
12	545486	Bodendämmung, Vermiculite (594x187x65)	VSU 300/3
12	545487	Bodendämmung Vermiculite (409,5x187x65)	VSU 400/3
12	545488	Bodendämmung Vermiculite (375,5x187x65)	VSU 500/3
12	545489	Bodendämmung Vermiculite (583,5x187x65)	VSU 600/3
12	545490	Bodendämmung Vermiculite (550,5x187x65)	VSU 700/3
13	545651	Abdeckblech, 338x175x0,5	VSU 200/3
13	545652	Abdeckblech, 512x175x0,5	VSU 300/3
13	545653	Abdeckblech, 686x175x0,5	VSU 400/3
13	545654	Abdeckblech, 860x175x0,5	VSU 500/3

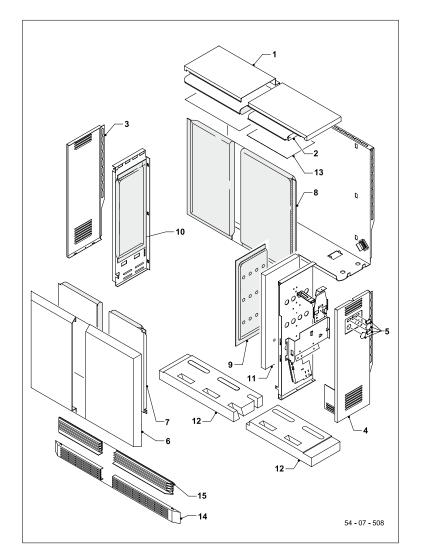


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-07-508	
13	545655	Abdeckblech, 1034x175x0,5	VSU 600/3
13	545656	Abdeckblech, 1208x175x0,5	VSU 700/3
14	545491	Lufteintrittsgitter	VSU 200/3
14	545492	Lufteintrittsgitter	VSU 300/3
14	545493	Lufteintrittsgitter	VSU 400/3
14	545494	Lufteintrittsgitter	VSU 500/3
14	545495	Lufteintrittsgitter	VSU 600/3
14	545496	Lufteintrittsgitter	VSU 700/3
15	545497	Ausblasgitter	VSU 200/3
15	545498	Ausblasgitter	VSU 300/3
15	545499	Ausblasgitter	VSU 400/3
15	545500	Ausblasgitter	VSU 500/3
15	545501	Ausblasgitter	VSU 600/3
15	545502	Ausblasgitter	VSU 700/3


### Elektro-Speicherheizgerät VSU

VSU 200/3 EL, VSU 300/3 EL, VSU 400/3 EL, VSU 500/3 EL, VSU 600/3 EL, VSU 700/3 EL


Baugruppenübersicht	
06 Funktionsteile	1052
07 Verkleidungsteile	1056

# Baugruppenübersicht

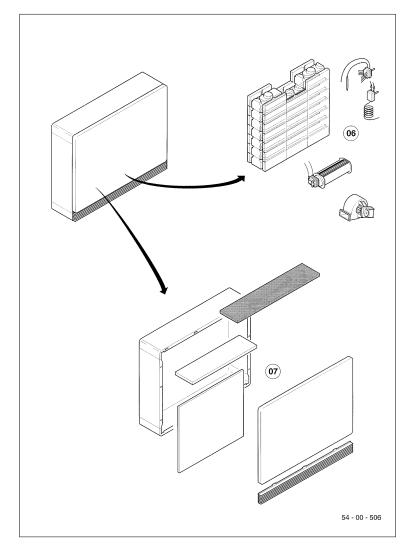


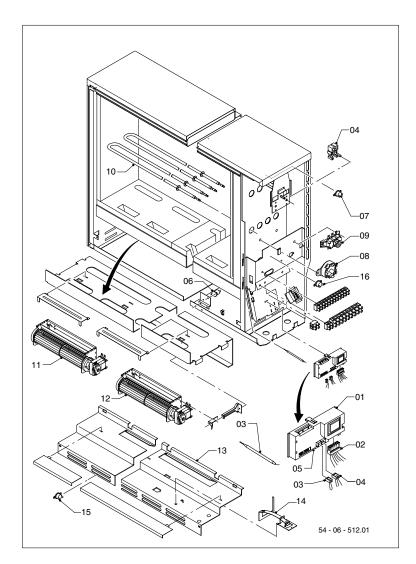


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-06-512	
00	545505	Anschlussleitung, Poti (Aufl.)	nicht dargestellt
00	545518	Buchsenklemmleisten/Bezeichnungspl.	nicht dargestellt
00	307716	Kernsteinpaket VSU/3/4 (2 St.)	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
00	307763	IRE-Z für VSU/3/4 EL und VSF/3/4 EL	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
00	307764	IRE-P für VSU/3/4 EL und VSF/3/4 EL	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
00	0020027249	Knopf, Entladeregler	gehört zum Lieferumfang des Zubehörs 307764 (nicht dargestellt)
00	545535	Schalter, Raumtemperatur	nicht dargestellt
00	545537	Sensor, Raumtemperatur (Entladung)	nicht dargestellt
00	545538	Verbindungsleit., Auflader. IRE 6-pol.	nicht dargestellt
00	545539	Verbindungsleit., Auflader. IRE 13-pol.	nicht dargestellt
00	545543	Schalter, Zusatzheizung	nicht dargestellt
00	545544	Befestigungs.Zusatzheizung	nicht dargestellt
00	545545	Zusatzheizkörper 350 Watt, 230 V	VSU 200/3 EL, nicht dargestellt
00	545546	Zusatzheizkörper 500 Watt, 230 V	VSU 300/3 EL, nicht dargestellt
00	545547	Zusatzheizkörper 800 Watt, 230 V	VSU 400/3 EL, nicht dargestellt
00	545548	Zusatzheizkörper, 1000 Watt 230 V	VSU 500/3 EL, nicht dargestellt
00	545549	Zusatzheizkörper, 1200 Watt 230 V	VSU 600/3 EL, nicht dargestellt
00	545550	Zusatzheizkörper, 1500 Watt 230 V	VSU 700/3 EL, nicht dargestellt
01	545503	Elektronischer Regler	VSU 200/3 EL700/3 EL
02	545504	Anschlussleitung, 6-pol.	VSU 200/3 EL700/3 EL
03	545506	Temperaturfühler, PT 500	VSU 200/3 EL700/3 EL
04	545536	Potentiometer, Ent. u. Aufladeregler	VSU 200/3 EL700/3 EL
05	545507	Anschlussleitung, AC/DC	VSU 200/3 EL700/3 EL
06	545515	Temperaturbegrenzer, 60 °C	

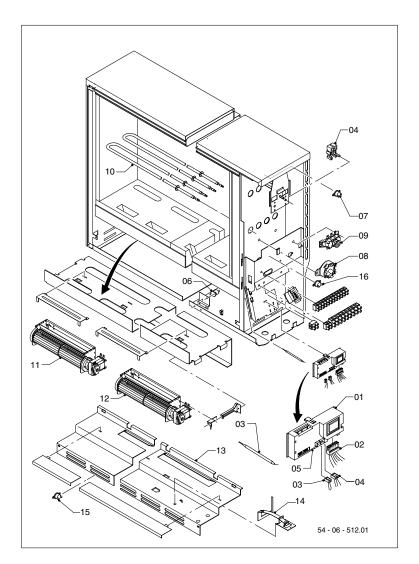


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-06-512	
07	545516	Temperaturbegrenzer, 138 °C	
08	0020021317	Temperaturbegrenzer, 145 °C	
09	546239	Thermo-Relais, 3-polig	
10	545519	Heizkörper, 330 W	VSU 200/3 EL
10	545520	Heizkörper, 500 W	VSU 300/3 EL
10	545521	Heizkörper, 666 W	VSU 400/3 EL
10	545522	Heizkörper, 833 W	VSU 500/3 EL
10	545523	Heizkörper, 1000 W	VSU 600/3 EL
10	545524	Heizkörper, 1167 W	VSU 700/3 EL
11	545525	Querstromlüfter, groß	VSU 300/3 EL, enthält 1 Stück
11	545525	Querstromlüfter, groß	VSU 500/3 EL, enthält 1 Stück
11	545525	Querstromlüfter, groß	VSU 600/3 EL, enthält 2 Stück
11	545525	Querstromlüfter, groß	VSU 700/3 EL, enthält 1 Stück
12	545526	Querstromlüfter, klein	VSU 200/3 EL, enthält 1 Stück
12	545526	Querstromlüfter, klein	VSU 400/3 EL, enthält 2 Stück
12	545526	Querstromlüfter, klein	VSU 500/3 EL, enthält 1 Stück
12	545526	Querstromlüfter, klein	VSU 700/3 EL, enthält 2 Stück
13	545527	Lüfterschublade	VSU 200/3 EL, mit Pos. 14
13	545528	Lüfterschublade	VSU 300/3 EL, mit Pos. 14
13	545529	Lüfterschublade	VSU 400/3 EL, mit Pos. 14
13	545530	Lüfterschublade	VSU 500/3 EL, mit Pos. 14
13	545531	Lüfterschublade	VSU 600/3 EL, mit Pos. 14
13	545532	Lüfterschublade	VSU 700/3 EL, mit Pos. 14
14	545534	Bimetallfeder	
15	545552	Temperaturbegr., 113 °C Schublade	Zusatzheizung
16	545551	Temperaturbegr., 50 °C Zwischenw.	Zusatzheizung

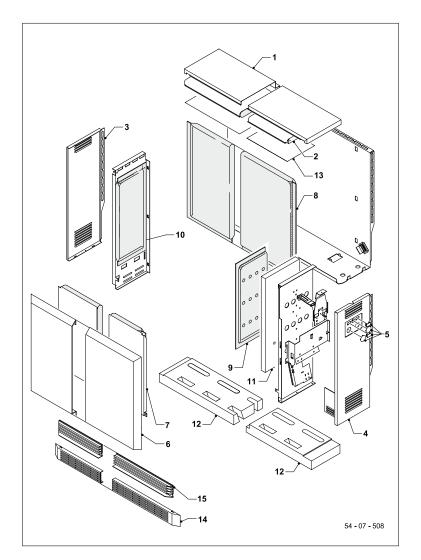

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-07-508	
01	545449	Deckel	VSU 200/3 EL
01	545450	Deckel	VSU 300/3 EL
01	545451	Deckel	VSU 400/3 EL
01	545452	Deckel	VSU 500/3 EL
01	545453	Deckel	VSU 600/3 EL
01	545454	Deckel	VSU 700/3 EL
02	545455	Dämmmattendeckel, innen	VSU 200/3 EL
02	545456	Dämmmattendeckel, innen	VSU 300/3 EL
02	545457	Dämmmattendeckel, innen	VSU 400/3 EL
02	545458	Dämmmattendeckel, innen	VSU 500/3 EL
02	545459	Dämmmattendeckel, innen	VSU 600/3 EL
02	545460	Dämmmattendeckel, innen	VSU 700/3 EL
03	545461	Seitenwand, links	
04	545462	Seitenwand, rechts	
05	545463	Drehknopf und Abdeckkap- pen-Satz	
06	545464	Frontblech	VSU 200/3 EL
06	545465	Frontblech	VSU 300/3 EL
06	545466	Frontblech	VSU 400/3 EL
06	545467	Frontblech	VSU 500/3 EL
06	545468	Frontblech	VSU 600/3 EL
06	545469	Frontblech	VSU 700/3 EL
07	545470	Isolierung, vorne (Micro- therm)	VSU 200/3 EL
07	545471	Isolierung, vorne (Microtherm)	VSU 300/3 EL
07	545472	Isolierung, vorne (Micro- therm)	VSU 400/3 EL
07	545473	Isolierung, vorne (Microtherm)	VSU 500/3 EL
07	545474	Isolierung, vorne (Microtherm)	VSU 600/3 EL
07	545475	Isolierung, vorne (Micro- therm)	VSU 700/3 EL
08	545476	Isolierung, hinten (Micro- therm)	VSU 200/3 EL
08	545477	Isolierung, hinten (Micro- therm)	VSU 300/3 EL

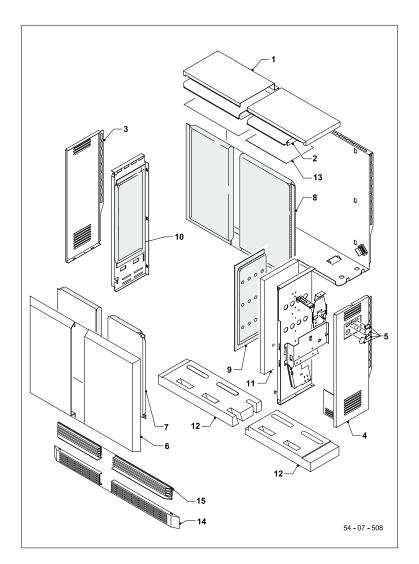

_	I = 11 11	- · ·	,
Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-07-508	
08	545478	Isolierung, hinten (Micro- therm)	VSU 400/3 EL
08	545479	Isolierung, hinten (Micro- therm)	VSU 500/3 EL
08	545480	Isolierung, hinten (Micro- therm)	VSU 600/3 EL
08	545481	Isolierung, hinten (Micro- therm)	VSU 700/3 EL
09	545482	Seitenisolierwand, re. (Microtherm)	
10	545483	Seitenisolierwand, links (Microtherm)	
11	545484	Seitenisolierwand, rechts Vermiculite	
12	545485	Bodendämmung, Vermiculite 914x187x65	VSU 200/3 EL
12	545486	Bodendämmung, Vermiculite 594x187x65	VSU 300/3 EL
12	545487	Bodendämmung Vermiculite(409,5x187x65)	VSU 400/3 EL
12	545488	Bodendämmung Vermiculite(375,5x187x65)	VSU 500/3 EL
12	545489	Bodendämmung Vermiculite(583,5x187x65)	VSU 600/3 EL
12	545490	Bodendämmung Vermiculite(550,5x187x65)	VSU 700/3 EL
13	545651	Abdeckblech, 338x175x0,5	VSU 200/3 EL
13	545652	Abdeckblech, 512x175x0,5	VSU 300/3 EL
13	545653	Abdeckblech, 686x175x0,5	VSU 400/3 EL
13	545654	Abdeckblech, 860x175x0,5	VSU 500/3 EL
13	545655	Abdeckblech, 1034x175x0,5	VSU 600/3 EL
13	545656	Abdeckblech, 1208x175x0,5	VSU 700/3 EL
14	545491	Lufteintrittsgitter	VSU 200/3 EL
14	545492	Lufteintrittsgitter	VSU 300/3 EL
14	545493	Lufteintrittsgitter	VSU 400/3 EL
14	545494	Lufteintrittsgitter	VSU 500/3 EL
14	545495	Lufteintrittsgitter	VSU 600/3 EL
14	545496	Lufteintrittsgitter	VSU 700/3 EL
15	545497	Ausblasgitter	VSU 200/3 EL

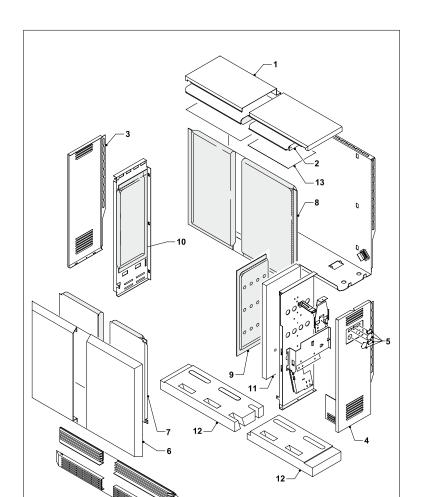

VSU 200/3 EL, VSU 300/3 EL, VSU 400/3 EL, VSU 500/3 EL, VSU 600/3 EL, VSU 700/3 EL

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-07-508	
15	545498	Ausblasgitter	VSU 300/3 EL
15	545499	Ausblasgitter	VSU 400/3 EL
15	545500	Ausblasgitter	VSU 500/3 EL
15	545501	Ausblasgitter	VSU 600/3 EL
15	545502	Ausblasgitter	VSU 700/3 EL


54 - 07 - 508


### Elektro-Speicherheizgerät VSU

VSU 200/4, VSU 300/4, VSU 400/4, VSU 500/4, VSU 600/4, VSU 700/4

# Baugruppenübersicht


Baugruppenübersicht	Seite
06 Funktionsteile	1064
07 Verkleidungsteile	1068

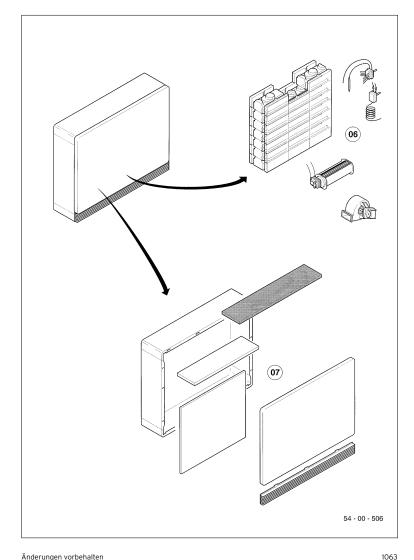

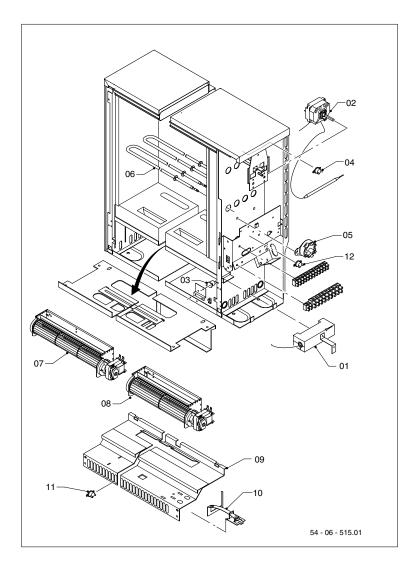


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-06-515	
00	545518	Buchsenklemmleisten/Bezeichnungspl.	nicht dargestellt
00	307716	Kernsteinpaket VSU/3/4 (2 St.)	nicht dargestellt, Zubehör, nicht als Ersatz- teil lieferbar
00	307765	IRK für VSU/3/4	nicht dargestellt, Zubehör, nicht als Ersatz- teil lieferbar
00	545535	Schalter, Raumtemperatur	nicht dargestellt
00	545541	Entladeregler, Hydr.inkl. Fühler/Poti	nicht dargestellt
00	545542	Funkschutzkondensator, IRK	nicht dargestellt
00	545543	Schalter, Zusatzheizung	nicht dargestellt
00	0020021349	Befestigungssatz, Zusatz- heizung	nicht dargestellt
00	545545	Zusatzheizkörper 350 Watt, 230 V	VSU 200/4, nicht dargestellt
00	545546	Zusatzheizkörper 500 Watt, 230 V	VSU 300/4, nicht dargestellt
00	545547	Zusatzheizkörper 800 Watt, 230 V	VSU 400/4, nicht dargestellt
00	545548	Zusatzheizkörper, 1000 Watt 230 V	VSU 500/4, nicht dargestellt
00	0020021324	Zusatzheizkörper, 1200 Watt 230 V	VSU 600/4, nicht dargestellt
00	545550	Zusatzheizkörper, 1500 Watt 230 V	VSU 700/4, nicht dargestellt
01	0020021350	Widerstand, (40 Prozent) mit Dämmklotz	VSU 200/4700/4
01	0020021316	Widerstand, (80 Prozent) mit Dämmklotz	VSU 200/4700/4
02	545510	Aufladeregler, hydraulisch 113 °C	VSU 200/4, 300/4, 400/4
02	545664	Aufladeregler, hydraulisch 122 °C	VSU 500/4, 600/4, 700/4
03	545515	Temperaturbegrenzer, 60 °C	
04	545516	Temperaturbegrenzer, 138°C	
05	0020021317	Temperaturbegrenzer, 145°C	
06	545519	Heizkörper, 330 W	VSU 200/4
06	545520	Heizkörper, 500 W	VSU 300/4

VSU 200/4, VSU 300/4, VSU 400/4, VSU 500/4, VSU 600/4, VSU 700/4

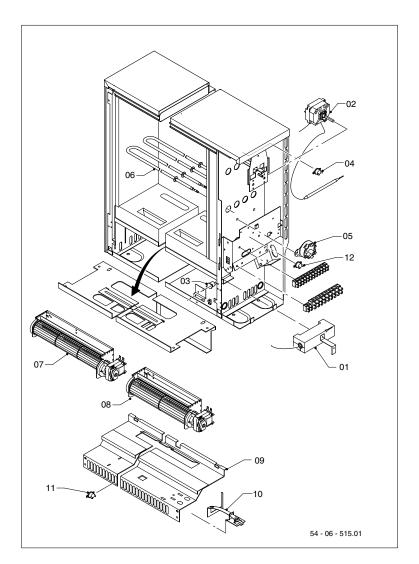


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-06-515	
06	545521	Heizkörper, 666 W	VSU 400/4
06	545522	Heizkörper, 833 W	VSU 500/4
06	545523	Heizkörper, 1000 W	VSU 600/4
06	545524	Heizkörper, 1167 W	VSU 700/4
07	545525	Querstromlüfter, groß	VSU 300/4, enhält 1 Stück
07	545525	Querstromlüfter, groß	VSU 500/4, enthält 1 Stück
07	545525	Querstromlüfter, groß	VSU 600/4, enthält 2 Stück
07	545525	Querstromlüfter, groß	VSU 700/4, enthält 1 Stück
08	545526	Querstromlüfter, klein	VSU 200/4, enthält 1 Stück
08	545526	Querstromlüfter, klein	VSU 400/4, enthält 2 Stück
08	545526	Querstromlüfter, klein	VSU 500/4, enthält 1 Stück
08	545526	Querstromlüfter, klein	VSU 700/4, enthält 2 Stück
09	0020021318	Lüfterschublade	VSU 200/4, mit Pos. 10
09	0020021319	Lüfterschublade	VSU 300/4, mit Pos. 10
09	0020021320	Lüfterschublade	VSU 400/4, mit Pos. 10
09	0020021321	Lüfterschublade	VSU 500/4, mit Pos. 10
09	0020021322	Lüfterschublade	VSU 600/4, mit Pos. 10
09	0020021323	Lüfterschublade	VSU 700/4, mit Pos. 10
10	545534	Bimetallfeder	
11	545552	Temperaturbegr., 113 °C Schublade	
12	545551	Temperaturbegr., 50 °C Zwischenw.	

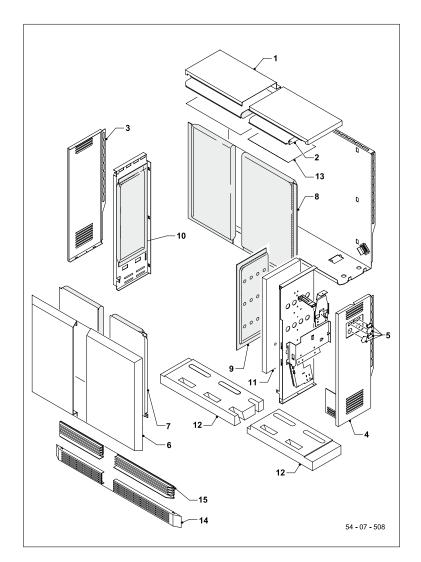

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-07-508	
01	545449	Deckel	VSU 200/4
01	545450	Deckel	VSU 300/4
01	545451	Deckel	VSU 400/4
01	545452	Deckel	VSU 500/4
01	545453	Deckel	VSU 600/4
01	545454	Deckel	VSU 700/4
02	545455	Dämmmattendeckel, innen	VSU 200/4
02	545456	Dämmmattendeckel, innen	VSU 300/4
02	545457	Dämmmattendeckel, innen	VSU 400/4
02	545458	Dämmmattendeckel, innen	VSU 500/4
02	545459	Dämmmattendeckel, innen	VSU 600/4
02	545460	Dämmmattendeckel, innen	VSU 700/4
03	545461	Seitenwand, links	
04	545462	Seitenwand, rechts	
05	545463	Drehknopf und Abdeckkap- pen-Satz	
06	0020021325	Frontblech	VSU 200/4
06	0020021326	Frontblech	VSU 300/4
06	0020021327	Frontblech	VSU 400/4
06	0020021328	Frontblech	VSU 500/4
06	0020021329	Frontblech	VSU 600/4
06	0020021330	Frontblech	VSU 700/4
06	0020057998	Klammer, Set a 2 St.	nicht dargestellt
07	0020021331	Isolierung, vorne (Micro- therm)	VSU 200/4
07	0020021332	Isolierung, vorne (Micro- therm)	VSU 300/4
07	0020021333	Isolierung, vorne (Micro- therm)	VSU 400/4
07	0020021334	Isolierung, vorne (Micro- therm)	VSU 500/4
07	0020021335	Isolierung, vorne (Micro- therm)	VSU 600/4
07	0020021336	Isolierung, vorne (Micro- therm)	VSU 700/4
08	545476	Isolierung, hinten (Micro- therm)	VSU 200/4


VSU 200/4, VSU 300/4, VSU 400/4, VSU 500/4, VSU 600/4, VSU 700/4

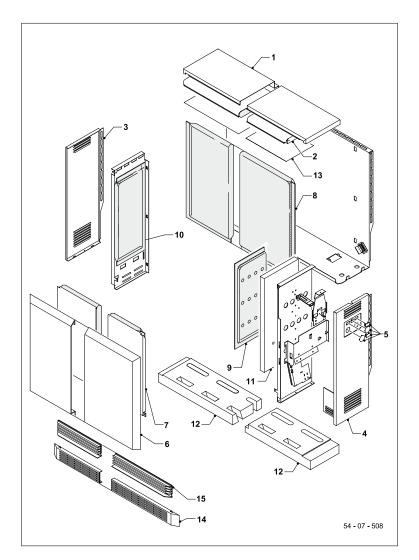

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-07-508	
08	545477	Isolierung, hinten (Micro- therm)	VSU 300/4
08	545478	Isolierung, hinten (Micro- therm)	VSU 400/4
08	545479	Isolierung, hinten (Micro- therm)	VSU 500/4
08	545480	Isolierung, hinten (Micro- therm)	VSU 600/4
08	545481	Isolierung, hinten (Micro- therm)	VSU 700/4
09	545482	Seitenisolierwand, re. (Microtherm)	
10	545483	Seitenisolierwand, links (Microtherm)	
11	545484	Seitenisolierwand, rechts Vermiculite	
12	545485	Bodendämmung, Vermiculite 914x187x65	VSU 200/4
12	545486	Bodendämmung, Vermiculite 594x187x65	VSU 300/4
12	545487	Bodendämmung Vermiculite(409,5x187x65)	VSU 400/4
12	545488	Bodendämmung Vermiculite(375,5x187x65)	VSU 500/4
12	545489	Bodendämmung Vermiculite(583,5x187x65)	VSU 600/4
12	545490	Bodendämmung Vermiculite(550,5x187x65)	VSU 700/4
13	545651	Abdeckblech, 338x175x0,5	VSU 200/4
13	545652	Abdeckblech, 512x175x0,5	VSU 300/4
13	545653	Abdeckblech, 686x175x0,5	VSU 400/4
13	545654	Abdeckblech, 860x175x0,5	VSU 500/4
13	545655	Abdeckblech, 1034x175x0,5	VSU 600/4
13	545656	Abdeckblech, 1208x175x0,5	VSU 700/4
14	0020021337	Lufteintrittsgitter	VSU 200/4
14	0020021338	Lufteintrittsgitter	VSU 300/4
14	0020021339	Lufteintrittsgitter	VSU 400/4
14	0020021340	Lufteintrittsgitter	VSU 500/4
14	0020021341	Lufteintrittsgitter	VSU 600/4
14	0020021342	Lufteintrittsgitter	VSU 700/4

VSU 200/4, VSU 300/4, VSU 400/4, VSU 500/4, VSU 600/4, VSU 700/4

VSU 200/4, VSU 300/4, VSU 400/4, VSU 500/4, VSU 600/4, VSU 700/4

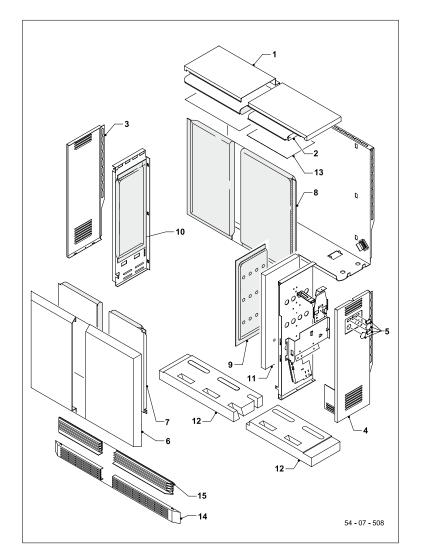


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
1 03.	Telle IVII	-	Typi Demerkang
		54-07-508	
14	0020021351	Klammer Lufteintrittsg., Set a 2 St.	VSU 200/4700/4, nicht dargestellt
15	0020021343	Ausblasgitter	VSU 200/4
15	0020021344	Ausblasgitter	VSU 300/4
15	0020021345	Ausblasgitter	VSU 400/4
15	0020021346	Ausblasgitter	VSU 500/4
15	0020021347	Ausblasgitter	VSU 600/4
15	0020021348	Ausblasgitter	VSU 700/4


## Elektro-Speicherheizgerät VSU

VSU 200/4 EL, VSU 300/4 EL, VSU 400/4 EL, VSU 500/4 EL, VSU 600/4 EL, VSU 700/4 EL


Baugruppenübersicht	
06 Funktionsteile	
07 Verkleidungsteile	1080

# Baugruppenübersicht

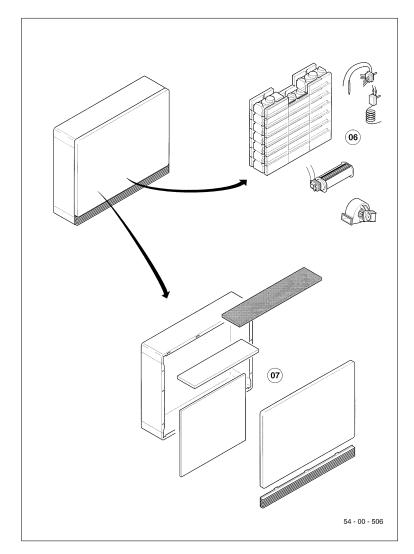


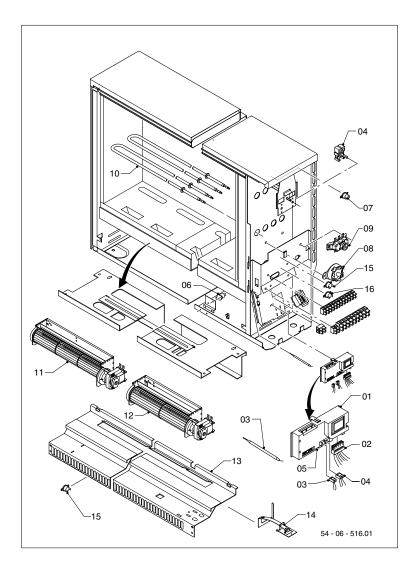


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-06-516	
00	545505	Anschlussleitung, Poti (Aufl.)	nicht dargestellt
00	545518	Buchsenklemmleisten/Bezeichnungspl.	nicht dargestellt
00	307716	Kernsteinpaket VSU/3/4 (2 St.)	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
00	307764	IRE-P für VSU/3/4 EL und VSF/3/4 EL	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
00	0020027249	Knopf, Entladeregler	gehört zum Lieferumfang des Zubehörs 307764 (nicht dargestellt)
00	545535	Schalter, Raumtemperatur	nicht dargestellt
00	545537	Sensor, Raumtemperatur (Entladung)	nicht dargestellt
00	545538	Verbindungsleit., Auflader. IRE 6-pol.	nicht dargestellt
00	545539	Verbindungsleit., Auflader. IRE 13-pol.	nicht dargestellt
00	545543	Schalter, Zusatzheizung	nicht dargestellt
00	0020021349	Befestigungssatz, Zusatz- heizung	nicht dargestellt
00	545545	Zusatzheizkörper 350 Watt, 230 V	VSU 200/4 EL, nicht dargestellt
00	545546	Zusatzheizkörper 500 Watt, 230 V	VSU 300/4 EL, nicht dargestellt
00	545547	Zusatzheizkörper 800 Watt, 230 V	VSU 400/4 EL, nicht dargestellt
00	545548	Zusatzheizkörper, 1000 Watt 230 V	VSU 500/4 EL, nicht dargestellt
00	0020021324	Zusatzheizkörper, 1200 Watt 230 V	VSU 600/4 EL, nicht dargestellt
00	545550	Zusatzheizkörper, 1500 Watt 230 V	VSU 700/4 EL, nicht dargestellt
01	545503	Elektronischer Regler	VSU 200/4 EL700/4 EL
02	545504	Anschlussleitung, 6-pol.	VSU 200/4 EL700/4 EL
03	545506	Temperaturfühler, PT 500	VSU 200/4 EL700/4 EL
04	545536	Potentiometer, Ent. u. Aufladeregler	VSU 200/4 EL700/4 EL
05	545507	Anschlussleitung, AC/DC	VSU 200/4 EL700/4 EL
06	545515	Temperaturbegrenzer, 60 °C	
07	545516	Temperaturbegrenzer, 138 °C	

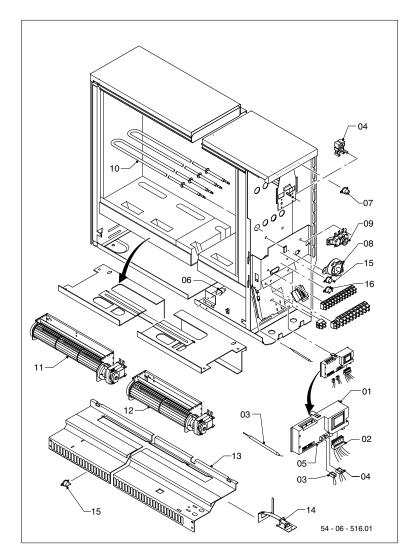


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-06-516	
08	0020021317	Temperaturbegrenzer, 145°C	
09	546239	Thermo-Relais, 3-polig	
10	545519	Heizkörper, 330 W	VSU 200/4 EL
10	545520	Heizkörper, 500 W	VSU 300/4 EL
10	545521	Heizkörper, 666 W	VSU 400/4 EL
10	545522	Heizkörper, 833 W	VSU 500/4 EL
10	545523	Heizkörper, 1000 W	VSU 600/4 EL
10	545524	Heizkörper, 1167 W	VSU 700/4 EL
11	545525	Querstromlüfter, groß	VSU 300/4 EL, enthält 1 Stück
11	545525	Querstromlüfter, groß	VSU 500/4 EL, enthält 1 Stück
11	545525	Querstromlüfter, groß	VSU 600/4 EL, enthält 2 Stück
11	545525	Querstromlüfter, groß	VSU 700/4 EL, enthält 1 Stück
12	545526	Querstromlüfter, klein	VSU 200/4 EL, enthält 1 Stück
12	545526	Querstromlüfter, klein	VSU 400/4 EL, enthält 2 Stück
12	545526	Querstromlüfter, klein	VSU 500/4 EL, enthält 1 Stück
12	545526	Querstromlüfter, klein	VSU 700/4 EL, enthält 2 Stück
13	0020021318	Lüfterschublade	VSU 200/4 EL, mit Pos. 14
13	0020021319	Lüfterschublade	VSU 300/4 EL, mit Pos. 14
13	0020021320	Lüfterschublade	VSU 400/4 EL, mit Pos. 14
13	0020021321	Lüfterschublade	VSU 500/4 EL, mit Pos. 14
13	0020021322	Lüfterschublade	VSU 600/4 EL, mit Pos. 14
13	0020021323	Lüfterschublade	VSU 700/4 EL, mit Pos. 14
14	545534	Bimetallfeder	
15	545552	Temperaturbegr., 113 °C Schublade	Zusatzheizung, nur für VSU 600 und 700/4 EL erforderlich
16	545551	Temperaturbegr., 50 °C Zwischenw.	Zusatzheizung

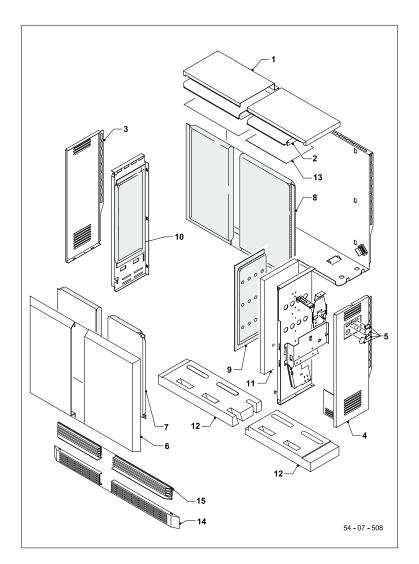

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-07-508	
01	545449	Deckel	VSU 200/4 EL
01	545450	Deckel	VSU 300/4 EL
01	545451	Deckel	VSU 400/4 EL
01	545452	Deckel	VSU 500/4 EL
01	545453	Deckel	VSU 600/4 EL
01	545454	Deckel	VSU 700/4 EL
02	545455	Dämmmattendeckel, innen	VSU 200/4 EL
02	545456	Dämmmattendeckel, innen	VSU 300/4 EL
02	545457	Dämmmattendeckel, innen	VSU 400/4 EL
02	545458	Dämmmattendeckel, innen	VSU 500/4 EL
02	545459	Dämmmattendeckel, innen	VSU 600/4 EL
02	545460	Dämmmattendeckel, innen	VSU 700/4 EL
03	545461	Seitenwand, links	
04	545462	Seitenwand, rechts	
05	545463	Drehknopf und Abdeckkap- pen-Satz	
06	0020021325	Frontblech	VSU 200/4 EL
06	0020021326	Frontblech	VSU 300/4 EL
06	0020021327	Frontblech	VSU 400/4 EL
06	0020021328	Frontblech	VSU 500/4 EL
06	0020021329	Frontblech	VSU 600/4 EL
06	0020021330	Frontblech	VSU 700/4 EL
06	0020057998	Klammer, Set a 2 St.	nicht dargestellt
07	0020021331	Isolierung, vorne (Micro- therm)	VSU 200/4 EL
07	0020021332	Isolierung, vorne (Micro- therm)	VSU 300/4 EL
07	0020021333	Isolierung, vorne (Micro- therm)	VSU 400/4 EL
07	0020021334	Isolierung, vorne (Micro- therm)	VSU 500/4 EL
07	0020021335	Isolierung, vorne (Micro- therm)	VSU 600/4 EL
07	0020021336	Isolierung, vorne (Micro- therm)	VSU 700/4 EL
08	545476	Isolierung, hinten (Micro- therm)	VSU 200/4 EL

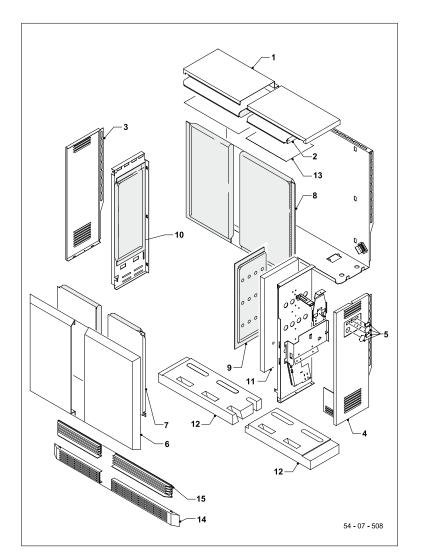

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-07-508	
08	545477	Isolierung, hinten (Micro- therm)	VSU 300/4 EL
08	545478	Isolierung, hinten (Micro- therm)	VSU 400/4 EL
08	545479	Isolierung, hinten (Micro- therm)	VSU 500/4 EL
08	545480	Isolierung, hinten (Micro- therm)	VSU 600/4 EL
08	545481	Isolierung, hinten (Micro- therm)	VSU 700/4 EL
09	545482	Seitenisolierwand, re. (Microtherm)	
10	545483	Seitenisolierwand, links (Microtherm)	
11	545484	Seitenisolierwand, rechts Vermiculite	
12	545485	Bodendämmung, Vermiculite 914x187x65	VSU 200/4 EL
12	545486	Bodendämmung, Vermiculite 594x187x65	VSU 300/4 EL
12	545487	Bodendämmung Vermiculite(409,5x187x65)	VSU 400/4 EL
12	545488	Bodendämmung Vermiculite(375,5x187x65)	VSU 500/4 EL
12	545489	Bodendämmung Vermiculite(583,5x187x65)	VSU 600/4 EL
12	545490	Bodendämmung Vermiculite(550,5x187x65)	VSU 700/4 EL
13	545651	Abdeckblech, 338x175x0,5	VSU 200/4 EL
13	545652	Abdeckblech, 512x175x0,5	VSU 300/4 EL
13	545653	Abdeckblech, 686x175x0,5	VSU 400/4 EL
13	545654	Abdeckblech, 860x175x0,5	VSU 500/4 EL
13	545655	Abdeckblech, 1034x175x0,5	VSU 600/4 EL
13	545656	Abdeckblech, 1208x175x0,5	VSU 700/4 EL
14	0020021337	Lufteintrittsgitter	VSU 200/4 EL
14	0020021338	Lufteintrittsgitter	VSU 300/4 EL
14	0020021339	Lufteintrittsgitter	VSU 400/4 EL
14	0020021340	Lufteintrittsgitter	VSU 500/4 EL
14	0020021341	Lufteintrittsgitter	VSU 600/4 EL
14	0020021342	Lufteintrittsgitter	VSU 700/4 EL

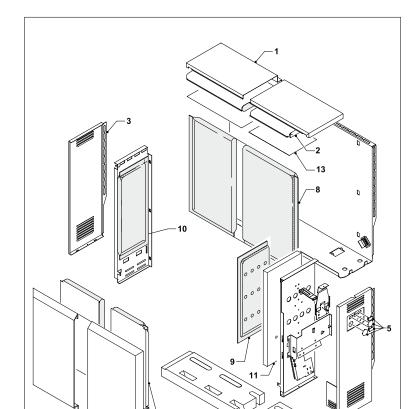


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-07-508	
14	0020021351	Klammer Lufteintrittsg., Set a 2 St.	VSU 200/4 EL700/4 EL, nicht dargestellt
15	0020021343	Ausblasgitter	VSU 200/4 EL
15	0020021344	Ausblasgitter	VSU 300/4 EL
15	0020021345	Ausblasgitter	VSU 400/4 EL
15	0020021346	Ausblasgitter	VSU 500/4 EL
15	0020021347	Ausblasgitter	VSU 600/4 EL
15	0020021348	Ausblasgitter	VSU 700/4 EL

54 - 07 - 508

eloBLOCK VE6/R1, VE9/R1, VE12/R1, VE14/R1, VE18/R1, VE21/R1, VE24/R1, VE28/R1


eloBLOCK VE6/R1, VE9/R1, VE12/R1, VE14/R1, VE18/R1, VE21/R1, VE24/R1, VE28/R1

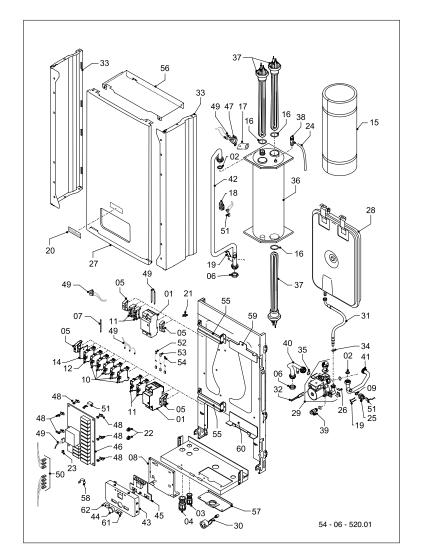

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-06-520	
01	0020104980	Relais, 24A	
02	981353	Dichtung, (10 St.)	
03	0020104982	Verschraubung GP 13,5	
04	0020104983	Verschraubung, GP 21	
05	0020104984	Kappe, RSD 88	
06	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar
07	0020104986	Kabel	
08	0020107563	Halter, El. Box	
09	0020107564	O-Ring 14x9,5x2,5 (10 St.)	
10	0020107565	Klemme, VK3 10/10, grau	
11	0020107566	Klemme, VK3 10/10, blau	
12	0020107567	Klemme, VK3 10/10 (Erdung)	
13	0020107568	Klemme VK3 2,5/5 - grau	
14	0020107569	Klemmenbegrenzung, 10 mm grau	
15	0020107570	Isolierung	
16	0020107571	O-Ring, 45x5 (5 St.)	
17	0020153327	Schelle	
18	0020107573	Fühler, 18 mm	
19	0020107694	Klammer, (5 St.)	
20	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar
21	0020107576	Clip, Kabel	
22	0020107577	Anschluss, für Kabel	
23	0020107578	Brücke, 2-polig	
24	0020107579	Schlauch, 7/10	
25	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	
26	0020107694	Klammer, (5 St.)	
27	0020107582	Frontblech	
28	0020107583	Ausdehnungsgefäβ	
29	0020107584	Pumpe	
30	0020107585	Manometer	
31	0020107586	Schlauch	
32	178981	Klammer	
33	0020107588	Seitenblech	

eloBLOCK VE6/R1, VE9/R1, VE12/R1, VE14/R1, VE18/R1, VE21/R1, VE24/R1, VE28/R1


eloBLOCK VE6/R1, VE9/R1, VE12/R1, VE14/R1, VE18/R1, VE21/R1, VE24/R1, VE28/R1

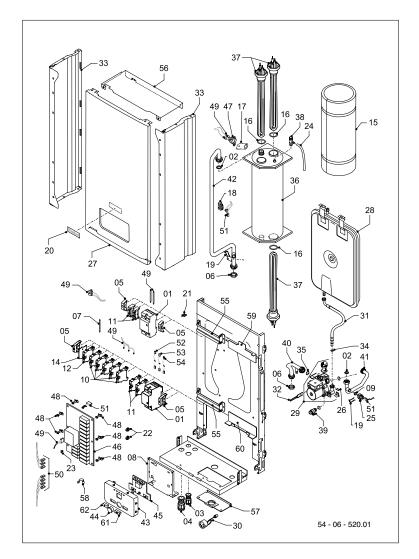

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-06-520	
34	0020107589	O-Ring, (5 St.)	
35	193537	O-Ring, (10 St.)	
36	0020107591	Wärmetauscher, für 2 Heizstäbe	
36	0020107592	Wärmetauscher, für 3 Heizstäbe	
36	0020107593	Wärmetauscher, für 4 Heizstäbe	
37	0020107594	Heizstab, 3 kW mit Kabel	eloBLOCK VE6/R1, VE9/R1
37	0020107595	Heizstab, 6 kW mit Kabel	eloBLOCK VE9/R1, VE12/R1, VE18/R1, VE24/R1
37	0020107596	Heizstab, 7 kW mit Kabel	eloBLOCK VE14/R1, VE21/R1, VE28/R1
38	0020107597	Schnellentlüfter	
39	0020107598	Sicherheitsventil	
40	0020107599	Rohr, Kaltwasser	
41	0020153329	Rohr (Pumpe)	
42	0020153328	Rohr, Warmwasser	
43	0020094656	Deckel, Steuerung	
44	0020094660	Knopf	
45	0020094662	Leiterplatte	
46	[0020107601]	[Leiterplatte]	nicht mehr lieferbar, [eloBLOCK VE6/R1, VE9/R1, VE12/R1, VE14/R1]
46	0020153330	Leiterplatte	eloBLOCK VE6/R1, VE9/R1, VE12/R1, VE14/R1
46	[0020107602]	[Leiterplatte]	nicht mehr lieferbar, [eloBLOCK VE18/R1, VE21/R1]
46	0020153331	Leiterplatte	eloBLOCK VE18/R1, VE21/R1
46	[0020107603]	[Leiterplatte]	nicht mehr lieferbar, [eloBLOCK VE24/R1, VE28/R1]
46	0020153332	Leiterplatte	eloBLOCK VE24/R1, VE28/R1
47	0020107604	Thermostat	
48	0020107605	Abstandhalter	
49	0020153333	Kabel	eloBLOCK VE6/R1, VE9/R1, VE12/R1, VE14/R1
49	0020153334	Kabel	eloBLOCK VE18/R1, VE21/R1, VE24/R1, VE28/R1
50	0020107608	Kabel	eloBLOCK VE6/R1, VE9/R1, VE12/R1, VE14/R1

eloBLOCK VE6/R1, VE9/R1, VE12/R1, VE14/R1, VE18/R1, VE21/R1, VE24/R1, VE28/R1


eloBLOCK VE6/R1, VE9/R1, VE12/R1, VE14/R1, VE18/R1, VE21/R1, VE24/R1, VE28/R1

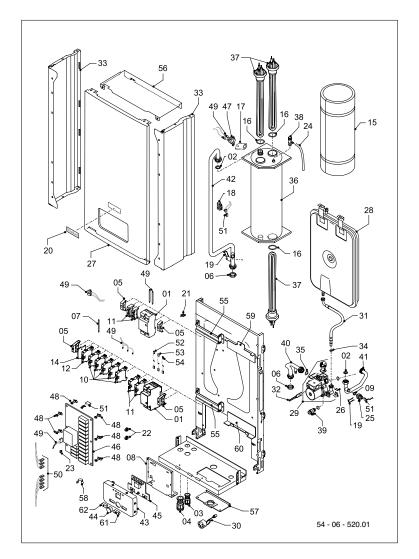

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		54-06-520	
50	0020107609	Kabel	eloBLOCK VE18/R1, VE21/R1
50	0020107610	Kabel	eloBLOCK VE18/R1, VE21/R1, VE24/R1, VE28/R1
51	0020107611	Kabel	
52	0020107612	Kabel	
53	0020107614	Kabel	
54	0020107615	Kabel	
55	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar
56	0020107617	Deckel, oben	
57	0020107622	Deckel, unten	für Geräte ohne Manometer
57	0020118421	Abdeckung, Manometer	
58	0020107618	Feder	
59	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar
60	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar
61	0020094658	Knopf, MODE	
62	0020094659	Knopf, OK	
63	0020138324	Endkappe, VK3 Klemme mit Sicherung	
64	0020138323	Klemme, VK3 2,5/6 mit Sicherung	
65	0020112051	Sicherung, FST 6,3H (10 St.)	


VED 12/5, VED 18/5, VED 21/5, VED 24/5, VED 27/5

VED 12/5, VED 18/5, VED 21/5, VED 24/5, VED 27/5

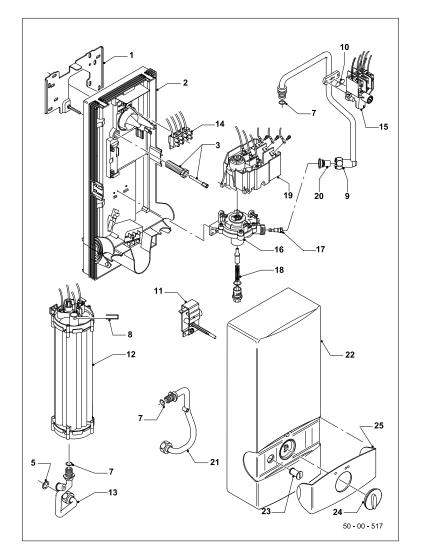

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		50-00-517	
00	981049	Dichtungssatz	nicht dargestellt, mit Pos. 05 und 07
00	097019	Anschluss, Kalt-/Warmwasser	nicht dargestellt, inkl. Dichtungen
01	073261	Montageblech	
02	074433	Rückwand	
03	091353	Befestigungssatz	
05	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Dichtungssatz (981049)
07	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Dichtungssatz (981049)
08	219614	Klemmfeder, (5 St.)	
09	094054	Rohr, Kaltwasser	mit Pos. 07 und 08
10	010374	Membrane, (10 St.)	
11	012414	Teillastschalter, inkl. Kabel	
12	061647	Heizkörper, 12 kW	VED 12/5, mit Pos. 05, 07 und 08
12	061648	Heizkörper, 18 kW	VED 18/5, mit Pos. 05, 07 und 08
12	061649	Heizkörper, 21 kW	VED 21/5, mit Pos. 05, 07 und 08
12	061650	Heizkörper, 24 kW	VED 24/5, mit Pos. 05, 07 und 08
12	061651	Heizkörper, 27 kW	VED 27/5, mit Pos. 05, 07 und 08
13	0020059282	Rohr, Warmwasser	mit Pos. 05 und 07
14	251263	Klemmleiste, mit Kabel	
15	251869	Sicherheitsschalter	mit Pos. 10
16	011264	Wasserschalter	mit Pos. 17 und 18
17	010014	Venturidüse	VED 12/5
17	010063	Venturidüse	VED 18/5
17	012863	Venturidüse	VED 21/5
17	010025	Venturidüse	VED 24/5
17	012864	Venturidüse	VED 27/5
18	012946	Wassermengenregler	
19	151051	Strömungsschalter	
20	010220	Kolbenventil	
21	083532	Rohr, Kaltwasser	mit Pos. 07
22	067309	Mantel	
23	[155619]	[Formschraube]	nicht mehr lieferbar
24	114287	Knopf, mit Achse	
25	077963	Blende	

VED-E 18/5 exclusiv, VED-E 21/5 exclusiv, VED-E 24/5 exclusiv, VED-E 27/5 exclusiv

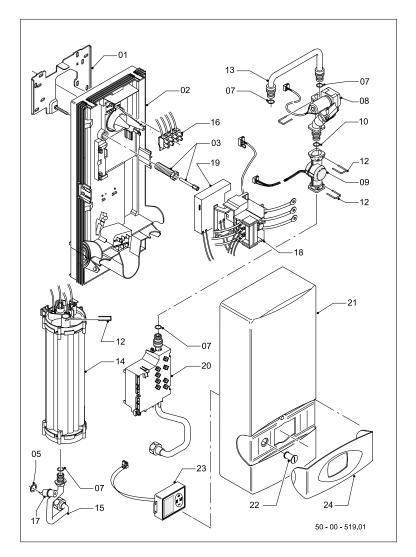


VED-E 18/5 exclusiv, VED-E 21/5 exclusiv, VED-E 24/5 exclusiv, VED-E 27/5 exclusiv

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		50-00-519	
00	981049	Dichtungssatz	nicht dargestellt, mit Pos. 05,07 und 10
00	097019	Anschluss, Kalt-/Warmwasser	nicht dargestellt, inkl. Dichtungen
00	712032	NTC-Fühler	nicht dargestellt
01	073261	Montageblech	
02	105036	Rückwand	
03	091353	Befestigungssatz	
05	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Dichtungssatz (981049)
07	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Dichtungssatz (981049)
08	050727	Motorventil	mit Pos. 07, 10 und 12
09	194815	Flügelrad	mit Pos. 07, 10 und 12
10	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Dichtungssatz (981049)
12	219614	Klemmfeder, (5 St.)	
13	083534	Rohr, Kaltwasser	
14	061652	Heizkörper, 18 kW	VED-E 18/5 exclusiv, mit Pos. 05, 07 und 12
14	061653	Heizkörper, 21 kW	VED-E 21/5 exclusiv, mit Pos. 05, 07 und 12
14	061654	Heizkörper, 24 kW	VED-E 24/5 exclusiv, mit Pos. 05, 07 und 12
14	061655	Heizkörper, 27 kW	VED-E 27/5 exclusiv, mit Pos. 05, 07 und 12
15	0020059282	Rohr, Warmwasser	mit Pos. 05 und 07
16	251262	Klemmleiste, mit Kabel	
17	101174	Temperaturbegrenzer	mit Pos. 05
18	255116	Sicherheitsschalter	
19	251398	Kondensator	
20	0020059289	Elektronik, mit Kaltwasserrohr	VED-E 27/5 exclusiv, mit Pos. 07 und 12
20	0020094113	Elektronik, mit Kaltwasserrohr	VED-E 24/5 exclusiv, mit Pos. 07 und 12
20	0020094113	Elektronik, mit Kaltwasserrohr	VED-E 21/5 exclusiv, mit Pos. 07 und 12
20	0020094113	Elektronik, mit Kaltwasserrohr	VED-E 18/5 exclusiv, mit Pos. 07 und 12
21	067308	Mantel	
22	155620	Formschraube	
23	0020027233	Funkfernbedienung, und LC-Display	_
24	077961	Blende	


VED-E 18/5 classic, VED-E 21/5 classic, VED-E 24/5 classic, VED-E 27/5 classic

VED-E 18/5 classic, VED-E 21/5 classic, VED-E 24/5 classic, VED-E 27/5 classic

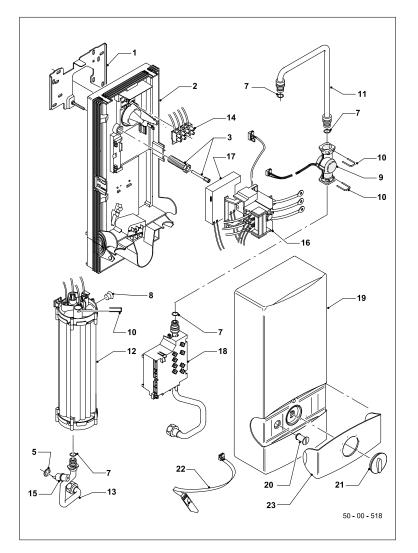

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		50-00-518	.,,,
00	981049	Dichtungssatz	nicht dargestellt, mit Pos. 05 und 07
00	097019	Anschluss, Kalt-/Warm- wasser	nicht dargestellt, inkl. Dichtungen
01	073261	Montageblech	
02	105036	Rückwand	
03	091353	Befestigungssatz	
05+07	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Dichtungssatz (981049)
08	012969	Wassermengenbegrenzer	VED-E 18/5 classic
08	012970	Wassermengenbegrenzer	VED-E 21/5 classic
08	012971	Wassermengenbegrenzer	VED-E 24/5 classic
08	012972	Wassermengenbegrenzer	VED-E 27/5 classic
09	194815	Flügelrad	mit Pos. 07 und 10
10	219614	Klemmfeder, (5 St.)	
11	083533	Rohr, Kaltwasser	mit Pos. 07
12	061668	Heizkörper, 18 kW	VED-E 18/5 classic, mit Pos. 05, 07 und 10
12	061669	Heizkörper, 21 kW	VED-E 21/5 classic, mit Pos. 05, 07 und 10
12	061670	Heizkörper, 24 kW	VED-E 24/5 classic, mit Pos. 05, 07 und 10
12	061671	Heizkörper, 27 kW	VED-E 27/5 classic, mit Pos. 05, 07 und 10
13	0020059282	Rohr, Warmwasser	mit Pos. 05 und 07
14	251262	Klemmleiste, mit Kabel	
15	101174	Temperaturbegrenzer	mit Pos. 05
16	255116	Sicherheitsschalter	
17	251398	Kondensator	
18	0020059289	Elektronik, mit Kaltwasserrohr	VED-E 27/5 classic, mit Pos. 07 und 10
18	0020094113	Elektronik, mit Kaltwasserrohr	VED-E 24/5 classic, mit Pos. 07 und 10
18	0020094113	Elektronik, mit Kaltwasser- rohr	VED-E 21/5 classic, mit Pos. 07 und 10
18	0020094113	Elektronik, mit Kaltwasserrohr	VED-E 18/5 classic, mit Pos. 07 und 10
19	067309	Mantel	
20	155620	Formschraube	
21	114287	Knopf, mit Achse	
22	287712	Potentiometer, Sollwertgeber	
23	077962	Blende	

VED-E 18/5 solar, VED-E 21/5 solar, VED-E 24/5 solar

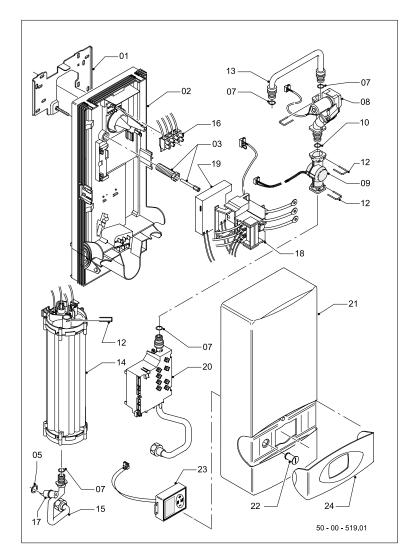

### VED-E 18/5 solar, VED-E 21/5 solar, VED-E 24/5 solar Bezeichnung Typ, Bemerkung 50-00-019 Dichtungssatz nicht dargestellt, mit Pos. 05, 07 und 10 nicht dargestellt NTC-Fühler Montageblech 105036 Rückwand Befestigungssatz nicht einzeln lieferbar, siehe Dichtungssatz (981049) nicht einzeln lieferbar, siehe Dichtungssatz (981049) Motorventil mit Pos. 07. 10 und 12 Flügelrad mit Pos. 07, 10 und 12 nicht einzeln lieferbar, siehe Dichtungssatz (981049) 219614 Klemmfeder. (5 St.) Rohr, Kaltwasser Heizkörper, 18 kW VED-E 18/5 solar, mit Pos. 05, 07 und 12 Heizkörper, 21 kW VED-E 21/5 solar, mit Pos. 05, 07 und 12 Heizkörper, 24 kW VED-E 24/5 solar, mit Pos. 05, 07 und 12 0020059282 Rohr, Warmwasser mit Pos. 05 und 07 Klemmleiste, mit Kabel 101174 Temperaturbegrenzer mit Pos. 05 Sicherheitsschalter

VED-E 18/5 solar, mit Pos. 07 und 12

VED-E 21/5 solar, mit Pos. 07 und 12

VED-E 24/5 solar, mit Pos. 07 und 12

Pos.

00

00

01

02

03

05

07

80

09

10

12

13

14

14

14

15

16

17

18

19

20

20

20

21

22

23

24

Teile-Nr.

981049

712032

073261

091353

050727

194815

083534

061652

061653

061654

251262

255116

251398

0020094113

0020094113

0020094113

0020027233

067308

155620

077961

Kondensator

rohr

rohr

rohr

Mantel

Formschraube Funkfernbedienung, und


LC-Display

Blende


Elektronik, mit Kaltwasser-

Elektronik, mit Kaltwasser-

Elektronik, mit Kaltwasser-




electronicVED 18/5, electronicVED 21/5, electronicVED 24/5, electronicVED 27/5

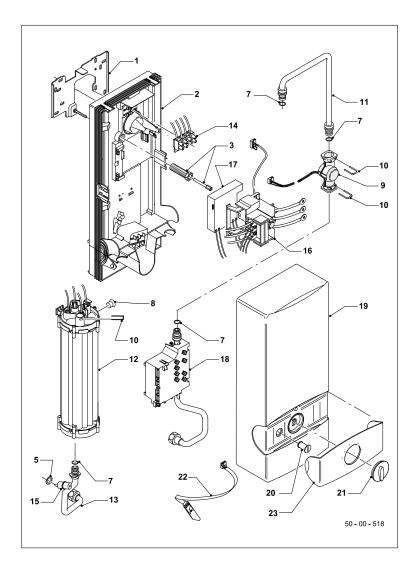

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		50-00-518	
00	981049	Dichtungssatz	nicht dargestellt, mit Pos. 05 und 07
00	097019	Anschluss, Kalt-/Warm- wasser	nicht dargestellt, inkl. Dichtungen
01	073261	Montageblech	
02	105036	Rückwand	
03	091353	Befestigungssatz	
05	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Dichtungssatz (981049)
07	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Dichtungssatz (981049)
08	012972	Wassermengenbegrenzer	orange 9 I/min
08	012971	Wassermengenbegrenzer	weiβ 8 I/min
08	012970	Wassermengenbegrenzer	beige 7 I/min
08	012969	Wassermengenbegrenzer	grau 6 l/min
09	194815	Flügelrad	mit Pos. 07 und 10
10	219614	Klemmfeder, (5 St.)	
11	083533	Rohr, Kaltwasser	mit Pos. 07
12	061668	Heizkörper, 18 kW	electronicVED 18/5, mit Pos. 05, 07 und 10
12	061669	Heizkörper, 21 kW	electronicVED 21/5, mit Pos. 05, 07 und 10
12	061670	Heizkörper, 24 kW	electronicVED 24/5, mit Pos. 05, 07 und 10
12	061671	Heizkörper, 27 kW	electronicVED 27/5, mit Pos. 05, 07 und 10
13	0020059282	Rohr, Warmwasser	mit Pos. 05 und 07
14	251262	Klemmleiste, mit Kabel	
15	101174	Temperaturbegrenzer	mit Pos. 05
16	255116	Sicherheitsschalter	
17	251398	Kondensator	
18	0020059289	Elektronik, mit Kaltwasse- rohr	electronicVED 27/5, mit Pos. 07 und 10
18	0020094113	Elektronik, mit Kaltwasser- rohr	electronicVED 18/5, 21/5, 24/5, mit Pos. 07 und 10
19	067309	Mantel	
20	155620	Formschraube	
21	114296	Knopf, mit Achse	
22	287712	Potentiometer, Sollwert- geber	
23	209479	Blende	


VED 12 H/6, VED 18 H/6, VED 21 H/6, VED 24 H/6, VED 27 H/6

VED 12 H/6, VED 18 H/6, VED 21 H/6, VED 24 H/6, VED 27 H/6

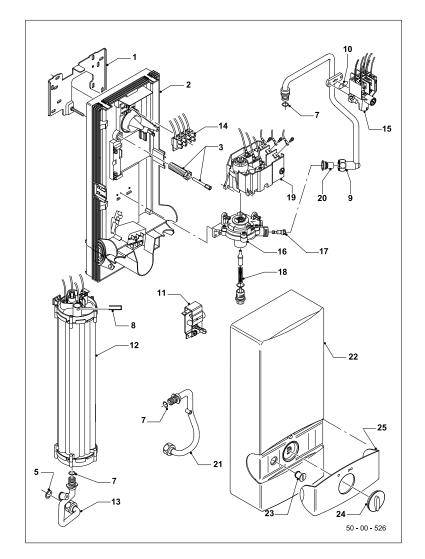

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		50-00-526	
00	981049	Dichtungssatz	nicht dargestellt, mit Pos. 05 und 07
00	097019	Anschluss, Kalt-/Warm- wasser	nicht dargestellt, inkl. Dichtungen
01	073261	Montageblech	
02	105036	Rückwand	
03	091353	Befestigungssatz	
05+07	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Dichtungssatz (981049)
80	219614	Klemmfeder, (5 St.)	
09	083539	Rohr, Kaltwasser	mit Pos. 07 und 08
10	010374	Membrane, (10 St.)	
11	012415	Teillastschalter, inkl. Kabel	
12	061647	Heizkörper, 12 kW	VED 12H/6, mit Pos. 05, 07 und 08
12	061648	Heizkörper, 18 kW	VED 18H/6, mit Pos. 05, 07 und 08
12	061649	Heizkörper, 21 kW	VED 21H/6, mit Pos. 05, 07 und 08
12	061650	Heizkörper, 24 kW	VED 24H/6, mit Pos. 05, 07 und 08
12	061651	Heizkörper, 27 kW	VED 27H/6, mit Pos. 05, 07 und 08
13	0020059282	Rohr, Warmwasser	mit Pos. 05 und 07
14	251263	Klemmleiste, mit Kabel	
15	251869	Sicherheitsschalter	mit Pos. 10
16	011264	Wasserschalter	mit Pos. 17 und 18
17	010014	Venturidüse	VED 12H/6
17	010063	Venturidüse	VED 18H/6
17	012863	Venturidüse	VED 21H/6
17	010025	Venturidüse	VED 24H/6
17	012864	Venturidüse	VED 27H/6
18	012946	Wassermengenregler	
19	151051	Strömungsschalter	
20	014727	Ventil	
21	083532	Rohr, Kaltwasser	mit Pos. 07
22	067309	Mantel	
23	155620	Formschraube	
24	114287	Knopf, mit Achse	
25	077963	Blende	


VED 18 E/6, VED 21 E/6, VED 24 E/6, VED 27 E/6

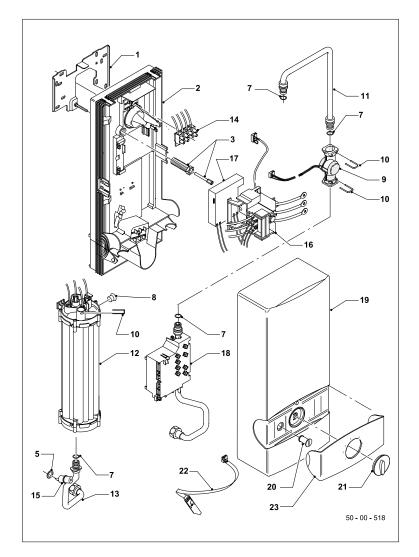

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		50-00-018	
00	981049	Dichtungssatz	nicht dargestellt, mit Pos. 05 und 07
00	097019	Anschluss, Kalt-/Warm- wasser	nicht dargestellt, inkl. Dichtungen
01	073261	Montageblech	
02	105036	Rückwand	
03	091353	Befestigungssatz	
05	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Dichtungssatz (981049)
07	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Dichtungssatz (981049)
80	012972	Wassermengenbegrenzer	
09	194815	Flügelrad	mit Pos. 07 und 10
10	219614	Klemmfeder, (5 St.)	
11	083533	Rohr, Kaltwasser	mit Pos. 07
12	061668	Heizkörper, 18 kW	VED 18E/6, mit Pos. 05, 07 und 10
12	061669	Heizkörper, 21 kW	VED 21E/6, mit Pos. 05, 07 und 10
12	061670	Heizkörper, 24 kW	VED 24E/6, mit Pos. 05, 07 und 10
12	061671	Heizkörper, 27 kW	VED 27E/6, mit Pos. 05, 07 und 10
13	0020059282	Rohr, Warmwasser	mit Pos. 05 und 07
14	251262	Klemmleiste, mit Kabel	
15	101174	Temperaturbegrenzer	mit Pos. 05
16	255116	Sicherheitsschalter	
17	251398	Kondensator	
18	0020059289	Elektronik, mit Kaltwasser- rohr	VED 27E/6, mit Pos. 07 und 10
18	0020094113	Elektronik, mit Kaltwasser- rohr	VED 24E/6, mit Pos. 07 und 10
18	0020094113	Elektronik, mit Kaltwasser- rohr	VED 21E/6, mit Pos. 07 und 10
18	0020094113	Elektronik, mit Kaltwasser- rohr	VED 18E/6, mit Pos. 07 und 10
19	067309	Mantel	
20	155620	Formschraube	
21	114296	Knopf, mit Achse	
22	287712	Potentiometer, Sollwert- geber	
23	209479	Blende	


VED E 18/6 classic, VED E 21/6 classic, VED E 24/6 classic, VED E 27/6 classic

VED E 18/6 classic, VED E 21/6 classic, VED E 24/6 classic, VED E 27/6 classic

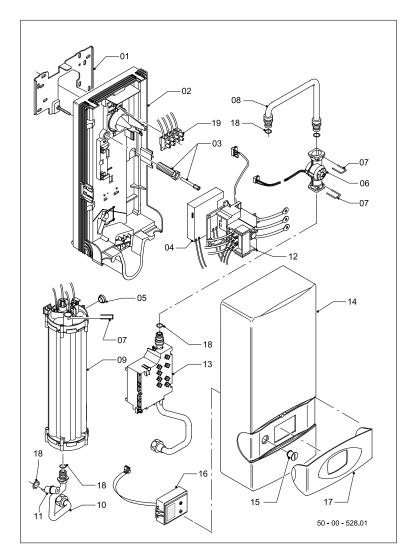


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		50-00-528	
00	097019	Anschluss, Kalt-/Warm- wasser	nicht dargestellt
01	073261	Montageblech	
02	105036	Rückwand	
03	091353	Befestigungssatz	
04	251398	Kondensator	
05	012969	Wassermengenbegrenzer	VED E 18/6 classic
05	012970	Wassermengenbegrenzer	VED E 21/6 classic
05	012971	Wassermengenbegrenzer	VED E 24/6 classic
05	012972	Wassermengenbegrenzer	VED E 27/6 classic
06	194815	Flügelrad	mit Pos. 07 und 18
07	219614	Klemmfeder, (5 St.)	
08	083533	Rohr, Kaltwasser	mit Pos. 18
09	061668	Heizkörper, 18 kW	VED E 18/6 classic, mit Pos. 07 und 18
09	061669	Heizkörper, 21 kW	VED E 21/6 classic, mit Pos. 07 und 18
09	061670	Heizkörper, 24 kW	VED E 24/6 classic, mit Pos. 07 und 18
09	061671	Heizkörper, 27 kW	VED E 27/6 classic, mit Pos. 07 und 18
10	0020059282	Rohr, Warmwasser	mit Pos. 18
11	101174	Temperaturbegrenzer	mit Pos. 18
12	255116	Sicherheitsschalter	
13	0020059289	Elektronik, mit Kaltwasser- rohr	VED E 27/6 classic, mit Pos. 07 und 18
13	0020094113	Elektronik, mit Kaltwasser- rohr	VED E 24/6 classic, mit Pos. 07 und 18
13	0020094113	Elektronik, mit Kaltwasser- rohr	VED E 21/6 classic, mit Pos. 07 und 18
13	0020094113	Elektronik, mit Kaltwasser- rohr	VED E 18/6 classic, mit Pos. 07 und 18
14	067308	Mantel	
15	155620	Formschraube	
16	117305	LC-Display	
17	077961	Blende	
18	981049	Dichtungssatz	
19	251262	Klemmleiste, mit Kabel	

VED E 18/6 exclusiv, VED E 21/6 exclusiv, VED E 24/6 exclusiv, VED E 27/6 exclusiv

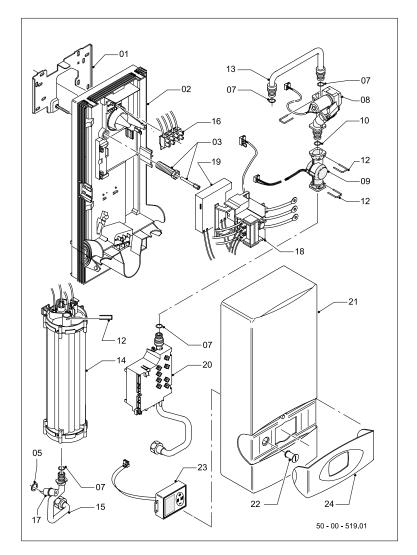

VED E 18/6 exclusiv, VED E 21/6 exclusiv, VED E 24/6 exclusiv, VED E 27/6 exclusiv


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		50-00-519	
00	981049	Dichtungssatz	nicht dargestellt, mit Pos. 05, 07 und 10
00	097019	Anschluss, Kalt-/Warm- wasser	nicht dargestellt, inkl. Dichtungen
00	712032	NTC-Fühler	nicht dargestellt
00	0020019057	Fernbedienung, VED/6	nicht dargestellt
01	073261	Montageblech	
02	105036	Rückwand	
03	091353	Befestigungssatz	
05	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Dichtungssatz (981049)
07	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Dichtungssatz (981049)
80	050727	Motorventil	mit Pos. 07, 10 und 12
09	194815	Flügelrad	mit Pos. 07, 10 und 12
10	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Dichtungssatz (981049)
12	219614	Klemmfeder, (5 St.)	
13	083534	Rohr, Kaltwasser	
14	061652	Heizkörper, 18 kW	VED E 18/6 E, mit Pos. 05, 07 und 12
14	061653	Heizkörper, 21 kW	VED E 21/6 E, mit Pos. 05, 07 und 12
14	061654	Heizkörper, 24 kW	VED E 24/6 E, mit Pos. 05, 07 und 12
14	061655	Heizkörper, 27 kW	VED E 27/6 E, mit Pos. 05, 07 und 12
15	0020059282	Rohr, Warmwasser	mit Pos. 05 und 07
16	251262	Klemmleiste, mit Kabel	
17	101174	Temperaturbegrenzer	mit Pos. 05
18	255116	Sicherheitsschalter	
19	251398	Kondensator	
20	0020059289	Elektronik, mit Kaltwasserrohr	VED E 27/6 E, mit Pos. 07 und 12
20	0020094113	Elektronik, mit Kaltwasserrohr	VED E 24/6 E, mit Pos. 07 und 12
20	0020094113	Elektronik, mit Kaltwasser- rohr	VED E 21/6 E, mit Pos. 07 und 12
20	0020094113	Elektronik, mit Kaltwasserrohr	VED E 18/6 E, mit Pos. 07 und 12
21	067308	Mantel	
22	155620	Formschraube	
23	0020027232	LC-Display	
24	077961	Blende	

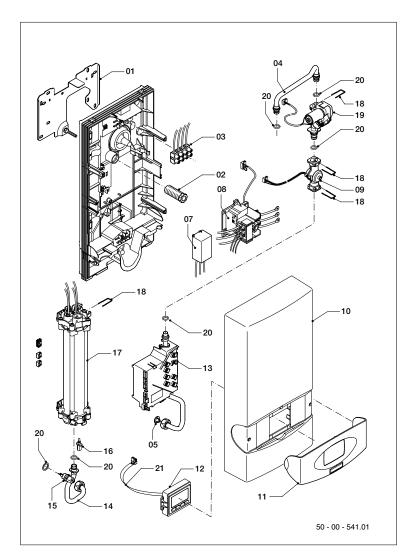

# 50 VED E 18/7 E - VED E 27/7 E

VED E 18/7 E, VED E 21/7 E, VED E 24/7 E, VED E 27/7 E


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		50-00-541	
00	097019	Anschluss, Kalt-/Warm- wasser	nicht dargestellt
00	0020141379	Fernbedienung, VED/7 Nachrüst-SET	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
00	0020133422	Schraube, (10 St.)	nicht dargestellt, Befestigungsschraube Mantel
01	073261	Montageblech	
02	091353	Befestigungssatz	
03	251262	Klemmleiste, mit Kabel	
04	0020059283	Rohr, Kaltwasser	mit Pos. 20
05	-	-	siehe Pos. 20
07	0020059276	Kondensator	
80	255116	Sicherheitsschalter	
09	194815	Flügelrad	
10	0020059294	Mantel	
11	0020142240	Blende	
12	0020059297	Display, LCD	mit Pos. 21
13	0020094113	Elektronik, mit Kaltwasser- rohr	VED E 18/7 E, mit Pos. 05, 20
13	0020094113	Elektronik, mit Kaltwasser- rohr	VED E 21/7 E, mit Pos. 05, 20
13	0020094113	Elektronik, mit Kaltwasser- rohr	VED E 24/7 E, mit Pos. 05, 20
13	0020059289	Elektronik, mit Kaltwasser- rohr	VED E 27/7 E, mit Pos. 05, 20
14	0020059282	Rohr, Warmwasser	mit Pos. 20
15	101174	Temperaturbegrenzer	
16	712032	NTC-Fühler	
17	0020059285	Heizkörper, 18 kW	VED E 18/7 E, mit Pos. 05, 16, 18, 20
17	0020059286	Heizkörper, 21 kW	VED E 21/7 E, mit Pos. 05, 16, 18, 20
17	0020059287	Heizkörper, 24 kW	VED E 24/7 E, mit Pos. 05, 16, 18, 20
17	0020059288	Heizkörper, 27 kW	VED E 27/7 E, mit Pos. 05, 16, 18, 20
18	219614	Klemmfeder, (5 St.)	
19	050727	Motorventil	
20	0020059299	Dichtungssatz	
21	0020039572	Kabelbaum	

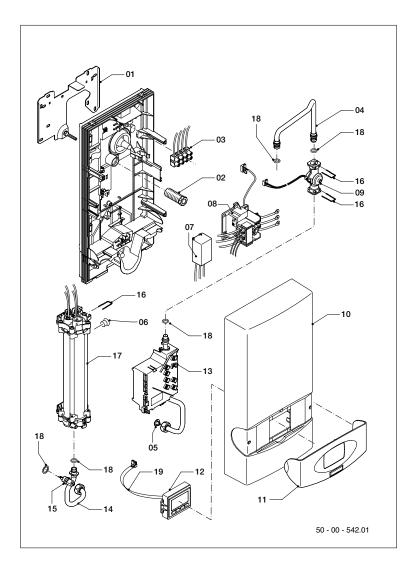

# VED E 18/7 P, VED E 21/7 P, VED E 24/7 P, VED E 27/7 P

_	1		I
Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		50-00-542	
00	097019	Anschluss, Kalt-/Warm- wasser	nicht dargestellt
00	0020141379	Fernbedienung, VED/7 Nachrüst-SET	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
00	0020133422	Schraube, (10 St.)	nicht dargestellt, Befestigungsschraube Mantel
01	073261	Montageblech	
02	091353	Befestigungssatz	
03	251262	Klemmleiste, mit Kabel	
04	0020059277	Rohr, Kaltwasser	mit Pos. 18
05	-	-	siehe Pos. 18
06	012969	Wassermengenbegrenzer	VED E 18/7 P
06	012970	Wassermengenbegrenzer	VED E 21/7 P
06	012971	Wassermengenbegrenzer	VED E 24/7 P
06	012972	Wassermengenbegrenzer	VED E 27/7 P
07	0020059276	Kondensator	
08	255116	Sicherheitsschalter	
09	194815	Flügelrad	
10	0020059294	Mantel	
11	0020142240	Blende	
12	0020059298	Display, LCD	mit. Pos. 19
13	0020094113	Elektronik, mit Kaltwasserrohr	VED E 18/7 P, mit Pos. 05, 20
13	0020094113	Elektronik, mit Kaltwasserrohr	VED E 21/7 P, mit Pos. 05, 20
13	0020094113	Elektronik, mit Kaltwasserrohr	VED E 24/7 P, mit Pos. 05, 20
13	0020059289	Elektronik, mit Kaltwasserrohr	VED E 27/7 P, mit Pos. 05, 20
14	0020059282	Rohr, Warmwasser	mit Pos. 18
15	101174	Temperaturbegrenzer	
16	219614	Klemmfeder, (5 St.)	
17	0020059278	Heizkörper, 18 kW	VED E 18/7 P, mit Pos. 05, 06, 16, 18
17	0020059279	Heizkörper, 21 kW	VED E 21/7 P, mit Pos. 05, 06, 16, 18
17	0020059280	Heizkörper, 24 kW	VED E 24/7 P, mit Pos. 05, 06, 16, 18
17	0020059281	Heizkörper, 27 kW	VED E 27/7 P, mit Pos. 05, 06, 16, 18
18	0020059299	Dichtungssatz	
19	0020039572	Kabelbaum	


VED E 18/7, VED E 21/7, VED E 24/7, VED E 27/7

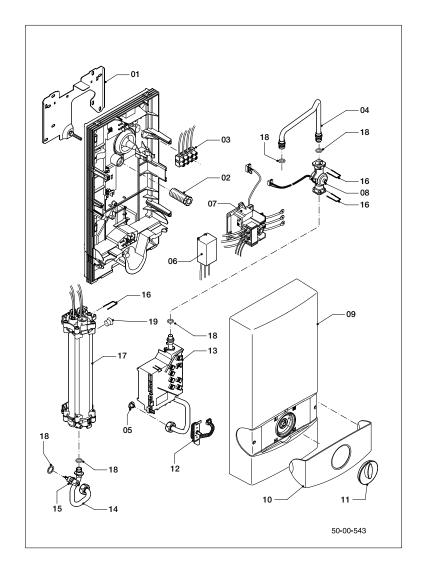

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		50-00543	
00	097019	Anschluss, Kalt-/Warm- wasser	nicht dargestellt
00	0020133422	Schraube, (10 St.)	nicht dargestellt, Befestigungsschraube Mantel
01	073261	Montageblech	
02	091353	Befestigungssatz	
03	251262	Klemmleiste, mit Kabel	
04	0020059277	Rohr, Kaltwasser	mit Pos. 18
05	-	-	siehe Pos. 18
06	0020059276	Kondensator	
07	255116	Sicherheitsschalter	
80	194815	Flügelrad	
09	0020059295	Mantel	
10	209479	Blende	
11	114296	Knopf, mit Achse	
12	287712	Potentiometer, Sollwert- geber	
13	0020094113	Elektronik, mit Kaltwasserrohr	VED E 18/7, mit Pos. 05, 18
13	0020094113	Elektronik, mit Kaltwasserrohr	VED E 21/7, mit Pos. 05, 18
13	0020094113	Elektronik, mit Kaltwasserrohr	VED E 24/7, mit Pos. 05, 18
13	0020059289	Elektronik, mit Kaltwasserrohr	VED E 27/7, mit Pos. 05, 18
14	0020059282	Rohr, Warmwasser	mit Pos. 18
15	101174	Temperaturbegrenzer	
16	219614	Klemmfeder, (5 St.)	
17	0020059278	Heizkörper, 18 kW	VED E 18/7, mit Pos. 05, 16, 18, 19
17	0020059279	Heizkörper, 21 kW	VED E 21/7, mit Pos. 05, 16, 18, 19
17	0020059280	Heizkörper, 24 kW	VED E 24/7, mit Pos. 05, 16, 18, 19
17	0020059281	Heizkörper, 27 kW	VED E 27/7, mit Pos. 05, 16, 18, 19
18	0020059299	Dichtungssatz	
19	012969	Wassermengenbegrenzer	VED E 18/7
19	012970	Wassermengenbegrenzer	VED E 21/7
19	012971	Wassermengenbegrenzer	VED E 24/7
19	012972	Wassermengenbegrenzer	VED E 27/7

VED H 12/7, VED H 18/7, VED H 21/7, VED H 24/7, VED H 27/7

VED H 12/7, VED H 18/7, VED H 21/7, VED H 24/7, VED H 27/7

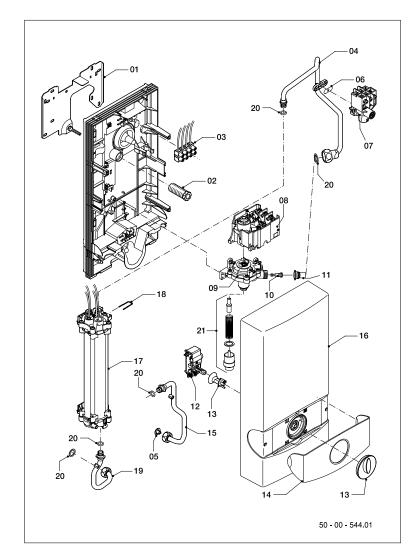

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		50-00-544	
00	097019	Anschluss, Kalt-/Warm- wasser	nicht dargestellt
00	0020133422	Schraube, (10 St.)	nicht dargestellt, Befestigungsschraube Mantel
01	073261	Montageblech	
02	091353	Befestigungssatz	
03	251262	Klemmleiste, mit Kabel	
04	0020059284	Rohr, Kaltwasser	mit Pos. 20
05	-	-	siehe Pos. 20
06	010374	Membrane, (10 St.)	
07	251869	Sicherheitsschalter	
08	151051	Strömungsschalter	
09	011264	Wasserschalter	mit Pos. 10, 11
10	010014	Venturidüse	VED H 12/7
10	010063	Venturidüse	VED H 18/7
10	012863	Venturidüse	VED H 21/7
10	010025	Venturidüse	VED H 24/7
10	012864	Venturidüse	VED H 27/7
11	014727	Ventil	
12	012415	Teillastschalter, inkl. Kabel	
13	114287	Knopf, mit Achse	
14	077963	Blende	
15	0020115808	Rohr, Kaltwasser	mit Pos. 20
16	0020059295	Mantel	
17	0020059296	Heizkörper, 12 kW	VED H 12/7, mit Pos. 05, 18, 20
17	0020059290	Heizkörper, 18 kW	VED H 18/7, mit Pos. 05, 18, 20
17	0020059291	Heizkörper, 21 kW	VED H 21/7, mit Pos. 05, 18, 20
17	0020059292	Heizkörper, 24 kW	VED H 24/7, mit Pos. 05, 18, 20
17	0020059293	Heizkörper, 27 kW	VED H 27/7, mit Pos. 05, 18, 20
18	219614	Klemmfeder, (5 St.)	
19	0020059282	Rohr, Warmwasser	mit Pos. 20
20	0020059299	Dichtungssatz	
21	012946	Wassermengenregler	

### Elektro-Durchlauferhitzer VED


VED H 3/1 N, VED H 4/1 N, VED H 6/1 N VED H 3/1, VED H 4/1, VED H 6/1

# 50 - 00 - 539


# 06 VED H 3/1 N - VED H 6/1 N, VED H 3/1 - VED H 6/1

VED H 3/1 N, VED H 4/1 N, VED H 6/1 N VED H 3/1, VED H 4/1, VED H 6/1

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		50-00-539	
01	0020093178	Schlauch, mit Dichtungen	nur für Hochdruckgeräte (VED H/1), 3/8 Zoll
02	0020093180	T-Stück, mit Dichtungen	nur für Hochdruckgeräte (VED H/1), 3/8 Zoll
03	0020093182	Befestigungssatz	Wandhalter mit Schrauben
04	0020093183	Sieb	
05	0020093849	Sicherheitstemperatur- begrenzer, 3-4 kW	VED H 3/1 N
05	0020093849	Sicherheitstemperatur- begrenzer, 3-4 kW	VED H 3/1
05	0020093849	Sicherheitstemperatur- begrenzer, 3-4 kW	VED H 4/1 N
05	0020093849	Sicherheitstemperatur- begrenzer, 3-4 kW	VED H 4/1
05	0020093850	Sicherheitstemperatur- begrenzer, 6 kW	VED H 6/1 N
05	0020093850	Sicherheitstemperatur- begrenzer, 6 kW	VED H 6/1
06	0020096312	Strahlregler, 3-4 kW	VED H 3/1 N
06	0020096312	Strahlregler, 3-4 kW	VED H 3/1
06	0020096312	Strahlregler, 3-4 kW	VED H 4/1 N
06	0020096312	Strahlregler, 3-4 kW	VED H 4/1
06	0020096313	Strahlregler, 6 kW	VED H 6/1 N
06	0020096313	Strahlregler, 6 kW	VED H 6/1
07	-	-	0020093848 Abdeckung mit Schrauben ist nicht mehr lieferbar
08	981149	Rechteckdichtring, (10 St.)	3/8 Zoll

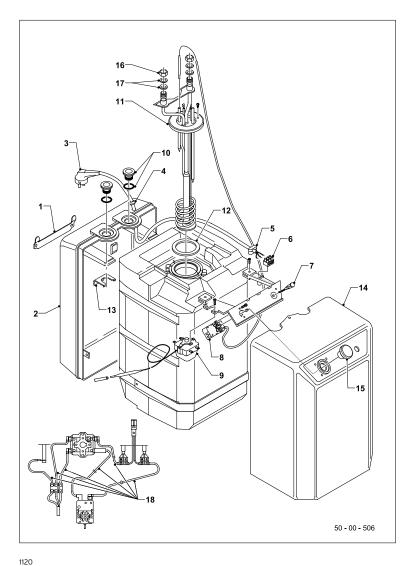


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
FU3.	Telle IVI.	•	Typ, Demerkung
		50-00-506	
01	080189	Halter	
02	079786	Rückwand	
03	081209	Anschlussschnur	
04	-	-	nicht mehr lieferbar
05	078514	Zugentlastung	
06	-	-	nicht mehr lieferbar
07	250637	Glimmlampe	
80	101846	Temperaturregler	
09	101151	Temperaturwächter, Begrenzer	
10	173112	Hülse	
11	067177	Heizkörper	
12	981636	Flanschdichtung	
13	085733	Halter	
14	072368	Mantel	
15	280890	Drehknopf	
16	950247	Überwurfmutter	
17	981021	Dichtungssatz	
18	255744	Kabelsatz	

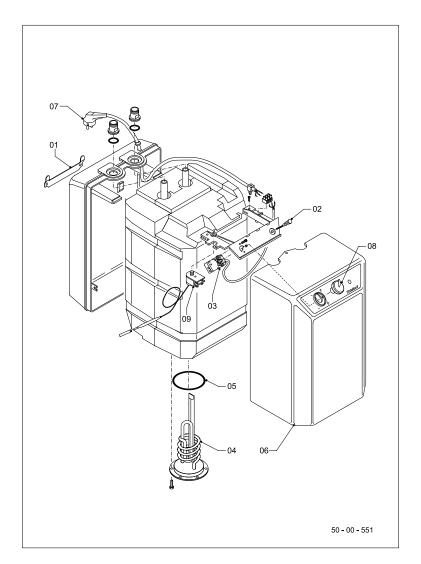

		1	
Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		50-00-551	
01	080189	Halter	
02	0020133424	Lampe, Glimmlampe	
03	0020133942	Regler	
04	0020133943	Heizkörper	mit Pos. 05
05	0020132315	O-Ring	
06	072368	Mantel	
07	081209	Anschlussschnur	
08	280890	Drehknopf	
09	0020133947	Temperaturwächter, Begrenzer	

### Elektro-Warmwasserspeicher VEH

VEH 50/6 exclusiv, VEH 80/6 exclusiv, VEH 100/6 exclusiv, VEH 120/6 exclusiv, VEH 150/6 exclusiv VEH 50/6 classic, VEH 80/6 classic, VEH 100/6 classic

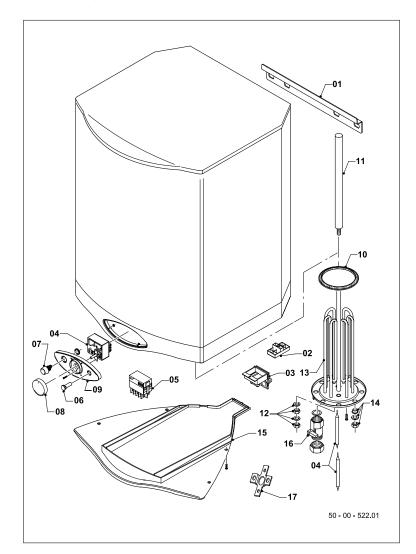


### 50 Elektro-Warmwasserspeicher

VEH 50/6 exclusiv, VEH 80/6 exclusiv, VEH 100/6 exclusiv, VEH 120/6 exclusiv, VEH 150/6 exclusiv VEH 50/6 classic, VEH 80/6 classic, VEH 100/6 classic

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		50-00-522	
00	259854	Elektrik, kpl.	VEH 50/6 exclusiv, nicht dargestellt
00	259854	Elektrik, kpl.	VEH 80/6 exclusiv, nicht dargestellt
00	259854	Elektrik, kpl.	VEH 100/6 exclusiv, nicht dargestellt
00	259854	Elektrik, kpl.	VEH 120/6 exclusiv, nicht dargestellt
00	259854	Elektrik, kpl.	VEH 150/6 exclusiv, nicht dargestellt
00	259855	Elektrik, kpl.	VEH 50/6 classic, nicht dargestellt
00	259855	Elektrik, kpl.	VEH 80/6 classic, nicht dargestellt
00	259855	Elektrik, kpl.	VEH 100/6 classic, nicht dargestellt
00	0020026950	Rohr, Kaltwasser	nicht dargestellt
00	0020026951	Rohr, Warmwasser	VEH 50/6, nicht dargestellt
00	0020026952	Rohr, Warmwasser	VEH 80/6, nicht dargestellt
00	0020026953	Rohr, Warmwasser	VEH 100/6, nicht dargestellt
00	0020026954	Rohr, Warmwasser	VEH 120/6, nicht dargestellt
00	0020026955	Rohr, Warmwasser	VEH 150/6, nicht dargestellt
01	098906	Halter, Wandschiene	
02	0020068487	Abstandhalter, Wand	
03	250917	Kabeldurchführung	
04	253554	Sicherheitstemperatur- begrenzer	
05	256146	Kabelbaum, mit Relais	VEH 50/6 exclusiv
05	256146	Kabelbaum, mit Relais	VEH 80/6 exclusiv
05	256146	Kabelbaum, mit Relais	VEH 100/6 exclusiv
05	256146	Kabelbaum, mit Relais	VEH 120/6 exclusiv
05	256146	Kabelbaum, mit Relais	VEH 150/6 exclusiv
06	250651	Glimmlampe	
07	257982	Schalter	VEH 50/6 exclusiv
07	257982	Schalter	VEH 80/6 exclusiv
07	257982	Schalter	VEH 100/6 exclusiv
07	257982	Schalter	VEH 120/6 exclusiv
07	257982	Schalter	VEH 150/6 exclusiv
80	280890	Drehknopf	
09	077967	Blende	
10	980703	Flanschdichtung	
11	295826	Anode, (L=260)	mit Pos. 12, 50 I

### Elektro-Warmwasserspeicher VEH

VEH 50/6 exclusiv, VEH 80/6 exclusiv, VEH 100/6 exclusiv, VEH 120/6 exclusiv, VEH 150/6 exclusiv VEH 50/6 classic, VEH 80/6 classic, VEH 100/6 classic

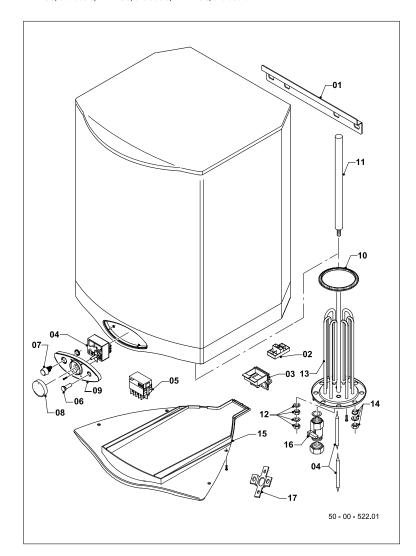


### 50 Elektro-Warmwasserspeicher

VEH 50/6 exclusiv, VEH 80/6 exclusiv, VEH 100/6 exclusiv, VEH 120/6 exclusiv, VEH 150/6 exclusiv VEH 50/6 classic, VEH 80/6 classic, VEH 100/6 classic

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		50-00-522	
11	295827	Anode, L=515 mm	mit Pos. 12, 80 I, 100 I, 120 I, 150 I
12	091367	Befestigungssatz, Anode	
13	066688	Heizkörper, 2 kW	VEH 50/6 classic, mit Pos. 10
13	066688	Heizkörper, 2 kW	VEH 80/6 classic, mit Pos. 10
13	066688	Heizkörper, 2 kW	VEH 100/6 classic, mit Pos. 10
13	066690	Heizkörper, 2x2 kW + 2x1 kW	VEH 50/6 exclusiv, mit Pos. 10
13	066690	Heizkörper, 2x2 kW + 2x1 kW	VEH 80/6 exclusiv, mit Pos. 10
13	066690	Heizkörper, 2x2 kW + 2x1 kW	VEH 100/6 exclusiv, mit Pos. 10
13	066689	Heizkörper, 4 x 1,5 kW	VEH 120/6 exclusiv, mit Pos. 10
13	066689	Heizkörper, 4 x 1,5 kW	VEH 150/6 exclusiv, mit Pos. 10
14	091368	Befestigungssatz, Heiz- körper	mit Pos. 10
15	077386	Deckel	
16	010236	Kugelventil	
17	289767	Abstandhalter	


VEH 50/6 pro, VEH 80/6 pro, VEH 100/6 pro, VEH 120/6 pro

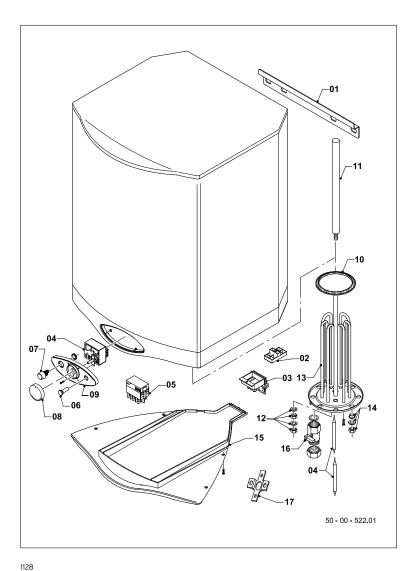

## 50 Elektro-Warmwasserspeicher

VEH 50/6 pro, VEH 80/6 pro, VEH 100/6 pro, VEH 120/6 pro


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		50-00-522	
00	259855	Elektrik, kpl.	nicht dargestellt
00	0020026950	Rohr, Kaltwasser	nicht dargestellt
00	0020026951	Rohr, Warmwasser	VEH 50/6 pro, nicht dargestellt
00	0020026952	Rohr, Warmwasser	VEH 80/6 pro, nicht dargestellt
00	0020026953	Rohr, Warmwasser	VEH 100/6 pro, nicht dargestellt
00	0020026954	Rohr, Warmwasser	VEH 120/6 pro, nicht dargestellt
00	0020026955	Rohr, Warmwasser	VEH 150/6 pro, nicht dargestellt
01	098906	Halter, Wandschiene	
02	0020068487	Abstandhalter, Wand	
03	250917	Kabeldurchführung	
04	253554	Sicherheitstemperatur- begrenzer	
05	256146	Kabelbaum, mit Relais	VEH 50/6 pro, VEH 80/6 pro, VEH 100/6 pro, VEH 120/6 pro, VEH 150/6 pro
06	250651	Glimmlampe	
07	257982	Schalter	VEH 50/6 pro, VEH 80/6 pro, VEH 100/6 pro, VEH 120/6 pro, VEH 150/6 pro
08	280890	Drehknopf	
09	077967	Blende	
10	980703	Flanschdichtung	
11	295826	Anode, (L=260)	VEH 50/6 pro, VEH 80/6 pro, VEH 100/6 pro, VEH 120/6 pro. VEH 150/6 pro
12	091367	Befestigungssatz, Anode	
13	066690	Heizkörper, 2x2 kW + 2x1 kW	VEH 50/6 pro, VEH 80/6 pro. VEH 100/6 pro,
13	066689	Heizkörper, 4 x 1,5 kW	VEH 120/6 pro, VEH 150/6 pro
14	091368	Befestigungssatz, Heiz- körper	mit Pos. 10
15	-	-	nicht für dieses Gerät
16	-	-	nicht für dieses Gerät
17	289767	Abstandhalter	

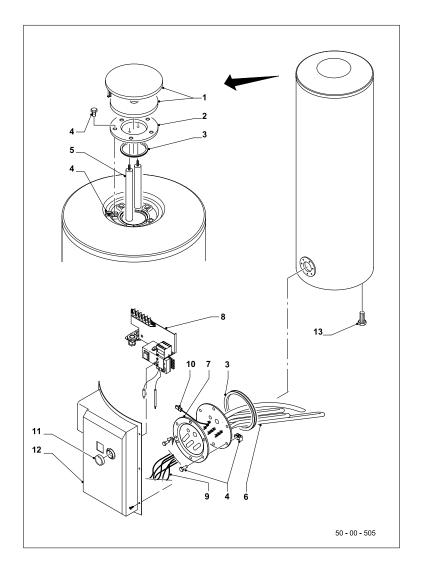

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		50-00-505	
01	076182	Deckel	
02	088121	Flansch	mit Pos. 03, 04, 05 Flansch mit einer An- ode ersetzt die Variante mit zwei Anoden
03	980676	Dichtung, D112	
04	-	-	Pos nicht einzeln lieferbar (siehe Pos. 02)
05	-	-	Pos nicht einzeln lieferbar (siehe Pos. 02)
06	066820	Heizelement, 6,0 kW	VEH 200/4, VEH 400/4, mit Pos. 03, 04 und 10
06	066821	Heizelement, 6,0 kW	VEH 300/4, mit Pos. 03, 04 und 10
07	087722	Flansch (rund), D 195	
08	087842	Konsole	
09	256093	Kabelbaum, inkl.Widerstand	
10	-	-	Pos nicht einzeln lieferbar
11	143844	Drehknopf	
12	068907	Haube	VEH 200/4, VEH 300/4
12	068908	Haube	VEH 400/4
13	071948	Fuβ, Stellfuβ	

### Elektro-Warmwasserspeicher VEH

VEH 200/5, VEH 300/5, VEH 400/5 VEH 200/5 R1, VEH 300/5 R1, VEH 400/5 R1 VEH 200/5 R2, VEH 300/5 R2, VEH 400/5 R2

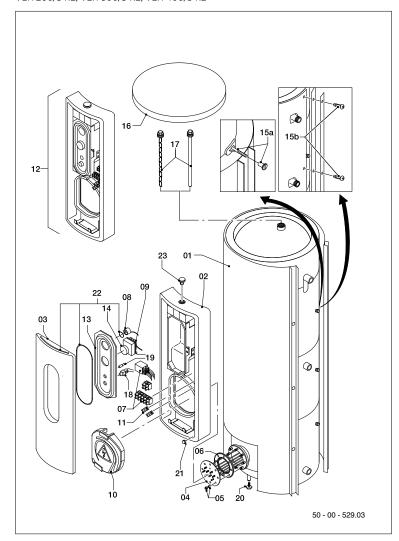


### 50 Elektro-Warmwasserspeicher

VEH 200/5, VEH 300/5, VEH 400/5 VEH 200/5 R1, VEH 300/5 R1, VEH 400/5 R1 VEH 200/5 R2, VEH 300/5 R2, VEH 400/5 R2

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		50-00-529	
01	0020053305	Mantel	VEH 200/5, mit Pos. 15a
01	0020053305	Mantel	VEH 200/5 R1, mit Pos. 15a
01	0020053305	Mantel	VEH 200/5 R2, mit Pos. 15a
01	0020053306	Mantel	VEH 300/5, mit Pos. 15b
01	0020053306	Mantel	VEH 300/5 R1, mit Pos. 15b
01	0020053306	Mantel	VEH 300/5 R2, mit Pos. 15b
01	0020053307	Mantel	VEH 400/5, mit Pos. 15a
01	0020053307	Mantel	VEH 400/5 R1, mit Pos. 15a
01	0020053307	Mantel	VEH 400/5 R2, mit Pos. 15a
02	0020053308	Gehäuse, schwarz	mit Pos. 21, 23
03	0020053311	Blende	weiβ
04	0020053309	Heizkörper	mit Pos. 05, 06 und Flansch
05	0020055543	Isolierung	Isolatoren mit Hülse und Unterlegscheibe, inkl. Sechskantmuttern
06	0020053310	Dichtung	Flanschdichtung
07	0020131080	Thermostat, mit Kabelbaum	mit Pos. 09
08	0020053314	Thermometer	mit Pos. 21, 22, inkl. Halter
09	0020131080	Thermostat, mit Kabelbaum	mit Pos. 07
10	0020055547	Isolierung	Abdeckung Heizkörper inkl. Fangband
11	0020055548	Zugentlastung, Set	
12	0020132537	Gehäuse, inkl. Elektrik	mit Pos. 02, 07, 08, 09, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23
13	0020055546	Blende	mit Pos. 22, Bedienfeld
14	0020053312	Knopf, Drehknopf	
15a	0020032778	Bolzen, mit Rastbuchse (6 St.)	
15b	0020095979	Schraube, (10 St.)	
16	0020032779	Deckel, oben	VEH 200/5
16	0020032779	Deckel, oben	VEH 200/5 R1
16	0020032779	Deckel, oben	VEH 200/5 R2
16	0020032779	Deckel, oben	VEH 300/5
16	0020032779	Deckel, oben	VEH 300/5 R1
16	0020032779	Deckel, oben	VEH 300/5 R2
16	0020032780	Deckel, oben	VEH 400/5
16	0020032780	Deckel, oben	VEH 400/5 R1

### Elektro-Warmwasserspeicher VEH

VEH 200/5, VEH 300/5, VEH 400/5 VEH 200/5 R1, VEH 300/5 R1, VEH 400/5 R1 VEH 200/5 R2, VEH 300/5 R2, VEH 400/5 R2

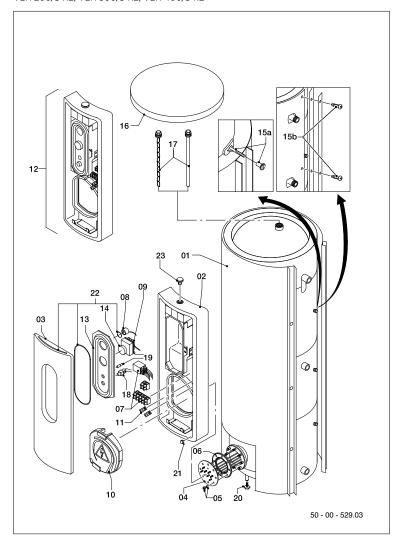


### 50 Elektro-Warmwasserspeicher

VEH 200/5, VEH 300/5, VEH 400/5 VEH 200/5 R1, VEH 300/5 R1, VEH 400/5 R1 VEH 200/5 R2, VEH 300/5 R2, VEH 400/5 R2

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		50-00-529	
16	0020032780	Deckel, oben	VEH 400/5 R2
17	0020107793	Anode	VEH 200/5
17	0020107793	Anode	VEH 200/5 R1
17	0020107793	Anode	VEH 200/5 R2
17	0020107795	Anode	VEH 300/5
17	0020107795	Anode	VEH 300/5 R1
17	0020107795	Anode	VEH 300/5 R2
17	0020107795	Anode	VEH 400/5
17	0020107795	Anode	VEH 400/5 R1
17	0020107795	Anode	VEH 400/5 R2
17	106482	Kettenanode, mit Reduzier- stück G1-G3/4	VEH 200/5
17	106482	Kettenanode, mit Reduzier- stück G1-G3/4	VEH 200/5 R1
17	106482	Kettenanode, mit Reduzier- stück G1-G3/4	VEH 200/5 R2
17	106482	Kettenanode, mit Reduzier- stück G1-G3/4	VEH 300/5
17	106482	Kettenanode, mit Reduzier- stück G1-G3/4	VEH 300/5 R1
17	106482	Kettenanode, mit Reduzier- stück G1-G3/4	VEH 300/5 R2
17	106482	Kettenanode, mit Reduzier- stück G1-G3/4	VEH 400/5
17	106482	Kettenanode, mit Reduzier- stück G1-G3/4	VEH 400/5 R1
17	106482	Kettenanode, mit Reduzier- stück G1-G3/4	VEH 400/5 R2
18	257982	Schalter	Partytaste
19	250651	Glimmlampe	
20	459886	Fuβ, Stellfuβ	
21	0020145261	Befestigungssatz, (4 St.)	
22	0020056239	Dichtungssatz	
23	0020045965	Stopfen, Verschluβstopfen	


VEH 200/5 R3, VEH 300/5 R3, VEH 400/5 R3

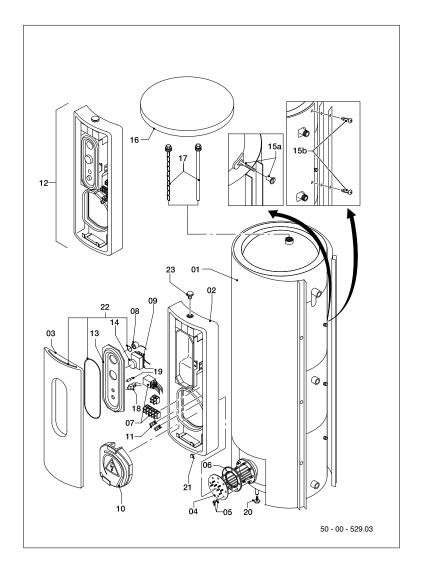

### 50 Elektro-Warmwasserspeicher VEH 200/5 R3, VEH 300/5 R3, VEH 400/5 R3

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		50-00-529	
01	0020053305	Mantel	VEH 200/5 R3, mit Pos. 15a
01	0020053306	Mantel	VEH 300/5 R3, mit Pos. 15b
01	0020053307	Mantel	VEH 400/5 R3, mit Pos. 15a
02	0020053308	Gehäuse, schwarz	mit Pos. 21, 23
03	0020053311	Blende	weiβ
04	0020053309	Heizkörper	mit Pos. 05, 06 und Flansch
05	0020055543	Isolierung	Isolatoren mit Hülse und Unterlegscheibe, inkl. Sechskantmuttern
06	0020053310	Dichtung	Flanschdichtung
07	0020131082	Kabelbaum	
08	0020053314	Thermometer	mit Pos. 21, 22, inkl. Halter
09	0020131081	Thermostat	
10	0020055547	Isolierung	Abdeckung Heizkörper inkl. Fangband
11	0020055548	Zugentlastung, Set	
12	0020132537	Gehäuse, inkl. Elektrik	mit Pos. 02, 07, 08, 09, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23
13	0020055546	Blende	mit Pos. 22, Bedienfeld
14	0020053312	Knopf, Drehknopf	
15a	0020032778	Bolzen, mit Rastbuchse (6 St.)	
15b	0020095979	Schraube, (10 St.)	
16	0020032779	Deckel, oben	VEH 200/5 R3, VEH 300/5 R3
16	0020032780	Deckel, oben	VEH 400/5 R3
17	0020107793	Anode	VEH 200/5 R3
17	0020107795	Anode	VEH 300/5 R3, VEH 400/5 R3
17	106482	Kettenanode, mit Reduzier- stück G1-G3/4	VEH 200/5 R3, VEH 300/5 R3, VEH 400/5 R3
18	257982	Schalter	Partytaste
19	250651	Glimmlampe	
20	459886	Fuβ, Stellfuβ	
21	0020145261	Befestigungssatz, (4 St.)	
22	0020056239	Dichtungssatz	
23	0020045965	Stopfen, Verschluβstopfen	

VEN 5/4 O, VEN 5/4 U, VEN B 5/4 O, VEN B 5/4 U

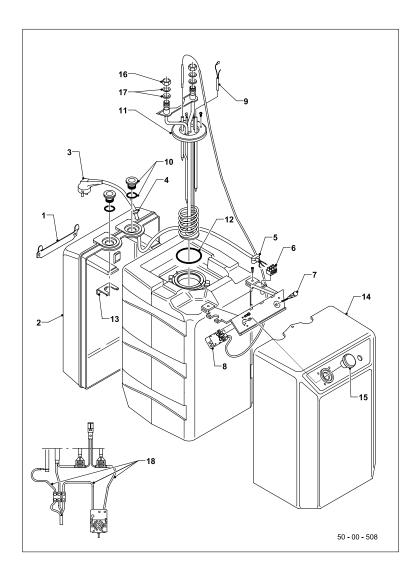


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		50-00-508	
01	080189	Halter	
02	[079785]	[Rückwand]	nicht mehr lieferbar, [VEN B 5/4 0]
02	[079784]	[Rückwand]	nicht mehr lieferbar, [VEN B 5/4 U]
03	081209	Anschlussschnur	
04	-	-	nicht mehr lieferbar
05	078514	Zugentlastung	
06	-	-	nicht mehr lieferbar
07	250637	Glimmlampe	
08	101846	Temperaturregler	
09	251408	Mikro-STB	VEN B 5/4 U
09	251409	Mikro-STB	VEN B 5/4 O
09	251410	Sicherheitstemperatur- begrenzer	VEN 5/4 O
09	[251411]	[Temperaturbegrenzer, Mikro-STB]	nicht mehr lieferbar, [VEN 5/4 U]
10	173112	Hülse	VEN B 5/4 U
10	173113	Hülse	VEN B 5/4 O
11	[067216]	[Heizkörper]	nicht mehr lieferbar, [VEN B 5/4 0]
11	[067217]	[Heizkörper]	nicht mehr lieferbar, [VEN B 5/4 U]
11	[061644]	[Heizkörper]	nicht mehr lieferbar, [VEN 5/4 O, Heizkörper für Kupferbehälter]
11	[061645]	[Heizkörper]	nicht mehr lieferbar, [VEN 5/4 U, Heizkör- per für Kupferbehälter]
12	982326	O-Ring	
13	085733	Halter	
14	[072367]	[Haube]	nicht mehr lieferbar, [VEN 5/4 0]
14	[072366]	[Haube]	nicht mehr lieferbar, [VEN 5/4 U]
15	280890	Drehknopf	
16	950247	Überwurfmutter	VEN 5/4 0
16	950270	Überwurfmutter	VEN 5/4 U
17	981022	Dichtungssatz	VEN 5/4 U
17	981021	Dichtungssatz	VEN 5/4 0
18	255744	Kabelsatz	

## Elektro-Warmwasserspeicher VEN

VEN 5/5 O exclusiv, VEN 5/5 U exclusiv VEN 5/5 O classic, VEN 5/5 U classic

### 50 Elektro-Warmwasserspeicher


VEN 5/5 O exclusiv, VEN 5/5 U exclusiv VEN 5/5 O classic, VEN 5/5 U classic

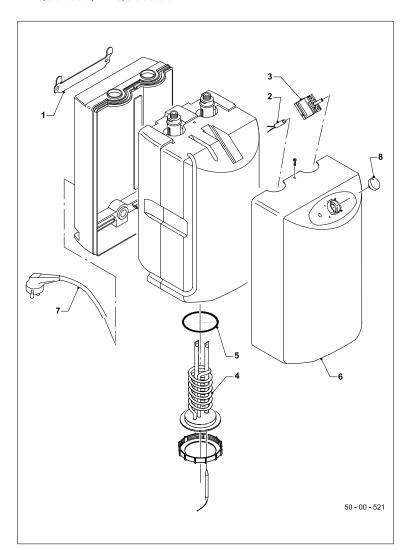

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		50-00-521	
00	251941	Sicherungseinsatz, Sicherung	VEN 5/5 O/U classic, (nicht dargestellt)
00	251943	Sicherungseinsatz, Sicherung	VEN 5/5 U/O exclusiv, (nicht dargestellt)
01	080189	Halter	
02	250653	Glimmlampe	
03	101846	Temperaturregler	
04	061662	Heizkörper, 2,0 kW	VEN 5/5 U classic
04	061663	Heizkörper, 2,0 kW	VEN 5/5 O classic
04	061664	Heizkörper, 2,0 kW	VEN 5/5 O exclusiv
04	061665	Heizkörper, 2,0 kW	VEN 5/5 U exclusiv
05	981235	O-Ring, Heizkörper	
06	067311	Mantel	VEN 5/5 O classic/exclusiv
06	067312	Mantel	VEN 5/5 U classic/exclusiv
07	255784	Kabel	
08	114290	Drehknopf	

VEN 5/6 O exclusiv, VEN 5/6 U exclusiv


## VEN 5/6 O exclusiv, VEN 5/6 U exclusiv

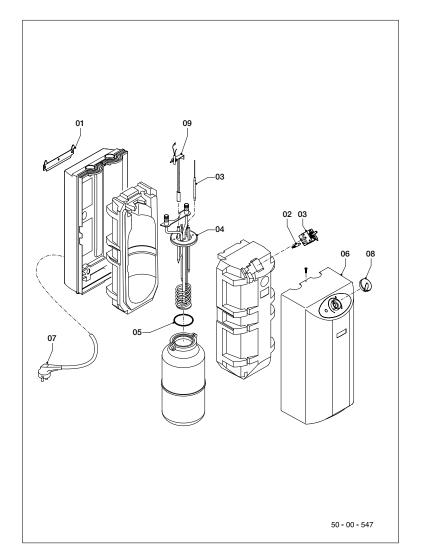


	1	1	
Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		50-00-547	
01	080189	Halter	
02	250653	Glimmlampe	
03	101846	Temperaturregler	
04	0020132311	Heizkörper	VEN 5/6 U exclusiv, mit Pos. 05
04	0020132313	Heizkörper	VEN 5/6 O exclusiv, mit Pos. 05
05	981235	O-Ring, Heizkörper	
06	067312	Mantel	VEN 5/6 U exclusiv
06	067311	Mantel	VEN 5/6 O exclusiv
07	255784	Kabel	
08	114290	Drehknopf	
09	0020131086	Temperaturwächter, Begrenzer	

VEN 5/6 O plus, VEN 5/6 U plus

٧F	N 5	16	0	plus,	VFN	5/	6	ι	ı	nl	IIS	
		, 0	_	pius,	v =	$\sim$	_	•	•	ρ,	uJ	

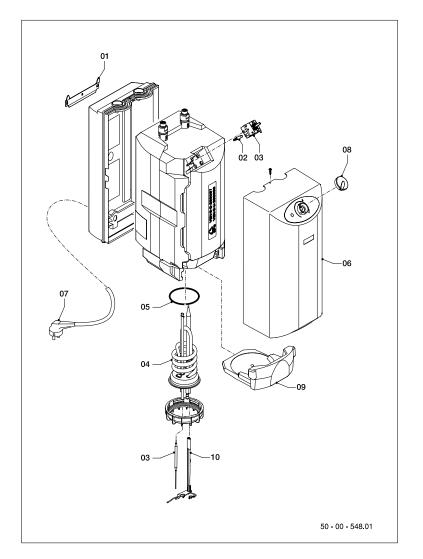


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		50-00-548	
01	080189	Halter	
02	0020132306	Lampe, Glimmlampe	
03	0020132308	Regler	
04	0020132309	Heizkörper	VEN 5/6 U plus, mit Pos. 05
04	0020132310	Heizkörper	VEN 5/6 O plus, mit Pos. 05
05	0020132315	O-Ring	
06	067312	Mantel	VEN 5/6 U plus
06	067311	Mantel	VEN 5/6 O plus
07	0020131083	Kabel, Anschlusskabel	
08	114290	Drehknopf	
09	0020131084	Isolierung	
10	0020131085	Temperaturwächter, Begrenzer	

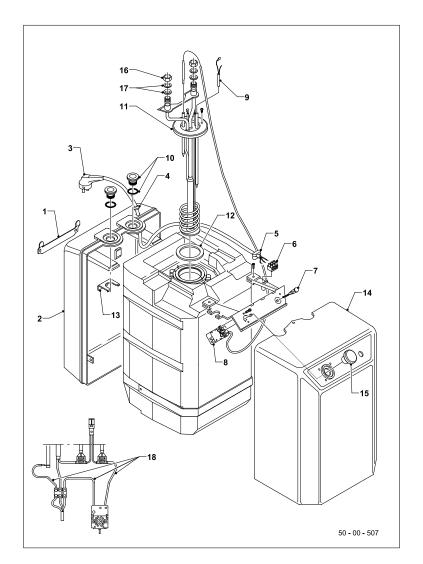

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		50-00-507	
01	080189	Halter	
02	079786	Rückwand	VEN 10/4 U
02	079787	Rückwand	VEN 10/4 O
03	081209	Anschlussschnur	
04	-	-	nicht mehr lieferbar
05	078514	Zugentlastung	
06	-	-	nicht mehr lieferbar
07	250637	Glimmlampe	
08	101846	Temperaturregler	
09	251410	Sicherheitstemperatur- begrenzer	
10	173112	Hülse	VEN 10/4 U
10	173113	Hülse	VEN 10/4 O
11	067232	Heizkörper, 2 kW	VEN 10/4 U
11	067233	Heizkörper, VEN U 10/4 1,2 kW	VEN 10/4 U
11	067234	Heizkörper, VEN O 10/4 2,0 kW	VEN 10/4 O
11	067235	Heizkörper, VEN O 10/4 1,2 kW	VEN 10/4 O
11	982326	O-Ring	
12	085733	Halter	
13	072368	Mantel	VEN 10/4 U
14	072369	Mantel	VEN 10/4 O
15	280890	Drehknopf	
16	950247	Überwurfmutter	VEN 10/4 O
16	950270	Überwurfmutter	VEN 10/4 U
17	981021	Dichtungssatz	VEN 10/4 O
17	981022	Dichtungssatz	VEN 10/4 U
18	255744	Kabelsatz	

VEN 10/5 U, VEN 10/5 O


VEN 10/5 U,	VEN 10/5 O

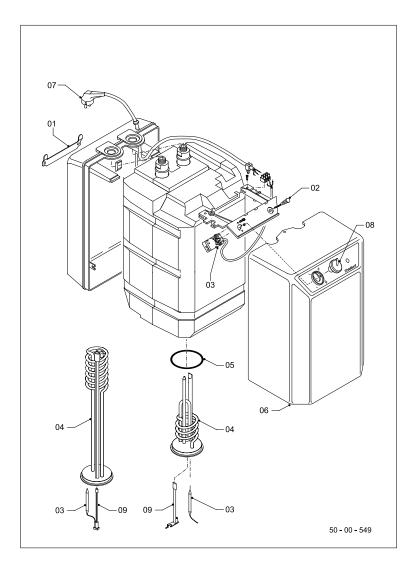


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung	
		50-00-549		
01	080189	Halter		
02	0020133424	Lampe, Glimmlampe		
03	0020132308	Regler		
04	0020132309	Heizkörper	VEN 10/5 U, mit Pos. 05	
04	0020133944	Heizkörper	VEN 10/5 O, mit Pos. 05	
05	0020132315	O-Ring		
06	072368	Mantel	VEN 10/5 U	
06	072369	Mantel	VEN 10/5 O	
07	081209	Anschlussschnur		
08	280890	Drehknopf		
09	0020133945	Temperaturwächter, Begrenzer	VEN 10/5 U	
09	0020133946	Temperaturwächter, Begrenzer	VEN 10/5 O	

VEN/H 15/5, VEN/H 30/5

Liektio Wailiiwasseispeichei	V LIN
VEN/H 15/5, VEN/H 30/5	

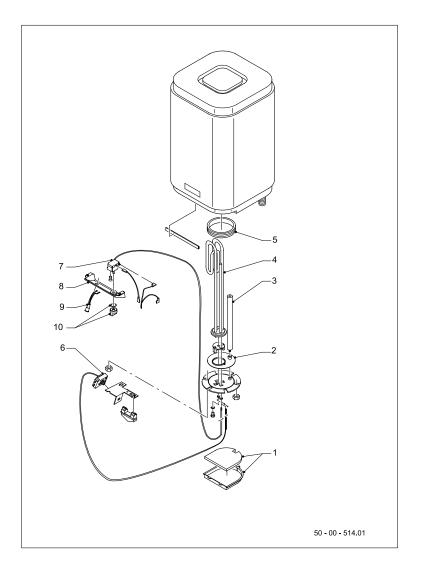


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		50-00-514	
01	076143	Deckel	
02	981108	Flanschdichtung	
03	285893	Anode	mit Befestigungssatz für den Flansch
04	067218	Heizkörper	
05	981109	Dichtung	
06	101131	Temperaturbegrenzer	
07	101824	Temperaturregler	
08	077918	Blende	
09	250642	Glimmlampe	
10	114270	Drehknopf	

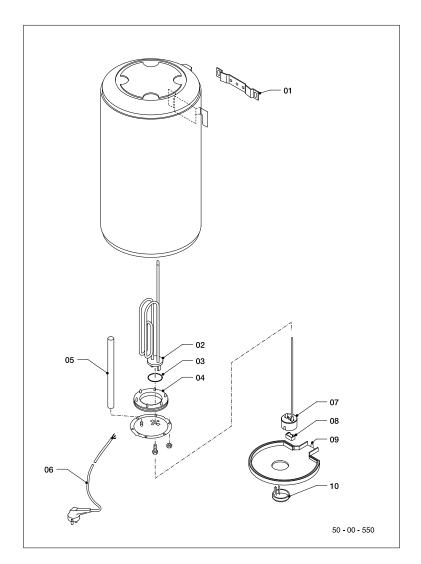

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		50-00-550	
00	0020142238	Anschluss, Warmwasser	nicht dargestellt
01	0020016943	Halter	
02	0020142239	Heizelement	
03	0020137693	Dichtung	
04	0020016942	Dichtung	
05	0020137690	Anode	VEN/H 15/6 O
05	285893	Anode	VEN/H 30/6 O
06	0020137692	Kabel	
07	0020016944	Thermostat	
08	0020137691	Lampe	
09	0020137694	Verkleidung	
10	0020016938	Knopf	

VEK 5/3 L, VEK 5/3 S

VEK 5/3 L, VEK 5/3 S

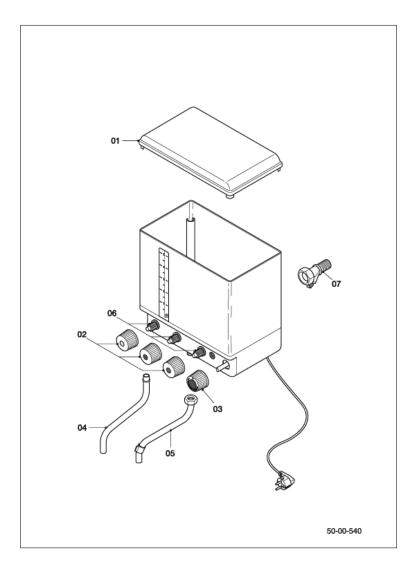

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		50-00-540	
00	101357	Wählbegrenzer	nicht dargestellt
00	0020093100	Sieb, mit Feder	nicht dargestellt
01	0020096361	Deckel, weiß	
01	0020096362	Deckel, braun	
02	0020096369	Knopf, weiβ, Set a 3 St.	
02	0020096370	Knopf, grau, Set a 3 St.	
02	0020096371	Knopf, braun, Set a 3 St.	
03	0020096372	Knopf, braun	
03	0020096373	Knopf, grau	
03	0020096374	Knopf, weiβ	
04	0020096375	Rohr, Überlauf	
05	0020096376	Schwenkauslauf, braun	
05	0020096377	Schwenkauslauf, weiβ	
06	012738	Ventiloberteil	
07	0020096368	Anschluss, Kaltwasser	

Register Register

Hier finden Sie eine Gesamtliste aller Geräte mit Angabe der Band-Nr. und Seitenzahl zum leichten Auffinden der Ersatzteile.

Nicht in diesen Bänden enthaltene Geräte sind mit der Nummer des Einzel-Ersatzteilkatalogs angegeben. Diese Kataloge stehen als PDF im SHK Branchenportal zur Verfügung (www.shk-branchenportal.de). Natürlich finden Sie Ersatzteile für diese Geräte auch in unserem Online Ersatzteilkatalog unter www.vailllant.de/fachpartner. Dort ist auch zu entnehmen, ob das gesuchte Teil noch zum aktuellen Lieferprogramm gehört. Bei weiteren Fragen können Sie die Profi-Hotline (Tel. 0 180 6 999 120\*) ansprechen.

\*20 Cent/ Anruf aus dem deutschen Festnetz, aus Mobilfunk max. 60 Cent/Anruf

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite			
Anschlusszubehöre VSC	1	736			
auroMATIC (VRS) 560/2	4	970			
auroMATIC (VRS) 620/2	4	972			
auroMATIC (VRS) 620/3	4	972			
Befülleinrichtung, fahrbar	4	1072			
calorMATIC (VRC) 430	4	944			
calorMATIC (VRC) 430f	4	944			
calorMATIC (VRC) 450	4	946			
calorMATIC (VRC) 470	4	948			
calorMATIC (VRC) 470f	4	948			
calorMATIC (VRC) 630/2	4	952			
calorMATIC (VRC) 630/3	4	952			
calorMATIC (VRT) 230 (307400)	4	976			
calorMATIC (VRT) 240 (307401)	4	976			
calorMATIC (VRT) 330 (307403)	4	976			
calorMATIC (VRT) 350	4	978			
calorMATIC (VRT) 370	4	980			
calorMATIC (VRT) 370f	4	980			
calorMATIC (VRT) 392	4	984			
calorMATIC (VRT) 392f	4	984			
ecopower 1.0 (UCHJ 5000000-5099999)	0020136	5178			
ecopower 1.0 (UCHJ 5100000-51)	0020175	5800			
electronicVED 18/5	5	1100			
electronicVED 21/5	5	1100			
electronicVED 24/5	5	1100			

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
electronicVED 27/5	5	1100
GP 210-115	4	716
GP 210-115 (ProE)	4	744
GP 210-134	4	730
GP 210-134 (ProE)	4	744
GP 210-153	4	730
GP 210-153 (ProE)	4	744
GP 210-172	4	730
GP 210-172 (ProE)	4	744
GP 210-191	4	730
GP 210-191 (ProE)	4	744
GP 210-77	4	716
GP 210-77 (ProE)	4	744
GP 210-96	4	716
GP 210-96 (ProE)	4	744
GP 310-10	802526	
GP 310-11	802526	
GP 310-12	802526	
GP 310-13	802526	
GP 310-14	802526	
GP 310-5	802526	
GP 310-6	802526	
GP 310-7	802526	
GP 310-8	802526	
GP 310-9	802526	
GP 410-10	802526	
GP 410-11	802526	
GP 410-12	802526	

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
GP 410-13	802526	
GP 410-14	802526	
GP 410-15	802526	
GP 410-16	802526	
GP 410-17	802526	
GP 410-18	802526	
GP 410-19	802526	
GP 410-20	802526	
Hydraulikblock SOLAR	4	1042
MAG 11-0/0 GX	5	520
MAG 11-0/0 XI	5	488
MAG 11-0/0 XZ	5	456
MAG 11-0/0 Y XZ	5	456
MAG 11-2/0	5	648
MAG 11-2/0 R1	5	648
MAG 125/12 XZ	5	80
MAG 14-0/0 GX	5	538
MAG 14-0/0 XI	5	504
MAG 14-0/0 XZ	5	472
MAG 14-2/0	5	648
MAG 14-2/0 R1	5	648
MAG 16-2/0	5	664
MAG 16-2/0 R1	5	664
MAG 19/2 GXI	5	392
MAG 19/2 GXI R1	5	424
MAG 19/2 XI	5	320
MAG 19/2 XI R1	5	356
MAG 19/2 XIP	5	248
MAG 19/2 XZ	5	176
MAG 19/2 XZ R1	5	284
MAG 19/2 XZ-C	5	212
MAG 19/2 XZ-C R1	5	230
MAG 24/2 GXI	5	408
MAG 24/2 GXI R1	5	440
MAG 24/2 XI	5	338
MAG 24/2 XI R1	5	374

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
MAG 24/2 XIP	5	266
MAG 24/2 XZ	5	194
MAG 24/2 XZ R1	5	302
MAG 275/11 XZ-C	5	120
MAG 275/12 XIP	5	138
MAG 275/12 XZ	5	98
MAG 275/9 X	5	2
MAG 275/9 XV	5	26
MAG 275/9 XW	5	54
MAG 350/11 XZ-C	5	120
MAG 350/12 XIP	5	138
MAG 350/12 XZ	5	98
MAG 350/9 XV	5	26
MAG 350/9 XW	5	54
MAG 400/12 XIP	5	138
MAG 400/12 XZ	5	98
MAG 400/9 XV	5	26
MAG 400/9 XW	5	54
MAG 6-0/0 XI	5	556
MAG 9/2 XZ	5	160
MAG-sine 250/9 W	WEB	
MAG-sine 325/9 W	WEB	
MAG-turbo 19/2	5	634
MAG-turbo 24/2	5	634
MAG-turbo 250/10 W	5	572
MAG-turbo 275/10 EW	5	606
MAG-turbo 350/10 EW	5	606
recoVAIR 180	4	1084
recoVAIR 250	4	1084
recoVAIR 275	4	1086
recoVAIR 275/3	4	1088
recoVAIR 275/3 R1	4	1092
recoVAIR 350	4	1086
recoVAIR 350/3	4	1088
recoVAIR 350/3 R1	4	1092
recoVAIR 400	4	1084

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
recoVAIR VAR 150/4 L	4	1096
recoVAIR VAR 150/4 R	4	1096
recoVAIR VAR 260/4	4	1100
recoVAIR VAR 260/4 E	4	1100
recoVAIR VAR 360/4	4	1100
recoVAIR VAR 360/4 E	4	1100
Solares Rücklaufgefäß	4	1080
Solar-Flexrohr	4	1082
Solarstation	4	1026
Solarstation /1	4	1028
Solarstation /2	4	1028
Solarstation /3	4	1030
Solarstation /4	4	1032
Solarstation /5 (6 I/min)	4	1038
Solarstation /5 (22 I/min)	4	1038
Solarstation 22 I	4	1034
Solarstation 6 I/min (Einstrang)	4	1036
Trinkwasserstation 25 I/min	4	1074
Trinkwasserstation 40 I/min	4	1074
VAS 106/3	3	1202
VAS 106/4	3	1218
VAS 106/4 R1	3	1218
VAS 156/4 R1	3	1218
VC 1006/5-5 R2	2	388
VC 1006/5-5 R3	2	416
VC 104 XE	1	164
VC 104/2 XE	1	196
VC 104/3-E	1	224
VC 104/4-7	1	380
VC 104/4-7 R1	1	380
VC 104/4-7 R2	1	380
VC 105 E	2	766
VC 105/2 E	2	792
VC 105/3-E	2	816
VC 105/3-E R1	2	816

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VC 106 E	2	2
VC 107 E	2	36
VC 110 E	1	2
VC 110 XE	1	32
VC 112 E	2	640
VC 1206/5-5 R2	2	388
VC 1206/5-5 R3	2	416
VC 126 E-C	2	120
VC 126/2-C	2	136
VC 126/3-5	2	262
VC 126/3-5 R3	2	262
VC 126/3-5 R5	2	262
VC 136/2-E	2	218
VC 136-E	2	154
VC 146/4-7	2	288
VC 146/5-5 R2	2	348
VC 166 E	2	70
VC 180 K XE	1	102
VC 180 XE	1	64
VC 182 E	2	680
VC 184 XE	1	132
VC 185 E	2	726
VC 194 XE-C	1	240
VC 194/2 XE-C	1	268
VC 194/3-C	1	292
VC 194/4-5	1	380
VC 194/4-5 R1	1	380
VC 195 E-C	2	834
VC 195/2 E-C	2	860
VC 195/3-C	2	884
VC 195/3-C R1	2	884
VC 195/4-5	2	970
VC 195/4-5 R1	2	970
VC 196 E-C	2	120
VC 196/2-C	2	136
VC 196/3-5	2	262

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VC 196/3-5 R3	2	262
VC 196/3-5 R5	2	262
VC 204 XE	1	308
VC 204/2 XE	1	338
VC 204/3-E	1	364
VC 204/4-7	1	380
VC 204/4-7 R1	1	380
VC 204/4-7 R2	1	380
VC 205 E	2	902
VC 205/2 E	2	928
VC 205/3-E	2	952
VC 205/3-E R1	2	952
VC 206 E	2	70
VC 206/2-E	2	218
VC 206/4-7	2	288
VC 206/5-5 R2	2	348
VC 240 XE	1	64
VC 242 E	2	680
VC 244 XE	1	132
VC 245 E	2	726
VC 245/4-5	2	970
VC 245/4-5 R1	2	970
VC 246 E-C	2	120
VC 246/2-C	2	136
VC 246/3-5	2	262
VC 246/3-5 R3	2	262
VC 246/3-5 R5	2	262
VC 254 XE	1	308
VC 254/2 XE	1	338
VC 254/3-E	1	364
VC 254/4-7	1	380
VC 254/4-7 R1	1	380
VC 254/4-7 R2	1	380
VC 255 E	2	902
VC 255/2 E	2	928
VC 255/3-E	2	952

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VC 255/3-E R1	2	952
VC 256 E	2	70
VC 266/5-5 R2	2	348
VC 276/2-E	2	218
VC 276/4-7	2	288
VC 276-E	2	154
VC 280 XE	1	64
VC 306/3-5	2	262
VC 306/3-5 R3	2	262
VC 306/3-5 R5	2	262
VC 316/5-5 R2	2	348
/C 356/2-E	2	232
/C 356/4-7	2	304
/C 356-E	2	172
/C 466/2-E	2	246
/C 466/4-7	2	318
/C 466-E	2	186
/C 506 E	2	108
/C 64 XE	1	164
/C 64/2 XE	1	196
/C 656/4-7	2	332
/C 656-E	2	202
/C 66 E	2	2
/C 806/5-5 R2	2	374
/C 806/5-5 R3	2	402
/C 95/4-5	2	970
/C 95/4-5 R1	2	970
/CC 206/4-5 150	4	146
VCC 266/4-5 150	4	164
/CI 196/3-5	2	430
/CI 196/3-5 R3	2	430
/CI 196/3-5 R5	2	430
/CI 206/5-5 R2	2	456
/CI 246/3-5	2	430
/CI 246/3-5 R3	2	430
/CI 246/3-5 R5	2	430

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VCI 266/5-5 R2	2	456
VCW 180 K XE	1	460
VCW 180 XE	1	406
VCW 182 E	2	996
VCW 184 XE	1	506
VCW 185 E	2	1058
VCW 194 XE-C	1	554
VCW 194/2 XE-C	1	584
VCW 194/3-C	1	610
VCW 194/4-5	1	710
VCW 194/4-5 R1	1	710
VCW 195 E-C	2	1112
VCW 195/2 E-C	2	1142
VCW 195/3-C	2	1170
VCW 195/3-C R1	2	1170
VCW 195/4-5	2	1270
VCW 195/4-5 R1	2	1270
VCW 196 E-C	2	484
VCW 196/2-C	2	502
VCW 196/3-5	2	520
VCW 196/3-5 A	2	546
VCW 196/3-5 A R3	2	546
VCW 196/3-5 A R4	2	546
VCW 196/3-5 A R5	2	546
VCW 196/3-5 R3	2	520
VCW 196/3-5 R5	2	520
VCW 204 XE	1	626
VCW 204/2 XE	1	662
VCW 204/3-E	1	694
VCW 204/4-7	1	710
VCW 204/4-7 R1	1	710
VCW 204/4-7 R2	1	710
VCW 205 E	2	1188
VCW 205/2 E	2	1220
VCW 205/3-E	2	1250
VCW 205/3-E R1	2	1250

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VCW 206 E	2	570
VCW 206/5-5 R2	2	614
VCW 240 XE	1	406
VCW 242 E	2	996
VCW 244 XE	1	506
VCW 244/3-C	1	610
VCW 244/4-5	1	710
VCW 244/4-5 R1	1	710
VCW 245 E	2	1058
VCW 245/4-5	2	1270
VCW 245/4-5 R1	2	1270
VCW 246 E-C	2	484
VCW 246/2-C	2	502
VCW 246/3-5	2	520
VCW 246/3-5 R3	2	520
VCW 246/3-5 R5	2	520
VCW 254 XE	1	626
VCW 254/2 XE	1	662
VCW 254/3-E	1	694
VCW 254/4-7	1	710
VCW 254/4-7 R1	1	710
VCW 254/4-7 R2	1	710
VCW 255 E	2	1188
VCW 255/2 E	2	1220
VCW 255/3-E	2	1250
VCW 255/3-E R1	2	1250
VCW 256 E	2	570
VCW 266/5-5 R2	2	614
VCW 280 XE	1	406
VCW 282 E	2	996
VDH 220	5	932
VDH 220/1	5	934
VDH 300	5	932
VDH 300/1	5	934
VDH 300/2	5	936
VE 12/R1	5	1086

VE 14/R1         5         1086           VE 18/R1         5         1086           VE 21/R1         5         1086           VE 24/R1         5         1086           VE 28/R1         5         1086           VE 6/R1         5         1086           VE 9/R1         5         1086           VE 9/R1         5         1086           VED 12 H/6         5         1102           VED 12/3         840085         1092           VED 12/5         5         1092           VED 18/6         5         1104           VED 18/6         5         1104           VED 18/3         840085         1102           VED 18/3         840085         1102           VED 18/3 E exclusiv         840085         1102           VED 18/3 E solar         840085         1102           VED 18/4 EE         840085         1104           VED 18/4 EE         840085         1104           VED 18/4 ES LCD         840085         1104           VED 18/4 ES LCD         840085         1102           VED 21/4/6         5         1102           VED 21/3 E exclusiv         840085 <th>Gerätename</th> <th>Band/ Katalognr.</th> <th>Seite</th>	Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VE 21/R1         5         1086           VE 24/R1         5         1086           VE 28/R1         5         1086           VE 6/R1         5         1086           VE 9/R1         5         1086           VED 12 H/6         5         1102           VED 12/3         840085         VED 12/5           VED 18 E/6         5         1104           VED 18 H/6         5         1102           VED 18/3         840085         VED 18/3           VED 18/3 E exclusiv         840085         VED 18/3 E solar           VED 18/3 E solar         840085         VED 18/4 EE         840085           VED 18/4 EE         840085         VED 18/4 EE         840085           VED 18/4 EE LCD         840085         VED 18/4 EE         1092           VED 18/4 EE LCD         840085         VED 18/5         5         1092           VED 18/5         5         1092         VED 21H/6         5         1104           VED 21/3         840085         VED 21/3 E exclusiv         840085         VED 21/3 E plus         840085         VED 21/3 E plus         840085         VED 21/4 EE         840085         VED 21/4 EE         840085         VED 21/4 EE	VE 14/R1	5	1086
VE 24/R1         5         1086           VE 28/R1         5         1086           VE 6/R1         5         1086           VE 9/R1         5         1086           VE 9/R1         5         1086           VED 12/A         840085         1102           VED 12/S         5         1092           VED 18/B E/6         5         1104           VED 18 H/6         5         1102           VED 18/3         840085         1092           VED 18/3         840085         1092           VED 18/3 E plus         840085         1092           VED 18/3 E solar         840085         1092           VED 18/4 EE         840085         1092           VED 18/4 EE         840085         1092           VED 18/4 EP         840085         1092           VED 18/4 EP         840085         1104           VED 18/5         5         1092           VED 21/6         5         1104           VED 21/6         5         1104           VED 21/3         840085         1102           VED 21/3 E plus         840085         1102           VED 21/3 E plus         840085	VE 18/R1	5	1086
VE 28/R1         5         1086           VE 6/R1         5         1086           VE 9/R1         5         1086           VE 9/R1         5         1086           VED 12/3         840085         1102           VED 12/5         5         1092           VED 18 E/6         5         1104           VED 18 H/6         5         1102           VED 18/3         840085         1092           VED 18/3 E exclusiv         840085         1092           VED 18/3 E plus         840085         1092           VED 18/3 E solar         840085         1092           VED 18/4 EE         840085         1092           VED 18/4 EE         840085         1092           VED 18/4 EP         840085         1092           VED 18/5         5         1092           VED 18/5         5         1104           VED 21/6         5         1104           VED 21/6         5         1104           VED 21/3         840085         1102           VED 21/3 E plus         840085         1102           VED 21/3 E solar         840085         1102           VED 21/4 EE	VE 21/R1	5	1086
VE 6/R1         5         1086           VE 9/R1         5         1086           VED 12/3         840085         1102           VED 12/5         5         1092           VED 18 E/6         5         1104           VED 18 H/6         5         1102           VED 18 H/6         5         1102           VED 18/3         840085         VED 18/3 E exclusiv           VED 18/3 E plus         840085         VED 18/3 E solar           VED 18/3 E solar         840085         VED 18/4 EE           VED 18/4 EE         840085         VED 18/4 EE           VED 18/4 EP         840085         VED 18/5           VED 18/5         5         1092           VED 21 E/6         5         1104           VED 21 H/6         5         1102           VED 21/3 E exclusiv         840085         VED 21/3 E plus           VED 21/3 E plus         840085         VED 21/4 EE           VED 21/4 EE         840085         VED 21/4 EE           VED 21/4 EE         840085         VED 21/4 EE           VED 21/4 EP         840085         VED 21/4 EE           VED 21/4 EP         840085         VED 21/4 EP           VED 21/	VE 24/R1	5	1086
VE 9/RI         5         1086           VED 12 H/6         5         1102           VED 12/3         840085         1102           VED 12/5         5         1092           VED 18 E/6         5         1104           VED 18 H/6         5         1102           VED 18/3         840085         VED 18/3 E exclusiv           VED 18/3 E plus         840085         VED 18/3 E solar           VED 18/3 E solar         840085         VED 18/4 EE           VED 18/4 EE         840085         VED 18/4 EE LCD           VED 18/4 EP         840085         VED 18/5           VED 18/5         5         1092           VED 21 E/6         5         1104           VED 21 H/6         5         1102           VED 21/3 E exclusiv         840085         VED 21/3 E plus           VED 21/3 E plus         840085         VED 21/4 EE           VED 21/4 EE         840085         VED 21/4 EE           VED 21/4 EP         840085         VED 21/4 EE           VED 21/4 EP         840085         VED 21/4 EP           VED 21/4 EP         840085         VED 21/4 EP           VED 24 E/6         5         1104	VE 28/R1	5	1086
VED 12 H/6 5 1102 VED 12/3 840085 VED 12/5 5 1092 VED 18 E/6 5 1104 VED 18 H/6 5 1102 VED 18/3 840085 VED 18/3 E exclusiv 840085 VED 18/3 E plus 840085 VED 18/3 E solar 840085 VED 18/4 EE 840085 VED 18/4 EE CD 840085 VED 18/4 EF 840085 VED 18/4 EF 840085 VED 18/4 EF 840085 VED 18/5 5 1092 VED 21 E/6 5 1104 VED 21 H/6 5 1102 VED 21/3 E exclusiv 840085 VED 21/3 E exclusiv 840085 VED 21/3 E Plus 840085 VED 21/4 EF 840085 VED 24/6 5 1104 VED 24/3 840085	VE 6/R1	5	1086
VED 12/3         840085           VED 12/5         5         1092           VED 18 E/6         5         1104           VED 18 H/6         5         1102           VED 18/3         840085         VED 18/3 E exclusiv           VED 18/3 E plus         840085           VED 18/3 E solar         840085           VED 18/4 EE         840085           VED 18/4 EE LCD         840085           VED 18/4 EP         840085           VED 18/5         5         1092           VED 21 E/6         5         1104           VED 21/3         840085         VED 21/3           VED 21/3 E exclusiv         840085         VED 21/3 E olar           VED 21/3 E solar         840085         VED 21/4 EE           VED 21/4 EE         840085         VED 21/4 EE           VED 21/4 EE         840085         VED 21/4 EE           VED 21/4 EF         840085         VED 21/4 EF           VED 21/4 EF         840085         VED 21/4 EF           VED 21/4 EP         840085         VED 21/4 EF           VED 21/4 ES LCD         840085         VED 21/4 EF           VED 21/4 ES         5         1104           VED 24 E/6 <t< td=""><td>VE 9/R1</td><td>5</td><td>1086</td></t<>	VE 9/R1	5	1086
VED 12/5         5         1092           VED 18 E/6         5         1104           VED 18/3         840085         1102           VED 18/3 E exclusiv         840085         VED 18/3 E exclusiv           VED 18/3 E plus         840085         VED 18/3 E solar         840085           VED 18/4 E E         840085         VED 18/4 EE         840085           VED 18/4 EF LCD         840085         VED 18/4 EF         VED 18/4 EF           VED 18/4 ES LCD         840085         VED 21 E/6         5         1104           VED 21 E/6         5         1104         VED 21/3         840085         VED 21/3 E exclusiv         840085         VED 21/3 E plus         840085         VED 21/3 E plus         840085         VED 21/3 E solar         840085         VED 21/4 EE         840085         VED 21/4 EE         840085         VED 21/4 EE         840085         VED 21/4 EE         840085         VED 21/4 EF         VED 21/4 EF         840085         VED 21/4 EF         S         1102         VED 24/4 EF         S         1104         VED 24/4 EF         S         1104         VED 24 E/6         5         1104         VED 24/4         S         1104         VED 24 E/6         5         1104         VED 24/3         VED 24/3	VED 12 H/6	5	1102
VED 18 E/6 5 1104 VED 18 H/6 5 1102 VED 18/3 840085 VED 18/3 E exclusiv 840085 VED 18/3 E plus 840085 VED 18/3 E solar 840085 VED 18/4 EE 840085 VED 18/4 EE CD 840085 VED 18/4 EF 840085 VED 18/5 5 1092 VED 21 E/6 5 1104 VED 21 H/6 5 1102 VED 21/3 E exclusiv 840085 VED 21/3 E plus 840085 VED 21/3 E Solar 840085 VED 21/4 EF 840085 VED 21/5 5 1092 VED 24 E/6 5 11104 VED 24 E/6 5 11102	VED 12/3	840085	
VED 18 H/6         5         1102           VED 18/3         840085         840085           VED 18/3 E plus         840085         840085           VED 18/3 E solar         840085         840085           VED 18/4 EE         840085         840085           VED 18/4 EE LCD         840085         840085           VED 18/4 EP         840085         840085           VED 18/5         5         1092           VED 21 E/6         5         1104           VED 21/3         840085         840085           VED 21/3 E exclusiv         840085         840085           VED 21/3 E solar         840085         840085           VED 21/4 EE         840085         840085           VED 21/4 EE         840085         840085           VED 21/4 EP         840085         840085           VED 24/4 EA         5         1104           VED 24 E/6         5         1104           VED 24/3         84	VED 12/5	5	1092
VED 18/3         840085           VED 18/3 E plus         840085           VED 18/3 E plus         840085           VED 18/3 E solar         840085           VED 18/4 EE         840085           VED 18/4 EE LCD         840085           VED 18/4 EP         840085           VED 18/4 ES LCD         840085           VED 18/5         5         1092           VED 21 E/6         5         1104           VED 21/3         840085         VED 21/3           VED 21/3 E exclusiv         840085         VED 21/3 E solar           VED 21/3 E solar         840085         VED 21/4 EE           VED 21/4 EE         840085         VED 21/4 EE           VED 21/4 EP         840085         VED 21/4 EP           VED 21/4 ES LCD         840085         VED 21/4 EP           VED 21/4 ES LCD         840085         VED 21/4 EP           VED 21/5         5         1092           VED 24 E/6         5         1104           VED 24 E/6         5         1102           VED 24/3         840085         Incompany	VED 18 E/6	5	1104
VED 18/3 E exclusiv         840085           VED 18/3 E plus         840085           VED 18/3 E solar         840085           VED 18/4 EE         840085           VED 18/4 EE LCD         840085           VED 18/4 EP         840085           VED 18/4 ES LCD         840085           VED 18/5         5         1092           VED 21 E/6         5         1104           VED 21/3         840085         VED 21/3 E exclusiv           VED 21/3 E plus         840085         VED 21/3 E solar           VED 21/3 E solar         840085         VED 21/4 EE           VED 21/4 EE         840085         VED 21/4 EP           VED 21/4 EP         840085         VED 21/4 EP           VED 21/4 ES LCD         840085         VED 21/4 EP           VED 21/5 E         5         1092           VED 24 E/6         5         1104           VED 24 E/6         5         1102           VED 24/3         840085         Incompany	VED 18 H/6	5	1102
VED 18/3 E plus         840085           VED 18/4 EE         840085           VED 18/4 EE         840085           VED 18/4 EE LCD         840085           VED 18/4 EP         840085           VED 18/4 ES LCD         840085           VED 18/5         5         1092           VED 21 E/6         5         1104           VED 21 H/6         5         1102           VED 21/3 E exclusiv         840085           VED 21/3 E plus         840085           VED 21/3 E solar         840085           VED 21/4 EE         840085           VED 21/4 EP         840085           VED 21/4 EP         840085           VED 21/4 ES LCD         840085           VED 21/4 ES LCD         840085           VED 21/4 ES LCD         5         1092           VED 24 E/6         5         1104           VED 24 E/6         5         1102           VED 24/3         840085         1102	VED 18/3	840085	
VED 18/3 E solar         840085           VED 18/4 EE         840085           VED 18/4 EE LCD         840085           VED 18/4 EP         840085           VED 18/4 ES LCD         840085           VED 18/5         5         1092           VED 21E/6         5         1104           VED 21/3         840085         1092           VED 21/3 E exclusiv         840085         1092           VED 21/3 E plus         840085         1092           VED 21/3 E solar         840085         1092           VED 21/4 EE         840085         1092           VED 21/4 EP         840085         1092           VED 21/4 ES LCD         840085         1092           VED 21/4 ES LCD         840085         1092           VED 21/5         5         1092           VED 24 E/6         5         1104           VED 24 H/6         5         1102           VED 24/3         840085         1102	VED 18/3 E exclusiv	840085	
VED 18/4 EE         840085           VED 18/4 EP         840085           VED 18/4 EP         840085           VED 18/4 EP         840085           VED 18/5         5           VED 18/5         5           1104           VED 21 E/6         5           1102           VED 21/3         840085           VED 21/3 E exclusiv         840085           VED 21/3 E plus         840085           VED 21/3 E solar         840085           VED 21/4 EE         840085           VED 21/4 EP         840085           VED 21/4 EP         840085           VED 21/4 ES LCD         840085           VED 21/4 ES LCD         840085           VED 21/5         5         1092           VED 24 E/6         5         1104           VED 24 H/6         5         1102           VED 24/3         840085	VED 18/3 E plus	840085	
VED 18/4 EE LCD         840085           VED 18/4 EP         840085           VED 18/4 ES LCD         840085           VED 18/5         5         1092           VED 21 E/6         5         1104           VED 21 H/6         5         1102           VED 21/3         840085         VED 21/3 E exclusiv           VED 21/3 E plus         840085         VED 21/3 E solar           VED 21/3 E solar         840085         VED 21/4 EE           VED 21/4 EE         840085         VED 21/4 EE           VED 21/4 EP         840085         VED 21/4 ES LCD           VED 21/5         5         1092           VED 24 E/6         5         1104           VED 24/3         840085	VED 18/3 E solar	840085	
VED 18/4 EP         840085           VED 18/4 ES LCD         840085           VED 18/5         5         1092           VED 21 E/6         5         1104           VED 21 H/6         5         1102           VED 21/3         840085         VED 21/3 E exclusiv           VED 21/3 E plus         840085         VED 21/3 E solar           VED 21/3 E solar         840085         VED 21/4 EE           VED 21/4 EE         840085         VED 21/4 EE           VED 21/4 EP         840085         VED 21/4 ES LCD           VED 21/5         5         1092           VED 24 E/6         5         1104           VED 24/3         840085         VED 24/3	VED 18/4 EE	840085	
VED 18/4 ES LCD         840085           VED 18/5         5         1092           VED 21 E/6         5         1104           VED 21 H/6         5         1102           VED 21/3         840085         VED 21/3 E exclusiv           VED 21/3 E plus         840085         VED 21/3 E solar           VED 21/3 E solar         840085         VED 21/4 EE           VED 21/4 EE         840085         VED 21/4 EE LCD           VED 21/4 EP         840085         VED 21/4 ES LCD           VED 21/5         5         1092           VED 24 E/6         5         1104           VED 24/3         840085         Incompany	VED 18/4 EE LCD	840085	
VED 18/5         5         1092           VED 21 E/6         5         1104           VED 21 H/6         5         1102           VED 21/3         840085         VED 21/3 E exclusiv           VED 21/3 E plus         840085         VED 21/3 E solar           VED 21/3 E solar         840085         VED 21/4 EE           VED 21/4 EE         840085         VED 21/4 EE           VED 21/4 EP         840085         VED 21/4 ES LCD           VED 21/4 ES LCD         840085         VED 21/5           VED 21/5         5         1092           VED 24 E/6         5         1104           VED 24 H/6         5         1102           VED 24/3         840085	VED 18/4 EP	840085	
VED 21 E/6         5         1104           VED 21 H/6         5         1102           VED 21/3         840085         1102           VED 21/3 E exclusiv         840085         1102           VED 21/3 E plus         840085         1102           VED 21/3 E solar         840085         1102           VED 21/4 EE         840085         1104           VED 21/4 EE LCD         840085         1109           VED 21/4 ES LCD         840085         1104           VED 24 E/6         5         1104           VED 24/3         840085         1102	VED 18/4 ES LCD	840085	
VED 21 H/6         5         1102           VED 21/3         840085         1102           VED 21/3 E exclusiv         840085         1102           VED 21/3 E plus         840085         1102           VED 21/3 E solar         840085         1102           VED 21/4 EE         840085         1102           VED 21/4 EE LCD         840085         1104           VED 21/4 ES LCD         840085         1104           VED 24 E/6         5         1104           VED 24 H/6         5         1102           VED 24/3         840085         1102	VED 18/5	5	1092
VED 21/3         840085           VED 21/3 E exclusiv         840085           VED 21/3 E plus         840085           VED 21/3 E solar         840085           VED 21/4 EE         840085           VED 21/4 EE LCD         840085           VED 21/4 EP         840085           VED 21/4 ES LCD         840085           VED 21/4 ES LCD         840085           VED 21/5         5         1092           VED 24 E/6         5         1104           VED 24/3         840085	VED 21 E/6	5	1104
VED 21/3 E exclusiv         840085           VED 21/3 E plus         840085           VED 21/3 E solar         840085           VED 21/4 EE         840085           VED 21/4 EE LCD         840085           VED 21/4 EP         840085           VED 21/4 ES LCD         840085           VED 21/4 ES LCD         840085           VED 21/5         5         1092           VED 24 E/6         5         1104           VED 24/3         840085	VED 21 H/6	5	1102
VED 21/3 E plus         840085           VED 21/3 E solar         840085           VED 21/4 EE         840085           VED 21/4 EE LCD         840085           VED 21/4 EP         840085           VED 21/4 ES LCD         840085           VED 21/4 ES LCD         840085           VED 21/5         5         1092           VED 24 E/6         5         1104           VED 24 H/6         5         1102           VED 24/3         840085	VED 21/3	840085	
VED 21/3 E solar         840085           VED 21/4 EE         840085           VED 21/4 EE LCD         840085           VED 21/4 EP         840085           VED 21/4 ES LCD         840085           VED 21/5         5         1092           VED 24 E/6         5         1104           VED 24 H/6         5         1102           VED 24/3         840085         1092	VED 21/3 E exclusiv	840085	
VED 21/4 EE         840085           VED 21/4 EE LCD         840085           VED 21/4 EP         840085           VED 21/4 ES LCD         840085           VED 21/5         5         1092           VED 24 E/6         5         1104           VED 24 H/6         5         1102           VED 24/3         840085	VED 21/3 E plus	840085	
VED 21/4 EE LCD         840085           VED 21/4 EP         840085           VED 21/4 ES LCD         840085           VED 21/5         5         1092           VED 24 E/6         5         1104           VED 24 H/6         5         1102           VED 24/3         840085	VED 21/3 E solar	840085	
VED 21/4 EP         840085           VED 21/4 ES LCD         840085           VED 21/5         5         1092           VED 24 E/6         5         1104           VED 24 H/6         5         1102           VED 24/3         840085	VED 21/4 EE	840085	
VED 21/4 ES LCD         840085           VED 21/5         5         1092           VED 24 E/6         5         1104           VED 24 H/6         5         1102           VED 24/3         840085	VED 21/4 EE LCD	840085	
VED 21/5         5         1092           VED 24 E/6         5         1104           VED 24 H/6         5         1102           VED 24/3         840085	VED 21/4 EP	840085	
VED 24 E/6         5         1104           VED 24 H/6         5         1102           VED 24/3         840085         840085	VED 21/4 ES LCD	840085	
VED 24 H/6         5         1102           VED 24/3         840085	VED 21/5	5	1092
VED 24/3 840085	VED 24 E/6	5	1104
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	VED 24 H/6	5	1102
VED 24/3 E exclusiv 840085	VED 24/3	840085	
	VED 24/3 E exclusiv	840085	

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VED 24/3 E plus	840085	
VED 24/3 E solar	840085	
VED 24/4 EE	840085	
VED 24/4 EE LCD	840085	
VED 24/4 EP	840085	
VED 24/4 ES LCD	840085	
VED 24/5	5	1092
VED 27 E/6	5	1104
VED 27 H/6	5	1102
VED 27/3	840085	
VED 27/3 E exclusiv	840085	
VED 27/3 E plus	840085	
VED 27/4 EE	840085	
VED 27/4 EE LCD	840085	
VED 27/4 EP	840085	
VED 27/5	5	1092
VED E 18/6 classic	5	1106
VED E 18/6 exclusiv	5	1108
VED E 18/7	5	1114
VED E 18/7 E	5	1110
VED E 18/7 P	5	1112
VED E 21/6 classic	5	1106
VED E 21/6 exclusiv	5	1108
VED E 21/7	5	1114
VED E 21/7 E	5	1110
VED E 21/7 P	5	1112
VED E 24/6 classic	5	1106
VED E 24/6 exclusiv	5	1108
VED E 24/7	5	1114
VED E 24/7 E	5	1110
VED E 24/7 P	5	1112
VED E 27/6 classic	5	1106
VED E 27/6 exclusiv	5	1108
VED E 27/7	5	1114
VED E 27/7 E	5	1110
VED E 27/7 P	5	1112

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VED H 12/7	5	1116
VED H 18/7	5	1116
VED H 21/7	5	1116
VED H 24/7	5	1116
VED H 27/7	5	1116
VED H 3/1	5	1118
VED H 3/1 N	5	1118
VED H 4/1	5	1118
VED H 4/1 N	5	1118
VED H 6/1	5	1118
VED H 6/1 N	5	1118
VED-E 18/5 classic	5	1096
VED-E 18/5 exclusiv	5	1094
VED-E 18/5 solar	5	1098
VED-E 21/5 classic	5	1096
VED-E 21/5 exclusiv	5	1094
VED-E 21/5 solar	5	1098
VED-E 24/5 classic	5	1096
VED-E 24/5 exclusiv	5	1094
VED-E 24/5 solar	5	1098
VED-E 27/5 classic	5	1096
VED-E 27/5 exclusiv	5	1094
VEH 10/4 U	5	1120
VEH 10/5 U	5	1122
VEH 100/5 E	840116	
VEH 100/5 K	840116	
VEH 100/5 KP	840116	
VEH 100/5 P	840116	
VEH 100/6 classic	5	1124
VEH 100/6 exclusiv	5	1124
VEH 100/6 pro	5	1128
VEH 120/5 E	840116	
VEH 120/6 exclusiv	5	1124
VEH 120/6 pro	5	1128
VEH 150/5 E	840116	
VEH 150/6 exclusiv	5	1124

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VEH 200 S	840116	
VEH 200/2	840116	
VEH 200/3	840116	
VEH 200/4	5	1130
VEH 200/5	5	1132
VEH 200/5 R1	5	1132
VEH 200/5 R2	5	1132
VEH 200/5 R3	5	1136
VEH 300 S	840116	
VEH 300/2	840116	
VEH 300/3	840116	
VEH 300/4	5	1130
VEH 300/5	5	1132
VEH 300/5 R1	5	1132
VEH 300/5 R2	5	1132
VEH 300/5 R3	5	1136
VEH 400 S	840116	
VEH 400/2	840116	
VEH 400/3	840116	
VEH 400/4	5	1130
VEH 400/5	5	1132
VEH 400/5 R1	5	1132
VEH 400/5 R2	5	1132
VEH 400/5 R3	5	1136
VEH 50/5 E	840116	
VEH 50/5 K	840116	
VEH 50/6 classic	5	1124
VEH 50/6 exclusiv	5	1124
VEH 50/6 pro	5	1128
VEH 80/5 E	840116	
VEH 80/5 K	840116	
VEH 80/5 KP	840116	
VEH 80/5 P	840116	
VEH 80/6 classic	5	1124
VEH 80/6 exclusiv	5	1124
VEH 80/6 pro	5	1128

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VEK 5/3 L	5	1154
VEK 5/3 S	5	1154
VEN 10/4 O	5	1146
VEN 10/4 U	5	1146
VEN 10/5 O	5	1148
VEN 10/5 U	5	1148
VEN 5/4 0	5	1138
VEN 5/4 U	5	1138
VEN 5/5 O classic	5	1140
VEN 5/5 O exclusiv	5	1140
VEN 5/5 U classic	5	1140
VEN 5/5 U exclusiv	5	1140
VEN 5/6 O exclusiv	5	1142
VEN 5/6 O plus	5	1144
VEN 5/6 U exclusiv	5	1142
VEN 5/6 U plus	5	1144
VEN B 5/4 O	5	1138
VEN B 5/4 U	5	1138
VEN/H 15/5	5	1150
VEN/H 15/6 O	5	1152
VEN/H 30/5	5	1150
VEN/H 30/6 O	5	1152
VER 100/3	WEB	
VER 100/4	WEB	
VER 150/3	WEB	
VER 150/4	WEB	
VER 200/3	WEB	
VER 200/4	WEB	
VER 240/4	WEB	
VER 250/3	WEB	
VER 75/3	WEB	
VER 75/4	WEB	
VFK 115	4	1004
VFK 125	4	1006
VFK 125/2	4	1006
VFK 125/3	4	1006

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VFK 145 H	4	1006
VFK 145 V	4	1006
VFK 145/2 H	4	1006
VFK 145/2 V	4	1006
VFK 150 H	4	1006
VFK 150 V	4	1006
VFK 155 H	4	1006
VFK 155 V	4	1006
VFK 2,0/2	4	994
VFK 2,3	802728	
VFK 2,3/1	4	992
VFK 900	4	996
VFK 900 S	4	1002
VFK 990	4	998
VFK 990/1	4	1000
VGH 130/3 XZ	5	678
VGH 130/4 XZ	5	684
VGH 130/5 XZ	5	690
VGH 130/5 XZU R1	5	696
VGH 130/6 Z	5	702
VGH 130/6 Z R1	5	704
VGH 160/3 XZ	5	678
VGH 160/4 XZ	5	684
VGH 160/5 XZ	5	690
VGH 160/5 XZU R1	5	696
VGH 160/6 Z	5	702
VGH 160/6 Z R1	5	704
VGH 190/3 XZ	5	678
VGH 190/4 XZ	5	684
VGH 190/5 XZ	5	690
VGH 190/5 XZU R1	5	696
VGH 190/6 Z	5	702
VGH 190/6 Z R1	5	704
VGH 220/3 XZ	5	678
VGH 220/4 XZ	5	684
VGH 220/5 XZ	5	690

Register

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VGH 220/5 XZU R1	5	696
VGR 30 F/1	840131	
VGR 30 F/3	840131	
VGR 30 F/3 X	840131	
VGR 30 F/4 X E	840131	
VGR 30/1	840131	
VGR 30/3	840131	
VGR 30/3 X	840131	
VGR 30/4 X E	840131	
VGR 50/1	840131	
VGR 50/3	840131	
VGR 50/3 X	840131	
VGR 50/4 X E	840131	
VGR 70/1	840131	
VGR 70/2 X	840131	
VGR 70/3 X	840131	
VGR 70/4 X	840131	
VGR 90/1	840131	
VGR 90/2 X	840131	
VGR 90/3 X	840131	
VGR 90/4 X	840131	
VGR-sine 31/1	840131	
VGR-sine 31/3	840131	
VGR-sine 31/4 E	840131	
VGR-sine 31/4 PB	840131	
VGR-sine 51/1	840131	
VGR-sine 51/3	840131	
VGR-sine 51/4	840131	
VGR-sine 51/4	840131	
VGR-sine 71/1	840131	
VGR-sine 71/3	840131	
VGR-sine 71/4	840131	
VGR-sine 71/4	840131	
VIH 120/5	5	722
VIH 120/6	5	740
VIH 130/3	5	708

VIH 150/4         5         714           VIH 150/5         5         728           VIH 150/6         5         740           VIH 160/3         5         708           VIH 190/3         5         708           VIH 200/4         5         714           VIH 200/5         5         728           VIH 200/6         5         740           VIH 300/5         5         734           VIH 300/5         5         742           VIH 300/6         5         742           VIH 300/7         5         748           VIH 400/5         5         742           VIH 400/6         5         742           VIH 400/7         5         748           VIH 400/7         5         748           VIH 50/1         801559         VIH           VIH 500/1         801559         VIH           VIH 500/5         5         734           VIH 500/6         5         742           VIH 500/7         5         748           VIH 70         5         748           VIH 70         5         760           VIH C 120/2         5	Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VIH 150/6         5         740           VIH 160/3         5         708           VIH 190/3         5         708           VIH 200/4         5         714           VIH 200/5         5         728           VIH 200/6         5         740           VIH 300/5         5         734           VIH 300/5         5         734           VIH 300/6         5         742           VIH 300/7         5         748           VIH 400/5         5         734           VIH 400/5         5         742           VIH 400/6         5         742           VIH 400/7         5         748           VIH 400/7         5         748           VIH 500/1         801559           VIH 500/5         5         734           VIH 500/7         5         748           VIH 500/7         5         748           VIH 70         5         748           VIH 70         5         760           VIH 70/1         5         760           VIH C 120/2         5         760           VIH C 150/3         802614         VIH C 150/3 </td <td>VIH 150/4</td> <td>5</td> <td>714</td>	VIH 150/4	5	714
VIH 160/3         5         708           VIH 190/3         5         708           VIH 200/4         5         714           VIH 200/6         5         740           VIH 300/5         5         734           VIH 300/5 SZ         5         734           VIH 300/6         5         742           VIH 300/7         5         748           VIH 300/7         5         748           VIH 400/5         5         734           VIH 400/6         5         742           VIH 400/7         5         748           VIH 400/7         5         748           VIH 400/7         5         748           VIH 500/1         801559           VIH 500/5         5         734           VIH 500/7         5         742           VIH 500/8         5         742           VIH 500/7         5         748           VIH 70         5         748           VIH 70         5         760           VIH 70/1         5         760           VIH C 120/3         802614           VIH C 150/3         802614           VIH CB	VIH 150/5	5	728
VIH 190/3  VIH 200/4  VIH 200/5  VIH 200/6  VIH 200/6  VIH 300/5  VIH 300/5  VIH 300/6  VIH 300/6  VIH 300/7  VIH 300/7  VIH 300/7  VIH 400/7  VIH 400/5  VIH 400/7  VIH 400/7  VIH 400/7  VIH 500/7  VIH C120/2  VIH C120/3  VIH C150/3  VIH C2 120/2  VIH C2 120/2  VIH C2 150/2  VIH C3 5  790  VIH C4 120/4  VIH C8 120/4	VIH 150/6	5	740
VIH 200/4         5         714           VIH 200/5         5         728           VIH 200/6         5         740           VIH 300/5         5         734           VIH 300/5 SZ         5         734           VIH 300/6         5         742           VIH 300/7         5         748           VIH 400/5         5         734           VIH 400/5         5         742           VIH 400/7         5         748           VIH 400/7         5         748           VIH 400/7         5         748           VIH 50/1         801559           VIH 500/5         5         734           VIH 500/6         5         742           VIH 500/7         5         748           VIH 500/7         5         748           VIH 500/7         5         748           VIH 70         5         764           VIH 70         5         760           VIH 70         5         760           VIH C120/2         5         760           VIH C120/3         802614           VIH C150/3         802614           VIH C8 75 </td <td>VIH 160/3</td> <td>5</td> <td>708</td>	VIH 160/3	5	708
VIH 200/5         5         728           VIH 200/6         5         740           VIH 300/5         5         734           VIH 300/6         5         742           VIH 300/7         5         748           VIH 300/7         5         754           VIH 400/5         5         734           VIH 400/6         5         742           VIH 400/7         5         748           VIH 400/7         5         748           VIH 400/7         5         748           VIH 50/1         801559         VIH 50/1           VIH 500/5         5         734           VIH 500/6         5         742           VIH 500/7         5         748           VIH 500/7         5         748           VIH 70         5         76           VIH 70         5         76           VIH 70         5         76           VIH 70/1         5         76           VIH C120/2         5         76           VIH C120/3         802614           VIH C8 75         5         77           VIH CB 75         5         77	VIH 190/3	5	708
VIH 200/6         5         740           VIH 300/5         5         734           VIH 300/6         5         742           VIH 300/7         5         748           VIH 300/7 R1         5         754           VIH 400/5         5         734           VIH 400/6         5         742           VIH 400/7         5         748           VIH 400/7 R1         5         754           VIH 50/1         801559           VIH 500/5         5         734           VIH 500/6         5         742           VIH 500/7         5         748           VIH 500/7         5         748           VIH 500/7         5         748           VIH 70         5         76           VIH 70         5         76           VIH 70/1         5         76           VIH C120/2         5         760           VIH C120/3         802614           VIH CB 75         5         77           VIH CB 75         5         77           VIH CB 75         5         77           VIH CQ 120/2         5         790	VIH 200/4	5	714
VIH 300/5         5         734           VIH 300/6         5         742           VIH 300/7         5         748           VIH 300/7 R1         5         754           VIH 400/5         5         734           VIH 400/6         5         742           VIH 400/7         5         748           VIH 400/7 R1         5         754           VIH 50/1         801559           VIH 500/5         5         734           VIH 500/6         5         742           VIH 500/7         5         748           VIH 500/7         5         748           VIH 500/7         5         748           VIH 70         5         76           VIH 70         5         76           VIH 70/1         5         76           VIH C120/2         5         76           VIH C120/3         802614         VIH C150/3           VIH CB 75         5         77           VIH CB 75         5         77           VIH CQ 120         5         78           VIH CQ 120/2         5         79           VIH CQ 150/2         5         79 </td <td>VIH 200/5</td> <td>5</td> <td>728</td>	VIH 200/5	5	728
VIH 300/5 SZ         5         734           VIH 300/6         5         742           VIH 300/7         5         748           VIH 300/7 RI         5         754           VIH 400/5         5         734           VIH 400/6         5         742           VIH 400/7 RI         5         754           VIH 400/7 RI         5         754           VIH 50/1         801559         VIH 500/5           VIH 500/5         5         734           VIH 500/6         5         742           VIH 500/7         5         748           VIH 500/7         5         748           VIH 70         5         764           VIH 70         5         766           VIH 70/1         5         760           VIH 70/1         5         760           VIH C120/2         5         760           VIH C120/3         802614           VIH C150/3         802614           VIH CB 70         5         768           VIH CB 75         5         772           VIH CQ 120         5         782           VIH CQ 120/2         5         790	VIH 200/6	5	740
VIH 300/6         5         742           VIH 300/7         5         748           VIH 300/7 R1         5         754           VIH 400/5         5         734           VIH 400/6         5         742           VIH 400/7         5         748           VIH 400/7 R1         5         754           VIH 50/1         801559           VIH 500/5         5         734           VIH 500/6         5         742           VIH 500/7         5         748           VIH 500/7         5         748           VIH 70         5         76           VIH 70         5         76           VIH 70/1         5         76           VIH 70/1         5         76           VIH C120/2         5         760           VIH C120/3         802614           VIH CB 70         5         768           VIH CB 75         5         77           VIH CB 75         5         77           VIH CQ 120/2         5         79           VIH CQ 150/2         5         79           VIH CQ 150/2         5         79	VIH 300/5	5	734
VIH 300/7         5         748           VIH 300/7 RI         5         754           VIH 400/5         5         734           VIH 400/6         5         742           VIH 400/7         5         748           VIH 400/7 RI         5         754           VIH 50/1         801559         VIH 500/5           VIH 500/6         5         742           VIH 500/7         5         748           VIH 500/7         5         748           VIH 70         5         706           VIH 70         5         760           VIH 70/1         5         760           VIH 70/1         5         760           VIH 70/1         5         760           VIH C120/2         5         760           VIH C120/3         802614           VIH C150/3         802614           VIH CB 70         5         768           VIH CB 75         5         770           VIH CQ 120         5         782           VIH CQ 120/2         5         790           VIH CQ 150/2         5         790           VIH CR 120/4         802614	VIH 300/5 SZ	5	734
VIH 300/7 R1         5         754           VIH 400/5         5         734           VIH 400/6         5         742           VIH 400/7         5         748           VIH 400/7 R1         5         754           VIH 50/1         801559         VIH 500/5         5         734           VIH 500/6         5         742         VIH 500/7         5         748           VIH 500/7         5         748         VIH 500/7         5         760           VIH 70         5         706         VIH 70         5         760           VIH 70/1         5         760         VIH C120/2         5         760           VIH C120/2         5         760         VIH C120/3         802614         VIH C150/3         802614           VIH CB 70         5         768         VIH CB 75         5         770           VIH CB 75         5         772         VIH CQ 120         5         782           VIH CQ 120/2         5         790         VIH CQ 150/2         5         790           VIH CR 120/4         802614         802614         VIH CR 120/4         802614         VIH CR 120/4	VIH 300/6	5	742
VIH 400/5         5         734           VIH 400/6         5         742           VIH 400/7         5         748           VIH 400/7 R1         5         754           VIH 50/1         801559         VIH 500/5         5         734           VIH 500/6         5         742         VIH 500/7         5         748           VIH 500/7 R1         5         754         VIH 70         5         760           VIH 70/1         5         760         VIH C120/2         5         760           VIH C 120/3         802614         VIH C 120/3         802614         VIH C 150/3         802614           VIH CB 70         5         768         VIH CB 75         5         772           VIH CB 75         5         772         VIH CQ 120/2         5         790           VIH CQ 120/2         5         790         VIH CQ 150/2         5         790           VIH CR 120/4         802614         802614         VIH CR 120/4         802614	VIH 300/7	5	748
VIH 400/6         5         742           VIH 400/7         5         748           VIH 400/7 RI         5         754           VIH 50/1         801559         VIH 500/5           VIH 500/5         5         734           VIH 500/6         5         742           VIH 500/7         5         748           VIH 500/7 RI         5         754           VIH 70         5         706           VIH 70/1         5         760           VIH C 120/2         5         760           VIH C 120/3         802614           VIH C 150/3         802614           VIH CB 70         5         768           VIH CB 75         5         770           VIH CB 75         5         772           VIH CQ 120         5         782           VIH CQ 120/2         5         790           VIH CQ 150/2         5         790           VIH CR 120/4         802614	VIH 300/7 R1	5	754
VIH 400/7         5         748           VIH 400/7 R1         5         754           VIH 50/1         801559         VIH 500/5           VIH 500/5         5         734           VIH 500/6         5         742           VIH 500/7         5         748           VIH 500/7 R1         5         754           VIH 70         5         706           VIH 70/1         5         760           VIH C 120/2         5         760           VIH C 120/3         802614           VIH C 150/3         802614           VIH CB 70         5         768           VIH CB 75         5         770           VIH CB 75         5         772           VIH CQ 120         5         782           VIH CQ 120/2         5         790           VIH CQ 150/2         5         790           VIH CR 120/4         802614	VIH 400/5	5	734
VIH 400/7 RI         5         754           VIH 50/1         801559         734           VIH 500/5         5         734           VIH 500/6         5         742           VIH 500/7         5         748           VIH 500/7 RI         5         754           VIH 70         5         706           VIH 70/1         5         760           VIH C 120/2         5         760           VIH C 120/3         802614           VIH C 150/3         802614           VIH CB 70         5         768           VIH CB 75         5         770           VIH CB 75         5         772           VIH CQ 120         5         782           VIH CQ 120/2         5         790           VIH CQ 150/2         5         790           VIH CR 120/4         802614	VIH 400/6	5	742
VIH 50/1         801559           VIH 500/5         5         734           VIH 500/6         5         742           VIH 500/7         5         748           VIH 500/7 RI         5         754           VIH 70         5         706           VIH 70/1         5         760           VIH C 120/2         5         760           VIH C 120/3         802614           VIH C 150/3         802614           VIH CB 70         5         768           VIH CB 75         5         770           VIH CL 20 S         5         772           VIH CQ 120         5         782           VIH CQ 120/2         5         790           VIH CQ 150/2         5         790           VIH CR 120/4         802614	VIH 400/7	5	748
VIH 500/5         5         734           VIH 500/6         5         742           VIH 500/7         5         748           VIH 500/7 R1         5         754           VIH 70         5         706           VIH 70/1         5         760           VIH C 120/2         5         760           VIH C 120/3         802614           VIH C 150/3         802614           VIH CB 70         5         768           VIH CB 75         5         770           VIH CB 75         5         772           VIH CQ 120         5         782           VIH CQ 120/2         5         790           VIH CQ 150/2         5         790           VIH CR 120/4         802614         802614	VIH 400/7 R1	5	754
VIH 500/6         5         742           VIH 500/7         5         748           VIH 500/7 R1         5         754           VIH 70         5         706           VIH 70/1         5         760           VIH C 120/2         5         760           VIH C 120/3         802614         802614           VIH C 150/3         802614         VIH CB 70           VIH CB 75         5         770           VIH CB 75         5         772           VIH CQ 120         5         782           VIH CQ 120/2         5         790           VIH CQ 150/2         5         790           VIH CR 120/4         802614	VIH 50/1	801559	
VIH 500/7         5         748           VIH 500/7 R1         5         754           VIH 70         5         706           VIH 70/1         5         706           VIH C 120/2         5         760           VIH C 120/3         802614         802614           VIH C 150/3         802614         VIH CB 70           VIH CB 75         5         770           VIH CB 75         5         772           VIH CQ 120         5         782           VIH CQ 120/2         5         790           VIH CQ 150/2         5         790           VIH CR 120/4         802614         802614	VIH 500/5	5	734
VIH 500/7 R1         5         754           VIH 70         5         706           VIH 70/1         5         706           VIH 70/1         5         760           VIH C 120/2         5         760           VIH C 120/3         802614         802614           VIH CB 70         5         768           VIH CB 75         5         770           VIH CB 75         5         772           VIH CQ 120         5         782           VIH CQ 120/2         5         790           VIH CQ 150/2         5         790           VIH CR 120/4         802614         802614	VIH 500/6	5	742
VIH 70         5         706           VIH 70/1         5         706           VIH C 120/2         5         760           VIH C 120/3         802614           VIH C 150/3         802614           VIH CB 70         5         768           VIH CB 75         5         770           VIH CL 20 S         5         772           VIH CO 120         5         782           VIH CQ 150/2         5         790           VIH CQ 150/2         5         790           VIH CR 120/4         802614         802614	VIH 500/7	5	748
VIH 70/1         5         706           VIH C 120/2         5         760           VIH C 120/3         802614         VIH C 150/3           VIH C 150/3         802614         VIH CB 70         5         768           VIH CB 75         5         770         VIH CL 20 S         5         772           VIH CQ 120         5         782         VIH CQ 120/2         5         790           VIH CQ 150/2         5         790         VIH CR 120/4         802614         802614	VIH 500/7 R1	5	754
VIH C 120/2         5         760           VIH C 120/3         802614           VIH C 150/3         802614           VIH CB 70         5         768           VIH CB 75         5         770           VIH CL 20 S         5         772           VIH CQ 120         5         782           VIH CQ 120/2         5         790           VIH CQ 150/2         5         790           VIH CR 120/4         802614         802614	VIH 70	5	706
VIH C 120/3         802614           VIH C 150/3         802614           VIH CB 70         5         768           VIH CB 75         5         770           VIH CL 20 S         5         772           VIH CQ 120         5         782           VIH CQ 120/2         5         790           VIH CQ 150         5         782           VIH CQ 150/2         5         790           VIH CR 150/2         5         790           VIH CR 120/4         802614         802614	VIH 70/1	5	706
VIH C 150/3         802614           VIH CB 70         5         768           VIH CB 75         5         770           VIH CL 20 S         5         772           VIH CQ 120         5         782           VIH CQ 120/2         5         790           VIH CQ 150         5         782           VIH CQ 150/2         5         790           VIH CR 150/2         5         790           VIH CR 120/4         802614         802614	VIH C 120/2	5	760
VIH CB 70         5         768           VIH CB 75         5         770           VIH CL 20 S         5         772           VIH CQ 120         5         782           VIH CQ 120/2         5         790           VIH CQ 150         5         782           VIH CQ 150/2         5         790           VIH CR 150/2         5         790           VIH CR 120/4         802614	VIH C 120/3	802614	
VIH CB 75         5         770           VIH CL 20 S         5         772           VIH CQ 120         5         782           VIH CQ 120/2         5         790           VIH CQ 150         5         782           VIH CQ 150/2         5         790           VIH CR 150/2         5         790           VIH CR 120/4         802614         802614	VIH C 150/3	802614	
VIH CL 20 S         5         772           VIH CQ 120         5         782           VIH CQ 120/2         5         790           VIH CQ 150         5         782           VIH CQ 150/2         5         790           VIH CR 120/4         802614         802614	VIH CB 70	5	768
VIH CQ 120         5         782           VIH CQ 120/2         5         790           VIH CQ 150         5         782           VIH CQ 150/2         5         790           VIH CR 120/4         802614         802614	VIH CB 75	5	770
VIH CQ 120/2         5         790           VIH CQ 150         5         782           VIH CQ 150/2         5         790           VIH CR 120/4         802614	VIH CL 20 S	5	772
VIH CQ 150         5         782           VIH CQ 150/2         5         790           VIH CR 120/4         802614	VIH CQ 120	5	782
VIH CQ 150/2         5         790           VIH CR 120/4         802614	VIH CQ 120/2	5	790
VIH CR 120/4 802614	VIH CQ 150	5	782
	VIH CQ 150/2	5	790
VIH CR 150/4 802614	VIH CR 120/4	802614	
	VIH CR 150/4	802614	

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VIH CR 200/4	802614	
VIH CT 70	5	768
VIH H 120/4	5	810
VIH H 150/2	5	792
VIH H 150/3	5	798
VIH H 150/3.1	5	804
VIH H 150/4	5	810
VIH H 200/3	5	798
VIH H 200/3.1	5	804
VIH H 200/4	5	810
VIH K 150	5	812
VIH K 300	5	818
VIH K 300 R1	5	828
VIH K 300 R2	5	838
VIH Q 120	5	850
VIH Q 120/1	5	866
VIH Q 120/2	5	874
VIH Q 150	5	858
VIH Q 150/1	5	866
VIH Q 150/2	5	874
VIH Q 200	5	858
VIH Q 200/1	5	866
VIH Q 200/2	5	874
VIH Q 75 B	5	848
VIH QL 75 B	5	848
VIH R 120/5	5	876
VIH R 120/6 B	5	880
VIH R 120/6 H	5	882
VIH R 150/5	5	876
VIH R 150/6 B	5	880
VIH R 150/6 H	5	882
VIH R 200/5	5	876
VIH R 200/6 B	5	880
VIH R 200/6 H	5	882
VIH R 300/2	5	884
VIH R 300/2 R1	5	886

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VIH R 300/2 R2	5	886
VIH R 400/2	5	884
VIH R 400/2 R1	5	886
VIH R 400/2 R2	5	886
VIH R 500/2	5	884
VIH R 500/2 R1	5	886
VIH R 500/2 R2	5	886
VIH RL 300-120	5	888
VIH RL 300-120 R1	5	898
VIH RL 300-60	5	888
VIH RL 300-60 R1	5	898
VIH RL 400-120	5	888
VIH RL 400-120 R1	5	898
VIH RL 400-60	5	888
VIH RL 400-60 R1	5	898
VIH RL 500-120	5	888
VIH RL 500-120 R1	5	898
VIH RL 500-60	5	888
VIH RL 500-60 R1	5	898
VIH RW 300/2	5	908
VIH RW 300/2 R1	5	908
VIH RW 300/2 R2	5	908
VIH RW 400 B	5	910
VIH S 300	5	912
VIH S 300 L	5	920
VIH S 300/1	5	916
VIH S 300/2	5	922
VIH S 300/2 R1	5	924
VIH S 300/2 R2	5	924
VIH S 400	5	912
VIH S 400 L	5	920
VIH S 400/1	5	916
VIH S 400/2	5	922
VIH S 400/2 R1	5	924
VIH S 400/2 R2	5	924
VIH S 500/2	5	922

Register

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VIH S 500/2 R1	5	924
VIH S 500/2 R2	5	924
VIH SN 250 i	5	926
VIH SN 250 i R1	5	928
VIH U 500	5	914
VIH U 500/1	5	918
VK 10/6-1 E-C	802723	
VK 10/K-1 E	3	162
VK 1054/9	3	588
VK 108/3-2 E	3	536
VK 108/7-2 E	3	560
VK 11/4-1 XE	3	44
VK 11/4-2 XE	3	2
VK 11/6-1 XE	3	124
VK 11/6-2 XE	3	86
VK 114/8-E	3	210
VK 1154/9	3	588
VK 120/3-2 E	3	536
VK 120/7-2 E	3	560
VK 1304/9	3	588
VK 132/3-2 E	3	536
VK 132/7-2 E	3	560
VK 144/3-2 E	3	536
VK 144/7-2 E	3	560
VK 15/6-1 E-C	802723	
VK 15/K-1 E	3	162
VK 1504/9	3	588
VK 156/3-2 E	3	536
VK 156/7-2 E	3	560
VK 16/4-1 XE	3	44
VK 16/4-2 XE	3	2
VK 16/6-1 XE	3	124
VK 16/6-2 XE	3	86
VK 164/1-C	3	194
VK 164/8-E	3	210
VK 1654/9	3	588

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VK 20/6-1 E-C	802723	
VK 20/K-1 E	3	162
VK 21/4-1 XE	3	44
VK 21/4-2 XE	3	2
VK 21/6-1 XE	3	124
VK 21/6-2 XE	3	86
VK 214/8-E	3	210
VK 224/1-C	3	194
VK 25/6-1 E-C	802723	
VK 25/K-1 E	3	162
VK 26/4-1 XE	3	44
VK 26/4-2 XE	3	2
VK 26/6-1 XE	3	124
VK 26/6-2 XE	3	86
VK 264/8-E	3	210
VK 30/K-1 E	3	162
VK 31/4-1 XE	3	44
VK 31/4-2 XE	3	2
VK 31/6-1 XE	3	124
VK 31/6-2 XE	3	86
VK 314/8-E	3	210
VK 324/1-C	3	194
VK 35/K-1 E	3	162
VK 36/4-1 XE	3	44
VK 36/4-2 XE	3	2
VK 36/6-1 XE	3	124
VK 36/6-2 XE	3	86
VK 364/8-E	3	210
VK 40/K-1 E	3	162
VK 404/1-C	3	194
VK 42/4-1 XE	3	44
VK 42/4-2 XE	3	2
VK 42/6-1 XE	3	124
VK 42/6-2 XE	3	86
VK 424/8-E	3	210
VK 45/K-1 E	3	162

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VK 47/4-1 XE	3	44
VK 47/4-2 XE	3	2
VK 47/6-1 XE	3	124
VK 47/6-2 XE	3	86
VK 474/8-E	3	210
VK 484/1-C	3	194
VK 564/1-C	3	194
VK 6/4-1 XE	3	44
VK 6/4-2 XE	3	2
VK 60/3-2 E	3	536
VK 60/7-2 E	3	560
VK 654/9	3	588
VK 72/3-2 E	3	536
VK 72/7-2 E	3	560
VK 754/9	3	588
VK 84/1-C	3	194
VK 84/3-2 E	3	536
VK 84/7-2 E	3	560
VK 854/9	3	588
VK 96/3-2 E	3	536
VK 96/7-2 E	3	560
VKB 105	802671	
VKB 150	802671	
VKB 200	802671	
VKB 250	802671	
VKB 300	802671	
VKB 350	802671	
VKB 80	802671	
VKB unit 105-2	802671	
VKB unit 150-2	802671	
VKB unit 200-2	802671	
VKB unit 80-2	802671	
VKC 11/1 E	3	610
VKC 11/2 E	3	660
VKC 11/3-1 XE	840073	
VKC 16/2 XE	3	660

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VKC 16/3-1 XE	840073	
VKC 17/1 XE	3	610
VKC 21/2 XE	3	660
VKC 21/3-1 XE	840073	
VKC 23/1 XE	3	610
VKC D 11 E	3	638
VKC D 17 XE	3	638
VKC D 23 XE	3	638
VKG 100/2	802572	
VKG 113/2	802572	
VKG 138/2	802572	
VKG 164/2	802572	
VKG 189/2	802572	
VKG 214/2	802572	
VKG 2-176/2	802572	
VKG 2-200/2	802572	
VKG 2-226/2	802572	
VKG 2-276/2	802572	
VKG 2-328/2	802572	
VKG 2-378/2	802572	
VKG 241/2	802572	
VKG 2-428/2	802572	
VKG 2-482/2	802572	
VKG 88/2	802572	
VKK 1206	4	64
VKK 1206 R1	4	78
VKK 1206/2-E	4	92
VKK 1206/3-E	4	112
VKK 1206/3-E R1	4	130
VKK 1606	4	64
VKK 1606 R1	4	78
VKK 1606/2-E	4	92
VKK 1606/3-E	4	112
VKK 1606/3-E R1	4	130
VKK 2006	4	64
VKK 2006 R1	4	78

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VKK 2006/2-E	4	92
VKK 2006/3-E	4	112
VKK 2006/3-E R1	4	130
VKK 226	4	2
VKK 226/2	4	14
VKK 226/2 R1	4	28
VKK 226/4	4	52
VKK 2406	4	64
VKK 2406 R1	4	78
VKK 2406/2-E	4	92
VKK 2406/3-E	4	112
VKK 2406/3-E R1	4	130
VKK 2806	4	64
VKK 2806 R1	4	78
VKK 2806/2-E	4	92
VKK 2806/3-E	4	112
VKK 2806/3-E R1	4	130
VKK 286	4	2
VKK 286/2	4	14
VKK 286/4	4	52
VKK 366	4	2
VKK 366/2	4	14
VKK 366/4	4	52
VKK 476	4	2
VKK 476/2	4	14
VKK 476/4	4	52
VKK 656/2	4	40
VKK 656/4	4	52
VKK 806	4	64
VKK 806 R1	4	78
VKK 806/2-E	4	92
VKK 806/3-E	4	112
VKK 806/3-E R1	4	130
VKK unit 110-M	802733	
VKK unit 45-M	802733	
VKK unit 60-M	802733	

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VKK unit 85-M	802733	
VKO 156/3-7	4	894
VKO 17/4	4	760
VKO 22	802726	
VKO 22/2	802726	
VKO 22/3	802726	
VKO 22/4	4	760
VKO 246	4	868
VKO 246 R1	4	868
VKO 246-7	4	884
VKO 246-7 R1	4	884
VKO 248/5	4	770
VKO 256/3-7	4	894
VKO 27	802726	
VKO 27/2	802726	
VKO 27/3	802726	
VKO 27/4	4	760
VKO 32/4	4	760
VKO 328/5	4	770
VKO 35	802726	
VKO 35/2	802726	
VKO 35/3	802726	
VKO 356/3-7	4	894
VKO 38/4	4	760
VKO 408/5	4	770
VKO 42	802726	
VKO 42/2	802726	
VKO 42/3	802726	
VKO 46/4	4	760
VKO 488/5	4	770
VKO 55	802726	
VKO 55/2	802726	
VKO 55/3	802726	
VKO 568/5	4	770
VKO 57/4	4	760
VKO 648/5	4	770

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VKO 70	802726	
VKO 70/2	802726	
VKO 70/3	802726	
VKO 70/4	4	760
VKO unit 17	802726	
VKO unit 17/2	802726	
VKO unit 17/3	802726	
VKO unit 17/4	4	794
VKO unit 179/5	4	818
VKO unit 179/5 R2	4	838
VKO unit 179/5-B	4	856
VKO unit 21/4	4	794
VKO unit 22	802726	
VKO unit 22/2	802726	
VKO unit 22/3	802726	
VKO unit 249/5	4	818
VKO unit 249/5 R2	4	838
VKO unit 249/5-B	4	856
VKO unit 25/4	4	794
VKO unit 27	802726	
VKO unit 27/2	802726	
VKO unit 27/3	802726	
VKO unit 30/4	4	794
VKO unit 309/5	4	818
VKO unit 309/5 R2	4	838
VKO unit 309/5-B	4	856
VKO unit 33/3	802726	
VKO unit 35	802726	
VKO unit 35/2	802726	
VKO unit 35/4	4	794
VKO unit 379/5	4	818
VKO unit 379/5 R2	4	838
VKO unit 38/3	802726	
VKO unit 42	802726	
VKO unit 42/2	802726	
VKO unit 439/5	4	818

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VKO unit 439/5 R2	4	838
VKO unit 45/4	4	808
VKO unit 509/5	4	818
VKO unit 509/5 R2	4	838
VKO unit 55/4	4	808
VKO unit premium 16/4	4	782
VKO unit premium 20/4	4	782
VKO unit premium 25/4	4	782
VKP 142-1	4	914
VKP 142-2	4	914
VKP 142-3	4	914
VKP 202-2	4	914
VKP 202-3	4	914
VKP 302-2	4	914
VKP 302-3	4	914
VKS 108/2 E	3	512
VKS 11/2 E	3	296
VKS 11/4-1 XE	3	406
VKS 11/4-2 XE	3	376
VKS 11/6-1 XE	3	466
VKS 11/6-2 XE	3	436
VKS 114/8-E	3	494
VKS 12/3 E	3	356
VKS 120/2 E	3	512
VKS 132/2 E	3	512
VKS 144/2 E	3	512
VKS 15/3 E	3	356
VKS 156/2 E	3	512
VKS 16/2 E	3	296
VKS 16/4-1 XE	3	404
VKS 16/4-2 XE	3	376
VKS 16/6-1 XE	3	466
VKS 16/6-2 XE	3	436
VKS 164/8-E	3	494
VKS 20/3 E	3	356
VKS 21/2 E	3	296

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VKS 21/4-1 XE	3	404
VKS 21/4-2 XE	3	376
VKS 21/6-1 XE	3	466
VKS 21/6-2 XE	3	436
VKS 214/8-E	3	494
VKS 26/2 E	3	296
VKS 26/4-1 XE	3	404
VKS 26/4-2 XE	3	376
VKS 26/6-1 XE	3	466
VKS 26/6-2 XE	3	436
VKS 264/8-E	3	494
VKS 31/2 E	3	318
VKS 36/2 E	3	318
VKS 42/2 E	3	318
VKS 47/2 E	3	338
VKS 58/1 E	840070	
VKS 6/4-1 XE	3	404
VKS 6/4-2 XE	3	376
VKS 6/6-2 XE	3	436
VKS 60/2 E	3	512
VKS 72/2 E	3	512
VKS 76/1 E	840070	
VKS 84/2 E	3	512
VKS 93/1 E	840070	
VKS 96/2 E	3	512
VKS D 11 E	3	232
VKS D 17 E	3	232
VKS D 23 E	3	232
VKS D 29 E	3	254
VKS D 35 E	3	254
VKS D 41 E	3	254
VKS D 48 E	3	276
VKU 11/1 E	3	682
VKU 11/2 E	3	728
VKU 11/3-1 XE	3	748
VKU 16/2 XE	3	728

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VKU 16/3-1 XE	3	748
VKU 17/1 XE	3	682
VKU 21/2 XE	3	728
VKU 21/3-1 XE	3	748
VKU 23/1 XE	3	682
VKU D 11 E	3	706
VKU D 17 XE	3	706
VKU D 23 XE	3	706
VMS 30	4	1040
VNC 28+1 (UCHJ 5000000-509999)	20136	178
VNC 28+1 (UCHJ 5100000-51)	201758	300
VPA 1000	5	938
VPA 1500	5	938
VPA 500	5	938
VPA 750	5	938
VPM 20 S	4	1056
VPM 20/2 S	4	1060
VPM 20/25 /2 W	4	1046
VPM 20/25 W	4	1044
VPM 30/35 /2 W	4	1046
VPM 30/35 W	4	1044
VPM 40/45 /2 W	4	1046
VPM 60 S	4	1056
VPM 60/2 S	4	1060
VPM Kaskadenmodule	4	1070
VPS 1000/2	5	942
VPS 1000/3-5	5	946
VPS 1000/3-7	5	946
VPS 1500/2	5	942
VPS 1500/3-5	5	946
VPS 1500/3-7	5	946
VPS 2000/2	5	942
VPS 2000/3-5	5	946
VPS 2000/3-7	5	946
VPS 300	5	940

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VPS 300/2	5	942
VPS 300/3-5	5	946
VPS 300/3-7	5	946
VPS 500	5	940
VPS 500/2	5	942
VPS 500/3-5	5	946
VPS 500/3-7	5	946
VPS 750	5	940
VPS 800/2	5	942
VPS 800/3-5	5	946
VPS 800/3-7	5	946
VPS S 1000	5	944
VPS S 500	5	944
VPS S 750	5	944
VPS SC 1000	5	950
VPS SC 700	5	950
VR 31	4	940
VR 60	4	940
VR 61	4	940
VR 68	4	940
VRC 410s	4	942
VRC 420s	4	942
VRC 520s	4	950
VRC 523s	4	950
VRC 524s	4	950
VRC 630	4	952
VRC 687	4	936
VRC 688	4	936
VRC 689	4	936
VRC 690	4	936
VRC 691	4	936
VRC 9567	4	936
VRC 9569	4	936
VRC 9570	4	936
VRC 9571	4	936
VRC 9573	4	936

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VRC 9654	4	936
VRC C	4	954
VRC C Funk	4	954
VRC CB	4	956
VRC CBB	4	956
VRC CBBW	4	956
VRC CBW	4	956
VRC CF	4	954
VRC CF Funk	4	954
VRC CF FUIIK	840005	934
VRC CFW	840005	
VRC CF W	4	956
VRC CMB	4	960
VRC CMBBW	4	962
VRC CMBW	4	962
VRC CT	840005	702
VRC CW	840005	
VRC K2/2	4	936
VRC Klassik BW	4	964
VRC KSU	WEB	704
VRC MF	4	964
VRC MF TEC	4	964
VRC Set S	4	968
VRC UB	4	964
VRC UBW	4	964
VRH RL/2	4	990
VRM 300870	4	988
VRM 3-1	4	988
VRM 3-1 1/4	4	988
VRM 3-1/2	4	988
VRM 3-3/4	4	988
VRM 4-1	4	988
VRM 4-11/4	4	988
VRM 4-1/2	4	988
VRM 4-3/4	4	988
5, .	· ·	,,,,

Register

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VRS 620	4	972
VRT 15	4	974
VRT 220	4	938
VRT 230 (306771)	4	938
VRT 240 (306772)	4	938
VRT 240f (0020018249)	4	938
VRT 240f (306773)	4	938
VRT 250	4	974
VRT 250f	4	974
VRT 2D	4	938
VRT 30	4	974
VRT 320	4	938
VRT 330 (306775)	4	938
VRT 340f (0020018251)	4	938
VRT 340f (306776)	4	938
VRT 390	4	982
VRT 9090	4	938
VRT A 009091	4	938
VRT A 009345	4	938
VRT P2D	4	939
VRT PF 300640	4	986
VRT PF 300905	4	986
VRT PW	4	939
VRT PWA	4	939
VRT PZA	4	939
VRT QT	4	939
VRT QTA 009085	4	939
VRT QTA 009346	4	939
VRT QW	4	939
VRT QWA	4	939
VRT QZA	4	939
VRT ZA	4	939
VSC 126/2-C 140	4	274
VSC 126/3-5 140	4	300
VSC 126/3-5 140 R1	4	300
VSC 126/3-5 140 R2	4	326

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VSC 126/3-5 140 R3	4	326
VSC 126-C 140	4	182
VSC 126-C 140 R1	4	204
VSC 126-C 140 R3	4	248
VSC 146/4-5 150	4	500
VSC 146/4-5 200	4	518
VSC 146/4-5 90	4	482
VSC 194-C 150	3	770
VSC 194-C 150 R1	3	770
VSC 196/2-C 150	4	274
VSC 196/3-5 150	4	300
VSC 196/3-5 150 R1	4	300
VSC 196/3-5 150 R2	4	326
VSC 196/3-5 150 R3	4	326
VSC 196-C 150	4	182
VSC 196-C 150 R1	4	204
VSC 196-C 150 R2	4	226
VSC 196-C 150 R3	4	248
VSC 206/4-5 150	4	500
VSC 206/4-5 200	4	518
VSC 206/4-5 90	4	482
VSC 246/2-C 210	4	404
VSC 246/3-5 210	4	430
VSC 246/3-5 210 R1	4	430
VSC 246/3-5 210 R2	4	456
VSC 246/3-5 210 R3	4	456
VSC 246-C 210	4	352
VSC 246-C 210 R3	4	378
VSC 266/4-5 150	4	536
VSC 266/4-5 200	4	554
VSC S 126/2-C 180	4	594
VSC S 126/3-5 180	4	620
VSC S 126/3-5 180 R1	4	620
VSC S 126/3-5 180 R2	4	646
VSC S 126/3-5 180 R3	4	646
VSC S 146/4-5 150	4	672

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VSC S 146/4-5 190	4	694
VSC S 196/2-C 200	4	594
VSC S 196/3-5 200	4	620
VSC S 196/3-5 200 R1	4	620
VSC S 196/3-5 200 R2	4	646
VSC S 196/3-5 200 R3	4	646
VSC S 196-C 200	4	572
VSC S 206/4-5 150	4	672
VSC S 206/4-5 190	4	694
VSF 120/2 EL	5	952
VSF 120/3 EL	5	964
VSF 120/4 EL	5	976
VSF 180/2 EL	5	952
VSF 180/3 EL	5	964
VSF 180/4 EL	5	976
VSF 240/2 EL	5	952
VSF 240/3 EL	5	964
VSF 240/4 EL	5	976
VSF 300/2 EL	5	952
VSF 300/3 EL	5	964
VSF 300/4 EL	5	976
VSF 360/2 EL	5	952
VSF 360/3 EL	5	964
VSF 360/4 EL	5	976
VSF 420/3 EL	5	964
VSF 420/4 EL	5	976
VSF 480/3 EL	5	964
VSF 480/4 EL	5	976
VSF Z 160/2 EL	5	988
VSF Z 240/2 EL	5	988
VSF Z 320/2 EL	5	988
VSF Z 400/2 EL	5	988
VSK 300/2	5	1000
VSK 300/3	5	1002
VSN 300	5	1006
VSN 300/2	5	1008

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VSN 400	5	1006
VSN 400/2	5	1008
VST 150/2	5	1010
VST 150/3 EL	5	1016
VSU 200/2	5	1022
VSU 200/2 EL	5	1022
VSU 200/3	5	1038
VSU 200/3 EL	5	1050
VSU 200/4	5	1062
VSU 200/4 EL	5	1074
VSU 300/2	5	1022
/SU 300/2 EL	5	1022
/SU 300/3	5	1038
/SU 300/3 EL	5	1050
/SU 300/4	5	1062
/SU 300/4 EL	5	1074
/SU 400/2	5	1022
/SU 400/2 EL	5	1022
/SU 400/3	5	1038
/SU 400/3 EL	5	1050
/SU 400/4	5	1062
/SU 400/4 EL	5	1074
/SU 500/2	5	1022
/SU 500/2 EL	5	1022
/SU 500/3	5	1038
/SU 500/3 EL	5	1050
VSU 500/4	5	1062
/SU 500/4 EL	5	1074
/SU 600/2	5	1022
/SU 600/2 EL	5	1022
/SU 600/3	5	1038
/SU 600/3 EL	5	1050
/SU 600/4	5	1062
/SU 600/4 EL	5	1074
/SU 700/2	5	1022
/SU 700/2 EL	5	1022
	-	

Register

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VSU 700/3	5	1038
VSU 700/3 EL	5	1050
VSU 700/4	5	1062
VSU 700/4 EL	5	1074
VSW 15-35	4	1104
VSW 15-35 D	4	1104
VSW 15-35 I	4	1114
VSW 15-35 ID	4	1114
VTK 1140	4	1022
VTK 1140/2	4	1024
VTK 570	4	1022
VTK 570/2	4	1024
VWL (Recalair)	840132	
VWL 101/3 S	3	1030
VWL 102/3 S	3	1062
VWL 115/2 A 230V	3	808
VWL 115/2 A 400V	3	808
VWL 141/3 S	3	1046
VWL 155/2 A 230V	3	824
VWL 155/2 A 400V	3	824
VWL 171/3 S	3	1046
VWL 35/4 S 230V	3	1142
VWL 35/4 S 230V R1	3	1158
VWL 55/2 A 230V	3	796
VWL 61/3 S	3	1030
VWL 62/3 S	3	1062
VWL 71/2	3	928
VWL 7C	3	928
VWL 81/3 S	3	1030
VWL 82/3 S	3	1062
VWL 85/2 A 230V	3	808
VWL 91/2	3	928
VWL 9C	3	928
VWL BB	3	850
VWL BB/2	3	852
VWL BM	3	850

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VWL BM/2	3	852
VWS 10/1 E	3	874
VWS 10/1 EC	3	882
VWS 101/2	3	940
VWS 101/3	3	1078
VWS 102/2	3	968
VWS 102/3	3	1104
VWS 103/2	3	982
VWS 103/3	3	1118
VWS 104/2	3	994
VWS 104/3	3	1130
VWS 11 C	3	858
VWS 11 E	3	854
VWS 11 P	3	864
VWS 11/1 C	3	890
VWS 11/1 CC	3	900
VWS 11/1 CK	3	910
VWS 12/1 E	3	874
VWS 141/2	3	956
VWS 141/3	3	1092
VWS 16 C	3	858
VWS 16 P	3	864
VWS 16/1 C	3	890
VWS 171/2	3	956
VWS 171/3	3	1092
VWS 18 C	3	858
VWS 18 P	3	864
VWS 18/1 C	3	890
VWS 22/1 P	3	920
VWS 220/2	3	1006
VWS 28 P	3	870
VWS 28/1 P	3	920
VWS 300/2	3	1006
VWS 36/4 230V	3	1174
VWS 36/4 230V R1	3	1188
VWS 38 P	3	870

VWS 38/1 P       3       920         VWS 380/2       3       1006         VWS 380/2 R1       3       1020         VWS 44 P       3       870         VWS 44/1 P       3       920         VWS 460/2 R1       3       1006         VWS 460/2 R1       3       1020         VWS 6 C       3       858         VWS 6 E       3       854         VWS 6/1 C       3       890         VWS 6/1 CC       3       900         VWS 6/1 CK       3       910         VWS 6/1 EC       3       882         VWS 61/2       3       940         VWS 62/2       3       968         VWS 62/3       3       1104         VWS 63/2       3       982         VWS 64/3       3       1118         VWS 84       3       994         VWS 87       3       858         VWS 87       3       858         VWS 87       3       858         VWS 87       3       879         VWS 87       3       879         VWS 87       3       858         VWS 87       3 <th>Gerätename</th> <th>Band/ Katalognr.</th> <th>Seite</th>	Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VWS 380/2 R1         3         1020           VWS 44 P         3         870           VWS 44/1 P         3         920           VWS 460/2         3         1006           VWS 460/2 R1         3         1020           VWS 6 C         3         858           VWS 6 E         3         854           VWS 6 P         3         864           VWS 6/1 C         3         890           VWS 6/1 CK         3         910           VWS 6/1 CK         3         910           VWS 6/2         3         882           VWS 61/3         3         1078           VWS 62/2         3         968           VWS 63/2         3         982           VWS 63/3         3         1118           VWS 64/2         3         994           VWS 64/3         3         1130           VWS 8 C         3         858           VWS 8 P         3         864           VWS 8/1 C         3         900           VWS 8/1 CK         3         910           VWS 8/1 E         3         874           VWS 8/2         3         968<	VWS 38/1 P	3	920
VWS 44 P       3       870         VWS 44/1P       3       920         VWS 460/2       3       1006         VWS 460/2 R1       3       1020         VWS 6 C       3       858         VWS 6 E       3       854         VWS 6/1 C       3       890         VWS 6/1 CC       3       900         VWS 6/1 CK       3       910         VWS 6/1 EC       3       882         VWS 61/2       3       940         VWS 62/2       3       968         VWS 63/3       3       1110         VWS 63/2       3       992         VWS 64/3       3       1130         VWS 8 C       3       858         VWS 8 F       3       854         VWS 8/1 C       3       990         VWS 8/1 C       3       990         VWS 8/1 EC       3       874         VWS 8/2       3       940         VWS 8/2       3       968         VWS 8/2       3       968         VWS 8/2       3       968	VWS 380/2	3	1006
VWS 44/1P       3       920         VWS 460/2       3       1006         VWS 460/2 R1       3       1020         VWS 6 C       3       858         VWS 6 E       3       854         VWS 6 P       3       864         VWS 6/1 C       3       990         VWS 6/1 CK       3       910         VWS 6/1 EC       3       882         VWS 61/2       3       940         VWS 62/2       3       968         VWS 63/3       3       1104         VWS 63/2       3       982         VWS 64/2       3       994         VWS 64/2       3       994         VWS 64/3       3       1130         VWS 8 C       3       858         VWS 8 F       3       854         VWS 8 P       3       864         VWS 8/1 C       3       900         VWS 8/1 CK       3       910         VWS 8/1 E       3       874         VWS 8/2       3       968         VWS 8/2       3       968         VWS 8/2       3       968         VWS 8/2       3	VWS 380/2 R1	3	1020
VWS 460/2       3       1006         VWS 460/2 RI       3       1020         VWS 6 C       3       858         VWS 6 E       3       854         VWS 6 P       3       864         VWS 6/1 C       3       890         VWS 6/1 CC       3       900         VWS 6/1 CK       3       910         VWS 6/1 EC       3       882         VWS 61/2       3       940         VWS 61/3       3       1078         VWS 62/2       3       968         VWS 63/2       3       982         VWS 63/2       3       911         VWS 64/3       3       1130         VWS 8 C       3       858         VWS 8 F       3       854         VWS 8 P       3       864         VWS 8/1 C       3       900         VWS 8/1 CK       3       910         VWS 8/1 EC       3       882         VWS 8/2       3       968         VWS 8/2       3       968         VWS 8/2       3       968         VWS 8/2       3       900	VWS 44 P	3	870
VWS 460/2 R1       3       1020         VWS 6 C       3       858         VWS 6 E       3       854         VWS 6 P       3       864         VWS 6/1 C       3       890         VWS 6/1 CC       3       900         VWS 6/1 CK       3       910         VWS 6/1 EC       3       882         VWS 61/2       3       940         VWS 61/3       3       1078         VWS 62/2       3       968         VWS 63/2       3       910         VWS 63/3       3       1118         VWS 64/3       3       1130         VWS 8 C       3       858         VWS 8 F       3       854         VWS 8 P       3       864         VWS 8/1 C       3       900         VWS 8/1 EC       3       890         VWS 8/1 EC       3       874         VWS 8/2       3       968         VWS 8/2       3       968         VWS 8/2       3       968         VWS 8/2       3       990         VWS 8/2       3       990	VWS 44/1 P	3	920
VWS 6 C       3       858         VWS 6 E       3       854         VWS 6 P       3       864         VWS 6/1 C       3       890         VWS 6/1 CC       3       900         VWS 6/1 CK       3       910         VWS 6/1 EC       3       882         VWS 61/2       3       940         VWS 62/2       3       968         VWS 62/3       3       1104         VWS 63/2       3       982         VWS 63/3       3       1118         VWS 64/3       3       1130         VWS 8 C       3       858         VWS 8 F       3       854         VWS 8 P       3       864         VWS 8/1 C       3       890         VWS 8/1 CK       3       910         VWS 8/1 EC       3       882         VWS 8/1 EC       3       882         VWS 8/2       3       968         VWS 8/2       3       968         VWS 8/2       3       968	VWS 460/2	3	1006
VWS 6 E       3       854         VWS 6 P       3       864         VWS 6/1 C       3       990         VWS 6/1 CK       3       910         VWS 6/1 EC       3       882         VWS 61/2       3       940         VWS 61/3       3       1078         VWS 62/2       3       968         VWS 63/2       3       1104         VWS 63/2       3       982         VWS 64/3       3       1118         VWS 64/3       3       1130         VWS 8 C       3       858         VWS 8 F       3       864         VWS 8/1 C       3       890         VWS 8/1 C       3       910         VWS 8/1 EC       3       874         VWS 8/1 EC       3       882         VWS 8/1/2       3       940         VWS 8/2       3       968         VWS 8/2       3       968         VWS 8/2       3       982	VWS 460/2 R1	3	1020
VWS 6 P       3       864         VWS 6/1 C       3       890         VWS 6/1 CK       3       910         VWS 6/1 EC       3       882         VWS 6/2       3       940         VWS 61/3       3       1078         VWS 62/2       3       968         VWS 63/2       3       1104         VWS 63/2       3       982         VWS 63/3       3       1118         VWS 64/2       3       994         VWS 8 C       3       858         VWS 8 E       3       854         VWS 8/1 C       3       890         VWS 8/1 CK       3       910         VWS 8/1 EC       3       874         VWS 8/1 EC       3       882         VWS 8/1/2       3       940         VWS 8/2       3       968         VWS 8/2       3       968         VWS 8/2       3       982	VWS 6 C	3	858
VWS 6/1 C       3       890         VWS 6/1 CC       3       900         VWS 6/1 CK       3       910         VWS 6/1 EC       3       882         VWS 61/2       3       940         VWS 61/3       3       1078         VWS 62/2       3       968         VWS 63/2       3       1104         VWS 63/2       3       982         VWS 63/3       3       1118         VWS 64/2       3       994         VWS 8 C       3       858         VWS 8 E       3       854         VWS 8/1 C       3       890         VWS 8/1 C       3       990         VWS 8/1 CK       3       910         VWS 8/1 EC       3       882         VWS 8/1 EC       3       882         VWS 8/1/2       3       940         VWS 8/2       3       968         VWS 8/2       3       968         VWS 8/2       3       982	VWS 6 E	3	854
VWS 6/1 CC       3       900         VWS 6/1 CK       3       910         VWS 6/1 EC       3       882         VWS 61/2       3       940         VWS 61/3       3       1078         VWS 62/2       3       968         VWS 62/3       3       1104         VWS 63/2       3       982         VWS 63/3       3       1118         VWS 64/2       3       994         VWS 8 C       3       858         VWS 8 E       3       854         VWS 8 P       3       864         VWS 8/1 C       3       890         VWS 8/1 CK       3       910         VWS 8/1 EC       3       874         VWS 8/1 EC       3       882         VWS 81/2       3       940         VWS 81/3       3       1078         VWS 82/2       3       968         VWS 82/3       3       1104         VWS 83/2       3       982	VWS 6 P	3	864
VWS 6/1 CK       3       910         VWS 6/1 EC       3       882         VWS 61/2       3       940         VWS 61/3       3       1078         VWS 62/2       3       968         VWS 62/3       3       1104         VWS 63/2       3       982         VWS 63/3       3       1118         VWS 64/2       3       994         VWS 8 C       3       858         VWS 8 E       3       854         VWS 8 P       3       864         VWS 8/1 C       3       890         VWS 8/1 CK       3       910         VWS 8/1 EC       3       874         VWS 8/1 EC       3       882         VWS 8/1/2       3       940         VWS 8/2       3       968         VWS 8/2       3       968         VWS 8/2       3       982	VWS 6/1 C	3	890
VWS 6/1 EC       3       882         VWS 61/2       3       940         VWS 61/3       3       1078         VWS 62/2       3       968         VWS 62/3       3       1104         VWS 63/2       3       982         VWS 63/3       3       1118         VWS 64/2       3       994         VWS 8 C       3       858         VWS 8 E       3       854         VWS 8 P       3       864         VWS 8/1 C       3       890         VWS 8/1 CK       3       910         VWS 8/1 EC       3       874         VWS 8/1 EC       3       882         VWS 81/2       3       940         VWS 81/3       3       1078         VWS 82/2       3       968         VWS 82/3       3       1104         VWS 83/2       3       982	VWS 6/1 CC	3	900
VWS 61/2       3       940         VWS 61/3       3       1078         VWS 62/2       3       968         VWS 62/3       3       1104         VWS 63/2       3       982         VWS 63/3       3       1118         VWS 64/2       3       994         VWS 64/3       3       1130         VWS 8 C       3       858         VWS 8 F       3       864         VWS 8/1 C       3       890         VWS 8/1 CK       3       910         VWS 8/1 EK       3       874         VWS 8/1 EC       3       882         VWS 81/2       3       940         VWS 81/3       3       1078         VWS 82/2       3       968         VWS 82/3       3       1104         VWS 83/2       3       982	VWS 6/1 CK	3	910
VWS 61/3       3       1078         VWS 62/2       3       968         VWS 62/3       3       1104         VWS 63/2       3       982         VWS 63/3       3       1118         VWS 64/2       3       994         VWS 64/3       3       1130         VWS 8 C       3       858         VWS 8 F       3       864         VWS 8/1 C       3       890         VWS 8/1 CC       3       900         VWS 8/1 CK       3       910         VWS 8/1 E       3       874         VWS 8/1 E       3       874         VWS 8/1/2       3       940         VWS 81/2       3       940         VWS 81/3       3       1078         VWS 82/2       3       968         VWS 82/3       3       1104         VWS 83/2       3       982	VWS 6/1 EC	3	882
VWS 62/2       3       968         VWS 62/3       3       1104         VWS 63/2       3       982         VWS 63/3       3       1118         VWS 64/2       3       994         VWS 64/3       3       1130         VWS 8 C       3       858         VWS 8 F       3       864         VWS 8/1 C       3       890         VWS 8/1 CK       3       910         VWS 8/1 EK       3       874         VWS 8/1 EC       3       882         VWS 8/2       3       940         VWS 8/3       3       1078         VWS 82/2       3       968         VWS 82/3       3       1104         VWS 83/2       3       982	VWS 61/2	3	940
VWS 62/3       3       1104         VWS 63/2       3       982         VWS 63/3       3       1118         VWS 64/2       3       994         VWS 64/3       3       1130         VWS 8 C       3       858         VWS 8 F       3       864         VWS 8/1 C       3       890         VWS 8/1 CK       3       910         VWS 8/1 EK       3       874         VWS 8/1 EC       3       882         VWS 8/1/2       3       940         VWS 8/2       3       968         VWS 8/2       3       982         VWS 8/2       3       982	VWS 61/3	3	1078
VWS 63/2       3       982         VWS 63/3       3       1118         VWS 64/2       3       994         VWS 64/3       3       1130         VWS 8 C       3       858         VWS 8 F       3       854         VWS 8/1 C       3       890         VWS 8/1 CC       3       900         VWS 8/1 CK       3       910         VWS 8/1 E       3       874         VWS 8/1 E       3       882         VWS 81/2       3       940         VWS 81/3       3       1078         VWS 82/2       3       968         VWS 82/3       3       1104         VWS 83/2       3       982	VWS 62/2	3	968
VWS 63/3       3       1118         VWS 64/2       3       994         VWS 64/3       3       1130         VWS 8 C       3       858         VWS 8 E       3       854         VWS 8/1 C       3       890         VWS 8/1 CC       3       900         VWS 8/1 CK       3       910         VWS 8/1 E       3       874         VWS 8/1 EC       3       882         VWS 81/2       3       940         VWS 81/3       3       1078         VWS 82/2       3       968         VWS 82/3       3       1104         VWS 83/2       3       982	VWS 62/3	3	1104
VWS 64/2     3     994       VWS 64/3     3     1130       VWS 8 C     3     858       VWS 8 E     3     854       VWS 8/1 C     3     890       VWS 8/1 CC     3     900       VWS 8/1 CK     3     910       VWS 8/1 E     3     874       VWS 8/1 EC     3     882       VWS 81/2     3     940       VWS 81/3     3     1078       VWS 82/2     3     968       VWS 83/2     3     982	VWS 63/2	3	982
VWS 64/3     3     1130       VWS 8 C     3     858       VWS 8 E     3     854       VWS 8 P     3     864       VWS 8/1 C     3     890       VWS 8/1 CK     3     910       VWS 8/1 E     3     874       VWS 8/1 EC     3     882       VWS 81/2     3     940       VWS 81/3     3     1078       VWS 82/2     3     968       VWS 83/2     3     982	VWS 63/3	3	1118
VWS 8 C     3     858       VWS 8 E     3     854       VWS 8 P     3     864       VWS 8/1 C     3     890       VWS 8/1 CC     3     900       VWS 8/1 CK     3     910       VWS 8/1 E     3     874       VWS 8/1 EC     3     882       VWS 81/2     3     940       VWS 81/3     3     1078       VWS 82/2     3     968       VWS 82/3     3     1104       VWS 83/2     3     982	VWS 64/2	3	994
VWS 8 E     3     854       VWS 8 P     3     864       VWS 8/1 C     3     890       VWS 8/1 CC     3     900       VWS 8/1 CK     3     910       VWS 8/1 E     3     874       VWS 8/1 EC     3     882       VWS 81/2     3     940       VWS 81/3     3     1078       VWS 82/2     3     968       VWS 83/2     3     982	VWS 64/3	3	1130
VWS 8 P     3     864       VWS 8/1 C     3     890       VWS 8/1 CC     3     900       VWS 8/1 CK     3     910       VWS 8/1 E     3     874       VWS 8/1 EC     3     882       VWS 81/2     3     940       VWS 81/3     3     1078       VWS 82/2     3     968       VWS 82/3     3     1104       VWS 83/2     3     982	VWS 8 C	3	858
VWS 8/1 C     3     890       VWS 8/1 CC     3     900       VWS 8/1 CK     3     910       VWS 8/1 E     3     874       VWS 8/1 EC     3     882       VWS 81/2     3     940       VWS 81/3     3     1078       VWS 82/2     3     968       VWS 82/3     3     1104       VWS 83/2     3     982	VWS 8 E	3	854
VWS 8/1 CC     3     900       VWS 8/1 CK     3     910       VWS 8/1 E     3     874       VWS 8/1 EC     3     882       VWS 81/2     3     940       VWS 81/3     3     1078       VWS 82/2     3     968       VWS 82/3     3     1104       VWS 83/2     3     982	VWS 8 P	3	864
VWS 8/1 CK     3     910       VWS 8/1 E     3     874       VWS 8/1 EC     3     882       VWS 81/2     3     940       VWS 81/3     3     1078       VWS 82/2     3     968       VWS 82/3     3     1104       VWS 83/2     3     982	VWS 8/1 C	3	890
VWS 8/1 E     3     874       VWS 8/1 EC     3     882       VWS 81/2     3     940       VWS 81/3     3     1078       VWS 82/2     3     968       VWS 82/3     3     1104       VWS 83/2     3     982	VWS 8/1 CC	3	900
VWS 8/1 EC     3     882       VWS 81/2     3     940       VWS 81/3     3     1078       VWS 82/2     3     968       VWS 82/3     3     1104       VWS 83/2     3     982	VWS 8/1 CK	3	910
VWS 81/2     3     940       VWS 81/3     3     1078       VWS 82/2     3     968       VWS 82/3     3     1104       VWS 83/2     3     982	VWS 8/1 E	3	874
VWS 81/3     3     1078       VWS 82/2     3     968       VWS 82/3     3     1104       VWS 83/2     3     982	VWS 8/1 EC	3	882
VWS 82/2     3     968       VWS 82/3     3     1104       VWS 83/2     3     982	VWS 81/2	3	940
VWS 82/3     3     1104       VWS 83/2     3     982	VWS 81/3	3	1078
VWS 83/2 3 982	VWS 82/2	3	968
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	VWS 82/3	3	1104
VWS 83/3 3 1118	VWS 83/2	3	982
	VWS 83/3	3	1118

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VWS 84/2	3	994
VWS 84/3	3	1130
VWW 101/2	3	940
VWW 101/3	3	1078
VWW 102/2	3	968
VWW 102/3	3	1104
VWW 11 C	3	858
VWW 11 E	3	854
VWW 11 P	3	864
VWW 11/1 C	3	890
VWW 11/1 CC	3	900
VWW 141/2	3	956
VWW 141/3	3	1092
VWW 16 C	3	858
VWW 16 P	3	864
VWW 16/1 C	3	890
VWW 171/2	3	956
VWW 171/3	3	1092
VWW 18 C	3	858
VWW 18 P	3	864
VWW 18/1 C	3	890
VWW 22/1 P	3	920
VWW 220/2	3	1006
VWW 28 P	3	870
VWW 28/1 P	3	920
VWW 300/2	3	1006
VWW 38 P	3	870
VWW 38/1 P	3	920
VWW 380/2	3	1006
VWW 380/2 R1	3	1020
VWW 44 P	3	870
VWW 44/1 P	3	920
VWW 460/2	3	1006
VWW 460/2 R1	3	1020
VWW 6 C	3	858
VWW 6 E	3	854

Register

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VWW 6 P	3	864
VWW 6/1 C	3	890
VWW 6/1 CC	3	900
VWW 61/2	3	940
VWW 61/3	3	1078
VWW 62/2	3	968
VWW 62/3	3	1104
VWW 8 C	3	858
VWW 8 E	3	854
VWW 8 P	3	864
VWW 8/1 C	3	890
VWW 8/1 CC	3	900
VWW 81/2	3	940
VWW 81/3	3	1078
VWW 82/2	3	968
VWW 82/3	3	1104
VWZ MEH 60	3	838
VWZ MEH 61	3	838
VWZ MPS 40	3	838
VWZ MWT 150	3	838

